



**NOKIA**  
Nseries

لتبدأ

Nokia N76-1  
9254316 Issue 2 AR

## المفاتيح والأجزاء (بالغطاء مغلقًا ومفتوحًا)



المشار إليه فيما بعد بـ Nokia N76.

- ١ مفتاح الغطاء الأيمن
- ٢ المفتاح الأوسط
- ٣ مفتاح الغطاء الأيسر
- ٤ كاميرا ثنائية ذات مستوى دقة أقل
- ٥ مستشعر الضوء
- ٦ مفاتيح الاختيار و
- ٧ مفتاح القائمة  للوصول إلى القائمة الرئيسية
- ٨ مفتاح الوسائط المتعددة  للوصول إلى قائمة الوسائط المتعددة
- ٩ مفتاح الاتصال 
- ١٠ مفتاح الإنهاء 
- ١١ مفتاح التعديل  لفتح قائمة أوامر عندما تقوم بتعديل نص
- ١٢ مفتاح المسح 
- ١٣ مفتاح التنقل Navi™ ، ، ،  (والمشار إليه فيما بعد بمفتاح التنقل) ومفتاح الاختيار الأوسط 
- ١٤ لوحة المفاتيح الرقمية



## المفاتيح والأجزاء (بأعلى الجهاز وظهره)



- ١ مفتاح التشغيل
- ٢ منفذ توصيل USB صغير للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق (تحت غطاء USB)
- ٣ منفذ توصيل Nokia AV لساعات الأذن وساعات الرأس المتوافقة
- ٤ مفاتيح التكبير/التصغير/مستوى الصوت/التنقل
- ٥ مفتاح الوضع
- ٦ مفتاح الالتقاط
- ٧ كاميرا رئيسية لالتقاط الصور بمستوى دقة أعلى وتسجيل الفيديو
- ٨ فلاش الكاميرا
- ٩ منفذ توصيل الشاحن
- ١٠ فتحة بطاقة الذاكرة لبطاقة microSD متوافقة



## إدراج بطاقة USIM والبطارية

تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام UMTS.


احفظ بطاقات SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.


للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

من الممكن أن يسخن الجهاز أثناء التشغيل لفترة طويلة كما في حالة جلسة مشاركة فيديو نشطة أو اتصال بيانات عالي السرعة. وفي معظم الحالات، يكون هذا أمرًا عاديًا. وإذا ظننت أن الجهاز لا يعمل بشكل سليم؛ فاعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.


١ قم بإزالة الرقاقة المعدنية الإرشادية الموجود على غطاء البطارية.

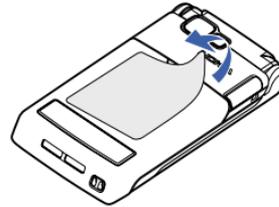

٢ اجعل ظهر الجهاز متجهًا إليك، ثم قم بإزالة الغطاء الخلفي بإزاحته إلى أسفل.

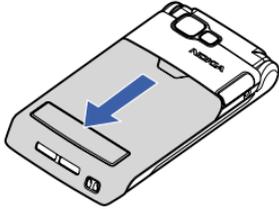

٣ لإخراج حامل بطاقة SIM من الفتحة المخصصة له؛ اسحب الرقاقة المعدنية أو يد حامل بطاقة SIM للخارج.

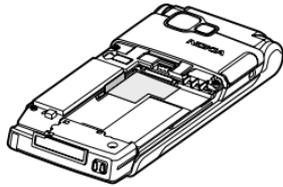

٤ أدرج بطاقة USIM في حامل بطاقة SIM. تأكد من أن منطقة التماس في البطاقة متجهة لأعلى، وأن الركن المشطوف في البطاقة يواجه الركن المشطوف في الحامل.



💡 تلميح! يمكنك إزالة الرقاقة المعدنية من أسفل حامل بطاقة SIM.

## تشغيل الجهاز

- ١ اضغط مع الاستمرار على .
- ٢ إذا طلب الجهاز إدخال رمز UPIN أو رمز القفل، فادخله ثم اضغط على . رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥.


عند تشغيل الجهاز لأول مرة؛ قد يطلب منك الجهاز تحديد اسم البلد والمدينة وضبط الوقت والتاريخ. للعثور على اسم البلد أو المدينة، أدخل الحروف الأولى من الاسم.

لهاتفك هوائيات داخلية.


-  **ملاحظة:** وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس أي هوائي بلا سبب إذا كان في وضع التشغيل. على سبيل المثال، لا تلمس الهوائي الخلوي أثناء استخدام الهاتف. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات اللاسلكية وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

- ١ الهوائي الخلوي
- ٢ تقنية Bluetooth


- ٥ أزرع حامل بطاقة SIM بالكامل داخل الفتحة المخصصة له. تأكد من أن منطقة التماس في البطاقة متجهة لأعلى، وأن الركن المشطوف بها يواجه الفتحة.

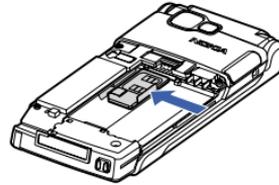


لاحظ أن اللسان العلوي لحامل بطاقة SIM يكون مثنياً تجاه فتحة حامل بطاقة SIM.

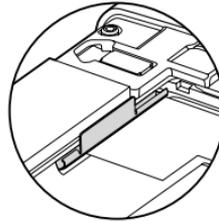

- ٦ ادخل البطارية.

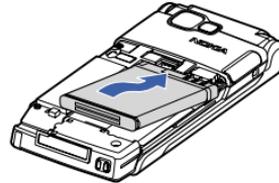


- ٧ أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

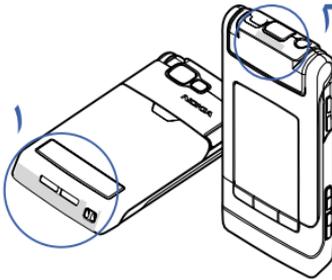


## إدراج بطاقة ذاكرة

استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

١ لإدراج بطاقة الذاكرة، اسحب غطاء بطاقة microSD للخارج.

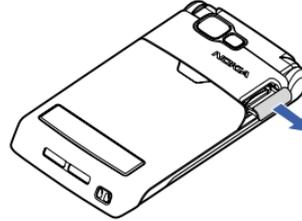

٢ أدر غطاء بطاقة microSD حتى يتم فتحه.  
٣ أدر بطاقة الذاكرة في الفتحة. اجعل ظهر الهاتف متجهًا إليك، وتأكد من أن منطقة التماس في البطاقة متجهة إلى أسفل وفي اتجاه الفتحة.

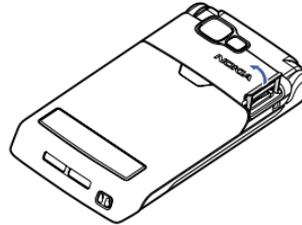

٤ أدخل البطاقة. ستسمع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.  
٥ أغلق الغطاء. لا يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة إذا كان الغطاء مفتوحًا.

### إخراج بطاقة الذاكرة



١ قبل إخراج بطاقة الذاكرة، اضغط على (1)، ثم اختر إخراج بطاقة الذاكرة. يتم إغلاق جميع التطبيقات.

٢ عندما يتم عرض الرسالة: سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أية حال؟؛ اختر نعم.

٣ عندما يتم عرض الرسالة: انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"؛ افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.

٤ اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.

٥ اسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج. إذا كان الجهاز قيد التشغيل؛ فاختر موافق.

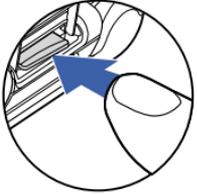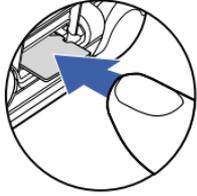

⚠️ هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

## تشغيل الموسيقى

لا تقم بتوصيل أجهزة يصدر منها إشارة خرج، لأن هذا قد يسبب تلفًا للجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر للولطوية بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي أجهزة خارجية أو سماعة أذن - غير معتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه لمستويات الصوت.

للاستماع إلى الموسيقى بتتسيقات رقمية باستخدام مشغل الموسيقى، قم بتوصيل سماعة الأذن بمنفذ توصيل الصوت. يوجد في مشغل الموسيقى نوعان من العرض: ق الموسيقى لاختيار الموسيقى وتشغيل الآن للاستماع إلى الموسيقى.

تشغيل الموسيقى عند غلق الغطاء القلاب

- 1 في وضع الاستعداد؛ اضغط على <img alt="Left arrow icon" data-bbox="675 525 705 555"/> لإدخال ق الموسيقى.
- 2 اختر مسار الموسيقى الذي تريد تشغيله، ثم اضغط على <img alt="Right arrow icon" data-bbox="785 605 815 635"/> .

في تشغيل الآن، استخدم مفاتيح الغطاء السريعة للتحكم في التشغيل:



- اضغط على <img alt="Right arrow icon" data-bbox="715 685 745 715"/> لتشغيل أغنية أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا. عند إيقاف تشغيل أغنية مؤقتًا، يتم عرض قائمة بالمسارات التي تستمع إليها حاليًا.
- اضغط على <img alt="Left arrow icon" data-bbox="715 775 745 805"/> لترجيع المسار أو للانتقال إلى مسارات سابقة.
- اضغط على <img alt="Right arrow icon" data-bbox="795 805 825 835"/> لتقديم المسار بسرعة، أو للانتقال إلى مسارات تالية له.
- للتبديل بين تشغيل الآن وق الموسيقى، اضغط على <img alt="Play/Pause icon" data-bbox="565 865 605 895"/> .

## استخدام الكاميرا

يحتوي جهازك على كاميرتين؛ كاميرا ذات دقة عالية موجودة على ظهر الجهاز وكاميرا ثانوية ذات دقة أقل موجودة بداخل الغطاء القلاب. ويمكن استخدام كل منهما لالتقاط صور ثابتة ومقاطع فيديو.

التقاط صور باستخدام الكاميرا الرئيسية

- 1 لبدء تشغيل الكاميرا؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط لأكثر من ثانية فيتم فتح بابحث المشاهد.
- 2 لالتقاط صورة؛ اضغط على مفتاح الالتقاط مرة أخرى. لتسجيل مقطع فيديو؛ افتح الغطاء القلاب واختر الخيارات < وضع الفيديو. لاستخدام الكاميرا الثانوية؛ افتح الغطاء القلاب واختر الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية.

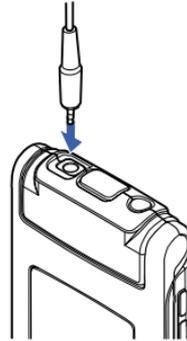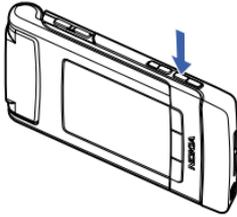

# الدعم

## التعليمات

تقوم وظيفة التعليمات بتوفير إرشادات عند استخدام الجهاز. للوصول إلى هذه الوظيفة من أحد التطبيقات؛ اختر الخيارات > تعليمات.

## دليل المستخدم

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.

© 2007 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nseries و N76 و Navi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

## على الإنترنت

ارجع إلى الموقع: [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار من دليل المستخدم، وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.