



NOKIA
Nseries

Начало

Nokia N76-1
9254320, Издание 2 BG

Клавиши и части (капак и отворен апарат)


Наричан по-долу Nokia N76.

- 1 Десен клавиш на капака ►►
- 2 Среден клавиш ►►
- 3 Ляв клавиш на капака ►►
- 4 Втора камера с по-ниска резолюция
- 5 Датчик за светлина
- 6 Клавиши за избор ◀ и ▶
- 7 Клавиш за меню ☰ за достъп до главното меню
- 8 Клавиш мултимедия ✦ за достъп до менюто мултимедия
- 9 Клавиш за повикване ☎
- 10 Клавиш за край ☎
- 11 Клавиш за промяна ↻, за да отворите списък от команди, когато редактирате текст
- 12 Клавиш за изтриване C
- 13 Клавиш за превъртане Navi™ (по-долу наричан клавиш за превъртане) и среден клавиш за избор
- 14 Цифрова клавиатура



Клавиши и части (отгоре и отзад)

- 1 Клавиш за включване (⏻)
- 2 Мини USB конектор за връзка със съвместим компютър (под USB капака)
- 3 Nokia AV конектор за съвместими слушалки
- 4 Клавиши за мащабиране/сила на звука/превъртане
- 5 Клавиш за режим (⏮)
- 6 Клавиш за снимане (📷)
- 7 Основна камера за снимане на изображения и записване на видео с висока разделителна способност
- 8 Светкавица
- 9 Конектор на зареждащото устройство
- 10 Слот за съвместима microSD карта с памет



Поставяне на УСИМ-картата и батерията

УСИМ-картата е усъвършенствана версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт.


Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.


За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

По време на продължителна работа, например активна сесия на видео споделяне или бърза връзка за данни, устройството може да бъде топло. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че устройство ви не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервиз.


- 1 Махнете фолиото с инструкции от капака на батерията.

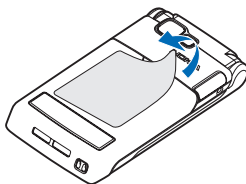


- 2 С гърба на телефона пред вас, махнете капака, като го плъзнете надолу.

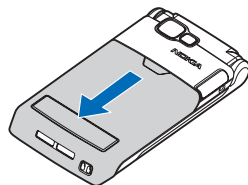

- 3 За да премахнете гнездото за СИМ от слота за гнездото за СИМ, издърпайте фолиото или дръжката на гнездото за СИМ навън.

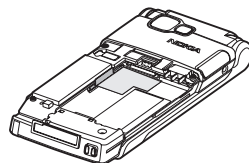


- 4 Поставете УСИМ-картата в гнездото за СИМ карта. Уверете се, че контактите на картата гледат нагоре и че засеченият ъгъл на картата гледа към засечения ъгъл на гнездото.




 **Съвет!** Можете да махнете фолиото от долната част на гнездото за СИМ.


- 5 Плъзнете гнездото за СИМ докрай в слота на гнездото за СИМ. Уверете се, че контактите на картата сочат нагоре и че

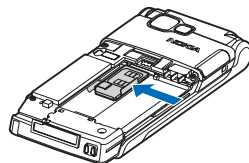

засеченият ъгъл сочи към слота.
Обърнете внимание, че
горното капаче на гнездото за
SIM влиза срещу слота на
гнездото за SIM.

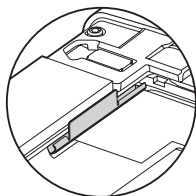

6 Поставете батерията.

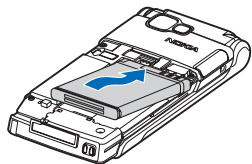


7 Поставете обратно
задния панел.



Включване на устройството

- 1 Натиснете и задръжте .
- 2 Ако устройството ви попита
за УПИН-код, въведете го
и натиснете . Фабричната
настройка на кода за
заклучване е 12345.

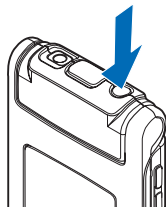

Когато включите устройството си за първи път, то може
да поиска от вас да изберете страната и града и да
настроите часа и датата. За да намерите държавата или
града, въведете първите букви на името.


Вашето устройство има вътрешни антени.



Забележка:

Както при всяко
приемо-
предавателно
устройство,
избягвайте по
време на ползване
ненужен допир
с антената.

Например
избягвайте да докосвате цифровата антена по
време на разговор. Контактът с предаваща или
приемаща антена влияе върху качеството на радио
съобщението, може да принуди устройството да
работи на по-високо от необходимото ниво на
мощност и да намали живота на батерията.

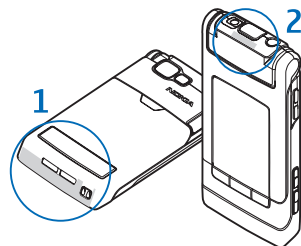


- 1 Клетъчна антена
- 2 Технология Bluetooth


Поставяне на карта с памет

Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.


- 1 За да поставите карта с памет, издърпайте навън капака на microSD картата.

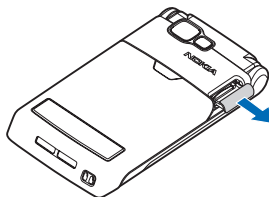

- 2 Завъртете капака на microSD картата, за да го отворите.
- 3 Поставете картата с памет в слота. Когато задната част на устройството е към вас, уверете се, че контактите на картата сочат надолу и към слота.

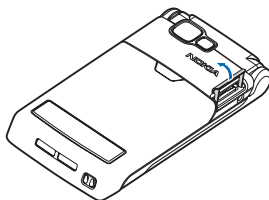


- 4 Натиснете картата навътре. Може да чуете щракване, когато картата застане на мястото си.
- 5 Затворете капака. Картата с памет не може да се използва при отворен капак.

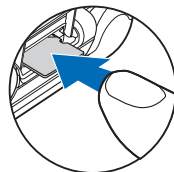

Извадете картата с памет

- 1 Преди да извадите картата с памет, натиснете ⓘ и изберете **Извади карта с памет**. Всички приложения се затварят.
- 2 Когато се покаже **Изваждането на картата с памет** ще затвори всички отворени приложения. **Да я извадя?**, изберете **Да**.
- 3 Когато се покаже **Извади карта с памет** и натисни „OK“, отворете вратичката на слота за карта с памет.
- 4 Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.
- 5 Извадете картата с памет. Ако устройството е включено, изберете **OK**.

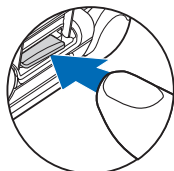

 **Важно:** Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

Изпълнение на музика


Не свързвайте продукти, които създават изходен сигнал, понеже това може да повреди устройството. Не свързвайте никакви източници на напрежение към конектора Nokia AV.

Когато свързвате към Nokia AV конектора каквото и да е външно устройство или слушалки, различни от одобрените от Nokia за използване с това устройство, обърнете специално внимание на нивото на силата на звука.

За да слушате музика в дигитален формат с Музикал. плейър, включете слушалка в аудио конектора. Музикал. плейър има два екрана: Меню музика за избиране на музика и Звучат сега за слушане на музика.

Изпълняване на музика при затворен капак

- 1 В режим готовност натиснете **⏮**, за да влезете в Меню музика.
- 2 Изберете музиката, която желаете да се изпълнява, и натиснете **⏸**.

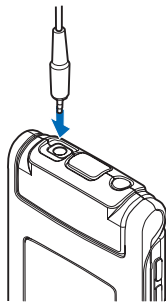

В Звучат сега използвайте бързите клавиши на капака, за да управлявате изпълняването:

- Натиснете **⏸**, за да изпълнявате или паузирате песен.
Когато паузирате песен, се изобразява списъкът с песни, които слушате в момента.
- Натиснете **⏮** за превъртане на песента назад или за прескачане назад.
- Натиснете **⏭** за превъртане на песента бързо назад или за прескачане напред.
- За превключване между Звучат сега и Меню музика, натиснете **⏮**.

Използване на камерата

Вашето устройство има две камери, една камера с висока разделителна способност в задната част на устройството и втора камера с ниска разделителна способност от вътрешната част на капака. И двете камери могат да се използват за снимане на изображения и видеофилми.


Правете снимки с основната камера

- 1 За да включите камерата, натиснете и задръжте клавиша за снимане за повече от 1 секунда. Визьорът се отваря.

2 За да направите снимката, натиснете клавиша за снимане отново.

За да запишете видео, отворете капака и изберете **Опции > Режим видео**.

За да използвате втората камера, отворете капака и изберете **Опции > С втората камера**.

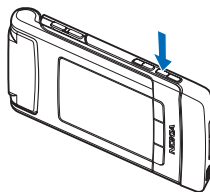

© 2007 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries и N76 и Navi са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Поддръжка

Помощ

Функцията за помощ ви дава инструкции при употреба на устройството. За да отворите помощта от всяко приложение, изберете **Опции > Помощ**.

Ръководство за потребителя

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Онлайн

Проверете на адрес www.nseries.com/support или в местния уеб сайт на Nokia за последната версия на ръководството за потребителя, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.