



NOKIA
Nseries

Kom godt **i gang**

Nokia N76-1

9254309 2. udgave DA

Taster og dele (med åbent cover og åben klap)

Herefter kaldet Nokia N76.

- 1 Den højre covertast ►►
- 2 Den midterste tast ►||
- 3 Den venstre covertast ◄◄
- 4 Sekundært kamera med lavere opløsning
- 5 Lysføler
- 6 Den venstre ◄ og højre ► valgtast
- 7 Menutast  til at åbne hovedmenuen med
- 8 Multimedietast  til at åbne multimediemenuen med
- 9 Opkaldstast 
- 10 Afslutningstast 
- 11 Redigeringstast  til at åbne en liste over kommandoer med, når du redigerer tekst
- 12 Sletningstast 
- 13 Navi™-navigeringstast , ,  og 
(herefter kaldet navigeringstasten) og den midterste valgtast 
- 14 Numerisk tastatur



Taster og dele (top og bagside)

- 1 Tænd/sluk-tast 
- 2 Mini-USB-stik til at oprette forbindelse til en kompatibel pc (under USB-coveret)
- 3 Nokia-av-stik til kompatible headset og hovedtelefoner
- 4 Zoom-/lydstyrke-/navigeringstaster
- 5 Tast til skift af tilstand 
- 6 Udløsertast/optagelsestast 
- 7 Hovedkamera til billed- og videooptagelser i høj opløsning
- 8 Kamerablitz
- 9 Stik til oplader
- 10 Slids til hukommelseskort til et kompatibelt microSD-kort



Indsætning af USIM-kortet og batteriet

Et USIM-kort er en udvidet version af et SIM-kort, og det understøttes af UMTS-mobiltelefoner.


Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.


Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester. Det kan være tjenesteudbyderen eller en anden forhandler.

I visse situationer når enheden er i brug i længere tid, f.eks. under en aktiv videodelingssession eller højhastighedsdataforbindelse, kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er det helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til nærmeste autoriserede serviceforhandler.


- 1 Fjern folien fra bagcoveret.

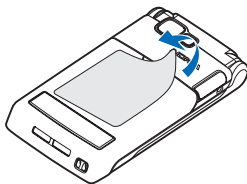


- 2 Hold enheden med bagsiden mod dig, og tag coveret af ved at skubbe det nedad.

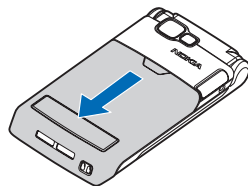

- 3 Tag SIM-kortholderen ud af SIM-kortslidsen ved at trække i folien eller SIM-kortholderens låsemekanisme.


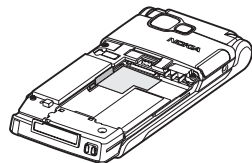


- 4 Indsæt USIM-kortet i SIM-kortholderen. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender opad, og at det afskårne hjørne på kortet vender mod det afskårne hjørne på holderen.




 **Tip!** Du kan fjerne folien fra bunden af SIM-kortholderen.

- 5 Skub SIM-kortholderen helt ind i SIM-kortslidsen. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender opad, og at det afskårne hjørne vender mod slidsen. Bemærk, at SIM-kortholderens øverste flap passer ind mod SIM-kortslidsen.

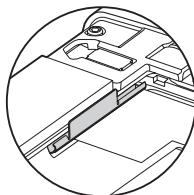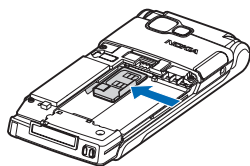

- 6 Indsæt batteriet.

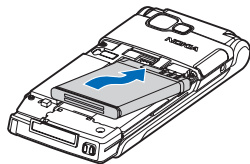


- 7 Sæt bagcoveret på igen.



Sådan tændes enheden


- 1 Tryk på , og hold den nede.
- 2 Hvis du bliver bedt om at indtaste en UPIN-kode eller låsekode, skal du indtaste den og trykke på . Låsekoden er fra fabrikken sat til 12345.

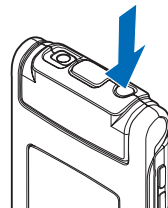

Når du tænder enheden for første gang, bliver du muligvis bedt om at vælge et land og en by samt om at indstille tiden og datoen. Indtast de første bogstaver i landets eller byens navn for at finde landet eller byen. Enheden har indvendige antenner.

 **Bemærk!** Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når antennen er i brug. Undgå for eksempel at røre ved telefonens antenne under et opkald.

Berøring af en antenne, der sender eller modtager, påvirker kvaliteten af radiokommunikationen, og det kan få enheden til at køre med en højere effekt end nødvendigt og dermed nedsætte batteriets levetid.

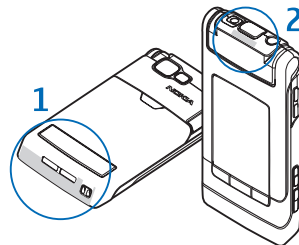


- 1 Enhedens antenne
- 2 Bluetooth-teknologi

Indsætning af et hukommelseskort


Brug kun compatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt compatible med denne enhed. Ikke-compatible kort kan beskadige kortet og enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.

- 1 Du indsætter hukommelseskortet ved at trække dækslet til microSD-hukommelseskortet ud.

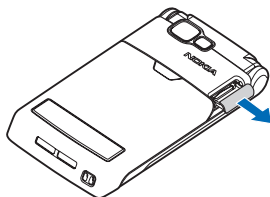


- 2 Drej dækslet til slidsen til microSD-hukommelseskortet op.

- 3 Indsæt hukommelseskortet i slidsen. Hold enheden med bagsiden mod dig, og sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad og mod slidsen.

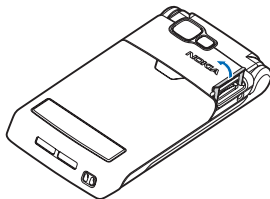


- 4 Skub kortet ind. Kortet er på plads, når du hører et klik.
- 5 Luk dækslet. Du kan ikke bruge hukommelseskortet, når dækslet er åbent.

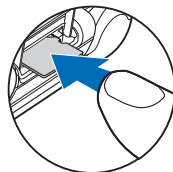

Sådan tages hukommelseskortet ud

- 1 Inden du tager hukommelseskortet ud, skal du trykke på  og vælge **Tag hukom.kort ud**. Alle programmer lukkes.
- 2 Når **Hvis hukommelseskortet tages ud, lukkes alle åbne programmer. Tag det ud alligevel?** vises, skal du vælge **Ja**.
- 3 Når **Fjern hukommelseskortet**, og tryk på **OK** vises, skal du åbne dækslet til slidsen til hukommelseskortet.
- 4 Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra slidsen.
- 5 Træk hukommelseskortet ud. Hvis enheden er tændt, skal du vælge **OK**.

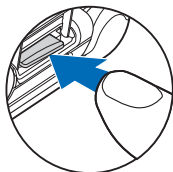

 **Vigtigt!** Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

Afspilning af musik

Tilslut ikke produkter, der skaber et udgående sign al, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke nogen form for strømspændingskilde til Nokia-av-stikket.

Hvis du tilslutter en ekstern enhed eller et andet headset end dem, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed, til Nokia-av-stikket, skal du være særligt opmærksom på lydstyrkeniveauet.


Hvis du vil lytte til musik i digitalt format med **Musikafspiller**, skal du tilslutte et headset til lydstikket. Der er to visninger i **Musikafspiller**: **Musikmenu**, hvor du kan vælge musik, og **Nu afspilles**, hvor du kan lytte til musik.

Afspilning af musik, når klappen er lukket

- 1 Tryk på **⏮** i standbytilstand for at åbne **Musikmenu**.
- 2 Vælg den musik, du vil afspille, og tryk på **▶||**.

I **Nu afspilles** kan du styre afspilningen ved hjælp af hurtigcovertasterne:

- Tryk på **▶||** for at afspille en sang eller standse afspilningen af en sang midlertidigt.

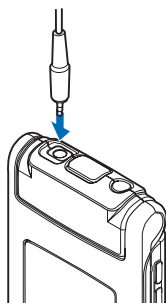


- Når du standser afspilningen af en sang midlertidigt, vises der en liste over de numre, du hører i øjeblikket.
- Tryk på **⏮** for at spole tilbage i nummeret eller springe til det forrige nummer.
 - Tryk på **▶||** for at spole frem i nummeret eller springe til det næste nummer.
 - Du kan skifte mellem **Nu afspilles** og **Musikmenu** ved at trykke på **⏮**.

Brug af kameraet

Enheden har to kameraer, et kamera med høj opløsning på bagsiden af enheden og et sekundært kamera med en lavere opløsning under klappen. Begge kameraer kan bruges til at tage stillbilleder og optage video.

Sådan tager du billeder med hovedkameraet

- 1 Start kameraet ved at trykke på udløsertasten og holde den nede i mere end 1 sekund. Herefter åbnes søgeren.
- 2 Tryk udløsertasten igen for at tage et billede. Hvis du vil optage video, skal du åbne klappen og vælge **Valg > Videotilstand**. Hvis du vil bruge det sekundære kamera, skal du åbne klappen og vælge **Valg > Brug sekundært kamera**.

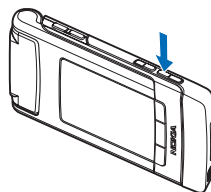

Support

Hjælp

Hjælpefunktionen giver dig hjælp og vejledning, når du bruger enheden. Du kan få adgang til funktionen fra et program ved at vælge **Valg > Hjælp**.

Brugervejledning

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Online

Besøg www.nseries.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af brugervejledningen, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.