



NOKIA
Nseries

Principios básicos

Nokia N76-1

9254313 2ª Edición ES

Teclas y piezas (cubierta y tapa abierta)


De aquí en adelante Nokia N76.

- 1 Tecla de cubierta derecha ►►
- 2 Tecla central ►||
- 3 Tecla de cubierta izquierda ►►►
- 4 Cámara secundaria, de menor resolución
- 5 Sensor de luz
- 6 Teclas de selección ◀ y ▶
- 7 Tecla Menú  para acceder al menú principal
- 8 Tecla Multimedia  para acceder al menú multimedia
- 9 Tecla Llamar 
- 10 Tecla Colgar 
- 11 Tecla Editar  para abrir una lista de comandos durante la edición de texto
- 12 Tecla Borrar 
- 13 Tecla de desplazamiento Navi™  (de aquí en adelante tecla de desplazamiento) y tecla de selección central 
- 14 Teclado numérico



Teclas y piezas (parte superior y trasera)

- 1 Tecla de encendido (⏻)
- 2 Conector Mini USB para conectarse a un PC compatible (debajo de la tapa USB)
- 3 Conector AV de Nokia para ML portátiles y auriculares compatibles
- 4 Teclas de zoom/volumen/desplazamiento
- 5 Tecla de modo (📷)
- 6 Tecla de captura (📸)
- 7 Cámara principal para capturar imágenes con alta resolución y grabación de vídeos
- 8 Flash de la cámara
- 9 Conector del cargador
- 10 Ranura para tarjetas de memoria compatibles microSD

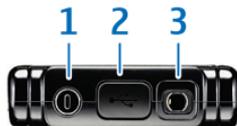

Insertar la tarjeta USIM y la batería

Una tarjeta USIM es una versión mejorada de la tarjeta SIM. Es compatible con los teléfonos móviles UMTS.


Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

Cerciórese siempre de que el dispositivo esté apagado y desconectado del cargador antes de extraer la batería.


Para más detalles sobre disponibilidad e información sobre el uso de los servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con el distribuidor de su tarjeta SIM. Puede ser su proveedor de servicio u otro distribuidor.

Durante el funcionamiento prolongado, por ejemplo, en sesiones activas de vídeo compartido o en conexiones de datos de alta velocidad, el dispositivo puede calentarse. En la mayoría de casos, esto es normal. Si considera que el dispositivo no funciona correctamente, llévalo al servicio técnico autorizado más próximo.


- 1 Retire la hoja de instrucciones de la tapa de la batería.

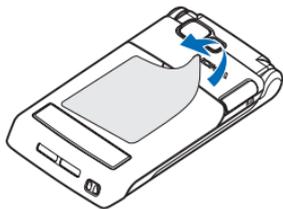

- 2 Con la parte posterior del dispositivo mirando hacia usted, retire la tapa deslizándola hacia abajo.

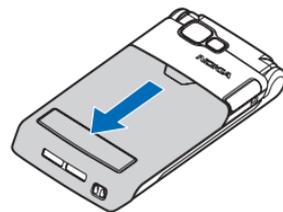

- 3 Para retirar la bandeja SIM de la ranura de la bandeja SIM, tire de la hoja o del asa de la bandeja.


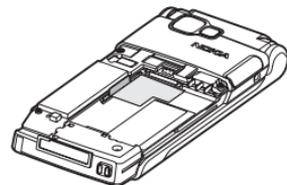


- 4 Inserte la tarjeta USIM en la bandeja SIM. Compruebe que el área de contactos de la tarjeta está hacia arriba y que la esquina biselada de la tarjeta queda orientada hacia la esquina biselada de la bandeja.




 **Sugerencia:** puede retirar la hoja desde la parte inferior de la bandeja SIM.

- 5 Deslice la bandeja SIM completamente en la ranura de la bandeja SIM. Compruebe que el área de contacto de la tarjeta esté orientada hacia arriba y que la esquina biselada quede orientada hacia la ranura. Observe que la solapa superior de la bandeja SIM encaja en la ranura de la bandeja SIM.

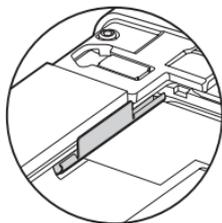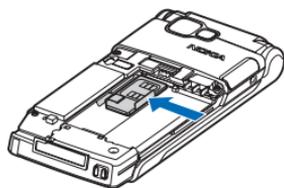

- 6 Inserte la batería.

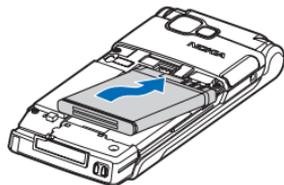

- 7 Vuelva a colocar la tapa posterior.




Encender el dispositivo

- 1 Mantenga pulsada la tecla .
- 2 Si el dispositivo solicita un código UPIN o de bloqueo, escríbalo y pulse . El valor inicial del código de bloqueo es 12345.



Cuando encienda el dispositivo por primera vez, es posible que le pida seleccionar un país y una ciudad, así como configurar la hora y la fecha. Para encontrar el país o la ciudad, introduzca las primeras letras del nombre. Su dispositivo tiene antenas internas.

 **Nota:** Al igual que con cualquier otro dispositivo de transmisión por radio, no toque una antena si no es necesario cuando ésta se esté utilizando. Por ejemplo, evite tocar la antena de la red celular durante una llamada de teléfono. El contacto con una antena de recepción o transmisión afecta a la calidad de la comunicación por radio, puede hacer que el dispositivo funcione a una potencia superior a la necesaria y puede acortar la duración de la batería.

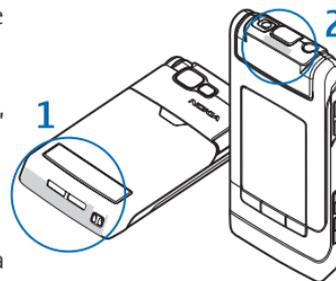


- 1 Antena celular
- 2 Tecnología Bluetooth

Insertar una tarjeta de memoria


Utilice únicamente tarjetas microSD aprobadas por Nokia para su uso en ese dispositivo. Nokia utiliza estándares aprobados del sector para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser totalmente compatibles con este dispositivo. Las tarjetas incompatibles pueden dañar la propia tarjeta y el dispositivo, y alterar los datos almacenados en ella.

- 1 Para insertar la tarjeta de memoria, extraiga la tapa microSD.

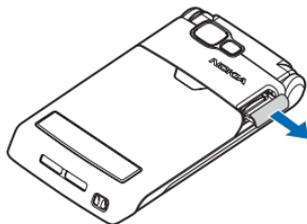


- 2 Abra la tapa microSD.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura.

Con la parte posterior del dispositivo mirando hacia usted, compruebe que el área de contacto de la tarjeta esté orientada hacia abajo y hacia la ranura.

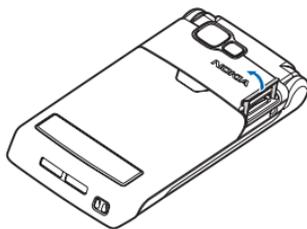


- 4 Empuje la tarjeta hacia dentro. Oirá un clic cuando la tarjeta quede encajada en su sitio.
- 5 Cierre la tapa. La tarjeta de memoria no se puede usar si la tapa está abierta.

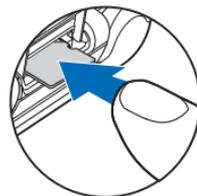

Extraer la tarjeta de memoria

- 1 Antes de extraer la tarjeta de memoria, pulse ⓘ y seleccione **Extraer tarj. mem..** Se cerrarán todas las aplicaciones.
- 2 Cuando aparezca **Si retira la tarjeta de memoria se cerrarán todas las aplicaciones abiertas. ¿Retirla?**, seleccione **Sí**.
- 3 Cuando se muestre **Extraiga la tarjeta de memoria** y pulse **"Aceptar"**, abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 4 Presione la tarjeta de memoria para soltarla de la ranura.
- 5 Tire de la tarjeta de memoria. Si el dispositivo está encendido, seleccione **Aceptar**.

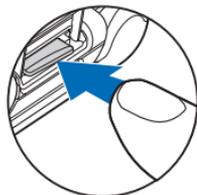

⚠ Importante: No extraiga la tarjeta de memoria en medio de una operación cuando se esté accediendo a la tarjeta. La extracción de la tarjeta en medio de una operación puede dañar la tarjeta de memoria y el dispositivo, además de los datos almacenados en la tarjeta.

Reproducir música

No conecte productos que creen una señal de salida ya que podría dañarse el dispositivo. No conecte ninguna fuente de voltaje al conector Nokia AV.

Cuando conecte un dispositivo externo o un ML portátil, distinto al aprobado por Nokia para este dispositivo, al conector Nokia AV, preste especial atención a los niveles de volumen.


Para escuchar música en formato digital con **Reprod. música**, conecte unos auriculares en el conector de audio. **Reprod. música** tiene dos vistas: **Menú música** para seleccionar música y **Ahora** para escuchar música.

Reproducir música con la tapa cerrada

- 1 En el modo en espera, pulse **◀◀** para acceder a **Menú música**.
- 2 Seleccione la música que desea reproducir y pulse **▶||**.

En **Ahora**, utilice las teclas de tapa rápidas para controlar la reproducción:

- Pulse **▶||** para reproducir una canción o ponerla en pausa.
Cuando una canción se pone en pausa, se muestra una lista de las pistas que se están escuchando actualmente.

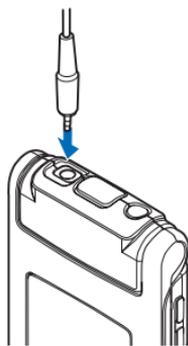


- Pulse **◀◀** para retroceder la pista o para saltar hacia atrás.
- Pulse **▶▶** para avanzar rápidamente la pista o para saltar hacia delante.
- Para alternar entre **Ahora** y **Menú música**, pulse **⏏**.

Usar la cámara

El dispositivo cuenta con dos cámaras: una cámara de alta resolución en la parte posterior del dispositivo y una cámara secundaria de resolución inferior en la parte interior de la tapa. Ambas cámaras se pueden usar para capturar imágenes fijas y vídeos.

Hacer fotos con la cámara principal

- 1 Para iniciar la cámara, mantenga pulsada la tecla de captura durante más de 1 segundo.
Se abre el visor.
- 2 Para hacer una foto, vuelva a pulsar la tecla de captura. Para grabar vídeo, abra la tapa y seleccione **Opciones > Modo de vídeo**. Para usar la cámara secundaria, abra la tapa y seleccione **Opciones > Usar cámara secundaria**.

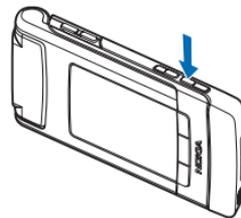

Soporte

Ayuda

La función de ayuda facilita instrucciones mientras usa el dispositivo. Para acceder a ella desde cualquier aplicación, seleccione **Opciones > Ayuda**.

Guía del usuario

Consulte la guía del usuario para conocer más información importante sobre su dispositivo.

Nokia en Internet

Consulte www.nseries.com/support o la página Web local de Nokia si desea obtener la última versión de la guía del usuario, información adicional, descargas y servicios relacionados con el producto Nokia.

© 2007 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 y Navi son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.