



NOKIA
Nseries

תחילת העבודה

Nokia N76-1

9254334, Issue 2 HE

מקשים וחלקים (מכסה ופומית פתוחים)

להלן Nokia N76.



- 1 מקש מכסה ימני
- 2 מקש אמצעי
- 3 מקש מכסה שמאלי
- 4 מצלמה משנית עם רזולוציה נמוכה
- 5 חיישן תאורה
- 6 מקשי בחירה ו-ר
- 7 מקש תפריט
- 8 מקש מולטימדיה
- 9 מקש שיחה
- 10 מקש סיום
- 11 מקש עריכה
- 12 עריכת טקסט
- 13 מקש מחיקה
- 14 מקש גלילה Navi™
- 15 מקש בחירה אמצעי
- 16 לוח מקשים מספרי



מקשים וחלקים (החלק העליון וגב ההתקן)



- 1 מקש הפעלה/כיבוי
- 2 מחבר Mini USB לחיבור למחשב תואם (מתחת למכסה USB)
- 3 מחבר Nokia AV עבור דיבוריות אישיות ואוזניות תואמות
- 4 מקשי זום/עוצמת קול/גלילה
- 5 מקש מצב
- 6 מקש צילום
- 7 מצלמה ראשית עבור צילום תמונות והקלטת וידאו ברזולוציה גבוהה
- 8 הבזק מצלמה
- 9 מחבר למטען
- 10 חריץ לכרטיס זיכרון תואם מסוג microSD



הכנסת כרטיס USIM והסוללה

כרטיס USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס SIM-הוא נתמך על-ידי טלפונים סלולריים ברשתות UMTS.


שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.


לקבלת מידע אודות הזמינות של שירותי כרטיס SIM והשימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

במהלך פעולה מתמשכת, כגון שיתוף וידאו פעיל או חיבור נתונים במהירות גבוהה, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זוהי תופעה רגילה. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך.


1 הסר את יריעת ההנחיות ממסכה הסוללה.

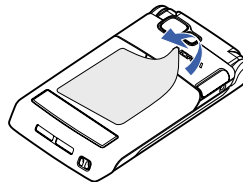


2 כאשר גב ההתקן פונה כלפיך, הסר את המסכה על-ידי החלקתו כלפי מטה.

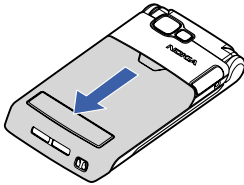

3 להסרת מגש ה-SIM מהחריץ של מגש ה-SIM, משוך החוצה את היריעה או את ידית המגש.

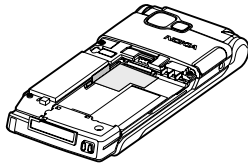


4 הכנס את כרטיס ה-USIM למגש ה-SIM. ודא שאזור המגעים שבכרטיס פונה כלפי מעלה, ושהפינה הקטומה של הכרטיס פונה לעבר הפינה הקטומה במגש.



⚡ עצה! באפשרותך להסיר את היריעה מהתחתית של מגש ה-SIM.


הפעלת ההתקן

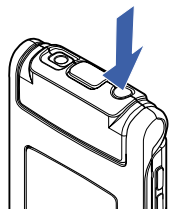

- 1 לחץ ממושכות על .
- 2 אם ההתקן מבקש קוד UPIN או קוד נעילה, הזן את הקוד ולחץ על . ברירת המחדל לקוד הנעילה היא 12345.

בהפעלה הראשונה של ההתקן, ייתכן שתתבקש לבחור מדינה ועיר ולהגדיר שעה ותאריך. למציאת המדינה או העיר, הזן את האותיות הראשונות של השם.

ההתקן שברשותך מצויד באנטנות פנימיות.



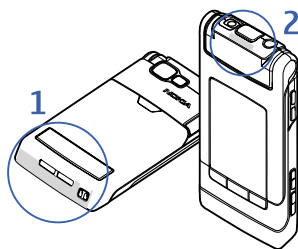


1 אנטנה סלולרית
2 טכנולוגיית Bluetooth

הערה: בדומה

לכל התקן אחר

שמשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באנטנה שלא לצורך כשההתקן פועל. לדוגמה, אל תיגע באנטנה הסלולרית בעת שיחה בטלפון. מגע באנטנה קולטת או משרדת משפיע על איכות תקשורת הרדיו, עלול לגרום להתקן לפעול בהספק חשמלי גבוה מהדרוש, ולצמצם את משך חי" הסוללה.

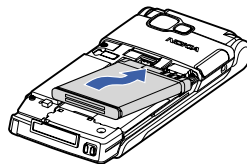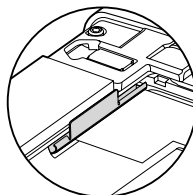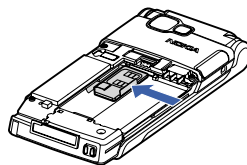

- 5 החלק את מגש ה-SIM עד הסוף לתוך החריץ של מגש ה-SIM. ודא שאזור המגעים שבכרטיס פונה כלפי מעלה, ושהפינה הקטומה פונה כלפי מטה לעבר החריץ. הקדף שהחלק העליון של מגש ה-SIM יתאים בחריץ של מגש ה-SIM.

- 6 הכנס את הסוללה.


- 7 השב את המכסה האחורי למקומו.

הכנסת כרטיס זיכרון

השתמש רק בכרטיסים תואמים מסוג microSD שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים עבור כרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק לכרטיס ולהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.

1 להכנסת כרטיס הזיכרון,

משוך כלפי חוץ את מכסה ה-microSD.

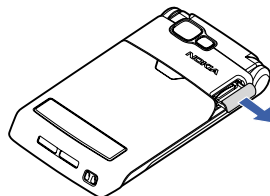

2 פתח את מכסה

ה-microSD.

3 הכנס את כרטיס הזיכרון

לתוך החרץ. כאשר גב ההתקן

פונה כלפיך, ודא שאזור המגעים שבכרטיס פונה כלפי מטה ולכיוון החרץ.

4 דחוף את הכרטיס פנימה. כשהכרטיס יינעל במקומו,

תשמע נקישה.

5 סגור את המכסה. לא ניתן להשתמש

בכרטיס זיכרון אם המכסה פתוח.

הוצאת כרטיס הזיכרון



1 לפני הוצאת כרטיס הזיכרון, לחץ על


ⓘ ובחר הסרת כרטיס זיכרון. כל

היישומים נסגרים.

2 כאשר מוצגת השאלה הסרת כרטיס הזיכרון תסגור את כל

היישומים הפתוחים. האם להסיר? בחר כן.

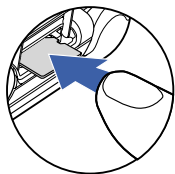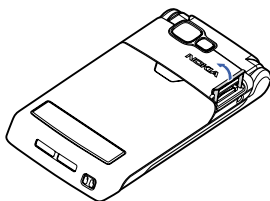

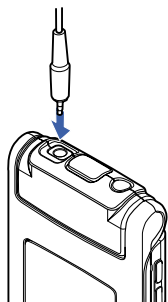

תצוגות: תפריט מוסיקה לבחירת מוסיקה ומושמע עכשיו להאזנה למוסיקה.

השמעת מוסיקה עם פומית סגורה

1 במצב המתנה, לחץ על **⏮** לכניסה לתפריט מוסיקה.


2 בחר את המוסיקה שברצונך להשמיע ולחץ על **▶**.

במושמע עכשיו, השתמש במקשים החיצוניים לשימוש מהיר כדי לשלוט בהשמעה:

- לחץ על **▶** כדי להשמיע או להשהות שיר. בעת השהייה של שיר, מוצגת רשימה של הרצועות הנוכחיות שאתה מאזין להן.
- לחץ על **⏮** כדי להחזיר את הרצועה לאחור או לדלג לאחור.
- לחץ על **⏭** כדי להריץ את הרצועה קדימה או לדלג קדימה.
- למעבר בין מושמע עכשיו ותפריט מוסיקה, לחץ על **⏮**.

שימוש במצלמה

ההתקן כולל שתי מצלמות, מצלמה ברזולוציה גבוהה בגב ההתקן ומצלמה משנית ברזולוציה נמוכה בחלק הפנימי של הפומית. באפשרותך להשתמש בשתי המצלמות לצילום תמונות סטילס ולהקלטת וידאו.

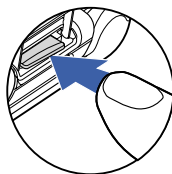

3 כאשר מוצגת ההודעה הסר את כרטיס

הזיכרון ולחץ על 'אישור', פתח את הדלת של חריץ כרטיס הזיכרון.

4 לחץ על כרטיס הזיכרון כדי לשחרר אותו מהחריץ.

5 משוך את כרטיס הזיכרון החוצה. אם ההתקן פועל, בחר אישור.

חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, שכוללת גישה אל הכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלולה לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולהתקן, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

השמעת מוסיקה

אל תחבר מוצרים המפיקים אות פלט, מכיוון שהם עלולים לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו למחבר Nokia AV.


בעת חיבור למחבר Nokia AV של התקן חיצוני כלשהו או דיבורית אישית השונים מאלה שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם ההתקן, שים לב במיוחד לעוצמת הקול.

כדי להאזין למוסיקה בתבנית דיגיטלית באמצעות נגן המוסיקה, הכנס דיבורית אישית למחבר השמע. לנגן המוסיקה יש שתי

צילום תמונות במצלמה הראשית

1 כדי להפעיל את המצלמה, לחץ למשך יותר משנייה על מקש הצילום. העינית נפתחת.

2 לצילום תמונה, לחץ שוב על מקש הצילום. להקלטת וידאו, פתח את הפומית ובחר אפשרויות < מצב וידאו. כדי להשתמש במצלמה המשנית, פתח את הפומית ובחר אפשרויות < שימוש במצלמה משנית.

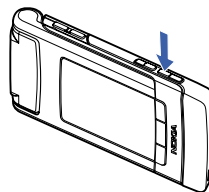

תמיכה

עזרה

פונקציית העזרה מספקת הוראות בזמן השימוש בהתקן. כדי לגשת לעזרה מתוך יישום, בחר אפשרויות < עזרה.

מדריך למשתמש

לקבלת מידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך, עיין במדריך למשתמש.

מידע מקוון

להורדת הגרסה האחרונה של המדריך ולקבלת מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, בקר בכתובת www.nseries.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

© 2007 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 ו-Navi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.