



NOKIA
Nseries

Szybki **start**

Nokia N76-1
9254325, Wydanie 2. PL

Klawisze i inne elementy (obudowa i otwarta klapka)

Nazywany w dalszej części Nokia N76.

- 1 Prawy klawisz na obudowie ►►
- 2 Klawisz środkowy ►||
- 3 Lewy klawisz na obudowie ◄◄
- 4 Kamera pomocnicza o niższej rozdzielczości
- 5 Czujnik światła
- 6 Klawisze wyboru ◄ i ►
- 7 Klawisz menu ☰ służy do przechodzenia do menu głównego
- 8 Klawisz multimediiów ⬢ służy do przechodzenia do menu multimediiów
- 9 Klawisz połączenia 📞
- 10 Klawisz zakończenia 📞
- 11 Klawisz edycji ✎ służy do otwierania listy poleceń podczas edycji tekstu
- 12 Klawisz usuwania ✖
- 13 Klawisz przewijania Navi™ 📷, 📷, 📷, 📷 (w dalszej części nazywany klawiszem przewijania) i środkowy klawisz wyboru ◼
- 14 Klawiatura numeryczna



Klawisze i inne elementy (góra i tył)

- 1 Klawisz wyłącznika 
- 2 Złącze miniUSB umożliwiające połączenie z kompatybilnym komputerem (pod pokrywą USB)
- 3 Złącze audio-wideo firmy Nokia do podłączania kompatybilnych zestawów słuchawkowych i słuchawek
- 4 Klawisze pomniejszania/powiększania/głośności/przewijania
- 5 Klawisz dostępu do Galerii wideo i zdjęć 
- 6 Klawisz fotografowania 
- 7 Kamera główna do robienia zdjęć i nagrywania wideo o wysokiej rozdzielczości
- 8 Lampa błyskowa
- 9 Złącze ładowarki
- 10 Gniazdo kompatybilnej karty pamięci microSD



Wkładanie karty USIM i baterii

Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, przeznaczona do użytku w telefonach UMTS.


Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.


W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.

Podczas dłuższego działania, np. w przypadku aktywnej sesji udostępniania wideo lub szybkiego połączenia pakietowego, urządzenie może się nagrzać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.


- 1 Zdejmij folię z instrukcjami z pokrywy baterii.

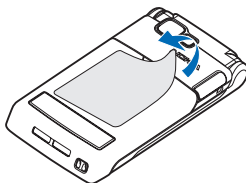


- 2 Obróć urządzenie tyłem w swoją stronę i zdejmij obudowę, przesuwając ją w dół.

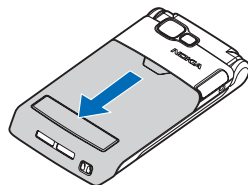

- 3 Aby wyjąć korytko karty SIM z jego gniazda, wyciągnij folię lub uchwyt korytka karty SIM.


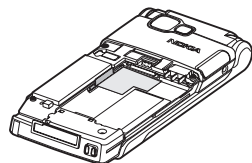


- 4 Włóż kartę USIM do korytka karty SIM. Styki karty powinny być skierowane w górę, a jej ścięty róg powinien być ustawiony w kierunku ściętego rogu korytka.




 **Wskazówka:** możesz zdjąć folię z dołu korytka karty SIM.

- 5 Wsuń korytko karty SIM maksymalnie do jego gniazda. Styki karty powinny być skierowane w górę, a jej ścięty róg ustawiony w kierunku gniazda. Górne skrzydełko korytko karty SIM przylega do gniazda tego korytka.

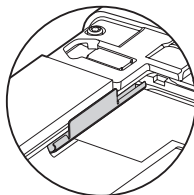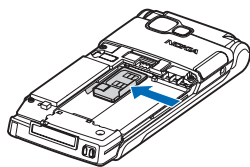

- 6 Włóż baterię.

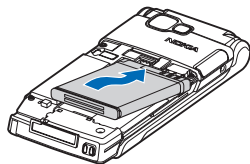


- 7 Załóż tylną obudowę.



Włączanie urządzenia


- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Jeśli urządzenie zażąda podania kodu UPIN lub kodu blokady, wprowadź ten kod i naciśnij . Fabrycznie ustawiony kod blokady to 12345.

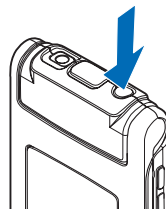

Przy pierwszym włączaniu urządzenia może pojawić się prośba o wybranie kraju i miasta oraz ustawienie godziny i daty. Aby znaleźć kraj lub miasto, wprowadź kilka pierwszych liter jego nazwy.

Urządzenie to ma anteny wewnętrzne.

-  **Uwaga:** tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Na przykład, unikaj dotykania anteny komórkowej w trakcie rozmowy telefonicznej. Kontakt z anteną wysyłającą lub odbierającą sygnał wpływa na jakość komunikacji radiowej. Może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobierania energii przez urządzenie i skrócić żywotność baterii.

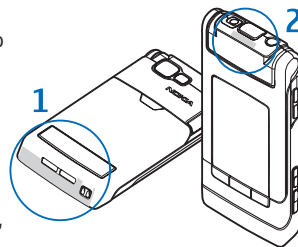


- 1 Antena komórkowa
- 2 Technologia Antena Bluetooth


Wkładanie karty pamięci

Korzystaj wyłącznie z kart pamięci microSD kompatybilnych i zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.


- 1 Aby włożyć kartę pamięci, wyciągnij pokrywę karty microSD.

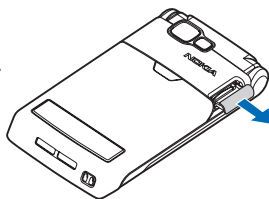

- 2 Odsuń pokrywę karty microSD.
- 3 Włóż kartę pamięci do gniazda. Gdy zwrócisz urządzenie tyłem w swoją stronę, styki karty powinny być skierowane w dół i ustawione w kierunku gniazda.

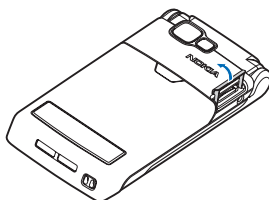


- 4 Wciśnij kartę. Gdy karta zatrzśnie się na swoim miejscu, usłyszysz kliknięcie.
- 5 Zamknij pokrywę. Otwarta pokrywa uniemożliwia korzystanie z karty pamięci.

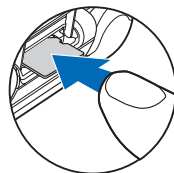

Wyjmowanie karty pamięci

- 1 Przed wyjęciem karty pamięci naciśnij  i wybierz **Usuń kartę pamięci**. Wszystkie aplikacje zostaną zamknięte.
- 2 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Wyjmując kartę pamięci, zamkniesz otwarte aplikacje. Chcesz wyjąć mimo to?,** wybierz **Tak**.
- 3 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Wyjmij kartę pamięci** i naciśnij **OK**, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 4 Naciśnij kartę, aby zwolnić jej zatrzask.
- 5 Wyjmij kartę pamięci. Jeśli urządzenie jest włączone, wybierz **OK**.

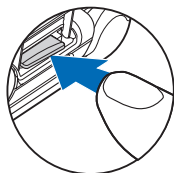

 **Ważne:** nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

Odtwarzanie muzyki

Nie należy podłączać produktów, które generują sygnał wyjściowy, ponieważ może to spowodować awarię urządzenia. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy łączyć żadnych źródeł napięcia.

Po podłączeniu do złącza audio-wideo firmy Nokia jakiegokolwiek urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziom głośności.


Aby słuchać muzyki przy użyciu aplikacji **Odtw. muzyczny**, podłącz zestaw słuchawkowy do złącza audio. Aplikacja **Odtw. muzyczny** ma dwa widoki: **Menu Muzyka**, służący do wybierania muzyki, oraz **Odtwarzanie**, umożliwiający jej słuchanie.

Odtwarzanie muzyki przy zamkniętej klapce

- 1 W trybie gotowości naciśnij **⏮**, aby przejść do **Menu Muzyka**.
- 2 Wybierz muzykę do odtwarzania i naciśnij **▶||**.

W widoku **Odtwarzanie** do sterowania odtwarzaniem służą klawisze szybkiego dostępu znajdujące się na klapce:

- Naciśnij **▶||**, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie utworu.

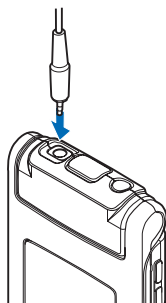


- Po wstrzymaniu odtwarzania zostanie wyświetlona lista aktualnie słuchanych utworów.
- Naciśnij **⏮**, aby przewinąć utwór do tyłu lub przeskoczyć do tyłu.
 - Naciśnij **⏭**, aby przewinąć utwór do przodu lub przeskoczyć do przodu.
 - Aby przełączać widoki **Odtwarzanie** i **Menu Muzyka**, naciśnij **⏮**.

Korzystanie z kamery

Urządzenie jest wyposażone w dwie kamery – jedną o wysokiej rozdzielczości umieszczoną z tyłu i drugą o niższej rozdzielczości, która znajduje się po wewnętrznej stronie klapki. Obie kamery umożliwiają robienie zdjęć i nagrywanie filmów video.

Robienie zdjęć kamerą główną

- 1 Aby uruchomić kamerę, naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania co najmniej przez 1 sekundę. Zostanie otwarty wizjer.
- 2 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij ponownie klawisz fotografowania. Aby nagrać wideo, otwórz klapkę i wybierz **Opcje > Tryb wideo**. Aby użyć kamery pomocniczej, otwórz klapkę i wybierz **Opcje > Użyj drugiej kamery**.

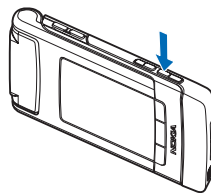

Pomoc techniczna

Pomoc

Funkcja pomocy wyświetla instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Aby z dowolnej aplikacji otworzyć tekst pomocy, wybierz **Opcje > Pomoc**.

Instrukcja obsługi

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Internet

Odwiedź witrynę www.nseries.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję instrukcji obsługi, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.