



NOKIA
Nseries

Приступая к работе

Nokia N76-1
9254317, выпуск 2 RU

Клавиши и компоненты (вид при открытой активной панели)


В дальнейшем устройство именуется Nokia N76.

- 1 Правая клавиша панели ►►
- 2 Центральная клавиша ►►
- 3 Левая клавиша панели ◄◄
- 4 Дополнительная камера с более низким разрешением
- 5 Датчик освещенности
- 6 Клавиши выбора ◀ и ▶
- 7 Клавиша меню ☰ используется для доступа к главному меню
- 8 Мультимедийная клавиша ⬢ для доступа к меню мультимедиа
- 9 Клавиша вызова ☎
- 10 Клавиша разъединения ☎
- 11 Клавиша редактирования ✎ обеспечивает доступ к списку команд изменения текста
- 12 Клавиша очистки ☒
- 13 Клавиша прокрутки Navi ◻, ◻, ◻, ◻ (в дальнейшем клавиша прокрутки) и центральная клавиша выбора ◻
- 14 Цифровая клавиатура



Клавиши и компоненты (вид сверху и сзади)

- 1 Клавиша включения 
- 2 Разъем Mini USB для подключения к совместимому компьютеру (расположен под крышкой USB)
- 3 Разъем Nokia AV для подключения совместимых мини-гарнитур и наушников
- 4 Клавиши масштабирования, регулировки громкости и прокрутки
- 5 Клавиша режима 
- 6 Клавиша съемки 
- 7 Основная камера для фотосъемки с высоким разрешением и для видеозаписи
- 8 Вспышка
- 9 Разъем для подключения зарядного устройства
- 10 Гнездо для совместимой карты памяти microSD



Установка USIM-карты и аккумулятора

USIM-карта – это расширенная версия SIM-карты, которая поддерживается мобильными телефонами UMTS.


Храните SIM-карты в местах, недоступных для детей.

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.


Информацию о предоставлении и использовании услуг SIM-карты можно получить у поставщика SIM-карты, поставщика услуг или в других аналогичных организациях.

При выполнении некоторых длительных операций, например во время активного сеанса видеосвязи или соединения в режиме высокоскоростной передачи данных, устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально. При появлении признаков нарушения нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.


- 1 Снимите фольгу с инструкциями с крышки аккумулятора.

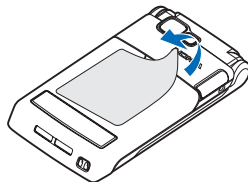


- 2 Повернув устройство обратной стороной к себе, снимите панель, потянув ее вниз.

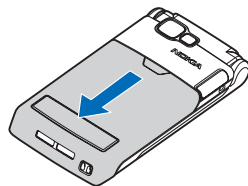

- 3 Чтобы извлечь лоток для SIM-карты из соответствующего гнезда, потяните покрытую фольгой часть или держатель лотка для SIM-карты.

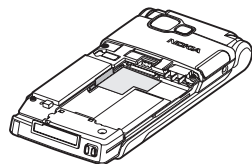

- 4 Установите USIM-карту в лоток для SIM-карты. Контакты карты должны быть обращены вверх, а скошенный угол карты должен быть повернут в сторону скошенного угла лотка.





 **Совет.** Можно удалить фольгу с нижней части лотка для SIM-карты.


- 5 Вставьте лоток для SIM-карты в соответствующее гнездо до упора.

Контакты карты должны быть обращены вверх, а скошенный угол карты должен быть повернут в сторону скошенного угла гнезда.

Имейте в виду, что верхняя заслонка лотка для SIM-карты должна располагаться напротив гнезда лотка для SIM карты.

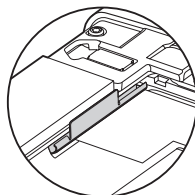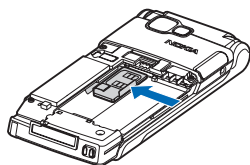

- 6 Установите аккумулятор.

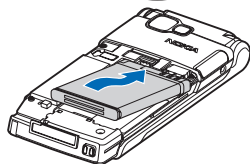


- 7 Установите заднюю панель.



Включение устройства

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
- 2 Если устройство запрашивает UPIN-код или код блокировки, введите его и нажмите клавишу . Изготовитель устанавливает для кода блокировки значение 12345.

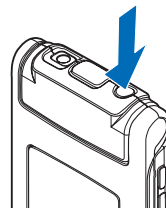

При первом включении устройства может отображаться запрос на выбор страны и города, а также на установку времени и даты. Для поиска страны или города введите первые буквы названия.


Устройство оснащено внутренними антеннами.



Примечание.

Как и при работе с любыми другими радиопередающим и устройствами, не следует без необходимости прикасаться к антенне во время ее работы.

Например, старайтесь не прикасаться к антенне во время разговора по телефону.

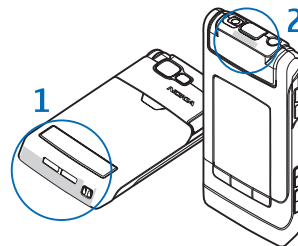


Прикосновение к передающей или принимающей антенне ухудшает качество радиосвязи, может привести к нецелесообразному увеличению мощности излучаемого сигнала и снижению времени работы аккумулятора.

- 1 Антенна сотовой связи
- 2 Канал связи Bluetooth



Установка карты памяти

Используйте только совместимые карты microSD, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Корпорация Nokia придерживается принятых стандартов для карт памяти, однако карты некоторых изготовителей могут быть не полностью совместимы с данным устройством. При использовании несовместимых карт возможно повреждение карты и устройства, а также уничтожение информации, записанной на карте памяти.

- 1 Чтобы установить карту памяти, потяните крышку microSD.

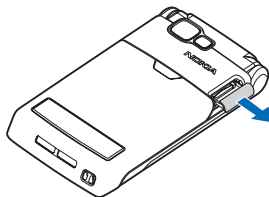


- 2 Чтобы открыть крышку microSD, поверните ее.
- 3 Установите карту памяти в гнездо. Расположив устройство обратной стороной к себе, поверните карту контактами вниз и в сторону гнезда.
- 4 Вставьте карту. Карта устанавливается на место до щелчка.
- 5 Закройте панель. При открытой панели нельзя использовать карту памяти.

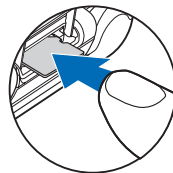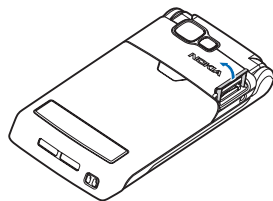

Извлечение карты памяти

- 1 Перед извлечением карты нажмите клавишу  и выберите **Извлечь карту**. Все приложения закрываются.
- 2 При отображении сообщения **При извлечении карты памяти все приложения будут закрыты. Извлечь?** выберите **Да**.

- 3 При отображении сообщения
Извлеките карту памяти и
нажмите ОК откройте
заглушку гнезда карты памяти.
- 4 Нажмите на карту памяти
и освободите ее из гнезда.
- 5 Извлеките карту памяти.
Если устройство включено,
выберите ОК.

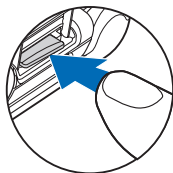


 **Важное замечание.** Не извлекайте карту памяти во время выполнения каких-либо функций, связанных с обращением к карте. При извлечении карты памяти во время выполнения операций возможно повреждение карты и/или устройства, а также уничтожение информации, записанной на карте памяти.

Воспроизведение музыки

Не подключайте изделия, имеющие выходной сигнал, так как это может привести к повреждению устройства. Не подключайте к разъему Nokia AV какие-либо источники напряжения.

При подключении к внешнему устройству или мини-гарнитуре, не входящим в список рекомендованных компанией Nokia для работы с данным устройством, через разъем Nokia AV особое внимание следует уделить уровням громкости.

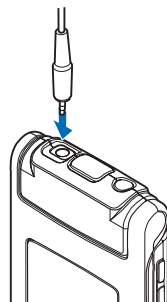

Чтобы прослушать музыку в цифровом формате с помощью приложения **Музык. проигр.**, подключите мини-гарнитуру к звуковому разъему. Приложение **Музык. проигр.** имеет два экрана: **Музык. меню** для выбора музыки и **Текущ. спис.** для прослушивания музыки.

Прослушивание музыки в режиме закрытой активной панели

- 1 В режиме ожидания нажмите , чтобы открыть экран **Музык. меню**.
- 2 Выберите музыку для воспроизведения и нажмите клавишу .

На экране **Текущ. спис.** используйте клавиши панели для управления воспроизведением:

- Нажмите ►|| для воспроизведения или приостановки воспроизведения композиции. В случае приостановки композиции отображается список прослушиваемых в настоящий момент дорожек.
- Нажмите клавишу ◀◀ для прокрутки назад или для перехода к предыдущей дорожке.
- Нажмите клавишу ▶▶ для прокрутки вперед или для перехода к следующей дорожке.
- Для переключения между окнами **Текущ. спис.** и **Музык. меню** нажмите клавишу .


Использование камеры

Устройство Nokia имеет две камеры: основную камеру высокого разрешения на задней стороне устройства и дополнительную камеру низкого разрешения на внутренней стороне активной панели. Для съемки фотографий и записи видеоклипов можно использовать обе камеры.

Съемка фотографий с помощью основной камеры

- 1 Чтобы включить камеру, нажмите и удерживайте нажатой клавишу съемки дольше 1 секунды. Открывается видеискатель.

- 2 Для выполнения фотосъемки нажмите клавишу съемки еще раз. Для выполнения видеосъемки откройте активную панель и выберите **Функции > Режим видео**. Для использования дополнительной камеры откройте активную панель и выберите **Функции > Вторая камера**.

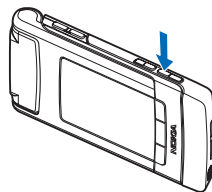

Поддержка

Справка

С помощью функции справки можно получить инструкции по работе с устройством. Для доступа к справке из приложения выберите **Функции > Справка**.

Руководство по эксплуатации

Другую важную информацию об устройстве см. в руководстве по эксплуатации.

Информация в Интернете

На региональном Web-узле Nokia или по адресу www.nseries.com/support можно найти обновленную версию руководства по эксплуатации, дополнительную информацию, загружаемые материалы и услуги, относящиеся к данному изделию Nokia.

© Nokia, 2007 г. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries и N76 являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.