



NOKIA
Nseries

Kratki priročnik

Nokia N76-1
9254324, 2. izdaja SL

Tipke in deli (odprti način)

V nadaljevanju Nokia N76.

- 1 Desna tipka na pokrovčku ►►
- 2 Srednja tipka ►||
- 3 Leva tipka na pokrovčku ◄◄
- 4 Dodatna kamera z nižjo ločljivostjo
- 5 Svetlobno tipalo
- 6 Izbirni tipki ◀ in ▶
- 7 Menijska tipka ☰ za dostop do glavnega menija
- 8 Večpredstavnostna tipka ⬡ za dostop do večpredstavnostnega menija
- 9 Klicna tipka 📞
- 10 Tipka za konec 🛑
- 11 Tipka za urejanje ⚙️ odpre seznam ukazov, ko urejate besedilo.
- 12 Tipka za brisanje ⌫
- 13 Tipka za pomikanje Navit (📷, 📷, 📷, 📷) (v nadaljevanju tipka za pomikanje) in srednja izbirna tipka ⬇️
- 14 Številna tipkovnica



Tipke in deli (zgoraj in zadaj)

- 1 Tipka za vklop/izklop 
- 2 Mini priključek USB za povezavo z združljivim računalnikom (pod pokrovčkom)
- 3 AV-priključek Nokia za združljive slušalke
- 4 Tipki za približanje/glasnost/pomikanje
- 5 Tipka načina 
- 6 Sprožilec 
- 7 Glavna kamera za snemanje fotografij ali videa z visoko ločljivostjo
- 8 Bliskavica
- 9 Priključek za polnilnik
- 10 Reža za združljivo pomnilniško kartico microSD



Vstavljanje kartice (U)SIM in baterije

Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.


Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Naprava se bo med delovanjem, na primer aktivno souporabo videa ali hitro podatkovno povezavo, morda segrela. To je praviloma normalno. Če se vam zdi, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.


- 1 Odstranite folijo s pokrovčka za baterijo.

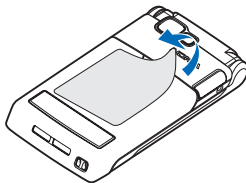


- 2 Napravo obrnite s hrbtno stranjo proti sebi in odstranite pokrovček tako, da ga potisnete navzdol.

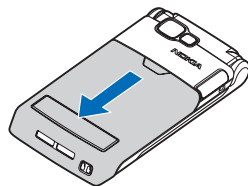

- 3 Odstranite držalo kartice SIM iz reže tako, da izvlečete folijo ali držalo.


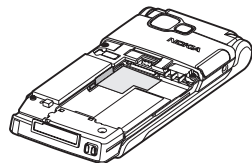


- 4 Vstavite kartico (U)SIM v držalo. Poskrbite, da so stiki na kartici obrnjeni navzgor in da je prirezani vogal kartice poravnan s prirezanim vogalom držala.




 **Nasvet:** Folijo na dnu držala kartice SIM lahko odstranite.

- 5 Držalo kartice SIM potisnite v režo do konca. Stiki na kartici morajo biti obrnjeni navzgor, prirezani vogal pa proti reži. Zgornji del držala kartice SIM se mora prilegati reži.

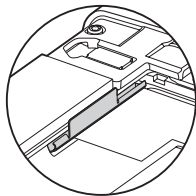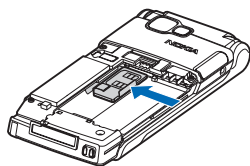

- 6 Vstavite baterijo.

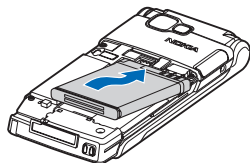


- 7 Znova namestite hrbtni pokrovček.



Vklop naprave

- 1 Pridržite tipko .
- 2 Če naprava zahteva kodo (U)PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite in pritisnite . Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na 12345.

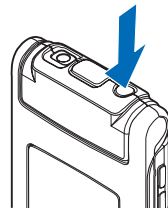


Ko napravo vklopite prvič, bo morda zahtevala, da izberete državo in mesto ter nastavite uro in datum.

Če želite poiskati državo ali mesto, vnesite prve črke imena.

Vaša naprava ima notranje antene.

 **Opomba:** Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko deluje. Mobilne antene se na primer ne dotikajte med klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva

na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroči delovanje naprave z večjo močjo, kot bi bila potrebna, in hitrejšo praznjenje baterije.

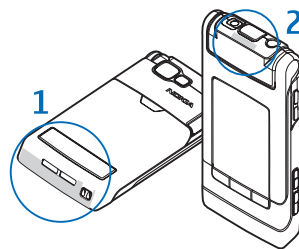


- 1 Mobilna antena
- 2 Tehnologija Bluetooth


Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.


- 1 Če želite vstaviti pomnilniško kartico, izvalcite pokrovček za kartico microSD.

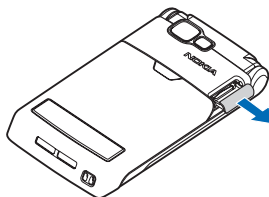

- 2 Odprite pokrovček za kartico microSD.
- 3 Vstavite pomnilniško kartico v režo. Ko je naprava obrnjena s hrbtnim delom proti vam, morajo biti stiki na kartici obrnjeni navzdol in proti reži.

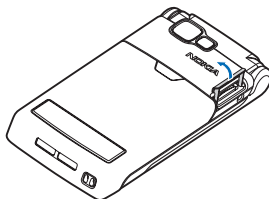


- 4 Potisnite kartico navznoter. Ko je na mestu, se slišno zaskoči.
- 5 Zaprite pokrovček. Če je odprt, ne morete uporabljati pomnilniške kartice.

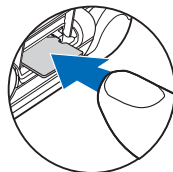

Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Preden pomnilniško kartico odstranite, pritisnite **ⓘ** in izberite **Odstrani pomn. kart..** Vse aplikacije se zaprejo.
- 2 Ko naprava vpraša **Ob odstranitvi pomnilniške kartice se bodo vse aplikacije zaprle. Jo vseeno odstranim?**, izberite **Da**.
- 3 Ko se prikaže navodilo **Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite 'OK'**, odprite vratca reže za pomnilniško kartico.
- 4 Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže.
- 5 Kartico povlecite iz reže. Če je naprava vklopljena, izberite **OK**.

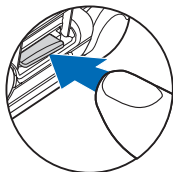

⚠ Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Predvajanje glasbe

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom Nokia AV ne povežite nobenega vira napetosti.

Če s priključkom Nokia AV povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite zlasti pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.


Če želite z aplikacijo **Predv. glasbe** poslušati digitalno glasbo, priključite slušalke v zvočni priključek. V **Predv. glasbe** sta dva prikaza: **Glasbeni meni** za izbiranje glasbe in **Predvajanje** za poslušanje glasbe.

Predvajanje glasbe z zaprtim pokrovčkom

- 1 V pripravljenosti pritisnite **⏮**, da odprete **Glasbeni meni**.
- 2 Izberite želeno glasbo in pritisnite **▶ ||**.

V prikazu **Predvajanje** nadzorujete predvajalnik s predstavnostnimi tipkami:

- Pritisnite tipko **▶ ||**, da začnete predvajanje skladbe ali ga začasno ustavite. Ko začasno ustavite predvajanje, se prikaže seznam skladb, ki jih poslušate.

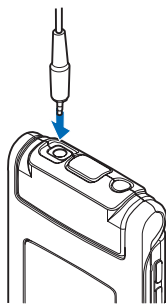


- Pritisnite **⏮**, da previjete skladbo nazaj ali preskočite na prejšnjo skladbo.
- Pritisnite **▶▶**, da previjete skladbo naprej ali preskočite na naslednjo skladbo.
- S tipko **⏮** preklapljate med prikazoma **Predvajanje** in **Glasbeni meni**.

Uporaba kamere

Naprava ima dve kameri, eno z veliko ločljivostjo na zadnjem delu in eno z manjšo ločljivostjo v notranjosti pokrovčka. Z obema lahko snemate fotografije in video posnetke.

Fotografiranje z glavno kamero

- 1 Kamero zažene tako, da vsaj za sekundo pridržite sprožilec. Odpre se iskalo.
- 2 Fotografijo posnamete tako, da znova pritisnete sprožilec. Če želite posneti video, odprite pokrovček in izberite **Možnosti > Video način**. Če želite uporabiti dodatno kamero, odprite pokrovček in izberite **Možnosti > Upor. sekund. fotoap..**

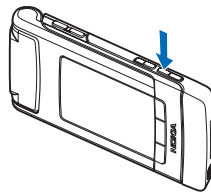

Podpora

Pomoč

Funkcija za pomoč vam daje navodila, ko uporabljate napravo. V aplikacijah jo odprete tako, da izberete **Možnosti > Pomoč**.

Priročnik za uporabo

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Spletna podpora

Na naslovu www.nseries.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico priročnika za uporabo, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.