



NOKIA
Nseries

دليل المستخدم

Nokia N76-1

CE0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة
NOKIA CORPORATION أن منتج
RM-135 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس
الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه

الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

حقوق النشر والطبع Nokia 2007 © جميع الحقوق محفوظة.

حقوق النشر والطبع Nokia 2007 © جميع الحقوق محفوظة.
علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Connecting People و Navi و N76 و Nseries و Visual Radio هي
علامات تجارية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في
هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من
الاشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian
Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian
OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (١) للاستخدام
الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 بواسطة
المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(٢) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4
الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشعار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات
الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من
MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على
أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من
الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار
خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وبإستثناء ما تقتضيه القوانين السارية
لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك
على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية لقابلية العرض والزواج في السوق
وملاءمتها لغرض معين، فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات
هذه الوثيقة. تحفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون
إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى
مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد تحتوي ضوابط تصدير
هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتطبيقات التصدير من الولايات المتحدة أو
البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية / إشعار الصناعات الكندية

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على
بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً
لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية و هيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز
الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل
للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش،
بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم
يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات
غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية
الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم
المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات و لا بخصوص المعلومات المقدمة في
التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

Issue 2 AR, 9254286

المحتويات

١٩	بطاقة الذاكرة
١٩	مدير الملفات
٢١	تطبيقات الوسائط
٢١	مُشغل الموسيقى
٢٥	الإذاعة المرئية
٢٧	RealPlayer
٢٨	التطبيق Adobe Flash Player
٢٨	التطبيق Nokia Lifeblog
٢٩	الكاميرا
٢٩	التقاط الصور
٣٠	مؤشرات كاميرا الصور الثابتة
٣١	شريط الأدوات النشط
٣١	بعد التقاط صورة
٣٢	ضبط كاميرا الصور الثابتة
٣٣	الفلش
٣٣	ضبط الإعدادات - الألوان والإضاءة
٣٣	المشاهد
٣٤	التقاط الصور بالتسلسل
٣٤	تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي
٣٥	تسجيل الفيديو

٧	لسلامتك
١٠	لتبدأ
١١	الدعم
١١	دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء
١١	تعليمات
١١	لتبدأ
١١	تطبيقات إضافية
١٢	الجهاز Nokia N76
١٢	تحديثات البرامج
١٢	الضبط
١٢	مرحباً
١٢	الأوضاع
١٤	المفاتيح والتنقل
١٦	نقل محتوى من جهاز آخر
١٧	المؤشرات الأساسية
١٨	المؤشر الضوئي لموفر الطاقة
١٨	التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية
١٨	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
١٨	سماعة الأذن

٥٦	إنهاء الاتصال
٥٧	الضبط

٥٩..... الاتصالات

٥٩	مدير الاتصال
٥٩	اتصال Bluetooth
٦٢	USB
٦٣	اتصالات الكمبيوتر
٦٣	التزامن
٦٣	مدير الجهاز

٦٥..... التطبيق تنزيل

٦٥	الضبط الخاص بالتطبيق تنزيل
----	----------------------------

٦٧..... إدارة الوقت

٦٧	الساعة
٦٧	التقويم

٦٩..... الرسائل

٧٠	أوضاع النص
٧٠	كتابة الرسائل وإرسالها
٧١	صندوق الوارد - استلام الرسائل
٧٢	صندوق البريد
٧٤	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM
٧٤	ضبط الرسائل
٧٨	دردشة

٣٨..... الاستوديو

٣٨	عرض الملفات وتصفحها
٤٠	سلة الطباعة
٤٠	الألبومات
٤٠	تفريغ الذاكرة
٤١	طباعة صورة
٤٢	الطباعة الفورية
٤٢	المشاركة الفورية
٤٢	تعديل الصور
٤٣	تعديل مقاطع الفيديو
٤٣	إضافة الصور والفيديو والأصوات والنص

٤٤	قص مقطع فيديو
٤٤	إرسال الفيديو
٤٤	مخرج الأفلام
٤٦	عرض الشرائح
٤٧	العروض التقديمية

٤٨..... تخصيص الجهاز

٤٨	الأوضاع - ضبط النغمات
٤٩	تغيير شكل الجهاز
٥٠	وضع الاستعداد النشط

٥٢..... متصفح الويب

٥٢	حماية الاتصال
٥٢	شاشة عرض العلامات
٥٣	تصفح الويب

٩٥ الأدوات

- ٩٥ مدير التطبيقات
- ٩٧ إدارة الحقوق الرقمية
- ٩٨ الأوامر الصوتية
- ٩٨ تحديد المواقع

١٠٠ الضبط

- ١٠٠ عام
- ١٠٥ تحديد الموقع
- ١٠٥ الهاتف
- ١٠٧ الاتصال
- ١١٠ التطبيقات

١١١ استكشاف المشكلات وإصلاحها: س وج

١١٤ معلومات البطارية

- ١١٤ الشحن وتفريغ البطارية
- ١١٤ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

١١٧ العناية والصيانة

١١٨ معلومات إضافية لسلامتك

١٢١ الفهرس

٨٠ إجراء المكالمات

- ٨٠ المكالمات الصوتية
- ٨٢ مكالمات الفيديو
- ٨٤ مشاركة الفيديو
- ٨٦ الرد على مكالمة أو رفضها
- ٨٧ السجل
- ٨٨ الضغط والتحدث

٩٠ الأسماء (دليل الهاتف)

- ٩٠ حفظ وتعديل الأسماء والأرقام
- ٩١ نسخ الأسماء
- ٩٢ إضافة نغمات رنين للأسماء
- ٩٢ إنشاء مجموعات أسماء

٩٣ المكتب

- ٩٣ الحاسبة
- ٩٣ Adobe Reader
- ٩٣ المحول
- ٩٤ ملاحظات
- ٩٤ المسجل
- ٩٤ لوحة المفاتيح اللاسلكية

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.



أغلق الهاتف بالقرب من أماكن التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات استعمل فقط البطاريات والتعزيزات المعتمدة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في جهازك.



التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

الاستعمال الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف في الطائرات اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.





مكالمات الطوارئ: تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح الشاشة والعودة إلى وضع الاستعداد. أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

تدعم تطبيقات office المزاي الشائعة لبرامج Microsoft Word و PowerPoint و Excel (Microsoft Office 97) و 2000 و XP). لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها.

من الممكن أن يسخن الجهاز في عملية مثل جلسة مشاركة فيديو نشطة أو اتصال بيانات عالي السرعة. في معظم الحالات، هذا أمر عادي. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

قد يحتوي جهازك على علامات أو روابط مثبتة مسبقاً خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد يمكنك كذلك الوصول إلى مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع الأطراف الأخرى لا تتبع Nokia و Nokia لا تقر هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. وفي حالة اختيارك الدخول إلى تلك المواقع، عليك اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو الحماية.

قد تختلف الصور الواردة بهذا الدليل عن تلك التي تظهر على شاشة جهازك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات.

معلومات حول الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 (E) و 900 و 1800 و 1900 و UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

يدعم الجهاز اتصالات إنترنت ووسائل الاتصال الأخرى. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر، إلى الفيروسات، أو الرسائل والتطبيقات الضارة، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل، ولا تقم بقبول طلبات الاتصال، أو تنزيل المحتوى، أو قبول التثبيتات إلا من المصادر الموثوق فيها فقط. لرفع معدل الحماية لجهازك، قم بتثبيت واستخدام برامج مكافحة الفيروسات مع خدمة التحديث المنتظم لها، واستخدام تطبيقات جدار الحماية، والبرامج المتعلقة على جهازك وعلى أي كمبيوتر موصل.



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل رسائل MMS والتصفح والبريد الإلكتروني تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن AC-3 أو AC-4، ومن شاحن AC-1، أو AC-8، أو ACP-9، أو ACP-12 LCH-12 عند الاستخدام مع مهايئ الشاحن طراز CA-44.

البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-4B.


استخدم الجهاز على شبكات 2G و 3G . انظر "معلومات حول الجهاز"، الصفحة ٨.

استخدم تقنية Bluetooth لنقل الملفات والتوصيل بتعزيزات متوافقة. انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٥٩.

استخدم منفذ توصيل Nokia AV (٣,٥ مم) لتوصيل سماعات أذن وسماعات رأس متوافقة. انظر "سماعة الأذن"، الصفحة ١٨.

استخدم كبل بيانات متوافق، على سبيل المثال كبل توصيل Nokia DKE-2، للاتصال بأجهزة متوافقة، مثل الطابعات وأجهزة الكمبيوتر. انظر "USB"، الصفحة ٦٢.

استخدم بطاقة microSD متوافقة لنقل البيانات أو عمل نسخة احتياطية من المعلومات. انظر "أداة بطاقة الذاكرة"، الصفحة ١٩.

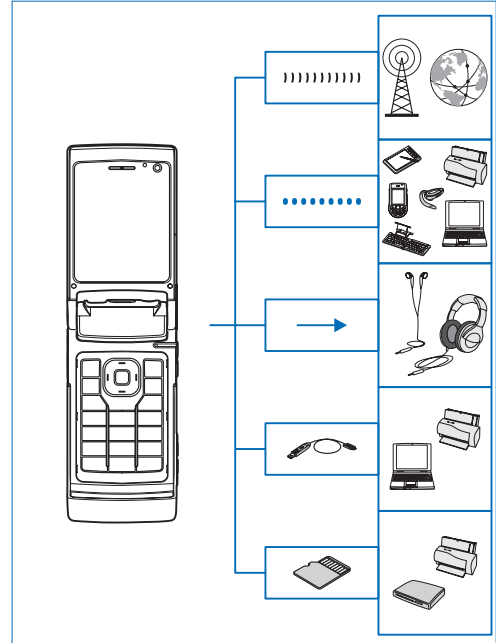

الدعم

رقم الطراز: Nokia N76-1

والمشار إليه فيما بعد بـ Nokia N76.

دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء

راجع الموقع www.nseries.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

على موقع الويب، يمكنك الحصول على معلومات حول كيفية استخدام منتجات Nokia وخدماتها. إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، قم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customerservice.

لخدمات الصيانة، قم بمراجعة أقرب مركز خدمة Nokia على www.nokia.com/repair.



تعليمات

يشتمل جهازك على تعليمات نصية حساسة. عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحة، اختر الخيارات > تعليمات للوصول إلى التعليمات للعرض الحالي.

أثناء قراءة الإرشادات يمكنك التبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية من خلال الضغط مع الاستمرار على .

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر الأدوات > الأدوات > تعليمات. اختر التطبيق المطلوب لعرض موضوعات التعليمات الخاصة به.

لتبدأ

انظر دليل "لتبدأ" للحصول على المعلومات والتعليمات الخاصة بالمفاتيح والأجزاء لإعداد الجهاز للاستخدام.

تطبيقات إضافية

هناك العديد من التطبيقات التي توفرها Nokia ومطورو البرامج الآخرون لمساعدتك في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الجهاز Nokia N76. تم توضيح هذه التطبيقات في الأدلة المتاحة في صفحات دعم المنتج Nokia N76 على الموقع www.nseries.com/support أو على موقع الويب المحلي لـ Nokia.

الجهاز Nokia N76

تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإنتاج تحديثات برامج قد تقدم مزايا جديدة أو وظائف محسنة أو أداء محسن. قد يكون بإمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق مُحدث البرامج الخاصة بـ Nokia متوافق. لتحديث برامج الجهاز، ستحتاج إلى تطبيق تحديث البرامج الخاصة بـ Nokia، جهاز كمبيوتر به نظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو نظام تشغيل XP، واتصال وصول إنترنت واسع النطاق، وكبل بيانات متوافق لاتصال جهازك بجهاز الكمبيوتر.

لمزيد من المعلومات ولتنزيل تطبيق مُحدث برامج Nokia، يرجى زيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.

الضبط

عادةً ما يتم تهيئة ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت المحمول في الجهاز آليًا، حسب معلومات مزود الخدمة أو معلومات مشغل الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مُثبت مسبقًا من مزود الخدمة، أو قد تطلب الضبط من مزود الخدمة في صورة رسالة نصية خاصة.

لتغيير الضبط العام في جهازك، مثل اللغة، ووضع الاستعداد وضبط الشاشة. انظر "الهاتف"، الصفحة ١٠٥.

مرحبًا

عندما تقوم بتشغيل الجهاز للمرة الأولى، يتم فتح تطبيق مرحبًا. اختر مما يلي:

معالج الضبط - لتهيئة إعدادات متعددة.

النقل - لنقل محتوى، مثل الأسماء وقيود التقويم، من جهاز Nokia متوافق. انظر "نقل محتوى من جهاز آخر"، الصفحة ١٦.

لفتح تطبيق مرحبًا في وقت لاحق اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الأدوات > مرحبًا. يمكنك أيضًا الوصول إلى التطبيقات الفردية في مواقع قائمتها الخاصة.

لمزيد من المعلومات معالج الضبط، انظر الأدلة الخاصة بجهازك على الموقع www.nseries.com/support أو موقع ويب Nokia الخاص بك.

الأوضاع

جهازك به وضعان للتشغيل: وضع إغلاق الغطاء القلاب: للوصول إلى خصائص معينة مثل مُشغل الموسيقى، والإذاعة، والكاميرا والرسائل، ووضع فتح الغطاء القلاب للاستخدام التقليدي للهاتف المحمول والوصول إلى كل الخصائص الموجودة على الجهاز.

الغطاء القلاب مغلقاً - شاشة الغطاء

عندما يكون الغطاء القلاب مغلقاً، يتم إلغاء تنشيط الشاشة الرئيسية وتُضيء شاشة الغطاء. يتم إنهاء المكالمات الجارية، إلا في حالة استخدام السماعة الخارجية أو توصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز. لتغيير الضبط، انظر "شاشة الغطاء"، الصفحة ٥٠. إذا كنت تستخدم مُشغل الموسيقى أو الإذاعة المرئية للاستماع إلى مقطع صوت، فسيستمر في التشغيل.

في وضع "إغلاق الغطاء القلاب"، تظهر الساعة ومعلومات الحالة على شاشة الغطاء. في وضع الاستعداد، قد يظهر مؤشر قوة الإشارة، ومؤشر البطارية، ومعلومات الوقت، ومؤشرات الحالة.



في حالة استخدام مُشغل الموسيقى للاستماع إلى مقطع صوت، يتم عرض أشرطة مستوى الصوت ومعلومات المسار. استخدم مفاتيح الغطاء السريعة لتشغيل مقطع صوت أو إيقافه مؤقتاً أو لتشغيل مقطع الصوت التالي أو السابق. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

في حالة استخدام الإذاعة المرئية في وضع إغلاق الغطاء القلاب؛ يتم عرض أشرطة مستوى الصوت ومعلومات المحطة الإذاعية. استخدم مفاتيح الوسائط لتشغيل الراديو أو لإيقاف تشغيله ولاختيار المحطة المحفوظة التالية أو السابقة. لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

في حالة استخدام الكاميرا في وضع إغلاق الغطاء القلاب؛ أمسك الجهاز في وضع أفقي. تصبح الشاشة الخارجية هي باحث المشاهد. لتنشيط الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على [5]. وللتكبير أو التصغير، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل. لالتقاط صورة، اضغط على [5]. للتبديل بين وضع الصور ووضع الفيديو، اضغط على [5].

لضبط الإضاءة والألوان قبل التقاط صورة، اضغط على [5] لتنشيط شريط الأدوات، واستخدم مفاتيح مستوى الصوت للتنقل خلال شريط الأدوات النشط. انظر "ضبط الإعداد - الألوان والإضاءة"، الصفحة ٣٣، و"المشاهد"، الصفحة ٣٣.

كما يتم أيضاً عرض التقويم والمنبهات وملاحظات المكالمات التي لم يُرد عليها والرسائل الجديدة المستلمة. ولعرض الرسائل النصية المستلمة والعناصر النصية والصور الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة المستلمة؛ افتح الغطاء القلاب، وأعرض الرسالة على الشاشة الرئيسية. انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل"، الصفحة ٧١.

يتم التنبيه إلى المكالمات المستلمة بالنبغات العادية الخاصة بها ويعرض ملاحظة. في ضبط شاشة الغطاء، اختر الرد عند فتح الغطاء القلاب للرد على المكالمات عند فتح الغطاء القلاب. في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز، اضغط على [5]. لتغيير الضبط، انظر "شاشة الغطاء"، الصفحة ٥٠.


لإجراء مكالمات أو استخدام القائمة؛ افتح الغطاء القلاب.

لقفل المفاتيح، انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)"، الصفحة ١٨.

الغطاء القلاب مفتوحًا - الشاشة الرئيسية

عند فتح الغطاء القلاب؛ تضيء الشاشة الرئيسية وتصبح لوحة المفاتيح متاحة ويمكنك الوصول إلى القائمة. للوصول إلى القائمة، اضغط على .

يفتح الغطاء القلاب بزاوية ١٦٥ درجة تقريبًا، كما هو موضح في الصورة. لا تحاول فتح الغطاء أكثر من ذلك بقوة.

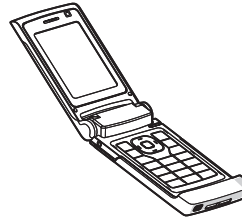

المفاتيح والتنقل

انظر دليل "لتبدأ" للحصول على القائمة الكاملة لجميع المفاتيح والأجزاء الموجودة في جهازك.

مفتاح القائمة

يمكنك الوصول إلى القائمة الرئيسية باستخدام مفتاح القائمة. في أحد التطبيقات المفتوحة، اضغط على  لتشغيل التطبيق في الخلفية. للتبديل بين تطبيقات مفتوحة؛ اضغط مع الاستمرار على .

مفتاح التنقل Navi™

والمشار إليه فيما بعد بمفتاح التنقل.

استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال القوائم ()، ()، ()، ()، ولاختيار عناصر () .

 **تنبيه!** عند وجودك في القوائم، يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام # ، و * بدلا من مفتاح التنقل للوصول بسرعة إلى التطبيقات. في القائمة الرئيسية، على سبيل المثال، اضغط على 3 لفتح التقييم.

مفتاح الوسائط المتعددة

باستخدام مفتاح الوسائط المتعددة، يمكنك الوصول بسرعة لمحتوى وسائط متعددة وتطبيقات محددة مسبقا.

لفتح الاختصار المخصص لمفتاح الوسائط المتعددة، اضغط مع الاستمرار على . لفتح قائمة بتطبيقات الوسائط المتعددة، اضغط على . لفتح التطبيق المطلوب؛ استخدم مفتاح التنقل. للخروج من القائمة دون اختيار تطبيق، اضغط على .

لتغيير الاختصارات، اضغط على  و  لتغيير التطبيقات التي تظهر عند الضغط على ، اختر الأعلى، اليسار، المنتصف، واليمين ثم اختر التطبيق.

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولا تستطيع تغييرها.

مفتاح التعديل

لنسخ نص ولصقه، اضغط مع الاستمرار على  لاختيار الحروف والكلمات. اضغط على  أو  لتمييز النص. لنسخ النص في الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على ، اختر نسخ. ولإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على ، واختر لصق.

تعديل النص والقوائم

- لتحديد عنصر في قائمة، انتقل إليه واضغط على  و  في وقت واحد.
- لتحديد أكثر من عنصر في قائمة، اضغط مع الاستمرار على  أثناء الضغط على  أو . لإنهاء التحديد، قم بتحرير الزر ، ثم تحرير الزر .

في الرسائل، استخدم مفتاح التعديل لتشغيل النص التنبؤي، وللدخل في وضع الأرقام، ولإدراج رمز، ولتغيير لغة الكتابة. انظر "الرسائل"، الصفحة ٦٩.

مفتاح الوضع

مفتاح الوضع هو مفتاح متعدد الوظائف، ويسمح لك بالتبديل بين التطبيقات المختارة بسهولة، وتغيير شاشات العرض خلال تطبيقات معينة عندما يكون الغطاء القلاب مغلقاً.

في وضع فتح الغطاء القلاب، اضغط على  لفتح آخر صورة في الاستوديو.

في وضع فتح الغطاء القلاب، في الاستوديو، اضغط على  للتبديل بين الصور والفيديو وشاشات عرض الصور المصغرة.

في وضع إغلاق الغطاء القلاب، وفي الكاميرا؛ اضغط على  للتبديل بين وضع الصور ووضع الفيديو.

في وضع إغلاق الغطاء القلاب، وفي مُشغل الموسيقى؛ اضغط على  للتبديل بين تشغيل الآن ومكتبة الموسيقى.

في وضع إغلاق الغطاء القلاب، وفي الإذاعة المرئية؛ اضغط على  للتبديل بين عرض القناة وعرض قائمة القنوات.

 **تلميح!** اضغط على مفتاح الوضع مرتين في وضع الاستعداد لرؤية الخلفية الموجودة على شاشة الغطاء فقط.

مفتاح الالتقاط

اضغط مع الاستمرار على  لتنشيط الكاميرا الرئيسية في وضع إغلاق الغطاء القلاب. اضغط على  لالتقاط الصور. انظر "التقاط الصور"، الصفحة ٢٩.

في وضع الفيديو اضغط على  لتسجيل مقاطع فيديو. انظر "تسجيل الفيديو"، الصفحة ٣٥.

مفاتيح الغطاء السريعة

استخدم مفاتيح الغطاء السريعة (، ، ، و ) للتحكم في التشغيل. انظر "مُشغل الموسيقى"، الصفحة ٢١، و "الإذاعة المرئية"، الصفحة ٢٥.

استخدم مفاتيح الغطاء السريعة لقفّل لوحة المفاتيح في وضع إغلاق الغطاء القلاب. انظر "قفّل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)"، الصفحة ١٨.

اضغط على **|| ▶** لتنشيط شريط الأدوات النشط عند استخدام الكاميرا في وضع إغلاق الغطاء القلاب. انظر "شريط الأدوات النشط"، الصفحة ٣١.

مفاتيح مستوى الصوت

للتحكم في مستوى الصوت؛ انظر "التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية"، الصفحة ١٨.

استخدم مفاتيح مستوى الصوت للتنقل لأعلى أو لأسفل في إحدى القوائم في وضع إغلاق الغطاء القلاب.

استخدم مفاتيح مستوى الصوت للتكبير والتصغير عند استخدام الكاميرا. يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت للتنقل أيضًا خلال شريط الأدوات النشط في وضع إغلاق الغطاء القلاب. انظر "شريط الأدوات النشط"، الصفحة ٣١.



نقل محتوى من جهاز آخر

يمكنك نقل محتوى، مثل الأسماء، من جهاز Nokia متوافق إلى جهاز Nokia N76 باستخدام اتصال Bluetooth. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. إذا كان الجهاز الآخر يدعم التزامن، يمكنك أيضًا إجراء تزامن البيانات بين الجهاز الآخر وجهاز Nokia N76 الخاص بك.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM، يمكنك إدخال بطاقة SIM فيه. عندما يتم تشغيل جهاز Nokia N76 مع عدم وجود بطاقة SIM بداخله؛ يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة تلقائيًا.

نقل المحتوى

١ لاستخدام هذا التطبيق للمرة الأولى؛ اختره على جهاز Nokia N76 من شاشة عرض مرحبًا، أو اضغط على **9**، ثم اختر الأدوات < الأدوات < النقل. في حالة استخدامك التطبيق من قبل وتريد بدء نقل جديد، اختر نقل البيانات.

٢ لجعل جهاز Nokia N76 يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth؛ اختر استمرار. اختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. على جهاز Nokia N76 الخاص بك، أدخل رمزًا (يتكون من ١ - ١٦ رقمًا) واختر موافق. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر موافق. لقد تم الآن اقتراح الأجهزة. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٦١. علمًا بأن هناك بعض الطرز من الهواتف التي يتم فيها إرسال التطبيق إلى الجهاز الآخر كرسالة. لتثبيت نقل البيانات على الجهاز الآخر؛ افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

٣ من الهاتف Nokia N76 الخاص بك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في هاتف Nokia N76 الخاص بك. تعتمد المدة التي يتم خلالها النقل على مقدار البيانات التي يتم نقلها. يمكنك إلغاء عملية النقل ومتابعتها في وقت لاحق.

2 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

➔ يتم تحويل كل المكالمات الواردة للجهاز إلى رقم آخر. يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطي هاتف (خدمة شبكة).

📶 تم توصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز. يشير 📶 إلى أنه تم فقد الاتصال.

🔊 تم توصيل طقم سمع متوافق بالجهاز.

📶 تم توصيل الهاتف النصي المتوافق بالجهاز.

D مكالمة بيانات نشطة.

📶 اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط. يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 📶 إلى أن الاتصال متاح.

📶 اتصال حزم البيانات نشط في جزء الشبكة الذي يدعم EGPRS. يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 📶 إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.

📶 اتصال حزم بيانات UMTS نشط. يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 📶 إلى أن الاتصال متاح.

📶 اتصال تقنية Bluetooth في وضع تشغيل.

📶 (📶) جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

📶 اتصال USB نشط.

إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن، يمكنك الاحتفاظ بالبيانات التي تم تحديثها في كل من الهاتفين. لبدء التزامن مع هاتف Nokia متوافق، اختر الهواتف، انتقل إلى الجهاز، ثم اختر الخيارات < تزامن. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ويكون التزامن ثنائي الاتجاه. بمعنى أنه في حالة مسح عنصر من أحد الجهازين؛ يتم مسحه من الآخر. ولا يمكنك استعادة العناصر التي تم مسحها في عملية التزامن.

لعرض السجل الخاص بعملية نقل سابقة، اختر سجل النقل.

المؤشرات الأساسية

📶 جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM.

3G جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

✉️ لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

📧 لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

📶 توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة صندوق الحفظ.

📶 توجد لديك مكالمات لم يرد عليها.

📶 يظهر إذا كان نوع الرنين مضبوطاً على صامت.

🔑 لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

🕒 منبه الساعة نشط.

المؤشر الضوئي لموفر الطاقة

يتم إيقاف تشغيل الشاشة لحفظ طاقة البطارية بعد أن يتم تنشيط الشاشة المؤقتة. يومض مؤشر ضوئي باللون الأزرق بأعلى شاشة الغطاء ليشير إلى أن الجهاز قيد التشغيل، ولكن في وضع الخمول.

لتشغيل وضع الخمول أو إيقاف تشغيله، انظر "شاشة الغطاء"، الصفحة ١٠١.

التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء مكالمة نشطة أو عند الاستماع إلى صوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت

تتيح لك السماعة الخارجية المضمنة إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لاستخدام السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر الخيارات < تنشيط السماعة الخارجية.

لإيقاف السماعة الخارجية، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لقفل المفاتيح في وضع إغلاق الغطاء القلاب؛ اضغط على <<<، ثم >>>. لإلغاء قفل المفاتيح، اضغط على <<<، ثم >>>.

لقفل المفاتيح في وضع فتح الغطاء القلاب؛ اضغط على <<<، ثم * . لإلغاء قفل المفاتيح، اضغط على <<<، ثم * .


عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة بمنفذ توصيل Nokia AV (٣,٥ مم) الخاص بجهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

لا تقم بتوصيل منتجات ينتج منها إشارة خرج، لأن هذا قد يسبب تلف للجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر للفولطية بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أية أجهزة خارجية أو سماعة أذن أخرى غير المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه لمستوى الصوت.

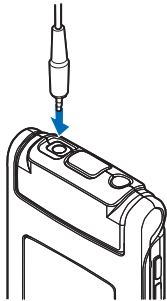



تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبيًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الأذن في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

لاستخدام سماعة أذن أو سماعات أذن بواسطة وحدة تحكم عن بعد متوافقة، على سبيل المثال، جهاز التحكم الصوتي AD-43 من Nokia، قم بتوصيل الوحدة بمنفذ التوصيل الموجود في الجهاز، ثم قم بتوصيل سماعة الأذن أو سماعات الأذن بالوحدة.

لا تحتوي بعض سماعات الأذن على ميكروفون. بالنسبة لمكالمات الهاتف، استخدم سماعة الأذن بوحدة تحكم عن بعد أو بميكروفون الجهاز.

عند استخدام أجهزة ملحقة معينة لسماعة الأذن - مثل جهاز التحكم الصوتي AD-43 من Nokia - لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمات، استخدم مفتاح مستوى الصوت الموجود على الجهاز. جهاز التحكم الصوتي AD-43 من Nokia لديه تحكم في مستوى صوت الوسائط المتعددة التي تُستخدم لضبط مستوى الصوت للموسيقى وتشغيل الفيديو فقط.

بطاقة الذاكرة



استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة فقط من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.



أداة بطاقة الذاكرة

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الأدوات > الذاكرة.

لعمل نسخ احتياطية للمعلومات المأخوذة من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة)، اختر الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية. يخطر ببالك الجهاز في إذا كان لا يوجد في بطاقة الذاكرة مساحة كافية لإنشاء نسخ احتياطية.

لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة المتوافقة إلى ذاكرة الجهاز، اختر الخيارات > استرجاع من البطاقة.

عند إعادة تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، دائمًا ما يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة. بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة والبعض الآخر يتطلب تهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتهيئة بطاقة ذاكرة، اختر الخيارات > تهيئة بطاقة الذاكرة. اختر نعم للتأكيد.



مدير الملفات

لتصفح ملفات وحافظات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدراجها)، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > م. الملفات. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الجهاز (). اضغط على  لفتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة ()، إذا كان ذلك متاحًا.

- ملاحظات التقويم
- التطبيقات الظاهرة في مدير التطبيقات التي لا تحتاجها
- ملفات التنشيط (.sis) الخاصة بالتطبيقات التي قد قمت بتنشيطها إلى بطاقة ذاكرة متوافقة؛ فم أولاً بعمل نسخة احتياطية لملفات التنشيط إلى جهاز كمبيوتر متوافق

لتحديد عدة ملفات، اضغط مع الاستمرار على  أثناء الضغط على  أو  أو  لنقل أو نسخ الملفات إلى حافظه، اختر الخيارات < نقل إلى الحافظة أو نسخ إلى الحافظة.

للعثور على ملف، اختر الخيارات < بحث والذاكرة التي تريد البحث منها. أدخل نص بحث يتوافق مع اسم الملف.

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالجهاز ومقدار الذاكرة التي تستهلكها أنواع البيانات المختلفة، اختر الخيارات < تفاصيل الذاكرة. يتم عرض مقدار المساحة الخالية المتاحة في الذاكرة الخالية.

انخفاض الذاكرة - تفريغ الذاكرة

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. وفي حالة نقص مساحة ذاكرة الجهاز أو ذاكرة بطاقة الذاكرة؛ يخطر كالجهاز بذلك.

ولتفريغ مساحة بذاكرة الجهاز؛ انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم مدير الملفات لمسح الملفات التي لم تعد بحاجة لها، أو الذهاب إلى التطبيق الخاص. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

- الرسائل التي في الحافظات في الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم

تطبيقات الوسائط

مُشغل الموسيقى

يُدمج مُشغل الموسيقى تنسيقات الملفات: AAC و eAAC+ و MP3 و WMA. وليس بالضرورة أن يدعم مُشغل الموسيقى كل خصائص تنسيق الملف أو كل الأشكال المختلفة من تنسيقات الملف.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى في وضع فتح الغطاء القلاب أو إغلاقه. في حالة الاستماع للموسيقى عند ورود مكالمة، يتم إيقاف الموسيقى مؤقتًا عند الرد على المكالمة، ويتم استئنافها بعد فترة قصيرة من إنهاء المكالمة.

لمعرفة كيفية إضافة أغاني إلى الجهاز؛ انظر "نقل الموسيقى"، الصفحة ٢٣.

لمزيد من المعلومات عن حماية حقوق الطبع والنشر، انظر "إدارة الحقوق الرقمية"، الصفحة ٩٧.

تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى في وضع فتح الغطاء القلاب، افعل ما يلي:

- ١ اضغط على  ثم اختر صوتيات > مُشغل الموسيقى.
 - ٢ في ق الموسيقى، اختر فئة مثل كل الأغاني أو الألبومات.
 - ٣ اختر الموسيقى التي ترغب في تشغيلها.
- في تشغيل الآن، استخدم مفتاح التنقل ومفتاح الاختيار الأوسط للتحكم في التشغيل
- اضغط على  لتشغيل أغنية أو إيقافها مؤقتًا.
 - اضغط على  لترجيع المسار أو للانتقال للخلف.
 - اضغط على  لتقديم المسار بسرعة، أو للانتقال إلى الأمام.
 - اضغط على  لإيقاف التشغيل.
- لتشغيل الموسيقى مع وضع إغلاق الغطاء القلاب، افعل ما يلي:
- ١ في وضع الاستعداد، اضغط على  لإدخال ق الموسيقى.
 - ٢ اختر الموسيقى التي ترغب في تشغيلها ثم اضغط على .
- في تشغيل الآن، استخدم مفاتيح الغطاء السريعة للتحكم في التشغيل:
- اضغط على  لتشغيل أغنية أو إيقافها مؤقتًا.
 - عند قيامك بإيقاف أغنية مؤقتًا، يتم عرض قائمة بالمسارات التي تستمع إليها حاليًا.
 - اضغط على  لترجيع المسار أو للانتقال للخلف.
 - اضغط على  لتقديم المسار بسرعة، أو للانتقال إلى الأمام.
 - للتبديل بين تشغيل الآن وق الموسيقى، اضغط على .

قائمة الموسيقى

لاختيار مزيد من الموسيقى ليتم تشغيلها في تشغيل الآن عندما يكون الغطاء القلاب مفتوحًا، اختر الخيارات < انتقال إلى قائمة الموسيقى.

في قائمة الموسيقى يتم عرض الموسيقى المتاحة على الجهاز وعلى بطاقة الذاكرة المتوافقة - إذا كانت موجودة في الجهاز. وتكون كل الموسيقى معروضة في كل الأغاني. ولعرض الأغاني المصنفة؛ اختر الألبومات أو الفنانين أو الأنواع أو المؤلفون. لعرض قوائم التشغيل؛ اختر قوائم التشغيل.

لتحديث مكتبة الموسيقى بعد تحديث اختيار الأغنية على الجهاز؛ اختر الخيارات < تحديث مكتبة الموسيقى.

لفتح شاشة العرض التي تعرض الأغنية الجاري تشغيلها؛ اضغط مع الاستمرار على .

للتبديل بين تشغيل الآن وق الموسيقى عندما يكون الغطاء القلاب مغلقًا، اضغط على . استخدم مفاتيح الغطاء السريعة ومفاتيح مستوى الصوت لاختيار المزيد من الموسيقى ليتم تشغيلها. اختر الخيارات لتعديل ضبط التشغيل الأساسي.

قوائم التشغيل

لعرض قوائم التشغيل ولإدارتها؛ في قائمة الموسيقى؛ اختر قوائم التشغيل. فظهر قوائم التشغيل التالية أليًا: المسارات الأكثر تشغيلًا، والمواد المشغلة حديثًا، والإضافات الأخيرة.

لعرض تفاصيل قائمة التشغيل؛ اختر الخيارات < تفاصيل قائمة التشغيل.

إنشاء قائمة تشغيل

١ اختر الخيارات < إنشاء قائمة تشغيل.

٢ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.

٣ اختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل. اضغط على  لإضافة عناصر. لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين؛ اضغط على . لإخفاء قائمة الأغاني؛ اضغط على .

٤ بعد قيامك بالاختيارات؛ اختر تم. في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة التشغيل عليها.

لإضافة مزيد من الأغاني فيما بعد؛ اختر الخيارات < إضافة أغان عند عرض قائمة التشغيل.

لإضافة أغاني والألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة الموسيقى؛ اختر عنصر والخيارات < إضافة إلى قائمة تشغيل < قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

لحذف أغنية من قائمة تشغيل اختر الخيارات < حذف من قائمة التشغيل. عملية الحذف هذه لا تحذف الأغنية من الجهاز؛ وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.

لإعادة ترتيب أغاني في قائمة تشغيل؛ انتقل إلى الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات < ترتيب القائمة. لسحب أغاني وإسقاطها في مكان جديد؛ استخدم مفتاح الانتقال.

إذا تركت حقل المستخدم وك المرور فارغين؛ فقد تُضطر إلى إدخالهما عند تسجيل الدخول.

في متجر الموسيقى؛ قد تتمكن من تعديل الضبط عن طريق اختيار الخيارات > إعدادات.

نقل الموسيقى

يمكنك نقل موسيقى من جهاز كمبيوتر متوافق أو أجهزة أخرى متوافقة باستخدام كبل USB متوافق أو اتصال Bluetooth. لمعرفة التفاصيل؛ انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٥٩.

لتحديث مكتبة الموسيقى بعد تحديث اختيار الأغنية على الجهاز، في ق الموسيقى، اختر الخيارات > تحديث مكتبة الموسيقى.

متطلبات جهاز الكمبيوتر لنقل الموسيقى:

- نظام تشغيل Microsoft Windows XP (أو أحدث منه)
- إصدار متوافق من التطبيق Windows Media Player.
- يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول توافق التطبيق Windows Media Player من القسم الخاص بجهاز Nokia N76 في موقع Nokia على الويب.
- مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite

نقل الموسيقى من جهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام ثلاث طرق مختلفة لنقل الموسيقى:

- لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر متوافق كقرص صلب خارجي حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل USB متوافق أو اتصال Bluetooth.



متجر الموسيقى

في متجر الموسيقى (خدمة شبكة)؛ يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراؤها ليتم تنزيلها على جهازك. علمًا بأنه قد يختلف تنوع خدمات متجر الموسيقى ومدى توفرها وشكلها.

ويجب أن يتوفر لديك الضبط الخاص بمتجر الموسيقى واتصالات صالحة بالإنترنت لكي تتمكن من استخدام هذه الخدمة. لمزيد من التفاصيل؛ انظر "ضبط متجر الموسيقى"، الصفحة ٢٣، و"نقاط الوصول"، الصفحة ١٠٨.

الذهاب إلى متجر الموسيقى

- ١ في ق الموسيقى؛ اختر الخيارات > ذهاب لمتجر الموسيقى.
- ٢ اختر من الخيارات المعروضة للبحث عن نغمات رنين أو لتصفحها أو لاختيارها.

ضبط متجر الموسيقى

قد يختلف مدى توفر ضبط متجر الموسيقى وشكله. وكذلك قد يكون هذا الضبط محددًا مسبقًا ولا يمكن تعديله.

وإذا كان الضبط غير محدد مسبقًا؛ فقد يُطلب منك إدخال الضبط التالي:

العنوان - يجب تحديد عنوان الويب الخاص بخدمة متجر الموسيقى.

نقطة الوصول - اختر نقطة الوصول التي تستخدمها عند الاتصال بمتجر الموسيقى.

المستخدم - أدخل اسم المستخدم الخاص بك لمتجر الموسيقى.

ك المرور - أدخل كلمة السر الخاصة بك لمتجر الموسيقى.

إذا كنت تستخدم كبل USB؛ فاختر نقل البيانات كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

- لمزامنة الموسيقى مع برنامج Windows Media Player؛ قم بتوصيل كبل USB المتوافق ثم اختر مشغل الوسائط كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
- لاستخدام التطبيق Nokia Music Manager الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite؛ قم بتوصيل كبل USB المتوافق ثم اختر PC Suite كوضع الاتصال.

لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اضغط على  ، واختر الأدوات < التوصيل < USB < وضع USB.

لقد تم تصميم التطبيقين Windows Media Player و Nokia Music Manager الموجودين في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite على أفضل وجه من أجل نقل ملفات الموسيقى. وللحصول على معلومات عن نقل الموسيقى بواسطة التطبيق Nokia Music Manager؛ انظر دليل المستخدم لمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite.

نقل الموسيقى بواسطة التطبيق Windows Media Player

قد يختلف مستوى أداء تزامن الموسيقى فيما بين الإصدارات المختلفة من التطبيق Windows Media Player. ولمزيد من المعلومات؛ انظر أدلة الاستخدام والتعليمات الخاصة بكل إصدار من إصدارات التطبيق Windows Media Player.

التزامن اليدوي

بعد توصيل هذا الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق؛ يختار التطبيق Windows Media Player التزامن اليدوي في حالة عدم وجود ذاكرة كافية على الجهاز. وبواسطة التزامن اليدوي؛ يمكنك اختيار الأغاني وقوائم التشغيل التي تريد نقلها أو نسخها أو إزالتها.

وعند توصيل جهازك لأول مرة؛ يجب عليك إدخال اسم يتم استخدامه كاسم للجهاز في التطبيق Windows Media Player.

ونقل الاختيارات اليدوية:

- 1 بعد توصيل الجهاز بالتطبيق Windows Media Player؛ اختر جهازك من لوحة الانتقال إذا كان هناك أكثر من جهاز موصل.
- 2 اسحب الأغاني والألبومات إلى لوحة القائمة من أجل التزامن. لإزالة أغاني أو ألبومات؛ اختر عنصراً من القائمة، ثم انقر فوق **إزالة من القائمة**.
- 3 تأكد من أن لوحة القائمة تحتوي على الملفات المطلوب مزامنتها وأنه توجد مساحة ذاكرة كافية على الجهاز. انقر فوق **بدء المزامنة** لبدء التزامن.

التزامن الآلي

لتغيير خيار نقل الملف الافتراضي في التطبيق Windows Media Player؛ انقر فوق السهم الموجود أسفل **المزامنة**، واختر جهازك، ثم انقر فوق **إعداد المزامنة** امسح أو اختر خانة الاختيار **مزامنة هذا الجهاز آلياً**.

إذا تم اختيار خانة الاختيار **مزامنة هذا الجهاز آلياً** وتوصيل الجهاز؛ يتم تحديث مكتبة الموسيقى في جهازك آلياً بناءً على قوائم التشغيل التي اخترتها في التطبيق Windows Media Player.

إذا قمت بتشغيل مُشغل الموسيقى أثناء تشغيل الراديو، فسيتم كتم صوت الراديو. وعندما يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً أو تماماً اضغط على **⏸**، واختر صوتيات < الإذاعة لاستئناف الاستماع.

عندما يكون الغطاء القلاب مغلقاً، استخدم مفاتيح الغطاء السريعة ومفاتيح مستوى الصوت والوضع للتحكم في راديو FM.

الاستماع إلى الراديو

لاحظ أن جودة البث الإذاعي تعتمد على تغطية المحطة الإذاعية في المنطقة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اضغط على **⏸**، ثم اختر صوتيات < الإذاعة. لبدء البحث عن محطة؛ اختر **⏮** أو **⏭**، أو اضغط مع الاستمرار على مفاتيح الغطاء السريعة **⏮⏭** أو **⏭⏮**. لتغيير التردد يدوياً؛ اختر الخيارات < الموافقة اليدوية.

إذا كنت قد قمت بحفظ محطات راديو من قبل؛ وأردت الذهاب إلى المحطة المحفوظة السابقة أو اللاحقة؛ فاختر **⏮** أو **⏭**، أو اضغط على مفاتيح الغطاء السريعة **⏮⏭** أو **⏭⏮**.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

للاستماع إلى الراديو باستخدام السماعة الخارجية؛ اختر الخيارات < تشغيل السماعة الخارجية.

وإذا لم يتم اختيار أية قوائم تشغيل؛ يتم اختيار مكتبة الموسيقى الموجودة على جهاز الكمبيوتر بأكملها للتزامن. ولاحظ أن مكتبة الموسيقى على جهاز الكمبيوتر قد تحتوي على عدد كبير من الملفات يمكن أن يملأ ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بالجهاز. ولمزيد من المعلومات؛ انظر تعليمات التطبيق Windows Media Player.

لا تتم مزامنة قوائم التشغيل الموجودة على جهازك مع قوائم تشغيل التطبيق Windows Media Player.

الإذاعة المرئية

اضغط على **⏸**، ثم اختر صوتيات < الإذاعة. يمكنك استخدام هذا التطبيق كراديو FM تقليدي مع ضبط آلي للمحطة ومحطات محفوظة، أو مع عرض متواز لمعلومات مرئية على الشاشة تتعلق بالبرنامج الإذاعي، وذلك إذا قُمت بضبطه على المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية. علماً بأن خدمة الإذاعة المرئية تستخدم تقنية حزم البيانات (خدمة شبكة). ويمكنك الاستماع إلى راديو FM أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة الإذاعة المرئية؛ فقد يكون المُشغّلون والمحطات الإذاعية في منطقتك لا يدعمون خدمة الإذاعة المرئية.

ويمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بشكلٍ عادي أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لعرض المحطات المتاحة بحسب الموقع؛ اختر الخيارات < دليل المحطات (خدمة شبكة).

لحفظ المحطة المضبوطة الحالية في قائمة المحطات؛ اختر الخيارات < حفظ المحطة. لفتح قائمة المحطات المحفوظة؛ اختر الخيارات < المحطات.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك راديو FM قيد التشغيل في الخلفية؛ اختر الخيارات < تشغيل في الخلفية.

عرض المحتوى المرئي

للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، وللاشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة.

لعرض المحتوى المرئي المتاح لمحطة مُولِّفة؛ اختر الخيارات < بدء الخدمة المرئية. في حالة عدم حفظ مُعرف الخدمة المرئية للمحطة؛ فقم بإدخاله، أو اختر جلب للبحث عنه في دليل المحطات (خدمة شبكة).

عندما يتم إنشاء الاتصال بالخدمة المرئية؛ تعرض الشاشة المحتوى المرئي الحالي.

المحطات المحفوظة

لفتح قائمة المحطات المحفوظة عندما يكون الغطاء القلاب مفتوحًا؛ اختر الخيارات < المحطات.

للاستماع إلى محطة محفوظة؛ اختر الخيارات < المحطة < استماع. لعرض المحتوى المرئي المتاح لمحطة بواسطة خدمة "الإذاعة المرئية"؛ اختر الخيارات < المحطة < بدء الخدمة المرئية.

للتبديل بين قائمة المحطات المحفوظة الخاصة بك والاستماع إلى محطة محفوظة عندما يكون الغطاء القلاب مغلقًا، اضغط على .

لتغيير تفاصيل المحطة؛ اختر الخيارات < المحطة < تعديل.

تلميح! يمكنك إضافة اختصارات للمحطات المحفوظة في قائمة الوسائط المتعددة. انظر "مفتاح الوسائط المتعددة"، الصفحة ١٤.

الضبط

اختر الخيارات < الضبط ومما يلي:

نغمة بدء التشغيل - لاختيار تشغيل نغمة عند بدء التطبيق أو لا.

خدمة التشغيل الآلي - اختر نعم لبدء خدمة الإذاعة المرئية آليًا عند اختيار محطة محفوظة تقدم خدمة الإذاعة المرئية.

نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول المستخدمة لاتصال البيانات. لا تحتاج إلى نقطة وصول لاستخدام هذا التطبيق كراديو FM عادي.

تدفيق محتوى عبر الأثير

يطلب منك العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

في التطبيق **RealPlayer**؛ يمكنك فتح عنوان `rtsp:// URL` فقط. ومع ذلك؛ يتعرف التطبيق **RealPlayer** على ارتباط `http` لملف `.ram`.

لتدفيق محتوى عبر الأثير؛ اختر ارتباط تدفق محفوظاً في الاستوديو، أو على صفحة ويب، أو مستملاً في رسالة نصية أو في رسالة وسائط متعددة. وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر؛ يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. ولا يتم حفظ المحتوى على جهازك.

ضبط RealPlayer

قد تستلم ضبط **RealPlayer** في رسالة خاصة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٧٢. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر الخيارات < ضبط ومما يلي:

فيديو - ليقوم التطبيق **RealPlayer** آلياً بتكرار مقاطع الفيديو بعد انتهاء تشغيلها

تشغيل على الشبكة - لاختيار استخدام مركز خدمة بروكسي، وتغيير نقطة الوصول الافتراضية، وضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

المنطقة الحالية - لاختيار المنطقة التي توجد بها حالياً. يتم عرض عنصر الضبط هذا فقط في حالة عدم وجود تغطية شبكة عند بدء التطبيق.



اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < الوسائط < **RealPlayer**. بواسطة التطبيق **RealPlayer**؛ يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو تدفق ملفات وسائط عبر الأثير دون الحاجة إلى حفظها على الجهاز أولاً.

RealPlayer يدعم الملفات ذات امتدادات مثل `.3gp`، أو `.mp4`، أو `.rm`. ولكن **RealPlayer** لا يستلزم ذلك أن يدعم جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل ملف وسائط محفوظ؛ اختر الخيارات < فتح ومما يلي:

- أحدث المقاطع - لتشغيل أحد آخر ستة ملفات تم تشغيلها في **RealPlayer**
- مقطع محفوظ - لتشغيل ملف محفوظ في الاستوديو.

انتقل إلى ملف، واضغط على .

لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفاتيح مستوى الصوت.



التطبيق Adobe Flash Player

لعرض ملفات الفلاش المتوافقة المصممة للأجهزة المحمولة ولتشغيلها والتفاعل معها؛ اضغط على  ، ثم اختر التطبيقات > الوسائط > مشغل فلاش. انتقل إلى ملف فلاش، واضغط على .



التطبيق Nokia Lifeblog

لبدء تشغيل التطبيق Lifeblog على جهازك؛ اضغط على  ، ثم اختر Lifeblog.

التطبيق Nokia Lifeblog عبارة عن مجموعة من البرامج المُعدة للهواتف المحمول ولجهاز الكمبيوتر، وهو يحتفظ بيوميّات الوسائط المتعددة المكونة من العناصر التي تجمعها بواسطة الجهاز. ويقوم التطبيق Nokia Lifeblog تلقائيًا بتتبع عناصر الوسائط المتعددة الخاصة بك، كما يقوم بتنظيم الصور ومقاطع الفيديو والأصوات والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ونشرات مدونات الويب في قائمة مرتبة زمنيًا يُمكنك تصفحها والبحث فيها ومشاركتها ونشرها وعمل نسخ احتياطية منها.


لمزيد من المعلومات حول التطبيق Nokia Lifeblog، انظر الأدلة الخاصة بجهازك على الموقع www.nseries.com/support أو موقع الويب Nokia المحلي الخاص بك.

الكاميرا

- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع الحفاظ على طاقة البطارية إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال لحظة. للاستمرار في التقاط الصورة، اضغط على .

وضع إغلاق الغطاء القلاب

لالتقاط صورة باستخدام شاشة الغطاء كباحث للمشاهد، افعل ما يلي:

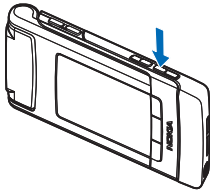

1. لتنشيط الكاميرا الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على .
 2. إذا كانت الكاميرا في وضع الفيديو؛ فاضغط على .
 3. لالتقاط صورة، اضغط على .
- لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة.

وضع فتح الغطاء القلاب

لالتقاط صورة باستخدام الكاميرا كباحث للمشاهد، افعل ما يلي:

1. افتح الغطاء القلاب.
 2. لتنشيط الكاميرا الرئيسية، اضغط على .
- في وضع الفيديو، فاختر الخيارات < وضع الصور.

يحتوي جهازك على كاميرتين، واحدة رئيسية ذات دقة عالية موجودة على ظهر الجهاز (الكاميرا الرئيسية في الوضع العرضي) وأخرى ثانوية ذات دقة أقل موجودة بالركن العلوي الأيمن للشاشة الرئيسية (الكاميرا الثانوية في الوضع الطولي). ويمكنك استخدامهما لالتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو.

يدعم الجهاز دقة التقاط صورة بمقاس ١٦٠٠×١٢٠٠ بكسل باستخدام الكاميرا الرئيسية. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو ألياً في الحافظة الصور والفيديو في الاستوديو. تنتج الكاميراتان صوراً بامتداد jpeg.. ويتم تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق ملف MPEG-4 بامتداد ملف .mp4، أو بتنسيق ملف 3GPP بامتداد الملف 3gp. (مشاركة جودة). انظر "ضبط الفيديو"، الصفحة ٣٦.

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة، كمرفق رسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك أيضاً تحميلها إلى الألبوم الفوري المتوافق الخاص بك. انظر "المشاركة الفورية"، الصفحة ٤٢.

التقاط الصور

لاحظ ما يلي عند التقاط الصور:

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.

مؤشرات كاميرا الصور الثابتة

يعرض باحث المشاهد الخاص بكاميرا الصور الثابتة (الشاشة الرئيسية) ما يلي:

- ١ مؤشر وضع الالتقاط الحالي.
- ٢ شريط الأدوات النشط، الذي تستطيع التنقل خلاله قبل التقاط الصورة لاختيار العناصر والضبط المختلف (لا يتم عرض شريط الأدوات أثناء التقاط الصورة). انظر "شريط الأدوات النشط"، الصفحة ٣١.



- ٣ يوضح مؤشر دقة الصورة هل ضبط جودة الصورة هو

طباعة ٢ م - كبير، أم
طباعة ١م - متوسط،
أم وسانط ٠.٣ م - صغيرة.

- ٤ يقوم عداد الصور

بعرض العدد المقدر
للصور التي تستطيع

التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة المستخدمة (لا يتم عرض العداد أثناء التقاط الصورة).

- ٥ توضح مؤشرات ذاكرة الجهاز (□) وبطاقة الذاكرة (■) أماكن حفظ الصور.

٣ لالتقاط صورة، اضغط على (□). لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة.

للتكبير أو للتصغير، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجهاز.

لضبط الإضاءة والألوان قبل التقاط صورة، في الشاشة الرئيسية، اضغط على (□) أو (□) للتنقل إلى العناصر الموجودة على شريط الأدوات النشط. في شاشة الغطاء، اضغط على (□) للتنشيط شريط الأدوات، واضغط على مفاتيح مستوى الصوت للتنقل إلى العناصر. انظر "ضبط الإعداد - الألوان والإضاءة"، الصفحة ٣٣، و"المشاهد"، الصفحة ٣٣.

لتفريغ مساحة من الذاكرة قبل التقاط صورة؛ اختر الخيارات < ذهاب إلى الذاكرة الفارغة في الشاشة الرئيسية (تكون متاحة فقط إذا قمت بعمل نسخة من الصور أو مقاطع فيديو إلى موضع آخر باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر (Nokia Nseries PC Suite). انظر "تفريغ الذاكرة"، الصفحة ٤٠.

لتشغيل الكاميرا الأمامية، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية. للتكبير أو للتصغير، اضغط على (□) أو (□). لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح التنقل.

لترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية، واستخدام تطبيقات أخرى، اضغط على (□). للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط.

 لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط). انظر "التقاط الصور بالتسلسل"، الصفحة ٣٤.

 لاختيار مؤثر لوني

 لتعديل توازن اللون الأبيض

 لتعديل قيمة تعويض التعرض للضوء (الصور فقط)

 لتعديل حساسية الضوء (الصور فقط)

يتم تغيير الرموز لتعكس الحالة الحالية للضبط.

تختلف الخيارات المتاحة اعتمادًا على وضع الالتقاط والعرض الذي أنت فيه.

ضبط شريط الأدوات النشط غير متاح للكاميرا الثانوية.

انظر أيضًا خيارات شريط الأدوات النشط في "بعد التقاط صورة"، الصفحة ٣١، و"بعد تسجيل مقطع فيديو"، الصفحة ٣٦، و"شريط الأدوات النشط"، الصفحة ٣٩ في الاستوديو.

بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، يمكنك عمل أشياء عديدة في الصورة باستخدام شريط الأدوات النشط الموجود في الشاشة الرئيسية (يكون متاحًا فقط في حالة ضبط عرض الصورة الملتقطة على تشغيل في ضبط كاميرا الصور الثابتة).

- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالصورة، اختر مسح.

شريط الأدوات النشط

يزودك شريط الأدوات النشط باختصارات للعناصر والإعدادات المختلفة قبل وبعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو.

في حالة استخدام شاشة الغطاء كباحث مشاهد، اضغط على  || ▶ لعرض شريط الأدوات النشط. استخدم مفاتيح مستوى الصوت للتنقل إلى العنصر الذي تريده. و لاختياره؛ اضغط على  ▶.

في حالة استخدام الكاميرا الرئيسية كباحث مشاهد، انتقل إلى العنصر الذي تريده. و لاختياره؛ اضغط على .

تختلف الخيارات المتاحة حسب وضع الالتقاط. يمكنك أيضًا تحديد هل يكون شريط الأدوات النشط ظاهرًا دائمًا على الشاشة أم يتم تنشيطه بواسطة الضغط على مفتاح ما.

إذا كنت ترغب في أن يكون شريط الأدوات النشط مرئي قبل وبعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو، اختر الخيارات < عرض الرموز. لعرض شريط الأدوات النشط عندما تحتاجه فقط، اختر الخيارات < إخفاء الرموز. يظهر مؤشر وضع الالتقاط على الشاشة فقط لتنشيط شريط الأدوات، اضغط على . سيظهر شريط الأدوات لمدة ٥ ثوانٍ.

قبل التقاط صورة أو تسجيل فيديو، في شريط الأدوات النشط، اختر ما يلي:

 لاختيار المشهد

 لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط)

 لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط). انظر "تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي"، الصفحة ٣٤.

- لإرسال الصورة باستخدام الوسائط المتعددة، أو البريد الإلكتروني، أو اتصال Bluetooth، أو تحميلها إلى الألبوم الفوري المتوافق الخاص بك؛ اضغط على مفتاح الاتصال، أو اختر إرسال للحصول على المزيد من المعلومات؛ انظر "الرسائل"، الصفحة ٦٩، و"اتصال Bluetooth"، الصفحة ٥٩، و"المشاركة الفورية"، الصفحة ٤٢. هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمات نشطة. يمكنك أيضًا إرسال الصورة إلى مستلم مكالمات أثناء مكالمات نشطة. اختر إرسال إلى المتصل (يكون متاحًا فقط أثناء مكالمات نشطة).
- لتحويل الصور إلى سلة الطباعة لطباعتها في وقت لاحق، اختر إضافة لسلة الطباعة.
- لطباعة الصورة، اختر طباعة. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٤١.
- للعودة إلى باحث المشاهد للنقاط صورة جديدة؛ اضغط على ، أو اختر رجوع.

لاستخدام الصورة كخلفية في وضع الاستعداد النشط، اختر الخيارات < ضبط كخلفية.

لضبط الصورة كصورة لجهة اتصال؛ اختر ضبط كصورة لجهة اتصال.

ضبط كاميرا الصور الثابتة

يوجد نوعان من الضبط لكاميرا الصور الثابتة: إعداد الصورة والضبط الرئيسي. لضبط إعداد الصورة، انظر "ضبط الإعداد - الألوان والإضاءة"، الصفحة ٣٣. يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، ولكن الضبط الرئيسي يبقى كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي، اختر الخيارات < إعدادات ومما يلي:

جودة الصورة - طباعة ٢ م - كبير (دقة ١٦٠٠×١٢٠٠)

طباعة ١م - متوسط (دقة ٨٦٤×١١٥٢) أو

ر وسائط ٠.٣ م - صغيرة (دقة ٤٨٠×٦٤٠) إذا كنت تريد طباعة

الصورة، اختر طباعة ٢ م - كبير. وإذا أردت إرسالها بالبريد

الإلكتروني؛ فاختر طباعة ١م - متوسط. لإرسال الصورة من خلال

MMS؛ اختر ر وسائط ٠.٣ م - صغيرة.

تتوفر هذه الدقة في الكاميرا الرئيسية فقط. في الكاميرا الثانوية، تكون

الدقة دائمًا ر وسائط ٠.٣ م - صغيرة.

إضافة للألبوم - اختر ما إذا كنت ترغب في حفظ الصورة في ألبوم معين

في الاستوديو. عند اختيار نعم، يتم فتح قائمة بالألبومات المتاحة.

عرض الصورة الملتقطة - اختر تشغيل إذا أردت رؤية الصورة الملتقطة

بعد التقاطها، أو اختر إيقاف إذا أردت متابعة التقاط الصور في الحال.

اسم الصورة الافتراضي - لتحديد الاسم الافتراضي للصور الملتقطة.

تكبير/تصغير رقمي ممتد (الكاميرا الرئيسية فقط) - اختر تشغيل ليكون

التزايد في التكبير/التصغير سلسًا ومستمرًا بين كلا من التكبير/التصغير

الرقمي والرقمي الممتد. إذا أردت تحديد التكبير/التصغير إلى المكان

الذي يتم فيه حفظ جودة الصورة المحددة، اختر إيقاف.

نغمة الالتقاط - لاختيار النغمة التي تريد سماعها عند التقاط صورة.

الذاكرة المستخدمة - لاختيار مكان حفظ الصور.

استعادة إعدادات الكاميرا - اختر نعم لاستعادة القيم الافتراضية إلى

ضبط الكاميرا.

الفلاش

الفلاش متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا على فلاش LED لطروف الإضاءة المنخفضة. تكون أوضاع الفلاش الآتية متاحة للكاميرا الصور الثابتة: ، ، وتفعيل ، وحمرة العين ، وإيقاف .

لتغيير وضع الفلاش، في شريط الأدوات النشط، اختر وضع الفلاش المطلوب.

ضبط الإعداد - الألوان والإضاءة

لتمكين الكاميرا من عرض الألوان والإضاءة بصورة أكثر دقة أو لإضافة مؤثرات إلى الصور أو مقاطع الفيديو، استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال شريط الأدوات النشط، واختر خيارًا من بين الخيارات التالية:

توازن اللون الأبيض - لاختيار حالة الإضاءة الحالية من القائمة. ذلك ما يطبق للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

تعويض درجة الإضاءة (الصور فقط) - لضبط وقت التعرض الخاص بالكاميرا.

فلاش - لتحديد وضع الفلاش المطلوب. انظر "الفلاش"، الصفحة ٣٣.

درجة اللون - لاختيار أحد تأثيرات الألوان من القائمة.

حساسية الضوء (الصور فقط) - لاختيار حساسية الضوء للكاميرا. كلما كانت البيئة أكثر إضاءةً، كلما دعت الضرورة إلى أن تكون حساسية الضوء أعلى.

تتغير الشاشة لتتوافق مع أي ضبط محدد، حتى ترى كيف سيؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو.

يختلف الضبط المتاح للألوان والإضاءة حسب الكاميرا والوضع المختارين. يعود الضبط إلى الضبط الافتراضي عند إغلاق الكاميرا.

عند اختيار مشهد جديد، يحل ضبط المشهد المختار محل الضبط الخاص بالإضاءة والألوان. انظر "المشاهد"، الصفحة ٣٣. يمكنك تغيير ضبط الإعداد بعد اختيار مشهد إذا استدعى الأمر

المشاهد

يساعدك المشهد في الوصول إلى ضبط الألوان والإضاءة الملائمين للبيئة الحالية. قد تم ضبط إعدادات كل مشهد وفقًا لبيئة معينة أو أسلوب معين.

تكون المشاهد متاحة فقط في الكاميرا الرئيسية.

في شريط الأدوات النشط، اختر من بين الخيارات التالية:

مشاهد الفيديو

آلي (A) (الافتراضي) وليلي (L)

مشاهد الصور

تلقائي (A) (الافتراضي)، وخاص (P)، وصور شخصية (P)، ومنظر (S)، وليلي (L)، وصورة ليلية (N).

عند التقاط الصور، يكون المشهد الافتراضي هو تلقائي.

لجعل المشهد الخاص بك ملائماً لبيئة معينة، في الشاشة الرئيسية، انتقل إلى خاص، ثم اختر الخيارات < تغيير. في المشهد بتحديد المستخدم، يمكنك تعديل الإضاءة والألوان المختلفة. لنسخ الضبط الخاص بمشهد آخر، اختر تستند إلى وضع الالتقاط والمشهد المطلوب. في شاشة الغطاء، اختر إعدادات < مشهد المستخدم < تغيير. لنسخ الضبط الخاص بمشهد آخر، اختر حسب المشهد.

التقاط الصور بالتسلسل

يكون وضع التسلسل متاحاً فقط في الكاميرا الرئيسية.

لضبط الكاميرا لالتقاط ستة صور أو أكثر بتسلسل ما (إذا توفرت مساحة ذاكرة كافية)، في شريط الأدوات النشط، اختر تبديل إلى وضع التسلسل. يعتمد عدد الصور التي يمكنك التقاطها على الذاكرة المتاحة.

لالتقاط ستة صور، اضغط على مفتاح الالتقاط. للتوقف عن التقاط الصورة، اضغط على إلغاء. لالتقاط أكثر من ستة صور، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط. للتوقف عن التقاط صور، حرر مفتاح الالتقاط.

بعد التقاط الصور، يتم عرضها على شكل شبكة على الشاشة. لعرض صورة؛ اضغط على [] لفتحها.

يمكنك أيضاً استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي. عند استخدام الموقت الذاتي؛ يكون الحد الأقصى لعدد الصور هو ست صور.

للعودة إلى باحث مشاهد وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط.

تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي

الموقت الذاتي متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك تضمين نفسك في الصورة التي سيتم التقاطها. لضبط الموقت الذاتي على وضع التأجيل، في شريط الأدوات النشط، اختر الموقت الذاتي < ثانيتان، أو ١٠ ثوان، أو ٢٠ ثانية. لتنشيط الموقت الذاتي، اختر تنشيط. يومض مؤشر الموقت الذاتي (M) ويصدر الجهاز إشارات صوتية أثناء تشغيل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المختار.

لإيقاف تشغيل الموقت الذاتي، في شريط الأدوات النشط، اختر الموقت الذاتي < إيقاف.

تنبيه! في شريط الأدوات النشط؛ اختر الموقت الذاتي < ثانيتان لتبثيت يدك عند التقاط صورة.

لتكبير أو لتصغير الموضوع، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت الموجودة على جانب الجهاز.


لعمل تعديلات خاصة بالإضاءة والألوان قبل تسجيل فيديو، استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال شريط الأدوات النشط. انظر "ضبط الإعداد - الألوان والإضاءة"، الصفحة ٣٣، و"المشاهد"، الصفحة ٣٣.

لتفريغ ذاكرة قبل تسجيل فيديو، اختر الخيارات < ذهاب إلى الذاكرة الفارغة (تكون متاحة فقط إذا قمت بعمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو). انظر "تفريغ الذاكرة"، الصفحة ٤٠.

لتشغيل الكاميرا الأمامية، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية.

مؤشرات التقاط الفيديو

يقوم باحث لمشاهد الفيديو بعرض الآتي:

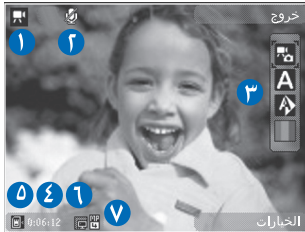

- ١ مؤشر وضع الالتقاط الحالي.
- ٢ مؤشر تشغيل كتم الصوت.
- ٣ شريط الأدوات النشط، الذي تستطيع التنقل خلاله قبل التسجيل لاختيار العناصر المتعددة والضبط (لا يتم عرض شريط الأدوات أثناء التسجيل). انظر "شريط الأدوات النشط"، الصفحة ٣١.

تسجيل الفيديو

لتسجيل مقاطع فيديو باستخدام شاشة الغطاء كباحث للمشاهد (وضع إغلاق الغطاء القلاب)، افعل ما يلي:

- ١ إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، اضغط على [] للتبديل إلى وضع الفيديو.
- ٢ اضغط على [] لبدء التسجيل. يتم عرض رمز التسجيل ● وتسمع صوت نغمة، للإشارة إلى أنه قد بدأ التسجيل.
- ٣ لإيقاف التسجيل، اضغط على [] أو اختر إيقاف. يتم حفظ مقطع الفيديو الآن في حافظة الصور والفيديو في الاستوديو. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٣٨. أقصى مدة للفيديو هي ٦٠ دقيقة (إذا توفرت مساحة ذاكرة كافية).

لتسجيل مقاطع فيديو باستخدام الشاشة الرئيسية كباحث للمشاهد (وضع فتح الغطاء القلاب)، افعل ما يلي:

- ١ إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، اختر تبديل إلى وضع الفيديو من شريط الأدوات النشط.
- ٢ لبدء التسجيل، اضغط على []. يتم عرض رمز التسجيل الأحمر ● وتسمع صوت نغمة، للإشارة إلى أنه قد بدأ التسجيل.
- ٣ لإيقاف التسجيل، اضغط على [] أو اختر إيقاف. يتم حفظ مقطع الفيديو الآن في حافظة الصور والفيديو في الاستوديو. انظر "الصور ومقاطع الفيديو"، الصفحة ٣٨. أقصى مدة للفيديو هي ٦٠ دقيقة (إذا توفرت مساحة ذاكرة كافية).

لإيقاف التسجيل بصورة مؤقتة في أي وقت، اختر إيقاف مؤقت. يومض رمز التوقف المؤقت (||) على الشاشة. يتوقف تسجيل الفيديو الآن في حالة ضبط التسجيل بحيث يتوقف مؤقتًا دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة. اختر متابعة لاستئناف التسجيل.

في رسالة وسائط متعددة. يمكنك أيضًا إرسال مقطع الفيديو إلى مستلم مكالمات أثناء مكالمات نشطة. اختر إرسال إلى المتصل.

- لتسجيل مقطع فيديو جديد، اختر فيديو جديد.

ضبط الفيديو

يوجد نوعان من الضبط لمسجل مقاطع الفيديو: إعداد الفيديو والضبط الرئيسي. لضبط إعداد الفيديو انظر "ضبط الإعداد - الألوان والإضاءة"، الصفحة ٣٣. يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، ولكن الضبط الرئيسي يبقى كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي، اختر الخيارات > إعدادات ومما يلي:

جودة الفيديو - لضبط جودة مقطع الفيديو على عالية (أفضل جودة للاستخدام طويل الأجل والتشغيل على تلفزيون متوافق أو كمبيوتر شخصي وسامعة أذن)، عادية (جودة قياسية للتشغيل من خلال سماعة أذن)، أو مشاركة (حصر حجم مقطع الفيديو لإرساله باستخدام رسالة وسائط متعددة). عند الرغبة في عرض الفيديو على تلفزيون أو كمبيوتر متوافق، اختر عالية، التي تتمتع بمستوى دقة QVGA (٣٢٠ × ٢٤٠) وتنسيق ملف mp4.. لإرسال مقطع الفيديو عبر رسالة وسائط متعددة، اختر مشاركة (دقة QCIF، وتنسيق ملف 3gp). أقصى حد لحجم مقطع الفيديو المسجل مع مشاركة هو ٣٠٠ كيلو بايت (حوالي ٢٠ ثانية في المدة)، وبذلك يمكن إرساله بسهولة كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق.

تسجيل الصوت - اختر كتم الصوت إذا كنت لا ترغب في تسجيل صوت.

إضافة للألبوم - لاختيار ما إذا كنت ترغب في إضافة مقطع فيديو تم تسجيله إلى ألبوم معين في الاستوديو. اختر نعم لفتح قائمة بالألبومات المتاحة.

٤ إجمالي الوقت المتاح لتسجيل الفيديو. أثناء التسجيل، يُظهر مؤشر طول الفيديو الحالي أيضًا الوقت المتبقي والوقت المتبقي.

٥ توضيح مؤشرات ذاكرة الجهاز (□) وبطاقة الذاكرة (□) أماكن حفظ الفيديو.

٦ يشير مؤشر جودة الفيديو إلى ما إذا كانت جودة الفيديو هي عالية أو عادية أو مشاركة.

٧ نوع ملف مقطع الفيديو.

لعرض كافة مؤشرات باحث المشاهد، اختر الخيارات > عرض الرموز. اختر إخفاء الرموز لعرض مؤشرات حالة الفيديو فقط، وأثناء التسجيل، ووقت التسجيل المتاح، وشريط التكبير أو التصغير عند التكبير أو التصغير، ومفاتيح الاختيار.

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر ما يلي من شريط الأدوات النشط الموجود في الشاشة الرئيسية (يكون متاحًا فقط في حالة ضبط عرض الفيديو الملتقط على تشغيل في ضبط الكاميرا):

- لتشغيل مقطع الفيديو فور قيامك بتسجيله، اختر تشغيل.
- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالصورة، اختر مسح.
- لإرسال مقطع الفيديو باستخدام الوسائط المتعددة، أو البريد الإلكتروني، أو اتصال Bluetooth، أو لتحميلها إلى الألبوم الفوري المتوافق الخاص بك؛ اضغط على مفتاح الاتصال، أو اختر إرسال. للحصول على المزيد من المعلومات؛ انظر "الرسائل"، الصفحة ٦٩، و"اتصال Bluetooth"، الصفحة ٥٩، و"المشاركة الفورية"، الصفحة ٤٢. هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمات نشطة. قد لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف mp4.

عرض الفيديو الملتقط - لاختيار ما إذا كنت ترغب في ظهور الإطار الأول من مقطع الفيديو المسجل على الشاشة بعد توقف التسجيل. اختر تشغيل من شريط الأدوات النشط (الكاميرا الرئيسية) أو الخيارات < تشغيل (الكاميرا الثانوية) لعرض مقطع الفيديو.

اسم الفيديو الافتراضي - لتحديد الاسم الافتراضي لمقطع الفيديو الملتقط.

الذاكرة المستخدمة - لتحديد مخزن الذاكرة الافتراضية: ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها).

استعادة إعدادات الكاميرا - اختر نعم لاستعادة القيم الافتراضية إلى ضبط الكاميرا.

الاستوديو

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وارتباطات التدفق وتنظيمها، اضغط على ، ثم اختر الاستوديو.

تنميح! إذا كنت في تطبيق آخر؛ وتريد عرض آخر صورة تم حفظها في الاستوديو، فاضغط مع الاستمرار على . لكي تدخل شاشة العرض الرئيسية لحافظة الصور والفيديو، اضغط على  مرة أخرى.

عرض الملفات وتصفحها

اختر الصور والفيديو ، أو المسارات ، أو مقاطع الصوت ، أو روابط التشغيل ، أو كل الملفات ، ثم اضغط على  لفتحها.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها، وتحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. يمكنك أيضًا إنشاء ألبومات وتحديد العناصر ونسخها وإضافتها إلى الألبومات. انظر "الألبومات"، الصفحة ٤٠.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لفتح ملف، اضغط على . يتم فتح مقاطع الفيديو وملفات ram. وروابط التدفق ويتم تشغيلها في RealPlayer، ويتم تشغيل مقاطع الصوت والموسيقى في م موسيقى. انظر "RealPlayer"، الصفحة ٢٧، و"مشغل الموسيقى"، الصفحة ٢١.

لنسخ أو نقل ملفات إلى بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها في الجهاز) أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر ملفًا والخيارات > نقل ونسخ > نسخ إلى بطاقة الذاكرة أو نقل إلى بطاقة الذاكرة، أو نسخ إلى ذاكرة الهاتف أو نقل إلى ذاكرة الهاتف.

الصور ومقاطع الفيديو

يتم تخزين الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة باستخدام الكاميرا في حافظة الصور والفيديو في الاستوديو. يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضًا في رسالة وسائط متعددة أو كمرق رسالة بريد إلكتروني أو من خلال اتصال Bluetooth. لكي تتمكن من عرض صورة مستلمة أو مقطع فيديو في الاستوديو أو في مشغل الوسائط، يجب حفظها بذاكرة الجهاز أو ببطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

اختر الاستوديو > الصور والفيديو. ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبطة حسب التاريخ. والزم. يتم عرض أرقام الملفات. لتصفح الملفات واحدًا تلو الآخر؛ اضغط على  أو . لتصفح الملفات في مجموعات، اضغط على  أو  للتبديل بين الوضعين العرضي والطولي، اختر الخيارات > تدوير الشاشة.



لمسح صورة أو مقطع فيديو، من شريط الأدوات النشط، اختر مسح.
انظر "شريط الأدوات النشط"، الصفحة ٣٩.

للتبديل من الاستوديو إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على .

شريط الأدوات النشط

في حافظة الصور والفيديو، يمكنك استخدام شريط أدوات نشط كاختصار لاختيار المهام المختلفة. يتوفر شريط الأدوات النشط عندما تختار صورة أو مقطع فيديو فقط.

انتقل لأعلى أو لأسفل لعناصر مختلفة، في شريط الأدوات النشط، ثم اخترها بالضغط على . تختلف الخيارات المتاحة اعتمادًا على العرض التي تكون فيه وعلى ما إذا كنت قد اخترت صورة أو مقطع فيديو. يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كان شريط الأدوات النشط دائمًا مرئي على الشاشة أم بنشط بواسطة الضغط على مفتاح ما.

إذا كنت ترغب في أن يكون شريط الأدوات النشط مرئي على الشاشة، اختر الخيارات < عرض الرموز.

إذا كنت ترغب في أن يكون شريط الأدوات النشط مرئي فقط عند الحاجة إليه، اختر الخيارات < إخفاء الرموز. لتنشيط شريط الأدوات النشط؛ اضغط على .

اختر مما يلي:

▶ لتشغيل مقطع الفيديو المختار

✉ لإرسال الصورة المختارة أو مقطع الفيديو

يتم عرض المحتوى الموجود في حافظة الصور والفيديو في الوضع المختار.

عندما يتم فتح الصورة، لتكبير صورة، اضغط على مفاتيح التكبير والتصغير الموجودة على جانب جهازك. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

لتدوير الصورة المختارة لليسار أو اليمين، اختر الخيارات < تدوير يسار أو يمين.

لطباعة الصور الخاصة بك على طابعة متوافقة أو لتخزينها على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) لأجل الطباعة، اختر الخيارات < طباعة. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٤١. يمكنك تحويل الصور إلى رموز في سلة الطباعة لأجل طباعتها في وقت لاحق في الاستوديو. انظر "سلة الطباعة"، الصفحة ٤٠.

لتعديل مقطع فيديو أو صورة، اختر الخيارات < تعديل. يتم فتح محرر صور أو محرر فيديو. انظر "تعديل مقاطع الفيديو"، الصفحة ٤٣. انظر "تعديل الصور"، الصفحة ٤٢.

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اختر مقطع فيديو أو عدة مقاطع في الاستوديو، ثم اختر الخيارات < تعديل. انظر "تعديل مقاطع الفيديو"، الصفحة ٤٣.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في الاستوديو، اختر الخيارات < ألبومات < إضافة للألبوم. انظر "الألبومات"، الصفحة ٤٠.

لاستخدام الصورة كصورة خلفية، اختر الصورة ثم الخيارات < استخدام الصورة < تعيين كصورة خلفية.

 أو  لإضافة صورة أو إزالتها من سلة الطباعة. انظر "سلة الطباعة"، الصفحة ٤٠.

 لعرض الصور في سلة الطباعة

 لبدء عرض شرائح للصور الخاصة بك

 لمسح الصورة المختارة أو مقطع الفيديو

 لطباعة الصورة التي تم عرضها

 لتقليل دقة الصورة المختارة لإخلاء مساحة بالذاكرة من أجل صور جديدة. انظر "تفريغ الذاكرة"، الصفحة ٤٠.

قد تختلف الخيارات المتاحة اعتمادًا على العرض الذي أنت فيه.

سلة الطباعة

يمكنك تعليم الصور في سلة الطباعة، وطبعها في وقت لاحق بطباعة متوافقة أو وسيلة طباعة منفصلة متوافقة، إذا كان ذلك متاحًا. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٤١. يُشار للصور المُحوّلة إلى رموز بالرمز  في حافظة الصور والفيديو وألبوماتهما.

لتعليم صورة من أجل طباعتها في وقت لاحق، اختر صورة، ثم إضافة إلى سلة الطباعة من شريط الأدوات النشط.

لعرض الصور الموجودة في سلة الطباعة، اختر عرض سلة الطباعة من شريط الأدوات النشط، أو اختر  من حافظة الصور والفيديو (يتوفر ذلك فقط عندما تكون قد أضفت صورًا إلى سلة الطباعة).

لحذف صورة من سلة الطباعة، اختر صورة في حافظة الصور والفيديو أو في أحد الألبومات، ثم اختر إزالة من الطباعة من شريط الأدوات النشط.

الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقًا لما يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات، اختر الصور والفيديو > الخيارات > ألبومات > عرض الألبومات.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في الاستوديو، انتقل إلى صورة أو مقطع فيديو ثم اختر الخيارات > ألبومات > إضافة للألبوم. يتم فتح قائمة بالألبومات. اختر الألبوم المراد إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. لا يتم حذف الصور ومقاطع الفيديو المضافة من حافظة الصور والفيديو.

لحذف أحد الملفات من ألبوم، اضغط على **C**. لا يتم مسح الملف من الحافظة الصور والفيديو في الاستوديو.

لإنشاء ألبوم جديد، في شاشة عرض قائمة الألبومات، اختر الخيارات > ألبوم جديد.

تفريغ الذاكرة

لتقليل الدقة وحجم الملف للصور المحفوظة في الاستوديو وتفريغ ذاكرة للصور الجديد، اختر الخيارات > تصغير. لعمل نسخة احتياطية

اختيار الطباعة

عند استخدام خيار طباعة صورة لأول مرة، يتم عرض قائمة بالطابعات المتوافقة المتاحة بعد اختيار الصورة. اختر طباعة. يتم ضبط الطباعة على أنها الطباعة الافتراضية.

يتم عرض الطباعة آلياً في حالة توصيل طابعة متوافقة مع PictBridge باستخدام كبل بيانات USB متوافق.

إذا لم تكن الطباعة الافتراضية متاحة، فسيتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

لتغيير الطباعة الافتراضية، اختر الخيارات < الضبط > الطباعة الافتراضية.

معاينة الطباعة

بعد اختيار الطابع، يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقاً. لتغيير المخطط؛ اضغط على [A] أو [B] للتصفح خلال المخططات المتاحة للطباعة المختارة. إذا كانت الصور لا تتلاءم على صفحة واحدة، اضغط على [C] أو [D] لعرض الصفحات الإضافية.

ضبط الطباعة

تختلف الخيارات المتاحة حسب إمكانيات الطباعة التي اخترتها.

لضبط طابعة افتراضية، اختر الخيارات < الطباعة الافتراضية >.

لاختيار حجم الورق، اختر حجم الورق، ثم حجم الورق من القائمة، ثم اختر موافق. اختر إلغاء للرجوع إلى العرض السابق.

من الصور أولاً، قم بنسخهم في كمبيوتر متوافق أو مكان آخر. اختيار تصغير يقلل دقة الصورة إلى ٤٨٠×٦٤٠.

لزيادة مساحة الذاكرة الخالية بعد نسخ العناصر إلى أماكن أو أجهزة أخرى اختر الخيارات < الذاكرة الخالية >. يمكنك تصفح قائمة بالملفات التي قمت بنسخها. لإزالة ملف منسوخ من الاستوديو، اختر الخيارات < مسح >.

طباعة صورة

لطباعة الصور باستخدام خيار طباعة صورة، اختر الصورة التي تريد طباعتها ثم خيار الطباعة في وضع الاستوديو أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور.

استخدم خيار طباعة صورة لطباعة الصور باستخدام كبل بيانات USB متوافق، أو اتصال Bluetooth، أو بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة).

يمكنك طباعة صور بتنسيق jpeg. فقط الصور الملتقطة بالكاميرا يتم حفظها آلياً بتنسيق jpeg..

للطباعة باستخدام طابعة متوافقة مع تقنية PictBridge، قم بتوصيل كبل البيانات قبل اختيار خيار الطباعة، وتأكد من أن وضع كبل البيانات تم ضبطه على طباعة صورة أو السؤال عند الاتصال. انظر "USB"، الصفحة ٦٢.

الطباعة الفورية

باستخدام الطباعة الفورية، يمكنك طلب طباعت لصورك على الخط مباشرة إلى منزلك، أو تخزينها حيث تستطيع الحصول عليها. تعتمد المنتجات المتاحة على مزود الخدمة.

لاستخدام الطباعة الفورية، لا بد أن يكون لديك ملف واحد لتهيئة خدمة الطباعة على الأقل مثبت. يمكنك الحصول على الملفات من مزودي خدمة الطباعة الذين يدعمون الطباعة الفورية.

لمزيد من المعلومات حول التطبيق، انظر الأدلة الخاصة بجهازك على الموقع www.nseries.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي الخاص بك.

المشاركة الفورية

باستخدام المشاركة الفورية؛ يمكنك المشاركة بالصور والفيديو الخاص بك في ألبومات وضع متصل، أو في سجلات ويب، أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية على الويب. يمكنك تحميل محتوى، وحفظ المنشورات الغير مكتملة كالمسودات واستكمالها في وقت لاحق، وعرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المُدعم حسب مزود الخدمة.

لاستخدام المشاركة الفورية، يجب الاشتراك في الخدمة مع مزود خدمة مشاركة الصور، وإنشاء حساب جديد. غالبًا ما يمكنك الاشتراك في الخدمة على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل الاشتراك في الخدمة. لمزيد من المعلومات حول مزودي الخدمة المتوافقين، انظر صفحات دعم المنتج

على الموقع www.nseries.com/support أو على موقع ويب Nokia المحلي.

لمزيد من المعلومات حول التطبيق، انظر الأدلة الخاصة بجهازك على الموقع www.nseries.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي الخاص بك.

تعديل الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة بالفعل في الاستوديو، اختر الخيارات < تعديل.

اختر الخيارات < تطبيق التأثير لفتح شبكة حيث يمكنك اختيار خيارات تعديل مختلفة يشار إليها برموز صغيرة. يمكنك اقتصاص الصورة ولها وضبط الإضاءة واللون والتباين والدقة، وإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

اقتصاص الصورة

لاقتصاص صورة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < اقتصاص. لاقتصاص حجم الصورة يدويًا، اختر يدوي أو نسبة العرض إلى الارتفاع محددة مسبقًا من القائمة. إذا قمت باختيار يدوي، تظهر علامة متقاطعة في الركن الأيسر العلوي من الصورة. قم بتحريك مفتاح التنقل لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم اختر ضبط. تظهر علامة متقاطعة أخرى في الركن الأيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها. لتعديل المنطقة التي تم اختيارها أولاً، اختر رجوع. تشكل المناطق المختارة مستطيلًا حيث يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

تعديل مقاطع الفيديو

لتعديل مقاطع فيديو في الاستوديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات < تعديل > دمج، تغيير الصوت، إضافة نص، قص، أو إنشاء muvee.

يدعم محرر الفيديو ملفات الفيديو بتنسيقات 3gp و mp4، وملفات الصوت بتنسيقات aac، amr، و mp3 و wav.

 **تلميح!** يمكنك استخدام مخرج الأفلام لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. اختر مقاطع الفيديو والصور التي ترغب في إنشاء muvee بها واختر الخيارات < تعديل > إنشاء muvee. انظر "مخرج الأفلام"، الصفحة ٤٤.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو ألياً في الحافظة الصور والفيديو في الاستوديو. يتم حفظ مقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة. إذا كانت بطاقة الذاكرة غير متاحة، فسيتم استخدام ذاكرة الهاتف.

إضافة الصور والفيديو والأصوات والنص

يمكنك إضافة الصور ومقاطع الفيديو والنص إلى مقطع فيديو مختار في الاستوديو لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة.

لدمج صورة أو مقطع فيديو مع مقطع الفيديو المختار، في الحافظة الصور والفيديو، اختر الخيارات < تعديل > دمج < صورة أو مقطع فيديو. اختر الملف المطلوب ثم اضغط على اختيار.

إذا قمت باختيار نسبة العرض إلى الارتفاع محددة مسبقاً، اختر الركن الأيسر العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المختارة، اضغط على . لتحريك المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح التنقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على .

تقليل الاحمرار

لتقليل العين الحمراء في إحدى الصور، اختر الخيارات < تطبيق التأثير > تقليل العين الحمراء. حرك العلامة على العين ثم اضغط على . تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لملاءمة حجم العين، استخدم مفتاح التنقل. لتقليل الاحمرار، اضغط على .

اختصارات مفيدة

الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض الصورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على * . للعودة للعرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1 .
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 أو 0 .
- للتحرك في صورة كبيرة أو مصغرة، اضغط على  أو  أو .

إضافة مقطع صوت جديد واستبدال مقطع الصوت الأصلي في مقطع الفيديو، اختر الخيارات < تعديل > تغيير الصوت ومقطع صوت.

إضافة نص إلى بداية أو نهاية مقطع الفيديو، اختر الخيارات < تعديل > إضافة نص، قم بإدخال النص الذي تريد إضافته، ثم اضغط على موافق. ثم اختر المكان الذي تريد إضافة النص إليه: البداية أو النهاية.

قص مقطع فيديو

يمكنك قص مقطع الفيديو، وأضافة علامات بداية ونهاية لإزالة أجزاء من مقطع الفيديو. في الحافظة الصور والفيديو اختر الخيارات < تعديل > قص.

لتشغيل مقطع الفيديو المختار من البداية، اختر الخيارات < تشغيل.

 **تلميح!** لأخذ لقطة من مقطع فيديو، اضغط على مفتاح التعديل.

لاختيار أجزاء مقطع الفيديو المتضمنة في مقطع الفيديو المخصص، وتحديد نقاط البداية ونهاية لهم، انتقل إلى النقطة المطلوبة في الفيديو، واختر الخيارات < علامة استهلال أو علامة ختامية. لتعديل نقطة بداية ونهاية الجزء المختار، انتقل إلى العلامة المطلوبة، ثم اضغط على مفتاح التنقل. بعد ذلك يمكنك نقل العلامة المختارة للأمام أو الخلف على الخط الزمني.

إزالة كل العلامات، اختر الخيارات < حذف > كل العلامات.

لمعاينة مقطع الفيديو، اختر الخيارات < تشغيل الجزء المحدد؟. للتحرك على الخط الزمني، انتقل لليسار أو اليمين.

إيقاف تشغيل مقطع الفيديو، اضغط على إيقاف مؤقت. لمتابعة تشغيل المقطع، اختر الخيارات < تشغيل. للعودة إلى شاشة عرض قص الفيديو، اضغط على رجوع.

لحفظ التغييرات، والعودة إلى الاستوديو، اضغط على تم.

إرسال الفيديو

لإرسال الفيديو، اختر الخيارات < إرسال > بالوسائط المتعددة، بالبريد الإلكتروني، أو **Bluetooth**، أو تحميل ويب. اتصل بمزود الخدمة للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها.

 **تلميح!** إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على الحد الأقصى الذي يسمح به مزود الخدمة لحجم رسالة الوسائط المتعددة؛ فيمكنك إرسال المقطع باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. انظر "إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth"، الصفحة ٦٠. كما يمكنك أيضاً نقل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل بيانات USB أو باستخدام جهاز قارئ بطاقات ذاكرة متوافق.

مخرج الأفلام

لإنشاء أفلام قصيرة، اضغط على ، ثم اختر الاستوديو، واختر الصور ومقاطع الفيديو واختر الخيارات < تعديل > إنشاء **muvee**.

في مقاطع فيديو وصور، يمكنك تحديد الترتيب الذي سيتم عرض الملفات به في الفيلم القصير. لاختيار الملف المراد نقله؛ اضغط على [⊞]. ثم انتقل إلى الملف الذي تريد وضع الملف المحدد أدناه، ثم اضغط على [⊞]. لإضافة أو حذف صور ومقاطع فيديو من الفيلم القصير، اختر الخيارات < إضافة/إزالة.

لإضافة ألبومات ومحتوياتها إلى الفيلم القصير، في شاشة عرض قائمة الصور ومقاطع الفيديو، اختر الخيارات < الألبومات. لقص مقاطع الفيديو، في مقاطع فيديو وصور، اختر الخيارات < اختيار المحتويات. انظر "اختيار محتوى"، الصفحة ٤٦. في رسالة يمكنك إضافة نص افتتاحي ونص ختامي لفيلم قصير.

في الطول، يمكنك تحديد طول الفيلم القصير. اختر مما يلي:
ر وسائط متعددة - لتعديل طول الفيلم القصير للإرسال في رسالة وسائط متعددة

تحديد آلي - لتضمين كل الصور ومقاطع الفيديو المختارة في الفيلم القصير

مثل الموسيقى - لضبط مدة الفيلم القصير بحيث تماثل مدة مقطع الموسيقى المختار

بتحديد المستخدم - لتحديد طول الفيلم القصير

٤ اختر الخيارات < إنشاء muvee. يتم فتح شاشة عرض معاينة.

٥ لمعاينة الفيلم القصير المخصص قبل حفظه، اختر الخيارات < تشغيل.

٦ لحفظ الفيلم القصير، اختر الخيارات < حفظ.

لإنشاء فيلم قصير مخصص جديد باستخدام نفس ضبط الأسلوب، اختر الخيارات < إعادة إنشاء.

الأفلام القصيرة عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة معدلة يمكن أن تحتوي على فيديو وصور وموسيقى ونص. يتم إنشاء فيلم قصير آليًا من خلال مخرج الأفلام بعد اختيار النمط الخاص بالفيلم القصير. يستخدم مخرج الأفلام الموسيقى الافتراضية والنص الافتراضي المرتبطين بالأسلوب المختار. في فيلم قصير مخصص يمكنك اختيار مقاطع فيديو وموسيقى وصور وأسلوب خاص بك، كما يمكنك كذلك إضافة رسالة استهلاكية أو رسالة ختامية. يمكنك إرسال أفلام قصيرة (muvee) في رسالة وسائط متعددة.

يمكن حفظ مقطع muvee في الاستوديو بتنسيق ملف 3gp..

إنشاء muvee سريع

- ١ في الاستوديو، اختر صور ومقاطع فيديو للفيلم القصير، والخيارات < تعديل < إنشاء muvee. يتم فتح شاشة عرض اختيار الأسلوب.
- ٢ اختر أسلوباً للفيلم muvee من قائمة الأساليب.
- ٣ اختر الخيارات < إنشاء muvee.

إنشاء muvee مخصص

- ١ في الاستوديو، اختر صور ومقاطع فيديو للفيلم القصير، والخيارات < تعديل < إنشاء muvee. يتم فتح شاشة عرض اختيار الأسلوب.
- ٢ انتقل إلى الأسلوب المطلوب، ثم اختر الخيارات < تخصيص.
- ٣ إعادة ترتيب العناصر المختارة وتعديلها، أو إضافة عناصر أو حذفها من الفيلم القصير في مقاطع فيديو وصور أو موسيقى.

اختيار محتوى

لقص مقاطع الفيديو المختارة، في حافظة مقاطع فيديو وصور، اختر الخيارات < اختيار المحتويات. يمكنك اختيار أجزاء مقطع الفيديو المراد تضمينها أو استبعادها في الفيلم القصير. في مربع التنقل، الأخضر للأجزاء المضمنة والأحمر للأجزاء المستبعدة والرمادي للأجزاء المحايدة.

لتضمين جزء من مقطع الفيديو في الفيلم القصير، انتقل إلى ذلك الجزء ثم اختر الخيارات < تضمين. لاستبعاد أحد الأجزاء، اختر الخيارات < استبعاد. لاستبعاد إحدى اللقطات، اختر الخيارات < استبعاد لقطة.

لتمكين مخرج الأفلام من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأجزاء مقطع الفيديو، انتقل إلى ذلك الجزء ثم اختر الخيارات < تحديد كمقطع محايد. لتضمين أجزاء من المقطع أو استبعادها عشوائيًا، اختر الخيارات < تحديد الكل كمقاطع محايدة.

الضبط

في شاشة عرض اختيار الأسلوب، اختر الخيارات < تخصيص < الضبط لتعديل الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة - لاختيار مكان حفظ الأفلام القصيرة.

الدقة - لاختيار مستوى دقة الأفلام القصيرة. اختر آلي لاستخدام الدقة المثلى استنادًا إلى رقم وطول مقاطع الفيديو التي قد قمت باختيارها.

اسم muvee الافتراضي - لوضع اسم افتراضي للأفلام القصيرة.

عرض الشرائح

في شريط الأدوات النشط، اختر بدء عرض الشرائح (الرجوع) لمشاهدة عرض شرائح للصور بالشاشة الكاملة. يبدأ عرض الشرائح من الملف المختار. اختر مما يلي:

إيقاف مؤقت - لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا

متابعة - لمتابعة عرض الشرائح، إذا تم إيقافها بإيقاف مؤقت

إنهاء - لإغلاق عرض الشرائح

لتصفح الصور؛ اضغط على (السابقة) أو (التالية).

لتعديل إيقاف عرض الشرائح قبل بدء عرض الشرائح، اختر الخيارات < عرض الشرائح < الضبط < فترة التأخير بين الشرائح.

لكي تجعل عرض الشرائح يتحرك بسلاسة من شريحة لأخرى، وتدرج الاستوديو يقوم بتكبير الصورة وتصغيرها عشوائيًا، اختر الحجم والتدوير.

لإضافة مقطع صوت إلى عرض الشرائح، اختر الخيارات < عرض الشرائح < الضبط < الموسيقى أو مادة.

لخفض مستوى الصوت أو رفعه، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجهاز.

العروض التقديمية

باستخدام العروض التقديمية، يمكنك عرض ملفات SVG (الصور الموجهة القابلة للقياس)، مثل أفلام الكارتون والخرائط. تحتفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة. لعرض ملفات SVG، اختر عروض تقديمية، انتقل إلى صورة، ثم اختر الخيارات > تشغيل. لإيقاف التشغيل بصورة مؤقتة، اختر الخيارات > إيقاف مؤقت.

للتكبير؛ اضغط على **5**. للتصغير؛ اضغط على **0**.

لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة ٩٠ درجة، اضغط على **1** أو **3**. لتدوير الصورة ٤٥ درجة، اضغط على **7** أو **9**.

للتبديل بين وضع الشاشة الكاملة والشاشة العادية، اضغط على *****.

تخصيص الجهاز

لتخصيص جهازك، اختر مما يلي:

- لاستخدام شاشة وضع الاستعداد للوصول السريع إلى أكثر التطبيقات استخدامًا، انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ٥٠.
- لتغيير صورة خلفية وضع الاستعداد أو ما يظهر في الشاشة المؤقتة، انظر "تغيير شكل الجهاز"، الصفحة ٤٩.
- لتغيير شكل شاشة الغطاء، انظر "شاشة الغطاء"، الصفحة ٥٠.
- لتخصيص نغمات الرنين، انظر "الأوضاع - ضبط النغمات"، الصفحة ٤٨ و"إضافة نغمات رنين للأسماء"، الصفحة ٩٢.
- لتغيير الاختصارات المخصصة لمرات الضغط المختلفة لمفتاح الانتقال ومفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد"، الصفحة ١٠٠.
- لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اضغط على  ، ثم اختر التطبيقات > الساعة > الخيارات > الضبط > نوع الساعة > تناظري أو رقمي.
- لتغيير رسالة الترحيب إلى صورة أو رسم متحرك، اضغط على  ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > تخصيص > الشاشة > الترحيب أو الشعار.
- لتغيير عرض القائمة الرئيسية، اختر من القائمة الرئيسية الخيارات > تغيير عرض القائمة > شبكة أو قائمة.

- لإعادة ترتيب القائمة الرئيسية، اختر من القائمة الرئيسية الخيارات > نقل، أو نقل إلى الحافظة، أو حافظة جديدة. يمكن نقل التطبيقات الأقل استخدامًا إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في القائمة الرئيسية.



الأوضاع - ضبط النغمات

لضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات تنبيه الرسائل، ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين، اضغط على  ، ثم اختر الأدوات > الأوضاع.

لتغيير الوضع، اختر الأدوات > الأوضاع، وضع والخيارات > تنشيط. يمكنك أيضًا تغيير الوضع بالضغط على  (i) في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه واختر موافق.

 **تنم!** للتبديل بين الوضعين عام وصامت، اضغط مع الاستمرار على # .

لتعديل أحد الأوضاع؛ اضغط على  ، ثم اختر الأدوات > الأوضاع. انتقل إلى الوضع، ثم اختر الخيارات > تخصيص. انتقل إلى الضبط الذي تريد تغييره، واضغط على  لفتح الخيارات. يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

يمكنك استخدام اتصال Bluetooth أثناء وجودك في وضع غير متصل. انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٥٩.

للخروج من الوضع غير متصل اضغط على مفتاح التشغيل واختر وضعاً آخر. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بشرط توفر إشارة قوية للشبكة).



تغيير شكل الجهاز

لتغيير شكل شاشة العرض، مثل الخلفية والرموز، اضغط على **g**، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > تخصيص > الموضوعات.

لتغيير الموضوع المستخدم لكل التطبيقات الموجودة في جهازك، اختر الموضوعات > عامة. لتغيير موضوع تطبيق معين، في شاشة العرض الرئيسية، اختر تطبيقاً.

لمعاينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، اختر الخيارات > معاينة. لتنشيط الموضوع، اختر الخيارات > تعيين. يُشار إلى الموضوع النشط بالعلامة ✓.

في قائمة النغمات، يقوم ارتباط تنزيل أصوات (خدمة شبكة) بفتح قائمة بالعلامات. يمكنك اختيار علامة وبدء اتصال بصفحة ويب لتنزيل المزيد من النغمات.

إذا أردت أن يقوم الجهاز بنطق اسم المتصل عند رنينه، اختر الخيارات > تخصيص، ثم اضبط نطق اسم المتصل على تشغيل. يجب أن يكون اسم المتصل محفوظاً في الأسماء.

لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات > إنشاء جديد.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط الوضع غير متصل يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالرمز **X** في منطقة مؤشر قوة الإشارة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في صندوق الحفظ ليتم إرسالها في وقت لاحق.

عندما يكون وضع غير متصل نشط، يمكنك استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM.



هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلىغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال

يُشار إلى الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها) بالرمز . لا تتوفر الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة إذا لم يتم إدخال بطاقة الذاكرة في الجهاز. إذا رغبت في استخدام الموضوعات المحفوظة في بطاقة الذاكرة بدون بطاقة الذاكرة، فقم بحفظ الموضوعات في ذاكرة الجهاز أولاً.

لتغيير تخطيط القائمة الرئيسية، اختر الموضوعات < عرض القائمة.

لفتح اتصال متصفح وتنزيل المزيد من الموضوعات، اختر عامة أو عرض القائمة، اختر تنزيل موضوعات (خدمة شبكة).

 **هام:** استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لتعديل الخلفية وموفر الطاقة للموضوع الحالي، اختر الموضوعات < صورة خلفية لتغيير صورة الخلفية الموجودة على الشاشة لوضع الاستعداد النشط. انظر أيضًا "الشاشة"، الصفحة ١٠٠ لضبط مدة تنشيط موفر الطاقة.

شاشة الغطاء

لتغيير شكل شاشة الغطاء، اضغط على  واختر الأدوات < الضبط < عام < تخصيص < الموضوعات < تخصيص الغطاء، ومما يلي:

خلفية الشاشة - لاختيار صورة الخلفية التي يتم عرضها على شاشة الغطاء في وضع الاستعداد النشط.

الشاشة المؤقتة - لاختيار صورة أو صورة متحركة للاستخدام كشاشة مؤقتة على شاشة الغطاء وضبط طول مدة العرض.

عند اختيار صورة للاستخدام كخلفية أو شاشة مؤقتة، يتم عرض إطار مقصوص على مقياس شاشة الغطاء أعلى الصورة. يمكنك تكبير وتصغير وتدوير مساحة الصورة. اضغط على مفتاح التنقل لتحريك الإطار حول الشاشة. لاستخدام المساحة داخل الإطار، اختر الخيارات < تعيين كخلفية شاشة أو تعيين كشاشة مؤقتة. ولا يمكنك استخدام صورة ذات حقوق طبع محمية كخلفية أو شاشة مؤقتة.

صورة الإغلاق المتحركة - لاختيار صورة متحركة قصيرة لتشغيلها عند قفل الغطاء.

نغمة الإغلاق - لاختيار نغمة قصيرة لتشغيلها عند قفل الغطاء.

نغمة الفتح - لاختيار نغمة قصيرة لتشغيلها عند فتح الغطاء ويكون الجهاز في وضع الاستعداد.

وضع الاستعداد النشط

تعرض شاشة عرض وضع الاستعداد النشط اختصارات التطبيقات والأحداث من التطبيقات مثل التقويم والمُشغل.

للتبديل بين تشغيل الاستعداد النشط وإيقاف تشغيله، اضغط على  ، ثم اختر الأدوات < الضبط < عام < تخصيص < وضع الاستعداد < استعداد نشط.



انتقل إلى تطبيق أو حدث، واضغط على .

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح الانتقال القياسية المتوفرة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد النشط.

لتغيير اختصارات التطبيقات

الافتراضية، اضغط على

 ، ثم اختر الأدوات < الضبط >

عام < تخصيص < وضع الاستعداد < تطبيقات الاستعداد النشط.

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولا يمكنك تغييرها.



متصفح الويب

اضغط على  ، واختر الويب (خدمة شبكة).

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الأمان  أثناء إجراء الاتصال؛ يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد يتطلب الأمر توفر شهادات الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. يتم إعلامك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضًا "إدارة الشهادات"، الصفحة ١٠٣ لمزيد من المعلومات حول الشهادات وتفاصيل الشهادة.

شاشة عرض العلامات

تتيح لك شاشة عرض العلامات اختبار عناوين ويب من أحد القوائم أو من أحد مجموعات العلامات في الحافظة علامات آلية. يمكنك أيضًا إدخال عنوان URL الخاص بصفحة الويب التي ترغب في زيارتها مباشرة في الحقل .

يشير  إلى صفحة البداية المعنية لنقطة الوصول الافتراضية.

 **اختصار:** لبدء متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على **0** في وضع الاستعداد.

باستخدام متصفح الويب؛ يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت على حالتها الأصلية. يمكنك أيضًا تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصًا من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

باستخدام الويب، يمكنك تكبير صفحة وتصغيرها، واستخدام خريطة مصغرة وعرض مصغر للصفحة على سبيل المثال للتنقل بين الصفحات، وقراءة الروابط الإخبارية والمدونات، وتعليم صفحات ويب، وتنزيل محتوى.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم مع مزود الخدمة الخاص بك. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

لاستخدام متصفح الويب؛ يلزمك نقطة وصول للاتصال بالإنترنت. انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١٠٨.

تعرض آخر عناوين الأخبار، وملخصات المقالات. تستخدم الروابط الإخبارية تقنية RSS وATOM.

تصفح الويب

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

باستخدام الويب، يمكنك عرض صفحات الويب كما تم تصميمها أصلاً لتصفح صفحة ويب؛ في شاشة عرض العلامات، اختر علامة أو اكتب العنوان في الحقل (🔍). ثم اضغط على (🔍).

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات جرافيك وأصوات - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل مثل هذه الصفحات؛ فلن يتم عرض رسومات الجرافيك الموجودة بالصفحة. ولتصفح صفحات الويب من دون عرض رسومات الجرافيك الموجودة بها لتوفير مساحة الذاكرة؛ اختر الخيارات < الضبط > الصفحة < تحميل الصور والأصوات > لا.

🔍 تلميح! للرجوع إلى وضع الاستعداد مع وجود المتصفح مفتوحاً في الخلفية؛ اضغط مرتين على ⏮ أو ⏪. للرجوع إلى المتصفح؛ اضغط مع الاستمرار على ⏮، ثم اختر المتصفح من القائمة.

افتح ارتباطات وعمل اختيارات؛ اضغط على (🔍).

لإدخال عنوان صفحة ويب جديد ترغب في زيارته، اختر الخيارات < ذهاب إلى عنوان ويب >.

يمكنك حفظ عناوين URL كعلامات أثناء التصفح على الإنترنت. يمكنك أيضاً حفظ عناوين مُستلمة في رسائل إلى العلامات الخاصة بك وإرسال علامات محفوظة.

قد يحتوي جهازك على علامات أو روابط مثبتة مسبقاً خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد يمكنك كذلك الوصول إلى مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع الأطراف الأخرى لا تتبع Nokia و Nokia لا تقر هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. وفي حالة اختيارك الدخول إلى تلك المواقع، عليك اتخاذ الاحتياطات بالنسبة لأمان أو الحماية.

لفتح شاشة عرض العلامات أثناء التصفح، اضغط على 1، أو اختر الخيارات < العلامات >.

لتعديل التفاصيل الخاصة بإحدى العلامات، مثل العنوان، اختر الخيارات < مدير العلامات > تعديل.

في شاشة عرض العلامات، يمكنك أيضاً الدخول إلى حافظات المتصفح الأخرى. يتيح لك متصفح الويب حفظ صفحات الويب أثناء التصفح. في حافظة الصفحات المحفوظة؛ يمكنك عرض المحتوى الخاص بالصفحات التي قمت بحفظها في الوضع غير متصل بالشبكة.

يقوم متصفح الويب أيضاً بحفظ مسار صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء التصفح. في الحافظة علامات آلية؛ يمكنك عرض القائمة الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها.

في روابط إخبارية؛ يمكنك عرض الارتباطات المحفوظة في الروابط الإخبارية والمدونات التي قد قمت بالاشتراك فيها. يتم العثور على الروابط الإخبارية عموماً على صفحات الويب الخاصة بالمنظمات الإخبارية الكبرى، ومدونات الويب الشخصية، مجتمعات الإنترنت التي



تلميح! لزيارة صفحة ويب محفوظة كعلامة في شاشة عرض العلامات، أثناء التصفح، اضغط على **1** واختر علامة.

لجلب آخر محتوى خاص بالصفحة من مركز الخدمة، اختر الخيارات < خيارات التنقل > إعادة تحميل.

لحفظ عنوان الويب الخاص بالصفحة الحالية كعلامة، اختر الخيارات < حفظ كعلامة.

لاستخدام القائمة التاريخية لصفحات الويب لعرض لقطات من الصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية؛ اختر رجوع (ويكون ذلك متاحًا إذا تم تشغيل قائمة التاريخ في ضبط المتصفح)، أو اختر الخيارات < خيارات التنقل > التاريخ. للعودة إلى صفحة سابقة قمت بزيارتها، اختر الصفحة.

لحفظ صفحة أثناء التصفح، اختر الخيارات < الأدوات > حفظ الصفحة. يمكنك حفظ الصفحات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها)، ثم تصفحها عندما تكون غير متصل بالشبكة. يمكنك أيضًا تجميع الصفحات في حافظات. للوصول إلى الصفحات فيما بعد، في شاشة عرض العلامات، اختر الصفحات المحفوظة.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات للصفحة المفتوحة حاليًا، اختر الخيارات < خيارات الخدمة (إذا كان ذلك مدعّمًا من قِبَل صفحة الويب).

للسماح بفتح النوافذ المتعددة ليا أو منعها، اختر الخيارات < نافذة > حظر النوافذ المنبثقة أو سماح.

الاختصارات أثناء التصفح

- اضغط على **1** لفتح العلامات الخاصة بك.
- اضغط على **2** للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
- اضغط على **3** للرجوع إلى الصفحة السابقة.

- اضغط على **5** لسرد جميع النوافذ المفتوحة.
 - اضغط على **C** لغلق النافذة الحالية إذا كان هناك نافذتين مفتوحتين أو أكثر.
 - اضغط على **8** لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على **8** مرة أخرى لتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.
 - اضغط على **9** لإدخال عنوان ويب جديد.
 - اضغط على **0** للذهاب إلى صفحة البداية.
 - اضغط على ***** أو **#** لتكبير الصفحة أو لتصغيرها.
- للتبديل بين شاشات العرض الطولية والعرضية؛ اختر الخيارات < تدوير الشاشة.

بحث النص

للبحث عن كلمات رئيسية في صفحة الويب الحالية؛ اختر الخيارات < بحث > نص، ثم أدخل كلمة رئيسية. للعودة إلى الكلمة المماثلة السابقة؛ اضغط على **⌵**. للعودة إلى الكلمة المماثلة التالية؛ اضغط على **⌶**.

تلميح! للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية، اضغط على **2**.

شريط أدوات المتصفح

باستخدام شريط الأدوات، يمكنك اختيار المزايا التي تُستخدم بشكل متكرر في المتصفح. لفتح شريط الأدوات، اضغط على **⌵** في نقطة فارغة على صفحة ويب. للانتقال داخل شريط الأدوات، اضغط على **⌵** أو **⌶**، لاختيار أحد المزايا، اضغط على **⌵**.

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمكتملة من جلسة التصفح الحالية. لعرض القائمة أيضاً، اختر الخيارات < تنزيلات > في القائمة، انتقل إلى أحد العناصر، واختر الخيارات لإلغاء التنزيلات الجارية، أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو مسحها.

الخريطة المصغرة

تساعدك خريطة مصغرة على التنقل في صفحات الويب التي تحتوي على كمية كبير من المعلومات. عند تشغيل خريطة مصغرة في ضبط المتصفح وأنت تنتقل خلال صفحة ويب كبيرة، يتم فتح، خريطة مصغرة ويتم عرض عرض مصغر لصفحة الويب التي تقوم بتصفحها. للتنقل في خريطة مصغرة؛ اضغط على [F]، أو [G]، أو [H]، أو [I]. وعند العثور على الموقع المطلوب، توقف عن التنقل، وتختفي خريطة مصغرة وتبقى أنت في المكان المطلوب.

لتشغيل خريطة مصغرة، اختر الخيارات < الضبط > عام < خريطة مصغرة > تشغيل.

عرض مصغر للصفحة

عند تصفح صفحة ويب تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات، فقد يمكنك استخدام عرض مصغر للصفحة لعرض نوع المعلومات التي تتضمنها الصفحة.

لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية؛ اضغط على [F] 8. للعثور على نقطة مطلوبة في الصفحة، اضغط على [F]، أو [G]، أو [H]، أو [I]. اضغط على [F] 8 مرة أخرى لتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.

في شريط الأدوات، اختر مما يلي:

الروابط الأكثر استخداماً لعرض قائمة بعنوانين الويب التي تقوم بزيارتها بشكل متكرر.

عرض مصغر للصفحة لعرض عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.

بحث للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.

إعادة تحميل لتحديث الصفحة.

اشترك (إذا كانت متاحة) لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشترك في رابط إخباري.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات رنين وصور وشعارات شبكة وموضوعات ومقاطع فيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجاناً، أو يمكنك شراؤها. يتم تداول العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات المخصصة في جهازك، وعلى سبيل المثال، يمكن حفظ صورة أو ملف mp3 تم تنزيلها في الاستوديو.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

1. لتنزيل العنصر، اختر الارتباط.
 2. اختر الخيار المناسب لشراء العنصر (على سبيل المثال "شراء").
 3. اقرأ كافة المعلومات بعناية.
- لمتابعة التنزيل، اختر موافق. لإلغاء التنزيل، اختر إلغاء.

روابط إخبارية ومدونات

الروابط الإخبارية هي عبارة عن ملفات xml في صفحات ويب تُستخدم على نحو واسع بواسطة مجتمع سجل الويب لمشاركة أحدث عناوين رئيسية خاصة بالمدخلات أو نصها بالكامل، على سبيل المثال، أخبار حديثة في شكل روابط إخبارية. المدونات أو مدونات الويب هي بمثابة مفكرات الويب. تستخدم أغلب الروابط الإخبارية تقنية RSS وATOM. من الشائع العثور على روابط إخبارية على الويب، المدونات، وصفحات Wiki.

يقوم متصفح الويب بالكشف آليًا إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية. للاشتراك في رابط إخباري، اختر الخيارات < اشتراك أو انقر فوق الارتباط. لعرض الروابط الإخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها، في شاشة عرض العلامات، اختر روابط إخبارية.

لتحديث رابط إخباري، اختره، ثم اختر الخيارات < تحديث.

لتحديد الطريقة التي يتم بها تحديث الروابط الإخبارية، اختر الخيارات < الضبط > روابط إخبارية. انظر "الضبط"، الصفحة ٥٧.

إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع غير متصل بالشبكة، اختر الخيارات < الأدوات > فصل؛ أو لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر الخيارات < خروج.

لا يؤدي الضغط **T** إلى إنهاء الاتصال وإنما يؤدي إلى وجود المتصفح مفتوحًا في الخلفية.

لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بتجميعها حول زيارتك إلى صفحات الويب المتنوعة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > مسح ملفات الاسترجاع.

لمسح البيانات التي قم بإدخالها لنماذج مختلفة على صفحات الويب التي قمت بزيارتها، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > بيانات النموذج/كلمة السر.

لمسح المعلومات المخزنة عن الصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > التاريخ.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > مسح الذاكرة الوسيطة.

الضبط

اختر الخيارات < الضبط ومما يلي:

الضبط العام

نقطة الوصول - لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. انظر "الاتصال"، الصفحة ١٠٧. قد تكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة؛ وربما لن تستطيع إنشائها، أو تعديلها، أو إزالتها.

الصفحة الرئيسية - لتحديد الصفحة الرئيسية.

خريطة مصغرة - لتشغيل خريطة مصغرة أو إيقاف تشغيلها. انظر "الخريطة المصغرة" الصفحة ٥٥.

قائمة التاريخ - أثناء التصفح، لاستخدام مفتاح الاختيار رجوع لعرض قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، قم بضبط قائمة التاريخ على تشغيل.

تحذيرات الحماية - لإخفاء إشعارات الحماية أو لإظهارها.

نص Java أو ECMA - لتمكين استخدام النصوص أو لتعطيلها.

ضبط الصفحة

تحميل الصور والأصوات - لاختيار إذا ما كنت ترغب في تحميل الصور والكائنات الأخرى أثناء التصفح. إذا اخترت لا - لتحميل الصور لاحقاً أثناء التصفح - اختر الخيارات < الأدوات < تحميل صور.

حجم الشاشة - للاختيار بين شاشة كاملة والعرض العادي بقائمة الخيارات.

الترميز الافتراضي - إذا لم تظهر حروف النص بشكل صحيح، فيمكنك اختيار ترميز آخر طبقاً للغة للصفحة الحالية.

حجم الخط - لتحديد حجم الخط المستخدم لصفحات الويب.

حظر النوافذ المنبثقة - للسماح بفتح النوافذ المنبثقة ألياً أو منعها أثناء التصفح.

إعادة التحميل ألياً - إذا كنت ترغب في أن يتم تحديث صفحات الويب ألياً أثناء التصفح، اختر تشغيل.

ضبط الخصوصية

علامات ألية - لتمكين جميع العلامات الألية أو تعطيلها. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ العناوين الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة علامات ألية، وإخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات، اختر إخفاء حافظة.

حفظ بيانات النموذج - إذا كنت لا ترغب في حفظ البيانات التي تقوم بإدخالها إلى نماذج مختلفة على صفحة ويب واستخدامها في المرة القادمة التي تدخل فيها إلى هذه الصفحة، اختر إيقاف.

ملفات الاسترجاع - لتمكين إرسال واستلام ملفات الاسترجاع أو لتعطيلها.

إرسال رقم المسلسل - لإرسال الرقم التسلسلي الخاص بجهازك كهوية مستخدم عندما تطلبه خدمات الويب، اختر تشغيل (إذا كان متاحاً).

ضبط الروابط الإخبارية

تحديثات آلية - لتحديد إذا ما كنت ترغب في تحديث الروابط الإخبارية آليًا أم لا، وعدد المرات التي ترغب في تحديثها. قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب الروابط الإخبارية آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

نقطة الوصول للتحديث الآلي (يكون هذا الخيار متاح فقط في حالة تشغيل تحديثات آلية) - اختر نقطة الوصول المطلوب تحديثها.

الاتصالات

مدير الاتصال

الكمبيوتر المتوافق الخاص بك (على سبيل المثال لنقل الملفات)، أو للتوصيل بطابعة متوافقة لطباعة صور باستخدام خيار طباعة صورة. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٤١.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية؛ لا يحتاج الهاتف وأجهزة Bluetooth الأخرى إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا موجودين معًا في نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، ولكن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: Advanced Audio Distribution Profile و Basic Imaging Profile و Basic Printing Profile و SIM Access Profile و Dial-up Networking Profile و File Transfer Profile و Generic Access Profile و Generic Object Exchange Profile و Headset Profile و Hands-Free Profile و Object Push و Human Interface Device Profile و Profile و Service Discovery Application Profile و Serial Port Profile. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل > م. الاتصال. اتصالات بيانات نشطة. يشار إلى مكالمات البيانات بالرمز  ومكالمات البيانات عالية السرعة بالرمز  واتصالات حزم البيانات بالرمز .

 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لإنهاء اتصال، اختر الخيارات > قطع الاتصال. لخلق كافة الاتصالات المفتوحة، اختر الخيارات > قطع الاتصال عن الكل.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الاتصالات، اختر الخيارات > التفاصيل. تعتمد التفاصيل الموضحة على نوع الاتصال.

اتصال Bluetooth

يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية. قد تشمل الأجهزة المتوافقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الملحقة مثل أطقم الأذن وأطقم السيارة. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو وموسيقى ومقاطع صوت وملاحظات، أو للاتصال لاسلكيًا بجهاز

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية، كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

عند قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر "الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ١٠٢ للحصول على المزيد من المعلومات حول قفل الجهاز.

الضبط

اضغط على ، ثم اختر الأدوات < Bluetooth. عند فتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد اسم الجهاز.

اختر مما يلي:

Bluetooth - للاتصال لاسلكياً بجهاز متوافق آخر، اضبط أولاً اتصال Bluetooth على مشغل، ثم قم بإجراء الاتصال. لإيقاف تشغيل اتصال Bluetooth، اختر متوقف.

رؤية هاتفي - للسماح لجهازك بالعثور على أجهزة أخرى مدعومة بتقنية Bluetooth اللاسلكية، اختر إظهار للكل. لضبط مدة يتم بعدها ضبط الرؤية من ظاهر إلى مخفي، اختر تحديد مدة. وإخفائه عن الأجهزة الأخرى، اختر مخفي.

اسم هاتفي - لتعديل الاسم المعروض للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.

وضع استخدام SIM عن بعد - لتمكين جهاز آخر، مثل جهاز ملحق طقم سيارة متوافق، لاستخدام بطاقة SIM في جهازك للاتصال بالشبكة، اختر تشغيل. لمزيد من المعلومات، انظر وضع "استخدام SIM عن بعد"، الصفحة ٦٢.

تلميحات الحماية

عند استخدامك توصيل Bluetooth، اختر Bluetooth < متوقف أو رؤية هاتفي < مخفي. وبهذه الطريقة، يمكنك التحكم بطريقة أفضل في مَنْ يمكنه العثور على جهازك المعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية، والاتصال به.

لا تقم بالاقتران أو قبول أي طلبات اتصال من جهاز آخر مجهول. وبهذه الطريقة، يمكنك حماية جهازك بطريقة أفضل ضد المحتوى الضار.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

للحصول على معلومات حول مؤشرات اتصال Bluetooth، انظر "المؤشرات الأساسية"، الصفحة ١٧.

 **تلميح!** لإرسال نص باستخدام اتصال Bluetooth، افتح ملاحظات، ثم اكتب النص، واختر الخيارات < إرسال < ب Bluetooth.

١ للاقتران مع أحد الأجهزة، اضغط على الخيارات < جهاز مقترن جديد. تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة.

٢ اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضاً.

تتصل بعض ملحقات الصوت بجهازك آلياً بعد الاقتران. وإلا، فانتقل إلى الجهاز الملحق، واختر الخيارات < توصيل بالجهاز الصوتي.

يُشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز  في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط أحد الأجهزة كمصرح له أو غير مصرح له، انتقل إلى ذلك الجهاز ثم اختر من الخيارات التالية:

ضبط كـ "مصرح به" - يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز دون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو تصريح بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط، مثل سماعة أذن متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصاً تثق به. ويشير الرمز  إلى الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

ضبط كـ "غير مصرح له" - يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر الخيارات < مسح. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر الخيارات < مسح الكل.

١ افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر، افتح الاستوديو.

٢ اختر العنصر والخيارات < إرسال < ب Bluetooth. تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة.

رموز الأجهزة:  جهاز كمبيوتر، و  هاتف، و  جهاز صوتي أو فيديو، و  جهاز آخر. لمقاطعة البحث، اختر إيقاف.

٣ اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٦١.

٥ بعد إنشاء الاتصال؛ يتم عرض الرسالة: جار إرسال البيانات.

 **تلميح** عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للبحث عن العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل الرمز #2820* في وضع الاستعداد.

الأجهزة المقترنة

لإجراء اقتران مع أجهزة متوافقة وعرض الأجهزة المقترنة، في شاشة العرض الرئيسية للتطبيق Bluetooth؛ اضغط على .

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقماً)، وبالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. فإذا قبلت الرسالة، يظهر الرمز ، ويتم وضع العنصر في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. تتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلمتها عن طريق اتصال Bluetooth بالرمز . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل"، الصفحة ٧١.

وضع "استخدام SIM عن بعد"

لاستخدام وضع "استخدام SIM عن بعد" مع جهاز ملحق طقم سيارة متوافق، قم بضبط اتصال Bluetooth، وقم بتمكين استخدام وضع "استخدام SIM عن بعد" مع جهازك. انظر "الضبط"، الصفحة ٦٠. قبل تنشيط الوضع، يجب إقران الجهازين معاً على أن تبدأ عملية الاقتران من الجهاز الآخر. عند إجراء عملية الاقتران، قم باستخدام رمز مرور مكون من ١٦ رقماً، وقم بضبط الجهاز الآخر كمصدر له. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٦١. قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر.

عند تشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك، يتم عرض استخدام SIM عن بعد في وضع الاستعداد. يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالرمز  في مؤشر قوة الشبكة، ويتعذر استخدام خدمات بطاقة SIM أو الخصائص التي تتطلب تغطية شبكة خلوية.

عندما يكون جهازك في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التميزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا

أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر خروج من وضع SIM البعيد.



USB

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل < USB.

لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر السؤال عند الاتصال < نعم.

إذا تم ضبط السؤال عند الاتصال على إيقاف أو أردت تغيير الوضع أثناء اتصال نشط؛ فاختر وضع USB ثم اختر مما يلي:

مشغل الوسائط - لمزامنة الموسيقى مع التطبيق
Windows Media Player. انظر "نقل الموسيقى بواسطة التطبيق
Windows Media Player"، الصفحة ٢٤.

PC Suite - لاستخدام اتصال كبل البيانات لمجموعة برامج الكمبيوتر
Nokia Nseries PC Suite

نقل البيانات - لنقل البيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق

طباعة صورة - لطباعة صور على طابعة متوافقة. انظر "طباعة صورة"،
الصفحة ٤١.



مدير الجهاز

تحديثات البرامج

يمكنك عرض وتحديث إصدارات البرامج الحالية لجهازك، والتأكد من تاريخ تحديث سابق متاح (خدمة الشبكة).

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الأدوات > م. الجهاز.

للتحقق مما إذا كان هناك تحديثات متاحة للبرامج، اختر الخيارات > البحث عن تحديثات. اختر نقطة وصول للإنترنت عند الطلب.

إذا كان هناك تحديث متاح، فسيتم عرض معلومات حوله. اختر قبول لقبول تنزيل التحديث أو إلغاء لإلغائه. قد يستغرق التنزيل عدة دقائق. يمكنك استخدام الهاتف الخاص بك أثناء التنزيل.

قد يؤدي تنزيل تحديثات البرامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الجهاز لديها الطاقة الكافية، أو قم بتوصيل الشاحن قبل بداية التحديث.



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعملي مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

قم دوماً بإنشاء الاتصال من خلال الكمبيوتر الشخصي للمزامنة مع جهازك.



التزامن

التزامن يمكنك من إجراء تزامن للملاحظات أو التقويم أو الرسائل النصية أو الأسماء مع مختلف التطبيقات على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة نصية. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٧٢.

في الشاشة الرئيسية لعرض التزامن، يمكنك رؤية أوضاع التزامن المختلفة. يحتوي وضع التزامن على الضبط اللازم لمزامنة البيانات في جهازك مع قاعدة بيانات بعيدة على مركز خدمة أو جهاز متوافق.

- ١ اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التزامن.
- ٢ اختر أحد أوضاع التزامن، ثم الخيارات > التزامن. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.

عند اكتمال التحديث، اختر نعم ثم قبول لتثبيت التحديث أو لا لتثبيته لاحقاً باستخدام الخيارات < تثبيت التحديث. قد يستغرق التثبيت عدة دقائق.

يقوم الجهاز بتحديث البرامج وإعادة التشغيل. لاستكمال التحديث، اختر موافق. اختر نقطة وصول للإنترنت عندما يُطلب منك ذلك يقوم الجهاز الخاص بك بإرسال تحديث البرامج إلى مركز الخدمة.

لعرض ضبط وضع مركز الخدمة المستخدم لتحديثات البرامج، اختر الخيارات < الضبط.

أوضاع مركز الخدمة

لاتصال بأحد مراكز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالجهاز، أو لإنشاء أوضاع جديدة لمركز الخدمة، أو لعرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الأدوات < م. الجهاز.

يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلفة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن يشمل ضبط التهيئة هذا على ضبط اتصال وإعدادات أخرى مستخدمة من قبل تطبيقات مختلفة في جهازك.

انتقل إلى أحد أوضاع مركز الخدمة، واختر الخيارات ومما يلي:

بدء التهيئة - للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة للجهاز.

وضع مركز خدمة جديد - لإنشاء وضع جديد لمركز خدمة

لمسح أحد أوضاع مركز الخدمة، انتقل إليه، ثم اضغط على .

التطبيق تنزيل

تنزيل (خدمة شبكة) هو متجر لمحتوى الأجهزة المحمولة متاح على جهازك.

باستخدام تنزيل يمكنك اكتشاف المحتويات والخدمات والتطبيقات التي تعمل مع جهاز Nokia N76 ومعاينتها وشراؤها وتنزيلها وتحديثها. وبذلك يتوفر أمامك ألعاب، ونغمات رنين، وخلفيات، وتطبيقات وغير ذلك الكثير. يتم تصنيف العناصر أسفل الكatalogات والحفاظات المقدمة بواسطة مزودي خدمة مختلفين. يعتمد المحتوى الممنح علي مزود الخدمة.

اضغط على  ، ثم اختر تنزيل.

يقوم تطبيق تنزيل باستخدام خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث محتوى. لمزيد من المعلومات حول العناصر الإضافية المتاحة عبر تطبيق تنزيل، اتصل بمزود الخدمة أو مزود العنصر أو مُصنّعه.

يقوم تطبيق تنزيل باستلام تحديثات مستمرة، مقدماً إليك أحدث محتوى يقوم مزود الخدمة بتقديمه لجهازك. لتحديث المحتوى يدوياً في تنزيل، اختر الخيارات > تحديث القائمة.

لإخفاء حافظة أو كatalog من القائمة - مثلاً؛ لعرض العناصر التي تستخدمها بشكل متكرر فقط - اختر الخيارات > إخفاء. ولإظهار كل العناصر المخفأة مرة أخرى؛ اختر الخيارات > عرض الكل.

لشراء العنصر الذي اخترته في العرض الرئيسي أو في حافظة أو كatalog؛ اختر الخيارات > شراء. يتم فتح قائمة فرعية، حيث يمكنك اختيار إصدار العنصر والاطلاع على معلومات السعر. تعتمد الخيارات المتاحة علي مزود الخدمة.

لتنزيل عنصر مجاني؛ اختر الخيارات > استلام.

الضبط الخاص بالتطبيق تنزيل

يقوم هذا التطبيق بتحديث جهازك بأحدث محتوى متاح من مزود الخدمة ومن القنوات الأخرى المتاحة. لتغيير الضبط، اختر خيارات > إعدادات ومما يلي:

نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول المستخدمة للاتصال بمركز خدمة مزود الخدمة ولجعل الجهاز يطلب بنقطة الوصول في كل مرة تقوم باستخدامها.

فتح تلقائي - اختر نعم إذا كنت تريد فتح المحتوى أو التطبيق آلياً بعد التنزيل.

تأكيد المعاينة - اختر لا إذا كنت تريد تنزيل معاينة للمحتوى أو التطبيق آلياً. اختر نعم إذا كنت تريد أن تُسأل في كل مرة قبل تنزيل معاينة.

تأكيد الشراء - اختر نعم إذا كنت تريد مطالبتك بالتأكيد قبل شراء محتوى أو تطبيق. إذا قمت باختيار لا ستبدأ عملية الشراء على الفور بعد اختيار الخيار شراء.

بعد استكمال الضبط، اختر رجوع.

إدارة الوقت



الساعة

التوقيت الدولي

افتح شاشة عرض التوقيت الدولي، اختر الساعة، ثم اضغط مرتين على من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة. لإضافة مدن إلى القائمة، اختر الخيارات > إضافة مدينة. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة كحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر الخيارات > تعيين كمدينة حالية. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

التقويم

اضغط على ثم اختر التقويم. لإضافة إدخال تقويم جديد، انتقل إلى التاريخ المطلوب، واختر الخيارات > قيد جديد وأحد الخيارات التالية:

- ١ اجتماع - لتذكيرك بموعد أو وقت وتاريخ محددين
- مذكرة - لكتابة قيد عام لأحد الأيام

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > الساعة. لعرض المنبهات النشطة وغير النشطة، اضغط على . لضبط منبه جديد، اختر الخيارات > منبه جديد. عند تنشيط منبه، يظهر الرمز .

لإيقاف المنبه، اختر إيقاف. لإيقاف المنبه لمدة خمس دقائق، اختر غفوة.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

لإلغاء منبه، اختر التطبيقات > الساعة > الخيارات > حذف المنبه.

لتغيير ضبط الساعة، اختر التطبيقات > الساعة > الخيارات > الضبط > الوقت أو التاريخ أو نوع الساعة أو نغمة منبه الساعة.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في جهازك (خدمة شبكة)، اختر وقت مشغل الشبكة > تحديث آلي.

شاشات عرض التقويم

اختر الخيارات < الضبط لتغيير اليوم الأول من الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم.

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات < ذهاب للتاريخ. للقفز إلى تاريخ اليوم، اضغط على # .

للتبديل بين عرض الشهر وعرض الأسبوع وعرض اليوم وعرض المهام، اضغط على * .

لإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متوافق، اختر الخيارات < إرسال.

إذا لم يكن الجهاز الآخر متوافق مع التوقيت العالمي (UTC)، فقد لا يتم عرض معلومات قيود التقويم المستلمة بشكل صحيح.

لتعديل التقويم، اختر الخيارات < الضبط < نغمة منبه التقويم، عرض الضبط الافتراضي، الأسبوع يبدأ بـ، وطريقة عرض الأسبوع.

إدارة قيود التقويم

مسح أكثر من حدث في المرة، انتقل إلى شاشة عرض الشهر، ثم اختر الخيارات < مسح قيد < قبل التاريخ أو كل القيود.

لتمييز مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في شاشة عرض "المهام"، ثم اختر الخيارات < تحديد بأنها تمت.



تاريخ سنوي - لتذكيرك بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة (يتم تكرار القيود كل سنة)

مهمة - لتذكيرك بمهمة يجب أدائها قبل تاريخ محدد

٢ املأ الحقول. لضبط منبه؛

اختر المنبه < تشغيل، ثم أدخل وقت المنبه وتاريخ المنبه.

لإضافة وصف لموعد، اختر الخيارات < إضافة وصف.

٣ لحفظ القيد، اختر تم.



اختصار: في شاشة العرض

اليوم أو الأسبوع أو الشهر من التقويم، اضغط على أي مفتاح (0 - 1). يتم فتح قيد موعد، والحروف التي تقوم بإدخالها يتم إضافتها إلى الموضوع. في شاشة عرض "المهام"، يتم فتح قيد مذكرة مهام.

عندما يصدر التقويم تنبيهًا بملاحظة، اختر صامت لإغلاق نغمة تنبيه التقويم. يظل نص التذكير موجودًا على الشاشة. لإنهاء تنبيه التقويم، اختر إيقاف. لضبط المنبه على غفوة، اختر غفوة.

يمكنك مزمنة التقويم مع كمبيوتر شخصي متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite. عند إنشاء قيد تقويم، قم بضبط خيار التزامن المطلوب.

الرسائل

اضغط على  ، اختر الرسائل (خدمة شبكة).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

تحتوي الرسائل على الحافظات التالية:

 **صندوق الوارد** - الرسائل المستلمة، عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة، يتم تخزينهم هنا. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في صندوق البريد.

 **حافظاتي** - لتنظيم الرسائل في حافظات.

 **تلميح!** يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد. يمكنك أيضًا إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.

 **صندوق البريد** - للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجليها في وضع غير متصل بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٧٦.

 **المسودات** - يتم تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها هنا.

 **الرسائل المرسلة** - يتم تخزين الرسائل الأخيرة التي تم إرسالها، فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها، انظر "خيارات الضبط الأخرى"، الصفحة ٧٨.

 **صندوق الحفظ** - يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ، على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.

 **التقارير** - يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

لإدخال طلبات خدمة وإرسالها (تعرف أيضًا كأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خاصة بخدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة، اختر الخيارات < أوامر الخدمة في شاشة العرض الرئيسية الرسائل.

الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) تتيح لك استلام رسائل حول موضوعات مختلفة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور من مزود الخدمة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية الرسائل، اختر الخيارات < الإذاعة المحمولة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

أوضاع النص

يشير **ABC** و **abc** و **Abc** إلى وضع الحرف المختار. ١٢٣ يشير إلى وضع الأرقام.

للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # .
للتبديل بين أوضاع الحروف المختلفة، اضغط على # .

لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

يتم عرض  عند كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص و  عند استخدام الإدخال التنبؤي للنص.

باستخدام النص التنبؤي، يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على  ، واختر تنشيط النص التنبؤي.

 **تلميح!** لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو إيقافه، اضغط على # مرتين بشكل سريع.

كتابة الرسائل وإرسالها

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر "ضبط البريد الإلكتروني"، الصفحة ٧٢ و "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٧٦.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُرّجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١ اختر رسالة جديدة ومما يلي:

رسالة قصيرة - لإرسال رسالة نصية

رسالة وسائط - لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS)

رسالة صوتية - لإرسال رسالة نصية (رسالة وسائط متعددة تتضمن مقطع صوت واحد)

بريد إلكتروني - لإرسال بريد إلكتروني

٢ في الحقل إلى، اضغط على  لاختيار مستلمين أو مجموعات من الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. لإضافة فاصلة منقوطة (؛) تفصل بين المستلمين، اضغط على * . يمكنك أيضًا نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

٣ في الحقل الموضوع، أدخل الموضوع الخاص برسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني. لتغيير الحقول المرئية، اختر الخيارات < حقول العناوين.

وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف mp4. أو التي تم تجاوزها للحجم المسموح للشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

🔦 **تلميح!** يمكنك دمج الصور والفيديو والأصوات والنص في عرض تقديمي وإرساله في رسالة وسائط متعددة. ابدأ بإنشاء رسالة وسائط متعددة، ثم اختر الخيارات < إنشاء عرض. يتم عرض الخيار فقط إذا تم ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على موجه أو حر. انظر "رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ٧٥.



صندوق الوارد - استلام الرسائل

في الحافظة صندوق الوارد، يشير الرمز ✉ إلى رسالة نصية لم تتم قراءتها، ويشير الرمز 📧 إلى رسالة وسائط متعددة لم تتم قراءتها، ويشير الرمز 📧 إلى رسالة صوتية لم تتم قراءتها، ويشير الرمز 📧 إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة، يتم عرض ✉ ورسالة جديدة في وضع الاستعداد. لفتح الرسالة، اختر عرض. إذا كان الغطاء القلاب مغلقاً ولم تظهر الرسالة على الغطاء؛ يتم عرض الرسالة: افتح الغطاء لعرض الرسالة. افتح الغطاء لعرض الرسالة.

عندما يكون الغطاء القلاب مفتوحاً؛ انتقل إلى صندوق الوارد، ثم اضغط على 📧 لفتحه. للرد على رسالة مستلمة، اختر الخيارات < رد.



٤ اكتب الرسالة في حقل الرسالة. لإدراج نموذج، اختر الخيارات < إدراج أو إدراج كائن < نموذج.

٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج كائن < صورة، مقطع صوت، أو مقطع فيديو.

٦ لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل صوت أو فيديو لرسالة وسائط متعددة، اختر إدراج ملف جديد < صورة، مقطع صوت، أو مقطع فيديو. لإدراج شريحة جديدة للرسالة، اختر شريحة.

لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة، اختر الخيارات < معاينة.

٧ لإضافة مرفق إلى بريد إلكتروني، اختر الخيارات < إدراج < صورة، مقطع صوت، مقطع فيديو، ملاحظة، أو غير ذلك لأنواع ملفات أخرى. يشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز 📎.

٨ لإرسال الرسالة، اختر الخيارات < إرسال، أو اضغط على 📧.

🔦 **ملاحظة:** قد يشير جهازك إلى إرسال الرسالة إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لكنه قد لا يشير إلى استلام الرسالة في وجهتها الصحيحة من عدمه. لمزيد من التفاصيل حول خدمات الرسائل، اتصل بمزود الخدمة.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى

عندما يكون الغطاء القلاب مغلقاً ويوجد أكثر من رسالة لم تتم قراءتها، اختر عرض لفتح صندوق الوارد. استخدم مفاتيح مستوى الصوت ومفاتيح الغطاء السريعة للتنقل في حافظة صندوق الوارد وأثناء عرض الرسائل.

رسائل الوسائط المتعددة

هام: اخترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إخطاراً بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر الخيارات < جلب.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة (📎)، قد ترى صورة وتظهر رسالة 📎 إذا كان الصوت مضمناً أو 📎 إذا كان الفيديو مضمناً. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر المؤشر.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، اختر الخيارات < الكائنات.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض للوسائط المتعددة، يتم عرض 📎. لتشغيل العرض التقديمي، اختر المؤشر.

البيانات والضبط

يمكن لهذا الجهاز استقبال أنواع كثيرة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات المُشغّل وقيود التقويم وإشعارات البريد الإلكتروني. قد تتسلم الضبط من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات الخاص بالشركة في شكل رسالة تكوين.

لحفظ البيانات من الرسالة، اختر الخيارات ثم الخيار المُناظر.

رسائل خدمة الويب

رسائل خدمة الويب هي بمثابة إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة نصية أو ارتباط. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.



صندوق البريد

ضبط البريد الإلكتروني

تنميح! استخدم **معالج الضبط** لتحديد ضبط البريد الإلكتروني الخاص بك. اضغط على ⚙️، ثم اختر الأدوات < الأدوات < معالج الضبط.

لاستخدام البريد الإلكتروني، يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) صالحة ويجب تحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح. انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١٠٨.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة، اختر الخيارات < اتصال لبدء اتصال بصندوق البريد البعيد.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تُلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١ في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد عن بُعد، اختر

الخيارات < جلب بريد إلكتروني وواحدًا مما يلي:

جديد - لجلب كافة الرسائل الجديدة.

المحددة - لجلب الرسائل التي تم تحديدها فقط.

الكل - لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد، ولإلغاء جلب

الرسائل، اختر إلغاء.

٢ إذا كنت ترغب في غلق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني

في وضع غير متصل بالشبكة، اختر الخيارات < فصل.

٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني، اضغط على []. إذا لم يتم جلب رسالة

البريد الإلكتروني وأنت في وضع غير متصل بالشبكة، يتم سؤالك

عما إذا كنت ترغب في جلب تلك الرسالة من صندوق البريد.

لعرض مرفقات البريد الإلكتروني، افتح الرسالة، ثم اختر حقل المرفق

المشار إليه بالرمز []. إذا كان مؤشر الملف المرفق غير نشط، فهذا

يعني أنه لم يتم جلبه إلى الجهاز، اختر الخيارات < جلب.

جلب رسائل البريد الإلكتروني آليًا

لجلب رسائل آليًا، اختر الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني < جلب آلي.

لمزيد من المعلومات، انظر "جلب آلي"، الصفحة ٧٧.

إذا قمت باختيار صندوق البريد في شاشة العرض الرئيسية الرسائل دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيُطلب منك ضبطه. لبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء. انظر أيضًا "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٧٦.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة صندوق البريد في شاشة العرض الرئيسية الرسائل. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عندما تقوم بفتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد (اتصال بصندوق البريد؟).

للاتصال بصندوق بريدك وجلب عناوين البريد الإلكتروني أو رسائل جديدة، اختر نعم. عند عرض الرسائل في وضع متصل بالشبكة، فإنك تكون متصلًا بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها مسبقًا في وضع غير متصل بالشبكة، اختر لا.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اختر رسالة جديدة < بريد إلكتروني في شاشة عرض الرسائل الرئيسية أو الخيارات < إنشاء رسالة < بريد إلكتروني في صندوق البريد الخاص بك. انظر "كتابة الرسائل وإرسالها"، الصفحة ٧٠.

قد يؤدي ضبط الجهاز بحيث يقوم بجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتوى رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد عن بُعد، اختر الخيارات < مسح. في مسح الرسالة من:، اختر الهاتف فقط.

يعكس الجهاز صورة عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد البعيد. رغم مسحك لمحتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني محفوظاً في الجهاز. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضاً، فيجب أولاً مسح رسالة البريد الإلكتروني من صندوق بريدك البعيد، ثم إجراء اتصال من جهازك إلى صندوق البريد البعيد مرةً أخرى لتحديث الحالة.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز وصندوق البريد عن بُعد، اختر الخيارات < مسح. في مسح الرسالة من:، اختر الهاتف ومركز الخدمة.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة معاً، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها لمسحها في الاتصال التالي (🔗)، واختر الخيارات < إلغاء المسح.

قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < فصل.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

قبل عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل في حافظة في جهازك.

- ١ في شاشة العرض الرئيسية الرسائل، اختر الخيارات < رسائل بطاقة SIM.
- ٢ اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد < تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل.
- ٣ اختر الخيارات < نسخ. يتم فتح قائمة بالحافظات.
- ٤ لبدء النسخ، اختر حافظة ثم موافق. لعرض الرسائل، افتح الحافظة.

ضبط الرسائل

املاً كافة الحقوق التي تجد أمامها العلامة يجب تحديده أو تجد أمامها علامة نجمية حمراء. اتبع التعليمات التي تتلقاها من مزود الخدمة. قد تحصل أيضاً على الضبط من مزود الخدمة في شكل رسالة تكوين.

قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

رسائل الوسائط المتعددة

اضغط على **9** ، ثم اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة ومما يلي:

حجم الصورة - لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.

وضع إنشاء رسائل MMS - إذا قمت باختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. إذا قمت باختيار محظور، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. لتضمنين محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر حر.

نقطة الوصول المستخدمة - لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.

جلب الوسائط المتعددة - لاختيار الطريقة التي ترغب في استلام رسائل بها. لاستلام رسائل آلياً في الشبكة المحلية، اختر آلياً في الشبكة المحلية. وخارج الشبكة المحلية، قد تتسلم إعلاماً بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

وخارج نطاق الشبكة المحلية، ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها.

إذا قمت باختيار جلب الوسائط المتعددة < آلي دائماً، يقوم جهازك آلياً بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

سماع بالرسائل المجهولة - لاختيار ما إذا كنت ترغب في رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول أم لا.

الرسائل النصية

اضغط على **9** ، ثم اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة ومما يلي:

مراكز الرسائل - لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.

مركز الرسائل المستخدم - لاختيار مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل النصية.

ترميز الحروف - لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً، اختر دعم ناقص.

استلام تقرير - لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).

صلاحية الرسالة - لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسائلتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

تم إرسال الرسالة كـ - للاتصال بمزود الخدمة لمعرفة إذا كان مركز الرسائل قادر على تحويل الرسائل النصية إلى تنسيقات أخرى.

الاتصال المفضل - لتحديد الاتصال المستخدم.

رد بواسطة نفس المركز - اختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

استلام إعلانات - لتحديد إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير - لاختيار ما إذا كنت ترغب في عرض حالة الرسالة المرسل في السجل (خدمة شبكة).

رفض إرسال التقرير - لاختيار ما إذا كنت تريد رفض قيام جهازك بإرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.

سريان الرسالة - لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

البريد الإلكتروني

اضغط على ، ثم اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني.

لاختيار أي صندوق بريد تريد استخدامه من أجل إرسال بريد إلكتروني، اختر صندوق البريد المستخدم ثم أحد صناديق البريد.

اختر صناديق البريد لاختيار صندوق بريد لتغيير الضبط التالي: ضبط الاتصال، وضبط المستخدم، وضبط الجلب، وجلب آلي.

لحذف أحد صناديق البريد ورسائله من جهازك، انتقل إليه، ثم اضغط على .

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر الخيارات < صندوق بريد جديد.

ضبط الاتصال

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الوارد، اختر البريد الإلكتروني الوارد ومما يلي:

اسم المستخدم - لإدخال اسم المستخدم الخاص بك، والذي يعطيه لك مزود الخدمة.

كلمة السر - لإدخال كلمة السر. إذا تركت هذا الحقل فارغاً، فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد - لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستقبل رسائل بريدك الإلكتروني.

نقطة الوصول المستخدمة - لاختيار نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP). انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١٠٨.

اسم صندوق البريد - لإدخال اسماً لصندوق البريد.

نوع صندوق البريد - لتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يُوصى به مزود خدمة صندوق بريدك البعيد. والخيارات المتوفرة هي POP3 وIMAP4. لا يمكن تغيير هذا الضبط.

(منافذ) الحماية - لاختيار خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.

المنفذ - لتحديد منفذ للاتصال.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (خاص بـ POP3 فقط) - للاستخدام مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة - لاختيار ما إذا كنت ترغب في استلام تنبيهات جديدة للبريد الإلكتروني، مثل (نغمة، وملاحظة، ومؤشر بريد إلكتروني)، عند استلام بريد جديد.

ضبط الجلب

المراد جلبه من البريد - لتحديد أجزاء البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: العناوين فقط، أو أقصى حجم (POP3)، أو الرسائل والمرفقات (POP3).

حجم البريد المراد جلبه - لتحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها إلى صندوق البريد.

مسار حافظة IMAP4 (فقط لـ IMAP4) - لتحديد مسار الحافظة للحافظات المراد الاشتراك فيها.

الحافظات المشتركة فيها (فقط لـ IMAP4) - للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

جلب آلي

إشعارات البريد الإلكتروني - لجلب العناوين إلى الجهاز آليًا عند استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد، في استلام وتحديث آلي أو في الشبكة المحلية فقط.

جلب البريد إلكتروني - لجلب عناوين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة آليًا من صندوق البريد البعيد الخاص بك في أوقات محددة، اختر تمكين أو في الشبكة المحلية فقط. حدد توقيت وعدد مرات جلب الرسائل.

لا يمكن تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وجلب البريد الإلكتروني في نفس الوقت.

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الذي تقوم بإرساله، اختر البريد الإلكتروني الصادر ومما يلي:

عنواني للبريد الإلكتروني - لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه من مزود الخدمة الخاص بك.

مركز خدمة البريد الصادر - لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يرسل رسائل بريدك الإلكتروني. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

تُعد الإعدادات الخاصة باسم المستخدم، وكلمة السر، ونقطة الوصول المستخدمة، و(منافذ) الحماية، والمنفذ مشابهة لتلك الإعدادات الموجودة في البريد الإلكتروني الوارد.

ضبط المستخدم

اسمي - لإدخال اسمك. يحل اسمك محل عنوان بريدك الإلكتروني في جهاز المستلم إذا كان جهاز المستلم يدعم هذه الوظيفة.

إرسال رسالة - لتحديد الطريقة التي يتم بها إرسال بريد إلكتروني من جهازك. اختر في الحال كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار إرسال رسالة. إذا قمت باختيار خلال الاتصال التالي، يتم إرسال البريد الإلكتروني عندما يكون الاتصال بصندوق البريد البعيد متاحًا.

إرسال نسخة لنفسي - لاختيار إذا ما كنت ترغب في إرسال نسخة من البريد الإلكتروني لنفسك.

إرفاق التوقيع - لاختيار ما إذا كنت ترغب في إرفاق توقيع مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

خيارات الضبط الأخرى

اضغط على  ، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > أخرى ومما يلي:

حفظ الرسائل المرسلة - لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها إلى حافظة الرسائل المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة - لتحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظة الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.

الذاكرة المستخدمة - في حالة إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز، اختر الذاكرة التي تريد حفظ الرسائل بها: ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.



ردشة

اضغط على  ، ثم اختر التطبيقات > الوسائط > دردشة.

تتيح لك الدردشة (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع الآخرين من خلال رسائل الدردشة، كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة دردشة متوافقة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد تسجيلك بخدمة دردشة. قد يختلف مزود الخدمة من حيث دعم الخصائص.

قد يؤدي ضبط الجهاز بحيث يقوم بجلب البريد الإلكتروني آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

رسائل خدمة الويب

اضغط على  ، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة خدمة. اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا كنت ترغب في ضبط الجهاز لتنشيط المتصفح آليًا وبدء اتصال شبكة لجلب محتوى عندما تتسلم رسالة خدمة، اختر تنزيل رسائل > آلياً.

الإذاعة المحمولة

راجع الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة مع مزود الخدمة. اضغط على  ، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > إذاعة محمولة ومما يلي:

استقبال - لتحديد ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل إذاعة محمولة أم لا.

اللغة - لاختيار اللغات التي تريد استلام الرسائل بها: الكل، أو تم التحديد، أو أخرى.

اكتشاف الموضوعات - لاختيار ما إذا كان الجهاز يقوم بالبحث آلياً عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات.

قبل أن تستطيع استخدام رسائل الدردشة؛ يجب تحديد ضبط الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. يمكن استلام الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة.

لمزيد من المعلومات حول رسائل الدردشة، انظر الأدلة الخاصة بجهازك على الموقع www.nseries.com/support أو موقع الويب Nokia المحلي الخاص بك.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

١ في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. لحذف رقم، اضغط على **C**.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين لكتابة الحرف + (يحل محل رموز الاتصال الدولية)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.

٢ اضغط على **L** للاتصال بالرقم.

٣ اضغط على **E** لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال). يؤدي الضغط على **E** إلى إنهاء المكالمة دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط. لا يؤدي إغلاق الغطاء القلاب إلى إنهاء مكالمة صوتية نشطة.

لتعديل مستوى الصوت أثناء مكالمة جارية، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة على جانب الجهاز. إذا قمت بضبط الصوت على صامت، اختر غير صامت أولاً.

لعمل مكالمة من الأسماء، اضغط على **☎**، واختر الأسماء. انتقل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الأحرف الأولى من الاسم في حقل البحث. يتم سرد الأسماء المماثلة. للاتصال، اضغط على **L**.

يجب نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الأسماء قبل أن تتمكن من إجراء اتصال بهذه الطريقة. انظر "نسخ الأسماء"، الصفحة ٩١.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً في وضع الاستعداد، اضغط على **L**. انتقل إلى الرقم ثم اضغط على **L**.

لإرسال صورة أو مقطع فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى المشارك الآخر في المكالمة، اختر الخيارات < إرسال MMS (في شبكات UTMS فقط). يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط على **L** لإرسال الملف إلى جهاز متوافق (خدمة شبكة).

لإرسال سلاسل نغمة DTMF، (على سبيل المثال، كلمة السر)، اختر الخيارات < إرسال DTMF. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في الأسماء. إدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر. اختر موافق لإرسال النغمة. يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل رقم الهاتف أو DTMF في بطاقة اسم.

لوضع مكالمة صوتية نشطة قيد الانتظار أثناء الرد على مكالمة واردة أخرى، اختر الخيارات < تعليق. للتبديل بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار، اختر الخيارات < المكالمة الأخرى. لتوصيل المكالمة الجارية بالمكالمة قيد الانتظار وإسقاط نفسك من الخط، اختر الخيارات < تحويل.

🔦 **تلميح!** عندما يكون لديك مكالمة صوتية نشطة واحدة فقط، ولوضع المكالمة قيد الانتظار، اضغط على **L**. لتنشيط المكالمة، اضغط على **L** مرة أخرى.

إجراء مكالمة جماعية

- ١ اتصل بالمشارك الأول.
- ٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات < مكالمة جديدة .
توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار آلياً.
- ٣ عند الرد على مكالمة جديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر الخيارات < مكالمة جماعية .
لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم ٢، ثم اختر الخيارات < مكالمة جماعية > إضافة إلى الجماعية . يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت. لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر الخيارات < مكالمة جماعية > خاص . اختر أحد المشاركين، ثم اختر خاص . توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمة الخاصة، اختر الخيارات < إضافة إلى الجماعية للعودة إلى المكالمة الجماعية .
لإسقاط أحد المشاركين الخيارات < مكالمة جماعية > إسقاط مشارك، انتقل إلى المشارك واختر إسقاط .
- ٤ لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على **ت** .

الاتصال السريع برقم هاتف

لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على **9** ، واختر الأدوات < الضبط > الهاتف < المكالمات > الاتصال السريع < تشغيل .

أثناء مكالمة جارية، لتوجيه الصوت من سماعة الهاتف إلى السماعة الخارجية، اختر تنشيط السماعة الخارجية . في حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة باتصال Bluetooth، وكنت ترغب في إعادة توجيه الصوت إلى سماعة الأذن، فاختر الخيارات < تنشيط الملا يدوي . للتبديل إلى الهاتف، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف .

لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة الموضوعه قيد الانتظار، اختر الخيارات < استبدال .

إذا كان لديك عدة مكالمات نشطة، لإنهائها جميعاً، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات .

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة.

صناديق البريد الصوتي والفيديو

للاتصال بصندوق البريد الصوتي أو الفيديو (خدمات شبكة، ويكون صندوق بريد الفيديو متاحاً فقط في شبكة UMTS)، اضغط مع الاستمرار على **1** في وضع الاستعداد، واختر صندوق البريد الصوتي أو صندوق بريد فيديو . انظر أيضاً "تحويل المكالمات"، الصفحة ١٠٦، و"مكالمات الفيديو"، الصفحة ٨٢.

لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي أو الفيديو، اضغط على **9** ، واختر الأدوات < الأدوات > بريد مكالمات، ثم اختر أحد صناديق البريد والخيارات < تغيير الرقم . أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق .

عند استخدام الاتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أمسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

- ١ لبدء الاتصال الصوتي في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. في حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزود بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة أذن لبدء محادثة صوتية.
 - ٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. انطق الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.
 - ٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، كما يعرض الجهاز الاسم والرقم. بعد مهلة ٢,٥ ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم.
- إذا كان الاسم الذي تم التعرف عليه غير صحيح، فاختر التالي لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها لإنهاء لإلغاء الاتصال الصوتي.
- في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم، يحدد الجهاز الرقم الافتراضي، في حالة تعيينه. وإلا، فسيقوم الجهاز باختيار أول رقم متاح من الآتي: هاتف محمول، وهاتف محمول (منزل)، وهاتف محمول (عمل)، وهاتف، وهاتف (منزل)، وهاتف (عمل).

مكالمات الفيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك تظهر لدى مستلم مكالمة الفيديو.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 - 9)، اضغط على 9، ثم اختر الأدوات > الأدوات > طلب سريع. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم هاتف له، ثم اختر الخيارات > تخصيص. 1
محجوز لصندوق البريد الصوتي و 0
لبدء متصفح الويب.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال السريع 9.

الاتصال الصوتي

يدعم الجهاز الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك لا يقوم المستخدم بتسجيل بصمات صوتية مسبقاً. وبدلاً من ذلك، يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للقيود في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة. يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لاسم هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، افتح بطاقة اسم، وانتقل إلى الرقم الذي له بصمة صوت، ثم اختر الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة بدلاً من مكالمة الفيديو.

مكالمة الفيديو تكون نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر مكبر الصوت. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو (🚫)، وفي هذه الحالة تسمع صوتاً فقط وقد ترى صورة ثابتة أو رسم خلفية رمادية.

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط، اختر الخيارات < تمكين أو تعطيل > إرسال فيديو، أو إرسال صوت أو إرسال صوت وفيديو.

لتكبير الصورة الخاصة بك أو تصغيرها، اضغط على (🔍) أو (📏).

لتغيير أماكن إرسال صور الفيديو على الشاشة، اختر الخيارات < تغيير ترتيب الصور.

(لتوجيه الصوت إلى سماعة أذن متوافقة مزودة باتصال Bluetooth) قمت بتركيبها بالجهاز، اختر الخيارات < تنشيط اللا يدوي. لإعادة الصوت إلى مكبر صوت الجهاز، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة فيديو، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة على جانب الجهاز.

لاستخدام الكاميرا الرئيسية لإرسال الفيديو؛ اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الرئيسية. للتبديل إلى الكاميرا الثانوية، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على (🔴).

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة اللاسلكية.

يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو، أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

الرموز: 🚫 أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمة فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها). 🚫 لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، انظر "المكالمات"، الصفحة ١٠٥.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.

- ١ لبدء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو اختر الأسماء واختر اسماً.
- ٢ اختر الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو.

يتم استخدام الكاميرا الثانوية الموجودة داخل الغطاء القلاب بشكل افتراضية لمكالمات الفيديو. قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. ويتم عرض جار انتظار صورة الفيديو. في حالة عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم مطالبتك ما إذا كنت تريد

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمات صوتية.

يتم تنشيط مكر الصوت عند تشغيل مشاركة الفيديو. إذا كنت لا ترغب في استخدام مكر الصوت للمكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماعة أذن متوافقة.

متطلبات مشاركة الفيديو

تعتمد قدرتك على استخدام خدمة مشاركة الفيديو على مدى توفر شبكة UMTS، وذلك لأن مشاركة الفيديو تطلب اتصالاً من خلال النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS). لمزيد من المعلومات عن الخدمة ومدى توفر الشبكات والرسوم المطلوبة نظير استخدام هذه الخدمة، راجع مزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص. انظر "الضبط"، الصفحة ٨٤.
- تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. انظر "الضبط"، الصفحة ٨٤. إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدث النقل إلى GSM، تنقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمة الصوتية. لا يمكنك بدء مشاركة الفيديو إذا لم تكن داخل نطاق تغطية شبكة UMTS.

- تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة وكان جهاز هذا الشخص غير موجود في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم يتم تثبيت مشاركة الفيديو أو لم يتم ضبط اتصالات شخص بشخص، فلن يعرف هذا الشخص أنك ترسل إليه دعوة. إنما ستتسلم رسالة خطأ توضح أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الضبط

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل استخدام مشاركة الفيديو.

اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط عبر الهواء أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إذا كنت تعلم عنوان SIP الخاص بالمستلم، يمكنك إدخاله في بطاقة الاسم الخاصة بالشخص. افتح الأسماء من قائمة الجهاز الرئيسية، وافتح بطاقة الاسم (أو قم بإنشاء بطاقة جديدة لهذا الشخص). اختر الخيارات < إضافة تفاصيل < SIP أو مشاركة العرض. أدخل عنوان SIP بتنسيق username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا كنت تشارك مقطع فيديو، اختر الخيارات < دعوة > قد تضطر لتحويل مقطع الفيديو لتنسيق مناسب حتى تتمكن من مشاركته. ويتم ظهور يجب تحويل المقطع لإتاحته للمشاركة. استمرار؟ اختر موافق.

إذا كانت معلومات الاسم الخاصة بالمستلم محفوظة في الأسماء، وكان الاسم يحتوي على العديد من عناوين SIP أو أرقام هواتف مشتملاً على رمز البلد، اختر العنوان المطلوب أو الرقم. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فأدخل عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة.

٣ تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

٤ اختر إيقاف مؤقت لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتاً. اختر استمرار لاستئناف المشاركة. للترجيع أو للتقديم السريع لمقطع الفيديو، اضغط على [5] أو [6]. لتشغيل المقطع مرة أخرى، اضغط على تشغيل. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على [7]. تنتهي مشاركة الفيديو أيضاً في حالة انتهاء المكالمة الصوتية النشطة.

لحفظ لقطات الفيديو المباشرة التي تمت مشاركتها، اختر حفظ لقطات الفيديو. الطلب حفظ مقطع الفيديو المشترك؟. يتم حفظ لقطات الفيديو في حافظة الصور والفيديو في الاستوديو.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للرجوع إلى شاشة عرض مشاركة الفيديو واستكمال المشاركة، في وضع الاستعداد النشط، اختر الخيارات < استمرار. انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ٥٠.

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الصحيح الخاص بالاسم، يمكنك أيضاً استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم والمتضمن رمز الدولة، على سبيل المثال +٣٥٨، لمشاركة الفيديو (في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية لها).

ضبط اتصال UMTS

لإعداد اتصال UMTS، قم بعمل ما يلي:

- الاتصال بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS للهاتف بشكل صحيح. للحصول على التعليمات، انظر "الاتصال"، الصفحة ١٠٧.

المشاركة في فيديو مباشر أو في مقطع فيديو

١ عند وجود مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو > فيديو مباشر.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو > مقطع مسجل. يتم فتح قائمة بمقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة. اختر مقطع ترغب في مشاركته. لمعاينة المقطع، اختر الخيارات < تشغيل.

٢ إذا قمت بمشاركة فيديو مباشر، فإن جهازك يقوم بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP الذي قد قمت بإضافته إلى بطاقة الاتصال الخاصة بالمستلم.

قبول دعوة

عند إرسال شخص دعوة مشاركة لك، تظهر رسالة دعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الجهاز غير مضبوط على صامت، فإن الهاتف يرن عند استلام دعوة.

إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة.

عند استلام دعوة، اختر من الخيارات التالية:

قبول - لتنشيط جلسة مشاركة.

رفض - لرفض الدعوة. يستقبل المرسل رسالة تُفيد رفضك للدعوة. يمكن أيضاً الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمة الصوتية.

عند استلام مقطع فيديو، لکن صوت المقطع، اختر كتم الصوت.

لإنهاء مشاركة الفيديو، اختر إيقاف. تنتهي مشاركة الفيديو أيضاً في حالة انتهاء المكالمة الصوتية النشطة.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة، اضغط على **ل**. إذا تم ضبط الرد عند فتح الغطاء القلاب على نعم في الضبط، فافتح الغطاء القلاب.

لکن صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة، اختر صامت.

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط على **ت**. في حالة تنشيط وظيفة تحويل مكالمة > عند انشغال الخط لتحويل المكالمات، يترتب كذلك على رفضك تلقي المكالمات تحويلها. انظر "تحويل المكالمات"، الصفحة ١٠٦.

عند اختيار صامت لکن صوت نغمة رنين المكالمة الواردة، يمكنك إرسال رسالة نصية إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمتك. اختر الخيارات > إرسال رسالة نصية. لإعداد هذا الخيار وكتابة رسالة نصية قياسية، انظر "المكالمات"، الصفحة ١٠٥.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمة فيديو، تظهر الصورة  على الشاشة.

اضغط على **ل** للرد على مكالمة فيديو. ويتم عرض السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟. لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر نعم.

إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فلن يتم تنشيط إرسال الفيديو وسوف تسمع صوت المتصل فقط. يتم استبدال شاشة رامدية محل صورة الفيديو. لاستبدال صورة ثابتة ملقطة بواسطة الكاميرا في هاتفك مكان الشاشة الرامدية، انظر "المكالمات"، صورة في مكالمة فيديو الصفحة ١٠٥.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على **ت**.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى إذا قمت بتنشيط انتظار المكالمات في الأدوات < الضبط < الهاتف < المكالمات < انتظار المكالمات (خدمة الشبكة).

للرد على المكالمة الموضوعية قيد الانتظار، اضغط على . توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، اختر الأخرى. لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار مع مكالمة نشطة ولقطع اتصالك مع المكالمتين، اختر الخيارات < تحويل. لإنهاء المكالمة النشطة؛ اضغط على . لإنهاء كلتا المكالمتين، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

مدة المكالمة

لمراقبة المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة، اضغط على ، واختر الأدوات < السجل < مدة المكالمات.

 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لمسح موقتات مدة المكالمات اختر الخيارات < مسح الموقتات. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ١٠٢.

حزم بيانات

للتحقق من حجم البيانات المرسلة والمستلمة أثناء اتصالات حزم البيانات، اضغط على ، واختر الأدوات < السجل < حزم بيانات. على سبيل المثال، قد تتحمل تكلفة اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في السجل كما يلي: أحداث الاتصالات

↓ الواردة

↑ والصادرة

↻ والتي لم يتم الرد عليها

السجل

لمراقبة أرقام الهواتف للمكالمات الصوتية التي لم يتم الرد عليه، والمستلمة، والصادرة، اضغط على ، واختر الأدوات < السجل < آخر المكالمات. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويكون الجهاز قيد التشغيل، وداخل نطاق خدمة الشبكة.

لمسح كل قوائم آخر المكالمات، اختر الخيارات < مسح آخر المكالمات في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح أحد سجلات المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، ثم اختر الخيارات < مسح القائمة. لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على .



الضغط والتحدث

اضغط على  ، ثم اختر الأدوات < التوصيل < ضغط وتحدث.

يعتبر الضغط والتحدث (ضغط وتحدث) (خدمة شبكة) خدمة صوتية مباشرة تُقدم من خلال خدمة IP التي يتم تشغيلها عبر شبكة GSM أو GPRS. وتوفر خدمة الضغط والتحدث اتصالاً صوتياً مباشراً حيث يتم الاتصال بالضغط على مفتاح واحد. استخدم خدمة الضغط والتحدث لإجراء محادثة مع شخص واحد أو مع مجموعة من الأشخاص.

يجب تعريف نقطة الوصول لخدمة الضغط والتحدث وتعيين الضبط الخاص بها قبل أن تتمكن من استخدام خدمة الضغط والتحدث. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الضغط والتحدث. يمكنك أيضاً استخدام التطبيق معالج الضبط للهتية، في حالة دعمه من مزود الخدمة.

في اتصال خدمة الضغط والتحدث، يتحدث شخص واحد بينما يستمع الآخرون إليه عبر السماع الخارجية المضمنة. وبأخذ كل متحدث دوره في التحدث رداً على الآخرين. ونظراً لأنه لا يتكلم إلا عضو واحد فقط من المجموعة في أي وقت؛ فإن أقصى مدة لدور التحدث تكون محدودة. وعادةً ما تكون أقصى مدة لدور التحدث هي ٣٠ ثانية. لمزيد من التفاصيل حول فترة دور التحدث الخاصة بشبكتك، اتصل بمزود الخدمة.

 **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لمراقبة جميع المكالمات الصوتية، والرسائل النصية، واتصالات البيانات التي قام جهازك بتسجيلها، اضغط على  ، واختر الأدوات < السجل، ثم اضغط على  لفتح السجل العام.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، و اتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق البريد الخاص بك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.

إضافة رقم هاتف غير معروف من السجل إلى الأسماء، اختر الخيارات < حفظ في الأسماء.

لترشيح السجل، اختر الخيارات < ترشيح وأحد المرشحات.

لمسح محتويات السجل، وسجل آخر المكالمات، وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم، اختر الخيارات < مسح السجل. اختر نعم للتأكيد. لإزالة حدث واحد من السجل، اضغط على .

لضبط مدة السجلات، اختر الخيارات < الضبط < مدة السجلات. إذا قمت باختيار عدم تسجيل، يتم مسح كافة محتويات السجل، وتسجيل آخر المكالمات، وتقارير استلام الرسائل بشكل دائم.

 **تلميح!** يمكنك نسخ رقم هاتف في شاشة عرض التفاصيل إلى الحافظة ولصقه، على سبيل المثال، في رسالة قصيرة. اختر الخيارات < نسخ الرقم.

لعرض مقدار البيانات التي يتم تحويلها ومدة استمرار اتصال حزم بيانات معين من عداد حزم البيانات، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يشار إليه بالرمز حزمة، واختر الخيارات < عرض التفاصيل.

المكالمات الهاتفية لها الأولوية دائمًا على أنشطة الضغط والتحدث.

لمزيد من المعلومات حول خدمة الضغط والتحدث، انظر الأدلة الخاصة بجهازك على الموقع www.nseries.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي الخاص بك.

الأسماء (دليل الهاتف)

اضغط على  ، ثم اختر الأسماء. يمكنك في الأسماء حفظ وتحديث معلومات الأسماء، مثل أرقام الهواتف، أو العناوين المنزلية، أو عناوين البريد الإلكتروني للأسماء الخاصة بك. يمكنك إضافة نغمة رنين خاصة أو صورة مصغرة لبطاقة اسم. يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. كما يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٧٢. يمكن إرسال معلومات الاسم فقط أو استلامها من الأجهزة المتوافقة.

لعرض حجم الأسماء والمجموعات والذاكرة المتاحة في الأسماء، اختر الخيارات > معلومات الأسماء.

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

١ اختر الخيارات > اسم جديد.

٢ املاً الحقول التي تريدها، واختر تم.

لتعديل بطاقات الأسماء في الأسماء، انتقل إلى بطاقة الاسم التي ترغب في تعديلها، ثم اختر الخيارات > تعديل. يمكنك أيضاً البحث عن الاسم المطلوب عن طريق إدخال الحروف الأولى من الاسم في حقل البحث. تظهر قائمة بالأسماء التي تبدأ بهذه الحروف على شاشة العرض.

 **تلميح!** لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها، يمكنك أيضاً استخدام Nokia Contacts Editor المتوفر في مجموعة برامج Nokia Nseries PC Suite الكمبيوتر.

لإرفاق صورة مصغرة صغيرة إلى بطاقة اسم، افتح بطاقة الاسم، ثم اختر الخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة رمز. يتم عرض صورة الرمز عند اتصال الاسم.

للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة بجهازك، اختر بطاقة اسم والخيارات > تشغيل بصمة الصوت. انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٨٢.

لإرسال معلومات اسم، اختر البطاقة التي تريد إرسالها والخيارات > إرسال بطاقة أعمال > رسالة نصية أو بالوسائط المتعددة أو بـ Bluetooth. انظر "الرسائل"، الصفحة ٦٩ و"إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth"، الصفحة ٦٠.

لإضافة اسم إلى مجموعة الخيارات > إضافة إلى مجموعة: (يتم عرضها فقط إذا قمت بإنشاء مجموعة). انظر "إنشاء مجموعات أسماء"، الصفحة ٩٢.

لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها الاسم، اختر الاسم والخيارات > متعلق بالمجموعات.

لمسح بطاقة اسم في الأسماء، اختر بطاقة، ثم اضغط على . لمسح عدة بطاقات أسماء في وقت واحد، اضغط على  و  لتحديد الأسماء، ثم اضغط على  للمسح.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة؛ وفي حالة وجود عدة أرقام وعناوين لاسم واحد، يمكنك وبسهولة الاتصال بهذا الاسم أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين. يستخدم الرقم الافتراضي أيضاً في الاتصال الصوتي.

١ في الأسماء، اختر اسماً.

٢ اختر الخيارات < الافتراضي.

٣ اختر اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واختر تخصيص.

٤ اختر رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي.

يتم وضع سطر أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في بطاقة الاسم.

نسخ الأسماء

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك، اضغط على  ، ثم اختر الأسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < دليل SIM، الأسماء التي تريد نسخها والخيارات < نسخ إلى الأسماء.

لنسخ أسماء إلى بطاقة SIM في الأسماء، اختر الأسماء التي تريد نسخها والخيارات < نسخ إلى دليل البطاقة، أو الخيارات < نسخ < إلى دليل SIM. يتم نسخ حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.



تلميح! يمكنك مزامنة الأسماء مع كمبيوتر متوافق مزود

بمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite.

دليل بطاقة SIM وخدمات SIM الأخرى

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

اضغط على  ، ثم اختر الأسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < دليل بطاقة SIM لرؤية الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM. في دليل SIM يمكنك إضافة أرقام إلى الأسماء أو تعديلها أو نسخها، كما يمكنك إجراء مكالمات.

لعرض قائمة بأرقام الاتصال الثابت، اختر الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < أسماء الاتصال الثابت. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

لتقييد الاتصال من جهازك بأرقام هواتف مختارة، اختر الخيارات < تشغيل الأرقام المحددة. يلزمك رمز PIN2 لتنشيط الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطه، أو لتعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة الخاص بك. إذا لم يكن الرمز لديك، اتصل بمزود الخدمة. لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة، اختر الخيارات < اسم جديد ببطاقة SIM. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.

عند استخدام وظيفة الاتصال بأرقام محددة فإن اتصالات حزم البيانات تكون غير ممكنة، إلا عند إرسال رسائل نصية عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

إضافة نغمات رنين للأسماء

لتحديد نغمة الرنين لأسم مجموعة أسماء، افعل الآتي:

- ١ اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة المجموعات واختر مجموعة أسماء.
- ٢ اختر الخيارات < نغمة الرنين. يتم فتح قائمة بنغمات الرنين.
- ٣ اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المختارة. يمكنك أيضا استخدام مقطع فيديو كنغمة رنين.
- عندما يتصل بك اسم أو عضو مجموعة، يُصدر الجهاز نغمة الرنين المختارة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف الجهاز عليه).
- لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

إنشاء مجموعات أسماء

- ١ في الأسماء، اضغط على  لفتح قائمة المجموعات.
- ٢ اختر الخيارات < مجموعة جديدة.
- ٣ اكتب اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي، ثم اختر موافق.
- ٤ اختر المجموعة والخيارات < إضافة أعضاء.
- ٥ انتقل إلى اسم، واضغط على  لتحديده. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة؛ كرر هذا الإجراء مع كل الأسماء التي تريد إضافتها.
- ٦ اختر موافق لإضافة الأسماء إلى المجموعة.
- لإعادة تسمية مجموعة، اختر الخيارات < إعادة تسمية، أدخل الاسم الجديد، ثم اختر موافق.

حذف أعضاء من مجموعة

- ١ في قائمة المجموعات؛ اختر المجموعة التي تريد تعديلها.
- ٢ انتقل إلى الاسم، ثم اختر الخيارات < حذف من المجموعة.
- ٣ اختر نعم لحذف الاسم من المجموعة.



اضغط على  ، ثم اختر التطبيقات > الحاسبة.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



المزيد من المعلومات

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.adobe.com.

للمشاركة في الاستفسارات والاقتراحات والمعلومات حول التطبيق، قم بزيارة منتدى مستخدم Adobe Reader for Symbian OS على <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

المحول



لتحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى؛ اضغط على  ، ثم اختر التطبيقات > المكتب > المحول.

المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

- ١ في الحقل النوع، اختر المقياس الذي تريد استخدامه.
- ٢ في الحقل الوحدة الأول، اختر الوحدة التي ترغب في التحويل منها.
- في الحقل الوحدة التالي، اختر الوحدة التي ترغب في التحويل إليها.
- ٣ في الحقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر تلقائيًا ليعرض القيمة المحولة.

ضبط العملة الأساسية وأسعار صرف العملات

اختر النوع > العملة > الخيارات > أسعار العملة. قبل تحويل عملات، ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. سعر العملة الأساسية دائمًا يكون ١.



Adobe Reader

باستخدام التطبيق Adobe Reader، يمكنك قراءة مستندات PDF على شاشة جهازك.

لقد تم تصميم هذا التطبيق على أكمل وجه ليناسب محتوى مستندات PDF على الهاتف والأجهزة المحمولة الأخرى، ويقدم فقط مجموعة محدودة من الخصائص مقارنة بالإصدارات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر.

لفتح المستندات، اضغط على  ، واختر التطبيقات > المكتب > Adobe PDF. يتم عرض ملفاتك الأخيرة في شاشة عرض الملفات. لفتح مستند، انتقل إليه، واضغط على .

استخدم م. الملفات لتصفح وفتح المستندات المحفوظة في ذاكرة الجهاز وعلى بطاقة الذاكرة المتوافقة (حال وجودها بالجهاز).



ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.



ملاحظات

لكتابة ملاحظات في تنسيق ملف txt؛ اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > المكتب > ملاحظات.



المسجل

لتسجيل المذكرات الصوتية، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > الوسائط > المسجل. لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء مكالمة صوتية. يسمع الطرفان نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.

لوحة المفاتيح اللاسلكية

لإعداد لوحة مفاتيح لاسلكية متوافقة تدعم وضع أجهزة واجهة المستخدم (HID) بتقنية Bluetooth لاستخدامها مع جهازك، استخدم تطبيق لوحة لاسلكية. يتيح لك لوحات المفاتيح إدخال النص على نحو مريح، باستخدام تخطيط QWERTY الكامل للرسائل النصية والبريد الإلكتروني وقود التقييم

١ تنشيط اتصال Bluetooth على جهازك.

٢ قم بتشغيل لوحة المفاتيح.

٣ اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل > لوحة لاسلكية.

٤ اختر الخيارات > بحث عن لوحة مفاتيح لبدء البحث عن الأجهزة ذات اتصال Bluetooth.

٥ اختر لوحة المفاتيح من القائمة، واضغط على  لبدء الاتصال.

٦ لإجراء اقتران بين لوحة المفاتيح وجهازك، أدخل رمز مرور من اختيارك (١ إلى ٩) أرقام على الجهاز وإدخال نفس رمز المرور على لوحة المفاتيح.

لإدخال أرقام رمز المرور، قد تحتاج للضغط على مفتاح FN أولاً.

٧ في حالة مطالبتك بتخطيط لوحة المفاتيح، قم باختياره من قائمة على جهازك.

٨ عند ظهور اسم لوحة المفاتيح، تتغير حالتها إلى لوحة المفاتيح متصلة، ويومض المؤشر الأخضر للوحة المفاتيح ببطء، وتكون لوحة المفاتيح جاهزة للاستخدام.

لمعرفة تفاصيل تشغيل وصيانة لوحة المفاتيح الخاصة بك، انظر دليل المستخدم الخاص بها.

مدير التطبيقات

اضغط على  ، ثم اختر التطبيقات < م. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME™ المعتمدة على تقنية Java™ ذات الامتداد .jar أو .jad.
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (). ملفات التثبيت التي يكون لها الامتداد .sis أو .sisx. لا تقم بتثبيت برامج سوى تلك المصممة خصيصاً لجهاز Nokia N76. غالباً ما يرجع مزودو البرامج إلى رقم الطراز الرسمي لهذا المنتج: جهاز Nokia N76-1.

قد يتم نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح، أو إرسالها إليك في رسالة وسائط متعددة، كمرقق برسالة بريد إلكتروني، أو عبر اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite لتثبيت تطبيق في جهازك. في حال استخدام Microsoft Windows Explorer لنقل الملف، احفظ الملف في بطاقة ذاكرة متوافقة (قرص محلي).

تثبيت التطبيقات والبرامج

يشير  إلى تطبيق .sis، يشير  إلى تطبيق Java، يشير  إلى أنه لم يتم تثبيت التطبيق بالكامل، ويشير  إلى أنه تم تثبيت التطبيق على بطاقة الذاكرة.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار والمُورّد والمُصنّع، اختر الخيارات < عرض التفاصيل.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، في الشهادات، اختر عرض التفاصيل. انظر "إدارة الشهادات"، الصفحة ١٠٣.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق، وقم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.
- الملف ذو الامتداد .jar مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. فإذا كان مفقوداً، سيطلبك الجهاز بتنزيله. إذا لم يكن هناك نقطة وصول

في الذاكرة، استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت على جهاز كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من ذاكرة الجهاز. انظر "مدير الملفات" الصفحة ١٩. إذا كان ملف sis. ملحقاً برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات والبرامج

انتقل إلى حزمة برامج، واختر الخيارات < حذف. اختر نعم للتأكيد. في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

الضبط

اختر الخيارات < ضبط ومما يلي:

تثبيت البرامج - لاختيار إما أن يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.

فحص شهادة على شبكة - لاختيار فحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.

محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مُورِد التطبيق أو مُصنّعه.

١ لتحديد مكان ملف تثبيت، اضغط على **في**، ثم اختر **التطبيقات** < التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) في م. الملفات، أو افتح رسالة في الرسائل < صندوق الوارد تحتوي على ملف تثبيت.

٢ في م. التطبيقات، اختر الخيارات < تثبيت. في التطبيقات الأخرى، انتقل إلى ملف التثبيت، واضغط على **بدء التثبيت**. يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكانه في القائمة واضغط على **بدء**. إذا لم يكن لدى التطبيق حافظة افتراضية محددة، المثبتة في حافظة التطبيقات.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.

هام: يدعم جهازك تطبيق مكافحة فيروسات واحد فقط. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تبقى ملفات التثبيت (sis.) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للاحتفاظ بمساحة كافية

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تتصل بعض مفاتيح التنشيط ببطاقة SIM معينة، ويمكن الوصول إلى المحتوى المحمي فقط في حالة إدخال بطاقة SIM في الجهاز.

لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الجهاز، اضغط على **g** ، ثم اختر **التطبيقات > الوسائط > مفاتيح** ومما يلي:

مفاتيح صالحة - لعرض المفاتيح المتصلة بملف أو أكثر من ملفات الوسائط والمفاتيح التي لم تبدأ فترة صلاحيتها بعد.

مفاتيح غير صالحة - لعرض المفاتيح الغير صالحة؛ وهي تعني أن الفترة الزمنية المحددة لاستخدام ملف الوسائط تم تجاوزها أو أنه يوجد ملف وسائط محمي في الجهاز ولكن مفتاح التنشيط غير متصل.

عنوان الويب الافتراضي - لضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

قد تتطلب بعض تطبيقات Java إرسال رسالة أو اتصال شبكة إلى نقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لـ م. التطبيقات، انتقل إلى التطبيق واختر الخيارات > فتح لتغيير الضبط المرتبط بتطبيق معين.



إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10،

و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

غير مستخدمة - لعرض المفاتيح التي لا تتصل بأي ملفات وسائط بالجهاز.

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة الاستخدام لملف وسائط، اختر مفتاح تنشيط غير صالح والخيارات < الحصول على مفتاح جديد. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "رسائل خدمة الويب"، الصفحة ٧٢.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل لأحد مفاتيح التنشيط واضغط على .

الأوامر الصوتية

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في جهازك. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة من الجهاز، انظر "الاتصال الصوتي"، الصفحة ٨٢.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لبدء التطبيقات والأوضاع، يجب فتح التطبيق أوامر صوتية وحافظة الأوضاع الخاصة به. اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الأدوات < أوامر صوتية < الأوضاع، يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات والأوضاع. لاستخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على  في وضع الاستعداد، وانطق الأمر الصوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروف في القائمة. لاستخدام الأوامر الصوتية المحسنة عندما يكون الغطاء القلاب مغلقًا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التقديم.

إضافة المزيد من التطبيقات إلى القائمة، اختر الخيارات < تطبيق جديد. لإضافة أمر صوتي ثاني يمكن استخدامه لبدء التطبيق، اختر الخيارات <

تغيير الأمر، ثم أدخل الأمر الصوتي الجديد كنص. لا تستخدم الأسماء القصيرة جدًا واختصارات الكلمات واختصارات العناوين.

للاستماع إلى البصمة الصوتية المؤلفة، اختر الخيارات < سماع.

لتغيير ضبط الأمر الصوتي، اختر الخيارات < الضبط. لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية المميزة في لغة الجهاز المختارة، اختر مؤلف < إيقاف. لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز، اختر حذف إعدادات ضبط الصوت.

تحديد المواقع

اضغط على ، واختر الأدوات < التوصليل < بيانات GPS أو المواقع.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتها. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقًا لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضًا نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

يجب أن يُستخدم GPS كمساعد في الملاحة فقط. لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

بواسطة المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع للمواقع المحددة وعرضها في جهازك. بواسطة بيانات GPS، يمكنك الوصول إلى معلومات توجيه المسار لجهة مختارة، ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر.

قد تكون خدمتا المواقع وبيانات GPS معتمدتان على الشبكة (خدمة شبكة) أو قد تتطلبان استخدام جهاز مستقبل GPS متوافق.

لمزيد من المعلومات حول المواقع وبيانات GPS، انظر الأدلة الخاصة بجهازك على الموقع www.nseries.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي الخاص بك.

الضبط

تقوم الموضوعات بفتح التطبيق. انظر "تغيير شكل الجهاز"، الصفحة ٤٩.

تقوم الأوامر الصوتية بفتح الضبط الخاص بالتطبيق. انظر "الأوامر الصوتية" الصفحة ٩٨.

الشاشة

السطوع - اضغط على  أو  لضبط سطوع الشاشة.

حجم الخط - لضبط حجم النص والرموز الموجودة على الشاشة.

مدة موفر الطاقة - لاختيار مدة المهلة التي يتم تنشيط موفر الطاقة بعدها.

الترحيب أو الشعار - يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك. اختر الافتراضي لاختيار الصورة الافتراضية، أو النص لكتابة رسالة ترحيب، أو الصورة لاختيار صورة من الاستوديو.

مهلة الإضاءة - لاختيار المهلة التي يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة.

وضع الاستعداد

استعداد نشط - لاستخدام الاختصارات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ٥٠.

لتغيير الضبط، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط. انتقل إلى عام أو الهاتف أو الاتصال أو التطبيقات، ثم اضغط على . انتقل إلى عنصر ضبط أو مجموعة ضبط ترغب في تغييرها، ثم اضغط على .

ربما يكون قد تم إجراء ضبط مسبق لبعض الضبط بواسطة مزود الخدمة، ولا تستطيع تغييرها.

عام

لتعديل الضبط العام للجهاز أو استعادة الضبط الافتراضي الأصلي للجهاز، اضغط على ، واختر الأدوات > الضبط > عام > تخصيص، أو التاريخ والوقت، أو الشاشة الخارجية، أو الجهاز الملحق، أو الحماية، أو ضبط المصنع، أو تحديد الموقع.

من أجل التاريخ والوقت، انظر "الساعة" الصفحة ٦٧.

تخصيص

لتعديل الضبط المتعلق بالشاشة، ووضع الاستعداد، والإمكانات العامة للجهاز، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > تخصيص.

النغمات تسمح لك بتغيير نغمات التقويم، الساعة، والوضع النشط حاليًا.

النص التنبؤي - لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف لكافة المحررين في الجهاز. لا يتوفر قاموس الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

شاشة الغطاء

السطوع - قم بإغلاق الغطاء القلاب، واستخدم مفتاح مستوى الصوت لضبط السطوع على شاشة الغطاء.

الرد عند فتح الغطاء القلاب - اختر نعم إذا كنت ترغب في الرد على مكالمات واردة عن طريق فتح الغطاء القلاب.

وضع الخمول - لاختيار إيقاف تشغيل الشاشة لحفظ طاقة البطارية بعد أن يتم تنشيط موثر الطاقة. عند إطفاء الشاشة، يومض المؤشر الضوئي ليشير إلى أن الجهاز قيد التشغيل.

الجهاز الملحق

لمؤشرات الأجهزة الملحقة، انظر "المؤشرات الأساسية" الصفحة ١٧. بعض موصلات الأجهزة الملحقة لا تشير إلى نوع الأجهزة الملحقة المتصل بالجهاز.

يعتمد ضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق. اختر جهاز ملحق ومما يلي:

الوضع الافتراضي - لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد الأجهزة الملحقة بجهازك. انظر "الأوضاع - ضبط النغمات"، الصفحة ٤٨.

الاختصارات < مفتاح الاختيار الأيسر ومفتاح الاختيار الأيمن - لتعيين اختصار لمفاتيح الاختيار في وضع الاستعداد.

تطبيقات الاستعداد النشط - لاختيار الاختصارات الخاصة بالتطبيقات التي ترغب في إظهارها في وضع الاستعداد النشط. هذا الضبط متاح فقط في حالة تشغيل استعداد نشط.

كذلك يمكنك تعيين اختصارات لوحة مفاتيح للضغوط المختلفة لمفتاح التنقل. لا تتوفر اختصارات مفتاح التنقل في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

شعار المشغل - يكون هذا الضبط متاحاً فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. اختر إيقاف إذا كنت لا ترغب في عرض الشعار.

اللغة

لغة الهاتف - يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على الشاشة في الجهاز أيضاً على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، في الحسابات مثلاً. يختار إلى اللغة حسب المعلومات الموجودة على بطاقة SIM. بعد تغيير لغة نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الجهاز.

يؤثر تغيير ضبط لغة الهاتف أو لغة الكتابة على كل التطبيقات الموجودة في الجهاز، وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

لغة الكتابة - يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة نص مع استخدام قاموس الإدخال التنبؤي للنص.

رد آلي - لضبط الجهاز للرد على مكالمات واردة آلياً بعد ٥ ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، فسيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

الأضواء - لضبط ما إذا كنت ترغب في ضبط الأضواء لتظل في وضع التشغيل، أو إيقاف التشغيل بعد مهلة زمنية. هذا الضبط ليس متاحاً بالنسبة لكافة الملحقات الإضافية.

في حالة استخدام الهاتف النصي أو طقم السمع، يجب تنشيطه على جهازك. لتنشيط الهاتف النصي، اختر الهاتف النصي < استخدام هاتف نصي > نعم. لتنشيط طقم السمع، اختر طقم السمع < استخدام طاقم الرأس > نعم.

الحماية

لتعديل الضبط المتعلق بالحماية، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الضبط > عام < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM أو إدارة الشهادات أو وحدة الحماية.

الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN - عندما يكون نشطاً، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي).

رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل - يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. يمكن أن تشتمل هذه الرموز على الأرقام من ١ إلى ٩ فقط. إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة. انظر "مسرد رموز القفل وPIN"، الصفحة ١٠٣.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

مدة القفل الآلي للمفاتيح - لاختيار إما قفل لوحة المفاتيح عندما يكون الجهاز في وضع السكون لمدة معينة من الوقت.

 **تلميح!** لقفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها يدوياً، اضغط على ، ثم *

مدة القفل الآلي للهاتف - يمكنك ضبط مهلة بعدها يتم غلق الجهاز آلياً لتجنب الاستخدام غير المصرح به. لا يمكن استخدام الجهاز المقفل حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل مدة القفل الآلي، اختر لا يوجد.

انظر "مسرد رموز القفل وPIN"، الصفحة ١٠٣.

عندما يكون الهاتف مغلقاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

 **تلميح!** لقفل الجهاز يدوياً، اضغط على  (1). يتم فتح قائمة أوامر. اختر قفل الهاتف.

قفل عند تغيير بطاقة SIM - يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.

مجموعة مغلقة - يمكنك تحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 - يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته SIM الموجودة بجهازك.

رمز UPUK - يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN المقفول. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة USIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته USIM الموجودة بجهازك.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المخزنة في الجهاز. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تشمل نقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.

تأكيد خدمات بطاقة SIM - يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

مسرد رموز القفل PIN

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) - يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. عادةً ما يكون رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) مرفقًا مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.

رمز UPIN قد يكون هذا الرمز مرفقًا مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.

رمز PIN2 - يتم إرفاق رمز هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM، ويطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (يعرف أيضًا برمز الحماية) - يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الجهاز لتجنب الاستخدام المصرح به. تتمثل الإعدادات الأصلية لرمز القفل في ١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيدًا عن الجهاز. إذا نسيت هذا الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) "Certificate not valid yet" حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

عرض تفاصيل الشهادة - التحقق من مصادقتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يتم إعلامك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى إحدى الشهادات، ثم اختر الخيارات < تفاصيل الشهادة. عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

الشهادة غير موثوق بها - لم يتم ضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق"، الصفحة ١٠٤.

شهادة منتهية - انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.

صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد - مدة الصلاحية لم تبدأ بعد للشهادة المختارة.

الشهادة تالفة - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة مصادقة، واختر الخيارات < ضبط الوثوق. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المختارة.

تثبيت Symbian: نعم - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.

الإنترنت: نعم - الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.

تثبيت التطبيق: نعم - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق Java™ جديد.

اختر الخيارات < تعديل ضبط الوثوق لتغيير القيمة.

المكالمات

إرسال هويتي - يمكنك ضبط رقم هاتفك على (نعم) ليظهر على الشاشة، أو على (لا) كي لا يظهر الشخص الذي تتصل به، أو قد يكون المتحكم في هذه القيمة هو مزود الخدمة الخاص بك عند قيامك بالاشتراك (ضبط بالشبكة) (خدمة شبكة).

انتظار المكالمات - إذا كنت قد قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة الشبكة)، فستخبرك الشبكة بمرور مكالمات جديدة أثناء إجراء مكالمات جارية. قم بضبط الوظيفة على (تنشيط) أو إيقاف (إلغاء)، أو تحقق ما إذا كانت الوظيفة نشطة (فحص الحالة).

رفض مكالمات بإرسال SMS - اختر نعم لإرسال رسالة نصية إلى متصل لإعلامه بسبب عدم تمكنك من الرد على مكالمته. انظر "الرد على مكالمات أو رفضها"، الصفحة ٨٦.

نص الرسالة - لكتابة نص لإرساله في رسالة نصية عند رفض مكالمات.

صورة في مكالمات فيديو - إذا لم يتم إرسال مقاطع الفيديو أثناء مكالمات فيديو، يمكنك اختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال آلياً - اختر تشغيل، ويقوم جهازك بإجراء عشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على **ت**.

إظهار مدة المكالمات - قم بتنشيط هذا الإعداد إذا كنت ترغب في أن تظهر مدة المكالمات أثناء المكالمات.

ملخص بعد المكالمات - لعرض مدة كل مكالمات بعد إجرائها بقليل على الشاشة، اختر تشغيل.

وحدة الحماية

لعرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة) في وحدة الحماية، انتقل إليها، ثم اضغط على **Ⓢ**. لعرض معلومات مفصلة حول وحدة حماية، انتقل إليها، ثم اختر الخيارات > تفاصيل الحماية.

ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض الضبط إلى قيمته الأصلية، اختر الأدوات > الضبط > عام > ضبط المصنع. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. تنظر "الهاتف وبطاقة SIM" الصفحة ١٠٢. بعد إجراء إعادة الضبط، قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول لبدء التشغيل. لا تتأثر المستندات والملفات.

تحديد الموقع

اختر طرق تحديد الموقع المستخدمة للكشف عن موقع جهازك: اختر **Bluetooth GPS** لاستخدام مستقبل GPS خارجي متوافق مع اتصال Bluetooth، ومعتمدة على الشبكة لاستخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة). يمكن أن تستخدم معلومات الموقع بتطبيقات متوافقة في جهازك.



الهاتف

لتعديل الضبط المتعلق بإجراء واستقبال المكالمات، اضغط على **Ⓢ**، ثم اختر الأدوات > الضبط > الهاتف > المكالمات أو تحويل المكالمات أو حظر المكالمات أو الشبكة.

الاتصال السريع - اختر تشغيل، ويمكن الاتصال بالأرقام المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع (2 - 9) بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر أيضاً "الاتصال السريع برقم هاتف"، الصفحة ٨١.

الرد بأي مفتاح - اختر تشغيل، وسيمكنك الرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح من لوحة المفاتيح، ما عدا المفاتيح ٣، ٤، ٥، و ٦.

الخط المستخدم - يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمين من المشتركين، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المختار. إذا قمت باختيار **الخط ٢** دون أن تكون مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن يكون بإمكانك إجراء مكالمات. في حالة اختيار الخط ٢، يتم عرض **2** في وضع الاستعداد.

تلميح! للتبديل بين خطي هاتف، اضغط مع الاستمرار على # في وضع الاستعداد.

تغيير الخط - لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة)، اختر إيقاف في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

تحويل المكالمات

تحويل المكالمات يسمح لك بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر أي من المكالمات التي ترغب في تحويلها وخيار التحويل المطلوب. لتحويل مكالمات صوتية في حالة انشغال رقمك أو رفض مكالمات واردة، اختر **عند انشغال الخط**. قم بضبط الخيار على (تنشيط) أو إيقاف (إلغاء)، أو تحقق ما إذا كان الخيار نشط (فحص الحالة).

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. عند تحويل كل المكالمات، يتم عرض **1** في وضع الاستعداد.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات

حظر المكالمات (خدمة شبكة) تتيح لك إمكانية تقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها أو باستقبالها باستخدام جهازك. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

اختر خيار الحظر المطلوب، وقم بضبطه على (تنشيط) أو إيقاف (إلغاء)، أو تحقق ما إذا كان الخيار نشط (فحص الحالة). يؤثر حظر المكالمات على كافة المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل آلياً بين شبكتي GSM وUMTS. يشار إلى شبكات GSM بالرمز **Ψ** في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات UMTS بالرمز **3G**.

وضع الشبكة (تظهر فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية لها) - لاختيار الشبكة التي ستستخدمها. في حالة اختيار وضع مزدوج، يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختيار المشغل - اختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة والاختيار من بينها، أو يدوي ليقيم يدوياً باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المختارة اتفاقية تجوال مع شبكتك الخلوية المحلية.

مسرد: اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي خدمة الشبكة لتمكين مستخدمي أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

عرض معلومات الخلية - اختر تشغيل لضبط الجهاز لإشعار عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

الاتصال

لتعديل نقطة الوصول وإعدادات الاتصال الأخرى، اضغط على **⚙** ، ثم اختر الأصوات > الضبط > الاتصال < Bluetooth أو USB أو نقاط الوصول أو حزم بيانات أو مكالمات بيانات أو ضبط SIP أو تهيئة أو التحكم في APN.

لمعرفة ضبط USB؛ انظر "USB"، الصفحة ٦٢.

لمعرفة ضبط Bluetooth؛ انظر "الضبط"، الصفحة ٦٠.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (خدمة شبكة)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيحتاج ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

نقاط الوصول

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٧٢. قد تكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة، ولن تستطيع تغييرها، أو إنشاءها، أو تعديلها، أو حذفها. يشير **6** إلى نقطة وصول محمية، ويشير ➡ إلى نقطة وصول حزم بيانات.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **الخيارات > نقطة وصول جديدة**.

لتعديل الضبط الخاص بنقطة وصول، اختر **الخيارات > تعديل**. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال - إدخال اسماً وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات - لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتماداً على اتصال البيانات التي تقوم باختياره، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املاً كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمة حمراء. من الممكن ترك حقول أخرى فارغة ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

نقاط وصول حزم البيانات

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم نقطة الوصول - ستحصل على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.

اسم المستخدم - قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

طلب كلمة السر - إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، فاختر **نعم**.

كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال بيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.

التحقق - لاختيار عادي أو آمن.

الصفحة الرئيسية - حسب نقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، قم بإدخال عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

اختر **الخيارات > إعدادات متقدمة** لتغيير الضبط التالي:

نوع الشبكة - لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت المراد استخدامه:
IP النسخة ٤ أو **IP النسخة ٦**. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المختار.

عنوان IP للهاتف (IP النسخة ٤ فقط) - إدخال عنوان IP الخاص بجهازك.

مكالمات البيانات

يؤثر ضبط مكالمات البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال مكالمات البيانات GSM.

وقت الاتصال بالشبكة - لضبط مكالمات البيانات على الانقطاع آلياً بعد مهلة زمنية معينة إذا لم يكن هناك نشاط. لإدخال مهلة زمنية، اختر يحدده المستخدم، وأدخل التوقيت بالدقائق، في حالة اختيار غير محدود؛ لن يتم انقطاع مكالمات البيانات آلياً.

ضبط SIP

تحتاج إلى ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP لخدمات الشبكة المعينة باستخدام SIP، مثل مشاركة الفيديو. يمكن استلام الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. يمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشاؤها في ضبط SIP.

التهيئة

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة موثوق به من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. يمكنك حفظ هذا الضبط أو عرضه أو مسحه في تهيئة.

التحكم في APN

باستخدام التحكم في APN؛ يمكن تقييد اتصالات حزم البيانات والسماح لجهازك باستخدام فقط نقاط وصول حزم بيانات معينة.

عنوان DNS - في عنوان DNS الأولي، أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولي. في عنوان DNS الثانوي، أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

عنوان مركز البروكسي - لتحديد العنوان لمركز خدمة بروكسي.

رقم منفذ البروكسي - لإدخال رقم منفذ البروكسي.

حزم بيانات

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

اتصال حزم بيانات - إذا قمت باختيار عندما يكون متاحاً وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. بدء اتصال حزمة البيانات نشط (على سبيل المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) يكون أسرع. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. إذا قمت باختيار عند الحاجة، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً أنت في حاجة إليه.

نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوباً لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات بالكمبيوتر.

هذا الضبط يكون متاحًا فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لخدمة التحكم في نقطة الوصول.

لتشغيل أو لإيقاف خدمة التحكم أو لتغيير نقطة الوصول المسموح بها، اختر الخيارات والخيار المناظر. لتغيير الخيارات، يلزم إدخال رمز PIN2. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الرمز.



التطبيقات

لتعديل ضبط بعض التطبيقات الموجودة في جهازك، اضغط على  ، ثم اختر الأدوات > الضبط > التطبيقات. الضبط متاح أيضًا في كل تطبيق باختيار خيار الضبط.

استكشاف المشكلات وإصلاحها: س وج

رموز الوصول

س: ما هي كلمة المرور الخاصة بي لكل من رمز القفل ورمز PIN ورمز PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. إذا نسيت أو فقدت رمز القفل، فاتصل بموزع الجهاز. إذا نسيت أو فقدت رمز PIN أو رمز PUK، أو إذا لم تتسلم رمزًا، فاتصل بمزود الخدمة اللاسلكية الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول كلمات المرور، اتصل بمزود نقطة الوصول الخاص بك، على سبيل المثال، مزود خدمة الإنترنت التجارية (ISP) أو مزود الخدمة اللاسلكية.

البطارية

س: لماذا يحدث تسرب سريع في بطاريتي؟

ج: إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية، كما ستؤثر سلبًا على عمرها. كما تؤدي اتصالات حزم البيانات إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. إذا قمت بضبط اتصال حزم بيانات من أجل عندما يكون متاحًا في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات، والذي يتسبب في زيادة استهلاك طاقة البطارية. وللحصول على زمن تشغيل أطول لجهازك، قم بإيقاف تقنية Bluetooth عند عدم الحاجة إليها. قم أيضًا بضبط اتصال حزم بيانات من أجل عند الحاجة. لإغلاق كل التطبيقات - غير المستخدمة - والتي هي قيد التشغيل في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على ، ثم اختر التطبيقات من القائمة. ثم اخرج من التطبيق

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أغلق تطبيقًا لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على . انتقل إلى التطبيق، واضغط على  لإغلاقه.

اتصال Bluetooth

س: لماذا لا أستطيع العثور على أجهزة أصدقائي؟

ج: تحقق من أن كلا الجهازين متوافقين وكلاهما قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وليس في الوضع الخفي. تحقق أيضًا من أن المسافة بين الجهازين لا تزيد عن ١٠ أمتار (٣٣ قدم) ولا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بينهما.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بجهازك فيمكن إنهاء عملية الاتصال إما عن طريق استخدام الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر الأدوات < Bluetooth < Bluetooth < متوقف.

الكاميرا

س: لماذا تبدو الصور ملطخة؟

ج: تأكد من أن نافذة حماية عدسة الكاميرا نظيفة

الشاشة

س: لماذا تظهر نقاط مفقودة وغير ملونة وساطعة على الشاشة عندما أقوم بتشغيل الجهاز؟

ج: هذه خاصية لهذا النوع من الشاشات. تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تظل سوءاً أثناء التشغيل أو الإيقاف وهذا أمر عادي وليس عيباً.

انخفاض الذاكرة

س: ما الذي أستطيع فعله إذا كانت ذاكرة جهازي منخفضة؟

ج: يمكنك حذف العناصر غير المستخدمة المحفوظة على جهازك بانتظام لتجنب امتلاء الذاكرة. انظر "انخفاض الذاكرة - تفريغ الذاكرة"، الصفحة ٢٠. لحذف معلومات الأسماء أو ملاحظات التقويم أو موقتات المكالمات أو نقاط الألعاب أو أي بيانات أخرى، اذهب إلى التطبيق الخاص لإزالة البيانات. إذا قمت بحذف أكثر من عنصر وظهرت لك إحدى هذه الرسائل: الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية، امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف، جرب حذف العناصر واحداً تلو الآخر (بادئاً بالعنصر الأصغر) لعرض أنواع البيانات التي لديك وسعة الذاكرة التي تستهلكها مجموعات البيانات المختلفة، اضغط على **g**، ثم اختر الأدوات > مدير الملفات > الخيارات > تفاصيل الذاكرة.

س: كيف أحفظ البيانات الخاصة بي قبل حذفها؟

ج: احفظ البيانات الخاصة بك مستخدماً إحدى الطرق التالية:

- استخدم مجموعة برامج Nokia Nseries PC Suite لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.
- أرسل الصور إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم احفظ الصور على الكمبيوتر.

- أرسل البيانات إلى هاتف متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.
- قم بتخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

الرسائل

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسماً؟

ج: إن بطاقة الاسم ليس لديها رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني. قم بإضافة المعلومات المفقودة إلى بطاقة الاسم في الأسماء.

رسائل الوسائط المتعددة

س: يتم عرض الملاحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة. ما الذي يحدث؟

ج: يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة تحقق من أن الضبط الخاص برسائل الوسائط المتعددة محدد بشكل صحيح وعدم وجود أخطاء في أرقام أو عناوين الهاتف. اضغط على **g**، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط.

س: كيف أنهي اتصال البيانات عندما يبدأ الجهاز بإجراء اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: لإيقاف الجهاز عن عمل اتصال بيانات، اضغط على **g**، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة وواحداً مما يلي: يدوياً - لجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يقوم بحفظ رسائل لجلبها في وقت لاحق. سوف تتسلم إعلاماً بوجود رسالة وسائط متعددة جديدة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة إيقاف - لتجاهل كل رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد هذا التغيير، لا يقوم الجهاز بإجراء أية اتصالات متعلقة برسائل الوسائط المتعددة.

اتصال الكمبيوتر

س: لماذا أواجه مشكلات عند توصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر الخاص بي؟

ج: تأكد من أن مجموعة برامج Nokia Nseries PC Suite مثبتة وقيد التشغيل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انظر دليل المستخدم الخاص بـ Nokia Nseries PC Suite الموجود على القرص المضغوط. لمزيد من المعلومات حول استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite، انظر وظيفة التعليمات الخاصة بها أو قم بزيارة صفحات الدعم على الموقع www.nokia.com.

س: هل أستطيع استخدام جهازي كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

ج: لا يمكنك استخدام الجهاز الخاص بك كمودم فاكس. ولكن، مع تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم هاتف آخر.

معلومات البطارية

الشحن وتفريغ البطارية

قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧ فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تمزيقها. في حالة إرتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية، قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.)



٣ اخذ جانب المصق حتى يظهر رمز مُكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤ تأكد من أن الرمز المُكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck

لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المُكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي، مثلاً ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى +٤٤ ٧٧٨٦ ٢٠٠٢٧٦.

لإنشاء رسالة نصية، بالنسبة للهند فقط: أدخل كلمة **Battery** متبوعة برمزها المُكون من عشرين رقمًا مثل **Battery ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠**. ثم أرسله إلى ٥٥٥٥.


تسري التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.


المعتمدين، والبحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا الموجود على العبوة، وافحص المصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية المصقات البارزة

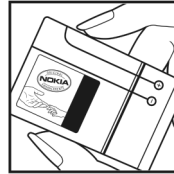

١ ينبغي عند النظر إلى المصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابهتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

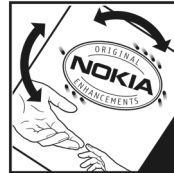

٢ عند إمالة المصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعويضات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الإرشادات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص منها

يذكر كرمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن في دول الاتحاد الأوروبي، جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصفنة.



قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناتج عن التخلص غير المسؤول من النفايات وتعرّز إعادة استخدام المواد المتاحة. معلومات التجميع متاحة من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر البيان الخاص بالأمور البيئية Eco-Declaration أو المعلومات الخاصة بكل بلد على موقع www.nokia.com.

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتنتفج البطاريات وتشوّه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالوحدات الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيموايات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطَلّ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتغيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات التردد اللاسلكي (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١٠,٥ سم (٨/٥ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلا من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية

من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات) ما بين الجهاز الطبي المزروع والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصة)
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.
- اقرأ تعليمات منتج الجهاز الطبي المزروع واتبعها.

إذا كان لديك أي سؤال حول استخدام جهاز المحمول مع الجهاز الطبي المزروع، استشر مزود الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة، بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيميائية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبرومين أو اليوتان) والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ



هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمات طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 - ٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 - ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 - ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة أو الطائرة، قد تحتاج إلى تغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة. يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مخالفاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيميائية أو المناطق التي تجري فيها عمليات

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. أعلى قيم تم تسجيلها لـ SAR تحت هذا المقياس أثناء مدة شهادة المنتج للاستخدام مع الإذن هي ١.٠٤ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الاكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

أ

- الاتصال السريع ٨١، ١٠٦
- الاتصال الصوتي ٨٢
- الاتصال بأرقام محددة ٩١
- اتصالات البيانات
- إنشاء ١٠٩
- الإنهاء ٥٩
- التفاصيل ٥٩
- شبكة ٨، ١٠٧
- الضبط ١٠٧
- المؤشرات ١٧
- اتصالات الكمبيوتر ٦٣
- أجهزة الشحن ٩
- آخر المكالمات ٨٧
- إدارة الحقوق الرقمية ٩٧
- الإذاعة ٢٥
- إذاعة FM ٢٥
- الإذاعة المحمولة ٧٨
- الإذاعة المرئية ٢٥
- الإرسال
- بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٩٠
- الرسائل ٧٠
- مقاطع الفيديو ٤٤
- استكشاف المشكلات وإصلاحها ١١١
- الاستوديو

ترتيب الملفات في الألبومات ٤٠، ٤٢

- تعديل الصور ٤٢
- ذاكرة خالية ٤١
- سلة الطباعة ٤٠
- شريط أدوات نشط ٣٩
- الصور ومقاطع الفيديو ٣٥، ٣٨
- طباعة الصور ٤١
- عرض الشرائح ٤٦
- العروض التقديمية ٤٧

الأصوات

- تسجيل الأصوات ٩٤
- ضبط مستوى الصوت ١٨
- كتم نغمة الرنين ٨٦

الأغاني

- تنسيقات الملفات ٢١
- النقل ٢٣

أفلام، وأفلام muvee

- أفلام muvee سريعة ٤٥
- الأفلام muvee المخصصة ٤٥

الأمان

- الإرشادات ٧
- معلومات إضافية ١١٨
- مكالمات الطوارئ ١٢٠
- الإنترنت
- انظر الويب

أوامر USSD ٦٩

- أوامر الخدمة ٦٩
- الأوامر الصوتية ٩٨
- الأوضاع ٤٨
- الأوضاع
- خصائص الوصول ١٢
- الغطاء القلاب مغلقًا ١٣
- الغطاء القلاب مفتوحًا ١٤

ب

البرنامج

- إزالة التطبيقات ٩٦
- تنصيب التطبيقات ٩٥
- نقل ملف إلى جهازك ٩٥
- البريد الإلكتروني
- الإرسال ٧٠
- جلب الي ٧٣
- جلب من صندوق البريد ٧٣
- الحفظ ٧٨
- صندوق البريد البعيد ٧٣
- الضبط ٧٦
- عرض المرفقات ٧٤
- فتح ٧٣
- الكتابة ٧٠
- مسح الرسائل ٧٤
- مسح صندوق البريد ٧٦

البصمات الصوتية ٩٨

إجراء المكالمات ٨٢

البطاريات

التوثيق ١١٤

الشحن ١١٤

معدة للاستخدام ٩

بطاقات الأسماء ٩٠

إدراج صور ٩٠

الإرسال ٩٠

بطاقة microSD ١٩

بطاقة SIM

استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM ٤٩

الأسماء والأرقام ٩١

الرسائل ٧٤

نسخ الأسماء والأرقام في جهازك ٩١

بطاقة الذاكرة

أداة بطاقة الذاكرة ١٩

ت

التاريخ ٦٧

تنصيب التطبيقات ٩٥

تحديث البرامج ٦٣

تحديث البرامج ١٢، ٦٣

تحديد الموقع ٩٨

التحكم في اسم نقطة الوصول ١٠٩

التحكم في مستوى الصوت

أثناء إجراء مكالمة ٨٠

السماعة الخارجية ١٨

ضبط مستوى الصوت ١٨

التخصيص ٤٩

التزامن ٦٣

تطبيق التعليمات ١١

تطبيق مرحباً ١٢

التطبيقات

التثبيت ٩٥

الحذف ٩٦

Java ٩٥

تعديل الصور ٤٢

تعويض درجة الإضاءة ٣٣

تقارير التسليم ٧٦

التقويم

إنشاء قيود ٦٧

مزامنة مجموعة برامج الكمبيوتر

Nokia Nseries PC Suite ٢٨

تنسيقات الملفات

مُشغل الموسيقى ٢١

.3gp ٢٩

.jad ٩٥

.jar ٩٥

.mp4 ٢٩

.sis ٩٥

RealPlayer ٢٧

التهيئة ١٠٩

توازن اللون الأبيض ٣٣

ح

الحاسية ٩٣

حجم الخط ١٠٠

حساسية الضوء ٣٣

حماية حقوق النشر والطبع

انظر إدارة الحقوق الرقمية

خ

خلفيات

استخدام الصور ٣٢، ٣٩

تغيير ٤٩

شاشة الغطاء ٥٠

د

درجة الألوان ٣٣

دردشة ٧٨

دردشة

انظر رسائل الدردشة

الدقة

النقاط الصور ٢٩

ضبط جودة الصورة ٣٢

ضبط جودة الفيديو ٣٦

دليل الهاتف

انظر بطاقات الأسماء

ذ

الذاكرة الوسيطة، مسح ٥٦

الذاكرة

الذاكرة الخالية ٢٠، ٤٠، ٨٧

عرض استهلاك الذاكرة ٢٠

ر

الرد الآلي ١٠٢

الرسائل الصوتية ٨١

الرسائل القصيرة

الإرسال ٧٠، ٧١

الحفظ ٧٨

صندوق الوارد ٦٩

الضبط ٧٥

الكتابة ٧٠

مستلمة ٧١

رسائل الوسائط المتعددة

الإرسال ٧٠

الإنشاء ٧٠

جلب ٧٢

الحفظ ٧٨

الضبط ٧٥

مستلمة ٧١

الرسائل

الإذاعة المحمولة ٧٨

البريد الإلكتروني ٧٠

الرسائل النصية ٧٠

رسائل الوسائط المتعددة ٧٠

صندوق البريد ٧٢

صندوق الوارد ٧١

الضبط ٧٥

رمز UPIN ١٠٣

رمز UPUK ١٠٣

رمز الحماية

انظر رمز القفل

رمز القفل ١٠٣

الرموز ١٠٣

رموز PIN ١٠٣

رموز PUK ١٠٣

س

الساعة ٦٧

سجل المكالمات

انظر السجل

السجل

الترشيح ٨٨

المدة ٨٨

مسح المحتويات ٨٨

سماعة الأذن ١٨

السماعة الخارجية ١٨

ش

شاشة الغطاء

التخصيص ٥٠

الضبط ١٠١

الغطاء القلاب مغلقًا ١٣

الشاشة المؤقتة ٥٠

شاشة معطلة

انظر وضع الاستعداد

شبكة UMTS

انظر اتصالات البيانات

شريط أدوات نشط ٣١

الشهادات ١٠٣

ص

صندوق البريد ٧٢

صندوق البريد البعيد ٧٣

صندوق البريد الصوتي ٨١

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد

الصوتي ١٠٦

تغيير رقم الهاتف ٨١

الصور

انظر الاستوديو

الصيانة ١١٧

ض

ضبط الاتصال ١٠٧

ضبط الجهاز الملحق ١٠١

ضبط الحماية ١٠٢

ضبط اللغة ١٠١

ضبط حزم البيانات ١٠٩

الضبط

اتصال Bluetooth ٦٠

اتصالات البيانات ١٠٧

الأجهزة الملحقة ١٠١

البريد الإلكتروني ٧٢، ٧٦

التحديد ١٢

تحويل المكالمات ١٠٦

التخصيص ١٠٠

تخصيص الهاتف ٤٨

التطبيقات ١٠٠

حظر المكالمات ١٠٦

الحماية ١٠٢

الرسائل ٧٤

الرسائل النصية ٧٥

رسائل الوسائط المتعددة ٧٥

رمز PIN ١٠٣

رمز القفل ١٠٣

الشاشة ١٠٠

شاشة الغطاء ١٠١

الشهادات ١٠٣

الضبط الأصلي ١٠٥

عام ١٠٠

قفل لوحة المفاتيح ١٠٢

اللغة ١٠١

مكالمات البيانات ١٠٩

موفر الطاقة ١٠٠

نقاط الوصول ١٠٨

SIP ١٠٩

رمز UPIN ١٠٣

رمز UPUK ١٠٣

الضغط والتحدث ٨٨

ط

طباعة

الصور ٤١

ع

العلامات ٥٢

عمل نسخ احتياطية من البيانات ١٩

عملية تحرير اليبدين

انظر السماعه الخارجيه

غ

غفوة ٦٧

ق

القائمة، إعادة الترتيب ٤٨

القاموس ٧٠

القفل ١٨، ١٠٢

قفل لوحة المفاتيح ١٨، ١٠٢

ك

الكاميرا

تصوير فيديو ٣٥

تعديل مقاطع الفيديو ٤٣

النقاط الصور ٢٩

حفظ مقاطع الفيديو ٣٥

شريط أدوات نشط ٣١

ضبط إعداد الصورة ٣٣

ضبط الإضاءة والألوان ٣٣

ضبط كاميرا الصور الثابتة ٣٢

ضبط مسجل الفيديو ٣٦

ال فلاش ٣٣

المشاهد ٣٣

الموقت الذاتي ٣٤

وضع إغلاق الغطاء القلاب ٢٩

وضع التسلسل ٣٤

وضع فتح الغطاء القلاب ٢٩

كبل البيانات ٦٢

كبل البيانات USB ٦٢

ل

لغة الكتابة ١٠١

لغة الهاتف ١٠١

لوحة المفاتيح اللاسلكية ٩٤

م

المؤشر الضوئي ١٨، ١٠١

المؤشر الضوئي لموفر الطاقة ١٨

المؤشرات

الأساسية ١٧

التقاط الفيديو ٣٥

كاميرا الصور الثابتة ٣٠

المحول ٩٣

مدونة ويب ٢٨

مدير التطبيقات ٩٥

مدير الجهاز ٦٣

مدير الملفات ١٩

المسجل ٩٤

المشاهد

مشاهد صور ٣٤

مشاهد فيديو ٣٤

مشغل الفيديو

انظر RealPlayer

مُشغل الموسيقى

تنزيل موسيقى ٢٣

تنسيقات الملفات ٢١

قوائم التشغيل ٢٢

متجر الموسيقى ٢٣

نقل الموسيقى ٢٣

معالج الضبط ١٢

معلومات الاسم ١١

معلومات الدعم ١١

المفاتيح ١٤

مفاتيح التنشيط

انظر إدارة الحقوق الرقمية

مفاتيح الغطاء السريعة ١٥

مفاتيح الوسائط ١٤

مفاتيح مستوى الصوت ١٦

مفتاح الالتقاط ١٥

مفتاح التعديل ١٥

مفتاح التنقل ١٤

مفتاح القائمة ١٤

مفتاح الوسائط المتعددة ١٤

مفتاح الوضع ١٥

مقاطع الصوت ٣٨

مقاطع الفيديو ٣٨

مقاطع فيديو

انظر الاستوديو

مكالمات البيانات، ضبط ١٠٩

مكالمات لم يرد عليها ٨٧

المكالمات

إجراء ٨٠

الانتظار ٨٧

التحويل ١٠٦

الحظر ١٠٦

الرد ٨٦

الرفض ٨٦

الضبط ١٠٥

لم يرد عليها ٨٧

المدة ٨٧

مشاركة الفيديو ٨٤

المكالمات الدولية ٨٠

المكالمات الواردة ٨٧

التحويل ٨٧

مكالمة جماعية ٨١

مكالمة فيديو

إجراء ٨٢

الرد ٨٦

الرفض ٨٦

مكبر صوت الهاتف

انظر السماع الخارجية

ملاحظات ٩٤

ملف sis ٩٥

ملفات pdf ٩٣

ملفات svg ٤٧

منبه الساعة ٦٧

الموسيقى

انظر مُشغل الموسيقى

الموضوعات ٤٩

موفر الطاقة ١٠٠

الموقت الذاتي، الكاميرا ٣٤

ن

نسخ الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف ٩١

نغمات الرنين

انظر أيضاً الأوضاع

نغمة رنين شخصية ٩٢

نغمات

انظر نغمات الرنين

نقاط الوصول ١٠٨

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

انظر نقاط الوصول

نقل الموسيقى ٢٣

نقل محتوى من جهاز آخر ١٦

و

وضع SIM البعيد ٦٢

وضع إغلاق الغطاء القلاب ١٣

وضع الاستعداد ٤٨، ١٠٠

وضع الاستعداد النشط ٥٠

وضع التسلسل ٣٤

وضع الخمول ١٨، ١٠١

وضع الشبكة ١٠٧

وضع غير متصل بالشبكة ٤٩

وضع فتح الغطاء القلاب ١٤

الوقت ٦٧

الويب

رسائل خدمة ٧٢

الروابط ٥٦

المتصفح ٥٢

مدونات ٥٦

نقاط الوصول انظر، نقاط الوصول

A

Adobe reader ٩٣

S

SMS

انظر الرسائل النصية

U

USB

نقل مقاطع فيديو ٤٤

B

Bluetooth

اتصال ٥٩

إرسال البيانات ٦٠

الاقتران ٦١

إيقاف اتصال ٦٠

الحماية ٦٠

عنوان الجهاز ٦١

D

DRM

انظر إدارة الحقوق الرقمية

G

GPRS

انظر اتصالات البيانات

GPS

تحديد الموقع ٩٨

J

Java ٩٥

M

MMS

انظر رسائل الوسائط المتعددة

N

Nokia Lifeblog ٢٨

R

RealPlayer ٢٧