



NOKIA
Nseries

Priročnik za uporabo

Nokia N76-1

CE0434

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-135 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76, Navi in Visual Radio so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov. Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih

ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave. DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA „TAKŠNA, KOT JE“. RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZREČNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZREČNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, Vendar ne omejeno nanje. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izniči uporabnikov pooblastila za uporabo te opreme.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne

prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

2. izdaja SL, 9254293



Kazalo

Za vašo varnost.....	7
Povežite se.....	10
Podpora.....	11
Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia	11
Pomoč	11
Hitri začetek.....	11
Dodatne aplikacije.....	11
Vaša Nokia N76.....	12
Posodabljanje programske opreme.....	12
Nastavitve.....	12
Dobrodošli.....	12
Načini.....	13
Tipke in navigacija.....	14
Prenos vsebine iz druge naprave.....	16
Pomembni kazalniki	17
Lučka ohranjevalnika zaslona	18
Nadzor glasnosti in zvočnika	18
Zaklepanje tipkovnice	18
Slušalke	19

Pomnilniška kartica	19
Nadzornik datotek	20
Predstavnostne aplikacije	21
Predvajalnik glasbe.....	21
Visual Radio	25
RealPlayer.....	27
Adobe Flash Player.....	28
Nokia Lifeblog	28
Kamera.....	29
Fotografiranje.....	29
Kazalniki med fotografiranjem.....	30
Aktivna orodna vrstica.....	31
Po fotografiranju	32
Nastavitve za slike	32
Bliskavica.....	33
Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti.....	33
Scene	34
Zaporedno fotografiranje.....	34
Samosprožilec – če želite biti na sliki tudi vi	35
Snemanje videa	35

Galerija..... 38

Pregledovanje datotek in brskanje med njimi	38
Košarica za tiskanje	40
Albumi	40
Sprostitev pomnilnika	41
Tiskanje slik	41
Spletno tiskanje	42
Spletna objava.....	42
Urejanje slik.....	43
Urejanje video posnetkov	43
Dodajanje slik, video posnetkov, zvokov in besedila	44
Rezanje video posnetka	44
Pošiljanje video posnetkov	45
Filmski režiser	45
Predvajanje zaporedja slik.....	47
Predstavitve.....	47

Prilagajanje naprave 48

Profili – nastavljanje tonov	48
Prilagajanje videza naprave	49
Aktivna pripravljenost	50

Spletni brskalnik 52

Varnost povezave.....	52
Prikaz zaznamkov	52

Brskanje po spletu.....	53
Prekinjanje povezave.....	56
Nastavitve	57

Povezave59

Nadzornik povezav.....	59
Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	59
USB.....	62
Povezovanje z osebnim računalnikom	63
Sinhronizacija.....	63
Nadzornik naprave.....	63

Nalaganje.....65

Nastavitve aplikacije Nalaganje.....	65
--------------------------------------	----

Upravljanje časa.....67

Ura	67
Koledar	67

Sporočila.....70

Načina pisanja besedila.....	71
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	71
Mapa Prejeto – prejemanje sporočil	72
Nabiralnik.....	74
Pregledovanje sporočil na kartici SIM.....	76
Nastavitve za sporočila	76
Pomenki– hitra sporočila.....	80

Klicanje81

Glasovni klici.....	81
Video telefonija.....	84
Souporaba videa	85
Sprejem ali zavrnitev klica.....	87
Dnevnik.....	88
Pritisni in govori	90

Imenik91

Shranjevanje in urejanje imen in števil.....	91
Kopiranje vizitk	92
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku	93
Ustvarjanje skupin vizitk	93

Pisarna94

Kalkulator	94
Adobe Reader	94
Pretvornik	94
Beleške	95
Snemalnik zvoka	95
Brezžična tipkovnica.....	95

Orodja96

Nadzornik aplikacij.....	96
Upravljanje digitalnih pravic.....	98
Glasovni ukazi	99
Določanje položaja (lokacije).....	100

Nastavitve 101

Splošno.....	101
Določanje položaja	106
Telefon.....	106
Povezava	108
Aplikacije	111

Odpravljanje težav: vprašanja in odgovori 112

Informacije o bateriji 115

Polnjenje in praznjenje	115
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	115

Nega in vzdrževanje 118

Dodatni varnostni napotki 119

Stvarno kazalo 123

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI

RAZSTRELJEVANJA Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA Izdelek uporabljajte samo v položajih, ki so opisani v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se predelov anten po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v doseg signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbrise in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter UMTS 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Vaša naprava podpira internetne povezave in druge načine povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom, zlonamernim sporočilom in aplikacijam ter drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni in odpirajte sporočila, nalagajte vsebino ter sprejemajte namestitve in zahteve za povezavo samo iz virov, ki jim zaupate. Da bi povečali varnost naprave, v njej in v povezanem računalniku uporabljajte protivirusni program (ki ga morate tudi redno posodabljaliti), požarni zid in podobno programsko opremo.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Pisarniške aplikacije podpirajo pogoste funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 97, 2000 in XP). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

Naprava se bo med delovanjem, na primer aktivno souporabo videa ali hitro podatkovno povezavo, morda segrela. To je praviloma normalno. Če se vam zdi, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave za spletne strani tretjih strank. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Ko dostopate do njih, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Da bi lahko uporabljali nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostno sporočanje (MMS), spletni brskalnik in e-pošto, mora omrežje podpirati ustrezne tehnologije.

Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogočajo polnilniki AC-3 ali AC-4 ter AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ali LCH-12, če jih uporabljate z adapterjem za polnilnik CA-44.


Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-4B.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Povežite se

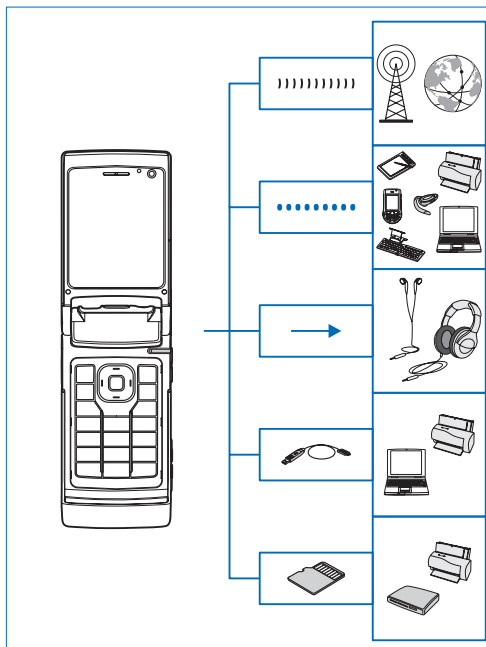

Napravo lahko uporabljate v omrežjih GSM in UMTS. Glejte „O vaši napravi“ na strani 8.

Uporabljajte tehnologijo Bluetooth za prenos datotek in povezovanje z združljivo dodatno opremo. Glejte „Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth“ na strani 59.

Uporabljajte AV-priključek Nokia (3,5 mm) za povezovanje z združljivimi slušalkami. Glejte „Slušalke“ na strani 19.

Z združljivim podatkovnim kablom, na primer povezovalnim kablom Nokia DKE-2, lahko napravo povežete z drugimi združljivimi napravami, kot so tiskalniki in osebni računalniki. Glejte „USB“ na strani 62.

Uporabljajte združljivo pomnilniško kartico microSD za prenašanje ali varnostno kopiranje podatkov. Glejte „Orodje za pomnilniško kartico“ na strani 19.

Podpora

Oznaka modela: Nokia N76-1

V nadaljevanju Nokia N76.

Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia

Na naslovu www.nseries.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč uporabnikom, pogledajte na seznam centrov Nokia na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

Pomoč

Vaša naprava podpira kontekstno pomoč. Ko je odprta ena od aplikacij, izberite **Možnosti > Pomoč**, da bi si ogledali pomoč za prikazano vsebino.

Med branjem navodil lahko z daljšim pritiskom tipke  preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.

V glavnem meniju odprete pomoč tako, da izberete **Orodja > Pripomočki > Pomoč**. Če želite videti seznam tem pomoči, izberite zeleno aplikacijo.

Hitri začetek

Informacije o tipkah in delih ter navodila za nastavitvev naprave najdete v kratkem priročniku.

Dodatne aplikacije

Nokia in drugi proizvajalci programske opreme ponujajo več aplikacij, s katerimi bo vaša Nokia N76 še zmogljivejša. Te aplikacije so opisane v priročnikih, ki so na voljo na straneh za podporo uporabnikom naprave Nokia N76 na spletnem mestu www.nseries.com/support ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Vaša Nokia N76

Posodabljanje programske opreme

Pri Nokii bodo morda izdelali posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudili nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko zahtevali z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Da bi posodobili programsko opremo svoje naprave, potrebujete aplikacijo Nokia Software Updater, združljiv računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000 ali XP, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo mobilne naprave z računalnikom.

Več informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletni strani www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Nastavitve

Vaša naprava je najverjetneje že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanje vsebin in brskanje po internetu na podlagi informacij ponudnika storitev. Nastavitve ponudnika storitev so morda že shranjene

v napravi ali pa vam jih bo ponudnik poslal v posebnem besedilnem sporočilu (nastavitve lahko tudi zahtevate).

Navodila za spreminjanje splošnih nastavitev naprave, na primer jezika, stanja pripravljenosti in zaslona, so v razdelku „Telefon“ na strani 106.

Dobrodošli

Ko napravo prvič vklopite, se odpre aplikacija **Dobrodošli**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Nast. čarovnik – Določite različne nastavitve.

Prenos – Iz združljive naprave Nokia prenesite vsebine, kot so vizitke imenika in koledarski vpisi. Glejte „Prenos vsebine iz druge naprave“ na strani 16.

Pozneje odprete aplikacijo **Dobrodošli** tako, da pritisnete  in izberete **Orodja > Pripomočki > Dobrodošli**. Do posameznih aplikacij imate dostop tudi v meniju.

Podrobnosti o aplikaciji **Nast. čarovnik** so v priročnikih za napravo, ki so na voljo na strani www.nseries.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Načini


Naprava deluje v dveh načinih: zaprtem za dostop do nekaterih funkcij, ki vključujejo **Predv. glasbe**, **Radio**, **Kamera** in **Sporočila**, ter odprtem, ki omogoča običajno uporabo naprave in dostop do vseh njenih funkcij.

Zaprti način – zaslon na pokrovčku

Ko je pokrovček zaprt, se glavni zaslon izključi, zaslon na pokrovčku pa se osvetli. Trenutni klici se končajo, razen če uporabljate zvočnik ali če so z napravo povezane združljive slušalke. Če želite spremeniti nastavitve, glejte „Zaslon na pokrovčku“ na strani 50. Če poslušate **Predv. glasbe** ali **Visual Radio**, se predvajanje nadaljuje.

Ko je pokrovček zaprt, so na zaslonu na pokrovčku prikazani ura in informacije o stanju. V pripravljenosti so lahko prikazani moč signala, stanje baterije, ura in kazalniki stanja.

Če poslušate zvočni posnetek z aplikacijo **Predv. glasbe**, so prikazane glasnost in informacije o skladbi. Če želite vključiti ali prekiniti predvajanje ali predvajati naslednji ali prejšnji posnetek, uporabite tipke na hitrem pokrovčku. Glasnost prilagajate s tipkama za glasnost.



Če uporabljate **Visual Radio**, ko je pokrovček zaprt, so prikazane glasnost in informacije o postaji. Če želite vključiti ali izključiti radio in izbrati naslednjo ali prejšnjo postajo, uporabite predstavnostne tipke. Glasnost prilagajate s tipkama za glasnost.

Če uporabljate aplikacijo **Kamera**, ko je pokrovček zaprt, držite napravo v ležečem načinu. Za iskalo uporabite zunanji zaslon. Kamero vklopite tako, da pridržite . Če želite približati ali oddaljiti sliko v iskalu, pritisnite tipko za povečanje oziroma zmanjšanje glasnosti. Sliko posnamete tako, da pritisnete . Med prikazoma **Slikovni način** in **Video način** preklapljate tako, da pritisnete .

Če želite pred fotografiranjem prilagoditi osvetljenost in barve, pritisnite , da vključite orodno vrstico, po njej pa se premikajte s tipkama za glasnost. Glejte „Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 33 in „Scene“ na strani 34.

Prikazana so tudi koledarska opozorila in bujenja ter obvestila o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih. Če želite pregledati prejeta besedilna sporočila ter besedila in slike v prejetih večpredstavnostnih sporočilih, odprite pokrovček in si sporočilo ogledajte na glavnem zaslonu. Glejte „Mapa Prejeto – prejemanje sporočil“ na strani 72.

Dohodne klice označujeta ton zvonjenja in obvestilo. V nastavitvah zaslona na pokrovčku izberite **Sprejmi**,

ko odprete, če želite z odpiranjem pokrovčka sprejemati dohodne klice. Če so z napravo povezane združljive slušalke, pritisnite . Navodila za spreminjanje nastavitev so v razdelku „Zaslon na pokrovčku“ na strani 50.


Če želite klicati ali uporabiti meni, odprite pokrovček.

Navodila za zaklepanje tipk so v razdelku „Zaklepanje tipkovnice“ na strani 18.

Odprt pokrovček – glavni zaslon

Ko odprete pokrovček, se glavni zaslon osvetli, tipkovnica je na voljo, in dostopate lahko do menija. Meni odprete tako, da pritisnete .

Pokrovček se odpre za približno 165 stopinj, kot je prikazano. Ne skušajte ga na silo odpreti še bolj.

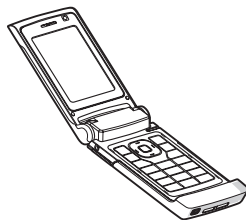

Tipke in navigacija

Celoten seznam vseh tipk in delov naprave je v kratkem priročniku.

Menijska tipka

Z menijsko tipko dostopate do glavnega menija. V odprti aplikaciji pritisnete , če želite, da ostane zagnana v ozadju. Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite .

Tipka za pomikanje Navi™

V nadaljevanju tipka za pomikanje.

Tipko za pomikanje uporabljajte za premikanje po menijih (, , , ) in izbiranje predmetov (.

 **Nasvet:** V sistemu menijev lahko namesto tipke za pomikanje uporabljate številске tipke, # in * za hiter dostop do aplikacij. V glavnem meniju na primer odprete Koledar tako, da pritisnete **3**.

Večpredstavnostna tipka

Z večpredstavnostno tipko hitro dostopate do večpredstavnostnih vsebin in vnaprej določenih aplikacij.

Če želite odpreti bližnjico, dodeljeno večpredstavnostni tipki, pridržite tipko . Seznam večpredstavnostnih aplikacij odprete tako, da pritisnete . Želeno aplikacijo odprete tako, da uporabite tipko za pomikanje. Če želite zapreti seznam, ne da bi izbrali aplikacijo, pritisnite .

Bližnjice lahko zamenjate, če pritisnete  in .

Če želite zamenjati aplikacije, ki se prikažejo, ko pritisnete tipko , izberite **Navzgor**, **V levo**, **Na sredini** in **V desno** ter aplikacijo.

Nekatere bližnjice so morda stalne in jih ne boste mogli zamenjati.

Tipka za urejanje

Če želite kopirati in lepiti besedilo, pridržite , da bi izbrali črke in besede. Pritisnite  ali , da bi označili besedilo. Besedilo kopirate v odložišče tako, da ne spustite tipke  in izberete **Kopiraj**. Če želite besedilo vstaviti v dokument, pridržite tipko  in izberite **Prilepi**.

Urejanje besedila in seznamov

- Če želite označiti predmet na seznamu, se pomaknite do njega ter hkrati pritisnete tipki  in .
- Več predmetov na seznamu označite tako, da pridržite  in hkrati pritisnete  ali . Ko končate izbiranje, spustite tipko  in potem še .

V meniju **Sporočila** uporabite tipko za urejanje, da bi vključili predvidevanje vpisa ali številski način, vstavili simbol ali zamenjali jezik za pisanje besedila. Glejte „Sporočila“ na strani 70.

Tipka načina

Tipka načina je večfunkcijska tipka, ki omogoča preprosto preklapljanje med izbranimi aplikacijami in prikazi v njih, kadar je pokrovček zaprt.

Ko je pokrovček odprt, pritisnite , da odprete zadnjo fotografijo v aplikaciji **Galerija**.

V aplikaciji **Galerija**, ko je pokrovček odprt, pritisnite , da preklopite med prikazom **Slike/video** in prikazom **sličic**.

V aplikaciji **Kamera**, ko je pokrovček zaprt, pritisnite , da preklopite med prikazoma **Slikovni način** in **Video način**.

V aplikaciji **Predv. glasbe**, ko je pokrovček zaprt, pritisnite , da preklopite med prikazoma **Predvajanje** in **Knjižnica glasbe**.

V aplikaciji **Visual Radio**, ko je pokrovček zaprt, pritisnite , da preklopite med prikazoma **postaje** in **seznama postaj**.

 **Nasvet:** V pripravljenosti dvakrat pritisnite tipko načina, da bo na zaslonu na pokrovčku prikazano samo ozadje.

Sprožilec

Pridržite , da zaženete glavno kamero, ko je pokrovček zaprt. Pritisnite , če želite fotografirati. Glejte „Fotografiranje“ na strani 29.

V video načinu pritisnite , da bi posneli videe. Glejte „Snemanje videa“ na strani 35.

Tipke na hitrem pokrovčku

S tipkami na hitrem pokrovčku (▶||, ◀◀ in ▶▶) nadzorujete predvajanje. Glejte „Predvajalnik glasbe“ na strani 21 in „Visual Radio“ na strani 25.

S tipkami na hitrem pokrovčku zaklenete tipkovnico, ko je pokrovček zaprt. Glejte „Zaklepanje tipkovnice“ na strani 18.

Pritisnite ▶||, da vključite aktivno orodno vrstico, ko uporabljate kamero v načinu zaprtega pokrovčka. Glejte „Aktivna orodna vrstica“ na strani 31.

Tipki za glasnost

Navodila za nadzor glasnosti so v razdelku „Nadzor glasnosti in zvočnika“ na strani 18.

S tipkama za glasnost se premikate navzgor in navzdol po menijih, ko je pokrovček zaprt.

S tipkama za glasnost tudi približate ali oddaljite snemani predmet, ko uporabljate kamero. Z njima se lahko tudi premikate po aktivni orodni vrstici, ko je pokrovček zaprt. Glejte „Aktivna orodna vrstica“ na strani 31.

Prenos vsebine iz druge naprave



Iz združljive naprave Nokia lahko po povezavi Bluetooth v napravo Nokia N76 prenašate vsebino, kot so vizitke imenika. Vaša naprava vas obvesti, če druga naprava ni združljiva.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je odvisna od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravo Nokia N76 in drugo napravo.

Če druge naprave ni mogoče zagnati brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če napravo Nokia N76 vklopite brez kartice SIM, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave.

Prenos vsebine

- Če želite aplikacijo uporabiti prvič, jo izberite v meniju Dobrodošli v napravi Nokia N76 ali pritisnite  in izberite Orodja > Pripomočki > Prenos. Če ste jo že uporabljali in želite začeti nov prenos, izberite Prenesi podatke.

2 Izberite **Nadaljuj** in Nokia N76 bo poiskala naprave s tehnologijo Bluetooth. Izberite napravo, iz katere bi radi prenesli vsebine. V napravo Nokia N76 vnesite 1– do 16-mestno kodo in izberite **OK**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **OK**. Napravi sta tako seznanjeni. Glejte „Seznanjanje naprav“ na strani 61. Nekaterim modelom telefonov se aplikacija Prenos pošlje v sporočilu. V drugo napravo namestite aplikacijo **Prenos podat.** tako, da odprete sporočilo in ravnate po navodilih na zaslonu.

3 V napravi Nokia N76 izberite vsebine, ki jih želite prenesti iz druge naprave. Vsebine se iz pomnilnika druge naprave prenesejo na ustrezno mesto v napravi Nokia N76. Čas prenašanja je odvisen od količine podatkov. Postopek lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko posodabljate podatke med obema napravama. Sinhronizacijo z združljivo napravo Nokia začnete tako, da izberete **Telefoni**, se pomaknete na želeno napravo in izberete **Možnosti > Sinhroniziraj**. Ravnajte po navodilih na zaslonu.

Sinhronizacija je dvosmerna. Če nek predmet zbrisate iz ene naprave, se zbrši tudi iz druge. Predmetov, ki so se zbrisali med sinhronizacijo, ni mogoče obnoviti.

Dnevnik prejšnjega prenosa odprete tako, da izberete **Dnevnik pren..**

Pomembni kazalniki

 Naprava se uporablja v omrežju GSM.

3G Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev).

 V mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila** imate eno ali več neprebranih sporočil.

 V oddaljeni nabiralnik je prispela nova e-pošta.

 V mapi **V pošiljanju** so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

 Imate neodgovorjene klice.

 Priказano, če je **Vrsta zvonjenja** nastavljena na **Tiho**.

 Tipkovnica naprave je zaklenjena.

 Budilka je vključena.

2 Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

 Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko. Če imate dve telefonski liniji (omrežna storitev), številka označuje izbrano linijo.

 Z napravo so povezane združljive slušalke.  označuje, da se je povezava prekinila.

 Na napravo je priključen združljiv komplet za uporabnike slušnih aparatov.

 Na napravo je priključen združljiv **Besedilni telefon**.

D Vzpostavljen je podatkovni klic.

 Aktivna paketna podatkovna povezava GPRS.
 označuje, da je povezava zadržana, in , da je na voljo.

 Paketna podatkovna povezava je aktivna v delu omrežja, ki podpira tehnologijo EGPRS.  označuje, da je povezava zadržana, in , da je na voljo. Ikone označujejo, da je storitev EGPRS na voljo v omrežju, in ne, da jo vaša naprava uporablja za prenašanje podatkov.

 Aktivna paketna podatkovna povezava UMTS.
 označuje, da je povezava zadržana, in , da je na voljo.

 Povezovanje po Bluetoothu je vključeno.

 Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki.
 Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.

 Vzpostavljena je povezava USB.

Lučka ohranjevalnika zaslona

Po vklopu ohranjevalnika se zaslon izklopi, kar omogoča varčevanje z energijo. Modra lučka na vrhu zaslona na pokrovčku utripa, kar označuje, da je naprava vključena, vendar v spečem načinu.

Navodila za vklop in izklop spečega načina so v razdelku „Zaslon na pokrovčku“ na strani 102.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Med aktivnim klicem ali poslušanjem zvočne datoteke lahko povečate ali zmanjšate glasnost tako, da pritisnete ustrezno tipko za glasnost.

Vgrajeni zvočnik omogoča, da imate med pogovorom napravo v svoji bližini, ne da bi jo morali držati ob ušesu.

 **Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite zvočnik uporabiti med klicem, izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**.

Zvočnik izklopite tako, da izberete **Možnosti > Vključi slušalko**.

Zaklepanje tipkovnice

Ko je pokrovček zaprt, zaklenete tipke tako, da pritisnete  in nato . Odklenete jih tako, da pritisnete  in nato .

Ko je pokrovček odprt, zaklenete tipke tako, da pritisnete  in nato . Odklenete jih tako, da pritisnete  in nato .

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena.

Slušalke

S 3,5-milimetrskim zvočnim/video (AV) priključkom Nokia na napravi lahko povežete združljive slušalke. Morda boste morali izbrati način kabske povezave.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezujte nobenega vira napetosti.


Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Če želite uporabiti slušalke z združljivo enoto za daljinsko upravljanje, na primer zvočnim upravljalnikom AD-43, najprej povežite enoto s priključkom na napravi, nato pa na enoto priključite slušalke.

Nekatere slušalke nimajo mikrofona. Pri telefoniranju uporabljajte take slušalke z enoto za daljinsko upravljanje ali mikrofonom naprave.

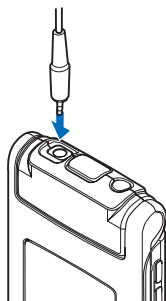

Ko uporabljate dodatno opremo za slušalke, na primer zvočni upravljalnik AD-43, nastavljate glasnost klincev s tipkama za glasnost na mobilni napravi. Zvočni upravljalnik Nokia AD-43 ima večpredstavnostne nadzorne tipke, ki se uporabljajo za nastavljanje glasnosti samo pri predvajanju glasbe ali videa.

Pomnilniška kartica

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.



Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Orodje za pomnilniško kartico

Pritisnite  in izberite **Orodja > Pripomočki > Pomnilnik**.

Če želite varnostno kopirati podatke v pomnilniku naprave na pomnilniško kartico (če je na voljo), izberite **Možnosti > Varnost. kopija tel.** Naprava vas obvesti, če na pomnilniški kartici ni dovolj prostora za varnostno kopijo.

Če želite obnoviti podatke z združljive pomnilniške kartice v pomnilnik naprave, izberite **Možnosti > Povrni s kartice**.

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo. Nekatere kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Če želite formatirati pomnilniško kartico, izberite **Možnosti > Formatiraj kartico**. Izberite Da, da dejanje potrdite.

Nadzornik datotek

Če želite prebrskati datoteke in mape v pomnilniku naprave ali na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), pritisnite  in izberite **Orodja > Nadz. dat.**. Odpre se prikaz pomnilnika naprave (). Pritisnite , da odprete prikaz pomnilniške kartice (), če je na voljo.

Več datotek označite tako, da pridržite  in hkrati pritisnite ,  ali . Datoteke premaknete ali kopirate v mapo tako, da izberete **Možnosti > Premakni v mapo** ali **Kopiraj v mapo**.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti > Poišči** in zeleni pomnilnik. Vnesite iskano besedilo, ki ustreza imenu datoteke.

Če želite pregledati vrste podatkov, ki jih imate v napravi, in izvedeti, koliko pomnilnika zavzemajo, izberite

Možnosti > Podrobnosti pomnil. Količina prostega pomnilnika je prikazana v vrstici **Prosti pomnilnik**.

Pomnilnik skoraj poln – sprostitev pomnilnika

Številne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Naprava vas obvesti, če začne zmanjkovati prostora v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Pomnilnik naprave lahko sprostite tako, da premaknete nekaj podatkov na združljivo pomnilniško kartico, če jo imate, ali v združljiv računalnik.

Če želite sprostiti pomnilnik z brisanjem podatkov, uporabite **Nadzorn. dat.** ali odprite ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko na primer:

- sporočila v mapah menija **Sporočila** in e-pošto, ki ste jo naložili iz nabiralnika;
- shranjene spletne strani;
- vizitke v imeniku;
- koledarske beležke;
- aplikacije, ki so prikazane v meniju **Nadzorn. apl.** in ki jih ne potrebujete;
- namestitvene datoteke (.sis) aplikacij, ki ste jih namestili na združljivo kartico; najprej jih varnostno kopirajte v združljiv računalnik.

Predstavnostne aplikacije

Predvajalnik glasbe

Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih AAC, eAAC, eAAC+, MP3 in WMA, vendar ne podpira nujno vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Glasbo lahko poslušate, ko je pokrovček odprt ali zaprt. Če vas nekdo pokliče, ko poslušate glasbo, se predvajanje prekine in nadaljuje po klicu.

Navodila za dodajanje skladb v napravo so v razdelku „Prenos glasbe“ na strani 23.

Več informacij o zaščiti avtorskih pravic je v razdelku „Upravljanje digitalnih pravic“ na strani 98.

Predvajanje glasbe

Če želite predvajati glasbo, ko je pokrovček odprt:

- 1 Pritisnite  in izberite Glasba > Predv. glasbe.
- 2 V meniju Glasbeni meni izberite kategorijo, na primer Vse pesmi ali Albumi.

- 3 Izberite glasbo, ki jo želite poslušati.

V prikazu **Predvajanje** nadzorujete predvajanje glasbe s tipko za pomikanje in srednjo izbirno tipko.

- Pritisnite tipko , da začnete predvajanje skladbe ali ga začasno ustavite.
- Pritisnite , da previjete skladbo nazaj ali preskočite na prejšnjo skladbo.
- Pritisnite , da previjete skladbo naprej ali preskočite na naslednjo skladbo.
- Pritisnite , da ustavite predvajanje.

Če želite predvajati glasbo, ko je pokrovček zaprt:

- 1 V pripravljenosti pritisnite , da odprete Glasbeni meni.
- 2 Izberite zeleno glasbo in pritisnite .

V prikazu **Predvajanje** nadzorujete predvajalnik s tipkami na hitrem pokrovčku:

- Pritisnite tipko , da začnete predvajanje skladbe ali ga začasno ustavite.
Ko začasno ustavite predvajanje, se prikaže seznam skladb, ki jih poslušate.
- Pritisnite , da previjete skladbo nazaj ali preskočite na prejšnjo skladbo.

- Pritisnite , da previjete skladbo naprej ali preskočite na naslednjo skladbo.
- Med prikazoma **Predvajanje** in **Glasbeni meni** preklapljate tako, da pritisnete .

Glasbeni meni

Če želite v prikazu **Predvajanje** izbrati več glasbe za predvajanje, ko je pokrovček odprt, izberite **Možnosti** > **Pojdi v Glasbeni meni**.

V glasbenem meniju je prikazana glasba, ki je na voljo v napravi in na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena). Na seznamu **Vse pesmi** je vsa glasba. Skladbe lahko razvrstite po merilih **Albumi**, **Izvajalci**, **Zvrsti** ali **Skladatelji**. Seznami predvajanja si ogledate tako, da izberete **Seznami predvajanja**.

Da bi osvežili knjižnico, potem ko ste posodobili zbirko skladb v napravi, izberite **Možnosti** > **Posodobi Glas. knjiž.**

Prikaz skladbe, ki se trenutno predvaja, odprete tako, da pridržite .

Ko je pokrovček zaprt, preklapljate med prikazoma **Predvajanje** in **Glasbeni meni** tako, da pritisnete . Več glasbe lahko izberete s tipkami na hitrem pokrovčku in tipkama za glasnost. Izberite **Možn.**, da bi spremenili osnovne nastavitve predvajanja.

Seznami predvajanja

Če želite pregledati in urejati seznami predvajanja, v glasbenem meniju izberite **Seznami predvajanja**. Samodejno se prikažejo naslednji seznami: **Najpogost. predv.**, **Zadnje predvajane pesmi** in **Zadnje dod. sklad.**

Podrobnosti o seznamu predvajanja prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti seznama**.

Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 Izberite **Možnosti** > **Ustvari seznam skladb**.
- 2 Vnesite ime za seznam in izberite **OK**.
- 3 Izberite izvajalce, da bi našli skladbe, ki jih želite vključiti na seznam predvajanja. Pritisnite , da bi dodali predmete. Seznam skladb pod imenom izvajalca si ogledate tako, da pritisnete . Seznam skladb skrijete tako, da pritisnete .
- 4 Ko končate izbiranje, izberite **Končano**. Če je v napravi vstavljena združljiva pomnilniška kartica, se seznam predvajanja shrani nanjo.

Pozneje lahko dodate več skladb tako, da med pregledovanjem seznama izberete **Možnosti** > **Dodaj pesmi**.

Če želite na seznam predvajanja dodati skladbe, albume, izvajalce, zvrsti ali skladatelje, lahko v različnih prikazih glasbenega menija izberete želeni predmet in **Možnosti** > **Dodaj na seznam predv.** > **Shranjen sezn. predv.** ali **Nov seznam predv.**

Skladbo odstranite s seznama tako, da izberete **Možnosti > Odstrani s sezn. predv.** S tem skladbe ne zbrisate iz naprave, ampak samo s seznama predvajanja.

Če želite prerazvrstiti skladbe na seznamu, izberite tisto, ki bi jo radi premaknili, in **Možnosti > Uredi seznam**. S tipko za pomikanje povlecite skladbe in jih spustite na novo mesto.

Glasbena trgovina

V glasbeni trgovini (omrežna storitev) lahko iščete in brskate med skladbami ter kupujete glasbo, ki jo nato naložite v napravo. Raznolikost ponudbe, razpoložljivost in videz glasbene trgovine so odvisni od posamezne storitve.

Če želite uporabljati to storitev, morate imeti internetno povezavo in določene nastavitve za glasbeno trgovino. Podrobnosti lahko preberete v razdelkih „Nastavitve glasbene trgovine“ na strani 23 in „Dostopne točke“ na strani 109.

Dostop do glasbene trgovine

- 1 Odprite **Glasbeni meni** in izberite **Možnosti > Pojdi na Glasb. trgovino**.
- 2 Izbirajte med možnostmi na zaslonu, da bi poiskali in izbrali tone zvonjenja ali brskali med njimi.

Nastavitve glasbene trgovine

Na voljo so lahko različne nastavitve glasbene trgovine. Lahko so tudi vnaprej določene, in jih v tem primeru ni mogoče spremeniti.

Če nastavitve še niso določene, bo morda naprava zahtevala, da vnesete naslednje:

Naslov – Vnesite spletni naslov za storitev glasbene trgovine.

Privz. dost. točka – Izberite dostopno točko za povezavo z glasbeno trgovino.

Uporab. – Vnesite svoje uporabniško ime za glasbeno trgovino.

Geslo – Vnesite geslo za glasbeno trgovino.

Če pustite polji **Uporab.** in **Geslo** prazni, ju boste morda morali izpolniti ob prijavi v storitev.

V glasbeni trgovini boste morda lahko izbrali **Možnosti > Nastavitve** in uredili nastavitve.

Prenos glasbe

Po združljivem kablu USB ali povezavi Bluetooth lahko prenašate glasbo iz združljivega osebne računalnika ali drugih združljivih naprav. Podrobnosti lahko preberete v razdelku „Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth“ na strani 59.

Potem ko ste posodobili zbirko skladb v napravi, osvežite knjižnico tako, da odprete **Glasbeni meni** in izberete **Možnosti > Posodobi Glas. knjiž.**

Sistemske zahteve za računalnik za prenašanje glasbe:

- operacijski sistem Windows XP (ali novejši);
- združljiva različica predvajalnika Windows Media Player. Več informacij o združljivosti programa Windows Media Player lahko preberete v razdelku o napravi N76 na spletnem mestu Nokia;
- Nokia Nseries PC Suite.

Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko prenesete na tri različne načine:

- Da bi napravo prikazali v združljivem računalniku kot zunanji trdi disk za prenos podatkovnih datotek vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo združljivega kabla USB ali vmesnika Bluetooth. Če uporabite kabel USB, za način povezave izberite **Prenos podatkov**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- Da bi glasbo sinhronizirali s predvajalnikom Windows Media Player, priključite kabel USB in za način povezave izberite **Predvajalnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- Če želite uporabiti program Nokia Music Manager v zbirki Nokia Nseries PC Suite, priključite kabel USB in za način povezave izberite **PC Suite**.

Če želite zamenjati privzeti način povezave USB, pritisnite  in izberite **Orodja > Povezov. > USB > Način USB**.

Programa Windows Media Player in Nokia Music Manager v zbirki Nokia Nseries PC Suite sta optimizirana za prenos glasbenih datotek. Informacije o prenosu glasbe s programom Nokia Music Manager najdete v priročniku za programsko opremo Nokia Nseries PC Suite.

Prenos glasbe s predvajalnikom Windows Media Player

Funkcije za sinhroniziranje glasbe v različicah predvajalnika Windows Media Player morda ne bodo enake. Več informacij boste našli v ustreznih priročnikih in pomoči za Windows Media Player.

Ročna sinhronizacija

Ko svojo napravo povežete z združljivim računalnikom in v njej ni dovolj prostega pomnilnika, Windows Media Player izbere ročno sinhronizacijo. Z ročno sinhronizacijo lahko sami izberete skladbe in sezname predvajanja, ki jih želite premakniti, kopirati ali odstraniti.

Ko prvič povežete napravo, morate vnesti ime, ki se bo v predvajalniku Windows Media Player uporabljalo za njeno ime.

Prenos datotek, ki ste jih izbrali sami:

- 1 Ko je naprava povezana s predvajalnikom Windows Media Player in je povezanih še več naprav, izberite svojo v navigacijskem podoknu.
- 2 Skladbe ali albume, ki jih želite sinhronizirati, povlecite v podokno s seznamom. Skladbe ali albume odstranite tako, da jih izberete na seznamu in kliknete **Remove from list**.
- 3 Preverite, ali podokno s seznamom vsebuje datoteke, ki jih želite sinhronizirati, in ali je v mobilni napravi na voljo dovolj prostega pomnilnika. Kliknite **Start Sync.**, da začnete sinhroniziranje.

Samodejna sinhronizacija

Da bi spremenili privzeto možnost prenosa datotek v programu Windows Media Player, kliknite puščico pod napisom **Sync**, izberite svojo napravo in kliknite **Set up Sync.** Počistite ali izberite potrditveno polje **Sync this device automatically**.

Če je izbrano potrditveno polje **Sync this device automatically** in povežete svojo napravo, se knjižnica glasbe v mobilni napravi samodejno posodobi skladno s seznamami predvajanja, ki ste jih izbrali v programu Windows Media Player.

Če niste določili nobenih seznamov predvajanja, je za sinhronizacijo izbrana celotna knjižnica glasbe v računalniku. Knjižnica v računalniku lahko vsebuje

več datotek, kot jih je mogoče prenesti v pomnilnik in na pomnilniško kartico mobilne naprave. Več informacij boste našli v pomoči za Windows Media Player.

Seznami predvajanja v mobilni napravi se ne sinhronizirajo s seznamami predvajanja za Windows Media Player.

Visual Radio

Pritisnite  in izberite **Glasba > Radio**. Aplikacijo lahko uporabljate kot običajni UKV-radio s samodejnim iskanjem postaj in shranjenimi postajami ali z vidnimi podatki na zaslonu med poslušanjem postaj, ki ponujajo storitev Visual Radio. Storitve Visual Radio uporablja paketno podatkovno povezavo (omrežna storitev). Radio lahko poslušate medtem, ko uporabljate druge aplikacije.

Če nimate dostopa do storitve Visual Radio, operaterji in radijske postaje v vašem okolju morda ne podpirajo storitve Visual Radio.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med aktivnim klicem se zvok radia izklopi.

Če zažene predvajalnik glasbe, ko je vključen radio, se zvok radia izklopi. Ko je predvajanje glasbe prekinjeno ali ustavljeno, pritisnite  in izberite **Glasba > Radio**, da ga nadaljujete.

Ko je pokrovček zaprt, upravljate radio s tipkami na hitrem pokrovčku, s tipkama za glasnost in tipko načina.

Poslušanje radia

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pritisnite  in izberite **Glasba > Radio**. Iskanje postaj zažene tako, da izberete  ali  ali pridržite tipko  ali  na hitrem pokrovčku. Če želite ročno spremeniti frekvenco, izberite **Možnosti > Ročno iskanje**.

Če ste že shranili radijske postaje, izberite  ali , da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo, ali pa pritisnete tipko  ali  na hitrem pokrovčku.

Glasnost nastavite tako, da pritisnete ustrezno tipko za glasnost.

Če želite poslušati radio po zvočniku, izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite pregledati postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije, izberite **Možnosti > Imenik postaj** (omrežna storitev).

Trenutno postajo shranite na seznam radijskih postaj tako, da izberete **Možnosti > Shrani postajo**. Seznam shranjenih radijskih postaj odprete tako, da izberete **Možnosti > Postaje**.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti in pustiti radio zagnan v ozadju, izberite **Možnosti > Predvajaj v ozadju**.

Prikaz slikovne vsebine

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju in ceni storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Slikovno vsebino, ki je na voljo za poslušano radijsko postajo, prikažete tako, da izberete **Možnosti > Vključi slikovno stor..** Če koda ID slikovne storitve za postajo še ni shranjena, jo vnesite ali izberite **Naloži**, da bi jo poiskali v imeniku postaj (omrežna storitev).

Med povezavo s slikovno storitvijo je na zaslonu prikazana slikovna vsebina, ki jo pošilja radijska postaja.

Shranjene postaje

Ko je pokrovček odprt, odprete seznam shranjenih radijskih postaj tako, da izberete **Možnosti > Postaje**.

Če želite poslušati shranjeno postajo, izberite **Možnosti > Postaja > Poslušaj**. Če želite videti slikovne vsebine, ki so na voljo za postajo s storitvijo Visual Radio, izberite **Možnosti > Postaja > Vključi slikovno stor..**

Ko je pokrovček zaprt, preklapljate med seznamom shranjenih postaj in poslušanjem shranjene postaje tako, da pritisnete .

Podrobnosti o postaji lahko spremenite, če izberete **Možnosti > Postaja > Uredi**.

 **Nasvet:** V večpredstavnostni meni lahko dodate bližnjice do shranjenih postaj. Glejte „Večpredstavnostna tipka“ na strani 14.

Nastavitve

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

Ton ob zagonu – Izberite, ali se ob zagonu aplikacije predvaja ton.

Samod. zagon storitve – Izberite **Da**, da bi se storitev Visual Radio samodejno zagnala, ko izberete shranjeno postajo, ki ponuja to storitev.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko za podatkovno povezavo. Za uporabo aplikacije kot navadnega UKV-radia ne potrebujete dostopne točke.

Trenutna regija – Izberite območje, kjer ste. Ta nastavek se prikaže samo, če ob zagonu aplikacije ni bilo omrežnega signala.

RealPlayer

Pritisnite  in izberite **Aplikacije > Predstavn. > RealPlayer**. Z aplikacijo RealPlayer lahko predvajate video posnetke ali pretakate predstavnostne datoteke neposredno iz spleta, ne da bi jih prej naložili.

RealPlayer podpira datoteke s predponami, kot so .3gp, .mp4 ali .rm. Vendar pa RealPlayer morda ne podpira vseh zapisov ali vseh različic zapisov datotek.

Predvajanje video posnetkov

Shranjeno predstavnostno datoteko predvajate tako, da izberete **Možnosti > Odpri** in med naslednjim:

- **Zadnji posnetki** – Odprite eno od zadnjih šestih datotek, ki ste jih predvajali z aplikacijo RealPlayer.
- **Shranjeni posnetek** – Predvajajte datoteko, shranjeno v meniju Galerija.

Pomaknite se na datoteko in pritisnite .

Glasnost prilagajate s tipkama za glasnost.

Pretakanje vsebin po omrežju

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP), drugi pa dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP.

V aplikaciji **RealPlayer** lahko odpirate samo spletne naslove `rtsp://`. Vendar pa **RealPlayer** prepozna tudi povezave `http` do datotek vrste `.ram`.

Če želite pretakati vsebine po omrežju, izberite povezavo za pretakanje v meniju **Galerija**, na spletni strani ali v prejetem besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Naprava pred začetkom pretakanja vzpostavi povezavo s spletnim mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

Nastavitve predvajalnika RealPlayer

Ponudnik storitve vam morda lahko pošlje nastavitve za **RealPlayer** v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 73. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

Video – Če želite, da **RealPlayer** po predvajanju samodejno ponavlja video posnetke.

Pretakanje – Tu lahko izberete, ali želite uporabljati posredniški strežnik, zamenjate privzeto dostopno točko ali nastavite številke vrat za povezovanje. Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Adobe Flash Player

Če želite uporabljati predvajalnik, ki omogoča pregledovanje, predvajanje in interaktivno uporabo združljivih datotek Flash, izdelanih za mobilne naprave, pritisnite  in izberite **Aplikacije > Predstavn. > Pr. Flash**. Poiščite želeno datoteko Flash in pritisnite .

Nokia Lifeblog

Aplikacijo **Lifeblog** v svoji napravi zaženete tako, da pritisnete  in izberete **Lifeblog**.

Nokia Lifeblog je kombinacija programske opreme za mobilni telefon in osebni računalnik, ki ustvarja večpredstavnostni dnevnik predmetov, ki jih zbirate z napravo. **Nokia Lifeblog** samodejno sledi vašim večpredstavnostnim predmetom ter razvršča vaše fotografije, video posnetke, zvoke, besedilna in večpredstavnostna sporočila ter objave v spletnih dnevnikih na časovni seznam, po katerem lahko brskate, iščete, dajete datoteke v souporabo, jih objavljate in varnostno kopirate.

Podrobnosti o aplikaciji **Nokia Lifeblog** so v priročnikih za napravo, ki so na voljo na strani www.nseries.com/support ali lokalnem spletnem mestu **Nokia**.

Kamera

Vaša naprava ima dve kameri, glavno z veliko ločljivostjo na hrbtni strani (glavna kamera deluje v ležečem načinu) in dodatno z manjšo ločljivostjo spredaj (dodatna kamera deluje v pokončnem načinu). Z obema lahko snemate slike in video posnetke.

Naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik, če uporabljate glavno kamero. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Slike in video posnetki se samodejno shranijo v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Kameri shranjujeta slike v zapisu .jpeg. Video posnetki se shranijo v zapisu MPEG-4 z datotečno pripono .mp4 ali 3GPP s pripono .3gp (kakovost za Pošiljanje). Glejte „Nastavitve za video“ na strani 37.

Fotografije in video posnetke lahko pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih, e-poštnih prilogah ali po povezavi Bluetooth. Lahko jih tudi prenesete v združljiv spletni album. Glejte „Spletna objava“ na strani 42.

Fotografiranje

Pri fotografiranju bodite pozorni na naslednje:


- Napravo držite pri miru z obema rokama, da slika ne bo zamegljena.

- Če uporabite digitalno povečavo, bo kakovost slike slabša.
- Če nekaj časa ne pritisnete nobene tipke, kamera preklopi na način varčevanja z baterijo. Če želite nadaljevati fotografiranje, pritisnite .

Način zaprtega pokrovčka

Če želite posneti fotografijo in uporabiti zaslon na pokrovčku kot iskalo, storite naslednje:

- Glavno kamero vklopite tako, da pridržite . Če je izbran **Video način**, pritisnite .
- Sliko posnamete tako, da pritisnete . Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani.

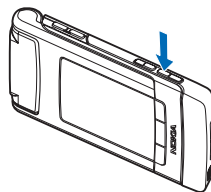

Način odprtega pokrovčka

Če želite posneti fotografijo in uporabiti glavni zaslon kot iskalo, storite naslednje:

- Odprite pokrovček.

- 2 Glavno kamero vklopite tako, da pritisnete . Če je izbran **Video način**, izberite **Možnosti > Slikovni način**.
- 3 Sliko posnamete tako, da pritisnete . Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani.

Če želite približati ali oddaljiti motiv v iskalu, uporabite tipki za glasnost na napravi.

Če želite pred fotografiranjem prilagoditi osvetljenost in barve, na glavnem zaslonu pritisnite ali , da se premaknete med elementi v orodni vrstici. Na zaslonu na pokrovčku pritisnite , da vključite orodno vrstico, med elementi pa se premikajte s tipkama za glasnost. Glejte „Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 33 in „Scene“ na strani 34.

Če želite pred fotografiranjem sprostiti pomnilnik, izberite **Možnosti > Pojdi v prosti pomnilnik** na glavnem zaslonu (na voljo samo, če ste s programsko opremo Nokia Nseries PC Suite kopirali slike ali video posnetke drugim). Glejte „Sprostitev pomnilnika“ na strani 41.

Sprednjo kamero vklopite tako, da izberete **Možnosti > Upor. sekund. fotoap.** Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete ali . Sliko posnamete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite, da kamera ostane zagnana v ozadju, medtem ko uporabljate druge aplikacije, pritisnite . V kamero se vrnete tako, da pridržite sprožilec.

Kazalniki med fotografiranjem

V iskalu za fotografiranje (glavni zaslon) je prikazano naslednje:

- 1 Kazalnik vključenega načina zajema.
- 2 Aktivna orodna vrstica, v kateri lahko pred fotografiranjem izberete različne elemente in nastavitve (vrstica ni prikazana med ostrenjem in zajemanjem slike). Glejte „Aktivna orodna vrstica“ na strani 31.
- 3 Kazalnik ločljivosti slike prikazuje, ali je izbrana kakovost Tisk 2M – velika, Tisk 1M – srednja ali MMS 0,3M – majhna.
- 4 Števcev slik prikazuje ocenjeno število slik, ki jih še lahko posnamete pri trenutno izbrani kakovosti in stanju pomnilnika (števec ni prikazan med zajemanjem slike).
- 5 Kazalnik za pomnilnik naprave () ali pomnilniško kartico () označuje, kam se shranjujejo slike.



Aktivna orodna vrstica

V aktivni orodni vrstici so bližnjice do različnih elementov in nastavitev, ki jih lahko uporabljate pred in po fotografiranju ali snemanju videa.

Če kot iskalo uporabljate zaslon na pokrovčku, pritisnete ► **II**, da se prikaže aktivna orodna vrstica. Do zelenega elementa se premaknete s tipkama za glasnost. Izberete ga tako, da pritisnete ► **II**.

Če kot iskalo uporabljate glavni zaslon, se pomaknete do zelenega elementa. Izberete ga tako, da pritisnete **□**.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od izbranega načina zajema. Določite lahko tudi, ali je aktivna orodna vrstica vedno vidna na zaslonu ali se prikaže šele, ko pritisnete tipko.

Če želite, da je aktivna orodna vrstica vidna na zaslonu pred in po fotografiranju ali snemanju videa, izberite **Možnosti > Prikaži ikone**. Če naj bo aktivna orodna vrstica vidna samo, ko jo potrebujete, izberite **Možnosti > Skrij ikone**. V tem primeru je na zaslonu samo kazalnik izbranega načina zajema. Orodno vrstico vključite tako, da pritisnete **□**. Vrstica bo vidna pet sekund.

Pred fotografiranjem ali snemanjem videa lahko v orodni vrstici izberete med naslednjim:

A – izberite sceno;

A – izberite način bliskavice (samo pri fotografiranju);

□ – vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju). Glejte „Samosprožilec – če želite biti na sliki tudi vi“ na strani 35.

□ – vključite zaporedni način (samo pri fotografiranju). Glejte „Zaporedno fotografiranje“ na strani 34.

■ – nastavite barvni učinek;

A – prilagodite uravnavanje beline;

EV 0 – prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju);

ISO A – prilagodite občutljivost za svetlobo (samo pri fotografiranju).

Ikone se spremenijo, tako da označujejo trenutno stanje nastavitve.

Možnosti, ki so na voljo, se v različnih načinih zajema in prikazih razlikujejo.

Nastavitve v aktivni orodni vrstici niso na voljo za dodatno kamero.

Glejte tudi možnosti aktivne orodne vrstice v razdelkih „Po fotografiranju“ na strani 32, „Po snemanju videa“ na strani 36 in „Aktivna orodna vrstica“ na strani 39 v poglavju Galerija.

Po fotografiranju

Ko posnamete sliko, lahko v aktivni orodni vrstici izberete različne nastavitve (na voljo samo, če ste za možnost **Prikaži zajeto sliko** v nastavitvah za slike izbrali **Vključeno**).

- Če slike nočete obdržati, izberite **Zbriši**.
- Če želite sliko poslati v večpredstavnostnem sporočilu, po e-pošti ali povezavi Bluetooth ali jo prenesti v svoj spletni album, pritisnite klicno tipko ali izberite **Pošlji**. Več lahko preberete v razdelkih „Sporočila“ na strani 70, „Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth“ na strani 59 in „Spletna objava“ na strani 42. Ta možnost ni na voljo med aktivnim klicem. Sliko lahko pošljete tudi sogovorniku med pogovorom. Izberite **Pošlji** kličočemu (na voljo samo med aktivnim klicem).
- Če želite slike dodati v košarico za tiskanje, da bi jih pozneje natisnili, izberite **Dodaj v košarico za tiskanje**.
- Sliko natisnete tako, da izberete **Natisni**. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 41.
- Če se želite vrniti v iskalo in posneti še eno sliko, izberite  ali **Nazaj**.

Če želite sliko nastaviti za ozadje v aktivni pripravljenosti, izberite **Možnosti > Nastavi za ozadje**.

Če želite sliko dodati v vizitko, da se bo prikazala ob klicu določene osebe, izberite **Nast. kot klic. slik. osebe**.

Nastavitve za slike

Za slike sta na voljo dve vrsti nastavitve kamere: **Priprava slike** in **glavne nastavitve**. Navodila za spreminjanje nastavitve **Priprava slike** so v razdelku „Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 33. Ko zaprete kamero, se te nastavitve spremenijo nazaj v privzete nastavitve, glavne nastavitve pa ostanejo enake, dokler jih ponovno ne spremenite. Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve** in med temi možnostmi:

Kakovost slike – **Tisk 2M – velika** (ločljivost 1600 x 1200 slikovnih pik), **Tisk 1M – srednja** (ločljivost 1152 x 864) ali **MMS 0,3M – majhna** (ločljivost 640 x 480). Če želite sliko natisniti, izberite **Tisk 2M – velika**. Za pošiljanje po e-pošti izberite **Tisk 1M – srednja**, za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu pa **MMS 0,3M – majhna**.

Te ločljivosti so na voljo samo pri glavni kameri. Pri dodatni kameri je ločljivost vedno **MMS 0,3M – majhna**.

Dodaj v album – Izberite, ali želite sliko shraniti v določen album v meniju Galerija. Če izberete **Da**, se odpre seznam albumov, ki so na voljo.

Prikaži zajeto sliko – Izberite **Vključeno**, če naj se posneta slika prikaže na zaslonu, ali **Izključeno**, če želite takoj nadaljevati fotografiranje.

Privzeto ime slike – Določite privzeti način poimenovanja slik, ki jih posnamete.

Dod. digitalna povečava (samo glavna kamera) – Izberite **Vključeno**, da omogočite neprekinjen prehod med digitalnim in dodatnim digitalnim povečevanjem. Če želite omejiti povečavo tako, da se ohrani izbrana kakovost slike, izberite **Izključeno**.

Ton slikanja – Izberite ton, ki se predvaja ob fotografiranju.

Uporabljeni pomnilnik – Izberite pomnilnik, kamor se shranjujejo slike.

Povrni nastavitve fotoap. – Izberite **Da**, da obnovite privzete nastavitve kamere.

Bliskavica

Bliskavica je na voljo samo pri glavni kameri.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Kamera ima bliskavico LED, namenjeno uporabi pri slabih svetlobnih razmerah. Za fotografiranje so na voljo naslednji načini bliskavice: **Samodejno** (📷), **Vsiljeno** (🔦), **Zm. rdeč. oči** (👁️) in **Izključeno** (🚫).

Način bliskavice zamenjate tako, da v aktivni orodni vrstici izberete želeni način.

Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti

Da bi kamera natančneje prikazala barve in osvetlitev ali če želite slikam in video posnetkom dodati učinke, se s tipko za pomikanje premaknite po orodni vrstici in izberite med temi možnostmi:

Ravnovesje beline – Na seznamu izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

Kompenzacija osvetlitve (samo za slike) – Prilagodite čas osvetlitve.

Bliskavica – Izberite želeni način bliskavice. Glejte „Bliskavica“ na strani 33.

Barvni ton – Na seznamu izberite želeni barvni učinek.

Občutljivost ISO (samo za slike) – Izberite občutljivost kamere za svetlobo. Če je svetloba slaba, nastavite večjo občutljivost.

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z nastavitvami; tako si lahko ogledate, kako sprememba vpliva na slike in video posnetke.

Razpoložljive nastavitve barv in osvetlitve niso vedno enake; to je odvisno od izbrane kamere in načina. Ko kamero zaprete, se nastavitve vrnejo na privzete.

Če izberete novo sceno, njene nastavitve zamenjajo prejšnje nastavitve barv in osvetlitve. Glejte „Scene“ na strani 34. Po potrebi lahko potem, ko izberete sceno, spremenite nastavitve.

Scene

Z uporabo scen lažje najdete ustrezne nastavitve barv in osvetlitve za trenutno okolje. Nastavitve vsake scene so bile izbrane glede na določen slog ali okolje, v katerem fotografirate.

Scene so na voljo samo pri glavni kameri.

V aktivni orodni vrstici lahko izberete naslednje možnosti:

Scene za video posnetke

Samodejno () (privzeta) in Nočna ()

Scene za slike

Samodejno () (privzeta), Upor. določena () , Portret () , Pokrajina () , Nočna () in Nočni portret () .

Ko fotografirate, je privzeta scena Samodejno.

Če želite ustvariti svojo sceno, primerno za določeno okolje, se na glavnem zaslonu pomaknite na **Upor. določena** in izberite **Možnosti > Spremeni**. V uporabniško določeni sceni lahko prilagodite različne nastavitve osvetlitve in barv. Če želite nastavitve kopirati iz druge

scene, izberite **Temelji na scen. načinu** in zeleno sceno. Na zaslonu na pokrovčku izberite **Nast. > Uporab. scena > Sprem..** Če želite nastavitve kopirati iz druge scene, izberite **Na podl. scene** in zeleno sceno.

Zaporedno fotografiranje

Način zaporednega fotografiranja je na voljo samo v glavni kameri.

Da bi nastavili kamero na snemanje šestih ali več zaporednih fotografij (če je na voljo dovolj pomnilnika), v aktivni orodni vrstici izberite **Preklopi v zaporedni način**. Število posnetkov je odvisno od količine pomnilnika, ki je na voljo.

Pritisnite sprožilec, da bi posneli šest slik. Fotografiranje končate tako, da pritisnete **Prekliči**. Če želite posneti več kot šest slik, pridržite sprožilec. Ko želite končati fotografiranje, spustite sprožilec.

Ko slike posnamete, se prikažejo na glavnem zaslonu, razporejene v mrežo. Če si želite sliko ogledati, pritisnite , da jo odprete.

Zaporedno fotografiranje lahko uporabite tudi s funkcijo samosprožilca. Če je vključen samosprožilec, lahko posnamete največ šest slik.

Če se želite vrniti v iskalo zaporednega fotografiranja, pritisnite sprožilec.

Samosprožilec – če želite biti na sliki tudi vi

Samosprožilec je na voljo samo v glavni kameri.

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec, da zakasnite fotografiranje. Zakasnitev nastavite tako, da v aktivni orodni vrstici izberete **Samosprožilec** > 2 sekundi, 10 sekund ali 20 sekund. Samosprožilec vključite tako, da izberete možnost **Vključi**.

Ko je samosprožilec vključen, naprava piska, znak samosprožilca (📸) pa utripa. Po izteku izbrane zakasnitve kamera posname sliko.

Samosprožilec izključite tako, da v aktivni orodni vrstici izberete **Samosprožilec** > **Izključeno**.

💡 **Nasvet:** V aktivni orodni vrstici izberite **Samosprožilec** > 2 sekundi, da bi pri fotografiranju obdržali roko pri miru.

Snemanje videa

Če želite snemati video in uporabiti zaslon na pokrovčku kot iskalo (v zaprtem načinu), storite naslednje:

- 1 Če je izbran **Slikovni način**, pritisnite , da preklopite na **Video način**.
- 2 Pritisnite , da se začne snemanje. Prikaže se ikona snemanja (📹) in naprava zapiska, kar označuje, da se je snemanje začelo.

- 3 Snemanje ustavite tako, da pritisnete  ali izberete **Ustavi**. Video posnetek se samodejno shrani v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Glejte „Galerija“ na strani 38. Dolžina video posnetkov je omejena na 60 minut (če je na voljo dovolj pomnilnika).

Če želite snemati video in uporabiti glavni zaslon kot iskalo (v odprtem načinu), storite naslednje:

- 1 Če je izbran **Slikovni način**, v aktivni orodni vrstici izberite **Preklopi v video način**.
- 2 Pritisnite , da se začne snemanje. Prikaže se rdeča ikona snemanja (📹) in naprava zapiska, kar označuje, da se je snemanje začelo.
- 3 Snemanje ustavite tako, da pritisnete  ali izberete **Ustavi**. Video posnetek se samodejno shrani v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Glejte „Slike in video posnetki“ na strani 38. Dolžina video posnetkov je omejena na 60 minut (če je na voljo dovolj pomnilnika).

Snemanje lahko kadar koli prekinete tako, da izberete možnost **Prekini**. Na zaslonu utripa ikona za pavzo (⏸). Snemanje videa se samodejno konča, če ga začasno ustavite in v naslednji minuti ne pritisnete nobene tipke. Izberite **Nadaljuj**, da snemanje nadaljujete.

Če želite približati ali oddaljiti motiv v iskalu, uporabite tipki za glasnost na strani naprave.

Če želite pred snemanjem prilagoditi osvetljenost in barve, se s tipko za pomikanje premaknete po orodni vrstici.

Glejte „Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 33 in „Scene“ na strani 34.


Če želite pred snemanjem sprostiti pomnilnik, izberite **Možnosti > Pojdi v prosti pomnilnik** (na voljo samo, če ste varnostno kopirali slike ali video posnetke). Glejte „Sprostitev pomnilnika“ na strani 41.

Sprednjo kamero vklopite tako, da izberete **Možnosti > Upor. sekund. fotoap.**

Kazalniki med snemanjem videa

V video iskalu je prikazano naslednje:

- 1 Kazalnik vključenega načina zajema.
- 2 Kazalnik izključenega zvoka.
- 3 Aktivna orodna vrstica, v kateri lahko pred snemanjem izberete različne elemente in nastavitve (vrstica med snemanjem ni prikazana). Glejte „Aktivna orodna vrstica“ na strani 31.

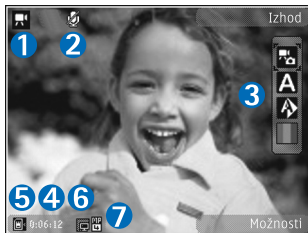

- 4 Skupni razpoložljivi čas snemanja. Kazalnik dolžine trenutnega video posnetka med snemanjem prikazuje tudi čas snemanja in preostali čas.
- 5 Kazalnik za pomnilnik naprave (📁) ali pomnilniško kartico (💾) označuje, kam se shranjujejo posnetki.
- 6 Kazalnik ločljivosti videa prikazuje, ali je izbrana kakovost **Visoka**, **Normalna** ali **Pošiljanje**.
- 7 Vrsta video datoteke.

Vse kazalnike v iskalu prikažete tako, da izberete **Možnosti > Prikaži ikone**. Izberite **Skrij ikone**, če želite, da so prikazani samo kazalniki stanja videa, med snemanjem pa še razpoložljivi preostali čas snemanja, vrstica povečave (med povečevanjem) in izbirne tipke.

Po snemanju videa

Ko posnamete video, v aktivni orodni vrstici na glavnem zaslonu izberite naslednje (na voljo samo, če ste za možnost **Prikaži zajeti video pos.** v nastavitvah za video izbrali **Vključeno**):

- Če želite posneti video predvajati takoj, izberite **Predvajaj**.
- Če posnetka nočete obdržati, izberite **Zbriši**.
- Če želite video poslati v večpredstavnostnem sporočilu, po e-pošti ali povezavi Bluetooth ali ga prenesti v svoj spletni album, pritisnite klicno tipko ali izberite **Pošlji**. Več lahko preberete v razdelkih „Sporočila“ na strani 70, „Povezovanje z uporabo tehnologije

Bluetooth" na strani 59 in „Spletna objava" na strani 42. Ta možnost ni na voljo med aktivnim klicem. Video posnetkov, shranjenih v zapisu .mp4, morda ne boste mogli pošiljati v večpredstavnostnih sporočilih. Video posnetek lahko tudi pošljete sogovorniku med pogovorom. Izberite **Pošlji ključčemu**.

- Če želite posneti nov video, izberite **Nov video posnetek**.

Nastavitve za video

Za snemanje video posnetkov sta na voljo dve vrsti nastavitev kamere: **Priprava videa** in glavne nastavitve. Navodila za prilagajanje nastavitev **Priprava videa** so v razdelku „Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti" na strani 33. Ko zaprete kamero, se te nastavitve spremenijo nazaj v privzete nastavitve, glavne nastavitve pa ostanejo enake, dokler jih ponovno ne spremenite. Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve** in med temi možnostmi:

Kakovost videa – Nastavite kakovost video posnetka na **Visoka** (najboljša kakovost za dolgoročno uporabo in predvajanje na združljivem televizorju, v računalniku ali telefonu), **Normalna** (običajna kakovost za predvajanje v telefonu) ali **Pošiljanje** (omejena velikost, primerna za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu). Če si želite video ogledati na združljivem televizorju ali računalniku, izberite možnost **Visoka**, ki določa ločljivost QVGA (320 x 240 slikovnih pik) in zapis datoteke .mp4. Če želite

posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošiljanje** (ločljivost QCIF in zapis datoteke .3gp). Velikost video posnetka, za katerega ste izbrali nastavitve **Pošiljanje**, je omejena na 300 kB (približna dolžina je 20 sekund) zato, da ga lahko pošljete združljivi napravi v večpredstavnostnem sporočilu.

Snemanje zvoka – Izberite **Izključi zvok**, če ne želite snemati zvoka.

Dodaj v album – Izberite, ali želite posneti video shraniti v določen album v meniju **Galerija**. Izberite **Da**, da odprete seznam albumov, ki so na voljo.

Prikaži zajeti video pos. – Izberite, ali se po snemanju na zaslonu prikaže prva slička novega videa. Posnetek si lahko ogledate, če izberete **Predvajaj** v aktivni orodni vrstici (glavna kamera) ali **Možnosti > Predvajaj** (dodatna kamera).

Privzeto ime video posn. – Določite privzeti način poimenovanja za video posnetke.

Uporabljeni pomnilnik – Določite privzeti pomnilnik za shranjevanje: pomnilnik naprave ali pomnilniško kartico (če je vstavljena).

Povrni nastavitve fotoap. – Izberite **Da**, da obnovite privzete nastavitve kamere.

Galerija


Če želite shranjevati in razvrščati slike, video in zvočne posnetke ter povezave za pretakanje, pritisnite  in izberite **Galerija**.

 **Nasvet:** Če imate odprto drugo aplikacijo in bi radi videli zadnjo shranjeno sliko v meniju **Galerija**, pridržite . Glavni prikaz mape **Slike/video** odprete tako, da znova pritisnete tipko .

Pregledovanje datotek in brskanje med njimi

Izberite **Slike/video** , **Skladbe** , **Zvoč. posnetki** , **Pov. pretakanja** , **Predstavitve**  ali **Vse datoteke**  in pritisnite , da odprete mapo.

Mape lahko iščete, odpirate in označujete ter vanje kopirate in premikate predmete. Ustvarjate lahko tudi albume ter označujete,

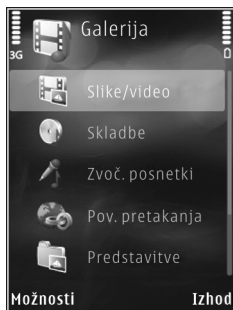

kopirate in dodajate predmete vanje. Glejte „Albumi“ na strani 40.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje .

Datoteko odprete tako, da pritisnete . Video posnetki, datoteke .ram in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji **RealPlayer**, glasbeni in zvočni posnetki pa v aplikaciji **Predv.glasbe**. Glejte „RealPlayer“ na strani 27 in „Predvajalnik glasbe“ na strani 21.

Če želite kopirati ali premikati datoteke na pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali v pomnilnik naprave, izberite želeno datoteko in **Možnosti > Premakni in kopiraj > Kopiraj na pomn.kart. ali Prem. na pomn. kart. ali Kopiraj v pomn. telef. ali Premakni v pomn. tel..**

Slike in video posnetki

Slike in video posnetki, ki jih posnamete s kamero, se shranijo v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Fotografije in video posnetke lahko tudi prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, v prilogi e-poštnega sporočila ali po povezavi Bluetooth. Da bi prejeto sliko ali video posnetek videli v meniju **Galerija** ali predstavnostnem predvajalniku, morate datoteko

shraniti v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena).

Izberite **Galerija > Slike/video**. Slikovne in video datoteke so prikazane v zanki ter razvrščene po datumu in uri. Prikazano je število datotek. Če želite prebrskati posamezne datoteke, pritisnite  ali . Če pritisnete  ali , boste lahko brskali po skupinah datotek. Med pokončnim in ležečim načinom preklapljate tako, da izberete **Možnosti > Zasukaj prikaz**. Vsebina mape **Slike/video** je prikazana v izbranem načinu.

Če je slika odprta in želite povečati prikaz, uporabite tipki za približanje/povečavo na strani naprave. Razmerje povečave se ne upošteva pri naslednjem ogledu slike.

Izbrano sliko zasučete levo ali desno tako, da izberete **Možnosti > Zasukaj > Levo ali Desno**.

Če želite slike natisniti z združljivim tiskalnikom ali jih shraniti na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena), da bi jih pozneje natisnili, izberite **Možnosti > Natisni**. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 41. V meniju **Galerija** lahko slike tudi dodate v košarico za tiskanje. Glejte „Košarica za tiskanje“ na strani 40.

Če želite urediti fotografijo ali video posnetek, izberite **Možnosti > Uredi**. Odpre se urejevalnik slik ali video posnetkov. Glejte „Urejanje video posnetkov“ na strani 43. Glejte „Urejanje slik“ na strani 43.

Če želite ustvarjati video posnetke po meri, v galeriji izberite enega ali več video posnetkov in izberite **Možnosti > Uredi**. Glejte „Urejanje video posnetkov“ na strani 43.

Sliko ali video posnetek dodate v album v galeriji tako, da izberete **Možnosti > Albumi > Dodaj v album**. Glejte „Albumi“ na strani 40.

Če želite sliko uporabiti za ozadje, jo izberite in **Možnosti > Uporabi sliko > Nastavi za ozadje**.

Sliko ali video posnetek zbrišete tako, da v aktivni orodni vrstici izberete **Zbriši**. Glejte „Aktivna orodna vrstica“ na strani 39.

Če želite v meniju **Galerija** preklopiti na kamero, pridržite .

Aktivna orodna vrstica

V mapi **Slike/video** lahko uporabljate aktivno orodno vrstico kot bližnjico do različnih funkcij. Aktivna orodna vrstica je na voljo samo, če izberete sliko ali video posnetek.

V aktivni orodni vrstici se premaknete navzgor ali navzdol na različne elemente in jih izberite tako, da pritisnete . Razpoložljive možnosti so odvisne od odprtega prikaza in od tega, ali ste izbrali sliko ali video posnetek. Določite lahko tudi, ali je aktivna orodna vrstica vedno vidna na zaslonu ali se prikaže šele, ko pritisnete tipko.

Če želite, da je vrstica vedno na zaslonu, izberite **Možnosti > Prikaži ikone**.

Če naj bo aktivna orodna vrstica vidna samo, ko jo potrebujete, izberite **Možnosti > Skrij ikone**. Vrstico vključite tako, da pritisnete .

Izberite med naslednjimi možnostmi:

-  – predvajanje izbranega video posnetka
-  – pošiljanje izbrane slike ali video posnetka
-  – dodajanje ali odstranitev slike iz košarice za tiskanje. Glejte „Košarica za tiskanje“ na strani 40.
-  – prikaz slik v košarici za tiskanje
-  – prikaz shranjenih slik v zaporedju
-  – brisanje izbrane slike ali video posnetka
-  – tiskanje prikazane slike
-  – zmanjšanje ločljivosti izbrane slike, da bi sprostili pomnilnik za nove. Glejte „Sprostitev pomnilnika“ na strani 41.

Ukazi, ki so na voljo, so odvisni od odprtega prikaza.

Košarica za tiskanje

Slike lahko dodate v košarico za tiskanje in jih pozneje natisnete z združljivim tiskalnikom ali v kiosku za tiskanje

(če je na voljo). Glejte „Tiskanje slik“ na strani 41. Slike v mapah in albumih **Slike/video**, ki ste jih dodali v košarico za tiskanje, označuje .

Če želite sliko dodati v košarico, da bi jo pozneje natisnili, jo izberite in v aktivni orodni vrstici izberite **Dodaj v koš. za tisk.**

Če želite videti slike v košarici za tiskanje, izberite **Prikaži koš. za tiskanje** v aktivni orodni vrstici ali pa v mapi **Slike/video** izberite  (na voljo samo, če ste v košarico dodali slike).

Sliko odstranite iz košarice za tiskanje tako, da jo izberete v mapi **Slike/video** ali albumu, nato pa v aktivni orodni vrstici izberete **Odstrani iz tiskanja**.

Albumi

Albumi omogočajo priročno razvrščanje slik in video posnetkov. Seznam albumov odprete tako, da izberete **Slike/video > Možnosti > Albumi > Prikaži albume**.

Če želite dodati sliko ali video posnetek v album v galeriji, se pomaknite do slike ali video posnetka in izberite **Možnosti > Albumi > Dodaj v album**. Odpre se seznam albumov. Izberite album, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek. Dodane slike in video posnetki se ne zbršejo iz mape **Slike/video**.

Datoteko odstranite iz albuma tako, da pritisnete **C**. Datoteka se ne zbríše iz mape **Slike/video** v meniju **Galerija**.

Nov album ustvarite tako, da v prikazu seznama albumov izberete **Možnosti > Nov album**.

Sprostitev pomnilnika

Če želite zmanjšati ločljivost in velikost slikovnih datotek v meniju **Galerija**, da bi bilo v pomnilniku več prostora za nove slike, izberite **Možnosti > Zmanjšaj**. Slike lahko najprej varnostno kopirate v združljiv računalnik ali drugam. Če izberete **Zmanjšaj**, se ločljivost slike zmanjša na 640 x 480 slikovnih pik.

Da bi povečali količino prostega pomnilnika, potem ko ste kopirali predmete v druge mape ali naprave, izberite **Možnosti > Prosti pomnilnik**. Brskate lahko po seznamu datotek, ki ste jih kopirali. Kopirano datoteko odstranite iz menija **Galerija** tako, da izberete **Možnosti > Zbríši**.

Tiskanje slik

Če želite tiskati slike s funkcijo **Tiskanje slik**, izberite zeleno sliko in možnost tiskanja v galeriji, kameri, urejevalniku slik ali prikazovalniku slik.

Možnost **Tiskanje slik** uporabite, če želite tiskati slike z uporabo združljivega podatkovnega kabla USB, povezave Bluetooth ali združljive pomnilniške kartice (če je vstavljena).

Tiskate lahko samo slike v zapisu .jpeg. Slike, ki jih posnamete s kamero, se samodejno shranijo v zapisu .jpeg.

Če želite uporabiti tiskalnik s podporo za tehnologijo PictBridge, najprej priključite podatkovni kabel, potem pa izberite funkcijo tiskanja. Način kableske povezave mora biti nastavljen na **Tiskanje slik** ali **Vprašaj ob povezavi**. Glejte „USB“ na strani 62.

Izbira tiskalnika

Ko prvič uporabite **Tiskanje slik**, se potem, ko izberete sliko, prikaže seznam združljivih tiskalnikov, ki so na voljo. Izberite tiskalnik. Tiskalnik se nastavi za privzetega.

Če ste z združljivim podatkovnim kablom USB priključili tiskalnik, ki podpira tehnologijo PictBridge, se tiskalnik samodejno prikaže.

Če privzeti tiskalnik ni na voljo, se prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo.

Privzeti tiskalnik zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Privzeti tiskalnik**.

Predogled tiskanja

Po izbiri tiskalnika se prikažejo izbrane slike v vnaprej določenih postavitvah. Če želite spremeniti postavitev, s pritiskanjem  ali  preglejte postavitve, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slik preveč za eno stran, pritisnite  ali , da bi odprli še druge strani.

Nastavitve tiskanja

Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo glede na zmogljivosti izbranega tiskalnika.

Če želite nastaviti privzeti tiskalnik, izberite **Možnosti > Privzeti tiskalnik**.

Velikost papirja določite tako, da izberete **Velikost papirja**, velikost papirja na seznamu in **OK**. Izberite **Prekliči**, da se vrnete v prejšnji prikaz.

Spletno tiskanje

Z aplikacijo **Mobi Tisk** lahko naročite natise slik neposredno domov ali pa jih dvignete v prodajalni. Pri različnih ponudnikih storitev so na voljo različni izdelki.

Da bi lahko uporabljali **Mobi Tisk**, morate imeti nameščeno vsaj eno datoteko z nastavitvami tiskalne storitve. Datoteke lahko dobite pri ponudnikih tiskanja, ki podpirajo **Mobi Tisk**.

Podrobnosti o aplikaciji so v priročnikih za napravo, ki so na voljo na strani www.nseries.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Spletna objava

Z aplikacijo **Spletna objava** lahko slike in video posnetke daste v souporabo v združljive spletne albume, dnevnike ali druge storitve spletne souporabe. Pošljete lahko vsebino, shranite nedokončane objave kot osnutke, da bi jih uredili pozneje, in si ogledate vsebino albumov. Ponudniki storitev podpirajo različne vrste vsebin.

Če želite uporabljati storitev **Spletna objava**, se morate nanjo naročiti pri ponudniku spletne souporabe slik in ustvariti nov račun. Navadno lahko to storite na spletnem mestu ponudnika storitve. Podrobnosti o naročanju lahko izveste pri ponudniku. Več o združljivih ponudnikih storitev lahko preberete na straneh za podporo uporabnikom izdelka (www.nseries.com/support) ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Podrobnosti o aplikaciji so v priročnikih za napravo, ki so na voljo na strani www.nseries.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Urejanje slik

Če želite urediti posneto sliko ali pa slike, ki so že shranjene v meniju Galerija, izberite **Možnosti > Uredi**.

Izberite **Možnosti > Uporabi učinek**, da bi uporabili različne možnosti urejanja, ki jih označujejo majhne ikone v mreži. Sliko lahko obrežete ali zasučete, prilagodite svetlost, barvo, kontrast in ločljivost ter ji dodate učinke, besedilo, izrezke ali okvir.

Obrezovanje slike

Če želite obrezati sliko, izberite **Možnosti > Uporabi učinek > Obreži**. Če bi radi sliko ročno obrezali, izberite **Ročno** ali pa na seznamu izberite vnaprej določeno razmerje med širino in višino. Če izberete možnost **Ročno**, se v zgornjem levem kotu slike pojavi križec. S tipko za pomikanje izberite območje, ki ga želite obrezati, in možnost **Nastavi**. V spodnjem desnem kotu se pojavi še en križec. Znova izberite območje, ki ga želite obrezati. Če želite prilagoditi prvo izbrano območje, izberite **Nazaj**. Izbrani območji tvorita pravokotnik, ki označuje, kako bo slika obrezana.

Če ste izbrali vnaprej določeno razmerje med višino in širino, izberite zgornji levi kot zelenega območja. Velikost izbranega območja lahko spremenite s tipko za pomikanje. Izbrano območje zamrznete tako, da pritisnete .

Območje lahko premikate s tipko za pomikanje. Če želite izbrati območje, ki bo obrezano, pritisnite .

Zmanjševanje učinka rdečih oči

Učinek rdečih oči na sliki zmanjšate tako, da izberete **Možnosti > Uporabi učinek > Odstran. rdečih oči**. Križec premaknite na oko in pritisnite . Na zaslonu se pojavi zanka. S tipko za pomikanje jo prilagodite velikosti očesa. Pritisnite , da rdeča barva potemni.

Uporabne bližnjice

Bližnjice v urejevalniku slik:

- Če si želite sliko ogledati na celim zaslonu, pritisnite *****. V običajni prikaz se vrnete tako, da še enkrat pritisnete *****.
- Če želite sliko zasukati v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite **3** ali **1**.
- Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete **5** ali **0**.
- Po povečani sliki se premikate s tipkami , ,  ali .

Urejanje video posnetkov

Če želite urejati video posnetke v meniju Galerija in ustvariti video posnetke po meri, se pomaknite na

želeni video in izberite **Možnosti > Uredi > Spoji, Spremeni zvok, Dodaj besedilo, Izreži ali Ustvari muvee**.

Urejevalnik video posnetkov podpira video zapisa .3gp in .mp4 ter zvočne zapise .aac, .amr, .mp3 in .wav.

 **Nasvet:** Video posnetke po meri lahko ustvarite tudi v aplikaciji **Filmski režiser**. Izberite video posnetke in slike, iz katerih želite ustvariti muvee, ter **Možnosti > Uredi > Ustvari muvee**. Glejte „Filmski režiser“ na strani 45.

Video posnetki po meri se samodejno shranijo v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Posnetki se shranijo na pomnilniško kartico. Če kartica ni na voljo, se uporabi pomnilnik naprave.

Dodajanje slik, video posnetkov, zvokov in besedila

Video posnetku v meniju **Galerija** lahko dodate slike, video posnetke in besedilo, da bi ustvarili posnetke po meri.

Če želite z izbranim posnetkom kombinirati sliko ali video posnetek, v mapi **Slike/video** izberite **Možnosti > Uredi > Spoji > Slika ali Video posnetek**. Poiščite želeno datoteko in pritisnite **Izberi**.

Izvirni zvok v videu zamenjate z novim zvočnim posnetkom tako, da izberete **Možnosti > Uredi > Spremeni zvok** in posnetek.

Če želite na začetek ali konec video posnetka dodati besedilo, izberite **Možnosti > Uredi > Dodaj besedilo**, vnesite želeno besedilo in pritisnite **OK**. Nato izberite, kam naj se besedilo doda: **Začetek** ali **Konec**.

Rezanje video posnetka

Video posnetek lahko prirežete ter dodate začetne in končne oznake, da bi izključili dele posnetka. V mapi **Slike/video** izberite **Možnosti > Uredi > Izreži**.

Izbrani video posnetek predvajate od začetka tako, da izberete **Možnosti > Predvajaj**.

 **Nasvet:** Sličico video posnetka zajamete tako, da pritisnete tipko za urejanje.

Da bi izbrali, katere dele videa želite vključiti v video po meri, ter določili začetne in končne točke zanje, se pomaknite na želeno točko v videu in izberite **Možnosti > Začetek** ali **Konec**. Začetno ali končno točko izbranega dela lahko uredite, če se pomaknete na želeno točko in pritisnete tipko za pomikanje. Izbrano oznako lahko potem premaknete naprej ali nazaj po časovnem traku.

Vse oznake odstranite tako, da izberete **Možnosti > Odstrani > Vse oznake**.

Video si predogledate tako, da izberete **Možnosti > Predvajaj označeni del**. Če se želite premikati po časovnem traku, pritisnite tipko za pomikanje levo ali desno.

Predvajanje video posnetka ustavite tako, da pritisnete **Prekini**. Nadaljujete ga tako, da izberete **Možnosti > Predvajaj**. Če pritisnete **Nazaj**, se vrnete v prikaz rezanja videa.

Če želite shraniti spremembe in se vrniti v meni **Galerija**, pritisnite **Končano**.

Pošiljanje video posnetkov

Če želite video posnetek poslati, izberite **Možnosti > Pošlji > V večpredst. sporočilu, Po e-pošti, Po povez. Bluetooth ali Pošlji prek spleta**. O največji velikosti večpredstavnostnih sporočil, ki jih lahko pošiljate, se pozanimajte pri ponudniku storitev.

 **Nasvet:** Če želite poslati video posnetek, ki presega omejitve ponudnika storitev za večpredstavnostna sporočila, ga lahko pošljete z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Glejte „Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth“ na strani 60. Video posnetke lahko z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth, podatkovnega kabla USB ali združljivega bralnika pomnilniških kartic tudi prenesete v združljiv računalnik.

Filmski režiser

Če želite ustvariti muveeje, pritisnite , izberite **Galerija**, slike in video posnetke ter **Možnosti > Uredi > Ustvari muvee**.

Muvee je kratek, urejen video posnetek, ki lahko vsebuje video, slike, glasbo in besedilo. Quick muvee samodejno ustvari aplikacija **Filmski režiser**, potem ko izberete slog zanj. **Filmski režiser** uporabi privzeto glasbo in besedilo, ki sta povezana z izbranim slogom. Za muvee po meri lahko izberete lastne video in glasbene posnetke, slike in slog ter dodate uvodno in zaključno sporočilo. Muveeje lahko pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.

Muveeje lahko v zapisu .3gp shranite v meni **Galerija**.

Ustvarjanje hitrega muveeja

- 1 V meniju **Galerija** izberite slike in video posnetke za muvee ter **Možnosti > Uredi > Ustvari muvee**. Odpre se prikaz za izbiro sloga.
- 2 S seznama slogov izberite slog za muvee.
- 3 Izberite **Možnosti > Ustvari muvee**.

Ustvarjanje muveeja po meri

- 1 V meniju **Galerija** izberite slike in video posnetke za muvee ter **Možnosti > Uredi > Ustvari muvee**. Odpre se prikaz za izbiro sloga.

2 Pomaknite se na želeni slog in izberite **Možnosti > Po meri**.

3 V mapi **Video** in slike ali **Glasba** preračunajte in uredite izbrane predmete ali pa jih dodajte v muvee ter odstranite iz njega.

V mapi **Video** in slike lahko določite vrstni red predvajanja datotek v muveju. Pritisnite  in izberite datoteko, ki jo želite premakniti. Nato se pomaknite do datoteke, pod katero želite postaviti označeno datoteko, in pritisnite . Izberite **Možnosti > Dodaj/Odstrani**, da bi v muvee dodali video posnetke in slike ali jih odstranili. Albume in njihovo vsebino dodate v muvee tako, da v prikazu seznama slik ali videov izberete **Možnosti > Albumi**.

Če želite rezati video posnetke, v mapi **Video** in slike izberite **Možnosti > Izberi vsebino**. Glejte „Izbiranje vsebine“ na strani 46.

V mapi **Sporočilo** lahko muveju dodate uvodno in zaključno besedilo.

Z nastavitvijo **Dolžina** določite dolžino muveja. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Večpredst. sporoč. – Prilagodite dolžino muveja za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu.

Samodejno izberi – Vključite vse izbrane slike in video posnetke v muvee.

Enako kot glasba – Prilagodite dolžino muveja dolžini izbrane glasbene datoteke.

Uporab. določena – Določite dolžino muveja.

4 Izberite **Možnosti > Ustvari muvee**. Odpre se prikaz predogleda.

5 Če si želite muvee po meri ogledati, preden ga shranite, izberite **Možnosti > Predvajaj**.

6 Muvee shranite tako, da izberete **Možnosti > Shrani**.

Če želite ustvariti nov muvee po meri z enakimi slogovnimi nastavitvami, izberite **Možnosti > Preoblikuj**.

Izbiranje vsebine

Če želite urediti izbrane video posnetke, v mapi **Video** in slike izberite **Možnosti > Izberi vsebino**. Izberete lahko, katere dele video posnetka želite vključiti v muvee. Zelena barva označuje vključene, rdeča izključene, siva pa nevtralne dele posnetka.

Del video posnetka vključite v muvee tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti > Vključi**. Del posnetka izključite tako, da izberete **Možnosti > Izključi**. Če želite izključiti prizor, izberite **Možnosti > Izključi del posnetka**.

Če želite, da **Filmski režiser** naključno vključi ali izključi del video posnetka, se pomaknite do dela in izberite **Možnosti > Označi kot nevtralno**. Aplikacija bo naključno vključila ali izključila dele celega video posnetka, če izberete **Možnosti > Ozn. vse kot nevtralno**.

Nastavitve

V prikazu izbire sloga izberite **Možnosti > Po meri > Nastavitve**, da bi uredili naslednje možnosti:

Pomnilnik v uporabi – Izberite, kam se shranjujejo muveeji.

Ločljivost – Določite ločljivost muveejev. Izberite **Samodejna**, da bi uporabili čim bolj primerno ločljivost glede na število in dolžino izbranih video posnetkov.

Privzeto ime muveeja – Nastavite privzeto ime za muveeje.

Predvajanje zaporedja slik

Če si želite ogledati zaporedje slik v celozaslonskem načinu, v aktivni orodni vrstici izberite **Začni prikaz zaporedja slik** (🖼️). Predvajanje se začne pri izbrani datoteki. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Prekini – Začasno ustavite predvajanje zaporedja slik.

Nadaljuj – Nadaljujte prikazovanje zaporedja, če ste ga prekinili.

Končaj – Končajte predvajanje.

Med slikami brskate tako, da pritisnete ⏮️ (prejšnja) ali ⏭️ (naslednja).

Hitrost menjavanja slik prilagodite tako, da pred začetkom predvajanja zaporedja izberete **Možnosti > Zaporedje slik > Nastavitve > Zakasnitev med stranmi**.

Da bi se zaporedje gladko premikalo med slikami ter bi se te povečale in zmanjšale po naključnem vrstnem redu, izberite **Povečava in premikanje**.

Zaporedju slik dodate zvok tako, da izberete **Možnosti > Zaporedje slik > Nastavitve > Glasba ali Pesem**.

Če želite povečati ali zmanjšati glasnost, uporabite tipki za glasnost na napravi.

Predstavitve

V tem meniju lahko pregledujete datoteke SVG (stopnjevana vektorska grafika), na primer animirane slike in zemljevide. Slike SVG so videti enake tudi, če jih natisnete ali pregledujete na zaslonih različnih velikosti in ločljivosti. Datoteko SVG odprete tako, da izberete **mapo Predstavitve**, poiščete sliko in izberete **Možnosti > Predvajaj**. Predvajanje začasno ustavite tako, da izberete **Možnosti > Prekini**.

Pritisnite **5**, da povečate prikaz, ali **0**, da ga zmanjšate.

Če želite sliko zasukati za 90 stopinj v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite **1** ali **3**. Sliko zasučete za 45 stopinj tako, da pritisnete **7** ali **9**.

Med celozaslonskim in običajnim prikazom preklapljate s tipko *.

Prilagajanje naprave

Če želite prilagoditi svojo napravo, lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

- Če želite na zaslonu v pripravljenosti hitro dostopati do najpogostejše uporabljenih aplikacij, glejte „Aktivna pripravljenost“ na strani 50.
- Če želite zamenjati ozadje zaslona v pripravljenosti ali vsebino ohranjevalnika zaslona, glejte „Prilagajanje videza naprave“ na strani 49.
- Navodila za spreminjanje videza zaslona na pokrovčku so v razdelku „Zaslon na pokrovčku“ na strani 50.
- Če želite prilagoditi tone zvonjenja, glejte „Profili – nastavljanje tonov“ na strani 48 in „Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku“ na strani 93.
- Če želite zamenjati bližnjice, ki so določene različnim pritiskom na tipko za pomikanje ter levo in desno izbirno tipko v pripravljenosti, glejte „Pripravljenost“ na strani 102.
- Če želite zamenjati vrsto ure, prikazane na zaslonu v pripravljenosti, pritisnite  in izberite **Aplikacije > Ura > Možnosti > Nastavitve > Vrsta ure > Analogna ali Digitalna**.
- Da bi zamenjali pozdravno sporočilo s sliko ali animacijo, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Splošno > Prilagajanje > Zaslon > Pozdrav ali logotip**.

- Prikaz glavnega menija zamenjate tako, da v glavnem meniju izberete **Možnosti > Zamenjaj prikaz menija > Mreža ali Seznam**.
- Če želite preurediti glavni meni, v glavnem meniju izberite **Možnosti > Premakni, Premakni v mapo ali Nova mapa**. Aplikacije, ki jih redko uporabljate, lahko premaknete v mape, pogosto uporabljene pa razvrstite v glavni meni.

Profili – nastavljanje tonov



Če želite nastaviti in prilagoditi tone zvonjenja, tone za sporočila in druge zvoke naprave različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev, pritisnite  in izberite **Orodja > Profili**.

Profil zamenjate tako, da izberete **Orodja > Profili**, želeni profil in **Možnosti > Vključi**. Profil lahko zamenjate tudi tako, da v pripravljenosti pritisnete tipko . Poiščite želeni profil in izberite OK.

 **Nasvet:** Med splošnim in tihim profilom preklapljate tako, da pridržite **#**.

Če želite urediti profil, pritisnite  in izberite **Orodja > Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti > Prilagodi**. Poiščite nastavev, ki bi jo radi spremenili, in pritisnite .

da odprete možnosti. Tone, ki so shranjeni na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje .

Povezava **Naloži zvoke** (omrežna storitev) na seznamu tonov odpre seznam zaznamkov. Izberite zaznamek in vzpostavite spletno povezavo, da bi naložili nove tone.

Če želite, da naprava ob klicu predvaja ime klicalca, izberite **Možnosti > Prilagodi** in nastavite **Izgovori klicatelj. ime na Vključeno**. Ime klicalca mora biti shranjeno v meniju **Imenik**.

Nov profil ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Ustvari nov**.

Profil Brez povezave

Profil **Brez povezave** omogoča uporabo naprave brez povezave z mobilnim omrežjem. Ko vključite profil **Brez povezave**, se povezava z mobilnim omrežjem prekine, v kazalniku moči signala pa se prikaže znak .

Onemogočeni so vsi mobilni telefonski signali v napravi in iz nje. Če skušate pošiljati sporočila, se ta shranijo v mapo **V pošiljanju**, da bi se poslala pozneje.

Če vključite profil **Brez povezave**, lahko uporabljate napravo tudi, kadar v njej ni kartice SIM.

 **Pomembno:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna

povezava z mobilnim omrežjem. Mogoče boste vseeno lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

V profilu **Brez povezave** lahko uporabljate tudi tehnologijo Bluetooth. Glejte „Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth“ na strani 59.

Profil **Brez povezave** izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil. Če je signal dovolj močan, se naprava samodejno prijavi v mobilno omrežje.

Prilagajanje videza naprave

Če želite spremeniti videz zaslona, na primer sliko za ozadje in ikone, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Splošno > Prilagajanje > Teme**.

Temo, ki se uporablja za vse aplikacije v napravi, zamenjate tako, da izberete **Teme > Splošne teme**. Če želite zamenjati temo samo za določeno aplikacijo, izberite zeleno aplikacijo v glavnem prikazu.

Temo si lahko pred vklopom ogledate tako, da izberete **Možnosti > Predogled**. Temo vključite tako, da izberete **Možnosti > Nastavi**. Vključeno temo označuje ikona .

Teme, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje . Teme na pomnilniški kartici niso na voljo, če ta ni vstavljena v napravo. Če želite uporabljati teme na pomnilniški kartici brez vstavljene kartice, jih najprej shranite v pomnilnik naprave.

Postavitev elementov v glavnem meniju spremenite tako, da izberete **Teme > Prikaz menija**.

Če želite odpreti brskalnik in naložiti več tem, izberite **Splošne teme ali Prikaz menija in Naloži teme** (omrežna storitev).

 **Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Če želite urediti sliko za ozadje in ohranjevalnik zaslona v trenutni temi, izberite **Teme > Ozadje**, da bi zamenjali ozadje na zaslonu v aktivni pripravljenosti. Glejte tudi nastavitve zakasnitve ohranjevalnika zaslona v razdelku „Zaslon“ na strani 101.

Zaslon na pokrovčku

Če želite spremeniti videz zaslona na pokrovčku, pritisnite  ter izberite **Orodja > Nastavitve > Splošno > Prilaganje > Teme > Prilaganje pokr.** in med naslednjim:

Ozadje– Izberite sliko za ozadje, ki bo v pripravljenosti prikazana na zaslonu na pokrovčku.

Ohr. zaslona– Izberite sliko ali animacijo za ohranjevalnik zaslona na pokrovčku in kako dolgo naj bo prikazana.

Ko izberete sliko za ozadje ali ohranjevalnik zaslona, se na njej pojavi okvirček za obrezovanje v velikosti zaslona na pokrovčku. Predel na sliki lahko povečate ali zasučete. Okvirček lahko premikate po zaslonu s tipko za pomikanje. Če želite uporabiti predel v okvirčku, izberite **Možnosti > Nastavi za ozadje ali Nastavi za ohr. zaslona**. Slik z zaščitnimi avtorskimi pravicami ne morete uporabiti za ozadje ali ohranjevalnik zaslona.

Animacija za zapiranje – Izberite kratko animacijo, ki se predvaja ob zapiranju pokrovčka.

Ton za zapiranje – Izberite kratko melodijo, ki se predvaja ob zapiranju pokrovčka.

Ton za odpiranje – Izberite kratko melodijo, ki se predvaja, če odprete pokrovček in je naprava v stanju pripravljenosti.

Aktivna pripravljenost

Na zaslonu v aktivni pripravljenosti so prikazane bližnjice do aplikacij ter dogodki iz aplikacij, na primer koledarja in predvajalnika.


Aktivno pripravljenost vključite ali izključite tako, da pritisnete  in izberete **Orodja > Nastavitve > Splošno > Prilagajanje > Pripravljenost > Akt. pripravljl..**

Pomaknite se do aplikacije ali dogodka in pritisnite .

V aktivni pripravljenosti ne morete uporabljati bližnjic na tipki za pomikanje, ki so na voljo v običajnem stanju pripravljenosti.

Če želite zamenjati privzete bližnjice do aplikacij, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Splošno > Prilagajanje > Pripravljenost > Apl. v aktivni priprav..**

Nekatere bližnjice so morda stalne in jih ne boste mogli zamenjati.

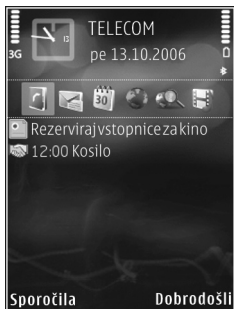

Spletni brskalnik

Pritisnite  in izberite Splet (omrežna storitev).

 **Bližnjica:** Spletni brskalnik zažene tudi tako, da v pripravljenosti pridržite **0**.

Z brskalnikom lahko pregledujete internetne strani HTML v obliki, v kakršni so bile prvotno izdelane. Brskate lahko tudi po straneh, ki so izdelane posebej za mobilne naprave, ter uporabljate jezika XHTML in WML.

V brskalniku **Splet** lahko na primer povečate in pomanjšate prikaz strani, uporabljate funkciji **Mini prikaz strani** in pregled strani za navigacijo po strani, berete spletne vire in dnevnike, shranjujete zaznamke za spletne strani in nalagate vsebine.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah teh storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Da bi lahko uporabljali brskalnik, potrebujete dostopno točko za povezavo z internetom. Glejte „Dostopne točke“ na strani 109.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite () , je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Več o certifikatih lahko preberete v razdelku „Upravljanje certifikatov“ na strani 104.

Prikaz zaznamkov

V prikazu zaznamkov lahko izbirate spletne naslove s seznama ali iz zbirke zaznamkov v mapi **Samod. zaznamki**. Naslov spletne strani, ki bi jo radi obiskali, lahko tudi vnesete neposredno v polje ().

 označuje začetno stran za privzeto dostopno točko.

Med brskanjem po internetu lahko shranjujete spletne naslove v obliki zaznamkov. Med zaznamke lahko shranjujete tudi naslove, ki ste jih prejeli v sporočilih, in pošiljate shranjene zaznamke.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave za spletne strani tretjih strank. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Ko dostopate do njih, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Med brskanjem odprete prikaz zaznamkov tako, da pritisnete **1** ali izberete **Možnosti > Zaznamki**.

Če želite urediti podrobnosti zaznamka, na primer naslov, izberite **Možnosti > Upravit. zaznamkov > Uredi**.

V prikazu zaznamkov lahko odprete tudi druge mape brskalnika. Brskalnik omogoča shranjevanje spletnih strani med brskanjem. V mapi **Shranjene strani** si lahko brez povezave ogledate vsebino shranjenih strani.

Brskalnik tudi shranjuje informacije o obiskanih spletnih straneh. Njihov seznam si lahko ogledate v mapi **Samod. zaznamki**.

V mapi **Spletni viri** vidite shranjene povezave do spletnih virov in dnevnikov, ki ste jih naročili. Spletne vire pogosto najdemo na spletnih straneh novičarskih organizacij,

v osebnih spletnih dnevnikih, na straneh spletnih skupnosti, ki ponujajo zadnje novice, in v povzetkih člankov. Za spletne vire se uporabljata tehnologiji RSS in ATOM.

Brskanje po spletu

 **Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Z brskalnikom **Splet** lahko pregledujete spletne strani v obliki, v kakršni so bile prvotno izdelane. Stran odprete tako, da v prikazu zaznamkov izberete zaznamek ali vnesete naslov v polje (). Nato pritisnite .

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer slike in zvoke, ki zasedejo veliko prostora v pomnilniku, da bi si jih lahko ogledali. Če se pomnilnik naprave napolni med nalaganjem take strani, se slike na njej ne prikažejo. Če želite brskati po spletnih straneh brez slik, da bi prihranili prostor v pomnilniku, izberite **Možnosti > Nastavitve > Stran > Naloži slike in zvoke > Ne**.

 **Nasvet:** Če želite pustiti brskalnik odprt v ozadju in se vrniti v pripravljenost, pritisnite  ali . V brskalnik se vrnete tako, da pridržite  in ga izberete na seznamu.

Če želite odpreti povezavo ali izbrati predmet, pritisnite .

Naslov nove spletne strani, ki bi jo radi obiskali, lahko vnesete, če izberete **Možnosti > Pojdi na splet. nasl..**

 **Nasvet:** Če želite med brskanjem obiskati spletno stran, ki ste jo shranili kot zaznamek, pritisnite **1** in izberite zaznamek.

Iz strežnika naložite najnovejšo vsebino strani tako, da izberete **Možnosti > Navigacijske možn. > Osveži.**

Spletni naslov odprte strani shranite kot zaznamek tako, da izberete **Možnosti > Shrani kot zaznamek.**

Če želite videti sličice spletnih strani, ki ste jih obiskali v trenutni brskalni seji, izberite **Nazaj** (na voljo, če je v nastavitvah brskalnika vključen **Seznam obisk. strani**) ali **Možnosti > Navigacijske možn. > Zgodovina.** Eno od že obiskanih strani odprete tako, da jo izberete.

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti > Orodja > Shrani stran.** Strani lahko shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) in jih pregledujete brez povezave. Strani lahko tudi uredite po mapah. Ko jih želite uporabljati, v prikazu zaznamkov izberite **Shranjene strani.**

Če želite odpreti podseznam ukazov ali dejanj za odprto spletno stran, izberite **Možnosti > Možnosti storitve** (če stran to podpira).

Samodejno odpiranje več oken dovolite ali preprečite tako, da izberete **Možnosti > Okno > Blokiraj pojav. okna** ali **Dovoli pojavna okna.**

Bližnjice med brskanjem

- Pritisnite **1**, da odprete zaznamke.
- Pritisnite **2**, če želite iskati besedilo na odprti strani.
- Pritisnite **3**, da se vrnete na prejšnjo stran.
- Pritisnite **5**, da odprete seznam vseh odprtih oken.
- Pritisnite , da zaprete trenutno okno, če sta odprti vsaj dve okni.
- Pritisnite **8**, da odprete pregled trenutne strani. Znova pritisnite **8**, da bi povečali prikaz in si ogledali zeleni del strani.
- Pritisnite **9**, če želite vnesti nov spletni naslov.
- Pritisnite **0**, da odprete začetno stran.
- Pritisnite ***** ali **#**, da povečate ali pomanjšate prikaz strani.

Med pokončnim in ležečim prikazom preklapljate tako, da izberete **Možnosti > Zasukaj zaslon.**

Iskanje besedila

Če želite iskati besedilo na odprti spletni strani, izberite **Možnosti > Poišči > Besedilo** in vnesite ključno besedo. Na prejšnji zadetek se premaknete tako, da pritisnete , na naslednjega pa tako, da pritisnete .

 **Nasvet:** Če želite iskati ključne besede na odprti strani, pritisnite **2**.

Orodna vrstica brskalnika

V orodni vrstici lahko izberete funkcije brskalnika, ki jih najpogosteje potrebujete. Orodno vrstico odprete tako, da na praznem delu spletne strani pritisnete . Če se želite premikati po vrstici, pritisnite  ali . Funkcijo izberete tako, da pritisnete .

V orodni vrstici lahko izbirate med naslednjim:

Pogosto rabljene povez. – Odprite seznam spletnih naslovov, ki jih pogosto obiskujete.

Pregled strani – Oglejte si pregled odprte spletne strani.

Iskanje – Če želite iskati ključne besede na odprti strani.

Osveži – Osvežite stran.

Naroči (če je na voljo) – Odprite seznam spletnih virov, ki so na voljo na trenutni strani, in jih naročite.

Nalaganje in nakupovanje vsebin

Naložite lahko vsebine, kot so toni zvonjenja, slike, operaterjevi logotipi, teme in video posnetki. Ti predmeti so lahko brezplačni ali pa boste zanje morali plačati. Naloženi predmeti se shranijo v ustrezne aplikacije naprave;

naložena slika ali datoteka .mp3 se na primer shrani v mapo Galerija.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

- 1 Če želite naložiti predmet, izberite povezavo.
- 2 Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer „Nakup“.
- 3 Natančno preberite vse informacije. Izberite **OK**, da bi nadaljevali nalaganje. Prekličete ga tako, da izberete **Prekliči**.

Ko zaženete nalaganje, se prikaže seznam začetih in končanih prenosov iz trenutne seje brskalnika. Seznam lahko odprete tudi tako, da izberete **Možnosti > Nalaganja**. Izberite predmet na seznamu in **Možnosti**, da bi preklicali začete prenose oziroma odprli, shranili ali zbrisali končane prenose.

Mini prikaz strani

Mini prikaz strani vam pomaga pri navigaciji po spletnih straneh, ki vsebujejo veliko informacij. Če je funkcija **Mini prikaz strani** vključena v nastavitvah brskalnika in brskate po obsežni strani, se odpre **Mini prikaz strani**, ki je pomanjšan pogled na celotno stran. Po okencu **Mini prikaz**

strani se premikate tako, da pritisnete , ,  ali . Ko najdete želeno mesto na strani, se neahajte pomikati; Mini prikaz strani bo izginil, vi pa si boste lahko ogledali izbrani del strani.

Mini prikaz strani vključite tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Splošno > Mini prikaz strani > Vključen**.

Pregled strani

Med brskanjem po spletni strani, ki vsebuje veliko informacij, lahko uporabite funkcijo za pregled strani, da bi videli, kakšne informacije stran vsebuje.

Pritisnite **8**, da odprete pregled trenutne strani. S tipkami , ,  in  poiščite želeno mesto na strani. Znova pritisnite **8**, da bi povečali prikaz in si ogledali zeleni del strani.

Spletni viri in dnevniki

Spletni viri so datoteke xml na spletnih straneh, ki jih ustvarjajo spletnih dnevnikov in novinarske organizacije pogosto uporabljajo za objavo naslovov ali celotnega besedila najnovejših vnosov, na primer novic. Blogi ali weblogi so spletni dnevnik. Za spletne vire se večinoma uporabljata tehnologiji RSS in ATOM. Spletni viri so pogosti na spletnih in dnevniških straneh ter straneh wiki.

Brskalnik samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire. Če želite naročiti spletni vir, izberite **Možnosti > Naroči** ali kliknite povezavo. Naročene spletne vire si lahko ogledate, če v prikazu zaznamkov izberete **Spletni viri**.

Spletni vir posodobite tako, da ga izberete in **Možnosti > Osveži**.

Če želite določiti način posodabljanja spletnih virov, izberite **Možnosti > Nastavitve > Spletni viri**. Glejte „Nastavitve“ na strani 57.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in si spletno stran ogledati brez povezave, izberite **Možnosti > Orodja > Prekini**, če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, pa izberite **Možnosti > Izhod**.

Če pritisnete , se povezava ne bo prekinila, brskalnik pa bo še naprej zagnan v ozadju.

Informacije, ki jih omrežni strežnik zbira o vaših obiskih različnih spletnih strani, zbrisete tako, da izberete **Možnosti > Zbriši zasebne podatke > Zbriši piškotke**.

Informacije, ki ste jih vnesli v različne obrazce na obiskanih spletnih straneh, zbrisete tako, da izberete **Možnosti > Zbriši zasebne podatke > Obrazec/geslo**.

Informacije o straneh, ki ste jih obiskali med trenutno brskalnjo sejo, zbrisete tako, da izberete **Možnosti > Zbriši zasebne podatke > Zgodovina**.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti > Zbriši zasebne podatke > Počisti zač. pomniln..**

Nastavitve

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

Splošne nastavitve

Dostopna točka – Zamenjajte privzeto dostopno točko. Glejte „Povezava“ na strani 108. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Domača stran – Določite domačo stran.

Mini prikaz strani – Vključite ali izključite Mini prikaz strani. Glejte „Mini prikaz strani“ na strani 55.

Seznam obisk. strani – Med brskanjem uporabite izbirno tipko **Nazaj**, da bi videli seznam strani, ki ste jih obiskali v trenutni seji (če je **Seznam obisk. strani** vključen).

Varnostna opozorila – Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.

Skript Java/ECMA – Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.

Nastavitve strani

Naloži slike in zvoke – Izberite, ali se med brskanjem nalagajo slike in drugi predmeti na straneh. Če izberete **Ne**, lahko pozneje vseeno naložite slike in predmete tako, da izberete **Možnosti > Orodja > Naloži slike**.

Velikost zaslona – Na seznamu **Možnosti** izberite **Celoten zaslon** ali običajni prikaz.

Privzeto kodiranje – Če se črke ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik odprte strani izberete drugo kodiranje.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave na spletnih straneh.

Blokiraj pojav. okna – Dovolite ali preprečite samodejno odpiranje pojavnih oken med brskanjem.

Samod. osveževanje – Če želite, da se spletne strani med brskanjem samodejno osvežujejo, izberite **Vključeno**.

Nastavitve zasebnosti

Samodejni zaznamki – Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite, da brskalnik še naprej zbira zaznamke za obiskane spletne strani v mapo **Samod. zaznamki**, vendar da mapa ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.

Shranjevanje gesel – Če načete, da bi se podatki, ki jih vnašate v različne obrazce na spletnih straneh, shranjevali za poznejšo uporabo, izberite **Izključeno**.

Piškotki – Omogočite ali preprečite pošiljanje in prejemanje piškotkov.

Pošilj. serijske številke – Če želite, da se pri prepoznavanju uporabnikov, ki ga zahtevajo spletne storitve, pošlje serijska številka vaše naprave, izberite **Vključi** (če je na voljo).

Nastavitve spletnih virov

Samod. posodobitve – Določite, ali naj se spletni viri samodejno posodablajo in kako pogosto. Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje spletnih virov, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Dost. toč. za samod. posod. (na voljo samo, če je funkcija **Samod. posodobitve** vključena) – Določite želeno dostopno točko za posodabljanje.

Povezave

Nadzornik povezav

Podatkovne povezave

Pritisnite  in izberite **Orodja > Povezov. > Nadz. pov.**. Aktivne podatkovne povezave. Podatkovne klice označuje , hitre podatkovne klice , paketne podatkovne povezave pa .

 **Opomba:** Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite končati povezavo, izberite **Možnosti > Prekini**. Vse odprte povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti > Prekini vse**.

Podrobnosti o povezavi si lahko ogledate, če izberete **Možnosti > Podrobnosti**. Prikazane podrobnosti so odvisne od vrste povezave.

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth



S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavljate brezžične povezave z drugimi združljivimi napravami. Združljive

naprave so lahko mobilni telefoni, računalniki in dodatna oprema, npr. slušalke in kompleti za vgradnjo v vozilo. Z uporabo vmesnika Bluetooth lahko pošiljate slike, video posnetke, glasbo, zvočne posnetke in beležke ter se brezžično povezujete z združljivim osebnim računalnikom, v katerega lahko na primer prenašate datoteke, in združljivim tiskalnikom, s katerim lahko tiskate slike, če izberete možnost **Tiskanje slik**. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 41.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato med njimi ni potrebna neposredna vidna povezava. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, in delovanje drugih elektronskih naprav.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Advanced Audio Distribution Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, SIM Access Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Generic Access Profile, Generic Object Exchange Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, Service Discovery Application Profile, Serial Port Profile. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo

tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki o je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Ko je naprava zaklenjena, povezav Bluetooth ne morete uporabljati. Več o zaklepanju naprave lahko preberete v razdelku „Telefon in kartica SIM“ na strani 103.

Nastavitve

Pritisnite  in izberite **Orodja > Bluetooth**. Ko aplikacijo zaženete prvič, morate določiti ime svoje naprave.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth – Če se želite brezžično povezati z drugo združljivo napravo, najprej nastavite povezovanje Bluetooth na **Vključeno**, nato pa vzpostavite povezavo. Funkcijo Bluetooth izključite tako, da izberete **Izključeno**.

Vidnost telefona – Če želite, da vaš telefon najdejo druge naprave s tehnologijo Bluetooth, izberite **Viden vsem**. Če želite nastaviti zakasnitev, po kateri se bo vidnost

izključila, izberite **Določite čas**. Če želite svoj telefon skriti pred drugimi napravami, izberite **Skrit**.

Ime mojega telefona – Uredite ime, ki je vidno drugim napravam, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.

Način odd. kart. SIM – Izberite **Vključen**, da bi se druga naprava, na primer združljiv komplet za vgradnjo v vozilo, lahko z uporabo kartice SIM v vaši napravi povezala z omrežjem. Več informacij je v razdelku „Način oddaljene kartice SIM“ na strani 62.

Varnostni nasveti

Kadar ne uporabljate povezovanja z uporabo tehnologije Bluetooth, izberite **Bluetooth > Izključeno** ali **Vidnost telefona > Skrit**. Tako boste bolje nadzorovali, kdo lahko z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth vidi vašo napravo in z njo vzpostavi povezavo.

Ne sprejemajte zahtev za povezavo od neznanih naprav in se z njimi ne seznanjajte. Tako bo vaša naprava bolje zaščitena pred škodljivo vsebino.

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je na primer povezana združljiva slušalka, lahko hkrati tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Kazalnike za povezave Bluetooth si lahko ogledate v razdelku „Pomembni kazalniki“ na strani 17.

 **Nasvet:** Če želite z uporabo vmesnika Bluetooth poslati besedilo, odprite **Beleške**, napišite besedilo in izberite **Možnosti > Pošlji > Po povez. Bluetooth**.

- 1 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet. Če želite na primer poslati sliko združljivi napravi, odprite meni **Galerija**.
- 2 Izberite predmet in **Možnosti > Pošlji > Po povez. Bluetooth**. Na zaslonu se začnejo pojavljati imena naprav, ki so v dosegu in podpirajo tehnologijo Bluetooth.
Ikone naprav:  (računalnik),  (telefon),  (zvočna ali video naprava) in  (druga vrsta naprave). Iskanje končate tako, da izberete **Ustavi**.
- 3 Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, vaša naprava zapiska in zahteva, da vnesete kodo. Glejte „Seznanjanje naprav“ na strani 61.
- 5 Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže obvestilo **Pošiljam podatke**.

 **Nasvet:** Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan samo njihov enolični naslov (naslov naprave). Če želite izvedeti naslov Bluetooth svoje naprave, v stanju pripravljenosti vnesite kodo ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

Če se želite seznaniti z združljivimi napravami ali pregledati seznam že seznanjenih naprav, v glavnem prikazu aplikacije **Bluetooth** pritisnite .

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1- do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno kodo. Koda se uporabi samo enkrat.

- 1 Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti > Nova seznanj. napr.**. Na zaslonu se začnejo pojavljati imena naprav, ki so v dosegu in podpirajo tehnologijo Bluetooth.
- 2 Izberite napravo in vnesite kodo. Enako kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.

Nekatere vrste zvočne dodatne opreme se po seznanitvi samodejno povežejo z vašo napravo. Drugače izberite dodatno opremo in **Možnosti > Poveži se z zvočno napr.**

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

Če želite neko napravo določiti za potrjeno ali nepotrjeno, se pomaknite nanjo in izberite med temi možnostmi:

Nast. kot potrjeno – Povezave med vašo in to napravo se lahko vzpostavljajo brez vaše vednosti. Dodatno sprejemanje in potrjevanje nista potrebni. To nastavitev uporabite za lastne naprave, na primer združljivo slušalko

Bluetooth ali osebni računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate.  v prikazu seznanjenih naprav označuje potrjene naprave.

Nastavi kot nepotrj. – Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti.

Če želite preklicati seznanitev, poiščite napravo in izberite **Možnosti > Zbriši**. Vse seznanitve prekličete tako, da izberete **Možnosti > Zbriši vse**.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se prikaže , prejeti predmet pa se shrani v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Nova sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje ikona . Glejte „Mapa Prejeto – prejemanje sporočil“ na strani 72.

Način oddaljene kartice SIM

Če želite uporabiti način oddaljene kartice SIM z združljivim kompletom za vgradnjo v vozilo, vključite vmesnik Bluetooth in v napravi omogočite način oddaljene kartice SIM. Glejte „Nastavitve“ na strani 60. Preden lahko ta način vključite, morata biti napravi seznanjeni; postopek je treba začeti v drugi napravi. Pri seznanjanju uporabite

16-mestno kodo in odobrite drugo napravo. Glejte „Seznanjanje naprav“ na strani 61. Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Ko je v vaši napravi vključen način oddaljene kartice SIM, je v pripravljenosti prikazano obvestilo **Odd.kart.SIM**. Povezava z mobilnim omrežjem je izključena, kot označuje znak  v območju za moč signala; ne morete uporabljati storitev SIM ali funkcij, ki zahtevajo povezavo z mobilnim omrežjem.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer kompletom za vgradnjo v vozilo. Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Konč. način odd. SIM**.

USB

Pritisnite  in izberite **Orodja > Povezov. > USB**.

Če želite, da naprava ob vsakem priklopu kabla vpraša za namen povezave, izberite **Vprašaj ob povezavi > Da**.

Če je možnost **Vprašaj ob povezavi** izključena ali če želite med aktivno povezavo zamenjati način, izberite **Način USB** in med temi možnostmi:

Predvajalnik – Sinhronizirajte glasbo s predvajalnikom Windows Media Player. Glejte „Prenos glasbe s predvajalnikom Windows Media Player“ na strani 24.

PC Suite – Če želite uporabiti povezavo s podatkovnim kablom za programsko opremo Nokia Nseries PC Suite.

Prenos podatkov – Prenesite podatke med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Tiskanje slik – Natisnite slike z združljivim tiskalnikom. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 41.

Povezovanje z osebnim računalnikom

Napravo lahko uporabljate s številnimi združljivimi aplikacijami za povezovanje z osebnim računalnikom in podatkovno komunikacijo. S programsko opremo Nokia Nseries PC Suite lahko na primer prenašate slike med mobilno napravo in združljivim računalnikom.

Vedno ustvarite povezavo v osebni računalniku, če ga želite sinhronizirati z napravo.

Sinhronizacija

Funkcija **Sinhroniz.** omogoča sinhroniziranje beležk, koledarja, besedilnih sporočil ali imenika z različnimi združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetu.

Sinhronizacijske nastavitve lahko morda prejmete v posebnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 73.

V glavnem prikazu aplikacije **Sinhroniz.** vidite različne sinhronizacijske profile. Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhroniziranje podatkov v napravi z oddaljeno podatkovno zbirko v strežniku ali z drugo združljivo napravo.

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja > Sinhroniz.**
- 2 Izberite enega od sinhronizacijskih profilov in **Možnosti > Sinhroniziraj**. Sinhronizacijo predčasno končate tako, da izberete **Prekliči**.

Nadzornik naprave

Posodabljanje programske opreme

Ogledate si lahko, katera različica programske opreme je nameščena v napravi, in jo posodobite ali preverite datum morebitne prejšnje posodobitve (omrežna storitev).

Pritisnite  in izberite **Orodja > Pripomočki > Nadz. nap..**

Če želite preveriti, ali so na voljo posodobitve programske opreme, izberite **Možnosti > Preveri posodobitve.**

Ko naprava to zahteva, izberite internetno dostopno točko.

Če je na voljo posodobitev, vas naprava o tem obvesti. Izberite **Sprejmi**, da sprejmete nalaganje posodobitvenega paketa, ali **Prekliči**, da ga prekličete. Nalaganje lahko traja nekaj minut. Med tem lahko napravo uporabljate.

Pri nalaganju posodobitev programske opreme bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Preden začnete posodabljanje, se prepričajte, da je baterija dovolj napolnjena, ali pa priklopite napravo na polnilnik.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Ko je nalaganje končano, izberite **Da** in **Sprejmi**, da posodobitev namestite, ali **Ne**, če jo želite namestiti pozneje (z ukazom **Možnosti > Namesti posodobitev**). Posodabljanje lahko traja nekaj minut.

Naprava posodobi programsko opremo, se izklopi in znova zažene. Posodabljanje dokončate tako, da izberete **OK**.

Ko naprava to zahteva, izberite internetno dostopno točko. Nato naprava pošlje stanje posodobitve programske opreme strežniku.

Nastavitve profila strežnika, ki se uporablja za posodabljanje programske opreme, si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve**.

Profili strežnikov

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za napravo, ustvariti nove profile strežnikov ali pregledati in urediti obstoječe, pritisnite  ter izberite **Orodja > Pripomočki > Nadz. nap..**

Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave.

Poiščite profil strežnika, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Začni konfiguracijo – Vzpostavite povezavo s strežnikom in prejmite konfiguracijske nastavitve za napravo.

Nov profil strežnika – Ustvarite profil strežnika.

Profil strežnika zbrisate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete .

Nalaganje

Nalaganje! (omrežna storitev) je mobilna trgovina vsebin, ki jo lahko uporabljate z napravo.

Z aplikacijo **Nalaganje!** lahko poiščete, si predogledate, kupite, naložite in nadgradite vsebino, storitve in aplikacije, ki delujejo v mobilni napravi Nokia N76. Igre, toni zvonjenja, ozadja, aplikacije in še veliko več so vam na dosegu roke. Predmeti so razvrščeni v kataloge in mape različnih ponudnikov storitev. Pri različnih ponudnikih storitev so na voljo različne vsebine.

Pritisnite  in izberite **Nalaganje!**.

Aplikacija **Nalaganje!** uporablja omrežne storitve za dostop do nazadnje posodobljenih vsebin. Informacije o dodatnih predmetih, ki so na voljo z uporabo aplikacije **Nalaganje!**, dobite pri svojem ponudniku storitev ali njihovem prodajalcu ali izdelovalcu.

Aplikacija **Nalaganje!** prejema trenutne posodobitve in vam posreduje najnovejše vsebine, ki jih za napravo ponuja vaš ponudnik storitev. Če želite ročno posodobiti vsebine v aplikaciji **Nalaganje!**, izberite **Možnosti > Osveži seznam**.

Če želite skriti mapo ali katalog na seznamu, da bi na primer videli samo predmete, ki jih pogosto uporabljate, izberite **Možnosti > Skrij**. Vse skrite predmete znova prikažete tako, da izberete **Možnosti > Prikaži vse**.

Če želite kupiti izbrani predmet v glavnem prikazu, mapi ali katalogu, izberite **Možnosti > Kupi**. Odpre se podmeni, kjer lahko izberete različico predmeta in si ogledate informacije o ceni. Razpoložljive možnosti so odvisne od ponudnika storitve.

Brezplačen predmet naložite tako, da izberete **Možnosti > Prenesi**.

Nastavitve aplikacije Nalaganje

Aplikacija bo napravo posodobila z najnovejšo vsebino, ki jo omogočajo vaš ponudnik storitev in drugi razpoložljivi kanali. Če želite spremeniti nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve** in med temi možnostmi:

Dostopna točka – Določite dostopno točko za povezovanje s strežnikom ponudnika storitev in ali naj jo naprava zahteva vsakič, ko uporabite aplikacijo.

Samodejno odpiranje – Izberite **Da**, da se bo naložena vsebina ali aplikacija samodejno odprla.

Potrditev predogleda – Izberite **Ne**, da bo naprava samodejno naložila predogled vsebine ali aplikacije. Izberite **Da**, da bo naprava vedno vprašala, ali želite naložiti predogled.

Potrditev nakupa – Izberite **Da**, da vas bo naprava pred nakupom vsebine ali aplikacije vprašala za potrditev.

Če izberete **Ne**, se bo postopek nakupa začel takoj, ko boste izbrali možnost **Kupi**.

Ko določite nastavitve, izberite **Nazaj**.

Upravljanje časa

Ura

Pritisnite  in izberite **Aplikacije > Ura**. Nastavljene čase bujenja (vključene in izključene) si ogledate tako, da pritisnete . Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti > Novo opozorilo**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak .

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**. Opozarjanje ustavite za 5 minut, če izberete možnost **Dremež**.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, naprava vpraša, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, da napravo izključite, ali **Da**, da jo vključite ter tako omogočite klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, kadar lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Bujenje prekličete tako, da izberete **Aplikacije > Ura > Možnosti > Izklopi budilko**.

Če želite spremeniti nastavitve ure, izberite **Aplikacije > Ura > Možnosti > Nastavitve > Točen čas ali Datum, Vrsta ure ali Melodija budilke**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas naprave (omrežna storitev), izberite **Ura mobiln. operaterja > Samod. posodablj.**

Svetovna ura

Prikaz svetovne ure odprete tako, da izberete **Ura** in dvakrat pritisnete . V prikazu svetovne ure lahko vidite čas v različnih mestih. Če želite na seznam dodati mesta, izberite **Možnosti > Dodaj mesto**. Na seznam lahko dodate največ 15 mest.

Mesto, kjer ste, nastavite tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti > Nast. za trenutno mesto**. Mesto se prikaže v glavnem prikazu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je ura pravilno nastavljena in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

Koledar

Pritisnite  in izberite **Koledar**. Nov koledarski vpis dodate tako, da se pomaknete na želeni datum ter izberete **Možnosti > Nov vpis** in med naslednjim:

- 1 **Sestanek** – Naprava vas bo opomnila na sestanek ob določeni uri in na določen dan.

Beležka – Napišite splošno beležko za nek dan.

Obletnica vas opomni na rojstne dneve in posebne datume (vpisi se ponovijo vsako leto).

Opravo vas opomni na nekaj, kar morate opraviti do določenega datuma.


- 2 Izpolnite polja. Če želite nastaviti opozorilo, izberite **Opozorilo** > **Vključeno** ter vnesite **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.

Opis lahko dodate, če izberete **Možnosti** > **Dodaj opis**.

- 3 Vpis shranite tako, da izberete **Končano**.

 **Bližnjica:** V dnevnem, tedenskem ali mesečnem prikazu koledarja pritisnite katero koli tipko (**1** – **0**). Odpre se vpis za sestanek in vpisani znaki se dodajo v polje Zadeva. V prikazu opravil se odpre okence za vpis opravila.

Če želite ustaviti opozarjanje na beležko, izberite **Utišaj**, da izključite zvok opozorila. Besedilo opomnika bo ostalo prikazano na zaslonu. Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Če želite opozarjanje ustaviti samo začasno, izberite **Dremež**.

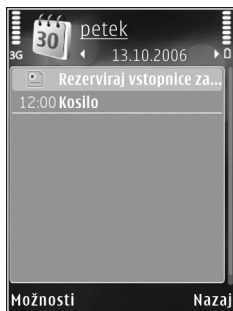

S programsko opremo Nokia Nseries PC Suite lahko podatke v koledarju sinhronizirate z združljivim računalnikom. Ko ustvarite koledarski vpis, nastavite želeno možnost za sinhronizacijo.

Prikazi v koledarju

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, če želite zamenjati prvi dan v tednu ali privzeti prikaz ob odpiranju koledarja.

Na želeni datum se premaknete tako, da izberete **Možnosti** > **Pojdi na datum**. Današnji datum prikažete tako, da pritisnete **#** .

Med mesečnim, tedenskim in dnevnim prikazom ter prikazom opravil preklapljate tako, da pritisnete ***** .

Če želite koledarsko beležko poslati združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če druga naprava ne podpira univerzalnega koordiniranega časa (UTC), informacije o času prejetih koledarskih vpisov morda ne bodo pravilne.

Če želite urediti koledar ali ga nastaviti, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Koledarski opozor. ton**, **Privzeti prikaz**, **Prvi dan v tednu** je ali **Prikaži oznako tedna**.

Delo s koledarskimi vpisi

Če želite odstraniti več dogodkov hkrati, odprite mesečni prikaz in izberite **Možnosti > Zbriši vpis > Pred datumom** ali **Vsi vpisi**.

Opravilo označite kot končano tako, da ga poiščete v prikazu opravljenih in izberete **Možnosti > Označi kot končano**.

Sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila** (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo**.

Meni **Sporočila** vsebuje naslednje mape:

 **Prejeto** – Tu so shranjena prejeta sporočila, razen e-pošte in obvestil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**.

 **Moje mape** – Sporočila lahko uredite po mapah.

 **Nasvet:** Če se želite izogniti ponovnemu pisanju pogosto poslanih sporočil, uporabite besedila v mapi s predlogami. Ustvarite in shranite lahko tudi nove osebne predloge.

 **Nabiralnik** – Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave preglejte že naložena. Glejte „E-pošta“ na strani 77.

 **Osnutki** – V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.

 **Poslano** – Tukaj so shranjena zadnja poslana sporočila, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, glejte „Nastavitve Drugo“ na strani 80.

 **V pošiljanju** – V tej mapi se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje (če je na primer naprava zunaj dosega omrežja).

 **Povratnice** – Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja povratnice za besedilna in večpredstavnostna sporočila (omrežna storitev).

Če želite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, v glavnem prikazu menija **Sporočila** izberite **Možnosti > Ukaz za storitev**.

Funkcija **Sporočila v celici** (omrežna storitev) omogoča prejetje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) od ponudnika storitev. Seznam tem in njihovih števil dobite pri ponudniku storitev. V glavnem prikazu možnosti **Sporočila** izberite **Možnosti > Sporočila v celici**.

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS. Paketna podatkovna povezava lahko prepreči prejetje sporočil v celici.

Načina pisanja besedila

ABC, abc in Abc označujejo izbrani način vnašanja znakov. 123 označuje način vnašanja števil.

Med načinoma vnašanja črk in števil preklapljate tako, da pridržite **#**. Med različnimi načini vnašanja znakov preklapljate tako, da pritisnete **#**.

V načinu za pisanje črk vnesete številko tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Če pišete besedilo na običajen način, je prikazan znak , če je vključeno predvidevanje, pa .

Ko je vključeno predvidevanje vnosa, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko. Pisanje s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

Vnašanje besedila s predvidevanjem vključite tako, da pritisnete  in izberete **Vključi predvidevanje**.

 **Nasvet:** Predvidevanje vnosa vključite ali izključite tako, da dvakrat na hitro pritisnete **#**.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Preden lahko ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno

povezavo. Glejte „E-poštne nastavitve“ na strani 74 in „E-pošta“ na strani 77.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

- 1 Izberite **Novo sporočilo** in med temi možnostmi:
Besed. spor. – Pošljite besedilno sporočilo.
Večpredst. sporočilo – Pošljite večpredstavnostno sporočilo (MMS).
Zvočno sporočilo – Pošljite zvočno sporočilo (večpredstavnostno sporočilo, ki vsebuje en zvočni posnetek).
E-pošta – Pošljite e-pošno sporočilo.
- 2 V polju **Za** pritisnite , če želite izbrati prejemnike ali skupine iz imenika, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Če želite dodati podpičje (:), s katerim ločite prejemnike, pritisnite *****. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.
- 3 V polje **Zadeva** vnesite zadevo večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila. Če želite zamenjati polja, ki so vidna, izberite **Možnosti > Polja za naslove**.

- 4 V polje za sporočilo napišite vsebino sporočila. Če želite vstaviti predlogo, izberite **Možnosti > Vstavi ali Vstavi predmet > Predloga**.
 - 5 V večpredstavnostno sporočilo lahko dodate predstavnostni predmet, če izberete **Možnosti > Vstavi predmet > Slika, Zvočni posnetek ali Video posnetek**.
 - 6 Če želite posneti novo sliko, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Vstavi novo > Slika, Zvočni posnetek ali Video posnetek**. V sporočilo vstavite novo stran tako, da izberete **Stran**. Če vas zanima videz novega večpredstavnostnega sporočila, izberite **Možnosti > Predogled**.
 - 7 E-poštnemu sporočilu dodate prilogo tako, da izberete **Možnosti > Vstavi > Slika, Zvočni posnetek, Video posnetek, Beležka ali Drugo** za druge vrste datotek. E-poštne priloge označuje ikona .
 - 8 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti > Pošlji** ali pritisnete .
-  **Opomba:** Naprava vas lahko obvesti, da je bilo sporočilo poslano na vprogramirano številko centra za sporočila, ne pa tudi, ali je že prispelo do naslovnika.



Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

V večpredstavnostnih sporočilih morda ne boste mogli pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v zapisu .mp4 ali ki presegajo omejitev za tovrstna sporočila, ki velja v omrežju.

 **Nasvet:** Slike, video, zvok in besedilo lahko združite v predstavitev in jo pošljete v večpredstavnostnem sporočilu. Začnite ustvarjati večpredstavnostno sporočilo in izberite **Možnosti > Ustv. predstavitev**. Ta možnost se prikaže samo, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Z opozorili ali Brez opozoril**. Glejte „Večpredstavnostna sporočila“ na strani 77.

Mapa Prejeto – prejemanje sporočil



V mapi **Prejeto** označuje ikona  neprebrano besedilno sporočilo,  neprebrano večpredstavnostno sporočilo,

 neodprto zvočno sporočilo,  pa prejete podatke po povezavi Bluetooth.

Ko prejmete sporočilo, se v pripravljenosti prikažeta ikona  in obvestilo **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če je pokrovček zaprt in se sporočilo ne more prikazati na zaslonu na pokrovčku, se prikaže navodilo **Odprite telefon in si oglejte sporočilo**. Odprite pokrovček, da bi videli sporočilo.

Če je pokrovček odprt, se pomaknite na mapo **Prejeto** in pritisnite , da jo odprete. Če bi radi odgovorili na prejeto sporočilo, izberite **Možnosti > Odgovori**.

Če je pokrovček zaprt in imate več neprebranih sporočil, izberite **Prikaži**, da odprete mapo **Prejeto**. Po mapi **Prejeto** in med sporočili se premikajte s tipkama za glasnost in tipkami na hitrem pokrovčku.

Večpredstavnostna sporočila



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni.

Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Mogoče boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, shranjenem v centru za večpredstavnostna sporočila. Če želite vzpostaviti paketno podatkovno povezavo, da bi sporočilo naložili v napravo, izberite **Možnosti > Naloži**.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo () , si lahko hkrati ogledate sliko in sporočilo. Dodan zvok označuje ikona , video pa ikona . Če želite predvajati zvok ali video, izberite ikono.

Predstavnostne predmete, ki so dodani sporočilu, si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, je prikazana ikona . Predstavitev predvajate tako, da izberete ikono.

Podatki in nastavitve

Vaša naprava lahko prejema veliko različnih vrst sporočil, ki vsebujejo podatke, na primer vizitke, tone zvonjenja, operaterjeve logotipe, koledarske vpise in obvestila o e-pošti. Od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju lahko prejimate tudi nastavitvena sporočila.

Podatke v sporočilu shranite tako, da izberete **Možnosti** in ustrezno možnost.

Sporočila spletnih storitev

Sporočila spletnih storitev so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali povezavo. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nabiralnik



E-poštne nastavitve

 **Nasvet:** Nastavitve nabiralnika določite z uporabo aplikacije **Nastavitveni čarovnik**. Pritisnite  in izberite **Orodja > Pripomočki > Nast. čarov.**

Da bi lahko uporabljali e-pošto, morate imeti v napravi določeno veljavno internetno dostopno točko (IAP) in pravilne e-poštne nastavitve. Glejte „Dostopne točke“ na strani 109.

Če v glavnem prikazu menija **Sporočila** izberete **Nabiralnik** in e-poštni račun še ni nastavljen, bo naprava to zahtevala. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**. Glejte tudi „E-pošta“ na strani 77.

Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika oddaljenega nabiralnika in internetnih storitev (ISP).

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja **Nabiralnik** v glavnem prikazu menija **Sporočila**. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, ali želite vzpostaviti povezavo z njim (**Se povežem z nabiralnikom?**).

Če se želite povezati z nabiralnikom in naložiti nove glave e-poštnih sporočil ali sporočila, izberite **Da**. Ko pregledujete sporočila, ste povezani z oddaljenim nabiralnikom po podatkovni povezavi.

Že naložena sporočila si lahko ogledate, ne da bi vzpostavili povezavo, če izberete **Ne**.

Novo e-poštno sporočilo ustvarite tako, da v glavnem prikazu sporočil izberete **Novo sporočilo > E-pošta** ali pa v nabiralniku izberete **Možnosti > Novo sporočilo > E-pošta**. Glejte „Pisanje in pošiljanje sporočil“ na strani 71.

Nalaganje e-pošte

Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti > Poveži**, da vzpostavite povezavo z oddaljenim nabiralnikom.

 **Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

- 1 Ko je vzpostavljena povezava z oddaljenim nabiralnikom, izberite **Možnosti > Naloži e-pošto** in med naslednjim: **Novo** – Naložite vsa nova sporočila.

Izbrano – Naložite samo označena sporočila.

Vse – Naložite vsa sporočila iz nabiralnika.

Nalaganje sporočil ustavite tako, da izberete **Prekliči**.

- 2 Če želite prekiniti povezavo in pregledati e-poštna sporočila brez nje, izberite **Možnosti > Prekini**.
- 3 E-poštno sporočilo odprete tako, da pritisnete . Če sporočilo ni naloženo in povezava ni vzpostavljena, naprava vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.

Če si želite ogledati priloge, odprite sporočilo in izberite polje za prilogo, ki ga označuje . Če je znak za prilogo zasenčen, priloga še ni naložena v napravo; izberite **Možnosti > Naloži**.

Samodejno nalaganje e-pošte

Če želite, da se sporočila naložijo samodejno, izberite **Možnosti > E-poštne nastavitve > Samodej. nalaganje**. Več informacij je v razdelku „Samodejno nalaganje“ na strani 79.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brisanje e-poštnih sporočil

Če želite zbrisati vsebino e-poštnega sporočila iz naprave, vendar jo obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite

Možnosti > Zbriši. Za možnost **Zbriši sporočilo iz:** izberite **Samo telefon**.

Z glavami e-poštnih sporočil je v napravi prikazano stanje v oddaljenem nabiralniku. Čeprav zbrisete vsebino e-poštnega sporočila, ostane njegova glava shranjena v napravi. Če želite zbrisati tudi glavo, morate najprej zbrisati sporočilo v oddaljenem nabiralniku in nato z njim vzpostaviti povezavo, da se spremembe pokažejo tudi v napravi.

E-pošto zbrisate iz naprave in oddaljenega nabiralnika tako, da izberete **Možnosti > Zbriši**. Za možnost **Zbriši sporočilo iz:** izberite **Telefon in strežnik**.

Če želite preklicati brisanje e-pošte iz naprave in strežnika, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje ob naslednji povezavi ()¹, in izberite **Možnosti > Prekliči izbris**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti > Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Sporočila na kartici SIM morate prekopirati v mapo v napravi, da bi jih lahko pregledali.

- 1 V glavnem prikazu menija **Sporočila** izberite **Možnosti > Sporočila na SIM**.
- 2 Izberite **Možnosti > Označi/Odznači > Označi** ali **Označi vse**, da označite sporočila.
- 3 Izberite **Možnosti > Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 4 Kopiranje začnete tako, da izberete mapo in **OK**. Če si želite ogledati sporočila, odprite mapo.

Nastavitve za sporočila

Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen**, ali rdeča zvezdica. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete tudi od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Besedilna sporočila

Pritisnite , izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Besed. spor.** in med naslednjim:

Centri za sporočila – Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.

Uporabljeni center – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

Kodiranje znakov – Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.

Povratnica – Izberite, ali naj vam omrežje pošilja povratnice za poslana sporočila (omrežna storitev).

Veljavnost sporočila – Izberite, kako dolgo naj center za sporočila ponovno pošilja sporočilo, če prvič ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v času njegove veljavnosti, se odstrani iz centra.

Sporoč. poslano kot – Pri ponudniku storitev preverite, ali vaš center za sporočila podpira pretvarjanje besedilnih sporočil v druge zapise.

Prednostna povez. – Izberite povezavo, ki bi jo radi uporabljali.

Odg. prek istega c. – Izberite, ali naj prejemnik sporočila pošlje odgovor prek številke vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Pritisnite , izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpredst. sporočilo** in med naslednjim:

Velikost slike – Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.

Način ustv. spor. MMS – Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga prejemnikova naprava najverjetneje ne podpira. Če izberete **Omejeno**, vam bo naprava preprečila pošiljanje nepodprtih sporočil. Če želite v sporočilih pošiljati vse vrste vsebine, ne da bi vas naprava opozarjala na morebitne težave, izberite **Brez opozoril**.

Upor. dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati kot prednostno povezavo.

Nalaganje večpr. sp. – Izberite, kako želite prejemati sporočila. Če želite samodejno prejetje sporočil v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.**. Zunaj domačega mobilnega omrežja boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila.

Zunaj domačega omrežja je lahko pošiljanje in prejetje večpredstavnostnih sporočil dražje.

Če izberete **Nalaganje večpr. sp.** > **Vedno samodejno**, bo naprava v domačem in tujih mobilnih omrežjih samodejno

vzpostavila paketno podatkovno povezavo in naložila sporočilo.

Dovoli anonimna sp. – Izberite, ali želite zavračati sporočila anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov – Izberite, ali želite prejemati oglasna večpredstavnostna sporočila.

Povratnice – Izberite, ali je v dnevniku prikazano stanje poslanega sporočila (omrežna storitev).

Prepreči poš. povrat. – Izberite, ali želite napravi preprečiti pošiljanje povratnic za sporočila, ki jih prejmete.

Veljavnost sporočil – Izberite, kako dolgo naj center za sporočila ponovno pošilja sporočilo, če prvič ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v času njegove veljavnosti, se odstrani iz centra.

E-pošta

Pritisnite , in izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > E-pošta**.

Da bi določili, kateri nabiralnik želite uporabljati za pošiljanje e-pošte, izberite **Upor. nabiralnik** in nabiralnik.

Izberite **Nabiralniki** in nabiralnik, če želite spremeniti naslednje nastavitve: **Nastavitve povezave**, **Uporabn. nastavitve**, **Nastavitve nalaganja** in **Samodej. nalaganje**.

Če želite zbrisati nabiralnik in njegova sporočila iz naprave, se pomaknite na nabiralnik in pritisnite **C**.

Nov nabiralnik ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Nov nabiralnik**.

Nastavitve povezave

Če želite urediti nastavitve za prejemanje e-pošte, izberite **Dohodna e-pošta** in med naslednjim:

Uporabniško ime – Vnesite uporabniško ime, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Geslo – Vnesite svoje geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo naprava zahtevala geslo, ko se boste skušali povezati z nabiralnikom.

Strež. za prej. pošte – Vnesite naslov IP ali gostiteljsko ime strežnika, ki prejema vašo e-pošto.

Upor. dostopna točka – Izberite internetno dostopno točko (IAP). Glejte „Dostopne točke“ na strani 109.

Ime nabiralnika – Vnesite ime za nabiralnik.

Vrsta nabiralnika – Nastavite e-poštni protokol, ki ga priporoča vaš ponudnik e-pošte. Na voljo sta možnosti POP3 in IMAP4. Te nastavitve pozneje ni mogoče spremeniti.

Varnost (vrata) – Izberite varnostno možnost, ki se bo uporabljala pri zaščiti povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Vrata – Določite vrata za povezavo.

APOP zaščit. prijava (samo za POP3) – Uporablja se pri protokolu POP3 za šifriranje gesel, ki se med vzpostavljanjem povezave z nabiralnikom pošljejo oddaljenemu e-poštnemu strežniku.

Če želite urediti nastavitve za pošiljanje e-pošte, izberite **Odhodna e-pošta** in med naslednjim:

Moj e-poštni naslov – Vnesite e-poštni naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev.

Strež. za poš. pošte – Vnesite naslov IP ali gostiteljsko ime strežnika, ki pošilja vašo e-pošto. Morda boste lahko uporabljali samo strežnik za odhodno pošto pri mobilnem operaterju. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve **Uporabniško ime, Geslo, Upor. dostopna točka, Varnost (vrata)** in **Vrata** so podobne tistim v podmeniju **Dohodna e-pošta**.

Uporabniške nastavitve

Moje ime – Vnesite svoje ime. Prejemnik sporočila ga bo videl namesto vašega e-poštnega naslova, če to podpira njegova naprava.

Pošlji sporočilo – Določite način pošiljanja e-pošte iz naprave. Če izberete **Takoj**, bo naprava skušala vzpostaviti povezavo z nabiralnikom takoj, ko boste izbrali

Pošlji sporočilo. Če izberete **Ob naslednji pov.**, se e-pošta odpošlje, ko je na voljo povezava z nabiralnikom.

Pošlji kopijo sebi – Izberite, ali želite poslati kopije e-poštnih sporočil v svoj nabiralnik.

Podpiši – Izberite, ali želite v e-poštna sporočila vključiti svoj podpis.

Op. na novo e-pošto – Izberite, ali naj vas naprava opozarja (s tonom, obvestilom in e-poštno ikono) na novo e-pošto v nabiralniku.

Nastavitve nalaganja

Naloži e-pošto – Določite, kateri deli e-poštnih sporočil se naložijo: **Samo glave spor.**, **Omejitev velikosti (POP3)** ali **Sporoč. in priloge (POP3)**.

Količina – Določite, koliko novih e-poštnih sporočil se naloži v nabiralnik.

Pot map IMAP4 (samo za IMAP4) – Določite pot do map, ki jih želite naložiti.

Naročene mape (samo za IMAP4) – Naročite druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

Samodejno nalaganje

Obvestila o e-pošti – Če želite, da se ob prejemu nove e-pošte v nabiralnik glave sporočil samodejno naložijo v napravo, izberite **Samod. posodobi** ali **Samo v domač. omr.**

Nalaganje e-pošte – Če želite, da se glave sporočil samodejno nalagajo iz nabiralnika v napravo ob določenih urah, izberite **Omogočeno** ali **Samo v domač. omr.** Določite, kdaj in kako pogosto naj se sporočila nalagajo.

Možnosti Obvestila o e-pošti in Nalaganje e-pošte ne moreta biti omogočeni hkrati.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Sporočila spletnih storitev

Pritisnite  in izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Sporočilo storitev**. Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev. Če želite, da naprava ob prejemu sporočila storitve samodejno vključi brskalnik in vzpostavi omrežno povezavo za nalaganje vsebine, izberite **Naloži sporočila > Samodejno**.

Sporočila v celici

Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Pritisnite , izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Sporočila v celici** in med naslednjim:

Sprejem – Izberite, ali želite prejemati sporočila v celici.

Jezik – Izberite jezike, v katerih bi radi prejeli sporočila: Vse, Izbrano ali Drugo.

Zaznavanje tem – Izberite, ali naprava samodejno išče nove številke tem in shrani nove številke brez imena na seznam tem.

Nastavitve Drugo

Pritisnite , izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Drugo** in med naslednjim:

Shrani poslana spor. – Izberite, ali se kopije poslanih besedilnih, večpredstavnostnih ali e-poštnih sporočil shranjujejo v mapo Poslano.

Št. shranjenih spor. – Določite, koliko poslanih sporočil je hkrati shranjenih v mapi Poslano. Ko dosežete omejitev, se zbrše najstarejše sporočilo.

Uporabljeni pomnilnik – Če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica, izberite pomnilnik, v katerega se shranjujejo sporočila: Pomnilnik telef. ali Pomnilniška kart..

Pomenki– hitra sporočila



Pritisnite  in izberite **Aplikacije > Predstavn. > Pomenki**.

Pomenki (omrežna storitev) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki storitve ter vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami. Različni ponudniki storitev vzdržujejo združljive strežnike za pomenke, v katere se lahko prijavite, potem ko se registrirate za storitev pomenkov. Storitve teh ponudnikov lahko podpirajo različne funkcije.

Preden lahko uporabljate pomenke, morate določiti nastavitve za dostop do zelene storitve. Morda jih boste prejeli od ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu.

Podrobnosti o hitrih sporočilih so v priročnikih za napravo, ki so na voljo na strani www.nseries.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Klicanje

Glasovni klici

- 1 V pripravljenosti vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Števko zbrisete tako, da pritisnete **C**.
Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko ***** (znak + nadomesti mednarodno dostopno kodo), potem vnesite še kodo države, omrežno skupino (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.
- 2 Številko pokličete tako, da pritisnete **L**.
- 3 S tipko **↵** končate klic (ali prekinete poskus klica). S pritiskom na **↵** vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija. Z zapiranjem pokrovčka ne prekinete aktivnega glasovnega klica.

Če želite med klicem nastaviti glasnost, uporabite tipki za glasnost ob strani naprave. Če ste izbrali **Izključi mikrofona**, najprej izberite **Vkl. mikr.**

Če želite poklicati telefonsko številko v meniju **Imenik**, pritisnite **🔍** in izberite **Imenik**. Poiščite želeno ime ali v iskalno polje vnesite prve črke imena. Prikaže se seznam zadetkov. Pokličete tako, da pritisnete **L**.

Da bi lahko klicali na ta način, morate kopirati vizitke s kartice SIM v **Imenik**. Glejte „Kopiranje vizitk“ na strani 92.

Če želite v pripravljenosti poklicati pred kratkim klicano številko, pritisnite **L**. Poiščite številko in pritisnite **L**.

Sogovorniku lahko v večpredstavnostnem sporočilu pošljete sliko ali video posnetek tako, da izberete **Možnosti > Pošlji MMS** (samo v omrežjih UMTS). Pred pošiljanjem lahko uredite besedilo in zamenjate prejemnika. Pritisnite **L**, da bi poslali datoteko združljivi napravi (omrežna storitev).

Tone DTMF (na primer geslo) lahko pošljete, če izberete **Možnosti > Pošlji DTMF**. Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v meniju **Imenik**. Znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**) vnesete tako, da večkrat pritisnete *****. Ton pošljete tako, da pritisnete **OK**. Tone DTMF lahko dodate v polji **Telefonska številka** ali **DTMF** v vizitki.

Če želite zadržati aktivni glasovni klic, da bi se oglasili na nov dohodni klic, izberite **Možnosti > Zadrži**. Med aktivnim in zadržanim klicem preklapljate tako, da izberete **Možnosti > Zamenjaj**. Če želite združiti aktivni in zadržani klic, svojo linijo pa prekiniti, izberite **Možnosti > Preveži**.

 **Nasvet:** Če imate samo en aktiven glasovni klic, ga zadržite tako, da pritisnete . Sprostite ga tako, da znova pritisnete .

Med aktivnim klicem preusmerite zvok s slušalke na zvočnik tako, da izberete **Vključi zvočnik**. Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti > Vključi prostoročno**. Na slušalko naprave spet preklopite tako, da izberete **Možnosti > Vključi slušalko**.

Če želite končati aktivni klic in sprejeti čakajočega, izberite **Možnosti > Zamenjaj in končaj**.

Če imate več aktivnih klicev, končate vse tako, da izberete **Možnosti > Končaj vse klice**.

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve.

Telefonska predala za glasovne in video klice

Če želite poklicati telefonski predal za glasovne ali video klice (omrežni storitvi, za video klice na voljo samo v omrežjih UMTS), v pripravljenosti pridržite **1** in izberite **Telefonski predal** ali **Video predal**. Glejte „Preusmeritve klicev“ na strani 107 in „Video telefonija“ na strani 84.

Če želite spremeniti številko telefonskega predala za glasovne ali video klice, pritisnite  ter izberite **Orodja >**

Pripomočki > Telef. predal, želeni predal in **Možnosti > Spremeni številko**. Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in izberite **OK**.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Novega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti > Nov klic**. Prvi klic bo samodejno zadržan.
- 3 Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti > Konferenca**.
Novega udeleženca dodate tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti > Konferenca > Dodaj konferenci**. Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.
Če se želite z enim od udeležencev zasebno pogovoriti, izberite **Možnosti > Konferenca > Zasebno**. Izberite udeleženca in možnost **Zasebno**. Konferenčni klic v vaši napravi je tako zadržan. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti > Dodaj konferenci**, da se vrnete v konferenčni klic.
Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite **Možnosti > Konferenca > Izključi udeleženca**, poiščite udeleženca in izberite **Izključi**.
- 4 Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete .

Hitro klicanje telefonske številke

Hitro klicanje vključite tako, da pritisnete  in izberete **Orodja > Nastavitve > Telefon > Klici > Hitro klicanje > Vključeno**.

Če želite eni od tipk za hitro klicanje (**2** – **9**) dodeliti telefonsko številko, pritisnite  in izberite **Orodja > Pripomočki > Hitro klic..** Pomaknite se do tipke, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti > Določi**. Tipka **1** je rezervirana za glasovni ali video telefonski predal, **0** pa za zagon spletnega brskalnika.

Če želite uporabiti hitro klicanje, v pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko in .

Glasovno klicanje

Vaša naprava podpira napredne glasovne ukaze. Napredni glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu, zato vam ni treba vnaprej posneti glasovnih oznak. Namesto tega glasovne oznake za vnose v imeniku ustvari naprava in jih nato primerja z izgovorjenimi glasovnimi oznakami. Prepoznavanje govora v napravi se izboljša tako, da se prilagodi glasu glavnega uporabnika.

Glasovna oznaka za vizitko je ime ali vzdevek osebe, shranjen v vizitki. Če želite slišati sintetizirano glasovno oznako, odprite vizitko, pomaknite se na številko z glasovno oznako in izberite **Možnosti > Predvajaj glas. ozn.**

Klicanje z uporabo glasovne oznake

 **Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se zvok predvaja po zvočniku. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

- 1 Glasovno klicanje začnete tako, da v pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pritisnite tipko na slušalkah in jo držite, da začnete klicati z glasovnim ukazom.
- 2 Naprava zapiska, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime ali vzdevek, ki je shranjen v vizitki.
- 3 Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane osebe v izbranem jeziku ter prikaže ime in telefonsko številko. Po dveh sekundah in pol številko pokliče.
Če prepoznana oseba ni bila prava, izberite **Naslednji**, da odprete seznam drugih zadetkov, ali **Končaj**, da prekličete glasovno klicanje.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Drugače naprava izbere prvo od števil, ki je na voljo, v takšnem vrstnem redu: **Mobilni telefon**, **Mobil. tel. (doma)**, **Mob. tel. (služba)**, **Telefon**, **Telefon (doma)** in **Telefon (služba)**.

Video telefonija

Video telefonija (omrežna storitev) je sprotna dvosmerna video komunikacija med vami in sogovornikom. Prejemniku video klica se lahko prikaže slika, ki jo „v živo“ zajema kamera v napravi klicaleca, ali pa fotografija, ki jo je posnel klicalec.

Če želite vzpostaviti video klic, morate imeti kartico (U)SIM in biti v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivo mobilno napravo ali odjemalcem ISDN. Video klicanje ni mogoče, če je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

Ikone:

 Ne prejemate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).

 Preprečili ste pošiljanje videa iz svoje naprave. Če želite namesto njega poslati navadno sliko, glejte „Klici“ na strani 106.

Čeprav ste zavrnili pošiljanje videa, se bo klic vseeno obračunal kot video klic. Tarife lahko preverite pri svojem ponudniku storitev.

- 1 Video klic začnete tako, da v pripravljenosti vnesete telefonsko številko ali pa izberete vizitko v meniju **Imenik**.
- 2 Izberite **Možnosti > Pokliči > Video klic**.

Pri video telefoniji se privzeto uporablja dodatna kamera v notranjosti pokrovčka. Vzpostavljane video klica lahko traja nekaj časa. Prikazano je obvestilo **Čakanje na video sliko**. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo naprava vprašala, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dve sliki in slišite zvok iz zvočnika. Klicani lahko zavrne pošiljanje videa (). V tem primeru sogovornika samo slišite, na zaslonu pa je prikazana mirujoča slika ali sivo ozadje.

Med prikazovanjem videa ali samo predvajanjem zvoka preklapljate tako, da izberete **Možnosti > Omogoči ali Onemogoči > Pošiljanje video slike, Pošiljanje zvoka ali Pošilj. zvoka in videa**.

Svojo sliko povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete  ali .

Položaja obeh video posnetkov, ki se pošiljata, lahko zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Spr. vrstni red slik**.

Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti > Vključi prostoročno**. Predvajanje zvoka po zvočniku naprave znova vključite tako, da izberete **Možnosti > Vključi slušalko**.

Če želite med video klicem nastaviti glasnost, uporabite tipki za glasnost ob strani naprave.

Če želite za pošiljanje videa uporabiti glavno kamero, izberite **Možnosti > Uporabi glavno kamero**. Na dodatno kamero spet preklopite tako, da izberete **Možnosti > Uporabi dod. kamero**.

Video klic končate tako, da pritisnete .

Souporaba videa

Funkcijo **Soupor. videa** (omrežna storitev) lahko uporabite, če želite poslati video posnetek ali video v živo iz svoje mobilne naprave v drugo združljivo mobilno napravo med navadnim pogovorom.

Ko vključite funkcijo **Soupor. videa**, se uporablja zvočnik. Če med souporabo videa ne želite uporabljati zvočnika za glasovni klic, lahko uporabite združljive slušalke.

Zahteve za souporabo videa

Ker za funkcijo **Soupor. videa** potrebujete povezavo UMTS, je vaša zmožnost za uporabo funkcije **Soupor. videa**

odvisna od tega, ali imate na voljo omrežje UMTS. Obrnite se na ponudnika storitev, ki vam bo dal več informacij o razpoložljivosti storitve in omrežja, pa tudi o stroških uporabe.

Če želite uporabljati **Soupor. videa**, morate:

- Preveriti, ali je naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama. Glejte „Nastavitve“ na strani 85.
- Preveriti, ali je povezava UMTS vzpostavljena in ali ste v dosegu omrežja UMTS. Glejte „Nastavitve“ na strani 85. Če začnete souporabo videa v omrežju UMTS in pride do preklopa na omrežje GSM, se souporaba videa ustavi, glasovni klic pa se nadaljuje. **Soupor. videa** ni mogoče začeti, če niste v dosegu omrežja UMTS.
- Preverite, ali sta vaša in prejemnikova naprava prijavljeni v omrežje UMTS. Če v sejo souporabe povabite nekoga, ki ni v dosegu omrežja UMTS, nima nameščene funkcije **Soupor. videa** ali nima nastavljenega povezovanja med dvema osebama, ta oseba ne bo vedela, da ste ji poslali vabilo. Vam pa se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Nastavitve

Nastavitve povezave med dvema osebama

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). V svoji napravi morate

konfigurirati nastavitve profila SIP, preden lahko zažene funkcijo **Soupor. videa**.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah profila SIP, ki jih morate shraniti v napravo. Ponudnik storitev vam lahko po omrežju pošlje nastavitve ali vam da seznam parametrov.

Če poznate prejemnikov naslov SIP, ga lahko vnesete v njegovo vizitko. V glavnem meniju naprave odprite **Imenik** in odprite vizitko (ali ustvarite novo vizitko za to osebo). Izberite **Možnosti > Dodaj podrobnost > SIP** ali **Skupni ogled**. Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Če ne poznate naslova SIP osebe, lahko za souporabo videa uporabite prejemnikovo telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno številko, na primer +386 (če to podpira mobilni operater).

Nastavitve povezave UMTS

Povezavo UMTS nastavite tako:

- Najprej se obrnite na ponudnika storitev, da sklenete pogodbo o uporabi omrežja UMTS.
- Pravilno konfigurirajte nastavitve v napravi za dostopno točko UMTS. Če potrebujete pomoč, glejte „Povezava“ na strani 108.

Souporaba video posnetkov ali videa v živo

- 1 Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti > Souporaba videa > V živo**.
Video posnetek daste v souporabo tako, da izberete **Možnosti > Souporaba videa > Posnetek**. Odpre se seznam video posnetkov, shranjenih v pomnilniku naprave ali na združljivi pomnilniški kartici. Izberite posnetek, ki ga želite dati v souporabo. Če si ga želite ogledati, izberite **Možnosti > Predvajaj**.
- 2 Če želite dati v souporabo video, ki ga snemate v živo, naprava pošlje vabilo na naslov SIP, ki ste ga dodali v vizitko prejemnika.
Če želite dati v souporabo video posnetek, izberite **Možnosti > Povabi**. Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Prikaže se vprašanje **Pred souporabo je treba posnetek pretvoriti. Želite nadaljevati?**. Izberite **OK**. Če so kontaktne informacije prejemnika shranjene v meniju **Imenik** in ima prejemnik več naslovov SIP ali telefonskih števil, ki vključujejo kodo države, izberite zeleni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov SIP ali telefonsko številko vključno s kodo države in izberite **OK**, da bi poslali vabilo.
- 3 Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

- 4 Izberite **Prekini**, da začasno ustavite sejo souporabe. Izberite **Nadaljuj**, da sejo nadaljujete. Posnetek previjete naprej ali nazaj tako, da pritisnete  ali . Posnetek znova predvajate tako, da pritisnete **Predvajaj**.
- 5 Sejo souporabe končate tako, da izberete **Ustavi**. Glasovni klic končate tako, da pritisnete . Souporaba videa se konča tudi, ko se konča glasovni klic.

Če želite shraniti video v živo iz souporabe, izberite **Shrani**, da potrdite vprašanje **Želite shraniti video posnetek v souporabi?**. Video se shrani v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**.

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite vrniti v prikaz souporabe in nadaljevati sejo, v aktivni pripravljenosti izberite **Možnosti > Nadaljuj**. Glejte „Aktivna pripravljenost“ na strani 50.

Sprejemanje vabila

Ko prejmete vabilo za souporabo, se na zaslonu prikaže sporočilo s pošiljateljevim imenom in njegovim naslovom SIP. Če vaša naprava ni nastavljena na **Tiho**, bo zazvonila, ko boste prejeli vabilo.

Če vam nekdo pošlje vabilo za souporabo, ko niste v dosegu omrežja UMTS, ne boste vedeli, da ste ga prejeli.

Ko prejmete vabilo, izberite med naslednjimi možnostmi:

Sprejmi – Začnite sejo souporabe.

Zavrni – Zavrnite vabilo. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste zavrnilo vabilo. Pritisnete lahko tudi tipko za konec, s čimer zavrnete sejo souporabe videa in prekinete glasovni klic.

Med prejetjem video posnetka izključite njegov zvok tako, da izberete **Izključi zvok**.

Souporabo videa končate tako, da izberete **Ustavi**. Souporaba videa se konča tudi, ko se konča glasovni klic.

Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete . Če ste za možnost **Sprejmi**, ko odprem v nastavitvah izbrali **Da**, odprite pokrovček.

Če želite izključiti zvonjenje ob dohodnem klicu, izberite **Utišaj**.

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite . Če ste vključili funkcijo **Preusmeritve > Če je telefon zaseden**, se zavrnjeni dohodni klici preusmerijo. Glejte „Preusmeritve klicev“ na strani 107.

Če izberete **Utišaj**, da izključite zvonjenje ob dohodnem klicu, lahko klicalcu pošljete besedilno sporočilo s pojasnilom, da klica niste mogli sprejeti. Izberite

Možnosti > Pošlji besed. spor.. Če želite nastaviti to možnost in napisati navadno besedilno sporočilo, glejte „Klici“ na strani 106.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ob dohodnem video klicu se na zaslonu prikaže .

Video klic sprejmete tako, da pritisnete . Naprava vpraša **Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?**. Če želite pošiljati svoj video v živo, izberite **Da**.

Če video klica ne vključite, se video ne bo prenašal in slišali boste samo zvok. Namesto videa bo prikazan siv zaslon.

Če ga želite zamenjati s fotografijo, ki ste jo posneli s kamero svoje naprave, glejte „Klici“, **Slika v video klicu** na strani 106.

Video klic končate tako, da pritisnete .

Čakajoči klic

Če ste vključili funkcijo **Čakajoči klic** (omrežna storitev) v meniju **Orodja > Nastavitve > Telefon > Klici > Čakajoči klic**, lahko med pogovorom sprejmete nov dohodni klic.

Čakajoči klic sprejmete tako, da pritisnete . Prvi klic bo zadržan.

Med klicema preklapljate tako, da izberete **Zamenjaj**. Če želite povezati dohodni ali zadržani klic z aktivnim in se

izločiti iz takega klica, izberite **Možnosti > Preveži**. Aktivni klic končate tako, da pritisnete . Če želite končati oba klica, izberite **Možnosti > Končaj vse klice**.

Dnevnik

Telefonske številke neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev pregledate tako, da pritisnete  in izberete **Orodja > Dnevnik > Zadnji klici**. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

Če želite zbrisati vse sezname zadnjih klicev, v glavnem prikazu zadnjih klicev izberite **Možnosti > Zbriši zadnje klice**. Enega od seznamov zadnjih klicev zbrisete tako, da ga odprete in izberete **Možnosti > Počisti seznam**. Če želite zbrisati posamezne dogodke, odprite seznam, poiščite zeleni dogodek in pritisnite .

Trajanje klicev

Če želite preveriti približno trajanje sprejetih in odhodnih klicev, pritisnite  in izberite **Orodja > Dnevnik > Trajanje klicev**.

 **Opomba:** Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Števce trajanja klicev ponastavite tako, da izberete **Možnosti > Počisti števce**. Za uporabo te funkcije potrebujete kodo za zaklepanje. Glejte „Telefon in kartica SIM“ na strani 103.

Paketni prenos

Količino podatkov, ki ste jih poslali in prejeli po paketni podatkovni povezavi, preverite tako, da pritisnete  in izberete **Orodja > Dnevnik > Paketni prenos**. Nekateri operaterji na primer obračunavajo paketne podatkovne povezave glede na količino prenesenih podatkov.

Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov

Ikone v meniju **Dnevnik** so naslednje:

-  prejeti,
-  odhodni,
-  neodgovorjeni komunikacijski dogodki.

Če želite preveriti vse glasovne klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, ki jih je zapisala naprava, pritisnite , izberite **Orodja > Dnevnik** in pritisnite , da odprete splošni dnevnik.

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite v imenik dodati neznano številko iz menija **Dnevnik**, izberite **Možnosti > Shrani v Imenik**.

Če želite dnevnik filtrirati, izberite **Možnosti > Filter** in želeni filter.

Celotno vsebino dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila zbrisate tako, da izberete **Možnosti > Počisti dnevnik**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite. Če želite zbrisati samo en dogodek, pritisnite .

Če želite nastaviti trajanje dnevnika, izberite **Možnosti > Nastavitve > Trajanje dnevnika**. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbrisejo celotna vsebina dnevnika, seznam zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

 **Nasvet:** V prikazu podrobnosti lahko kopirate telefonsko številko v odložišče, da bi jo na primer prilepili v besedilno sporočilo. Izberite **Možnosti > Kopiraj številko**.

Če želite videti, koliko podatkov se je preneslo in kako dolgo je trajala povezava, poiščite dohodni ali odhodni dogodek z oznako **Pak.** in izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.

Pritisni in govori

Pritisnite  in izberite **Orodja > Povezov. > PG.**

Omrežna storitev Pritisni in govori (PG) je takojšnje prenašanje govora prek internetnega protokola in je na voljo v omrežjih GSM/GPRS. Pritisni in govori omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke. Prek storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino.

Preden lahko začnete uporabljati storitev Pritisni in govori, morate določiti dostopno točko in nastavitve za Pritisni in govori. Te lahko prejmete v posebnem besedilnem sporočilu ponudnika storitve Pritisni in govori. Če jo vaš ponudnik storitve podpira, lahko za nastavitev uporabite aplikacijo **Nast. čarov.**

Pri komunikaciji v storitvi Pritisni in govori prvi uporabnik govori, drugi pa ga poslušajo po vgrajenem zvočniku. Govorci se izmenjujejo. Ker hkrati govori samo po en uporabnik, je trajanje govora omejeno. Govor je običajno omejen na 30 sekund. Podrobnosti o trajanju govora Pritisni in govori v domačem omrežju lahko izveste pri ponudniku storitev.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Telefonski klici imajo vedno prednost pred dejavnostmi Pritisni in govori.

Več informacij o storitvi Pritisni in govori boste našli v priročnikih za napravo, ki so na voljo na strani www.nseries.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Imenik

Pritisnite  in izberite **Imenik**. V meniju **Imenik** lahko shranjujete in urejate kontaktne informacije, kot so telefonske številke ter domači in e-poštni naslovi. Vizitkam lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico. Ustvarite lahko tudi skupine vizitk, ki omogočajo pošiljanje besedilnih ali e-poštnih sporočil več prejemnikom hkrati. Prejete kontaktne informacije (vizitke) lahko dodate v svoj imenik. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 73. Vizitke lahko pošiljate samo združljivim napravam in jih tudi prejimate samo od njih.

Če želite preveriti število vizitk in skupin ter količino prostega pomnilnika v meniju **Imenik**, izberite **Možnosti > Informacije o Imeniku**.

Shranjevanje in urejanje imen in števil

- 1 Izberite **Možnosti > Nova vizitka**.
- 2 Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Če želite urediti vizitke v meniju **Imenik**, poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti > Uredi**. Vizitko lahko poiščete tudi tako, da v iskalno polje vnesete prve črke imena.

Na zaslonu se prikaže seznam vizitk, ki se začnejo z vnesenimi črkami.

 **Nasvet:** Vizitke v imeniku lahko urejate in dodajate tudi s programom Nokia Contacts Editor, ki je del programske zbirke Nokia Nseries PC Suite.

Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko in izberite **Možnosti > Uredi > Možnosti > Dodaj sličico**. Ko vas pokliče oseba z vizitke, se prikaže dodana sličica.

Glasovno oznako, ki je dodana vizitki, predvajate tako, da izberete vizitko in **Možnosti > Predvajaj glas. ozn.** Glejte „Glasovno klicanje“ na strani 83.

Če želite poslati kontaktne informacije, izberite želeno vizitko in **Možnosti > Pošlji vizitko > V besediln. sporočilu, V večpredst. sporočilu ali Po povez. Bluetooth**. Glejte „Sporočila“ na strani 70 in „Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth“ na strani 60.

Vizitko dodate v skupino tako, da izberete **Možnosti > Dodaj skupini**: (prikazano samo, če ste ustvarili skupino). Glejte „Ustvarjanje skupin vizitk“ na strani 93.

Če želite preveriti, katerim skupinam pripada vizitka, jo izberite in **Možnosti > Spada v skupine**.

Vizitko zbrisete v meniju **Imenik** tako, da jo izberete in pritisnete **C**. Če želite zbrisati več vizitk hkrati, pritisnite  in , da jih označite, potem pa **C**, da jih zbrisete.

Privzete številke in naslovi

Vizitki lahko določite privzete telefonske številke in naslove. Če je številka in naslovov v vizitki več, lahko na tak način osebo hitro pokličete ali ji pošljete sporočilo na določeno številko ali naslov. Privzeta številka se uporabi tudi pri glasovnem klicanju.

- 1 Izberite vizitko v meniju **Imenik**.
- 2 Izberite **Možnosti > Privzete**.
- 3 Izberite številko ali naslov, ki naj bosta privzeta, in možnost **Določi**.
- 4 Izberite številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.

Privzeta številka ali naslov sta v vizitki podčrtana.

Kopiranje vizitk

Če želite prekopirati imena in številke s kartice SIM v napravo, pritisnite  ter izberite **Imenik > Možnosti > Imenik kartice SIM > Imenik kartice SIM**, zelena imena in **Možnosti > Kopiraj v Imenik**.

Da bi v meniju **Imenik** kopirali vizitke na kartico SIM, izberite zelena imena in **Možnosti > Kopiraj v imenik SIM** ali **Možnosti > Kopiraj > V imenik kartice SIM**. Iz vizitk se kopirajo samo polja, ki jih podpira vaša kartica SIM.

 **Nasvet:** Imenik lahko z zbirko Nokia Nseries PC Suite sinhronizirate z združljivim računalnikom.

Imenik SIM in druge storitve kartice SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Pritisnite  in izberite **Imenik > Možnosti > Imenik kartice SIM > Imenik SIM**, da prikažete imena in številke, shranjene na kartici SIM. V imeniku SIM lahko vizitkam dodajate številke, jih urejate ali kopirate vanje; lahko pa tudi kličete.

Seznam števil za omejeno klicanje si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Imenik kartice SIM > Imenik za omej. klic..** Ta nastavitev je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.

Klicanje s svojo napravo omejite na izbrane telefonske številke tako, da izberete **Možnosti > Vključi omejeno kl..** Za vkapljanje in izklapljanje omejenega klicanja ter urejanje seznama dovoljenih števil potrebujete kodo PIN2.

Če je nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev. Na seznam za omejeno klicanje lahko dodate nove številke, če izberete **Možnosti > Nova vizitka SIM**. Za te funkcije potrebujete kodo PIN2.

Ko je vključeno **Omejeno klicanje**, paketne podatkovne povezave niso mogoče, razen za pošiljanje besedilnih sporočil. V tem primeru morate na seznam za omejeno klicanje dodati prejemnikovo telefonsko številko in številko centra za sporočila.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku

Ton zvonjenja za vizitko ali skupino določite tako:

- 1 Pritisnite , da odprete vizitko, ali pa odprite seznam skupin in izberite zeleno skupino.
- 2 Izberite **Možnosti > Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tonov zvonjenja.
- 3 Poiščite želeni ton zvonjenja za posamezno vizitko ali za izbrano skupino. Za zvonjenje lahko uporabite tudi video posnetek.

Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko ali jo dodali v skupino, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja (če je številka klicalca na voljo in jo naprava prepozna).

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Ustvarjanje skupin vizitk

- 1 V meniju **Imenik** pritisnite , da se odpre seznam skupin.
- 2 Izberite **Možnosti > Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za skupino ali uporabite privzetega in izberite **OK**.
- 4 Izberite skupino in **Možnosti > Dodaj člane**.
- 5 Poiščite vizitko in jo označite tako, da pritisnete . Če želite dodati več članov hkrati, označite še vse druge zelene vizitke.
- 6 Izberite **OK**, da dodate vizitke v skupino.

Če želite preimenovati skupino, izberite **Možnosti > Preimenuj**, vnesite novo ime in izberite **OK**.

Odstranjevanje članov iz skupine

- 1 Na seznamu skupin izberite tisto, ki jo želite spremeniti.
- 2 Poiščite vizitko in izberite **Možnosti > Odstrani iz skupine**.
- 3 Brisanje vizitke iz skupine potrdite tako, da izberete **Da**.

Pisarna

Kalkulator

Pritisnite  in izberite **Aplikacije > Kalkulator**.

 **Opomba:** Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Adobe Reader

Adobe Reader omogoča pregledovanje dokumentov .pdf na zaslonu naprave.

Ta aplikacija je optimizirana za pregledovanje dokumentov .pdf z mobilnimi telefoni in drugimi mobilnimi napravami ter v primerjavi z računalniškimi različicami omogoča omejeno zbirko funkcij.

Dokumente odpirate tako, da pritisnete  in izberete **Aplikacije > Pisarna > Adobe PDF**. Zadnje odprte datoteke so na seznamu v prikazu datotek. Če želite odpreti dokument, ga poiščite in pritisnite .

Z aplikacijo **Nadz. dat.** lahko brskate med dokumenti, shranjenimi v pomnilniku naprave in na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), ter jih odpirate.

Dodatne informacije

Več informacij lahko dobite na spletnem mestu www.adobe.com.

Če bi si radi izmenjevali vprašanja, predloge in informacije o aplikaciji, obiščite forum uporabnikov „Adobe Reader for Symbian OS“ na spletni strani <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Pretvornik

Če želite pretvarjati merske enote, pritisnite  in izberite **Aplikacije > Pisarna > Pretvornik**.

Natančnost aplikacije **Pretvornik** je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

- 1 V polju **Vrsta** izberite željeno količino.
- 2 V prvem polju **Enota** izberite enoto, iz katere želite pretvarjati. V naslednjem polju **Enota** izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
- 3 V prvo polje **Količina** vnesite količino, ki jo želite pretvoriti. Drugo polje **Količina** se samodejno spremeni in prikaže pretvorjeno vrednost.

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Izberite **Vrsta > Valuta > Možnosti > Tečaji**. Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1.

 **Opomba:** Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Beležke

Če želite izdelati beležke v zapisu .txt, pritisnite  in izberite **Aplikacije > Pisarna > Beležke**.

Snemalnik zvoka

Če želite snemati glasovne beležke, pritisnite  in izberite **Aplikacije > Predstavn. > Snemalnik**. Telefonski pogovor posnamete tako, da odprete **Snemalnik** med glasovnim klicem. Med snemanjem bosta oba udeleženca klica vsakih pet sekund zaslišala pisk.

Brezžična tipkovnica

Če želite nastaviti združljivo brezžično tipkovnico, ki podpira profil za vmesniške naprave Bluetooth

(Human Interface Devices), za uporabo s svojo napravo, uporabite aplikacijo **Brezžična tipk..** Tipkovnica s celotno postavitvijo tipk QWERTY omogoča udobno vnašanje besedila v sporočila, e-pošto in koledar.

- 1 Vključite vmesnik Bluetooth v napravi.
- 2 Vključite tipkovnico.
- 3 Pritisnite  in izberite **Orodja > Povezov. > Brezžična tipk..**
- 4 Iskanje naprav z vmesnikom Bluetooth zaženete tako, da izberete **Možnosti > Poišči tipkovnico**.
- 5 Na seznamu izberite tipkovnico in pritisnite , da vzpostavite povezavo.
- 6 Svojo napravo in tipkovnico seznanite tako, da v napravo vnesete kodo po izbiri (od 1 do 9 števil), nato pa isto kodo vnesete še s tipkovnico. Preden boste lahko vnesli številke, ki sestavljajo kodo, boste morda morali najprej pritisniti tipko **Fn**.
- 7 Če morate določiti postavitev tipkovnice, izberite željeno možnost s seznama v napravi.
- 8 Ko se prikaže ime tipkovnice, se njeno stanje spremeni v **Pov. s tipkovnico vzpostavljena**, zelena lučka na njej pa počasi utripa, kar pomeni, da je tipkovnica pripravljena na uporabo.

Podrobnosti o uporabi in vzdrževanju tipkovnice boste našli v uporabniškem priročniku zanjo.

Orodja

Nadzornik aplikacij

Pritisnite  in izberite Aplikacije > Nadzor.apl.. V napravo lahko nameščate dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java™, s končnico .jad ali .jar ().
- Druge aplikacije in programsko opremo, združljivo z operacijskim sistemom Symbian (). Namestitvene datoteke imajo pripono .sis ali .sisx. Nameščajte samo programsko opremo, ki je bila načrtovana posebej za napravo Nokia N76. Proizvajalci programske opreme se pogosto sklicujejo na uradno oznako modela tega izdelka: Nokia N76-1.

Namestitvene datoteke lahko v mobilno napravo prenesete iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po povezavi Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Nseries PC Suite. Če za prenos datoteke uporabite program Raziskovalec (Microsoft Windows Explorer), jo shranite na združljivo pomnilniško kartico (zunanji disk).

Nameščanje aplikacij in programske opreme

 označuje aplikacijo .sis,  aplikacijo Java, , da aplikacija ni v celoti nameščena,  pa, da je aplikacija nameščena na pomnilniški kartici.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če si želite ogledati vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**. Podrobnosti o varnostnem certifikatu za aplikacijo si ogledate tako, da v podmeniju **Certifikati** izberete **Prikaži podrobnosti**. Glejte „Upravljanje certifikatov“ na strani 104.
- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite originalno aplikacijo vrniti v prejšnje

stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz originalne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

- Za namestitev aplikacij Java potrebujete datoteko s pripono .jar. Če ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo naprava zahtevala, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke .jar boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali razvijalcu aplikacije.
- 1 Če želite poiskati namestitveno datoteko, pritisnite  in izberite **Aplikacije > Nadzor.apl..** Drugače z aplikacijo **Nadz. dat.** preiščite pomnilnik naprave ali združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali pa v mapi **Sporočila > Prejeto** odprite sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.
- 2 V aplikaciji **Nadzor.apl.** izberite **Možnosti > Namesti.** V drugih aplikacijah se pomaknite na namestitveno datoteko in pritisnite , če želite začeti namestitev. Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, se prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Nameščeno aplikacijo zaženete tako, da jo poiščete v meniju in pritisnete . Če za aplikacijo ni določene privzete mape, je nameščena v mapi **Aplikacije**.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti > Prikaži dnevnik**.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Nseries PC Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z upraviteljem datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Glejte „Nadzornik datotek“ na strani 20. Če ste datoteko .sis prejeli kot sporočilno priloگو, sporočilo zbršite iz mape **Prejeto**.

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Poiščite programski paket in izberite **Možnosti > Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

Nameščanje aplikacij – Izberite, ali dovolite nameščanje programske opreme za Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.

Prev. certif. ob pov. – Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.

Privz. spletni naslov – Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Pri nekaterih aplikacijah Java bo morda potreben klic, pošiljanje sporočila ali omrežna povezava z dostopno točko, da bi se naložili dodatni podatki ali komponente. V glavnem prikazu **Nadzor.apl.** poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti > Odpri**, da bi spremenili nastavitve zanj.

Upravljanje digitalnih pravic



Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM), vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitenih vsebin. Z njo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih s tehnologijami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitenih z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitenih vsebin, že shranjene v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitenih vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v vaši napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključne in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia Nseries PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključki, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiten z vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave

še lahko uporabljali. Vkladne ključne boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v vaši napravi zaščitena vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključni in vsebina zbrisali. Vkladne ključne ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. To lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekateri vklopni ključni so lahko povezani z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica vstavljena.

Če bi radi videli vklopne ključne za digitalne pravice, ki so shranjeni v napravi, pritisnite  ter izberite **Aplikacije > Predstavn. > Vklpn. ključni** in med naslednjim:

Veljavni ključni – Oglejte si ključne, ki so povezani z eno ali več predstavnostnimi datotekami, in ključne, katerih obdobje veljavnosti se še ni začelo.

Neveljav. ključni – Preglejte ključne, ki niso veljavni; obdobje uporabe predstavnostne datoteke se je izteklo ali pa je v napravi zaščitena datoteka brez ustreznega vklopnega ključa.

Nerabl. ključni – Preglejte ključne, s katerimi ni povezana nobena predstavnostna datoteka v napravi.

Če želite dokupiti čas uporabe ali podaljšati obdobje uporabe predstavnostne datoteke, izberite neveljaven

vklopni ključ in **Možnosti > Naloži nov ključ**. Vklpnih ključev ne morete posodobiti, če je onemogočeno prejemanje sporočil spletnih storitev. Glejte „Sporočila spletnih storitev“ na strani 73.

Če si želite ogledati podrobnosti, na primer veljavnost ali zmožnost pošiljanja datoteke, se pomaknite na vklopni ključ in pritisnite .

Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko nadzorujete napravo. Več informacij o naprednih glasovnih ukazih, ki jih podpira vaša naprava, lahko preberete v razdelku „Glasovno klicanje“ na strani 83.

Če želite vključiti napredne glasovne ukaze za zaganjanje aplikacij in profilov, morate odpreti aplikacijo **Glas. ukazi** in mapo **Profili**. Pritisnite  in izberite **Orodja > Pripomočki > Glas. ukazi > Profili**; naprava ustvari glasovne oznake za aplikacije in profile. Če želite uporabiti napredne glasovne ukaze, v pripravljenosti pridržite  ter povejte glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu. Če želite uporabiti napredne glasovne ukaze, ko je pokrovček zaprt, pridržite tipko za previjanje naprej.

Na seznam lahko dodate več aplikacij, če izberete **Možnosti > Nova aplikacija**. Še en glasovni ukaz za zagon aplikacije dodate tako, da izberete **Možnosti > Spremeni**

ukaz in vnesete besedilo za novi ukaz. Ne uporabljajte zelo kratkih imen, okrajšav in kratic.

Sintetizirano glasovno oznako poslušate tako, da izberete **Možnosti > Predvajaj**.

Če želite spremeniti nastavitve glasovnih ukazov, izberite **Možnosti > Nastavitve**. Sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne oznake in ukaze v izbranem jeziku naprave, izklopite tako, da izberete **Sintetizator > Izključen**. Če se zamenja lastnik naprave, lahko prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku odstranite tako, da izberete **Odstrani gl. prilagoditve**.

Določanje položaja (lokacije)

Pritisnite  in izberite **Orodja > Povezov. > Podatki GPS ali Točke**.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Zanesljiv

sprejem signalov GPS je mogoč samo, če sprejemnik GPS uporabljate na prostem.

Sistem GPS naj bi se uporabljal samo kot navigacijski pripomoček. Ne uporabljajte ga za natančne meritve položaja in nikoli se ne zanašajte samo na podatke o položaju, ki jih dobite od sprejemnika GPS.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Z aplikacijo **Točke** lahko v napravo shranite in pregledujete informacije o določenih lokacijah. Aplikacija **Podatki GPS** vas usmerja do izbranega cilja ter ponuja informacije o vaši trenutni lokaciji in potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja.

Aplikaciji **Točke** in **Podatki GPS** lahko temeljita na omrežni storitvi ali pa morate z njima uporabljati združljiv sprejemnik GPS.

Podrobnosti o aplikacijah **Točke** in **Podatki GPS** so v priročnikih za napravo, ki so na voljo na strani www.nseries.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Nastavitve

Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve**. Pomaknite se na **Splošno, Telefon, Povezava ali Aplikacije** in pritisnite . Poiščite nastavitve ali skupino nastavitvev, ki bi jih radi spremenili, in pritisnite .

Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev in jih ne boste mogli spremeniti.

Splošno

Če želite urediti splošne nastavitve naprave ali obnoviti privzete tovarniške nastavitve, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Splošno > Prilagajanje, Datum in ura, Zaslona na pokr., Dodat. oprema, Varnost, Tovarniške nast. ali Določ. položaja**.

Glejte tudi **Datum in ura** v razdelku „Ura“ na strani 67.

Prilagajanje

Če želite urediti nastavitve zaslona, pripravljenosti in splošnega delovanja naprave, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Splošno > Prilagajanje**.

V meniju **Toni** lahko zamenjate tone za koledar, uro in izbrani profil.

Teme odpre aplikacijo. Glejte „Prilagajanje videza naprave“ na strani 49.

Glasovni ukazi odpre nastavitve aplikacije. Glejte „Glasovni ukazi“ na strani 99.

Zaslona

Svetlost – Pritisnite  ali , da prilagodite svetlost zaslona.

Velikost pisave – Prilagodite velikost besedila in ikon na zaslonu.

Čas do vklopa ohranjev. – Izberite zakasnitev, po kateri se vključi ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo.

Pozdrav ali logotip – Ob vsakem vklopu naprave se na kratko prikaže pozdravno sporočilo ali logotip. Izberite **Privzeto**, da bi uporabili privzeto sliko, **Besedilo**, če želite napisati pozdravno sporočilo, ali **Slika**, da bi izbrali sliko v meniju **Galerija**.

Čas osvetlitve – Izberite zakasnitev, po kateri se izključi osvetlitev zaslona.

Pripravljenost

Akt. pripravljl. – V pripravljenosti lahko uporabljate bližnjice do aplikacij. Glejte „Aktivna pripravljenost“ na strani 50.

Bližnjice > Leva izbirna tipka in Desna izbirna tipka – Določite bližnjici za izbirni tipki, ki bosta na voljo v stanju pripravljenosti.

Apl. v aktivni priprav. – Izberite bližnjice do aplikacij, ki naj bodo prikazane v aktivni pripravljenosti. Ta nastavitev je na voljo samo, če je **Akt. pripravljl.** vključena.

Bližnjice lahko določite tudi tako, da pritisnete tipko za pomikanje v različnih smereh. Bližnjice na tipki za pomikanje v stanju aktivne pripravljenosti niso na voljo.

Logotip operaterja – Ta nastavitev je na voljo samo, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Izberite **Prikaz izključen**, če ne želite, da je logotip prikazan.

Jezik

Jezik telefona – Če zamenjate jezik obvestil na zaslonu naprave (uporabniškega vmesnika), bo to vplivalo tudi na zapis ure in datuma ter uporabo ločil, na primer v kalkulatorju. Nastavitev **Samodejno** izbere jezik na podlagi informacij na kartici SIM. Ko zamenjate jezik obvestil na zaslonu, se naprava znova zažene.

Spreminjanje nastavitev **Jezik telefona** ali **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v napravi, spremembe pa veljajo, dokler nastavitev znova ne spremenite.

Jezik pisanja – Zamenjava jezika vpliva na znake in posebne simbole, ki so na voljo med pisanjem besedila in uporabo predvidevanja vnosa.

Predvidevanje vnosa – Nastavite predvidevanje vnosa besedila na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v napravi. Predvidevanje vnosa s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

Zaslon na pokrovčku

Svetlost – Zaprite pokrovček in uporabite tipki za glasnost, da bi prilagodili svetlost zaslona na pokrovčku.

Sprejmi, ko odprem – Izberite **Da**, če želite sprejemati dohodne klice z odpiranjem pokrovčka.

Speči način – Izberite, ali naj se zaslon izključi po vklopu ohranjevalnika, kar omogoča dodatno varčevanje z energijo. Ko je zaslon izključen, utripa lučka, ki označuje, da je naprava vključena.

Dodatna oprema

Kazalniki za dodatno opremo so opisani v razdelku „Pomembni kazalniki“ na strani 17. Nekateri ne označujejo, katera vrsta opreme je povezana z napravo.

Razpoložljive nastavitve so odvisne od vrste dodatne opreme. Izberite opremo in med naslednjim:

Privzeti profil – Izberite profil, ki se vključi ob vsaki povezavi določene združljive opreme z napravo. Glejte „Profil – nastavljanje tonov“ na strani 48.

Samodejni sprejem – Vključite, če želite, da bo naprava po petih sekundah samodejno sprejela dohodne klice. Če je opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti.

Osvetlitev – Nastavite, ali ostane osvetlitev vključena ali se po zakasnitvi izključi. Ta nastavek ni na voljo pri vseh vrstah dodatne opreme.

Če uporabljate **Besedilni telefon** ali **Komplet za slušni ap.**, morate opremo vključiti v svoji napravi. **Besedilni telefon** vključite tako, da izberete **Besedilni telefon > Upor. besed. telefon > Da**. **Komplet za slušni aparat** vključite tako, da izberete **Komplet za slušni ap. > Uporabi slušni aparat > Da**.

Varnost

Če želite urediti varnostne nastavitve, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Splošno > Varnost > Telefon in kartica SIM, Upravl. certifikatov ali Varnostni modul**.

Telefon in kartica SIM

Zahteva po kodi PIN – Če je vključeno zahtevanje kode PIN, jo boste morali vnesti ob vsakem vklopu naprave. Nekaterе kartice SIM ne dovolijo izklopa zahtevanja kode PIN.

Koda PIN, Koda PIN2 in Koda za zaklepanje – Spremenite lahko kodo za zaklepanje ter kodi PIN in PIN2. Te kode lahko vsebujejo samo številke od **0** do **9**. Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev. Glejte „Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje“ na strani 104.

Ne uporabljajte kod za dostop, podobnih številkam za klice v sili, kot je 112, da tako preprečite nehoteno klicanje števil za klice v sili.

Čas pred samozakl. tipk. – Izberite, ali se tipkovnica zaklene, ko naprava že določen čas miruje.

 **Nasvet:** Tipkovnico ročno zaklenete ali odklenete tako, da pritisnete  in nato * .

Zakasn. samozaklep. tel. – Določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene, da bi preprečili nepooblaščno uporabo. Zaklenjene naprave ni mogoče uporabljati, dokler ne vnesete pravilne kode za zaklepanje. Samodejno zaklepanje naprave izključite tako, da izberete **Brez**.

Glejte „Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje“ na strani 104.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.

 **Nasvet:** Če želite ročno zakleniti napravo, pritisnite .

Odpre se seznam ukazov. Izberite **Zakleni telefon**.

Zakleni ob zam. kart. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite novo, neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaprta skupina upor. – Določite lahko skupino oseb, ki jih je mogoče klicati in od njih sprejemati klice (omrežna storitev).

Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Potrjevanje stor. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila (omrežna storitev).

Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje

Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev.

Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN (4 do 8 števk) navadno dobite skupaj s kartico SIM. Po treh zaporednih vnosih napačne kode PIN se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.

Kodo UPIN navadno dobite s kartico USIM. Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.

Koda PIN2 (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij naprave.

Koda za zaklepanje (5 števk), ki jo imenujemo tudi zaščitna koda, se uporablja za zaklepanje naprave in s tem preprečevanje nepooblaščenne uporabe. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščenno uporabo naprave, jo spremenite. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.

Kodi PUK in PUK2 (8 števk), osebna ključa za odblokiranje, potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na svojega operaterja.

Kodo UPUK, sestavljeno iz 8 števk, potrebujete za zamenjavo blokirane kode UPIN. Navadno jo dobite s kartico USIM. Če je nimate, se obrnite na svojega operaterja.

Upravljanje certifikatov

Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

V glavnem prikazu upravljanja certifikatov lahko pregledate seznam certifikatov, ki so shranjeni v napravi. Če je na voljo, lahko seznam osebnih certifikatov odprete tako, da pritisnete .

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.

 **Pomembno:** Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi moral biti certifikat veljaven, a se prikaže sporočilo „Expired certificate“ (Certifikat je potekel) ali „Certificate not valid yet“ (Certifikat še ni veljaven), preverite, ali sta datum in ura v napravi nastavljena pravilno.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Pregledovanje podrobnosti certifikatov in preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite **Možnosti > Podrobn. certifikata**. Ko odprete podrobnosti certifikata, naprava preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

Certifikatu ne zaupate – Niste še izbrali aplikacije, ki bo uporabljala certifikat. Glejte „Spreminjanje nastavitve zaupanja“ na strani 105.

Certifikat je potekel – Izbranemu certifikatu je potekla veljavnost.

Certifikat še ni veljaven – Izbrani certifikat še ni veljaven.

Certifikat je poškodovan – Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitve zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat certifikatne agencije in izberite **Možnosti > Nastavit. zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo.

Namest. za Symbian: Da – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije za operacijski sistem Symbian.

Internet: Da – Certifikat lahko uporabljate za preverjanje strežnikov.

Namestitev aplikac.: Da – Certifikat omogoča preverjanje izvora novih aplikacij Java™.

Izberite **Možnosti > Spremeni zaupanje** in spremenite vrednost.

Varnostni modul

Če želite videti ali urediti varnostni modul (če je na voljo), ga poiščite v podmeniju **Varnostni modul** in pritisnite . Podrobnejše informacije o modulu prikažete tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti > Podrobnosti o varnosti**.

Tovarniške nastavitve

Nekatere nastavitve obnovite na prvotne vrednosti tako, da izberete **Orodja > Nastavitve > Splošno > Tovarniške nast.** To lahko storite samo, če imate kodo za zaklepanje. Glejte „Telefon in kartica SIM“ na strani 103.

Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente in datoteke.

Določanje položaja

Načini določ. položaja – Izberite načine določanja položaja, ki se uporabljajo za ugotavljanje lokacije naprave: **Bluetooth GPS**, če želite uporabljati združljiv zunanji sprejemnik GPS z vmesnikom Bluetooth, in **Omrežno**, če boste uporabljali informacije iz mobilnega omrežja (omrežna storitev). Informacije o lokaciji lahko uporabljajo združljive aplikacije v napravi.

Telefon

Če želite urediti nastavitve klicanja in sprejemanja klicev, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Telefon > Klici, Preusm. klicev, Zapore klicev ali Omrežje**.

Klici

Pošiljanje lastne št. – Nastavite lahko, ali se klicani osebi vaša številka prikaže (**Da**) ali ne (**Ne**), ali pa uporabite privzeto nastavitve mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev (**Privzeto**) (omrežna storitev).

Čakajoči klic – Če je funkcija čakajočega klica vključena (omrežna storitev), vas bo omrežje med pogovorom opozorilo na nov dohodni klic. Funkcijo lahko vključite (**Vključi**), izključite (**Prekliči**) in preverite, ali je vključena (**Preveri stanje**).

Zavrni klic z SMS – Izberite **Da**, da bo naprava klicalcu poslala besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti. Glejte „Sprejem ali zavrnitev klica“ na strani 87.

Besedilo sporočila – Napišite vsebino besedilnega sporočila, ki bo poslano ob zavrnitvi klica.

Slika v video klicu – Če med video klicem ne pošiljate videa, lahko izberete navadno sliko, ki bo prikazana namesto njega.

Samod. ponovni klic – Izberite **Vključeno**, da bo naprava po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje končate tako, da pritisnete .

Prikaz trajanja klica – Vključite to nastavitev, da bo naprava med klicem prikazovala čas njegovega trajanja.

Povzetek po klicu – Če izberete **Vključeno**, se bo po vsakem klicu na kratko prikazalo njegovo približno trajanje.

Hitro klicanje – Izberite **Vključeno**, da boste lahko številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (od **2** do **9**), klicali z daljšim pritiskom ustrezne tipke. Glejte tudi „Hitro klicanje telefonske številke“ na strani 83.

Odg. s katerok. tipko – Izberite **Vključeno**, in klice boste lahko sprejemali s kratkim pritiskom katere koli tipke na tipkovnici, razen , ,  in .

Uporabljena linija – Ta nastavitev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški

številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete Linija 2 in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je v pripravljenosti prikazan znak **2**.

 **Nasvet:** V pripravljenosti lahko med telefonskima linijama preklapljate tako, da pridržite **#**.

Menjava linije – Menjavo linije (omrežna storitev) preprečite tako, da izberete **Onemogoči**, če vaša kartica SIM to podpira. To nastavitev lahko spremenite samo, če imate kodo PIN2.

Preusmeritve klicev

Funkcija **Preusm. klicev** omogoča preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Podrobnosti lahko izveste pri svojem ponudniku storitev.

Izberite, katere klice želite preusmeriti, in zeleno možnost preusmeritve. Če želite preusmeriti glasovne klice, kadar je vaša številka zasedena ali kadar zavrnete dohodni klic, izberite **Če je telefon zaseden**. Možnost lahko vključite (**Vključi**), izključite (**Prekliči**) in preverite, ali je vključena (**Preveri stanje**).

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev. Ko so preusmerjeni vsi klici, je v pripravljenosti prikazan znak .

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Zapore klicev

Funkcija **Zapore klicev** (omrežna storitev) vam omogoča omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Izberite želeno zaporo in jo vključite (**Vključi**), izključite (**Prekliči**) ali preverite, če je vključena (**Preveri stanje**). **Zapore klicev** veljajo za vse klice, tudi podatkovne.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, boste morda vseeno lahko klicali nekatere številke za klice v sili.

Omrežje

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežje GSM označuje  v stanju pripravljenosti. Omrežje UMTS označuje **3G**.

Omrežni način (nastavitev je prikazana samo, če jo podpira mobilni operater) – Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med

mobilnimi operaterji. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izbira operaterja – Izberite **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Za izbrano omrežje mora biti z omrežjem vašega operaterja podpisana pogodba o gostovanju.

 **Slovarček:** Pogodba o gostovanju (roaming) je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih.

Informacije o celici – Izberite **Vključeno**, da bo naprava pokazala, kdaj je prijavljena v mobilno omrežje, ki temelji na tehnologiji MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.

Povezava



Če želite urediti dostopne točke in druge nastavitve povezav, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Bluetooth, USB, Dostopne točke, Paketni podatki, Podatkovni klic, Nastavitve SIP, Konfiguracije ali Nadzor imen DT**.

Nastavitve USB so opisane v razdelku „USB“ na strani 62.

Nastavitve za povezave Bluetooth so opisane v razdelku „Nastavitve“ na strani 60.

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave (omrežna storitev), kot je storitev GPRS v omrežjih GSM. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, ker si dostopne točke lahko delijo podatkovno povezavo. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Dostopne točke

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 73. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.  označuje zaščiteno dostopno točko,  pa dostopno točko za paketne povezave.

Novo dostopno točko ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Nova dostop. točka**.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke, izberite **Možnosti > Uredi**. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime povezave – Vnesite opisno ime za povezavo.

Podatkovni nosilec – Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto podatkovne povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen**, ali rdeča zvezdica. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira mobilni operater in če je vključena na kartici SIM.

Dostopne točke za paketni prenos podatkov

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime dostopne točke – Ime dostopne točke dobite pri ponudniku storitev.

Uporabniško ime – Za povezavo boste morda potrebovali uporabniško ime; dobite ga pri ponudniku storitev.

Zahtevaj geslo – Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.

Geslo – Za podatkovno povezavo boste morda potrebovali geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Preverjanje – Izberite **Običajno** ali **Zaščiten**.

Domača stran – Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavitve.

Izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**, če želite spremeniti naslednje nastavitve:

Vrsta omrežja – Izberite vrsto internetnega protokola: **IPv4** ali **IPv6**. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.

Naslov IP telefona (samo za IPv4) – Vnesite naslov IP svoje naprave.

Naslov DNS – V polje **Primarni naslov DNS** vnesite naslov IP primarnega strežnika DNS. V polje **Sekundarni nasl.**

DNS vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS. Naslova lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naslov posredn. str. – Vnesite naslov posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Paketni podatki

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povez. za paketni pr. – Če izberete **Ko je na voljo** in omrežje podpira paketni prenos podatkov, se naprava prijavi v ustrezno omrežje. Aktivna paketna podatkovna povezava, na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte, se tako hitreje vzpostavi. Če omrežje za paketni prenos podatkov ni v dosegu, bo naprava v rednih presledkih poskusila vzpostaviti paketno podatkovno povezavo. Če izberete **Po potrebi**, bo naprava paketno podatkovno povezavo vzpostavila samo ob vklopu aplikacije ali uporabi postopka, ki jo zahteva.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v računalnik.

Podatkovni klic

Nastavitve podatkovnih klicev vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo klicno podatkovno povezavo GSM.

Trajanje povezave – Nastavite samodejno prekinitve nedejavnih podatkovnih klicev po določeni zakasnitvi. Izberite **Uporab.** določeno in vnesite čas zakasnitve v minutah. Če izberete **Neomejeno**, se podatkovni klici ne bodo samodejno prekinili.

Nastavitve SIP

Nastavitve SIP (Session Initiation Protocol) potrebujete za nekatere omrežne storitve, ki uporabljajo protokol SIP, na primer souporabo videa. Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve v posebnem besedilnem sporočilu. Te nastavitvene profile si lahko ogledate, jih brišete ali ustvarjate v meniju **Nastavitve SIP**.

Konfiguracije

Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve zaupanja vrednih strežnikov v nastavitvenem sporočilu. Te nastavitve si lahko ogledate, jih brišete ali shranite v meniju **Konfiguracije**.

Nadzor imen DT

S storitvijo **Nadzor imen DT** lahko omejite paketne podatkovne povezave in dovolite napravi, da zanje uporablja samo določene dostopne točke.

Ta nastavek je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira storitev nadzora dostopnih točk.

Če želite vključiti ali izključiti storitev nadzora ali zamenjati dovoljene dostopne točke, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost. Nastavitve lahko spremenite samo, če imate kodo PIN2. Dobite jo pri ponudniku storitev.

Aplikacije



Če želite urediti nastavitve nekaterih aplikacij v napravi, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Aplikacije**. Nastavitve so na voljo tudi v samih aplikacijah, če izberete možnosti.

Odpravljanje težav: vprašanja in odgovori

Kode za dostop

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN in koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na mobilnega operaterja. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer ponudniku internetnih storitev (ISP) ali mobilnem operaterju.

Baterija

V: Zakaj se baterija hitro izprazni?

O: Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas njenega delovanja. Tudi pri paketnih povezavah se porabi precej energije. Če ste v meniju **Nastavitve povezave** nastavili **Povez. za paketni pr. na Ko je na voljo** in omrežje za paketni prenos podatkov (GPRS) ni v dosegu, bo naprava v rednih presledkih skušala vzpostaviti paketno povezavo in zato porabila več energije. Da bi podaljšali čas delovanja naprave, izključite funkcijo Bluetooth, kadar je ne potrebujete. Poleg tega nastavite možnost **Povez. za paketni pr. na Po potrebi**. Zaprite vse aplikacije, ki so zagnane v ozadju in jih ne uporabljate – pridržite , izberite aplikacije s seznama in jih zaprite.

Aplikacija se ne odziva

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Pridržite tipko . Pomaknite se na aplikacijo in pritisnite , da jo zaprete.

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave?

O: Preverite, ali sta obe napravi združljivi, imata vključen vmesnik Bluetooth in nista v skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

V: Zakaj ne morem končati povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko prekinete povezavo v drugi napravi ali izključite vmesnik Bluetooth. Izberite **Orodja > Bluetooth > Bluetooth > Izključeno**.

Kamera

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Poskrbite, da je zaščitno steklo objektiva kamere čisto.

Zaslon

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je za to vrsto zaslonov značilno. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

Pomnilnik skoraj poln

V: Kaj lahko storim, ko je pomnilnik naprave skoraj poln?

O: To lahko preprečite tako, da redno brišete predmete, ki so shranjeni v napravi in jih ne uporabljate. Glejte „Pomnilnik skoraj poln – sprostitev pomnilnika“ na strani 20. Vizitke, koledarske beležke, števec trajanja in stroškov klicev, rezultate iger in druge podatke zbršite v ustrezni aplikaciji. Če se ob brisanju več predmetov prikaže opozorilo Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov. ali Pomnilnik skoraj poln. Zbršite nekaj podatkov iz pomnilnika telefona., zbršite posamezne predmete (začnite z najmanjšim). Če želite pregledati, koliko prostora v pomnilniku zasedajo različne vrste podatkov, pritisnite  in izberite Orodja > Nadzornik dat. > Možnosti > Podrobnosti pomnil..

V: Kako lahko podatke shranim, preden jih zbršem?

O: Podatke lahko shranite na naslednje načine:

- V združljivem računalniku z nameščeno programsko opremo Nokia Nseries PC Suite izdelajte varnostne kopije vseh podatkov.
- Slike lahko pošljete na e-poštni naslov in jih nato shranite v računalnik.
- Podatke pošljite združljivi napravi po povezavi Bluetooth.
- Podatke shranite na združljivo pomnilniško kartico.

Sporočila

V: Zakaj ne morem izbrati prejemnika sporočila?

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke ali e-poštnega naslova. Vizitki dodajte manjkajoče podatke v aplikaciji Imenik.

Večpredstavnostna sporočila

V: Za kratek čas se prikazuje obvestilo Nalagam sporočilo. Kaj se dogaja?

O: Naprava skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz sporočilnega centra. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake. Pritisnite  in izberite Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpredst. sporočila.

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Če želite končati vzpostavljanje podatkovne povezave, pritisnite  ter izberite Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpredst. sporočilo > Nalaganje večpr. sp. in med naslednjim:
Ročno – Če želite, da se večpredstavnostna sporočila shranijo v centru, da jih boste lahko naložili pozneje. Prejeli boste obvestilo o novem večpredstavnostnem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila.
Izključeno – Če naj naprava prezre vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila.

Povezovanje z računalnikom

- V:** Zakaj imam težave pri povezovanju svoje naprave in osebnega računalnika?
- O:** V računalniku mora biti nameščena in zagnana programska zbirka PC Suite. Preberite priročnik za Nokia Nseries PC Suite; najdete ga na CD-ju. Če želite več informacij o uporabi programske zbirke Nokia Nseries PC Suite, odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletne strani za podporo na naslovu www.nokia.com.
- V:** Ali lahko napravo skupaj z računalnikom uporabljam kot faks?
- O:** Naprave ni mogoče uporabljati kot faks. Vendar lahko s storitvijo preusmerjanja klicev dohodne faksne klice preusmerite na drugo telefonsko številko.

Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno

baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Ne razstavljajte ali trgajte celic ali baterij. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži

poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristi izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



- 3 Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.
- 4 Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.



Ustvarite besedilno sporočilo z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in ga pošljite na številko +44 7786 200276.

Kako ustvariti besedilno sporočilo (velja samo za Indijo): vnesite **Battery** in 20-mestno kodo baterije, na primer Battery 12345678919876543210, ter pošljite sporočilo na številko 5555.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev. Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.

- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Odstranjevanje



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojniini vas opozarja, da morajo biti na območju Evropske unije neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji odvrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjne odpadke.

Odnosite jih na zbirališče, da preprečite morebitne škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov za okolje ali zdravje ljudi ter spodbudite sonaravno ponovno uporabo materialnih virov. Informacije o zbiranju so na voljo pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v prsni žepi;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi tako čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;

- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga

zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraj, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraj, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrna, prah ali kovinski delci.

Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zбриše in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom, boste morda morali profil zamenjati, šele nato boste lahko vključili telefonsko funkcijo in opravili klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

TA MOBILNA NAPRAVA USTREZA ZAHTEVAM
ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,04 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

- Adobe Reader 94
- aktivna orodna vrstica 31
- aktivna pripravljenost 50
- aplikacija Dobrodošli 12
- aplikacija za pomoč 11
- aplikacije
 - Java 96
 - nameščanje 96
 - odstranjevanje 97

B

- barvni ton 33
- baterije
 - namenjene za uporabo 9
 - polnjenje 115
 - preverjanje pristnosti 115
- beleške 95
- besedilna sporočila
 - nastavitve 76
 - pisanje 72
 - pošiljanje 71, 72
 - prejemanje 72
 - prejeta sporočila 70
 - shranjevanje 80

Bluetooth

- izklop 60
- naslov naprave 61
- pošiljanje podatkov 60
- povezovanje 59
- seznanjanje naprav 61
- varnost 60

brezžična tipkovnica 95

budilka 67

C

certifikati 104

Č

čas 67

D

- datoteka .sis 96
- datoteke .pdf 94
- datoteke SVG 47
- datum 67
- dnevnik
 - brisanje vsebine 89
 - filtriranje 89
 - trajanje 89
- dnevnik klicev
 - Glejte *dnevnik*

- določanje položaja (lokacije) 100
- dostopne točke 108
- dremež 67
- DRM

Glejte *upravljanje digitalnih pravic*

E

- e-pošta
 - brisanje nabiralnika 78
 - brisanje sporočil 75
 - nalaganje iz nabiralnika 74
 - nastavitve 77
 - oddaljeni nabiralnik 74
 - odpiranje 74, 75
 - pisanje 71
 - pošiljanje 71
 - pregledovanje prilog 75
 - samodejno nalaganje 75
 - shranjevanje 80

F

- filmi, muveeji
 - hitri muveeji 45
 - muveeji po meri 45

G

galerija

- aktivna orodna vrstica 39
- košarica za tiskanje 40
- predstavitve 47
- predvajanje zaporedja slik 47
- razvrščanje datotek v
 - albumih 40, 42
- slike in video posnetki 35, 38
- sprostitev pomnilnika 41
- tiskanje slik 41
- urejanje slik 43

glasba

Glejte *predvajalnik glasbe*

glasovna sporočila 82

glasovne oznake 99

klicanje 83

glasovni ukazi 99

glasovno klicanje 83

GPRS

Glejte *podatkovne povezave*

GPS

določanje položaja (lokacije) 100

H

hitra sporočila

Glejte *pomenki*

hitro klicanje 83, 107

I

informacije o podpori 11

internet

Glejte *splet*

internetne dostopne točke (IAP)

Glejte *dostopne točke*

J

Java 96

jezik naprave 102

jezik pisanja 102

jezikovne nastavitve 102

K

kalkulator 94

kamera

aktivna orodna vrstica 30

bliskavica 33

fotografiranje 29

način odprtega pokrovčka 29

način zaprtega pokrovčka 29

nastavitve za pripravo slike 33

nastavitve za slike 32

nastavitve za video 37

prilagajanje svetlosti in barv 33

samosprožilec 35

scene 34

shranjevanje video posnetkov 35

snemanje videa 35

urejanje video posnetkov 43

zaporedno fotografiranje 34

kartica microSD 19

kartica SIM

imena in številke 92

kopiranje imen in števil
v napravo 92

sporočila 76

uporaba naprave brez
kartice SIM 49

kazalniki

pomembni 17

v kameri pri fotografiranju 30
zajem videa 36

klici

čakajoči 88

mednarodni 81

nastavitve 106

neodgovorjeni 88

preusmerjanje 107

prevezovanje 88

souporaba videa 85

sprejemanje 87

sprejeti 88

trajanje 88

vzpostavljane 81

zapore 108

zavračanje 87

koda UPIN 104
koda UPUK 104
koda za zaklepanje 104
kode 104
kode PIN 104
kode PUK 104
koledar
 sinhroniziranje s programsko
 opremo Nokia Nseries
 PC Suite 68
 ustvarjanje vpisov 67
kompenzacija osvetlitve 33
konferenčni klic 82
konfiguracije 111
kontaktne informacije 11
kopiranje vizitk med kartico SIM in
 pomnilnikom naprave 92

L

ločljivost
 nastavitve kakovosti slik 32
 nastavitve kakovosti video
 posnetkov 37
 zajem slike 29
lučka 18, 102
lučka ohranjevalnika zaslona 18

M

meni, preurejanje 48
menijska tipka 14
MMS
 Glejte *večpredstavnostna sporočila*

N

nabiralnik 74
način oddaljene kartice SIM 62
način odprtega pokrovčka 14
način zaprtega pokrovčka 13
načini
 dostopanje do funkcij 13
 odprt pokrovček 14
 zaprt pokrovček 13
nadzor glasnosti
 med klicem 81
 nastavljanje glasnosti 18
 zvočnik 18
nadzor imen dostopnih točk 111
nadzornik aplikacij 96
nadzornik datotek 20
nadzornik naprave 63
nameščanje aplikacij 96
nastavitve
 aplikacija za 101
 besedilna sporočila 76
 certifikati 104
 dodatna oprema 102

določanje 12
dostopne točke 109
e-pošta 74, 77
jezik 102
koda PIN 104
koda UPIN 104
koda UPUK 104
koda za zaklepanje 104
ohranjevalnik zaslona 101
podatkovne povezave 108
podatkovni klic 111
povezovanje z uporabo tehnologije
 Bluetooth 60
preusmerjanje klicev 107
prilagajanje 101
prilagajanje naprave 48
prvotne nastavitve 106
SIP 111
splošno 101
sporočila 76
varnost 103
večpredstavnostna sporočila 77
zaklepanje tipkovnice 103
zapore klicanja 108
zaslon 101
zaslon na pokrovčku 102
nastavitve dodatne opreme 102
nastavitve paketne povezave 110

nastavitve povezave 108
nastavitveni čarovnik 12
neodgovorjeni klici 88
Nokia Lifeblog 28

O

občutljivost za svetlobo 33
oddaljeni nabiralnik 74
odpravljanje težav 112
ohranjevalnik zaslona 50, 101
omejeno klicanje 92
omrežni način 108
ozadja
menjavanje 49
uporaba slik 32, 39
zaslon na pokrovčku 50

P

podatkovne povezave
kazalniki 17
nastavitve 108
omrežje 8, 108
podrobnosti 59
prekinjanje 59
vzpostavljanje 109
podatkovni kabel 62
podatkovni kabel USB 62
podatkovni klici, nastavitve 111
polnilniki 9

pomenki 80
pomnilnik
prikaz porabe pomnilnika 20
sprostitev pomnilnika 20, 41, 88
pomnilniška kartica
orodje za pomnilniško kartico 19
posodabljanje programske
opreme 12, 63
pošiljanje
sporočila 71
video posnetki 45
vizitke 91
povezave z osebnim računalnikom 63
povezave z računalnikom 63
povratnice 77
predstavnostne tipke 16
predvajalnik glasbe
glasbena trgovina 23
nalaganje glasbe 23
prenos glasbe 23
seznami predvajanja 22
zapisi datotek 21
predvajalnik video posnetkov
Glejte *RealPlayer*
prenos glasbe 23
prenos vsebine iz druge naprave 16
pretvornik 94
prilagajanje 49

pripravljenost 48, 102
Pritisni in govori 90
profil Brez povezave 49
profili 48
programska oprema
nameščanje aplikacij 96
odstranjevanje aplikacij 97
prenašanje datotek v napravo 96
prostoročna uporaba
Glejte *zvočnik*

R

radio 25
ravnovesje beline 33
RealPlayer 27

S

samodejno sprejemanje klicev 103
samospročilec, kamera 35
scene
scene za slike 34
scene za video posnetke 34
sinhronizacija 63
skladbe
prevezovanje 23
zapisi datotek 21
slike
Glejte *galerija*
slovar 71

slušalke 19

SMS

Glejte *besedilna sporočila*

snemalnik zvoka 95

speči način 18, 102

splet

dostopne točke, glejte

dostopne točke

spletne storitve

brskalnik 52

dnevnik 56

sporočila 73

vir 56

spletni dnevniki 28

sporočila

besedilna sporočila 71

e-pošta 71

nabiralnik 74

nastavitve 76

prejeta sporočila 72

sporočila v celici 79

večpredstavnostna sporočila 71

sporočila v celici 79

sprožilec 16

T

telefonski imenik

Glejte *vizitke*

telefonski predal 82

preusmerjanje klicev

v telefonski predal 107

spreminjanje številke 82

teme 49

tipka načina 15

tipka za pomikanje 14

tipka za urejanje 15

tipke 14

tipke na hitrem pokrovčku 16

tipki za glasnost 16

tiskanje

slike 41

toni

Glejte *toni zvonjenja*

toni zvonjenja

Glejte tudi *profili*

osebni ton zvonjenja 93

U

ukazi USSD 70

ukazi za storitve 70

UKV-radio 25

UMTS

Glejte *podatkovne povezave*

upravljanje digitalnih pravic 98

ura 67

urejanje slik 43

USB

prenašanje video posnetkov 45

V

varnost

dodatne informacije 119

klici v sili 121

napotki 7

varnostne nastavitve 103

varnostno kopiranje podatkov 19

varnostno zaklepanje

tipkovnice 18, 103

večpredstavnostna sporočila

nalaganje 73

nastavitve 77

pošiljanje 71

prejemanje 72

shranjevanje 80

ustvarjanje 71

večpredstavnostna tipka 14

velikost pisave 101

video klic

sprejemanje 88

vzpostavljanje 84

zavračanje 88

video posnetki 38

Glejte *galerija*

Visual Radio 25

vizitke 91
pošiljanje 91
vstavljanje slik 91
vklopni ključ
Glejte *upravljanje digitalnih pravic*
vzdrževanje 118

Z

začasni pomnilnik, praznjenje 57
zadnji klici 88
zaklepanje tipkovnice 18, 103
zapisi datotek
 .3gp 29
 .jad 96
 .jar 96, 97
 .mp4 29
 .sis 96
 predvajalnik glasbe 21
 RealPlayer 27
zaporedno fotografiranje 34
zaslon na pokrovčku
 nastavitve 102
 prilagajanje 50
 zaprt pokrovček 13
zaslon v mirovanju
 Glejte *pripravljenost*
zaščita avtorskih pravic
 Glejte *upravljanje digitalnih pravic*

zaščitna koda
 Glejte *koda za zaklepanje*
zaznamki 52
zvočni posnetki 38
zvočnik 18
zvočnik telefona
 Glejte *zvočnik*
zvoki
 izklop zvonjenja 87
 nastavljanje glasnosti 18
 snemanje zvoka 95