



NOKIA
Nseries

Erste Schritte

Nokia N77-1
Ausgabe 1 DE

Tasten und Komponenten (Vorderseite und seitlich)

Modellnummer: Nokia N77-1.

In diesem Dokument als Nokia N77 bezeichnet.

1 Lichtsensor

2 Zusatzkamera mit niedrigerer Auflösung

3 Auswahltasten (↪ und ↩)

4 Navi™-Taste (nachfolgend als Navigationstaste bezeichnet) für die Bewegung nach links, rechts, oben oder unten. Drücken Sie die Taste in der Mitte (◎) zum Auswählen, Bestätigen oder Aktivieren.

5 Anruftaste ()

6 Ende-Taste ()

7 Menütaste () zum Öffnen des Hauptmenüs

8 Multimedia-Taste () zum Öffnen des Multimedia-Menüs und zum Starten des Players

9 Bearbeitungstaste (), um eine Liste von Befehlen bei der Textbearbeitung zu öffnen



10 Löschtaste ()

11 Zoom-/Lautstärke-Taste (  )

12 Mobile TV-Taste () zum Starten des Programms Mobile TV

13 Kamerataste () für Bild- und Videoaufnahmen

Tasten und Komponenten (Rückseite)



- 14 Ein-/Aus-Taste ⑪
- 15 Stereo-Lautsprecher
- 16 Hauptkamera mit höherer Auflösung für Bild- und Videoaufnahmen
- 17 Kamerablitzlicht
- 18 Speicherkartensteckplatz für eine kompatible microSD-Karte
- 19 Anschluss für das Ladegerät
- 20 Pop-Port™-Anschluss für ein USB-Datenkabel, Headset und sonstiges kompatibles Zubehör



(U)SIM-Karte und Akku einsetzen



Die USIM-Karte ist eine Erweiterung der SIM-Karte und wird von UMTS-Mobiltelefonen unterstützt.

Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Wenden Sie sich bezüglich Verfügbarkeit und weiterer Informationen über die Verwendung der SIM-Kartendienste an den Verkäufer Ihrer SIM-Karte. Dies kann der Diensteanbieter oder ein anderer Verkäufer sein.

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

- 1 Halten Sie das Gerät mit der Rückseite nach oben, drücken Sie die Entriegelungstaste (1), schieben Sie die Abdeckung (2) in Pfeilrichtung und nehmen Sie sie ab (3).
- 2 Nehmen Sie den SIM-Kartenhalter aus dem Steckplatz des SIM-Kartenhalters (4).
- 3 Setzen Sie die (U)SIM-Karte in den Kartenhalter (5) ein. Achten Sie darauf, dass die abgeschrägte Ecke der Karte auf die abgeschrägte Ecke des Halters ausgerichtet ist und dass der Kontaktbereich der Karte nach unten zeigt. Schieben Sie den Halter wieder zurück in den Steckplatz (6).
- 4 Setzen Sie den Akku (7) ein und das rückwärtige Cover wieder auf.

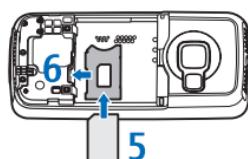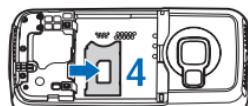

Gerät einschalten

- 1 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) gedrückt.
- 2 Wenn das Gerät Sie zur Eingabe eines (U)PIN-Codes auffordert, geben Sie den Code ein und drücken Sie ↲. Die Voreinstellung für den Sperrcode ist 12345.

Ihr Gerät besitzt interne Antennen.

 **Hinweis:** Wie bei jedem anderen Funkgerät sollten Sie die Antenne nicht unnötig berühren, wenn diese verwendet wird. Vermeiden Sie es beispielsweise, die Antenne während eines Anrufs zu berühren. Das Berühren der Antenne während des Funkverkehrs beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.

- 1 Mobilfunkantenne
 - 2 DVB-H-Antenne zum Empfangen von Mobile TV-Sendungen
 - 3 Bluetooth Funktechnik
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert folgende Einstellungen vorzunehmen: **Stadt wählen**, **Uhrzeit** und **Datum**: Verwenden Sie die Navigationstaste und die Zifferntasten. Geben Sie die ersten Buchstaben des Städtenamens ein, um die Stadt zu finden. Mit der ausgewählten Stadt wird auch die Zeitzone für die Uhrzeit auf dem Gerät festgelegt.
 - Drücken Sie ⌂, um das Hauptmenü zu öffnen.

Ihr Dienstanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Ihr Gerät kann ebenfalls besonders konfiguriert sein, z. B. Änderungen an



Bezeichnungen und der Reihenfolge der Menüs und der Symbole. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Akku aufladen

- 1 Schließen Sie ein kompatibles Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
- 2 Schließen Sie das Kabel des Ladegeräts an das Gerät an. Wenn der Akku vollkommen leer ist, beginnt die Ladekontrollanzeige möglicherweise erst nach einer kurzen Zeit zu steigen.
- 3 Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das Ladegerät erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.

Tastensperre

Mit der Tastensperre können Sie verhindern, dass versehentlich Tasten gedrückt werden.

Zum Aktivieren der Tastensperre drücken Sie in der Ausgangsanzeige und dann .
Bei aktiverter Tastensperre wird das Symbol  angezeigt.

Um die Tastensperre zu deaktivieren, drücken Sie und dann .

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigkt werden.

Um die Display-Beleuchtung bei aktiverter Tastensperre einzuschalten, drücken Sie  .

Einstellungen

Die MMS-, GPRS- und Streaming-Einstellungen sowie die Einstellungen für das mobile Internet werden im Gerät in der Regel automatisch entsprechend den Informationen Ihres Diensteanbieters oder Netzbetreibers konfiguriert.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel „Verbindungen“.

Speicherkarte einsetzen


Sie können eine kompatible microSD-Speicherkarte als zusätzlichen Speicher für Ihr Gerät verwenden, um weniger Gerätespeicher zu belegen. Sie können die Speicherkarte auch zur Sicherung von Daten im Gerätespeicher verwenden.



Verwenden Sie nur kompatible microSD-Karten, die von Nokia zur Verwendung mit diesem Gerät zugelassen sind. Auch wenn Nokia bei Speicherkarten die allgemeinen Industriestandards einhält, ist es möglich, dass Produkte einiger Hersteller nicht vollständig mit diesem Gerät kompatibel sind. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Bewahren Sie Speicherkarten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

- 1 Um die Speicherkarte einzulegen (1), setzen Sie den Fingernagel an der Vertiefung am oberen Rand der Abdeckung des Speicherkarten-Steckplatzes an und klappen Sie die Abdeckung auf. Ziehen Sie die Abdeckung nicht nach außen.
- 2 Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz (2). Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich auf der Speicherkarte nach unten zum Steckplatz weist.
- 3 Schieben Sie die Karte in den Steckplatz. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Karte einrastet.

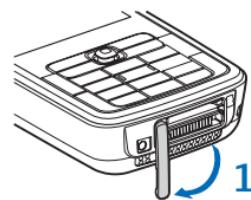

- 4 Schließen Sie die Abdeckung. Die Speicherkarte ist nicht einsatzbereit, wenn die Abdeckung geöffnet ist.



Speicherkarte auswerfen

- 1 Drücken Sie **(1)**, bevor Sie die Karte aus dem Steckplatz entfernen, und wählen Sie **Speicherk. entnehm..** Alle Programme werden geschlossen.
 - 2 Wenn **Speicherkarte entfernen und „OK“ drücken** angezeigt wird, öffnen Sie die Steckplatzabdeckung der Speicherkarte.
 - 3 Drücken Sie auf die Speicherkarte, um die Verriegelung im Steckplatz zu öffnen.
 - 4 Nehmen Sie die Speicherkarte heraus. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wählen Sie **OK**.
- Wichtig:** Nehmen Sie die Speicherkarte nicht während der Ausführung eines Vorgangs heraus, bei dem der Zugriff auf die Karte erfolgt. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

Inhalte eines anderen Geräts übertragen

Hinweise zur Verwendung des Programms zum Übertragen von Daten finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Mit Nokia Content Copier als Komponente von Nokia Nseries PC Suite können Sie Inhalte von einem kompatiblen Nokia Telefon kopieren. Das Programm finden Sie auf der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen CD-ROM. Nokia Content Copier unterstützt verschiedene Nokia Telefonmodelle. Weitere Informationen zu den von Nokia Nseries PC Suite unterstützten Geräten finden Sie im Internet unter www.nokia.com/pcsuite.

Display

Entfernen Sie die Schutzfolien auf dem Display und auf den Kameraobjektiven.

Möglicherweise stellen Sie auf dem Display eine geringe Anzahl von fehlenden, fehlfarbigen oder hellen Bildpunkten fest. Dies ist eine typische Eigenschaft von Displays dieser Art.


Einige Displays können Pixel oder Bildpunkte enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

Headset

Sie können ein kompatibles Headset an den Pop-Port™-Anschluss Ihres Geräts anschließen. Mit einer kompatiblen Fernbedienung, wie der Audio-Bedieneinheit AD-41, lässt sich ein kompatibles Headset oder ein kompatibler Kopfhörer mit 3,5 mm-Klinkenstecker anschließen. Verbinden Sie zunächst die Fernbedienung mit dem Anschluss am Gerät, und schließen Sie dann das Headset oder den Kopfhörer an die Fernbedienung an.

 **Warnung:** Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Wenn Sie eine kompatible Fernbedienung wie die Audio-Bedieneinheit AD-41 verwenden, stellen Sie die Lautstärke während eines Gesprächs mit der Lautstärketaste am Gerät ein. Die Audio-Bedieneinheit AD-41 verfügt über Multimedia-Lautstärkeregler, mit denen nur die Lautstärke für den Fernseher sowie für die Wiedergabe von Musik oder Videos geregelt wird.

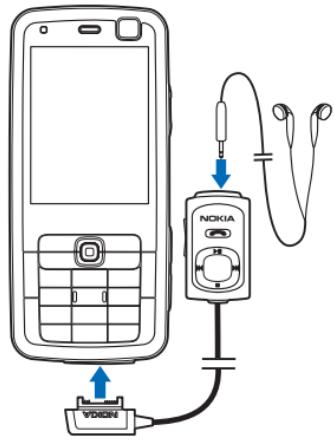

Mobile TV

Ihr Gerät ist mit einem integrierten DVB-H-Empfänger (Digital Video Broadcast - Handheld) ausgestattet, durch den digitale Fernsehsendungen live übertragen werden können.

Mit **Mobile TV** können Sie digitale Fernsehprogramme sehen und hören sowie auf interaktive mobile Radio- und Fernsehdienste (Netzdienst) zugreifen.

Informationen zum Versorgungsbereich von Mobile TV, zur Verfügbarkeit von Mobile TV-Diensten an Ihrem Standort und zu Anweisungen sowie Preisen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

In manchen Ländern ist der Besitz eines TV-Empfangsgeräts gebührenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

TV starten

- Halten Sie  gedrückt, um **Mobile TV** zu öffnen.
- Beim Erststart werden die an Ihrem Standort verfügbaren Programmführer angezeigt. Dies kann einige Zeit dauern. Navigieren Sie zu einem Programmführer und drücken Sie auf , um diesen auszuwählen. Das System ordnet die verfügbaren Sender entsprechend dem Programmführer an. Wenn Sie **Mobile TV** das nächste Mal öffnen, wird der zuletzt gewählte TV-Sender gezeigt.
- Drücken Sie *****, wenn Sie zwischen dem Vollbildmodus und dem normalen Anzeigemodus wechseln möchten.
- Stellen Sie die Lautstärke mit der Lautstärketaste ein.



Fernsehprogramm anzeigen

- Wählen Sie **Optionen** > **Programmführer**.
- Wenn Sie umschalten möchten, navigieren Sie nach links oder rechts.
- Um frühere oder nachfolgende Programme anzuzeigen, navigieren Sie nach oben oder unten.

Sender wechseln

- Wenn Sie zu einem anderen Sender umschalten möchten, navigieren Sie nach links oder rechts. Sie können den Sender auch mit der Audio-Bedieneinheit AD-41 wechseln.
- Navigieren Sie nach oben oder unten, um eine Liste der verfügbaren Sender anzuzeigen. Um einen Sender auszuwählen, drücken Sie **□**.
- Zum direkten Anwählen von Sendern drücken Sie die Nummerntasten. Um zweistellige Sendernummern einzugeben, drücken Sie zunächst **#**.

Erinnerung für ein anstehendes Programm einrichten

- Wählen Sie **Optionen** > **Programmführer**.
- Wählen Sie das gewünschte Programm und dann **Optionen** > **Erinnern**. Die Erinnerung ist auch zu hören, wenn das Programm Mobile TV geschlossen ist, jedoch nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Um festzulegen, wie frühzeitig Sie an eine Sendung erinnert werden möchten, wählen Sie in der Hauptansicht **Optionen** > **Einstellungen** > **Erinnerungssignal**.

Für einige TV-Sender und -Sendungen ist eventuell ein Abonnement erforderlich.

Gehen Sie zum Abonnieren folgendermaßen vor:

- 1 Wählen Sie **Optionen** > **Abonnements** > **Neues Abonnement**.
- 2 Wählen Sie den Sender, das Programm oder das Senderpaket zum Abonnieren aus.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Abonnieren**.
- 4 Wählen Sie die Dauer des Abonnements.
- 5 Um das Abonnement zu akzeptieren, wählen Sie **Verifizieren**.

Um ein Abonnement zu beenden, gehen Sie wie folgt vor:


- 1 Wählen Sie **Optionen** > **Abonnements** > **Meine Abonnements**.
- 2 Wählen Sie den Sender, das Programm oder das Senderpaket aus, um das Abonnement zu beenden.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Abonnement beenden**.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel „Mobile TV“.

Schnellzugriffe

Ausgangsanzeige



- Um zwischen geöffneten Programmen zu wechseln, halten Sie  gedrückt. Das Ausführen von Programmen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Betriebsdauer des Akkus.
- Um Mobile TV zu öffnen, halten Sie  gedrückt.
- Um die Kamera zu aktivieren, halten Sie  gedrückt.
- Zum Öffnen von Multimedia-Programmen drücken Sie .
- Um den Player zu öffnen, halten Sie  gedrückt.
- Um die Sprachmailbox anzurufen (Netzdienst), halten Sie die Taste  gedrückt.
- Um das Profil zu ändern, drücken Sie  und wählen Sie ein Profil aus.
- Um zwischen den Profilen **Allgemein** und **Lautlos** zu wechseln, halten Sie  gedrückt. Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen (Netzdienst), wechseln Sie so zwischen den beiden Leitungen.
- Um die Liste der zuletzt gewählten Nummern zu öffnen, drücken Sie .
- Um Sprachbefehle zu verwenden, halten Sie  gedrückt.
- Um eine Verbindung zu **Dienste** (Netzdienst) herzustellen, halten Sie  gedrückt.

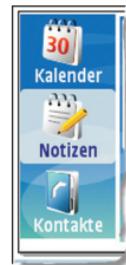

Text und Listen bearbeiten

- Um ein Objekt in einer Liste zu markieren, navigieren Sie zum Objekt und drücken Sie gleichzeitig und .
- Um mehrere Objekte in einer Liste zu markieren, halten Sie gedrückt und drücken Sie gleichzeitig oder . Lassen Sie zum Beenden der Auswahl die Taste und dann die Taste los.
- Halten Sie zum Kopieren und Einfügen von Text gedrückt, um Buchstaben und Wörter zu markieren. Drücken Sie oder , um Text zu markieren. Um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, halten Sie die Taste weiterhin gedrückt und wählen Sie **Kopieren**. Um den Text in ein Dokument einzufügen, halten Sie die Taste gedrückt und wählen Sie **Einfügen**.

Verbinden

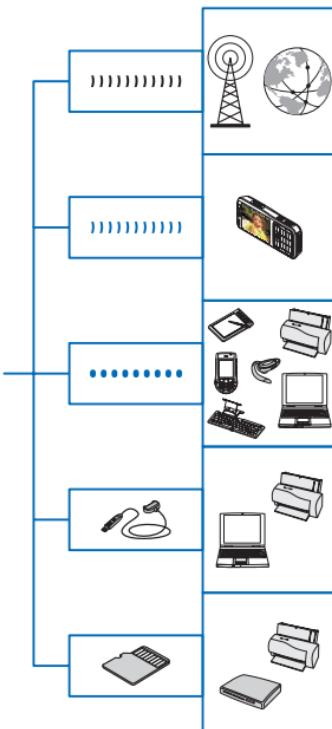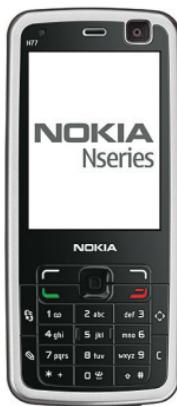

Verwenden Sie Ihr Gerät in GSM- oder UMTS-Netzen. Lesen Sie den Abschnitt „Informationen zu Ihrem Gerät“ in der Bedienungsanleitung.

Schauen Sie mit Ihrem Gerät digitale Fernsehprogramme in DVB-H-Netzen für Mobile TV. Lesen Sie den Abschnitt „Mobile TV“ in der Bedienungsanleitung.

Verwenden Sie Bluetooth Funktechnik zum Übertragen von Dateien und für Verbindungen mit kompatiblem Zubehör. Lesen Sie den Abschnitt „Bluetooth Verbindung“ im Kapitel „Verbindungen“ in der Bedienungsanleitung.

Stellen Sie mit einem kompatiblen USB-Datenkabel, zum Beispiel dem Nokia Datenkabel CA-53, eine Verbindung zu kompatiblen Geräten wie Druckern und Computern her. Lesen Sie den Abschnitt „Datenkabel“ im Kapitel „Verbindungen“ in der Bedienungsanleitung.

Übertragen Sie Daten oder sichern Sie Informationen mit einer kompatiblen microSD-Karte. Lesen Sie den Abschnitt „Speicherkarte“ im Kapitel „Ihr Nokia N77“ in der Bedienungsanleitung.

Support

Hilfe

Die Hilfefunktion enthält Anleitungen und Informationen zur Bedienung des Geräts. Um die Hilfe aus einem Programm zu öffnen, wählen Sie **Optionen > Hilfe**.

Einführung

Die Einführung zeigt Ihnen einen Ausschnitt aus dem Funktionsumfang Ihres Geräts. Um die Einführung aus dem Menü aufzurufen, drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Einführung**.

Bedienungsanleitung

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.


Online

Die neueste Version dieser Bedienungsanleitung sowie zusätzliche Informationen, Downloads und Dienste rund um Ihr Nokia Produkt finden Sie unter www.nokia.com/support oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N77, Navi und Pop-Port sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

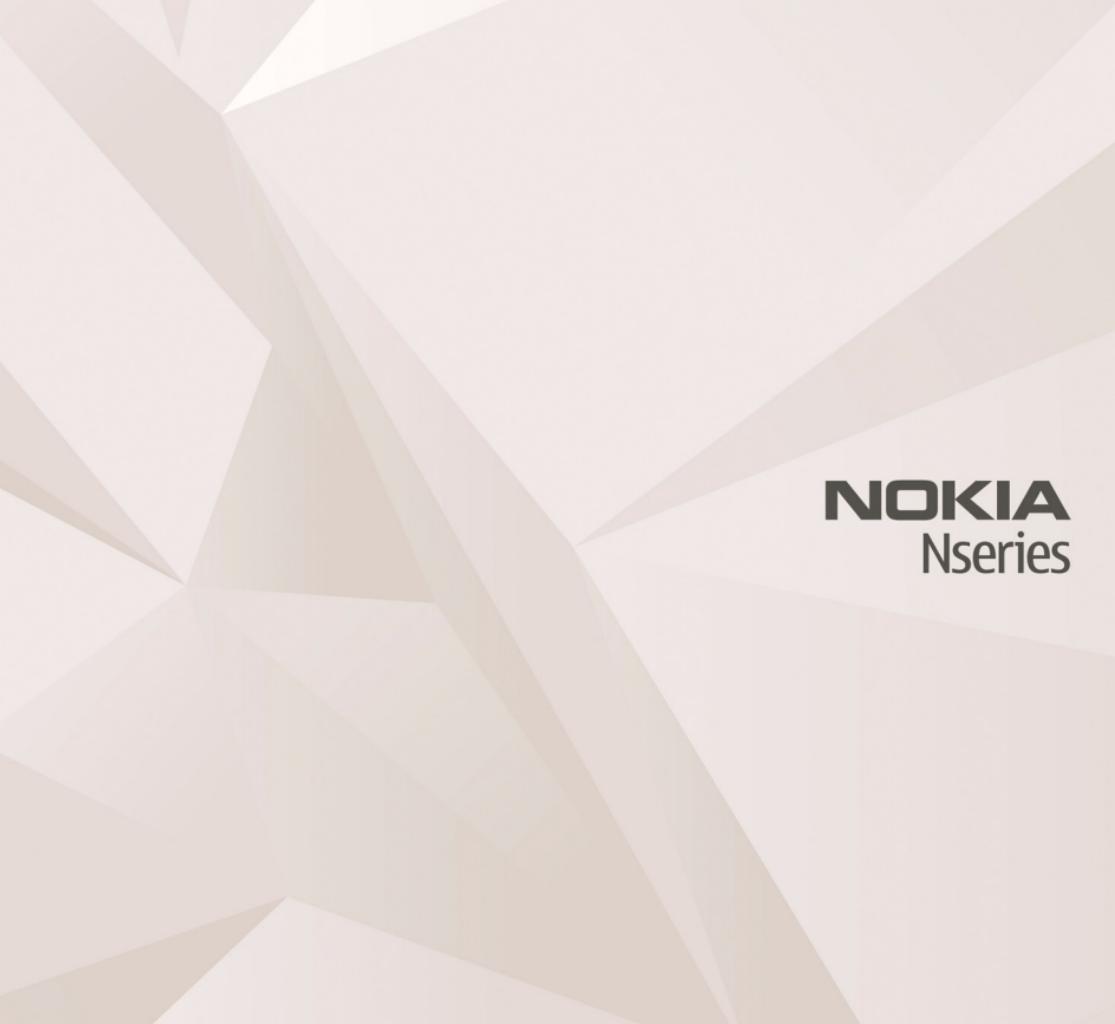

NOKIA
Nseries