



NOKIA
Nseries

Aan de slag

Nokia N77-1

Versie 1 NL

Toetsen en onderdelen (voorkant en zijkant)

Modelnummer: Nokia N77-1.

Hierna aangeduid als de Nokia N77.

1 Lichtsensor

2 Tweede camera met lagere resolutie

3 Selectietoetsen ( en )

4 Navi™-bladertoets (hierna aangeduid als de bladertoets) waarmee u naar links, rechts, omhoog of omlaag kunt gaan. Druk op de toets in het midden () om te selecteren, te accepteren of te activeren.

5 Beltoets ()

6 Eindtoets ()

7 Menu-toets () om het hoofdmenu te openen

8 Multimedietoets () om het multimediamenu en de Music Player te openen

9 Bewerkingstoets () om een lijst met opdrachten voor tekstbewerking te openen

10 Wistoets ()

11 Zoom-/volumetoets ( )

12 Toets voor mobiele tv () om de toepassing Mobile tv te openen

13 Opnametoets () voor het maken van foto's en het opnemen van video's



Toetsen en onderdelen (achterkant)



14 Aan/uit-toets (ⓘ)

15 Stereoluidsprekers



16 Hoofdcamera voor het maken van foto's en het opnemen van video's met een hogere resolutie

17 Cameraflash

18 Geheugenkaartsleuf voor een compatibele microSD-kaart

19 Aansluiting voor oplader

20 Pop-Port™-aansluiting voor een USB-gegevenskabel, hoofdtelefoon en andere compatibele accessoires

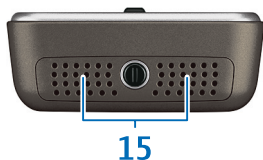

De (U)SIM-kaart en de batterij plaatsen





De USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over beschikbaarheid en voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider of een andere leverancier zijn.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

- 1 Houd de achterkant van het apparaat naar u toe, druk de ontgrendeling (1) in, schuif de cover (2) naar voren en til deze omhoog (3).
- 2 Trek de SIM-kaarthouder uit de SIM-kaarthoudersleuf (4).
- 3 Plaats de (U)SIM-kaart in de kaarthouder (5). Zorg ervoor dat de schuine hoek van de kaart naar de schuine hoek van de houder wijst en dat de contactpunten van de kaart naar beneden zijn gericht. Schuif de houder terug in de sleuf (6).
- 4 Plaats de batterij (7) en plaats de achtercover terug.

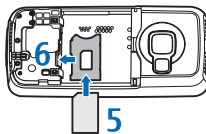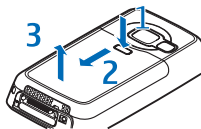

Het apparaat inschakelen

- 1 Houd de aan/uit-toets (ⓐ) ingedrukt.
- 2 Als u wordt gevraagd om een (U)PIN-code of blokkeringscode, toetst u deze in en drukt u op . De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is 12345.




Uw apparaat heeft interne antennes.



Opmerking: Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met een antenne te worden vermeden wanneer de antenne in gebruik is. Bijvoorbeeld, vermijdt contact met de antenne gedurende een telefoongesprek. Het aanraken van een zendende of ontvangende antenne kan een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de radiocommunicatie en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anderszins noodzakelijk en kan de levensduur van de batterij verkorten.

- 1 Antenne
- 2 DVB-H-antenne voor de ontvangst van mobiele tv-uitzendingen
- 3 Bluetooth-technologie

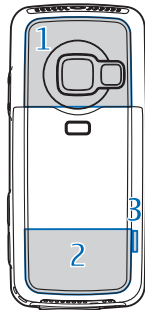

- Wanneer u het toestel de eerste keer aanzet, wordt mogelijk naar de volgende informatie gevraagd: **Sel. hodge stad**; **Tijd**; en **Datum**:. Gebruik de bladertoets en de cijfertoetsen. Voer de eerste letters van een stad in om deze te zoeken. De geselecteerde stad bepaalt ook de tijdzone voor de klok van het apparaat.
- Druk op  om het hoofdmenu te openen.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

De batterij opladen

- 1 Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit het snoer aan op het apparaat. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de indicator gaat bewegen.
- 3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en daarna van het stopcontact.

Toetsenbordvergrendeling

Gebruik de toetsenbordvergrendeling om ervoor te zorgen dat de toetsen niet per ongeluk kunnen worden ingedrukt.

Als u de toetsen wilt vergrendelen, drukt u in de stand-by modus op  en op ***** .
Wanneer de toetsen zijn vergrendeld, verschijnt  in het scherm.

Als u de toetsen wilt ontgrendelen, drukt u op  en op ***** .

Wanneer het toetsenbord is vergrendeld, kunt u soms wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Druk op  om de verlichting van het scherm aan te zetten wanneer het toetsenbord is vergrendeld.

Instellingen

Instellingen voor mobiel internet en MMS, GPRS en streaming zijn doorgaans automatisch geconfigureerd in het apparaat op basis van de gegevens van de serviceprovider of de netwerkoperator.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Verbindingen' in de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Een geheugenkaart plaatsen


U kunt een compatibele microSD-kaart als extra opslagruimte gebruiken om geheugen op het apparaat te besparen. U kunt ook een back-up van het apparaat maken op de geheugenkaart.



Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet helemaal compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens die op de kaart staan aantasten.

Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

- 1 U plaatst de geheugenkaart (1) door uw vinger in de uitsparing onder het klepje van de geheugenkaartsleuf te plaatsen en het klepje te openen. Trek het klepje niet naar buiten.
- 2 Plaats de geheugenkaart in de sleuf (2). Controleer of de contactpunten op de kaart naar beneden en in de richting van de sleuven zijn gericht.
- 3 Schuif de kaart naar binnen. U kunt horen wanneer de kaart vastklikt.
- 4 Sluit het klepje. U kunt de geheugenkaart niet gebruiken als het klepje openstaat.

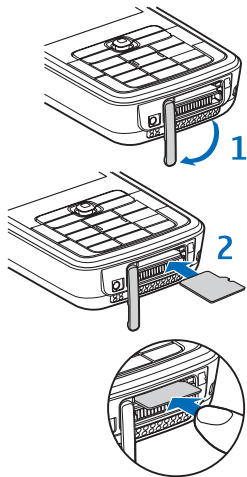

De geheugenkaart verwijderen

- 1 Druk voordat u de kaart verwijdt op  en selecteer **Geheugenkrkt verw..**
Alle toepassingen worden gesloten.
- 2 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf wanneer **Verwijder geheugenkaart en druk op 'OK'** wordt weergegeven.
- 3 Druk op de geheugenkaart om deze los te maken uit de sleuf.
- 4 Verwijder de geheugenkaart. Selecteer **OK** als het apparaat is ingeschakeld.

 **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

Inhoud van een ander apparaat overbrengen

Raadpleeg de gebruikershandleiding als u de overdrachtstoepassing wilt gebruiken.

Nokia Content Copier maakt deel uit van Nokia Nseries PC Suite. Met deze toepassing kunt u inhoud kopiëren van en naar een compatibele Nokia-telefoon. Raadpleeg de cd-rom die bij het apparaat is geleverd. Nokia Content Copier biedt ondersteuning voor verschillende telefoonmodellen van Nokia. Raadpleeg de website www.nokia.com/pcsuite voor meer informatie over de apparaten die worden ondersteund door Nokia Nseries PC Suite.

Schermb

Verwijder de plastic beschermplaat van het scherm en de cameraleens.

Het is mogelijk dat er op het scherm een klein aantal dode, verkleurde of lichte stippen verschijnen. Dit is typerend voor dit type scherm. Sommige schermen kunnen pixels of puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal, geen fout.


Hoofdtelefoon

U kunt een compatibele hoofdtelefoon verbinden met de Pop-Port™-aansluiting van het apparaat. U kunt een compatibele externe bedieningseenheid gebruiken, bijvoorbeeld de Audio Controller AD-41 om een of meer compatibele hoofdtelefoons te verbinden met een 3,5 mm-aansluiting. Koppel de eenheid eerst aan de aansluiting in het apparaat en verbind vervolgens de hoofdtelefoon(s) met de eenheid.



Waarschuwing: Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Wanneer u een compatibele externe bedieningseenheid gebruikt, bijvoorbeeld de Audio Controller AD-41, en u tijdens een gesprek het volume wilt aanpassen, gebruik dan de volumetoets op het apparaat. De Audio Controller AD-41 bevat multimediatoetsen waarmee u alleen het volume kunt aanpassen voor tv-geluid, muziek of video die wordt afgespeeld.

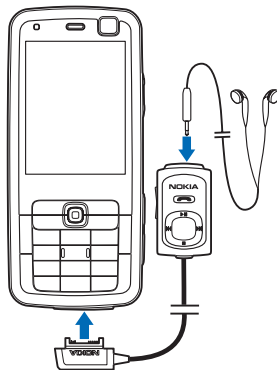

Mobiele tv

Uw apparaat is uitgerust met een geïntegreerde DVB-H-ontvanger (Digital Video Broadcast - Handheld) waarmee u digitale televisie-uitzendingen kunt ontvangen. Met **Mobiele tv** kunt u digitale tv-programma's bekijken en beluisteren en hebt u toegang tot interactieve mobiele televisie- en radiodiensten (netwerkdienst).



Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de prijzen van mobiele tv, de dekking van het netwerk voor mobiele tv, de beschikbaarheid van diensten voor mobiele tv en voor instructies over het verkrijgen van toegang tot deze diensten.

In sommige landen zijn eigenaars van een televisieontvanger verplicht om kijkgeld te betalen. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Tv starten

- Houd  ingedrukt om **Mobiele tv** te openen.
- Wanneer u mobiele tv de eerste keer start, worden de programmagidsen weergegeven die op uw locatie beschikbaar zijn. Dit kan even duren. U selecteert een programmagids door ernaartoe te bladeren en op  te drukken. Het systeem ordent de beschikbare kanalen volgens de programmagids. De volgende keer dat u **Mobiele tv** opent, wordt het laatste door u bekeken tv-kanaal weergegeven.
- Druk op * als u wilt schakelen tussen een volledig en een normaal scherm.
- Regel het volume met behulp van de volumetoets.

Programmering bekijken

- Selecteer **Opties** > **Programmagids**.
- Druk de bladertoets naar links of rechts als u naar een ander kanaal wilt schakelen.
- Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u naar eerdere of latere programma's wilt gaan.

Naar een ander kanaal schakelen

- Druk de bladertoets naar links of rechts als u naar een ander kanaal wilt schakelen. Met de Audio Controller AD-41 kunt u het kanaal wijzigen.
- Druk de bladertoets omhoog of omlaag om een lijst van beschikbare kanalen weer te geven. Druk op  als u een kanaal wilt selecteren.
- Als u specifieke kanalen wilt selecteren, drukt u op de cijfertoetsen. Druk eerst op **#** om een kanaalnummer van twee cijfers in te voeren.

Een herinneringsalarm instellen voor een programma dat later wordt uitgezonden

- Selecteer **Opties** > **Programmagids**.
- Selecteer het gewenste programma en **Opties** > **Herinneren**. Het herinneringsalarm gaat eveneens af als de toepassing voor mobiele tv is gesloten, maar het apparaat niet is uitgezet.
- U kunt instellen hoe laat u het herinneringsalarm wilt laten afgaan door in de beginweergave **Opties** > **Instellingen** > **Herinneringsalarm** te selecteren.

Sommige tv-kanalen en -programma's vereisen een abonnement.

Ga als volgt te werk als u zich wilt abonneren:

- 1 Selecteer **Opties** > **Abonnementen** > **Nieuw abonnement**.
- 2 Selecteer het kanaal, programma of het kanalenpakket waarop u zich wilt abonneren.
- 3 Selecteer **Opties** > **Abonneren**.
- 4 Selecteer de duur van het abonnement.
- 5 Selecteer **Controleren** om het abonnement te accepteren.

U kunt als volgt een abonnement beëindigen:

- 1 Selecteer **Opties** > **Abonnementen** > **Mijn abonnementen**.
- 2 Selecteer het kanaal, programma of het kanalenpakket waarvoor u het abonnement wilt beëindigen.
- 3 Selecteer **Opties** > **Abonnement opzeggen**.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Mobiele tv' in de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Sneltoetsen

Stand-by modus



- Als u tussen geopende toepassingen wilt schakelen, houdt u  ingedrukt. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.
- Indien u de toepassing Mobiele tv wilt openen, houdt u  ingedrukt.
- Houd  om de camera te activeren.
- Druk op  als u multimediatoepassingen wilt openen.
- Houd  ingedrukt om de Music Player te openen.
- Houd **1** ingedrukt om uw voicemailbox (netwerkdienst) te bellen.
- Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert u een profiel.
- Als u wilt schakelen tussen de profielen **Algemeen** en **Stil**, houdt u **#** ingedrukt. Als u twee telefoonlijnen hebt (netwerkdienst), wordt met deze actie geschakeld tussen de twee lijnen.
- Als u de lijst met laatst gekozen nummers wilt openen, drukt u op .
- Houd  ingedrukt om spraakopdrachten te gebruiken.
- Als u een verbinding met **Diensten** wilt starten (netwerkdienst), houdt u **0** ingedrukt.



Tekst en lijsten bewerken

- Ga naar een item in een lijst en druk tegelijkertijd op  en  als u het item wilt selecteren.
- Houd  ingedrukt en druk tegelijkertijd op  of  als u meerdere items in een lijst wilt markeren. Laat achtereenvolgens  en  los als u de selectie wilt beëindigen.
- Als u tekst wilt kopiëren en plakken, houdt u  ingedrukt om letters en woorden te selecteren. Druk op  of  als u tekst wilt markeren. Houd  ingedrukt en selecteer **Kopiëren** als u de tekst naar het klembord wilt kopiëren. Houd  ingedrukt en selecteer **Plakken** als u de tekst in een document wilt invoegen.

Get connected

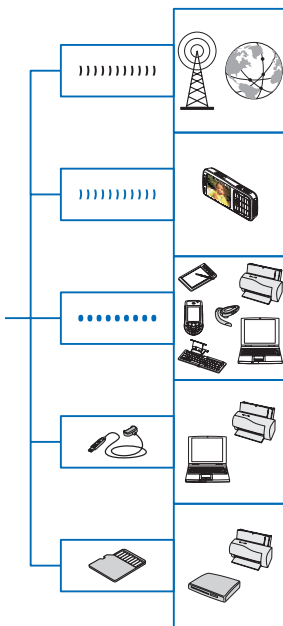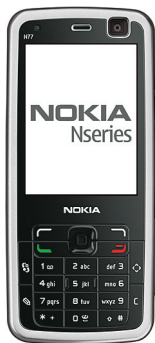

Dit apparaat kan worden gebruikt in EGSM- en UMTS-netwerken. Zie 'Over dit apparaat' in de gebruikershandleiding.

U kunt met dit apparaat naar digitale tv-programma's op DVB-H Mobile tv-netwerken kijken. Zie 'Mobiele tv' in de gebruikershandleiding.

Gebruik draadloze Bluetooth-technologie om bestanden over te brengen naar en verbinding te maken met compatibele toebehoren. Zie het gedeelte 'Bluetooth-connectiviteit' onder 'Verbindingen' in de gebruikershandleiding.

Met behulp van een compatibele USB-gegevenskabel, bijvoorbeeld de Nokia Connectivity Cable CA-53, kunt u een verbinding tot stand brengen met compatibele apparaten zoals printers en computers. Zie het gedeelte 'Gegevenskabel' onder 'Verbindingen' in de gebruikershandleiding.

Via een compatibele microSD-kaart kunt u gegevens overbrengen of back-ups maken. Zie het gedeelte 'Geheugenkaart' onder 'Uw Nokia N77' in de gebruikershandleiding.

Ondersteuning

Help

De Help-functie biedt instructies voor het gebruik van het apparaat. De Help-functie is toegankelijk vanuit elke toepassing via [Opties](#) > [Help](#).

Zelfstudie

De zelfstudie bevat informatie over enkele functies van het apparaat. Als u via het menu toegang wilt krijgen tot de zelfstudie, drukt u op  en selecteert u [Toepass.](#) > [Zelfstudie](#).

Gebruikershandleiding

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Online

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale Nokia-website voor de nieuwste versie van de gebruikershandleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten die te maken hebben met uw Nokia-product.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N77, Navi en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.



NOKIA
Nseries