



**NOKIA**  
Nseries

**Szybki start**

Nokia N77-1

Wydanie 1. PL

# Klawisze i inne elementy (przód i bok)

Numer modelu: Nokia N77-1.

Nazwa stosowana w dalszej części:  
Nokia N77.

1 Czujnik światła

2 Kamera pomocnicza o niższej rozdzielczości

3 Klawisze wyboru ( ⤵ i ⤴ )

4 Klawisz przewijania Navi™ (w dalszej części nazywany klawiszem przewijania) do poruszania się w lewo, w prawo, w górę i w dół. Naciśnięcie klawisza na środku (⬤) umożliwia wybór, akceptację lub aktywację

5 Klawisz połączeń (☎)

6 Klawisz zakończenia (⏏)

7 Klawisz menu (☰) do otwierania menu głównego

8 Klawisz multimediiów (🎵) do otwierania menu multimediiów i uruchamiania odtwarzacza muzycznego

9 Klawisz edycji (✎) do otwierania listy poleceń podczas edycji tekstu

10 Klawisz usuwania (⌫)



**11** Klawisz pomniejszania/powiększania i głośności ( )

**12** Klawisz telewizji mobilnej (  ) do otwierania aplikacji Mobilna TV

**13** Klawisz fotografowania (  ) do robienia zdjęć i nagrywania wideo

# Klawisze i inne elementy (tył)



14 Klawisz wyłącznika 

15 Głośniki stereofoniczne


16 Kamera główna o wyższej rozdzielczości do robienia zdjęć i nagrywania wideo

17 Lampa błyskowa

18 Gniazdo kompatybilnej karty pamięci microSD

19 Złącze ładowarki

20 Złącze Pop-Port™ do podłączenia kabla USB do transmisji danych, zestawu słuchawkowego lub innego kompatybilnego akcesorium

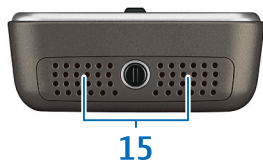

# Wkładanie karty (U)SIM i baterii





Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, przeznaczona do użytku w telefonach UMTS.

Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

- 1 Obróć urządzenie tyłem w swoją stronę, naciśnij przycisk zwalniający obudowę (1), a następnie przesunij obudowę (2) i podnieś ją (3).
- 2 Wyciągnij uchwyt karty SIM z jego gniazda (4).
- 3 Włóż kartę (U)SIM do uchwytu (5). Ścięty róg karty powinien pokrywać się ze ściętym rogiem uchwytu, a jej styki powinny być skierowane w dół. Wsuń uchwyt z powrotem do gniazda (6).
- 4 Włóż baterię (7) i załóż tylną obudowę.

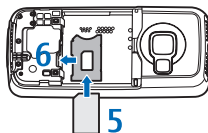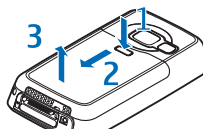

# Włączanie urządzenia


- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika (⏻).
- 2 Jeśli urządzenie zażąda podania kodu (U)PIN lub kodu blokady, wprowadź ten kod i naciśnij ↵. Fabrycznie ustawiony kod blokady to 12345.



Urządzenie to ma anteny wewnętrzne.



**Uwaga:** Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Na przykład, unikaj dotykania anteny komórkowej w trakcie rozmowy telefonicznej. Kontakt z anteną wysyłającą lub odbierającą sygnał wpływa na jakość komunikacji radiowej, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii i może spowodować skrócenie żywotności baterii.

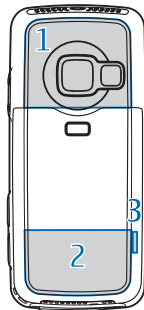

- 1 Antena komórkowa
  - 2 Antena DVB-H służąca do odbioru sygnału telewizji mobilnej
  - 3 Moduł Bluetooth
- Po pierwszym włączeniu urządzenie może żądać wprowadzenia następujących informacji: **Wyb. miasta pobytu:**, **Godzina:** i **Data:**. Użyj klawisza przewijania i klawiszy numerycznych. Aby znaleźć miasto, wprowadź pierwsze litery jego nazwy. Wybór miasta decyduje o strefie czasowej zegara w urządzeniu.
  - Naciśnij  w celu otwarcia menu głównego.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przestawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

# Ładowanie baterii

- 1 Podłącz kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Przewód ładowarki podłącz do urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć trochę czasu, zanim wskaźnik ładowania zacznie się przesuwzać.
- 3 Po zakończeniu ładowania baterii odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

# Blokada klawiatury

Blokada klawiatury zapobiega przypadkowemu naciskaniu klawiszy.

Aby zablokować klawisze, w trybie gotowości naciśnij , a następnie . Gdy klawisze są zablokowane, na wyświetlaczu widnieje ikona .

Aby odblokować klawisze, naciśnij , a następnie .

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby przy zablokowanej klawiaturze włączyć podświetlenie wyświetlacza, naciśnij .

# Ustawienia

Urządzenie ma zazwyczaj ustawienia MMS, GPRS, transmisji strumieniowej i mobilnego internetu skonfigurowane automatycznie na podstawie informacji udostępnionych przez usługodawcę lub operatora sieci.

Więcej informacji zawiera rozdział „Połączenia” w instrukcji obsługi.

# Wkładanie karty pamięci


Aby zwiększyć ilość miejsca na zapisywanie danych w pamięci urządzenia, można użyć kompatybilnej karty microSD. Na karcie pamięci można również utworzyć kopię zapasową danych z pamięci urządzenia.



Korzystaj wyłącznie z kart pamięci microSD kompatybilnych i zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Choć firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Wszystkie karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

- 1 Aby włożyć kartę pamięci (1), włóż paznokieć do szczeliny pod pokrywą gniazda karty pamięci i otwórz pokrywę. Nie wyciągaj pokrywę na zewnątrz.
- 2 Włóż kartę pamięci do jej gniazda (2). Styki karty powinny być skierowane w dół i do gniazda.
- 3 Wciśnij kartę. Gdy karta zatrzaśnie się na swoim miejscu, usłyszysz kliknięcie.
- 4 Zamknij pokrywę. Karty pamięci nie można używać przy otwartej pokrywce gniazda.

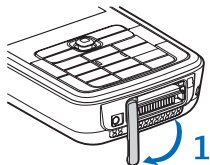

## Wymywanie karty pamięci

- 1 Przed wyjęciem karty naciśnij  i wybierz **Usuń kartę pamięci**. Wszystkie aplikacje zostaną zamknięte.
- 2 Gdy pojawi się komunikat **Wyjmij kartę pamięci i naciśnij „OK”**, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 3 Naciśnij kartę, aby zwolnić jej zatrzask.
- 4 Wyjmij kartę pamięci. Jeśli urządzenie jest włączone, wybierz **OK**.

 **Ważne:** nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

## Przesyłanie materiałów z innego urządzenia

Przed użyciem aplikacji do przesyłania danych zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Program Nokia Content Copier z pakietu Nokia Nseries PC Suite umożliwia kopiowanie materiałów z kompatybilnego telefonu Nokia. W tym celu użyj dysku CD-ROM dołączonego do urządzenia. Nokia Content Copier współpracuje z różnymi modelami telefonów Nokia. Informacje na temat urządzeń kompatybilnych z pakietem Nokia Nseries PC Suite można uzyskać pod adresem [www.nokia.com.pl/nokia/pomoc/oprogramowanie/pcsuite/index.html](http://www.nokia.com.pl/nokia/pomoc/oprogramowanie/pcsuite/index.html).

## Wyświetlacz

Usuń wszystkie folie chroniące wyświetlacz i obiektyw kamery.


Na wyświetlaczu może brakować pewnej liczby punktów albo mogą być widoczne punkty przebarwione lub jaśniejsze od pozostałych. Jest to charakterystyczna cecha tego typu wyświetlaczy. Na niektórych wyświetlaczach są widoczne stale świecące się lub stale gaszone punkty. Jest to normalne i nie uważa się tego za wadę.

# Zestaw słuchawkowy

Do złącza Pop-Port™ w urządzeniu można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy. Kompatybilny pilot zdalnego sterowania, na przykład Kontroler audio AD-41, pozwala podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki ze złączem 3,5 mm. Najpierw podłącz pilota do złącza w urządzeniu, a następnie do pilota podłącz zestaw słuchawkowy lub słuchawki.

 **Ostrzeżenie:** W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Gdy korzystasz z kompatybilnego pilota zdalnego sterowania, na przykład Kontrolera audio AD-41, do regulacji głośności podczas rozmowy używaj klawisza głośności w urządzeniu. Kontroler audio AD-41 zawiera przyciski sterowania głośnością multimedialnych, które służą do regulacji głośności tylko podczas oglądania telewizji, odtwarzania muzyki i plików wideo.

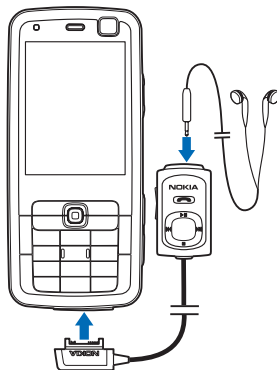

# Mobilna TV

Urządzenie ma wbudowany odbiornik DVB-H (Digital Video Broadcast-Handheld), dzięki któremu można na żywo odbierać cyfrowe programy telewizyjne. Aplikacja **Mobilna TV** umożliwia oglądanie i słuchanie cyfrowych programów telewizyjnych oraz dostęp do interaktywnych usług związanych z radiem i telewizją mobilną (usługa sieciowa).



W sprawie zasięgu sieci telewizji mobilnej oraz dostępności, sposobu użytkowania i cen tego rodzaju usług skontaktuj się z usługodawcą.

W niektórych krajach właściciele odbiorników TV są zobowiązani do wnoszenia opłat abonamentowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

## Uruchamianie telewizji

- Naciśnij i przytrzymaj , aby otworzyć aplikację **Mobilna TV**.
- Przy pierwszym uruchomieniu pojawiają się dostępne przewodniki po programach. Może to chwilę potrwać. Aby wybrać przewodnik po programach, przewiń do niego i naciśnij .
- Dostępne kanały zostaną ustawione zgodnie z przewodnikiem po programach. Przy następnym otwarciu aplikacji **Mobilna TV** pojawi się ostatnio oglądany kanał telewizyjny.
- Aby przełączyć widok pełnoekranowy na normalny lub odwrotnie, naciśnij **\***.
- Głośność reguluj przy użyciu klawisza głośności.

## Sprawdzanie rozkładu programów

- Wybierz **Opcje** > **Przew. po progr.**
- Aby zmienić kanał, przewiń w lewo lub w prawo.
- Aby sprawdzić programy wcześniejsze lub późniejsze, przewiń w górę lub w dół.

## Zmiana kanału

- Aby zmienić kanał, przewiń w lewo lub w prawo. Kanały można również zmieniać za pomocą Kontrolera audio AD-41.
- Aby przeglądać listę dostępnych kanałów, przewiń w górę lub w dół. Aby wybrać kanał, naciśnij **■**.
- Aby przechodzić do określonych kanałów, naciskaj klawisze numeryczne. Aby wprowadzić dwucyfrowy numer kanału, najpierw naciśnij **#**.

## Ustawianie alarmu przypominającego o zbliżającym się programie

- wybierz **Opcje** > **Przew. po progr.**
- Wskaż żądany program i wybierz **Opcje** > **Przypomnij**. Dźwięk przypomnienia włącza się, gdy aplikacja Mobilna TV jest zamknięta. Nie włącza się, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Aby określić, o ile wcześniej ma się włączyć przypomnienie, w widoku głównym wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Alarm przypomnienia**.

Niektóre kanały i programy telewizyjne mogą wymagać subskrypcji.

## Aby dokonać subskrypcji:

- 1 Wybierz **Opcje** > **Subskrypcje** > **Nowa subskrypcja**.
- 2 Wybierz kanał, program lub pakiet kanałów do subskrybowania.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Subskrybuj**.
- 4 Wybierz czas trwania subskrypcji.
- 5 Aby zaakceptować subskrypcję, wybierz **Weryfikuj**.

## Aby zakończyć subskrypcję:

- 1 Wybierz **Opcje** > **Subskrypcje** > **Moje subskrypcje**.
- 2 Wybierz kanał, program lub pakiet kanałów, którego subskrypcję chcesz zakończyć.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Cofnij subskrypcję**.

Więcej informacji zawiera rozdział „Mobilna TV” w instrukcji obsługi.

## Skróty

### Tryb gotowości


- Aby przełączać otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj .
- Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.
- Aby otworzyć aplikację Mobilna TV, naciśnij i przytrzymaj .
- Aby włączyć aparat, naciśnij i przytrzymaj .
- Aby otworzyć aplikacje multimedialne, naciśnij .
- Aby otworzyć odtwarzacz muzyczny, naciśnij i przytrzymaj .
- Aby połączyć się z pocztą głosową (usługa sieciowa), naciśnij i przytrzymaj **1**.
- Aby zmienić profil, naciśnij  i wybierz profil.
- Aby przełączyć profil **Ogólny** na **Milczący** lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj **#**.  
Jeśli masz dwie linie telefoniczne (usługa sieciowa), czynność ta powoduje przełączenie na drugą linię.
- Aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów, naciśnij .
- Aby używać poleceń głosowych, naciśnij i przytrzymaj .
- Aby nawiązać połączenie w aplikacji **Usługi** (usługa sieciowa), naciśnij i przytrzymaj **0**.



## Edycja tekstu i list

- Aby na liście zaznaczyć pozycję, przewiń do niej i naciśnij jednocześnie  i .
- Aby zaznaczyć więcej pozycji, naciśnij i przytrzymaj , naciskając jednocześnie  lub . Aby zakończyć zaznaczanie, puść najpierw , a następnie .
- Chcąc skopiować i wkleić tekst, naciśnij i przytrzymaj  w celu wybrania liter lub słów. Aby zaznaczyć tekst, naciśnij  lub . Aby skopiować tekst do schowka, wciąż przytrzymując , wybierz **Kopiuj**. Aby wstawić tekst do dokumentu, naciśnij i przytrzymaj , a następnie wybierz **Wklej**.

# Połączenia

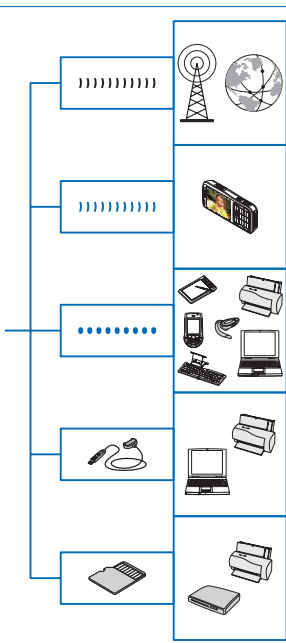

Urządzenie działa w sieciach EGSM i UMTS. Patrz „Kilka słów o urządzeniu” w instrukcji obsługi.

Urządzenie umożliwia oglądanie cyfrowych programów telewizyjnych w sieciach telewizji mobilnej zgodnych ze standardem DVB-H. Patrz „Mobilna TV” w instrukcji obsługi.

Technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodowe przysyłanie plików i łączność z kompatybilnymi akcesoriami. Patrz punkt „Łączność Bluetooth” w rozdziale „Połączenia” instrukcji obsługi.

Kompatybilny kabel USB do transmisji danych, na przykład Kabel do transmisji danych Nokia CA-53, umożliwia łączność z kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak drukarki i komputery. Patrz punkt „Kabel danych” w rozdziale „Połączenia” instrukcji obsługi.

Kompatybilna karta microSD umożliwia przenoszenie danych i tworzenie kopii zapasowych informacji. Patrz punkt „Narzędzie karty pamięci” w rozdziale „Urządzenie Nokia N77” instrukcji obsługi.

# Pomoc techniczna

## Pomoc

Funkcja pomocy zawiera instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Aby w dowolnej aplikacji otworzyć pomoc, wybierz [Opcje](#) > [Pomoc](#).

## Samouczek

Samouczek zawiera informacje na temat niektórych funkcji urządzenia. Aby otworzyć go z menu, naciśnij  i wybierz [Aplikacje](#) > [Samouczek](#).

## Instrukcja obsługi

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

## Internet

Odwiedź witrynę [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję instrukcji obsługi, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N77, Navi i Pop-Port są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.



**NOKIA**  
Nseries