



NOKIA
Nseries

Komma **igång**

Nokia N77-1
9200109, Utgåva 1 SV

Knappar och delar (framsida och sida)

Modellnummer: Nokia N77-1.

Nedan kallad Nokia N77.

1 Ljussensor

2 Sekundär kamera med lägre upplösning

3 Väljarknappar ( och )

4 Navi™-bläddringsknapp (nedan kallad bläddringsknappen) används för att flytta vänster, höger, upp eller ned. Tryck på knappen i mitten () för att välja, acceptera eller aktivera.

5 Samtalsknapp ()

6 Avsluta-knapp ()

7 Menyknapp () öppnar huvudmenyn

8 Multimedieknapp () visar multimediemeny och öppnar musikspelaren

9 Redigeringsknappen () öppnar en lista med kommandon när du redigerar text

10 Raderingsknapp ()

11 Zoom-/volymknapp ()

12 Mobil-TV-knapp () startar Mobil-TV-programmet

13 Inspelningsknapp () tar en stillbild eller börjar videoinspelning



Knappar och delar (baksida)



14 Strömbrytare (⏻)

15 Stereohögtalare


16 Primärkamera med högre upplösning för fotografering och videinspelning

17 Kamerablixt

18 Minneskortplats för kompatibelt microSD-kort

19 Laddningskontakt

20 Pop-Port™-kontakt för USB-kabel, headset och andra kompatibla tillbehör

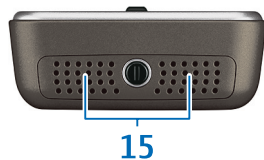

Sätta i (U)SIM-kortet och batteriet


USIM-kortet är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av UMTS-mobiltelefoner.

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.


Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören eller en annan försäljare.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


- 1 Vänd enhetens baksida mot dig. Tryck på låsspärren (1), skjut luckan (2) åt sidan och lyft sedan upp den (3).

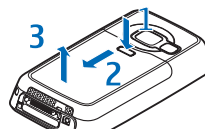


- 2 Dra ut SIM-kortshållaren ur sitt fack (4).



- 3 Sätt i (U)SIM-kortet i hållaren (5). Kontrollera att kortets fasade hörn är vänt mot hållarens fasade hörn och att kortets kontakter är riktade nedåt. Sätt tillbaka hållaren i facket (6).

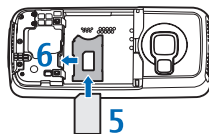

- 4 Sätt i batteriet (7) och sätt tillbaka baksidans lock.



Slå på enheten

- 1 Håll ned strömbrytaren (⏻).
- 2 Om du uppmanas att ange en UPIN-kod eller låskod anger du den och trycker sedan på . Grundinställningen för låskoden är 12345.




Enheten har inbyggda antenner.



Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när den används. Undvik t.ex. att röra antennen under ett telefonsamtal. Kontakt med en sändande eller mottagande antenn påverkar radiokommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder en högre energinivå än vad som annars varit nödvändig, samt kan förkorta batterilivslängden.

- 1 Mobilnätsantenn
 - 2 DVB-H-antenn för mottagning av mobil-tv-sändningar
 - 3 Bluetooth-teknik
- När du slår på enheten första gången kan du uppmanas att ange följande information: **Välj din stad:**, **Tid:** och **Datum:**. Använd bläddringsknappen och sifferknapparna. Om du vill söka efter en stad anger du de första bokstäverna i namnet. Staden du väljer anger också tidszonen för klockan i enheten.
 - Tryck på  för att öppna huvudmenyn.

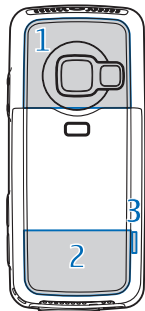

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menyhamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Ladda batteriet

- 1 Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag.
- 2 Anslut sladden till enheten. Om batteriet är helt tomt kan det ta en stund innan laddningsindikatorn visas.
- 3 När batteriet är helt laddat kopplar du loss laddaren från enheten och sedan från nätuttaget.

Knapplås

Använd knapplåset för att förhindra att knappar trycks ned av misstag.

Om du vill låsa trycker du på  och sedan  i vänteläget. När knapparna är låsta visas  på displayen.

Lås upp knapparna genom att trycka på  och sedan på .

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Tänd displayen när knappsatsen är låst genom att trycka på .

Inställningar

I enheten konfigureras normalt inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet automatiskt i enlighet med informationen från din tjänstleverantör eller nätoperatör.

Mer information finns kapitlet "Anslutningar" i användarhandboken.

Sätta i ett minneskort

Du kan använda ett kompatibelt microSD-kort som extra lagringsutrymme för att spara minne på enheten. Du kan också säkerhetskopiera information från din enhet till minneskortet.




Använd endast microSD-kort som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten.

Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

- 1 Du sätter i minneskortet (1) genom att sätta nageln i fördjupningen under luckan till minneskortshållaren och öppna luckan åt sidan. Dra inte luckan utåt.
- 2 Sätt i minneskortet i hållaren (2). Kontaktytan på kortet ska vara vänd nedåt och mot hållaren.
- 3 Tryck in kortet. Du hör ett klick när kortet låses på plats.
- 4 Stäng luckan. Det går inte att använda minneskortet om luckan är öppen.

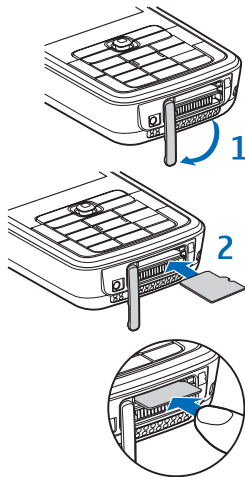

Mata ut minneskortet

- 1 Innan du matar ut kortet måste du trycka på  och välja **Ta ut minneskort**. Alla program avslutas.
- 2 När **Ta ut minneskortet och tryck på "OK"** visas öppnar du luckan till minneskortshållaren genom att dra den åt sidan.
- 3 Tryck på minneskortet för att lossa det från hållaren.
- 4 Ta ut minneskortet. Om enheten är påslagen väljer du **OK**.

 **Viktigt!** Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Överföra innehåll från en annan enhet

Information om hur du använder överföringsprogrammet hittar du i användarhandboken.

Använd Nokia Content Copier i Nokia Nseries PC Suite för att kopiera innehåll från en kompatibel Nokia-telefon. Se CD-skivan som medföljer enheten. Nokia Content Copier har stöd för flera modeller av Nokia-telefoner. Mer information om vilka enheter som stöds av Nokia Nseries PC Suite finns på www.nokia.com/pcsuite.

Display

Ta bort plastskydden som täcker displayen och kameralinsen.


Ett litet antal saknade, missfärgade eller ljusa prickar kan finnas på skärmen. Så fungerar den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

Headset

Du kan ansluta ett kompatibelt headset till enhetens Pop-Port™-kontakt. Du kan använda en kompatibel fjärrkontroll, till exempel Audio Controller AD-41, när du vill ansluta ett kompatibelt headset eller kompatibla hörlurar med en 3,5 mm kontakt. Först ansluter du fjärrkontrollen till enhetens kontakt, sedan ansluter du headsetet eller hörlurarna till fjärrkontrollen.

 **Varning:** När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

När du använder en kompatibel fjärrkontroll, till exempel Nokia Audio Controller AD-41, justerar du volymen under samtal med enhetens volymknapp. Audio Controller AD-41 har multimedievolymskontroller som endast kan användas för att justera volymen vid uppspelning av tv-ljud, musik eller video.

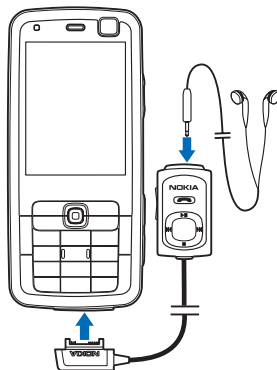

Mobil-TV

Enheten har en integrerad DVB-H-mottagare (Digital Video Broadcast – Handheld) som gör att du kan titta på direktsända TV-sändningar. Med **Mobil-TV** kan du titta och lyssna på digitala TV-program och få åtkomst till interaktiva TV- och radiotjänster för mobiltelefoner (nättjänster).



Din tjänstleverantör kan informera om täckningen för Mobil-TV-nätverket, hur du får åtkomst till Mobil-TV-tjänster och vad tjänsterna kostar.

I vissa länder måste du betala en licensavgift om du äger en TV-mottagare. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Starta TV:n

- Håll ned  när du vill öppna **Mobil-TV**.
- När du startar Mobil-TV för första gången visas de programguider som är tillgängliga i ditt område. Det kan ta en stund. Välj en programguide genom att bläddra till den och trycka på . Systemet sammanställer de tillgängliga kanalerna enligt programguiden. Nästa gång du startar **Mobil-TV** visas den kanal du tittade på senast.
- Tryck på ***** när du vill växla mellan helskärmsläge och normalt läge.
- Du justerar volymen med volymknappen.

Kontrollera programtablån

- Välj **Val** > **Programguide**.
- Om du vill byta kanal bläddrar du åt vänster eller höger.
- Om du vill läsa om tidigare eller senare program bläddrar du upp eller ned.

Byta kanal

- Bläddra åt vänster eller höger när du vill byta kanal. Du kan även använda Audio Controller AD-41 för att byta kanal.
- Bläddra upp eller ned om du vill visa en lista med tillgängliga kanaler. När du vill välja en kanal trycker du på .
- Om du vill välja en viss kanal trycker du på sifferknapparna. Om du vill välja en kanal med två siffror trycker du först på **#**.

Ställa in ett påminnelsealarm för ett kommande program

- Välj **Val** > **Programguide**.
- Välj ett program och **Val** > **Påminn**. Påminnelsen hörs även om programmet Mobil-TV är stängt, men inte om enheten är avstängd.
- Definiera hur långt i förväg du vill bli påmind genom att välja **Val** > **Inställningar** > **Påminnelsealarm**.

Vissa tv-kanaler och program kan kräva en prenumeration.

Så här abonnerar du:

- 1 Välj **Val** > **Abonnemang** > **Nytt abonnemang**.
- 2 Välj den kanal, det program eller det kanalpaket som du vill abonnera på.
- 3 Välj **Val** > **Abonnera**.
- 4 Välj hur lång prenumerationen ska vara.
- 5 Godkänn prenumerationen genom att välja **Bekräfta**.

Gör följande när du vill avsluta ett abonnemang:

- 1 Välj **Val** > **Abonnemang** > **Mina abonnemang**.
- 2 Välj den kanal, det program eller det kanalpaket som du vill sluta abonnera på.
- 3 Välj **Val** > **Avsluta abonnem.**

Mer information finns kapitlet "Mobil-TV" i användarhandboken.

Genvägar

Vänteläge


- Om du vill växla mellan öppna program håller du ned .
Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.
- Öppna Mobil-TV-programmet genom att hålla ned .
- Aktivera kameran genom att hålla  nedtryckt.
- Om du vill öppna multimedieprogram trycker du på .
- Öppna musikspelaren genom att hålla ned .
- Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) håller du ned **1**.
- Tryck på  och välj profil om du vill ändra den.
- Växla mellan profilerna **Allmän** och **Ljudlös** genom att hålla ned **#**. Om du har två telefonlinjer (nättjänst) innebär den här åtgärden att du växlar mellan de två linjerna.
- Tryck på  om du vill öppna listan med de senast slagna numren.
- Håll ned  om du vill använda röstkommandona.
- Om du vill upprätta en anslutning till **Tjänster** (nättjänst) håller du ned **0**.



Redigera text och listor

- Om du vill markera ett objekt i en lista bläddrar du till det och trycker på  och  samtidigt.
- Om du vill markera flera objekt på en gång, håller du ned  och trycker samtidigt på  eller . Avsluta valet genom att släppa  och sedan .
- Kopiera och klistra in text genom att hålla ned  och välj bokstäver och ord. Tryck på  eller  för att markera text. Om du vill kopiera text till Urklipp fortsätter du att hålla ned  och väljer **Kopiera**. Om du vill infoga texten i ett dokument håller du ned  och väljer **Klistra in**.

Koppla upp dig

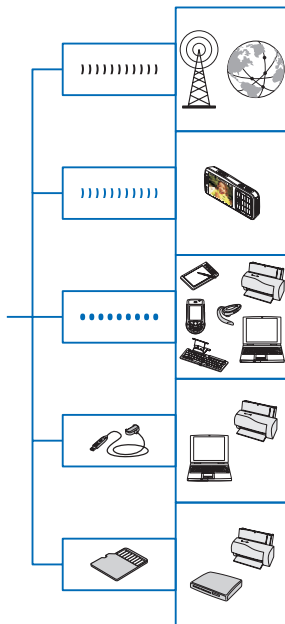

Använd enheten i EGSM- och UMTS-näten. Se "Om enheten" i användarhandboken.

Du kan använda enheten för att titta på TV-program i DVB-H-nätverk för Mobil-TV. Se "Mobil-TV" i användarhandboken.

Använd trådlös Bluetooth-teknik för att överföra filer och ansluta kompatibla tillbehör. Se avsnittet "Bluetooth-anslutningar" under "Anslutningar" i användarhandboken.

Använd en kompatibel USB-kabel, till exempel Nokia Connectivity-kabeln CA-53, när du vill ansluta kompatibla enheter som skrivare och datorer. Se avsnittet "Datakabel" under "Anslutningar" i användarhandboken.

Använd ett kompatibelt microSD-kort när du vill överföra data eller säkerhetskopiera information. Se avsnittet "Verktyg för minneskort" under "Din Nokia N77" i användarhandboken.

Support

Hjälp

Hjälpfunktionen tillhandahåller instruktioner när du använder enheten. Om du vill öppna hjälpen för ett program väljer du **Val** > **Hjälp**.

Handledning

Handledningen innehåller information om några av enhetens funktioner. Om du vill nå den från menyn trycker du på  och väljer **Program** > **Handledn..**

Användarhandbok

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Online

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av användarhandboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N77, Navi och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.



NOKIA
Nseries