



NOKIA
Nseries

Priročnik **za uporabo**

Nokia N77-1

CE 0434

IZJAVA O SKLADNOSTI
NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-194 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami

Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Nseries, N77 in Visual Radio so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii)

za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA „TAKŠNA, KOT JE“. RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJEJO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščenec servisa. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih

pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

1. izdaja SL

Kazalo

Za vašo varnost..... 7

Podpora..... 11

Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia.....	11
Posodobitve programske opreme	11
Pomoč.....	11
Vadnica	12
Kratki priročnik.....	12
Dodatne aplikacije	12

Vaša Nokia N77 13

Nastavitve	13
Prenos vsebine iz druge naprave	13
Pomembni kazalniki	14
Nadzor glasnosti in zvočnika.....	15
Mobilna TV.....	15
Aktivna pripravljenost	15
Večpredstavnostna tipka	16
Orodje za pomnilniško kartico.....	16
Nadzornik datotek	17
Prilagajanje naprave.....	18
Mobile search	18
Igre	18

Mobilna TV..... 19

Prvi zagon.....	19
Gledanje oddaj	20
Storitve.....	20
TV-sporod	21
Iskanje	21
Naročanje programov in oddaj.....	21
Nastavitve	22
Kazalniki	23

Kamera..... 24

Fotografiranje.....	24
Aktivna orodna vrstica.....	27
Scene	28
Snemanje videa	28
Nastavitve kamere	30

Galerija 33

Pregledovanje predstavnostnih datotek in brskanje med njimi	33
Slike in video posnetki.....	34
Sprostitev pomnilnika	37
Urejanje slik	37

Urejanje video posnetkov	38
Tiskanje slik	39
Spletna objava slik in video posnetkov	42

Predstavnostne aplikacije 45

Predvajalnik glasbe	45
Visual Radio	54
RealPlayer	55
Predvajalnik Flash	57

Internet..... 59

Storitve	59
Splet	63
Nalaganje	64

Profili – nastavljanje tonov..... 66

Profil Brez povezave	66
----------------------------	----

Vizitke (imenik)..... 67

Shranjevanje in urejanje imen in števil	67
Kopiranje vizitk	68
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku	69
Ustvarjanje skupin vizitk	69

Klicanje 70

Glasovni klici	70
Glasovno klicanje	72

Telefonski predal	73
Video telefonija	73
Dnevnik	75

Sporočila.....77

Pisanje besedila	78
Pisanje in pošiljanje sporočil	78
Mapa Prejeto – prejemanje sporočil	81
Nabiralnik	82
Pregledovanje sporočil na kartici SIM	84
Nastavitve za sporočila	84

Upravljanje časa.....89

Ura	89
Koledar	89

Pisarna92

Quickoffice	92
Beležke	93
Snemalnik zvoka	93
Adobe Reader	93
Kalkulator	94
Pretvornik	94

Povezave96

Povezava Bluetooth	96
Podatkovni kabel	100

Povezovanje z osebnim računalnikom	100
Nadzornik povezav	100
Sinhronizacija.....	100
Nadzornik naprave.....	101

Orodja 104

Teme	104
3-D toni	104
Glasovni ukazi	105
Nadzornik aplikacij	106
Upravljanje digitalnih pravic	108

Nastavitve..... 110

Telefon.....	110
Klic	111
Povezava	112
Datum in čas	115

Varnost.....	115
Preusmeritve.....	118
Zapore klicev	118
Omrežje.....	118
Dodatna oprema.....	119

Odpravljanje težav: vprašanja in odgovori..... 120

Informacije o bateriji 124

Polnjenje in praznjenje	124
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia.....	124

Nega in vzdrževanje 127

Dodatni varnostni napotki..... 129

Stvarno kazalo 133

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA Izdelek uporabljajte samo v položajih, ki so opisani v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se predelov anten po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v doseg signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbriše in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900/1800/1900 in UMTS 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Vaša naprava podpira internetne povezave in druge načine povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom, zlonamernim

sporočilom in aplikacijam ter drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni in odpirajte sporočila, nalagajte vsebino ter sprejemajte namestitve in zahteve za povezavo samo iz virov, ki jim zaupate. Da bi povečali varnost svojih naprav, v mobilni napravi in povezanem računalniku uporabljajte protivirusni program (ki ga morate tudi redno posodabljaliti), požarni zid in podobno programsko opremo. Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbenih datotek (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Pisarniške aplikacije podpirajo pogoste funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

Naprava se bo med delovanjem, na primer aktivnim video klicem in hitro podatkovno povezavo, morda segrela. To je praviloma normalno. Če se vam zdi, da naprava ne deluje praviloma, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Vaša naprava ima lahko prednameščene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. ki omogočajo dostop do takšnih spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če omrežje ne podpira tehnologij, na katerih temeljijo nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavno sporočanje, brskalnik, e-pošta in nalaganje vsebin z uporabo brskalnika ali storitve MMS, jih ne boste mogli uporabljati.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom AC-4 in DC-4 ter s polnilnikom AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 ali LCH-12, če uporabite adapter CA-44.

V tej napravi uporabljajte baterijo BP-6M.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Podpora

Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč uporabnikom, pogledajte na seznam centrov Nokia na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

Posodobitve programske opreme

Pri Nokii bodo morda izdelali posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudili nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko zahtevali z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Da bi posodobili programsko opremo svoje naprave, potrebujete aplikacijo Nokia Software

Updater, združljiv računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000 ali XP, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo mobilne naprave z računalnikom.

Več informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletni strani www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, lahko naložite posodobitve tudi neposredno z napravo. Glejte „Nadzornik naprave“ in „Posodobitve programske opreme“ na strani 101.



Pomoč

Vaša naprava podpira kontekstno pomoč. Ko je odprta ena od aplikacij, izberite **Možnosti** > **Pomoč**, da bi si ogledali pomoč za prikazano vsebino.

Ko berete navodila, lahko preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju, tako, da pridržite  in izberete aplikacijo oziroma pomoč.

V glavnem meniju odprete pomoč tako, da izberete **Aplikacije** > **Pomoč**. Če želite videti seznam tem pomoči, izberite zeleno aplikacijo.



Vadnica

Vadnica ponuja informacije o nekaterih funkcijah naprave. Do vadnice dostopate tako, da pritisnete  in izberete **Aplikacije** > **Vadnica** ter razdelek, ki ga želite videti.

Kratki priročnik

Informacije o tipkah in delih ter navodila za nastavitve naprave najdete v kratkem priročniku.

Dodatne aplikacije

Nokia in drugi izdelovalci programske opreme ponujajo več aplikacij za še večjo funkcionalnost vaše naprave Nokia N77. Te aplikacije so opisane v priročnikih, ki so na voljo na straneh za podporo uporabnikom naprave Nokia N77 na naslovu www.nokia.com/support ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Vaša Nokia N77

Oznaka modela: Nokia N77-1.

V nadaljevanju Nokia N77.

Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Nastavitve

Vaša naprava je najverjetneje že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanje vsebin in brskanje po internetu na podlagi informacij ponudnika mobilnih storitev. Nastavitve ponudnika storitev so morda že shranjene v napravi, lahko pa vam jih ponudnik pošlje v posebnem besedilnem sporočilu.

Navodila za spreminjanje splošnih nastavitev naprave, na primer jezika, stanja pripravljenosti in zaslona, so v razdelku „Nastavitve“, „Telefon“ na strani 110.



Prenos vsebine iz druge naprave

Iz združljive naprave Nokia lahko po povezavi Bluetooth v napravo Nokia N77 prenašate vsebine, kot so vizitke imenika. Vaša naprava vas obvesti, če druga naprava ni

združljiva. Vrste vsebin, ki jih lahko prenesete, so odvisne od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebine. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravo Nokia N77 in drugo napravo.

Če druge naprave ni mogoče zagnati brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če napravo Nokia N77 vklopite brez kartice SIM, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave.

Prenos vsebin

- 1 Če aplikacijo uporabljate prvič, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Prenos**. Če ste jo že uporabljali in želite začeti nov prenos, izberite **Prenesi podatke**. Ravnajte po navodilih na zaslonu.
- 2 Izberite **Nadaljuj** in Nokia N77 bo poiskala naprave s tehnologijo Bluetooth. Izberite napravo, iz katere želite prenesti vsebino na seznamu.
- 3 Nokia N77 nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno število in izberite **OK**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **OK**. Napravi sta tako seznanjeni. Glejte „Seznanjanje naprav“ na strani 99. Nekaterim modelom telefonov se v sporočilu pošlje aplikacija **Prenos**. V drugo napravo namestite aplikacijo **Prenos** tako, da odprete sporočilo in ravnate po navodilih na zaslonu.

- 4 V napravi Nokia N77 izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.

Vsebina se iz pomnilnika druge naprave prenese na ustrezno mesto v napravi Nokia N77. Čas prenašanja je odvisen od količine podatkov. Prenos lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko posodobljate podatke med obema napravama. Sinhronizacijo z združljivo napravo Nokia začnete tako, da izberete **Telefoni**, se pomaknete na želeno napravo in izberete **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Ravnajte po navodilih na zaslonu.

Dnevnik prejšnjega prenosa odprete tako, da izberete **Dnevnik pren..**

Pomembni kazalniki

 Naprava se uporablja v omrežju GSM.

3G Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev).

 V mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila** imate eno ali več neprebranih sporočil.

 V oddaljeni nabiralnik je prispela nova e-pošta.

 Sporočila, ki so v mapi V pošiljanju, čakajo na pošiljanje.

 Imate neodgovorjene klice.

 Priказano, če je **Vrsta zvonjenja** nastavljena na **Tiho**, **Opozor. na sporočilo**, **Opoz. ton pomenkov** in **Opozorilo na e-pošto** pa na **Izključen**.

 Tipkovnica naprave je zaklenjena.

 Budilka je vključena.

2 Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

 Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko. Če imate dve telefonski liniji (omrežna storitev), je znak za prvo linijo **1**, za drugo pa **2**.

 Z napravo so povezane združljive slušalke.

 Povezava Bluetooth z združljivimi slušalkami se je prekinila.

 Na napravo je priključen združljiv komplet za uporabnike slušnih aparatov.

 Z napravo je povezan združljiv besedilni telefon.

D Vzpostavljen je podatkovni klic.

 Aktivna paketna podatkovna povezava GPRS.  označuje, da je povezava zadržana, in , da je na voljo.

 Paketna podatkovna povezava je aktivna v delu omrežja, ki podpira tehnologijo EDGE.  označuje, da je povezava zadržana, in , da je na voljo. Ikone označujejo,

da je storitev EDGE na voljo v omrežju, in ne, da jo vaša naprava uporablja za prenašanje podatkov.

 Aktivna paketna podatkovna povezava UMTS.  označuje, da je povezava zadržana, in , da je na voljo.

 Povezovanje po Bluetoothu je vključeno.

 Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki.

 Vzpostavljena je povezava USB.

 Vključena je Mobilna TV.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Med aktivnim klicem ali poslušanjem zvočne datoteke lahko povečate ali zmanjšate glasnost tako, da pritisnete tipko za glasnost na strani naprave.



Vgrajeni zvočnik omogoča, da imate med pogovorom napravo v svoji bližini, ne da bi jo morali držati ob ušesu.

 **Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite zvočnik uporabiti med klicem, izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**.

Zvočnik izklopite tako, da izberete **Možnosti > Vključi slušalko**.


Mobilna TV

V napravi je vgrajen sprejemnik DVB-H (Digital Video Broadcast – Handheld), ki omogoča sprejemanje digitalnih televizijskih oddaj v živo. Z aplikacijo Mobilna TV lahko gledate in poslušate digitalne televizijske programe (omrežna storitev). Programe in oddaje boste morda morali naročiti, da bi jih lahko gledali. Aplikacijo odprete tako, da pridržite tipko za mobilno TV .

Aktivna pripravljenost

Na zaslonu v pripravljenosti lahko hitro dostopate do aplikacij, ki jih najpogosteje uporabljate. Privzeto je aktivna pripravljenost vključena.

Pritisnite , izberite **Orodja > Nastavitve > Telefon > Pripravljenost > Aktiv. pripravljenost** in pritisnite , če želite aktivno pripravljenost vključiti oziroma izkjučiti.

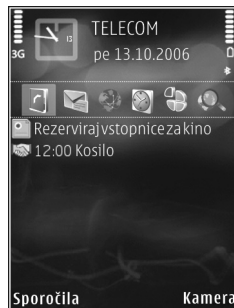

Na vrhu zaslona v aktivni pripravljenosti so prikazane privzete aplikacije, pod njimi pa podatki koledarja, opravil, košarice za tiskanje in predvajalnika.

Pomaknite se do aplikacije ali dogodka in pritisnite .

V aktivni pripravljenosti ne morete uporabljati bližnjic na tipki za pomikanje, ki so na voljo v navadnem stanju pripravljenosti.

Če želite zamenjati privzete bližnjice do aplikacij, pritisnite , izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Apl. v aktivni priprav.** in pritisnite .

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.

Večpredstavnostna tipka

Z večpredstavnostno tipko hitro dostopate do večpredstavnostnih vsebin in vnaprej določenih aplikacij.

Če želite odpreti bližnjico , dodeljeno večpredstavnostni tipki, pridržite . Da bi odprli seznam večpredstavnostnih aplikacij, pritisnite . Želena aplikacija odprete tako, da uporabite tipko za pomikanje. Če želite zapreti seznam, ne da bi izbrali aplikacijo, pritisnite .

Če želite zamenjati bližnjice, pritisnite  in . Če želite zamenjati aplikacije, ki se prikažejo, ko pritisnete tipko

, izberite **Navzgor**, **V levo**, **Na sredini** in **V desno** ter aplikacijo.

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.



Orodje za pomnilniško kartico

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Pomnilnik**. Združljivo pomnilniško kartico microSD lahko uporabljate kot dodaten medij za shranjevanje podatkov in nanjo varnostno kopirate podatke iz pomnilnika naprave.

Če želite varnostno kopirati podatke v pomnilniku naprave na združljivo pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > **Varnost. kopija tel.**

Podatke obnovite z združljive pomnilniške kartice v pomnilnik naprave tako, da izberete **Možnosti** > **Povrni s kartice**.

Preden pomnilniško kartico odstranite, pritisnite  in izberite **Odstrani pomn. kart.**

 **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Če želite pomnilniško kartico zaščititi z geslom pred nepooblaščenno uporabo, izberite **Možnosti > Nastavi geslo**. Geslo lahko vsebuje največ 8 znakov. Geslo lahko pozneje spremenite ali odstranite.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo. Nekatere kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Če želite formatirati pomnilniško kartico, izberite **Možnosti > Formatiraj kartico**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.



Nadzornik datotek

Če želite prebrskati datoteke in mape v pomnilniku naprave ali na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena),

pritisnite  in izberite **Orodja > Nadz. dat.**. Odpre se prikaz pomnilnika naprave (). Pritisnite , da odprete prikaz pomnilniške kartice (, če je na voljo).

Če želite premakniti ali kopirati datoteke v mapo, hkrati pritisnite  in , da označite datoteko, ter izberite **Možnosti > Premakni v mapo** ali **Kopiraj v mapo**.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti > Poišči** in pomnilnik, po katerem želite iskati, ter vnesite besedilo, ki se ujema z imenom datoteke.

Če želite pregledati vrste podatkov, ki jih imate v napravi, in izvedeti, koliko pomnilnika zavzemajo, izberite **Možnosti > Podrobnosti pomnil.** Količina prostega pomnilnika je prikazana v vrstici **Prosti pomnilnik**.

Pomnilnik skoraj poln – praznjenje pomnilnika

Številne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Naprava vas obvesti, če začne zmanjkovati prostora v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Če želite sprostiti pomnilnik naprave, z nadzornikom datotek premaknite nekaj podatkov na pomnilniško kartico, če jo imate. Označite datoteke, ki jih želite premakniti, ter izberite **Možnosti > Premakni v mapo > Pomnilniška kart.** in mapo.

Če želite sprostiti pomnilnik z brisanjem podatkov, uporabite aplikacijo **Nadzornik datotek** ali drugo ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko na primer:

- sporočila v mapah **Prejeto**, **Osnutki** in **Poslano** v meniju **Sporočila**;
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave;
- shranjene spletne strani;
- shranjene slike ter zvočne in video posnetke;
- vizitke v imeniku;
- koledarske beležke;
- naložene aplikacije. Glejte tudi „Nadzornik aplikacij“ na strani 106;
- namestitvene datoteke (.sis) aplikacij, ki ste jih namestili na združljivo kartico microSD – najprej s programsko opremo Nokia Nseries PC Suite varnostno kopirajte namestitvene datoteke v združljiv računalnik;
- katere koli druge podatke, ki jih ne potrebujete več.

Prilagajanje naprave

- Na zaslonu v pripravljenosti lahko hitro dostopate do aplikacij, ki jih najpogosteje uporabljate. Glejte „Aktivna pripravljenost“ na strani 15.
- Če želite zamenjati ozadje zaslona v pripravljenosti ali vsebino ohranjevalnika zaslona, glejte „Teme“ na strani 104.

- Če želite prilagoditi tone zvonjenja, glejte „Profili – nastavljanje tonov“ na strani 66 in „Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku“ na strani 69.
- Če želite zamenjati bližnjice, ki so določene različnim pritiskom na tipko za pomikanje ter levo in desno izbirno tipko v pripravljenosti, glejte „Pripravljenost“ na strani 110.
- Vrsto ure, ki je prikazana na zaslonu v pripravljenosti, zamenjate tako, da pritisnete  in izberete **Aplikacije > Ura > Možnosti > Nastavitve > Vrsta ure > Analogni** ali **Digitalni**.



Mobile search

Z aplikacijo Mobile Search lahko hitro iščete in uporabljate lokalne storitve, spletna mesta, slike in mobilne vsebine.

Pritisnite  in izberite **Iskanje**. Prikaže se seznam kategorij. Izberite eno (na primer slike) in vnesite besedilo v iskalno polje. Izberite **Iskanje**. Na zaslonu se prikažejo rezultati iskanja.



Igre

Pritisnite  ter izberite **Igre** in igro. Navodila za igranje si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Pomoč**.



Mobilna TV

V napravi Nokia N77 je vgrajen sprejemnik DVB-H (Digital Video Broadcast – Handheld), ki omogoča sprejemanje digitalnih televizijskih oddaj. Z aplikacijo **Mobilna TV** lahko dostopate do mobilnih radijskih in televizijskih storitev (omrežna storitev) ali gledate in poslušate digitalne TV-programe.

Če nimate dostopa do storitve Mobilna TV, operaterji v vašem območju morda ne podpirajo tovrstnih storitev.

Storitve za Mobilno TV so morda na voljo samo, če jih naročite. Informacije o pokritosti omrežja Mobilne TV, razpoložljivosti teh storitev in njihovi ceni ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

V nekaterih državah morajo lastniki televizijskega sprejemnika plačevati naročnino na TV-storitve. Več informacij lahko dobite pri pristojnih službah.

Televizije v živo ne morete gledati, če kartica SIM ni vstavljena ali če je naprava v profilu Brez povezave.

Če morate zamenjati svojo napravo ali kartico SIM, se pri ponudniku pozanimajte o razpoložljivosti storitve. Morda jo boste morali znova naročiti.

Ponudnik televizijskih vsebin ali storitve Mobilna TV morda preprečuje ali omejuje uporabo zunanjih naprav

z brezžično tehnologijo Bluetooth med uporabo Mobilne TV. Prenašanje oddaje se lahko na primer ustavi, če uporabite slušalke z vmesnikom Bluetooth.

Če med gledanjem televizije v živo sprejmete klic, se sprejem prekine, vendar se nadaljuje po klicu.

Prvi zagon

- 1 Aplikacijo **Mobilna TV** odprete tako, da pridržite tipko za mobilno TV . Sistem prikaže TV-spored, ki so na voljo na vašem območju. Pri prvem zagonu lahko to traja nekaj minut.
- 2 Spored izberete tako, da se pomaknete nanj in pritisnete . Sistem razporedi programe, ki so na voljo, kar lahko traja nekaj časa. Spored lahko pozneje zamenjate v nastavitvah.

Ko naslednjič odprete aplikacijo **Mobilna TV**, se prikažeta zadnji izbrani TV-spored in zadnji gledani program.

Če naprava ne najde nobenega sporeda, ko odprete aplikacijo **Mobilna TV**, izberite **Možnosti** > **Preglej znova**, da poiščete spored, ki so na voljo, in enega izberite.

Mobilna TV uporablja za shranjevanje sporeda veliko prostora v pomnilniku. Naprava skuša redno posodabljati

spored, tudi če Mobilna TV ni vključena. Če v pomnilniku ni dovolj prostora za posodobitev, vas o tem obvesti. Odstranite nekaj podatkov, da sprostite pomnilnik. Informacije o praznjenju pomnilnika so v razdelku „Pomnilnik skoraj poln – praznjenje pomnilnika“ na strani 17.

Gledanje oddaj

Program boste morda morali naročiti, da bi jih lahko gledali. Glejte „Naročanje programov in oddaj“ na strani 21.

Morda boste lahko gledali tudi oddaje, ki jih niste naročili. Izberite **Možnosti** > **Predogled**, če je na voljo.

Program izberete tako, da se pomaknete nanj in pritisnete  ali pa pritisnete številke tipke. Pritisnite **#**, da bi vnesli dvomestno številko programa.

Program zamenjate tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če želite zamenjati vrstni red programov, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Glejte „Nastavitve“ na strani 22.

Med pokončnim in ležečim prikazom preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Način prikaza** > **Ležeče** ali **Pokončno**.

Na celozaslonski prikaz preklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Cel zaslon**. V običajni prikaz se vrnite tako, da izberete **Možnosti** > **Običajni zaslon**.

 **Nasvet:** Pritisnite *****, da hitro preklopite med celozaslonskim in običajnim prikazom.

Če si želite ogledati spletno stran ponudnika storitev, izberite **Možnosti** > **Ponudnikova stran**. Ukaz v meniju se lahko razlikuje. Za dostop do ponudnikove spletne strani boste morda potrebovali omrežno povezavo.

Glasnost lahko prilagajate s tipko za glasnost. Če želite izključiti ali vključiti zvok, izberite **Možnosti** > **Izključi zvok** ali **Vključi zvok**.

 **Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Možnosti** > **Ponovi** (če je na voljo), da znova predvajate zadnjih 30 sekund oddaje.

Storitve

Programi lahko ponujajo dodatne interaktivne storitve, kot so spletne povezave, možnosti nakupa in glasovanja ali namestitve ter uporaba aplikacij Java™.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim

zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Če si želite ogledati storitve, ki so na voljo za izbrani program, izberite **Možnosti** > **Storitve**. Te niso vedno enake in številne TV-oddaje jih ne ponujajo.

Uporabo omrežja, ki je potrebno za dostop do teh storitev, boste morda morali doplačati.

TV-spored

TV-spored si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Spored**. Program v sporedu zamenjate tako, da se pomaknete levo ali desno. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi videli oddaje. Oddaje so razvrščene glede na uro začetka.

Trenutno predvajano oddajo vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Glej oddajo**.

Če želite nastaviti opomnik za prihodnjo oddajo, izberite **Možnosti** > **Opomni**.  označuje oddajo, za katero ste nastavili opomnik. Navodila za nastavitvev opomnika, ki se sproži določen čas pred začetkom oddaje, so v razdelku „Nastavitve“ na strani 22. Nastavljeni opomniki morda ne bodo delovali, če zamenjate spored ali če oddaje ni več na sporedu.

Opomnik se ne sproži, če je naprava izklopljena.

Opomnik v sporedu odstranite tako, da izberete opomnik in **Možnosti** > **Odstrani opomnik**.

Če si želite ogledati podrobnosti o oddaji, izberite na sporedu želeno oddajo in **Možnosti** > **Podrobnosti oddaje**.

Iskanje

Če želite poiskati niz znakov na izbranem TV-sporedu, naredite naslednje:

- 1 Izberite **Možnosti** > **Poišči**.
- 2 Vnesite iskano besedilo ali pritisnite , da bi ga izbrali med preteklimi vnosi. Iskanje lahko omejite na določen program ali pa izberete iskanje po dnevu v tednu ali zvrsti.
- 3 Iskanje zaženete tako, da izberete **Poišči**.
- 4 Izberite eno od najdenih oddaj in **Možnosti**, da bi jo gledali ali poslušali, jo naročili, si ogledali podrobnosti ali nastavili opomnik.

Naročanje programov in oddaj

Nekatere TV-programe in oddaje morate naročiti, da bi lahko dostopali do njih. Nenaročene elemente označuje ikona . Programski paket je skupina programov, ki jih lahko naročite hkrati.

Seznam naročenih elementov odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Naročnine** > **Moje naročnine**. Če naročenih elementov ni več v napravi, jih znova naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Pridobi naročnine**.

Nekaj naročite tako:

- 1 Izberite **Možnosti** > **Naročnine** > **Nova naročnina**.
- 2 Izberite enega od nenaročenih predmetov na seznamu: **Program. paketi**, **Programi** ali **Oddaje**.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Naroči**.
- 4 Izberite trajanje naročnine.
- 5 Naročnino sprejmete tako, da izberete **Preveri**.

Ko si je mogoče ogledati program ali oddajo, se prikaže obvestilo.

Naročanje ni mogoče, če je naprava v profilu Brez povezave ali v njej ni kartice SIM. Če zamenjate kartico SIM, morate znova naročiti programe in oddaje.

Preklicavanje naročnin

- 1 Izberite **Možnosti** > **Naročnine** > **Moje naročnine**.
- 2 Izberite **Program. paketi**, **Programi** ali **Oddaje**.
- 3 Podrobnosti si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti elementov**.
Neomejeno naročnino končate tako, da izberete **Možnosti** > **Prekliči naročnino**.

Nastavitve

Če želite nastaviti aplikacijo Mobilna TV, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Določite naslednje:

Stanje sistema – Preverite splošno stanje Mobilne TV in moč signala. Kazalnik moči signala posodobite tako, da zaprete pogovorno okno in ga znova odprete.

Vrstni red programov – Spremenite privzeti vrstni red programov. Izberite **Možnosti** > **Označi**, da bi označili elemente, ki jih želite premakniti, nato izberite **Možnosti** > **Premakni**, pomaknite se na novo mesto in izberite **OK**.

Starševski nadzor – Nastavite starostno omejitev za oddaje. Zahtevano geslo je enako kodi za zaklepanje naprave. Če si boste po tem želeli ogledati oddajo z višjo starostno omejitvijo, boste morali vnesti kodo za zaklepanje. Več o kodi za zaklepanje lahko preberete v razdelku „Varnost“ na strani 115.

Alarm opomnika – Določite, kako zgodaj naj vas naprava spomni na oddajo.

Spored – Oglejte si TV-sporede, ki so na voljo, ali zamenjajte trenutnega.

Kazalniki

-  – programski paket
-  – program
-  – oddaja
-  – nenaročen element
-  – sporočilna storitev
-  – telefonska storitev
-  – spletna storitev
-  – storitev Java
-  – starostna omejitev


Kamera

Naprava Nokia N77 ima dve kameri, glavno z veliko ločljivostjo na zadnji strani in dodatno z manjšo ločljivostjo spredaj. Z obema lahko snemate slike in video posnetke. Dodatna kamera spredaj se uporablja v portretnem načinu, glavna zadaj pa v panoramskem.

Naprava Nokia N77 podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik (če uporabite glavno kamero). Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Slike in video posnetki se samodejno shranijo v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Kameri shranjujeta slike v zapisu .jpeg. Video posnetki se shranijo v zapisu .mp4 ali 3GPP s končnico .3gp (pri kakovosti **Pošiljanje**). Glejte „Nastavitve za video“ na strani 31.

Fotografije in video posnetke lahko pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih, e-poštnih prilogah ali po povezavi Bluetooth. Lahko jih tudi prenesete v združljiv spletni album. Glejte „Spletna objava slik in video posnetkov“ na strani 42.

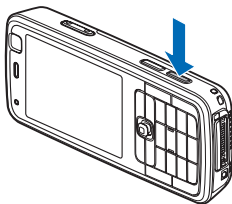

Fotografiranje

Pri fotografiranju bodite pozorni na naslednje:

- Napravo držite z obema rokama, da slika ne bo zamegljena.
- Če želite približati ali oddaljiti sliko v iskalu, uporabite tipko za približanje na strani naprave. Če uporabite digitalno povečavo, bo kakovost slike slabša.
- Če želite pred fotografiranjem nastaviti svetlost in barve, uporabite aktivno orodno vrstico. Glejte „Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 30. Shranjevanje slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo, osvetljenost ali kontrast.
- Če nekaj časa ne pritisnete nobene tipke, kamera preklopi na način varčevanja z baterijo. Če želite nadaljevati fotografiranje, pritisnite **⏻**.

Če želite posneti sliko, storite naslednje:

- 1 Glavno kamero vklopite tako, da pridržite sprožilec ali pritisnete **⏻** in izberete **Aplikacije > Kamera**.
- 2 Če je izbran **Video način**, v aktivni orodni vrstici izberite **Preklopi v slikovni način**.
- 3 Sliko posnamete z glavno kamero tako, da pritisnete sprožilec. V dodatni kameri pritisnite **⏻**. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani.

Če želite pred fotografiranjem sprostiti pomnilnik, izberite **Možnosti > Pojdi v prosti pomnilnik** (na voljo samo, če ste varnostno kopirali slike ali video posnetke). Glejte „Sprostitev pomnilnika“ na strani 37.

Sprednjo kamero vklopite tako, da izberete **Možnosti > Upor. sekund. fotoap.**

Kamero zaprete tako, da izberete **Izhod**.

Kazalniki med fotografiranjem

V iskalu za fotografiranje je prikazano naslednje:

- Kazalnik vključenega načina zajema (1).
- Aktivna orodna vrstica (2), v kateri lahko pred fotografiranjem s pomikanjem vključite samosprožilec ali zaporedno fotografiranje ali pa izberete sceno, način bliskavice, ravnesje beline, kompenzacijo osvetljenosti in barvni ton (vrstica ni prikazana med zajemanjem slike). Glejte „Aktivna orodna vrstica“ na strani 27.



- Kazalnik ločljivosti slike (3) prikazuje, ali je izbrana kakovost **Tisk 2M – velika**, **Tisk 1M – srednja** ali **MMS 0,3M – majhna**.
- Števec slik (4) prikazuje ocenjeno število slik, ki jih še lahko posnamete pri trenutno izbrani kakovosti in stanju pomnilnika (števec ni prikazan med zajemanjem slike).
- Kazalnika za pomnilnik naprave (📁) in pomnilniško kartico (📄) (5) označujeta, kam se shranjujejo slike.

Vse kazalnike v iskalu prikažete tako, da izberete **Možnosti > Prikaži ikone**. Če želite, da so prikazani samo kazalniki stanja kamere, izberite **Skrij ikone**.

Po fotografiranju

Ko posnamete sliko, v aktivni orodni vrstici izberite med naslednjim (vrstica je na voljo samo, če ste za možnost **Prikaži zajeto sliko** v nastavitvah za slike izbrali **Vključi**):

- Če slike nočete obdržati, izberite **Zbriši**.
- Če želite sliko poslati v večpredstavnostnem sporočilu, po e-pošti ali povezavi Bluetooth ali jo prenesti v združljiv spletni album, pritisnite klicno tipko ali izberite **Pošlji**. Več lahko preberete v razdelkih „Sporočila“ na strani 77, „Povezava Bluetooth“ na strani 96 in „Spletna objava slik in video posnetkov“ na strani 42. Ta možnost ni na voljo med aktivnim klicem.

- Če želite med pogovorom sogovorniku poslati sliko, izberite **Pošlji kličočemu** (na voljo samo med aktivnim klicem).
- Če želite slike dodati v košarico za tiskanje, da bi jih pozneje natisnili, izberite **Dodaj v košarico za tiskanje**.
- Sliko natisnete tako, da izberete **Natisni**. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 39.
- Če želite posneti novo sliko, izberite **Nova slika**.

Če bi radi sliko preimenovali, izberite **Možnosti** > **Preimenuj sliko**.

Če želite sliko nastaviti za ozadje v aktivni pripravljenosti, izberite **Možnosti** > **Nastavi za ozadje**.

Zaporedno fotografiranje

Način zaporednega fotografiranja je na voljo samo v glavni kameri.

Da bi nastavili kamero na snemanje šestih (ali drugega izbranega števila) zaporednih fotografij (če je na voljo dovolj pomnilnika), v aktivni orodni vrstici izberite **Zaporedno slik..**

Če želite posneti šest fotografij, izberite **Rafal** > **OK**. Slike posnamete tako, da pritisnete sprožilec.

Če želite zaporedno posneti dve ali več fotografij, izberite časovni interval in **OK**. Slike posnamete tako, da pritisnete

sprožilec. Fotografiranje končate tako, da pritisnete **Prekliči**. Posnamete lahko največ 100 slik; njihovo število je odvisno tudi od prostega pomnilnika.

Ko slike posnamete, se prikažejo na zaslonu, razporejene v mrežo. Če si želite ogledati sliko, pritisnite , da jo odprete. Če ste uporabili časovni interval, se na zaslonu prikaže samo zadnja posneta slika. Druge slike si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Pojdi v Galerijo**.

Zaporedno fotografiranje lahko uporabite tudi s funkcijo samosprožilca. Če je vključen samosprožilec, lahko posnamete največ šest slik.

Če se želite vrniti v iskalo za zaporedno fotografiranje, pritisnite sprožilec.

Samosprožilec – če želite biti na sliki tudi vi

Samosprožilec je na voljo samo v glavni kameri.

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec, da zakasnite fotografiranje. Zakasnitev nastavite tako, da v aktivni orodni vrstici izberete **Samosprožilec** > **2 sekundi**, **10 sekund** ali **20 sekund**. Samosprožilec vključite tako, da izberete **Vključi**. Ko je samosprožilec zagnan, naprava piska. Po izteku izbrane zakasnitve kamera posname sliko.

Samosprožilec izključite tako, da v aktivni orodni vrstici izberete **Samosprožilec** > **Izključi**.

Samosprožilec lahko uporabite tudi v načinu zaporednega fotografiranja.



Nasvet: V aktivni orodni vrstici izberite

Samosprožilec > **2 sekundi**, da bi pri fotografiranju obdržali roko pri miru.

Bliskavica

Bliskavica je na voljo samo pri glavni kameri.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Kamera ima bliskavico LED, namenjeno uporabi pri slabih svetlobnih razmerah. Za fotografiranje so na voljo naslednji načini bliskavice: **Samodejno** (📷), **Vključi** (🔦) in **Izključi** (🚫).

Način bliskavice zamenjate tako, da v aktivni orodni vrstici izberete želeni način.

Aktivna orodna vrstica

Aktivno orodno vrstico lahko uporabljate kot bližnjico za izbiranje predmetov in prilagajanje različnih nastavitev pred in po fotografiranju in snemanju videa. Možnosti, ki

so na voljo, se lahko v različnih načinih zajema in prikazih razlikujejo.

Če želite, da je aktivna orodna vrstica vidna na zaslonu pred in po fotografiranju ali snemanju videa, izberite **Možnosti** > **Prikaži ikone**.

Če naj bo aktivna orodna vrstica vidna samo, ko jo potrebujete, izberite **Možnosti** > **Skrij ikone**. Vrstico potem vključite tako, da pritisnete .

Pred fotografiranjem ali snemanjem videa lahko v orodni vrstici izberete med naslednjim:



– preklopite med snemanjem videa in fotografiranjem;



– izberite sceno;



– izberite način bliskavice;



– vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju). Glejte

„Samosprožilec – če želite biti na sliki tudi vi“ na strani 26.



– vključite zaporedni način (samo pri fotografiranju). Glejte „Zaporedno fotografiranje“ na strani 26.



 – prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju);

 – prilagodite ravnovesje beline;

 – nastavite barvni učinek;

Ikone se spremenijo, tako da označujejo trenutno stanje nastavitve.

Glejte tudi možnosti aktivne orodne vrstice v razdelkih „Po fotografiranju“ na strani 25, „Po snemanju videa“ na strani 29 in „Aktivna orodna vrstica“ na strani 35 v poglavju [Galerija](#).

Scene

Z uporabo scen lažje najdete ustrezne nastavitve barv in osvetlitve za trenutno okolje. Nastavitve vsake scene so bile izbrane glede na določen slog ali okolje, v katerem fotografirate.

Scene so na voljo samo pri glavni kameri.

V aktivni orodni vrstici izberite [Scenski načini](#) in med naslednjimi možnostmi:

[Samodejno](#) () (privzeta), [Upor. določena](#) () , [Portret](#) () , [Pokrajina](#) () , [Nočna](#) () in [Nočni portret](#) () (samo za slike).

Če želite ustvariti svojo sceno, primerno za določeno okolje, se pomaknite na [Upor. določena](#) in izberite

[Možnosti](#) > [Spremeni](#). V uporabniško določeni sceni lahko prilagodite različne nastavitve osvetlitve in barv. Če želite nastavitve kopirati iz druge scene, izberite [Temelji na scen. načinu](#) in želeno sceno.

Snemanje videa

- 1 Glavno kamero vklopite tako, da pridržite sprožilec ali pritisnete  in izberete [Aplikacije](#) > [Kamera](#).
- 2 Če je izbran [Slikovni način](#), v aktivni orodni vrstici izberite [Preklopi v video način](#).
- 3 Snemanje začnete tako, da pritisnete sprožilec. V načinu portreta pritisnite . Prikaže se rdeča ikona snemanja  in naprava zapiska, kar označuje, da se je snemanje začelo.
- 4 Snemanje lahko kadar koli prekinete tako, da izberete možnost [Prekini](#). Na zaslonu utripa ikona za pavzo . Snemanje videa se samodejno konča, če ga začasno ustavite in v naslednji minuti ne pritisnete nobene tipke. Nadaljujete ga tako, da izberete [Nadaljuj](#).
- 5 Snemanje končate tako, da izberete [Ustavi](#). Video posnetek se samodejno shrani v mapo [Slike/video](#) v meniju [Galerija](#). Glejte „Galerija“ na strani 33. Dolžina video posnetkov je omejena na 60 minut (če je na voljo dovolj pomnilnika).

Če želite približati ali oddaljiti sliko v iskalu, uporabite tipko za približanje na strani naprave.

Če želite pred snemanjem nastaviti svetlost in barve, uporabite aktivno orodno vrstico. Glejte „Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 30 in „Scene“ na strani 28.

Če želite pred snemanjem sprostiti pomnilnik, izberite **Možnosti > Pojdi v prosti pomnilnik** (na voljo samo, če ste varnostno kopirali slike ali video posnetke). Glejte „Sprostitev pomnilnika“ na strani 37.

Sprednjo kamero vklopite tako, da izberete **Možnosti > Upor. sekund. fotoap..**

Kazalniki med snemanjem videa

V video iskalu je prikazano naslednje:

- Kazalnik vključenega načina zajema (1).
- Kazalnik izključenega zvoka (2).
- Orodna vrstica (3), v kateri lahko pred snemanjem izberete način snemanja, ravnovesje beline in barvni ton (vrstica med snemanjem ni prikazana).
- Vrsta video datoteke (4).

- Skupni razpoložljivi čas snemanja (5). Kazalnik dolžine trenutnega video posnetka med snemanjem prikazuje tudi čas snemanja in preostali čas.

- Znaka za pomnilnik naprave (📁) in pomnilniško kartico (📍) (6) označujeta, kam se shranjujejo video posnetki.



Vse kazalnike v iskalu prikažete tako, da izberete **Možnosti > Prikaži ikone**. Izberite **Skrij ikone**, če želite, da so prikazani samo kazalniki stanja videa, med snemanjem pa še razpoložljivi preostali čas snemanja, vrstica povečave (med povečevanjem) in izbirne tipke.

Sprednjo kamero vklopite tako, da izberete **Možnosti > Upor. sekund. fotoap..**

Po snemanju videa

Ko posnamete video, v aktivni orodni vrstici izberite naslednje (na voljo samo, če ste za možnost **Prikaži zajeti video pos.** v nastavitvah za video izbrali **Vključi**):

- Če želite posneti video predvajati takoj, izberite **Predvajaj**.
- Če posnetka nočete obdržati, izberite **Zbriši**.
- Če želite video posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, po e-pošti ali povezavi Bluetooth ali ga prenesti v združljiv spletni album, pritisnite klicno tipko ali izberite **Pošlji**. Več lahko preberete v razdelkih „Sporočila“ na strani 77, „Povezava Bluetooth“ na strani 96 in „Spletna objava slik in video posnetkov“ na strani 42. Ta možnost ni na voljo med aktivnim klicem. Video posnetkov, shranjenih v zapisu .mp4, ne morete pošiljati v večpredstavnostnih sporočilih.
- Če želite med pogovorom sogovorniku poslati video posnetek, izberite **Pošlji ključecu** (na voljo samo med aktivnim klicem).
- Če bi radi posneli nov video, izberite **Nov video posnetek**.

Če želite video posnetek preimenovali, izberite **Možnosti** > **Preimenuj video**.

Nastavitve kamere

Za kamero sta na voljo dve vrsti nastavitve: nastavitve za pripravo in glavne nastavitve. Navodila za prilagajanje nastavitve za pripravo fotografij in video posnetkov so v razdelku „Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 30. Če želite spremeniti glavne nastavitve, glejte

„Nastavitve za slike“ na strani 31 ali „Nastavitve za video“ na strani 31.

Ko zaprete kamero, se te nastavitve spremenijo nazaj v privzete nastavitve, glavne nastavitve pa ostanejo enake, dokler jih ponovno ne spremenite.

Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti

Da bi kamera natančneje prikazala barve in osvetlitev ali če želite slikam in video posnetkom dodati učinke, se s tipko za pomikanje premaknite po orodni vrstici in izberite med temi možnostmi:

Ravnovesje beline – Na seznamu izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

Kompenzacija osvetlitve (samo za slike) – Prilagodite čas osvetlitve.

Barvni ton – Na seznamu izberite želeni barvni učinek.

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z nastavitvami; tako si lahko ogledate, kako sprememba vpliva na slike in video posnetke.

Razpoložljive nastavitve niso vedno enake; to je odvisno od izbrane kamere.

Nastavitve vplivajo na obe kameri; če spremenite nastavitve dodatne, bodo spremembe veljale tudi za glavno. Ko izklopite kamero, se obnovijo privzete nastavitve.

Če izberete novo sceno, njene nastavitve zamenjajo prejšnje nastavitve barv in osvetlitve. Glejte „Scene“ na strani 28. Po potrebi lahko potem, ko izberete sceno, spremenite nastavitve.

Nastavitve za slike

Glavne nastavitve za fotografiranje spremenite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Kakovost slike—**Tisk 2M – velika** (ločljivost 1600 x 1200 slikovnih pik), **Tisk 1M – srednja** (ločljivost 1152 x 864) ali **MMS 0,3M – majhna** (ločljivost 640 x 480). Boljša kakovost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku. Če želite sliko natisniti, izberite **Tisk 2M – velika** ali **Tisk 1M – srednja**. Za pošiljanje po e-pošti izberite **Tisk 1M – srednja**, za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu pa **MMS 0,3M – majhna**.

Te ločljivosti so na voljo samo pri glavni kameri.

Dodaj v album – Izberite, ali želite sliko shraniti v določen album v meniju Galerija. Če izberete **Da**, se odpre seznam albumov, ki so na voljo.

Prikaži zajeto sliko – Izberite **Vključi**, če želite, da se posneta fotografija prikaže na zaslonu, ali **Izključi**, če želite takoj nadaljevati fotografiranje.

Privzeto ime slike – Določite privzeti način poimenovanja slik, ki jih posnamete.

Dodatna dig. povečava (samo glavna kamera) – Izberite **Vključi**, da omogočite neprekinjen prehod med digitalnim in razširjenim digitalnim povečevanjem. Če želite omejiti povečavo tako, da se ohrani izbrana kakovost slike, izberite **Izključi**.

Ton slikanja – Izberite ton, ki se predvaja ob fotografiranju.

Uporabljeni pomnilnik – Izberite pomnilnik, kamor se shranjujejo slike.

Povrni nast. fotoap. – Izberite **Da**, da obnovite privzete nastavitve kamere.

Nastavitve za video

Če želite spremeniti glavne nastavitve za snemanje videa, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Kakovost videa – Za kakovost video posnetkov izberite **Visoka** (najboljša kakovost, namenjena dolgoročni uporabi), **Normalna** (običajna kakovost za predvajanje v mobilni napravi) ali **Pošiljanje**. Če si želite video ogledati na združljivem televizorju ali računalniku, izberite

možnost **Visoka**, ki določa ločljivost CIF (352 x 288 slikovnih pik) in zapis datoteke .mp4. Če želite posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošiljanje** (ločljivost QCIF (128 x 96 slikovnih pik) in zapis datoteke .3gp). Velikost video posnetka, za katerega ste izbrali nastavev **Pošiljanje**, je omejena na 300 kB (približna dolžina je 20 sekund) zato, da ga lahko pošljete združljivi napravi v večpredstavnostnem sporočilu.

Snemanje zvoka – Izberite **Vključi**, če želite snemati sliko in zvok.

Dodaj v album – Izberite, ali želite posneti video dodati v določen album v meniju **Galerija**. Izberite **Da**, da odprete seznam albumov, ki so na voljo.

Prikaži zajeti video posn. – Izberite, ali naj se po snemanju na zaslonu prikaže prva slička novega videa. Posnetek si lahko ogledate, če izberete **Predvajaj** v aktivni orodni vrstici (glavna kamera) ali **Možnosti** > **Predvajaj** (dodatna kamera).

Privzeto ime video posn. – Določite privzeti način poimenovanja za video posnetke.

Uporabljeni pomnilnik – Določite privzeti pomnilnik za shranjevanje: pomnilnik naprave ali pomnilniško kartico (če je vstavljena).

Povrni nast. fotoap. – Izberite **Da**, da obnovite privzete nastavitve kamere.

Galerija

Če želite shranjevati in razvrščati slike, video in zvočne posnetke, sezname predvajanja ter zaznamke za pretakanje, pritisnite  in izberite **Galerija**.

Pregledovanje predstavnostnih datotek in brskanje med njimi

Izberite **Slike/video** , **Skladbe** , **Zvočni posnet.** , **Pov. pretakanja** , **Predstavitve**  ali **Vse datoteke**  in pritisnite , da odprete mapo.

Mape lahko iščete, odpirate in označujete ter vanje kopirate in premikate predmete. Ustvarjate lahko tudi albume za slike in video posnetke ter označujete, kopirate in dodajate predmete vanje. Glejte „Albumi“ na strani 35. Navodila za ustvarjanje seznamov za predvajanje glasbe so v razdelku „Seznami predvajanja“ poglavja **Predvajalnik glasbe** na strani 49. Seznime, ki ste jih ustvarili, lahko vidite tudi v prikazu **Skladbe**.



Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje .

Datoteko si ogledate ali predvajate tako, da pritisnete . Video posnetki, datoteke .ram in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji **RealPlayer**, glasbeni in zvočni posnetki pa v aplikaciji **Predvajalnik glasbe**. Glejte „RealPlayer“ na strani 55 in „Predvajalnik glasbe“ na strani 45.

Predstavnostno datoteko pošljete združljivi napravi tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** in želeno možnost. Glejte tudi „Pošiljanje video posnetkov“ na strani 39.

Datoteke razvrstite po različnih merilih tako, da izberete **Možnosti** > **Razvrsti po** in želeno možnost.

Če želite kopirati ali premikati datoteke na pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali v pomnilnik naprave, izberite želeno datoteko in **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** > **Kopiraj na pomn.kart.** ali **Prem. na pomn. kart.** ali **Kopiraj v pomn. telef.** ali **Premakni v pomn. tel..**

Če želite z brskalnikom naložiti skladbe ali zvočne posnetke v mapo **Galerija**, v mapi **Skladbe** ali **Zvočni posnet.** izberite **Naloži skladbe** oziroma **Naloži zvoke**. Slike ali video posnetke naložite tako, da v mapi **Slike/**

video izberete ustrezno ikono za prenos. Odpre se brskalnik, kjer lahko izberete zaznamek zelene strani.

Seznam vseh predstavnostnih datotek v meniju **Galerija** si ogledate tako, da izberete **Galerija** > **Vse datoteke**.

Predstavitve

V tem meniju lahko pregledujete datoteke SVG (stopnjavana vektorska grafika), na primer animirane slike in zemljevide. Slike SVG so videti enake tudi, če jih natisnete ali pregledujete na zaslonih različnih velikosti in ločljivosti. Datoteko SVG odprete tako, da izberete mapo **Predstavitve**, poiščete sliko in izberete **Možnosti** > **Predvajaj**.

Pritisnite **5**, da povečate prikaz, ali **0**, da ga zmanjšate.

Med celozaslonskim in običajnim prikazom preklapljate s tipko *****.

Slike in video posnetki

Slike in video posnetki, ki jih posnamete s kamero, se shranijo v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**.

Fotografije in video posnetke lahko tudi prejmete

v večpredstavnostni

h sporočilih, e-poštnih prilogah ali po povezavi Bluetooth.

Da bi videli prejeto sliko ali video posnetek v meniju

Galerija ali aplikaciji **RealPlayer**, morate datoteko shraniti v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena).

V mapi **Slike/video** so slikovne in video datoteke prikazane v zanki in razvrščene po datumu. Prikazano je število datotek. Če želite prebrskati posamezne datoteke, se pomaknite levo ali desno. Če želite brskati po skupinah datotek, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Če je slika odprta in želite povečati prikaz, uporabite tipko za približanje na strani naprave. Razmerje povečave je prikazano spodaj levo na zaslonu. Spreminjanje povečave vpliva samo na prikaz slike na zaslonu, ne pa tudi na izvirno sliko.



Izbrano sliko zasučete levo ali desno tako, da izberete **Možnosti > Zasukaj**.

Če želite slike natisniti z združljivim tiskalnikom ali jih shraniti na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena), da bi jih pozneje natisnili, izberite **Možnosti > Tisk**. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 39. V meniju **Galerija** lahko slike tudi dodate v košarico za tiskanje. Glejte „Košarica za tiskanje“ na strani 36.

Sliko ali video posnetek dodate v album v Galeriji tako, da izberete **Možnosti > Albumi > Dodaj v album**. Glejte „Albumi“ na strani 35.

Če želite sliko uporabiti za ozadje, jo izberite in **Možnosti > Uporabi sliko > Nastavi za ozadje**.

Sliko ali video posnetek zbrisete tako, da pritisnete **C**.

Aktivna orodna vrstica

V mapi **Slike/video** lahko uporabljate aktivno orodno vrstico kot bližnjico do različnih funkcij. Aktivna orodna vrstica je na voljo samo, če izberete sliko ali video posnetek.

V aktivni orodni vrstici se premaknite navzgor ali navzdol na različne predmete. Razpoložljive možnosti so odvisne od odprtega prikaza in od tega, ali ste izbrali sliko ali video posnetek. Določite lahko tudi, ali je aktivna orodna vrstica vedno vidna na zaslonu ali se prikaže šele, ko pritisnete tipko.

Če želite, da je vrstica vedno na zaslonu, izberite **Možnosti > Prikaži ikone**.

Če naj bo aktivna orodna vrstica vidna samo, ko jo potrebujete, izberite **Možnosti > Skrij ikone**. Aktivno orodno vrstico vključite tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

 – predvajanje izbranega video posnetka

 – pošiljanje izbrane slike ali video posnetka

 ali  – dodajanje ali odstranitev slike iz košarice za tiskanje. Glejte „Košarica za tiskanje“ na strani 36.

 – prikaz slik v košarici za tiskanje

 – tiskanje prikazane slike

 – vklop predstavitve slik v izbranem albumu

 – brisanje izbrane slike ali video posnetka

Ukazi, ki so na voljo, so odvisni od odprtega prikaza.

Albumi

Albumi omogočajo priročno razvrščanje slik in video posnetkov. Seznam albumov odprete tako, da v mapi **Slike/video** izberete **Možnosti > Albumi > Prikaži albume**.

Če želite dodati sliko ali video posnetek v album v Galeriji, se pomaknite do slike ali video posnetka in izberite **Možnosti** > **Albumi** > **Dodaj v album**. Odpre se seznam albumov. Izberite album, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek, in pritisnite tipko .

Datoteko odstranite iz albuma tako, da pritisnete . Datoteka se ne zbrise iz mape **Slike/video** v meniju **Galerija**.

Nov album ustvarite tako, da v prikazu seznama albumov izberete **Možnosti** > **Nov album**.

Predvajanje zaporedja slik

Če si želite ogledati zaporedje slik v celozaslonskem načinu, v aktivni orodni vrstici izberite **Začni prikaz zaporedja slik**. Predvajanje se začne pri izbrani datoteki. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Prekini – Začasno ustavite predvajanje zaporedja slik.

Nadaljuj – Nadaljujte prikazovanje zaporedja, če ste ga prekinili.

Končaj – Zaprite zaporedje slik.

Med slikami brskate tako, da pritisnete  (prejšnja) ali  (naslednja) (na voljo samo, če je funkcija **Povečava in premikanje** izključena).

Hitrost menjavanja slik prilagodite tako, da pred začetkom predvajanja zaporedja izberete **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Nastavitve** > **Zakasnitev med stranmi**.

Da bi se zaporedje gladko premikalo med slikami ter bi se te povečale in zmanjšale po naključnem vrstnem redu, izberite **Povečava in premikanje**.

Če želite predvajanju zaporedja slik dodati zvok, izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Glasba – Izberite **Vključena** ali **Izključena**.

Skladba – Na seznamu izberite glasbeno datoteko.

Če želite povečati ali zmanjšati glasnost, uporabite tipko za glasnost ob strani naprave.

Košarica za tiskanje

Slike lahko dodate v košarico za tiskanje in jih pozneje natisnete z združljivim tiskalnikom ali v kiosku za tiskanje (če je na voljo). Glejte „Tiskanje slik“ na strani 39. Slike v mapi **Slike/video** in albumih, ki ste jih dodali v košarico za tiskanje, označuje .

Če želite sliko dodati v košarico, da bi jo pozneje natisnili, jo izberite in v aktivni orodni vrstici izberite **Dodaj v koš. za tiskanje**.

Če želite videti slike v košarici za tiskanje, izberite **Prikaži košarico za tiskanje** v aktivni orodni vrstici ali pa v mapi **Slike/video** izberite ikono košarice za tiskanje  (na voljo samo, če ste v košarico dodali slike).

Sliko odstranite iz košarice za tiskanje tako, da jo izberete v mapi **Slike/video** ali albumu, nato pa v aktivni orodni vrstici izberete **Odstrani iz tiskanja**.

Sprostitev pomnilnika

Če želite zmanjšati ločljivost in velikost slikovnih datotek v meniju **Galerija**, da bi bilo v pomnilniku več prostora za nove slike, izberite **Možnosti > Zmanjšaj**. Slike lahko najprej varnostno kopirate v združljiv računalnik ali drugam. Če izberete **Zmanjšaj**, se ločljivost slike zmanjša na 640 x 480 slikovnih pik.

Da bi povečali količino prostega pomnilnika, potem ko ste kopirali predmete v druge mape ali naprave, izberite **Možnosti > Prosti pomnilnik**. Brskate lahko po seznamu datotek, ki ste jih kopirali. Kopirano datoteko odstranite iz menija **Galerija** tako, da izberete **Možnosti > Zbriši**.

Urejanje slik

Če želite urediti posnete slike ali slike, ki so že shranjene v meniju **Galerija**, v mapi **Slike/video** izberite **Možnosti > Uredi**.

Izberite **Možnosti > Uporabi učinek**, da bi uporabili različne možnosti urejanja, ki jih označujejo majhne ikone v mreži. Sliko lahko obrežete ali zasučete, prilagodite svetlost, barvo, kontrast in ločljivost ter ji dodate učinke, besedilo, izrezke ali okvir.

Obrezovanje slike

Če želite obrezati sliko, izberite **Možnosti > Uporabi učinek > Obreži**. Če bi radi sliko ročno obrezali, izberite **Ročno** ali pa na seznamu izberite vnaprej določeno razmerje med širino in višino. Če izberete možnost **Ročno**, se v zgornjem levem kotu slike pojavi križec. S tipko za pomikanje izberite območje, ki ga želite obrezati, in **Nastavi**. V spodnjem desnem kotu se pojavi še en križec. Znova izberite območje, ki ga želite obrezati. Če želite prilagoditi prvo izbrano območje, izberite **Nazaj**. Izbrana območja tvorijo pravokotnik, ki označuje, kako bo slika obrezana.

Če ste izbrali vnaprej določeno razmerje med višino in širino, izberite zgornji levi kot zelenega območja. Velikost izbranega območja lahko spremenite s tipko za pomikanje. Izbrano območje zamrznete tako, da pritisnete . Območje lahko premikate s tipko za pomikanje. Če želite izbrati območje, ki bo obrezano, pritisnite .

Zmanjševanje učinka rdečih oči

Učinek rdečih oči na sliki zmanjšate tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Odstran. rdečih oči**. Križec premaknete na oko in pritisnete **OK**. Na zaslonu se pojavi zanka. S tipko za pomikanje jo prilagodite velikosti očesa. Pritisnite **OK**, da rdeča barva potemni.

Uporabne bližnjice

Bližnjice v urejevalniku slik:

- Če si želite sliko ogledati na celem zaslonu, pritisnite *****. V običajni prikaz se vrnete tako, da še enkrat pritisnete *****.
- Če želite sliko zasukati v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite **3** ali **1**.
- Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete **5** ali **0**.
- Po povečani sliki se lahko premikate navzgor, navzdol, levo ali desno.

Urejanje video posnetkov

Če želite urejati video posnetke v meniju **Galerija** in ustvariti video posnetke po meri, se pomaknite na želeni video in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Spoji**, **Spremeni zvok**, **Dodaj besedilo**, **Izreži** ali **Ustvari muvee**. Glejte „Galerija“ na strani 33.

Urejevalnik video posnetkov podpira video zapisa .3gp in .mp4 ter zvočne zapise .aac, .amr, .mp3 in .wav, vendar pa ne podpira nujno vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

Slike in video posnetki po meri se samodejno shranijo v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Posnetki se shranijo na pomnilniško kartico. Če kartica ni na voljo, se uporabi pomnilnik naprave.

Dodajanje slik, video posnetkov, zvokov in besedila

Izbranemu video posnetku v mapi **Slike/video** v meniju **Galerija** lahko dodate slike, video posnetke in besedilo, da ustvarite posnetek po meri.

Sliko ali video posnetek kombinirate z izbranim video posnetkom tako, da izberete **Možnosti** > **Uredi** > **Spoji** > **Slika** ali **Video posnetek**. Izberite želeno datoteko in možnost **Izberi**.

Izvirni zvok v videu zamenjate z novim zvočnim posnetkom tako, da izberete **Možnosti** > **Uredi** > **Spremeni zvok** in posnetek.

Če želite na začetek ali konec video posnetka dodati besedilo, izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Dodaj besedilo**, vnesite želeno besedilo in izberite **OK**. Nato izberite, kam naj se besedilo doda: **Začetek** ali **Konec**.

Rezanje video posnetka

Če želite prirezati video posnetek ter dodati začetne in končne oznake, da bi izključili dele posnetka, izberite posnetek v mapi [Slike/video](#) in nato [Možnosti](#) > [Uredi](#) > [Izreži](#).

Izbrani video posnetek predvajate od začetka tako, da izberete [Možnosti](#) > [Predvajaj](#).



Nasvet: Sličico video posnetka zajamete tako, da pritisnete tipko za urejanje.

Da bi izbrali, katere dele videa želite vključiti v video po meri, ter določili začetne in končne točke zanje, se pomaknite na želeno točko v videu in izberite [Možnosti](#) > [Začetek](#) ali [Konec](#).

Vse oznake odstranite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Odstrani](#) > [Vse oznake](#).

Video si predogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Predvajaj označeni del](#). Če se želite premikati po časovnem traku, pritisnite tipko za pomikanje levo ali desno.

Predvajanje video posnetka ustavite tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Nadaljujete ga tako, da izberete [Predvajaj](#).

Izberite [Končano](#), da shranite spremembe in se vrnete v meni [Galerija](#).

Pošiljanje video posnetkov

Video pošljete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Pošlji](#) > [Prek večpr. sporočila](#), [Prek e-pošte](#) (na voljo, če ste nastavili e-poštni račun), [Prek Bluetooth](#) ali [Pošlji prek spleta](#). O največji velikosti večpredstavnostnih sporočil, ki jih lahko pošiljate, se pozanimajte pri ponudniku mobilnih storitev.

Če bi radi poslali video posnetek, ki presega omejitve ponudnika storitev za večpredstavnostna sporočila, lahko uporabite brezžično tehnologijo Bluetooth. Glejte „Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth“ na strani 98. Video posnetke lahko z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth, združljivega podatkovnega kabla USB ali združljivega bralnika pomnilniških kartic tudi prenesete v združljiv računalnik.

Video lahko tudi obrežete, da bi ga poslali v večpredstavnostnem sporočilu. Glejte „Rezanje video posnetka“ na strani 39.

Tiskanje slik

Tiskanje slik

Če želite tiskati slike s funkcijo [Tiskanje slik](#), izberite želeno sliko in možnost tiskanja v Galeriji, kameri, urejevalniku slik ali prikazovalniku slik.

Če želite tiskati slike z uporabo združljivega podatkovnega kabla USB ali povezave Bluetooth, uporabite funkcijo **Tiskanje slik**. Slike lahko tudi shranite na združljivo pomnilniško kartico (če jo imate) in jih natisnete z združljivim tiskalnikom, ki ima bralnik pomnilniških kartic.

Tiskate lahko samo slike v zapisu .jpeg. Slike, ki jih posnamete s kamero, se samodejno shranijo v zapisu .jpeg.

Če želite uporabiti tiskalnik, ki podpira tehnologijo PictBridge, najprej priključite podatkovni kabel, nato pa izberite možnost tiskanja.

Izbira tiskalnika

Ko prvič uporabite **Tiskanje slik**, se potem, ko izberete sliko, prikaže seznam združljivih tiskalnikov, ki so na voljo. Izberite tiskalnik. Tiskalnik se nastavi za privzetega.

Če ste z združljivim podatkovnim kablom priključili tiskalnik, ki podpira tehnologijo PictBridge, se tiskalnik samodejno prikaže.

Če privzeti tiskalnik ni na voljo, se prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo.

Privzeti tiskalnik zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Privzeti tiskalnik**.

Predogled tiskanja

Predogled tiskanja se odpre samo takrat, ko začnete tiskati sliko v Galeriji.

Slike, ki ste jih izbrali, se prikažejo v vnaprej nastavljenih postavitev. Pritiskajte  ali , da bi pregledali postavitev, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slik preveč za eno stran, pritisnite  ali , da bi odprli še druge strani.

Nastavitve tiskanja

Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na zmogljivost izbranega tiskalnika.

Če želite nastaviti privzeti tiskalnik, izberite **Možnosti > Nastavitve > Privzeti tiskalnik**.

Velikost papirja določite tako, da izberete **Velikost papirja**, velikost papirja na seznamu in **OK**. Izberite **Prekliči**, da se vrnete v prejšnji prikaz.

Spletno tiskanje

Z aplikacijo **Mobi Tisk** lahko naročite natise slik neposredno domov ali pa jih dvignete v prodajalni. Naročite lahko tudi različne izdelke z izbrano sliko. Pri različnih ponudnikih storitev so na voljo različni izdelki.

Da bi lahko uporabljali **Mobi Tisk**, morate imeti nameščeno vsaj eno datoteko z nastavitvami tiskalne storitve.

Datoteke lahko dobite pri ponudnikih tiskanja, ki podpirajo **Mobi Tisk**.

Naročanje natisnjenih slik

Tiskate lahko samo slike v zapisu .jpeg.

Pritisnite  in izberite **Galerija** > **Slike/video**.

- 1 V meniju **Galerija** izberite eno ali več slik in **Možnosti** > **Natisni** > **Naroči slike**.
- 2 S seznama izberite želenega ponudnika storitev.
- 3 Izberite **Možnosti** in med naslednjim:
 - Odpri** – Vzpostavite povezavo s ponudnikom storitve.
 - Informacije** – Oglejte si informacije o ponudniku storitve, na primer naslov prodajalne, kontaktne informacije in spletne povezave do dodatnih informacij o ponudniku.
 - Odstrani** – Odstranite ponudnika storitve s seznama.
 - Dnevnik** – Oglejte si podrobnosti prejšnjih naročil.
- 4 Ko se povežete s storitvijo, ki ima samo eno prodajno mesto, se odpre prikaz za predogled slik, kjer lahko vidite slike, ki ste jih izbrali v meniju **Galerija**. Izberite **Možnosti** in med naslednjim:
 - Predogled** – Oglejte si sliko, preden naročite natis.
 Pritiskajte  ali , da si ogledate slike.
 - Naroči zdaj** – Oddajte naročilo.
 - Spremeni naročilo** – Uredite podrobnosti izdelka in število kopij za izbrano sliko. V prikazu naročila lahko izberete izdelek in vrsto izdelka, ki ju želite naročiti.

Razpoložljive možnosti in izdelki so odvisni od ponudnika storitev.

Pritisnite  ali , da bi si ogledali in spremenili podrobnosti drugih slik.

Spr. podatke o naročn. – Spremenite informacije o kupcu in naročilu.

Dodaj sliko – V naročilo dodajte več slik.

Odstrani sliko – Odstranite slike iz naročila.

- 5 Če storitev ponuja več prodajnih mest, morate po vzpostavitvi povezave s ponudnikom izbrati tistega, pri katerem želite dvigniti natise. V predogledu slik so slike, ki ste jih izbrali v meniju **Galerija**. Pri nekaterih ponudnikih bodo morda na voljo možnosti za brskanje in iskanje prodajnih mest z različnimi merili iskanja. Če izberete **Možnosti** > **Informacije**, lahko preverite podrobnosti, na primer delovni čas izbranega prodajnega mesta (če ponudnik storitve ponuja to možnost). Poiščite želeno prodajno mesto in pritisnite tipko . Preden oddate naročilo, si lahko ogledate slike, spremenite podrobnosti o slikah in informacije o kupcu ter dodate slike v naročilo ali jih odstranite. Natise naročite tako, da izberete **Možnosti** > **Naroči zdaj**.

Spletna objava slik in video posnetkov

Z aplikacijo **Spletna objava** lahko slike in video posnetke daste v souporabo v združljive spletne albume, dnevnike ali druge storitve spletne souporabe. Pošljete lahko vsebino, shranite nedokončane objave kot osnutke, da bi jih uredili pozneje, in si ogledate vsebino albumov. Ponudniki storitev podpirajo različne vrste vsebin.

Hitri začetek

Če želite uporabljati aplikacijo **Spletna objava**, morate naročiti storitev pri ponudniku spletne souporabe slik. Navadno lahko to storite na spletnem mestu ponudnika storitve. Podrobnosti o naročanju lahko izveste pri ponudniku. Več informacij o združljivih ponudnikih storitev boste našli na spletni strani www.nokia.com/support.

Ko v meniju **Spletna objava** prvič zaženete storitev, morate ustvariti nov račun ter določiti uporabniško ime in geslo zanj. Ko želite pozneje dostopati do nastavitve računa, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Glejte „Nastavitve spletne objave“ na strani 43.

Prenos datotek

Pritisnite  in izberite **Galerija** > **Slike/video**, datoteke, ki bi jih radi poslali, in **Možnosti** > **Pošlji** > **Pošlji prek spleta**. Aplikacijo **Spletna objava** lahko odprete tudi iz glavne kamere.

Odpre se pogovorno okno **Izberi stor..** Nov račun za storitev ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj nov račun** ali ikono storitve z besedilom **Ustvari nov** na seznamu storitev. Če ste račun ustvarili med tem, ko niste bili povezani s spletom, ali spremenili nastavitve računa ali storitve v spletnem brskalniku združljivega računalnika, posodobite seznam storitev v svoji napravi tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži storitve** in storitev.

Potem ko izberete storitev, se izbrane slike in video posnetki prikažejo v stanju za urejanje. Datoteke lahko odprete in si jih ogledate, preuredite, jim dodate besedilo ali dodate nove datoteke.

Če želite preklicati prenos v splet in shraniti ustvarjeno objavo kot osnutek, izberite **Nazaj** > **Shrani kot osnutek**. Če se je pošiljanje že začelo, izberite **Prekliči** > **Shrani kot osnutek**.

Izberite **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnite , da bi se povezali s storitvijo in prenesli datoteke v splet.

Odprta spletna storitev

Če si želite ogledati slike in video posnetke, ki ste jih poslali spletni storitvi, ter osnutke in poslane vnose v svoji napravi, izberite **Slike/video** > **Možnosti** > **Odpri spletno storitev**. Če ste račun ustvarili med tem, ko niste bili povezani s spletom, ali spremenili nastavitve računa ali storitve v spletnem brskalniku združljivega računalnika, posodobite seznam storitev v svoji napravi tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži storitve** in storitev.

Ko odprete storitev, izberite med naslednjimi možnostmi:

Odpri v brskalnik – Povežite se z izbrano storitvijo in si v spletnem brskalniku ogledajte poslane albume in osnutke albumov. Prikaz je odvisen od ponudnika storitve.

Osnutki – Oglejte si osnutke, jih uredite in prenesite v splet.

Poslano – Oglejte si zadnjih 20 vnosov, ki ste jih ustvarili z napravo.

Nova objava – Ustvarite nov vnos.

Razpoložljive možnosti so odvisne od ponudnika storitve.

Nastavitve spletne objave

Nastavitve funkcije **Spletna objava** lahko uredite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve**.

Moji računi

V podmeniju **Moji računi** lahko ustvarite nove račune ali uredite obstoječe. Nov račun ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj nov račun**. Če bi radi uredili enega od obstoječih računov, izberite račun, **Možnosti** > **Uredi** in med naslednjim:

Ime računa – Vnesite želeno ime za račun.

Ponudnik storitev – Izberite ponudnika storitve, ki ga želite uporabiti. Za račun, ki ga že imate, ne morete zamenjati ponudnika storitve, ampak morate za novega ponudnika ustvariti nov račun. Če v podmeniju **Moji računi** zbrisete račun, se iz naprave zbrisajo tudi storitve, povezane z njim, vključno s predmeti, ki ste jih poslali storitvi.

Uporabniško ime in **Geslo** – Vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste ju ustvarili za račun, ko ste se prijavili za spletno storitev.

Velik. slike za pošiljanje – Izberite, v kakšni velikosti se slike pošljejo storitvi.

Nastavitve aplikacij

Velikost prikazne slike – Izberite, kako velika slika je prikazana na zaslonu naprave. Nastavitev ne vpliva na velikost slik za prenos.

Velik. prikazn. besedila – Izberite velikost pisave, prikazano v besedilu osnutkov in poslanih vnosov, ali ko dodajate ali urejate besedilo novega vnosa.

Dodatno

Ponudniki storitev – Odprite ali uredite nastavitve za ponudnika storitve, dodajte novega ali si oglejte podrobnosti o njem. Če zamenjate ponudnika storitve, izgubite vse informacije o prejšnjem v podmeniju **Moji računi**. Nastavitev vnaprej nastavljenih ponudnikov ne morete spremeniti.

Privzeta dostopna toč. – Dostopno točko za povezovanje s spletno storitvijo zamenjate tako, da izberete drugo točko.

Predstavnostne aplikacije



Predvajalnik glasbe

Nasvet: V aktivni pripravljenosti odprete **Predvajalnik glasbe** tako, da pridržite .

Predvajalnik glasbe podpira datoteke s priponami AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3GP, 3GPP, MPEG, MP4, M4A, DCF in M3U. **Predvajalnik glasbe** morda ne podpira vseh funkcij ali različic zapisov datotek.

Če želite izvedeti več o predvajalniku, izberite **Možnosti** > **Pomoč**, da odprete kontekstno pomoč.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Predvajanje skladbe

- 1 Pritisnite  in izberite **Glasba**.
- 2 S tipko za pomikanje se pomaknite na priljubljeno skladbo, izvajalca ali drugo kategorijo in pritisnite , da odprete seznam.

- 3 Pritisnite , da zaženete predvajanje izbrane skladbe. Med nadzornimi gumbi se premikajte s tipko za pomikanje.

Če bi radi izbrali več skladb za predvajanje, v prikazu **Predvajanje** izberite **Možnosti** > **Pojdi v Glasbeni meni**.

Ko posodobite zbirko skladb v napravi, osvežite knjižnico tako, da odprete **Glasbeni meni** in izberete **Možnosti** > **Posodobi Glas. knjiž..**

Skladbe na združljivi pomnilniški kartici so na voljo samo, če je pomnilniška kartica vstavljena.

Kazalniki

Ikone v meniju **Predvajalnik glasbe**:



– ponavljanje skladbe



– ponavljanje vseh skladb



– naključni vrstni red predvajanja vključen



– zvočnik izključen (prikazano v pojavnem oknu za glasnost)



Načini predvajanja

Predvajanje v naključnem vrstnem redu

Predvajanje v naključnem vrstnem redu vključite ali izključite tako, da izberete **Možnosti** > **Premešaj** > **Izključeno** ali **Vključeno**. Glede na izbrano možnost se v desnem zgornjem kotu prikaza **Predvajanje** pojavi ali izgine ikona .

Ponavljanje predvajanja

Če želite ponoviti trenutno skladbo, vse skladbe ali izključiti ponavljanje, izberite **Možnosti** > **Ponovi** > **Izključeno**, **Vse skladbe** ali **Ponovi pesem**. Glede na izbrano možnost se v desnem zgornjem kotu prikaza **Predvajanje** pojavi ali izgine ikona  ali .

Nastavitev zvoka

Izenačevalnik

Če želite spremeniti ton predvajanja glasbe, izberite **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Eno od prednastavitev izenačevalnika uporabite tako, da jo izberete in **Vključi**. Vsaka prednastavitev ima drugačno nastavitev petpasovnega grafičnega izenačevalnika.

Spreminjanje prednastavitev izenačevalnika

- 1 Novo prednastavitev ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova prednastav.**. Če želite spremeniti

obstoječo prednastavitev, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Privzete prednastavitve ni mogoče urejati.

- 2 Če želite spremeniti frekvenčne nastavitve, pritisnite  ali , da bi izbrali nizko, srednjo ali visoko frekvenco, ter  ali , da bi povečali ali zmanjšali glasnost izbranega frekvenčnega pasu.
- 3 Prvotne nastavitve obnovite tako, da izberete **Možnosti** > **Povrni privzete**.

Prednastavitev zbrisete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete . Privzetih prednastavitev ni mogoče zbrisati.

Zvočne nastavitve

Če želite spremeniti ravnovesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti** > **Zvočne nastavitve**.

Glasbena trgovina

V glasbeni trgovini lahko iščete, brskate med skladbami ter kupujete glasbo in jo naložite v napravo. Razpoložljivost, dostopnost in videz storitev glasbene trgovine se lahko razlikujejo.

- 1 Odprite **Glasbeni meni** in izberite **Možnosti** > **Pojdi na Glasb. trgovino** (ta možnost ni na voljo, če niste določili spletnega naslova za glasbeno trgovino. Glejte „Nastavitve glasbene trgovine“ na strani 47).
- 2 Izbirajte med možnostmi na zaslonu, da bi poiskali in izbrali tone zvonjenja.

Nastavitve glasbene trgovine

Nekatere nastavitve so lahko predhodno določene in jih ni mogoče spremeniti.

Če želite uporabljati to storitev, morate imeti na voljo internetno povezavo. Če želite več informacij, glejte „Dostopne točke“ na strani 113.

Razpoložljivost in videz nastavitvev glasbene trgovine se lahko razlikujeta.

V nastavitvah glasbene trgovine mora biti določen spletni naslov trgovine. Če želite spremeniti ali določiti spletni naslov za glasbeno trgovino, odprite **Glasbeni meni** in izberite **Možnosti > Pojdi na Glasb. trgovino**. (Dostop do glasbene trgovine je morda na voljo tudi z bližnjico v operaterjevi mapi.)

V glasbeni trgovini izberite **Možnosti > Nastavitve**. Določite naslednje:

Naslov – Vnesite spletni naslov za storitev glasbene trgovine.

Uporabniško ime – Vnesite uporabniško ime za glasbeno trgovino. Če to polje pustite prazno, boste morda morali vnesti uporabniško ime ob prijavi.

Geslo – Vnesite geslo za glasbeno trgovino. Če to polje pustite prazno, boste geslo morda morali vnesti ob prijavi.

Prenos glasbe

Po združljivem podatkovnem kablu USB ali povezavi Bluetooth lahko prenašate glasbo iz združljivega osebne računalnika ali drugih združljivih naprav. Podrobnosti o povezovanju naprave so v poglavju „Povezave“ na strani 96.

Sistemske zahteve:

- operacijski sistem Windows XP (ali novejši);
- združljiva različica predvajalnika Windows Media Player. Več informacij o združljivosti programa Windows Media Player lahko preberete v razdelku o napravi N77 na spletnem mestu Nokia;
- Nokia Nseries PC Suite. Programsko opremo lahko namestite s CD-ja, ki ste ga prejeli z napravo.

Način povezave:

- Podatkovni kabel USB (miniUSB)
- Združljiv računalnik z vmesnikom Bluetooth

Prenos iz osebne računalnika

Datoteke lahko prenesete na tri različne načine:

- Da bi napravo videli v združljivem računalniku kot zunanji trdi disk za prenos podatkovnih datotek vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo združljivega podatkovnega kabla USB ali vmesnika Bluetooth. Če uporabljate kabel USB, v svoji napravi izberite **Prenos podatkov** za način povezave. Ta način omogoča nadzor

nad tem, katere datoteke želite premakniti in kam, ne morete pa videti vseh informacij o datotekah. Mogoče ne boste mogli prenašati gradiva, zaščitenega pred kopiranjem. Ko posodobite zbirko skladb v napravi, osvežite knjižnico tako, da odprete **Glasbeni meni** in izberete **Možnosti** > **Posodobi Glas. knjiž.**

- Če bi radi glasbo sinhronizirali s predvajalnikom Windows Media Player, priključite kabel USB in za način povezave izberite **Predvajalnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- Če želite uporabiti Nokia Music Manager v programski zbirki Nokia Nseries PC Suite (na voljo na CD-ju, ki ste ga dobili z napravo), priključite podatkovni kabel USB in za način povezave izberite **PC Suite**.

Prenos s predvajalnikom Windows Media Player

Programa Windows Media Player in Nokia Music Manager v zbirki Nokia Nseries PC Suite (na voljo na CD-ju, ki ste ga dobili z napravo) sta optimizirana za prenos glasbenih datotek. Informacije o prenosu glasbe s programom Nokia Music Manager v zbirki Nokia Nseries PC Suite najdete v vgrajeni pomoči za Music Manager.

Funkcije za sinhroniziranje glasbe v različicah predvajalnika Windows Media Player morda ne bodo enake. Več informacij boste našli v ustreznih priročnikih in pomoči za Windows Media Player.

Ročna sinhronizacija

Ko svojo napravo povežete z združljivim računalnikom in v njej ni dovolj prostora za shranjevanje, Windows Media Player izbere ročno sinhronizacijo. Z ročno sinhronizacijo lahko sami izberete skladbe in sezname predvajanja, ki jih želite premakniti, kopirati ali odstraniti.

Ko prvič povežete napravo, morate vnesti ime, ki se bo v predvajalniku Windows Media Player uporabljalo za ime vaše naprave.

Če želite prenesti datoteke, ki ste jih izbrali:

- 1 Ko je naprava povezana s predvajalnikom Windows Media Player in je povezanih še več naprav, izberite svojo v navigacijskem podoknu.
- 2 Skladbe ali albume, ki jih želite sinhronizirati, povlecite v podokno s seznamom. Skladbe ali albume odstranite tako, da jih izberete na seznamu in kliknete **Remove from list**.
- 3 Preverite, ali podokno s seznamom vsebuje datoteke, ki jih želite sinhronizirati, in ali je v mobilni napravi na voljo dovolj pomnilnika. Kliknite **Start Sync.**, da začnete sinhroniziranje.

Samodejna sinhronizacija

Da bi spremenili privzeto možnost prenosa datotek v programu Windows Media Player, kliknite puščico pod napisom **Sync**, izberite svojo napravo in kliknite

Set up Sync. Počistite ali izberite potrditveno polje **Sync this device automatically.**

Če je izbrano potrditveno polje **Sync this device automatically** in povežete svojo napravo, se knjižnica glasbe v napravi N77 samodejno posodobi skladno s seznamami predvajanja, ki ste jih izbrali v aplikaciji Windows Media Player.

Če niste določili nobenih seznamov predvajanja, je za sinhronizacijo izbrana celotna knjižnica glasbe v računalniku. Knjižnica v računalniku lahko vsebuje več datotek, kot jih je mogoče prenesti v pomnilnik in na združljivo pomnilniško kartico v napravi Nokia N77 (če je vstavljena). Več informacij boste našli v pomoči za Windows Media Player.

Seznami predvajanja v mobilni napravi se ne sinhronizirajo s seznamami predvajanja za Windows Media Player.

Upravljanje datotek

Windows Media Player po privzeti nastavitvi razvršča skladbe v mape, na primer po izvajalcih ali albumih. Ko uporabljate druge načine prenosa podatkov, kot je **Naprava za shranjevanje**, boste morda morali omejiti število datotek v vsaki mapi, da ne bi prišlo do težav pri delovanju. V eni mapi ne hranite več kot 50 datotek ali podmap.

Seznami predvajanja

Ustvarjanje seznama predvajanja

Če želite ustvariti seznam predvajanja skladb:

- 1 Izberite **Seznami predvajanj** > **Možnosti** > **Ustvari seznam skladb**.
- 2 Vnesite ime za seznam in izberite **OK**.
- 3 Razširite in strnite ime izvajalca, da bi našli skladbe, ki jih želite vključiti na seznam predvajanja. Skladbe dodajate s pritiskanjem tipke za pomikanje. Seznam skladb pod imenom izvajalca si ogledate tako, da se pomaknete desno, skrijete pa ga tako, da se pomaknete levo.
- 4 Ko končate izbiranje, izberite **Končano**.

Dodajanje skladb na seznam predvajanja

- 1 Na seznamu skladb izberite **Možnosti** > **Dodaj pesmi**.
 - 2 Razširite in strnite ime izvajalca, da bi našli skladbe, ki jih želite vključiti na seznam predvajanja. Pritisnite , da bi dodali predmete. Seznam skladb pod imenom izvajalca si ogledate tako, da pritisnete . Seznam skladb skrijete tako, da pritisnete .
 - 3 Ko končate izbiranje, izberite **Končano**.
-  **Nasvet:** Skladbe lahko dodate tudi na seznam, ki se trenutno predvaja. S tipkovnico začnete vnašati črke, da bi poiskali skladbo.

Prerazvrščanje skladb

- 1 V prikazu seznama izberite **Možnosti** > **Uredi seznam**.
 - 2 Zdaj lahko izbrano skladbo premaknete. Pritisnite  ali , da bi jo premaknili oziroma pustili na trenutnem mestu.
 - 3 Izberite **Izključi**.
 - 4 Poiščite skladbo, ki jo želite premakniti, in izberite **Zajemi**.
 - 5 Pomaknite se do novega mesta zanjo in izberite **Izključi**.
 - 6 Ko je seznam urejen, izberite **Končano**.
-  **Nasvet:** Skladbo lahko povlečete in spustite tudi tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Odstranjevanje skladb s seznama predvajanja

- 1 Pomaknite se na skladbo na seznamu.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Odstrani s sezn. predv.**
- 3 Izberite **Da**, da dejanje potrdite. Skladba se ne zbriše iz naprave.

Dodajanje predmetov iz prikazov na seznam predvajanja

Na obstoječe ali nove seznime predvajanja lahko dodajate skladbe, albume, izvajalce, zvrsti in skladatelje iz različnih prikazov v meniju **Glasbeni meni**.

- 1 Izberite predmet v prikazu, ki ste ga odprli v meniju **Glasbeni meni**.

- 2 Izberite **Možnosti** > **Dodaj na sezn. predv.** > **Shranjen sezn. predvajanja** ali **Nov seznam predvajanja**.
 - 3 Če ste izbrali **Nov seznam predvajanja**, vnesite ime seznama in izberite **OK**. Če ste izbrali **Shranjen sezn. predvajanja**, izberite seznam in **OK**.
-  **Nasvet:** V nekaterih prikazih lahko izberete več skladb, ki jih želite dodati, in sicer tako, da izberete **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi** ali **Označi vse**.
-  **Nasvet:** Na seznam predvajanja lahko dodate tudi skladbo, ki jo trenutno poslušate.

Podrobnosti seznama predvajanja

Če vas zanimajo ime, trenutno število skladb ter mesto seznama ali datum in ura, ko je bil nazadnje spremenjen, v prikazu seznamov izberite zelenega in **Možnosti** > **Podr. seznama**.

Samodejni sezname predvajanja

Naslednji sezname predvajanja se v prikazu seznama predvajanja pojavijo samodejno:

Najpogost. predv. – Vključuje 40 najpogostejše predvajanih skladb s seznama nazadnje predvajanih.

Nazadnje predv. – Vključuje 40 nazadnje predvajanih skladb v obratnem vrstnem redu, ki se konča z zadnjo predvajano skladbo.

Zadnje dod. sklad. – Vključuje skladbe, ki ste jih v zadnjem tednu dodali v knjižnico.

Razpoložljive možnosti

V različnih prikazih predvajalnika glasbe so na voljo naslednje možnosti:

Pojdi na Predvajanje – Odpre prikaz informacij o skladbi, ki se trenutno predvaja.

Pojdi na Glasb. trgovino – Vzpostavi brezžično povezavo s spletno trgovino, kjer lahko iščete in kupujete glasbo.

Posodobi Glas. knjiž. – Posodobi seznam knjižnic tako, da v pomnilniku in na pomnilniški kartici (če je vstavljena) poišče nove skladbe in odstrani prekinjene povezave.

Podrobnosti pesmi, Podr. seznam in **Podrobn. Glas. knjiž.** – Prikaže informacije o izbranem predmetu.

Pomoč – Odpre aplikacijo za pomoč.

Ustvari seznam skladb – Odpre prikaz, kjer lahko ustvarite nov seznam predvajanja.

Pošlji – Omogoča pošiljanje izbranega predmeta združljivi napravi.

Zbriši – Po potrditvi odstrani izbrane predmete. Skladba se trajno zbriše iz pomnilnika naprave ali z združljive pomnilniške kartice (če je vstavljena).

Preimenuj – Preimenuje izbrani predmet.

Dodaj na sezn. predv. – Doda izbrani predmet na obstoječ ali nov seznam predvajanja.

Slika albuma – Odpre prikaz slike, ki je trenutno dodana izbranemu albumu ali skladbi. Slike lahko zamenjate oziroma dodate slike, ki so shranjene v napravi.

Označi/Opusti – Omogoča izbiro več predmetov, ki jih želite uporabiti.

Uporabi kot ton zvonj. – Izbrano skladbo nastavi za ton zvonjenja v vključenem profilu. Da bo delovanje čim boljše, shranite tone zvonjenja v pomnilnik naprave.

Uredi seznam – Preuredi skladbe na seznamu predvajanja.

Možnosti, ki so na voljo samo v prikazu Predvajanje

Pojdi v Glasbeni meni – Odpre prikaz **Glasbeni meni**.

Premešaj – Vključi ali izključi naključno predvajanje. V tem načinu se skladbe predvajajo v naključnem zaporedju.

Ponovi – Ponovi skladbo ali vse skladbe na seznamu, ki se trenutno predvaja.

Izenačevalnik – Odpre prikaz, v katerem lahko nastavite ravnovesje zvočnih frekvenc.

Začni vizualizacijo – Izbere sliko albuma ali animacijo, ki prikazuje, kdaj se predvaja skladba. Izberite **Zapri**, da se vrnete v prikaz **Predvajanje**.

Zvočne nastavitve – Odpre prikaz, v katerem lahko spremenite ravnesesje zvočnih frekvenc, stereo učinek in odziv na nizkih tonih.

Preimenovanje predmetov

- 1 S seznama izberite razvrstitev po **Izvajalcu**, **Albumu**, **Žanru** ali **Skladatelju**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Preimenuj**.
- 3 Vnesite novo ime in izberite **OK**. Posodobijo se vse skladbe, ki ustrezajo izbranemu izvajalcu, albumu, zvrsti ali skladatelju.

Ogled in urejanje podrobnosti skladbe

V prikazu skladbe izberite **Možnosti** > **Podrobnosti pesmi**. Prikažejo se naslednje informacije, ki jih lahko urejate:

Ime pesmi – Ime skladbe.

Izvajalec – Ime izvajalca.

Album – Ime albuma, ki mu skladba pripada.

Številka skladbe – Položaj skladbe v albumu, ki mu ta skladba pripada.

Leto – Leto izdaje albuma.

Zvrst – Kategorija zvrsti, ki ji skladba pripada.

Skladatelj – Ime skladatelja.

Opomba – Morebitne druge informacije o tej skladbi.

Če bi radi videli podrobnosti, kot so **Zapis**, **Trajanje** in **Avtorske pravice**, v prikazu **Podrobnosti pesmi** izberite **Možnosti** > **Prikaži podr. datoteke**.

Podrobnosti knjižnice

V meniju **Glasbeni meni** izberite **Možnosti** > **Podrobn. Glas. knjiž.**. Prikažejo se naslednje informacije:

Pesmi – Trenutno število skladb v knjižnici.

Trajanje – Skupna dolžina trenutnih skladb.

Pomnilnik telefona ali **Pomnilniška kartica** – Razpoložljivi prostor v pomnilniku naprave ali na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena).

Posodobljeno – Datum zadnje spremembe knjižnice.

Zamenjava slike albuma

- 1 Izberite skladbo.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Slika albuma**.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Spremeni**.
- 4 Pomikajte se po slikah v Galeriji in izberite **Izberite vizualizacijo:**.
- 5 Prvotno sliko albuma obnovite tako, da izberete **Povrni original**.

O kodiranju zvoka

Aplikacije, kot sta Windows Media Player in Nokia Audio Manager (na voljo na CD-ju, ki ste ga dobili z napravo), kodirajo zvočne datoteke s kodeki, na primer WMA in MP3, da bi datoteke zasedle manj pomnilnika. Kodiranje se izvede tako, da aplikacija odstrani tiste dele zvočnega signala, ki jih človek ne more slišati oziroma jih komaj sliši.

Kakovost zvoka kodirane datoteke ni enaka kot pri izvirni datoteki, ne glede na kakovost aplikacije za kodiranje in kodeka.

Osnovni kodeki, ki jih podpira ta naprava, so AAC, WMA in MP3. Obstajajo tudi različice teh zapisov. [Predvajalnik glasbe](#) morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

Bitna hitrost

Pri kodiranju zvoka je kakovost končnega zvoka odvisna od frekvence vzorčenja in bitne hitrosti, ki je bila uporabljena pri kodiranju. Frekvenca vzorčenja je izražena v tisočih vzorcev na sekundo (kHz), za glasbo na CD-jih pa je frekvenca vzorčenja 44,1 kHz. Bitna hitrost je izražena v kilobitih na sekundo (Kb/s). Čim večja je bitna hitrost, tem kakovostnejši je zvok.

Želena kakovost je odvisna od vaših zahtev, uporabljenih slušalk in zvoka iz okolice. Pri datotekah MP3 bitna hitrost med 128 in 192 Kb/s navadno zagotavlja primerno

kakovost za poslušanje popularne glasbe z napravo. Pri datotekah WMA in AAC je rezultat večinoma podoben kot pri datotekah MP3, bitna hitrost pa je za stopnjo nižja (96–160 Kb/s). Različice zapisa AAC, na primer AAC+ in izboljšani AAC+ (eAAC+), omogočajo kakovost zvoka, primerljivo z zvočnimi CD-ji, tudi pri bitnih hitrostih, ki ne presegajo 48 Kb/s. Klasična glasba in glasba z natančnimi odtiski po navadi zahtevata večjo bitno hitrost kot popularna glasba.

Za govore in druge vire, pri katerih je prihranek pomnilnika pomembnejši od kakovosti zvoka, zadostuje bitna hitrost med 8 in 64 Kb/s. Zapisa WMA in AAC pri majhni bitni hitrosti ponavadi zagotavljata boljše rezultate kot zapis MP3.

Spremenljiva bitna hitrost

Naprava podpira tudi spremenljivo bitno hitrost (VBR). Spremenljiva bitna hitrost pomeni, da se bitna hitrost kodiranja spreminja glede na kompleksnost kodiranega gradiva. Pri uporabi spremenljive bitne hitrosti se kodiranje prilagodi tako, da je kakovost zvoka enaka skozi vso skladbo, namesto da bi se poslabšala pri kompleksnih delih, kot se to dogaja pri kodiranju s stalno bitno hitrostjo (CBR).



Visual Radio

Pritisnite  in izberite **Aplikacije > Radio**. Aplikacijo lahko uporabljate kot običajni UKV-radio s samodejnim iskanjem postaj in shranjenimi postajami ali z vidnimi vsebinami na zaslonu med poslušanjem postaj, ki ponujajo storitev Visual Radio. Storitev Visual Radio uporablja paketno podatkovno povezavo (omrežna storitev). Radio lahko poslušate medtem, ko uporabljate druge aplikacije.

Če nimate dostopa do storitve Visual Radio, ponudniki mobilnih storitev in radijske postaje v vašem okolju morda ne podpirajo storitve Visual Radio.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med aktivnim klicem se zvok radia izklopi.

Radio izbere frekvenčni pas glede na informacije o državi, ki jih prejme od omrežja. Če informacije niso na voljo, boste morda morali izbrati območje, kjer ste, ali ga določiti v nastavitvah za Visual Radio. Glejte „Nastavitve“ na strani 55.

Poslušanje radia

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pritisnite  in izberite **Aplikacije > Radio**. Iskanje postaj vključite tako, da izberete  ali . Če želite ročno spremeniti frekvenco, izberite **Možnosti > Ročno iskanje**.

Če ste že shranili radijske postaje, izberite  ali , da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo, ali pa s pritiskom na ustrezno številsko tipko izberite mesto postaje v pomnilniku.

Glasnost nastavite tako, da pritisnete ustrezno tipko za glasnost. Če želite poslušati radio po zvočniku, izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti.

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite pregledati postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije, izberite **Možnosti > Imenik postaj** (omrežna storitev).

Trenutno postajo shranite na seznam radijskih postaj tako, da izberete **Možnosti > Shrani postajo**. Seznam shranjenih radijskih postaj odprete tako, da izberete **Možnosti > Postaje**.

Če se želite vrniti v pripravljenost in pustiti radio zagnan v ozadju, izberite [Možnosti](#) > [Predvajaj v ozadju](#).

Prikaz slikovne vsebine

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju in ceni storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Slikovno vsebino, ki je na voljo za poslušano radijsko postajo, prikazete tako, da izberete  ali [Možnosti](#) > [Vključi slikovno stor.](#). Če koda ID slikovne storitve za postajo še ni shranjena, jo vnesite ali izberite [Naloži](#), da bi jo poiskali v imeniku postaj (omrežna storitev).

Med povezavo s slikovno storitvijo je na zaslonu prikazana slikovna vsebina, ki jo pošilja radijska postaja.

Če želite prilagoditi nastavitve za prikaz slikovne vsebine, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve prikaza](#).

Shranjene postaje

Shranite lahko do 20 radijskih postaj. Seznam radijskih postaj odprete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Postaje](#).

Shranjeno postajo poslušate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Postaja](#) > [Poslušaj](#). Če želite videti slikovne vsebine, ki so na voljo za postajo s storitvijo Visual Radio, izberite [Možnosti](#) > [Postaja](#) > [Vključi slikovno stor.](#).

Podrobnosti o postaji lahko spremenite, če izberete [Možnosti](#) > [Postaja](#) > [Uredi](#).

Nastavitve

Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) in med naslednjim:

[Ton ob zagonu](#) – Izberite, ali naj se ob vklopu aplikacije predvaja ton.

[Samod. zagon storitve](#) – Izberite [Da](#), da bi se storitev Visual Radio samodejno zagnala, ko izberete shranjeno postajo, ki ponuja to storitev.

[Dostopna točka](#) – Izberite dostopno točko za podatkovno povezavo. Za uporabo aplikacije kot navadnega UKV-radia ne potrebujete dostopne točke.

[Trenutna regija](#) – Izberite območje, kjer ste. Ta nastavek se prikaže samo, če ob vklopu aplikacije ni bilo omrežnega signala.



RealPlayer

Pritisnite  in izberite [Aplikacije](#) > [RealPlayer](#).

z aplikacijo [RealPlayer](#) lahko pretakate video posnetke ali predstavnostne datoteke neposredno iz spleta. Povezavo za pretakanje lahko vključite med pregledovanjem spletnih strani, lahko pa jo shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena).

Aplikacija [RealPlayer](#) podpira vrste datotek .3gp, .mp4 in .rm. Vendar [RealPlayer](#) morda ne podpira vseh zapisov ali

vseh različic zapisov datotek. **RealPlayer** bo na primer skušal odpreti vse datoteke .mp4, vendar pa vsebina nekaterih datotek .mp4 ni združljiva s standardi 3GPP in je naprava zato ne podpira.

Predvajanje video posnetkov

- 1 Če želite predvajati predstavnostno datoteko, shranjeno v pomnilniku naprave ali na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), izberite **Možnosti > Odpri** in med naslednjim: **Zadnji posnetki** – odprite eno od zadnjih šestih datotek, ki ste jih predvajali z aplikacijo **RealPlayer Shranjeni posnetek** – predvajajte datoteko, shranjeno v meniju **Galerija** Glejte „Galerija“ na strani 33.
- 2 Poiščite datoteko in pritisnite , da jo predvajate.

Bližnjice med predvajanjem:

- Če želite datoteko previti naprej, pridržite .
- Predstavnostno datoteko previjete nazaj tako, da pridržite .
- Zvok izklopite tako, da držite tipko za zmanjšanje glasnosti ob strani naprave pritisnjeno, dokler se ne prikaže . Zvok vklopite tako, da držite pritisnjeno tipko za povečanje glasnosti, dokler se ne prikaže .

Pretakanje vsebin po omrežju

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP), drugi pa dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP.

Dostopne točke se lahko nastavijo ob prvem vklopu naprave.

Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

V aplikaciji **RealPlayer** lahko odpirate spletne naslove v obliki rtsp://. Vendar **RealPlayer** prepozna tudi povezave http do datotek vrste .ram.

Če želite pretakati vsebine po omrežju, izberite povezavo za pretakanje v meniju **Galerija**, na spletni strani ali v prejetem besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Naprava pred začetkom pretakanja vzpostavi povezavo s spletnim mestom in začne nalagati vsebino. Vsebinsa se ne shrani v napravo.

Prejem nastavitev aplikacije RealPlayer

Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve aplikacije **RealPlayer** v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 81. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Spreminjanje nastavitev aplikacije RealPlayer

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Video – Če želite, da **RealPlayer** po predvajanju samodejno ponavlja video posnetke.

Povezava – Tu lahko izberete, ali želite uporabljati posredniški strežnik, zamenjate privzeto dostopno točko ali nastavite številke vrat za povezovanje. Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nastavitve posredniškega strežnika

Uporabi posred. str. – Če želite uporabljati posredniški strežnik, izberite **Da**.

Naslov posredn. str. – Vnesite naslov IP posredniškega strežnika.

Vrata posredn. strež. – Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

💡 **Slovarček:** Posredniški strežniki (proxy) so posredniki med strežniki predstavnostne vsebine in njihovimi uporabniki. Nekateri ponudniki storitev jih uporabljajo za izboljšanje varnosti ali pospeševanje dostopa do strani, ki vsebujejo zvočne ali video posnetke.

Omrežne nastavitve

Privzeta dost. točka – Izberite dostopno točko za povezovanje z internetom.

Čas povezave – Nastavite zakasnitev, po kateri naj **RealPlayer** prekine povezavo z omrežjem, potem ko začasno ustavite predvajanje predstavnostne datoteke po omrežni povezavi. Izberite **Uporab. določeno**, vnesite čas in izberite **OK**.

Najnižja vrata UDP – Vnesite najmanjšo dovoljeno številko vrat strežnika. Najmanjša vrednost je 1024.

Najvišja vrata UDP – Vnesite največjo dovoljeno številko vrat strežnika. Največja vrednost je 65535.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da bi spremenili vrednosti pasovne širine za različna omrežja.



Predvajalnik Flash

Pritisnite  in izberite **Aplikacije** > **Pr. Flash. Predv.** **Flash** omogoča pregledovanje, predvajanje in interaktivno uporabo združljivih datotek Flash, izdelanih za mobilne naprave.

Razvrščanje datotek Flash

Če želite odpreti mapo ali predvajati datoteko Flash, pritisnite .

Da bi poslali datoteko Flash združljivi napravi, jo poiščite in pritisnite klicno tipko.

Če želite kopirati ali premakniti datoteko Flash v drugo mapo, izberite **Možnosti** > **Organiziraj** > **Kopiraj v mapo** ali **Premakni v mapo**.

Mapo za razvrščanje datotek Flash ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Organiziraj** > **Nova mapa**.

Možnosti, ki so na voljo, se utegnejo razlikovati.

Datoteko Flash zbrisete tako, da jo poiščete in pritisnete tipko .

Predvajanje datotek Flash

Pritisnite  ter izberite **Aplikacije** > **Pr. Flash** in datoteko Flash.

Glasnost povečate ali zmanjšate s tipko za nastavljanje glasnosti.

Če so na voljo, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Prekini – Začasno ustavite predvajanje.

Ustavi – Končajte predvajanje.

Kakovost – Izberite kakovost predvajanja. Če je predvajanje neenakomerno in počasno, izberite **Običajna** ali **Slabša**.

Cel zaslon – Vključite predvajanje v celozaslonskem načinu. V običajni prikaz se vrnete tako, da izberete **Običajni prikaz**.

Funkcije izbirnih tipk v celozaslonskem načinu sicer niso vidne, vendar bodo morda na voljo, če pritisnete eno od tipk.

Prilagodi zaslonu – Predvajajte datoteko v izvorni velikosti, potem ko ste povečali prikaz.

Vključi pomikanje – Če bi se radi v povečanem prikazu premikali po zaslonu s tipko za pomikanje.

Internet



Storitve

⚡ Blížnjica: Če želite vzpostaviti povezavo, v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.

Pritisnite **⚡** in izberite **Internet > Storitve** (omrežna storitev).

Različni ponudniki storitev vzdržujejo spletne strani, namenjene mobilnim napravam; te strani lahko pregledujete z brskalnikom **Storitve**. Te strani so napisane v jeziku WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML (Hypertext Markup Language).

Z brskalnikom **Splet** lahko pregledujete internetne strani HTML v obliki, v kakršni so bile prvotno izdelane. Glejte „Splet“ na strani 63.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah teh storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Dostopna točka

Pri dostopanju do spletnih strani potrebujete nastavitve storitve za želeno stran. Nastavitve boste morda prejeli od

ponudnika strani v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 81. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nastavitve so morda na voljo na spletnem mestu ponudnika storitev.

Ročno vnašanje nastavitvev

- 1 Pritisnite **⚡**, izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Glejte „Povezava“ na strani 112.
- 2 Pritisnite **⚡** in izberite **Internet > Storitve > Možnosti > Upravit. zaznamkov > Dodaj zaznamek**. Vnesite ime zaznamka in naslov strani za trenutno dostopno točko.
- 3 Ustvarjeno dostopno točko nastavite za privzeto tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Dostopna točka**.

Prikaz zaznamkov

Ko odprete meni **Storitve**, se prikaže seznam zaznamkov.

Vaša naprava ima lahko prednastavljene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. ki omogočajo dostop do takšnih spletnih mest tretjih oseb, ki niso

povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

 označuje začetno stran za privzeto dostopno točko.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite () , je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja, strežniku in overjanju uporabnikov, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti** > **Varnost**.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Glejte tudi „Upravljanje certifikatov“ na strani 116.

Brskanje

 **Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Izberite zaznamek ali vnesite naslov v polje () , da odprete želeno stran.

Na strani v brskalniku so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijolične barve. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Če želite odpreti povezavo ali izbrati predmet, pritisnite .

 **Bližnjica:** S tipko **#** se premaknete na konec strani, s tipko ***** pa na začetek.

Če želite med brskanjem odpreti prejšnjo obiskano stran, izberite **Nazaj**. Če možnost **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Zgodovina**, da odprete časovno urejen seznam obiskanih strani.

Iz strežnika naložite najnovejšo vsebino tako, da izberete **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Osveži**.

Zaznamek shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani kot zaznamek**.

 **Nasvet:** V brskalniku odprete prikaz zaznamkov tako, da pridržite  . Če se želite vrniti v običajni prikaz brskalnika, izberite **Možnosti** > **Nazaj na stran**.

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Shrani stran**. Pozneje lahko dostopate do njih in jih pregledujete brez povezave tako, da v prikazu zaznamkov pritisnete ; odpre se seznam **Shranjene strani**.

Če želite vnesti nov spletni naslov, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Pojdi na splet. nasl.**

Če želite odpreti podseznam ukazov ali dejanj za odprto spletno stran, izberite **Možnosti** > **Možnosti storitve** (če stran to podpira).

Datoteke, ki jih v brskalniku ni mogoče prikazati, npr. tone zvonjenja, logotipe operaterja, teme in video posnetke, lahko naložite. Predmet naložite tako, da se pomaknete na povezavo in pritisnete .

Ob začetku nalaganja se prikaže seznam dejavnih, zaustavljenih in dokončanih prenosov iz trenutne seje brskalnika. Seznam odprete pozneje tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nalaganja**. Na seznamu se pomaknite do predmeta in izberite **Možnosti**, če želite začasno ustaviti, nadaljevati ali preklicati začeto nalaganje ali odpreti, shraniti ali zbrisati naložene predmete.

Nalaganje in nakupovanje vsebin

Naložite lahko vsebine, kot so toni zvonjenja, slike, operaterjevi logotipi, teme in video posnetki. Ta vsebina je lahko brezplačna ali pa boste zanjo morali plačati.

Naložene vsebine se shranijo v ustrezne aplikacije naprave; naložena slika se na primer shrani v mapo **Galerija**.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

- 1 Če želite naložiti vsebino, poiščite povezavo in pritisnite .
- 2 Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer „Nakup“.
- 3 Natančno preberite vse informacije. Izberite **Sprejmi**, da nadaljujete nalaganje. Nalaganje prekličete tako, da izberete **Prekliči**.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in si spletno stran ogledati brez povezave, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Prekini**; če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, pa izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Počisti zač. pomniln..**

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Dostopna točka – Zamenjajte privzeto dostopno točko. Glejte „Povezava“ na strani 112. Ponudnik mobilnih storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Domača stran – Določite domačo stran.

Naloži slike in zvoke – Izberite, ali naj se med brskanjem nalagajo slike na straneh. Če izberete **Ne**, lahko slike naložite pozneje tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži slike**.

Velikost pisave – Izberite velikost besedila.

Privzeto kodiranje – Če se znaki besedila ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik izberete drugo kodiranje.

Samodejni zaznamki – Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite, da naprava še naprej

samodejno zbira zaznamke, vendar mapa ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.

Velikost zaslona – Tukaj izberete, kaj naj bo med brskanjem prikazano na zaslonu: **Sam izbir. tipke** ali **Celoten zaslon**.

Stran za iskanje – Določite spletno stran, ki se naloži, ko v prikazu zaznamkov ali med brskanjem izberete **Navigacijske možn.** > **Odpri stran za isk..**

Sestavljanje strani – Če želite, da se postavitve strani v načinu **Majhen zaslon** prikaže čim natančneje, izberite **Bolj kakovostno**. Če nočete, da se naložijo zunanji padajoči listi s slogi, izberite **Hitreje**.

Piškotki – Omogočite ali preprečite pošiljanje in prejemanje piškotkov.

Skript Java/ECMA – Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.

Varnostna opozorila – Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.

Potrdi pošilj. DTMF – Izberite, ali naj naprava pred pošiljanjem tonov DTMF med glasovnim klicem zahteva potrditev. Glejte tudi „Možnosti med glasovnim klicem“ na strani 71.



Splet

Pritisnite  in izberite **Internet > Splet** (omrežna storitev).

Z brskalnikom **Splet** lahko pregledujete internetne strani HTML v obliki, v kakršni so bile prvotno izdelane. Brskate lahko tudi po straneh, ki so izdelane posebej za mobilne naprave, ter uporabljate jezika XHTML in WML.

V brskalniku **Splet** lahko na primer povečate in pomanjšate prikaz strani, uporabljate funkciji **Mini prikaz strani** in **Pregled strani** za navigacijo po strani, berete spletne vire in dnevnike, shranjujete zaznamke za spletne strani in nalagate vsebine.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah teh storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Pri dostopanju do spletnih strani potrebujete nastavitve storitve za želeno stran. Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika strani v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 81. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Mini prikaz strani

S funkcijo **Mini prikaz strani** lahko pregledujete in iščete informacije na spletnih straneh, ki vsebujejo veliko

informacij. Ko vključite **Mini prikaz strani**, brskalnik samodejno prikaže pomanjšano spletno stran, po kateri lahko brskate. Po strani se lahko s tipko za pomikanje premikate desno, levo, navzgor in navzdol. Ko najdete želeno informacijo, se ustavite, funkcija **Mini prikaz strani** pa bo povečala prikaz izbranega dela strani. **Mini prikaz strani** vključite tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Mini prikaz strani > Vključen**.

Pregled strani

Med brskanjem po spletni strani, ki vsebuje veliko informacij, lahko uporabite funkcijo **Pregled strani**, da bi videli, kakšne informacije stran vsebuje.

Pritisnite **8**, da odprete pregled trenutne strani. s tipkami , ,  in  poiščite želeno mesto na strani. Znova pritisnite **8**, da bi povečali prikaz in si ogledali zeleni del strani.

Spletni viri in dnevniki

 **Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Spletni viri so datoteke .xml na spletnih straneh, ki jih ustvarjalci spletnih dnevnikov pogosto uporabljajo za objavo naslovov ali celotnega besedila najnovejših vnosov, na primer novic. Spletni viri so pogosti na spletnih in

dnevniških stranih ter stranih Wikipedije. Spletni vir na spletni strani naročite tako, da izberete **Možnosti** > **Naroči**. Naročene vire si lahko ogledate, če v prikazu spletnih zaznamkov izberete **Spletni viri**.

Blogi ali weblogi so spletni dnevniki. Spletni vir ali dnevnik naložite tako, da se pomaknete nanj in pritisnete .

Brskanje

 **Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Stran naložite tako, da izberete zaznamek in pritisnete . Lahko tudi vnesete naslov v polje (.

Bližnjice na tipkovnici

- Pritisnite **C**, da zaprete trenutno okno, če sta odprti vsaj dve okni.
- Pritisnite **1**, da odprete zaznamke.
- Pritisnite **2**, če želite iskati besedilo na trenutni strani.
- Pritisnite **3**, da se vrnete na prejšnjo stran.
- Pritisnite **5**, da odprete seznam vseh odprtih oken.
- Pritisnite **8**, da odprete pregled strani. Znova pritisnite **8**, da bi povečali prikaz in videli zelene informacije.
- Pritisnite **9**, če želite odpreti drugo spletno stran.
- Pritisnite **0**, da odprete začetno stran.

Če želite povečati ali pomanjšati prikaz strani, pritisnite tipko **#** ali *****.

Samodejno odpiranje več oken dovolite ali preprečite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Blokiraj pojav. okna** > **Da** ali **Ne**.

Spletna strani, ki ste jih obiskali v trenutni brskalni seji, si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Zgodovina**. Če želite, da se ob vrnitvi na prejšnjo stran samodejno prikaže seznam prejšnjih strani, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Seznam obisk. strani** > **Vključen**.

Prekinjanje povezave

Povezavo s spletom končate tako, da izberete **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Prekini**.

Informacije, ki jih omrežni strežnik zbira o vaših obiskih različnih spletnih strani, zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Zbriši piškotke**.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, v katerem so zbrane informacije o vaših obiskih spletnih strani, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Počisti zač. pomniln.**



Nalaganje

Nalaganje! (omrežna storitev) je mobilna trgovina vsebin, ki jo lahko uporabljate z napravo. Brskate lahko po

predmetih, kot so aplikacije in predstavnostne datoteke, ter jih iz interneta nalagate in nameščate v svojo napravo. Predmeti so razvrščeni v kataloge in mape različnih ponudnikov storitev. Pri različnih ponudnikih storitev so na voljo različne vsebine.

Pritisnite  in izberite **Nalaganje!**.

Aplikacija **Nalaganje!** uporablja omrežne storitve za dostop do nazadnje posodobljenih vsebin. Informacije o dodatnih predmetih, ki so na voljo z uporabo aplikacije **Nalaganje!**, lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali njihovem prodajalcu ali izdelovalcu.

Aplikacija **Nalaganje!** prejema trenutne posodobitve in vam posreduje najnovejše vsebine, ki jih za napravo ponuja vaš ponudnik storitev. Če želite ročno posodobiti vsebine v aplikaciji **Nalaganje!**, izberite **Možnosti** > **Osveži seznam**.

Katalog ali mapo na seznamu skrijete tako, da izberete **Možnosti** > **Skrij**. Vse skrite predmete znova prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži vse**.

Če želite kupiti izbrani predmet v glavnem prikazu, mapi ali katalogu, izberite **Možnosti** > **Kupi**. Odpre se podmeni, kjer lahko izberete različico predmeta in vidite informacije o ceni. Razpoložljive možnosti so odvisne od ponudnika storitve.

Brezplačen predmet naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Prenesi**.

Nastavitve aplikacije Nalaganje

Če želite spremeniti nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med temi možnostmi:

Dostopna točka – Izberite dostopno točko za povezovanje s strežnikom ponudnika storitev in ali naj jo naprava zahteva vsakič, ko uporabite aplikacijo.

Samodejno odpiranje – Če želite, da se naložena aplikacija ali vsebina samodejno odpre, izberite **Da**.

Potrditev predogleda – Če želite, da se samodejno naloži predogled aplikacije ali vsebine, izberite **Ne**. Če izberete **Da**, vas bo naprava vedno vprašala, ali želite naložiti predogled.

Potrditev nakupa – Če želite, da naprava zahteva potrditev pred nakupom vsebine ali aplikacije, izberite **Da**. Če izberete **Ne**, se bo postopek nakupa začel takoj, ko boste izbrali **Kupi**.

Ko določite nastavitve, izberite **Nazaj**.



Profili – nastavljjanje tonov

Če želite nastaviti in prilagoditi tone zvonjenja, tone za sporočila in druge zvoke naprave različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcev, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Profili**.

Če želite zamenjati profil, v pripravljenosti pritisnite . Poiščite želeni profil in izberite **OK**.

Če želite urediti profil, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti** > **Prilagodi**. Poiščite nastavev, ki bi jo radi spremenili, in pritisnite , da odprete možnosti. Tone, ki so shranjeni na združljivi pomnilniški kartici, označuje . Ko se pomikate po seznamu, se ustavite na tonu zvonjenja, da se predvaja. Predvajanje končate tako, da pritisnete katero koli tipko.

Ko izbirate ton, lahko z možnostjo **Nalaganje tonov** (omrežna storitev) odprete seznam zaznamkov. Izberite zaznamek in vzpostavite spletno povezavo, da bi naložili nove tone.

Če želite, da naprava ob klicu predvaja ime klicalca, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Izgovori klicatelj. ime** > **Vključeno**. Ime klicalca mora biti shranjeno v meniju **Imenik**.

Nov profil ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustvari nov**.

Profil Brez povezave

Profil Brez povezave omogoča, da uporabite napravo brez povezave z mobilnim omrežjem. Ko vključite profil Brez povezave, se povezava z mobilnim omrežjem prekine, v kazalniku moči signala pa se prikaže znak . Onemogočeni so vsi mobilni telefonski signali v napravo in iz nje. Če skušate pošiljati sporočila, se ta shranijo v mapo V pošiljanju, da bi se poslala pozneje.

 **Pomembno:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Mogoče boste vseeno lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Profil Brez povezave izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil. Če je signal dovolj močan, se naprava samodejno prijavi v mobilno omrežje. Če je pred vklopom profila Brez povezave vključena funkcija Bluetooth, se bo izključila. Po izklopu profila Brez povezave se vmesnik Bluetooth samodejno znova vključi. Glejte „Nastavitve“ na strani 97.



Vizitke (imenik)

Pritisnite  in izberite **Imenik**. V meniju **Imenik** lahko shranjujete in urejate kontaktne informacije, kot so telefonske številke ter domači in e-poštni naslovi. Vizitkam lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico. Ustvarite lahko tudi skupine vizitk, ki omogočajo pošiljanje besedilnih ali e-poštnih sporočil več prejemnikom hkrati. Prejete kontaktne informacije (vizitke) lahko dodate v svoj imenik. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 81. Vizitke lahko pošiljate samo združljivim napravam in jih tudi prejimate samo od njih.

Če želite preveriti število vizitk in skupin ter količino prostega pomnilnika v meniju **Imenik**, izberite **Možnosti** > **Informacije o Imeniku**.

 **Nasvet:** Imenik lahko s programsko opremo Nokia PC Sync, ki je del zbirke Nokia Nseries PC Suite (na voljo na CD-ju, ki ste ga dobili z napravo), sinhronizirate z združljivim osebnim računalnikom.

Shranjevanje in urejanje imen in števil

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**.
- 2 Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Če želite urediti vizitke v meniju **Imenik**, poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi**. Če bi radi poiskali vizitko, vnesite prve črke imena v iskalno polje. Na zaslonu se prikaže seznam vizitk, ki se začnejo z vnesenimi črkami.

Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj sličico**. Ko vas pokliče oseba z vizitke, se prikaže dodana sličica.

Glasovno oznako, ki je dodana vizitki, predvajate tako, da se pomaknete na vizitko in pritisnete . Nato izberite **Možnosti** > **Predvajaj glas. ozn.** Glejte „Glasovno klicanje“ na strani 72.

Če želite poslati kontaktne informacije, najprej izberite zeleno vizitko. Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek besed. sporočila**, **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte** (prikazano samo, če ste nastavili e-poštni račun) ali **Prek Bluetooth**. Glejte „Sporočila“ na strani 77 in „Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth“ na strani 98.

Vizitko dodate v skupino tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj skupini** (prikazano samo, če ste ustvarili skupino). Glejte „Ustvarjanje skupin vizitk“ na strani 69.

Če želite preveriti, katerim skupinam pripada vizitka, se pomaknite na vizitko in izberite **Možnosti** > **Spada v skupine**.

Vizitko v meniju **Imenik** zbrisete tako, da jo izberete in pritisnete **C**. Če želite zbrisati več vizitk hkrati, pritisnite  in , da jih označite, potem pa **C**, da jih zbrisete.

Privzete številke in naslovi

Vizitki lahko določite privzete telefonske številke in naslove. Če je številka in naslovov v vizitki več, lahko na tak način osebo hitro pokličete ali ji pošljete sporočilo na določeno številko ali naslov. Privzeta številka se uporabi tudi pri glasovnem klicanju.

- 1 V meniju **Imenik** izberite vizitko in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** > **Privzete**.
- 3 Izberite številko ali naslov, ki naj bosta privzeta, in možnost **Določi**.
- 4 Izberite številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.

Privzeta številka ali naslov sta v vizitki podčrtana.

Kopiranje vizitk

Če želite kopirati imena in številke s kartice SIM v napravo:

- 1 Pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik kartice SIM**.
- 2 Izberite imena, ki jih želite kopirati.

- 3 Izberite **Možnosti** > **Kopiraj v Imenik**.

Kopiranje vizitk iz pomnilnika naprave na kartico SIM:

- 1 Pritisnite  in izberite **Imenik**.
- 2 Izberite imena, ki jih želite kopirati.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM** ali **Možnosti** > **Kopiraj** > **V imenik kartice SIM**. Iz vizitk se kopirajo samo polja, ki jih podpira vaša kartica SIM.

Imenik kartice SIM in druge storitve SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM**, da prikazete imena in številke, shranjene na kartici SIM. V imeniku SIM lahko vizitkam dodajate številke, jih urejate ali kopirate vanje; lahko pa tudi kličete.

Seznam števil za omejeno klicanje si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik za omej. klic..** Ta nastavitev je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.

Klicanje z napravo omejite na izbrane telefonske številke tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi omejeno kl..** Za vklapljanje in izklapljanje omejenega klicanja ter urejanje

seznama dovoljenih števil potrebujete kodo PIN2. Če je nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev. Na seznam za omejeno klicanje lahko dodate nove številke, če izberete **Možnosti** > **Nova vizitka SIM**. Za te funkcije potrebujete kodo PIN2.

Ko je vključeno **Omejeno klicanje**, paketne podatkovne povezave niso mogoče, razen za pošiljanje besedilnih sporočil. V tem primeru morate na seznam za omejeno klicanje dodati prejemnikovo telefonsko številko in številko centra za sporočila.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku

Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko ali jo dodali v skupino, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja (če je številka klicalca na voljo in jo naprava prepozna).

- 1 Pritisnite , da odprete vizitko, ali pa odprite seznam skupin in izberite želeno skupino.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tonov zvonjenja.
- 3 Poiščite želeni ton zvonjenja za posamezno vizitko ali za izbrano skupino.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Ustvarjanje skupin vizitk

- 1 V meniju **Imenik** pritisnite , da se odpre seznam skupin.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za skupino ali uporabite privzetega in izberite **OK**.
- 4 Odprite skupino in izberite **Možnosti** > **Dodaj člane**.
- 5 Poiščite vizitko in jo označite tako, da pritisnete . Če želite dodati več članov hkrati, označite še vse druge zelene vizitke.
- 6 Izberite **OK**, da dodate vizitke v skupino.

Če želite preimenovati skupino, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**, vnesite novo ime in izberite **OK**.

Odstranjevanje članov iz skupine

- 1 Na seznamu skupin odprite tisto, ki jo želite spremeniti.
- 2 Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > **Odstrani iz skupine**.
- 3 Brisanje vizitke iz skupine potrdite tako, da izberete **Da**.

Klicanje

Glasovni klici

 **Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, uporabite tipko za glasnost na strani naprave.

- 1 V pripravljenosti vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Števko zbrisate tako, da pritisnete **C**.
Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko ***** (znak **+** nadomesti mednarodno dostopno kodo), potem vnesite še kodo države, omrežno skupino (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.
- 2 Številko pokličete tako, da pritisnete **↵**.
- 3 S tipko **↵** končate klic (ali prekinete poskus klica).

S pritiskom na **↵** vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Če želite poklicati telefonsko številko v meniju **Imenik**, pritisnite **☎** in izberite **Imenik**. Poiščite želeno ime ali v iskalno polje vnesite prve črke imena. Prikaže se seznam zadetkov. Pokličete tako, da pritisnete **↵**. Če ste v vizitko shranili več števil, s seznama izberite želeno.

Da bi lahko klicali na ta način, morate kopirati vizitke s kartice SIM v **Imenik**. Glejte „Kopiranje vizitk“ na strani 68.

Če želite v pripravljenosti poklicati pred kratkim klicano številko, pritisnite **↵**. Poiščite številko in pritisnite **↵**.

Hitro klicanje telefonske številke

Hitro klicanje vključite tako, da pritisnete **☎** in izberete **Orodja > Nastavitve > Klic > Hitro klicanje > Vključeno**.

Če želite eni od tipk za hitro klicanje (od **2** do **9**) dodeliti telefonsko številko, pritisnite **☎** in izberite **Orodja > Hitro klic**. Pomaknite se do tipke, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti > Določi**. Tipka **1** je rezervirana za telefonski predal, **0** pa za vzpostavitev povezave z internetom.

Če želite uporabiti hitro klicanje, v pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko in **↵**.

 **Nasvet:** Hitro pokličete tudi tako, da v pripravljenosti pridržite ustrezno tipko za hitro klicanje.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

- 1 Pokličete prvega udeleženca.
- 2 Novega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti > Nov klic**. Prvi klic bo samodejno zadržan.

- 3 Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti > Konferenca**.

Novega udeleženca dodate tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti > Konferenca > Dodaj konferenci**. Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

Če se želite z enim od udeležencev zasebno pogovoriti, izberite **Možnosti > Konferenca > Zasebno**. Izberite udeleženca in možnost **Zasebno**. Konferenčni klic v vaši napravi je tako zadržan. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti > Konferenca > Dodaj konferenci**, da se vrnete v konferenco.

Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite **Možnosti > Konferenca > Izključiti udeleženca**, poiščite udeleženca in izberite **Izključiti**.

- 4 Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete .

Možnosti med glasovnim klicem

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve. Možnosti, ki so na voljo, se utegnejo razlikovati.

Med klicem izberite **Možnosti** in med naslednjim: **Izključiti mikrofona** ali **Vkl. mikr.**, **Odgovori**, **Zavrni**, **Zamenjaj**, **Zadrži** ali **Prevzemi**, **Vključiti slušalko**, **Vključiti zvočnik**

ali **Vključiti prostoročno** (če je z napravo povezana združljiva slušalka Bluetooth), **Končaj aktivni klic** ali **Končaj vse klice**, **Nov klic**, **Konferenca**, **Preveži** ali **Odpri aktivno pripravljeno**.

Če želite končati aktivni klic in sprejeti čakajočega, izberite **Možnosti > Zamenjaj in končaj**.

Sogovorniku lahko v večpredstavnostnem sporočilu pošljete sliko ali video posnetek tako, da izberete **Možnosti > Pošlji MMS** (samo v omrežjih UMTS). Pred pošiljanjem lahko uredite besedilo in zamenjate prejemnika. Izberite **Pošlji**, da bi poslali datoteko združljivi napravi (omrežna storitev).

Tone DTMF (na primer geslo) lahko pošljete, če izberete **Možnosti > Pošlji DTMF**. Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v meniju **Imenik**. Znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**) vnesete tako, da večkrat pritisnete *****. Ton pošljete tako, da pritisnete **OK**.

 **Nasvet:** Tone DTMF lahko dodate v polji **Telefonska številka** ali **DTMF** v vizitki.

Sprejem ali zavrnitev glasovnega klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete .

Če želite izključiti zvonjenje ob dohodnem klicu, izberite **Utišaj**.

 **Nasvet:** Če želite tone naprave prilagoditi okoljem in dogodkom, na primer napravo utišati, glejte „Profili – nastavljanje tonov“ na strani 66.

Če klica nočete sprejeti, pritisnite . Če ste vključili funkcijo **Nast.preusm.** > **Glasovni klici** > **Če je telefon zaseden**, se zavrnjeni dohodni klici preusmerijo. Glejte „Preusmeritve“ na strani 118.

Če izberete **Utišaj**, da izključite zvonjenje ob dohodnem klicu, lahko klicalcu pošljete besedilno sporočilo s pojasnilom, da klica niste mogli sprejeti. Izberite **Možnosti** > **Pošlji besed. spor.**. Če želite nastaviti to možnost in napisati navadno besedilno sporočilo, glejte „Klic“ na strani 111.

Čakajoči klic (omrežna storitev)

Če ste vključili funkcijo **Čakajoči klic** v meniju **Orodja**, lahko med pogovorom sprejmete nov klic. Stanje funkcije **Čakajoči klic** preverite tako, da pritisnete  in izberete **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic** > **Čakajoči klic**.

Čakajoči klic sprejmete tako, da pritisnete . Prvi klic bo zadržan.

Med klicema preklapljate tako, da izberete **Zamenjaj**. Če želite povezati dohodni ali zadržani klic z aktivnim in se izločiti iz takega klica, izberite **Možnosti** > **Preveži**. Aktivni klic končate tako, da pritisnete . Oba klica končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Glasovno klicanje

Vaša naprava podpira napredne glasovne ukaze. Napredni glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu, zato vam ni treba vnaprej posneti glasovnih oznak. Namesto tega glasovne oznake za vnose v imeniku ustvari naprava in jih nato primerja z izgovorjenimi glasovnimi oznakami. Prepoznavanje govora v napravi se izboljša tako, da se prilagodi glasu glavnega uporabnika.

Glasovna oznaka za vizitko je ime ali vzdevek osebe, shranjen v vizitki. Če želite slišati sintetizirano glasovno oznako, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Predvajaj glas. ozn.**

Klicanje z uporabo glasovne oznake



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se zvok predvaja po zvočniku. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

- 1 Glasovno klicanje začnete tako, da v pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, to pridržite, da začnete klicati z glasovno ukazom.

- 2 Naprava zapiska, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime ali vzdevek, ki je shranjen v vizitki.
- 3 Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane osebe v izbranem jeziku ter prikaže ime in telefonsko številko. Po dveh sekundah in pol številko pokliče.
Če prepoznana oseba ni bila prava, izberite **Naslednji**, da odprete seznam drugih zadetkov, ali **Končaj**, če želite preklicati glasovno klicanje.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Drugače naprava izbere prvo od števil, ki je na voljo, v takšnem vrstnem redu: **Mobilni telefon**, **Mobil. tel. (doma)**, **Mob. tel. (služba)**, **Telefon**, **Telefon (doma)** in **Telefon (služba)**.

Telefonski predal

Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), v pripravljenosti pridržite **1**. Glejte tudi „Preusmeritve“ na strani 118.

Če želite spremeniti številko telefonskega predala za glasovne klice, pritisnite  ter izberite **Orodja > Tel. predal**, predal in **Možnosti > Spremeni številko**. Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite **OK**.

Video telefonija

Video telefonija (omrežna storitev) je sprotna dvosmerna video komunikacija med vami in sogovornikom. Prejemniku video klica se lahko prikaže slika, ki jo „v živo“ zajema kamera v napravi klicalca, ali pa fotografija, ki jo je posnel klicalec.

Če želite vzpostaviti video klic, morate imeti kartico (U)SIM in biti v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivo mobilno napravo ali odjemalcem ISDN. Video klicanje ni mogoče, če je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

Vzpostavljanje video klicev

Čeprav ste zavrnili pošiljanje videa, se bo klic vseeno obračunal kot video klic. Tarife lahko preverite pri svojem ponudniku storitev.

- 1 Video klic začnete tako, da v pripravljenosti vnesete telefonsko številko ali pa izberete vizitko v meniju **Imenik**.
- 2 Izberite **Možnosti > Video klic**. Pri video telefoniji se privzeto uporablja dodatna kamera na sprednji strani naprave. Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj

časa. Prikazano je obvestilo **Čakam video sliko**. Video klic je aktiven, ko vidite dve sliki in slišite zvok iz zvočnika.

3 Video klic končate tako, da pritisnete .

Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo naprava vprašala, ali želite vzpostaviti navaden klic ali poslati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Klicani lahko zavrne pošiljanje videa. V tem primeru sogovornika samo slišite, na zaslonu pa sta prikazana navadna slika ali sivo ozadje in obvestilo **Čakam video sliko**.

Če ste preprečili pošiljanje videa iz svoje naprave, je na zaslonu . Če želite namesto tega poslati fotografijo, glejte „Klic“ na strani 111.

Možnosti med video klicem

Med prikazovanjem videa ali predvajanjem samega zvoka preklapljate tako, da izberete **Omogoči** ali **Onemogoči** > **Pošiljanje video slike**, **Pošiljanje zvoka** ali **Pošiljanje zvoka in videa**.

Prikaz svoje slike povečate ali pomanjšate tako, da s tipkama za približanje izberete **Povečaj** ali **Pomanjšaj**. Znak za povečavo je prikazan na vrhu zaslona.

Položaja obeh video posnetkov na zaslonu zamenjate tako, da izberete **Spr. vrstni red slik**.

Med kamerama preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi glavno kamero** ali **Uporabi dod. kamero**.

Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite preusmeriti zvok nazaj na slušalko naprave, izberite **Možnosti** > **Vključi slušalko**. Predvajanje zvoka po povezani slušalki znova vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi prostoročno**.

Možnosti, ki so na voljo, se utegnejo razlikovati.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ob dohodnem video klicu se na zaslonu prikaže .

 **Nasvet:** Za video klice lahko določite poseben ton zvonjenja. Pritisnite  in izberite **Profili**.

Video klic sprejmete tako, da pritisnete . Prikaže se vprašanje **Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?**. Če želite pošiljati svoj video v živo, izberite **Da**.

Če video klica ne vključite, se video ne bo prenašal in slišali boste samo zvok. Namesto videa bo prikazano sivo ozadje. Če ga želite zamenjati s fotografijo, ki ste jo posneli s kamero svoje naprave, glejte „Klic“, **Slika v video klicu** na strani 111.

Video klic končate tako, da pritisnete .



Dnevnik

Telefonske številke neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev pregledate tako, da pritisnete in izberete **Aplikacije** > **Dnevnik** > **Zadnji klici**. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v doseg omrežja.

Če želite zbrisati vse sezname zadnjih klicev, v glavnem prikazu zadnjih klicev izberite **Možnosti** > **Zbrši zadnje klice**. Enega od seznamov zadnjih klicev zbrisete tako, da ga odprete in izberete **Možnosti** > **Počisti seznam**. Če želite zbrisati posamezne dogodke, odprite seznam, poiščite želeni dogodek in pritisnite .

Trajanje klicev

Če želite pregledati približno trajanje sprejetih in odhodnih klicev, pritisnite in izberite **Aplikacije** > **Dnevnik** > **Trajanje klicev**.

Prikaz števcov med aktivnim klicem nastavite tako, da izberete **Aplikacije** > **Dnevnik** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži trajanje klica** > **Da** ali **Ne**.



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Števce trajanja klicev ponastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Počisti števec**. Za uporabo te funkcije potrebujete kodo za zaklepanje. Glejte „Telefon in SIM“ na strani 115.

Paketni prenos

Količino podatkov, ki ste jih poslali in prejeli po paketni podatkovni povezavi, preverite tako, da pritisnete in izberete **Aplikacije** > **Dnevnik** > **Paketni prenos**. Nekateri operaterji na primer obračunavajo paketne podatkovne povezave glede na količino prenesenih podatkov.

Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov

Ikone v meniju **Dnevnik**:



prejeti,



odhodni,



neodgovorjeni komunikacijski dogodki.

Če želite preveriti vse zapisane glasovne klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, pritisnite , izberite **Aplikacije** > **Dnevnik** in se pomaknite desno, da odprete splošni dnevnik.



Nasvet: Seznam poslanih sporočil odprete tako, da pritisnete in izberete **Sporočila** > **Poslano**.

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se zapišejo

kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite dodati v imenik neznano številko iz menija **Dnevnik**, izberite **Možnosti** > **Dodaj v imenik**.

Dnevnik filtrirate tako, da izberete **Možnosti** > **Filter** in želeni filter.

Celotno vsebino dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila trajno zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > **Počisti dnevnik**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če želite nastaviti trajanje dnevnika, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbrisajo celotna vsebina dnevnika, seznami zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Če želite videti podrobnosti o nekem komunikacijskem dogodku, se v glavnem prikazu dnevnika pomaknite do tega dogodka in pritisnite **☐**.



💡 Nasvet: V prikazu podrobnosti lahko kopirate telefonsko številko v odložišče in jo na primer prilepite v besedilno sporočilo. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj številko**.

Števec prenesenih paketnih podatkov in trajanja povezave

Če želite videti, koliko kilobajtov podatkov se je preneslo in kako dolgo je trajala povezava, se pomaknite na dohodni ali odhodni dogodek, ki ga označuje **Pak.**, in izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.



Sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila** (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo**.

Meni **Sporočila** vsebuje naslednje mape:

 **Prejeto** – Tu so shranjena prejeta sporočila, razen e-pošte in obvestil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**.

 **Moje mape** – Sporočila lahko uredite po mapah.

 **Nasvet:** Če se želite izogniti ponovnemu pisanju pogosto poslanih sporočil, uporabite besedila v mapi s predlogami. Ustvarite in shranite lahko tudi nove osebne predloge.

 **Nabiralnik** – Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave pregledajte že naložena. Glejte „E-pošta“ na strani 86.

 **Osnutki** – V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.

 **Poslano** – Tukaj je shranjenih zadnjih 20 poslanih sporočil, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, glejte „Druge nastavitve“ na strani 88.

 **V pošiljanju** – V tej mapi se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje (če je na primer naprava zunaj dosega omrežja).

 **Povratnice** – Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja povratnice za besedilna in večpredstavnostna sporočila (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoče.

Če želite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Ukaz za storitev**.

Omrežna storitev **Sporočila v celici** omogoča prejemanje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) ponudnika storitev. Seznam tem in njihovih števil dobite pri ponudniku storitev. Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Sporočila v celici**.

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS. Paketna podatkovna povezava lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.

Pisanje besedila

ABC, abc in Abc označujejo izbrani način vnašanja znakov. 123 označuje način vnašanja števil.

Med načinoma vnašanja črk in števil preklapljate tako, da pridržite #. Med različnimi načini vnašanja znakov preklapljate tako, da pritisnete #.

V načinu za pisanje črk vnesete številko tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Če pišete besedilo na običajen način, je prikazan znak , če je vključeno predvidevanje, pa .

Ko je vključeno predvidevanje vnosa, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko. Pisanje besedila s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

Vnašanje besedila s predvidevanjem vključite tako, da pritisnete  in izberete **Vključi predvidevanje**.

 **Nasvet:** Predvidevanje vnosa vključite ali izključite tako, da dvakrat na hitro pritisnete #.

Če je funkcija za predvidevanje vnosa izbrala neustrezno besedo, pritisnite *, da se druga za drugo izpišejo

druge ujemajoče se besede, ki jih je našel slovar, ali pritisnite  in izberite **Predvidevanje vnosa > Zadetki**.

Če se za besedo prikaže ?, pomeni, da besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite možnost **Črkuj**, vnesite besedo na običajen način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

Seznam posebnih znakov odprete tako, da pridržite *.

 **Nasvet:** Če želite hkrati vstaviti več posebnih znakov, pritisnite 5, ko izberete posamezen znak.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Preden lahko ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo. Glejte „Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte“ na strani 80 in „E-pošta“ na strani 86.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

- 1 Izberite **Novo sporočilo** in med naslednjim: **Besedilno sporočilo** — Pošljite besedilno sporočilo. **Večpred. sporočilo** — Pošljite večpredstavnostno sporočilo (MMS).

E-pošta — Pošljite e-pošno sporočilo.

Če še niste vnesli nastavitve za e-pošto, jih bo naprava zahtevala. Če želite ustvariti e-pošne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**.

- 2 V polju **Za** pritisnite , če želite izbrati prejemnike ali skupine iz imenika, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Če želite dodati podpičje (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnite *****. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.

- 3 V polje **Zadeva** vnesite zadevo večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila. Če želite zamenjati polja, ki so vidna, izberite **Možnosti** > **Polja za naslove**.

- 4 V polje za sporočilo napišite sporočilo. Če želite vstaviti predlogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** ali **Vstavi predmet** > **Predloga**.

- 5 V sporočilo MMS dodate predstavnostni predmet tako, da izberete **Možnosti** > **Vstavi predmet** > **Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**.



V večpredstavnostnih sporočilih ne morete pošiljati video posnetkov, shranjenih v zapisu .mp4. Če želite spremeniti zapis posnetih video posnetkov, glejte „Nastavitve za vlečo“ na strani 31.

- 6 Če želite posneti novo fotografijo, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Vstavi novo** > **Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. V sporočilo vstavite novo stran tako, da izberete **Stran**.

Če vas zanima videz novega večpredstavnostnega sporočila, izberite **Možnosti** > **Predogled**.

- 7 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Slika**, **Zvočni posnetek**, **Video posnetek** ali **Beležka**. E-poštne priloge označuje ikona .

- 8 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnete .

 **Opomba:** Naprava vas lahko obvesti, da je bilo sporočilo poslano na vprogramirano številko centra za sporočila, ne pa tudi, ali je že prispelo do naslovnika. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila bodo poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer

kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

V večpredstavnostnih sporočilih morda ne boste mogli pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v zapisu .mp4 ali ki presegajo omejitve za tovrstna sporočila, ki velja v omrežju. Navodila, kako urediti takšne video posnetke, da bi jih lahko poslali, so v razdelku „Pošiljanje video posnetkov“ na strani 39.

E-poštna sporočila se pred pošiljanjem samodejno shranijo v mapo **V pošiljanju**. Če je pošiljanje neuspešno, ostane e-pošta v mapi **V pošiljanju**; njeno stanje je **Čaka v vrsti**, če pošiljanje večkrat ni uspelo, pa **Ni uspelo**.

 **Nasvet:** Slike, video, zvok in besedilo lahko združite v predstavitev in jo pošljete v večpredstavnostnem sporočilu. Začnite ustvarjati večpredstavnostno sporočilo in izberite **Možnosti > Ustv. predstavitev**. Ta možnost se prikaže samo, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**. Glejte „Večpredstavnostna sporočila“ na strani 85.

Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte

Nastavitve lahko morda prejmete od ponudnika storitev v sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 81.

Ročni vnos nastavitve za večpredstavnostna sporočila

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke**, da bi določili nastavitve dostopne točke za večpredstavnostna sporočila. Glejte „Povezava“ na strani 112.
- 2 Pritisnite  ter izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpredst. sporočilo > Upor. dostopna točka** in dostopno točko, ki ste jo ustvarili za prednostno povezavo. Glejte tudi „Večpredstavnostna sporočila“ na strani 85.

Pred pošiljanjem, prejemanjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte morate poskrbeti za naslednje:

- Pravilno nastavite internetno dostopno točko (IAP). Glejte „Povezava“ na strani 112.
- Določite pravilne nastavitve za e-pošto. Če izberete **Sporočila > Nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, vam bo naprava to ponudila. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**. Glejte tudi „E-pošta“ na strani 86. Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika oddaljenega nabiralnika in internetnih storitev (ISP).



Mapa Prejeto – prejemanje sporočil

V mapi **Prejeto** označuje ikona neprebrano besedilno sporočilo, neprebrano večpredstavno sporočilo in prejete podatke po povezavi Bluetooth.

Ko prejmete sporočilo, se v pripravljenosti prikaže ikona in obvestilo **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če želite odpreti sporočilo v mapi **Prejeto**, ga poiščite in pritisnite . Če bi radi odgovorili na prejeto sporočilo, izberite **Možnosti** > **Odgovori**.

Večpredstavna sporočila

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Mogoče boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, shranjenem v centru za večpredstavna sporočila. Če želite vzpostaviti paketno podatkovno povezavo, da bi sporočilo naložili v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Ko odprete večpredstavno sporočilo () , si lahko hkrati ogledate sliko in sporočilo. Dodan zvok označuje ikona , video pa ikona . Če želite predvajati zvok ali video, izberite ikono.

Predstavnostne predmete, ki so dodani sporočilu, si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavno predstavitev, je prikazana ikona . Predstavitev predvajate tako, da izberete ikono.

Podatki in nastavitve

Vaša naprava lahko prejema veliko različnih vrst sporočil, ki vsebujejo podatke, na primer vizitke, tone zvonjenja, operaterjeve logotipe, koledarske vpise in obvestila o e-pošti. Od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju lahko prejimate tudi nastavitvena sporočila.

Podatke v sporočilu shranite tako, da izberete **Možnosti** in ustrezno možnost.

Sporočila spletnih storitev

Sporočila spletnih storitev () so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali spletno povezavo. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju lahko dobite pri ponudniku storitev.



Nabiralnik

Nasvet: Nastavitve nabiralnika določite z uporabo aplikacije **Nastavitveni čarovnik**. Pritisnite  in izberite **Orodja > Nast. čarov.** Podrobnosti o aplikaciji **Nastavitveni čarovnik** so v priročnikih, ki so na voljo na strani o izdelku Nokia N77 na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Da bi lahko uporabljali e-pošto, morate imeti v napravi določeno veljavno internetno dostopno točko (IAP) in pravilne e-poštne nastavitve. Glejte „Dostopne točke“ na strani 113.

Če izberete **Nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, vam bo naprava to ponudila. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**. Glejte tudi „E-pošta“ na strani 86.

Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika oddaljenega nabiralnika in internetnih storitev (ISP).

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja **Nabiralnik** v meniju **Sporočila**. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, ali želite vzpostaviti povezavo z njim (**Se povežem z nabiralnikom?**).

Če se želite povezati z nabiralnikom in naložiti nove glave e-poštne sporočil ali sporočila, izberite **Da**. Ko pregledujete sporočila, ste povezani z oddaljenim nabiralnikom po podatkovni povezavi.

Že naložena sporočila si lahko ogledate, ne da bi vzpostavili povezavo, če izberete **Ne**.

Nalaganje e-pošte

Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti > Poveži**, da vzpostavite povezavo z oddaljenim nabiralnikom.

 **Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

- 1 Ko je vzpostavljena povezava z oddaljenim nabiralnikom, izberite **Možnosti > Naloži e-pošto** in med naslednjim:
 - Novo** – Če želite naložiti vsa nova e-poštna sporočila.
 - Izbrano** – Naložite samo označena e-poštna sporočila.
 - Vse** – Naložite vsa sporočila iz nabiralnika.
 Nalaganje sporočil ustavite tako, da izberete **Prekliči**.

- 2 Če želite prekiniti povezavo in pregledati e-poštna sporočila brez nje, izberite **Možnosti** > **Prekini**.
Ikone stanja za e-pošto:
 -  Nova e-pošta (s povezavo ali brez nje) še ni naložena v napravo.
 -  Nova e-pošta je naložena v napravo.
 -  E-poštno sporočilo je prebrano in ni naloženo v napravo.
 -  E-poštno sporočilo je prebrano.
 -  Glava e-poštnega sporočila je prebrana in vsebina sporočila zbrisana iz naprave.
- 3 E-poštno sporočilo odprete tako, da pritisnete . Če sporočilo ni naloženo in povezava ni vzpostavljena, naprava vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.

Če si želite ogledati priloge, odprite sporočilo, ki ga označuje ikona priloge , in izberite **Možnosti** > **Priloge**. Če je znak za prilogo zasenčen, priloga še ni naložena v napravo; izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Če želite natisniti e-poštno sporočilo s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Samodejno nalaganje e-pošte

Če želite omogočiti samodejno nalaganje sporočil, izberite **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Samodej. nalaganje** > **Nalaganje glave** > **Vedno omogočeno** ali **Samo v dom. om.** in določite, kako pogosto naj se nalagajo.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brisanje e-poštnih sporočil

Če želite zbrisati vsebino e-poštnega sporočila iz naprave, vendar jo obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Za možnost **Zbriši sporočilo iz:** izberite **Samo telefon**.

Z glavami e-poštnih sporočil je v napravi prikazano stanje v oddaljenem nabiralniku. Čeprav zbrišete vsebino e-poštnega sporočila, ostane njegova glava shranjena v napravi. Če želite zbrisati tudi glavo, morate najprej zbrisati sporočilo v oddaljenem nabiralniku in nato z njim vzpostaviti povezavo, da se spremembe pokažejo tudi v napravi.

E-pošto zbrisete iz naprave in oddaljenega nabiralnika tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši**. Za možnost **Zbriši sporočilo iz:** izberite **Telefon in strežnik**.

Če povezava ni vzpostavljena, se e-poštno sporočilo najprej zbriše iz naprave. Ob naslednji vzpostavitvi povezave se bo sporočilo zbrisalo tudi iz oddaljenega nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, označena za brisanje, zbrišejo šele po prekinitvi povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Če želite preklicati brisanje e-pošte iz naprave in strežnika, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje ob naslednji povezavi () , ter izberite **Možnosti** > **Prekliči izbris**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > **Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Sporočila na kartici SIM morate prekopirati v mapo v napravi, da bi jih lahko pregledali.

- 1 Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Sporočila na SIM**.

- 2 Izberite **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi** ali **Označi vse**, da označite sporočila.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 4 Kopiranje začnete tako, da izberete mapo in **OK**. Če si želite ogledati sporočila, odprite mapo.

Nastavitve za sporočila

Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen**, ali rdeča zvezdica. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete tudi od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Besedilna sporočila

Pritisnite  ter izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporočilo** in med naslednjim:

Centri za sporočila – Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.

Uporabljeni center – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

Kodiranje znakov – Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.

Povratnica – Izberite, ali naj vam omrežje pošilja povratnice za vaša sporočila (omrežna storitev).

Veljavnost sporočila – Izberite, kako dolgo naj center za sporočila ponovno pošilja sporočilo, če prvič ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v času njegove veljavnosti, se odstrani iz centra.

Sporoč. poslano kot – Pri ponudniku storitev preverite, ali vaš center za sporočila podpira pretvarjanje besedilnih sporočil v druge zapise.

Prednostna povez. – Izberite povezavo za pošiljanje besedilnih sporočil.

Odg. prek istega c. – Izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor z uporabo številke vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Pritisnite  ter izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** in med naslednjim:

Velikost slike – Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.

Način ustv. spor. MMS – Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga prejemnikova naprava najverjetneje ne podpira. Če izberete **Omejeno**, vam bo naprava preprečila pošiljanje nepodprtih sporočil. Če želite v sporočilih pošiljati vse vrste vsebine, ne da bi vas naprava opozarjala na morebitne težave, izberite **Brez opozoril**.

Upor. dostopna točka – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila.

Nalaganje večpr. sp. – Izberite, kako želite prejemati sporočila. Če želite samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil v domačem omrežju (omrežju operaterja, katerega kartico SIM uporabljate v napravi), izberite **Samod. v dom. omr.**. Zunaj domačega mobilnega omrežja boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila.

Zunaj domačega omrežja je lahko pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil dražje.

Če izberete možnost **Nalaganje večpr. sp.** > **Vedno samodejno**, naprava samodejno vzpostavi podatkovno povezavo in naloži sporočilo v domačem in tudi tujem omrežju.

Dovoli anonimna sp. – Izberite, ali želite zavračati sporočila anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov – Izberite, ali želite prejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.

Povratnice – Izberite, ali želite, da bo v dnevniku prikazano stanje poslanega sporočila (omrežna storitev).

Prepreči poš. povrat. – Izberite, ali želite napravi preprečiti pošiljanje povratnic za sporočila, ki jih prejmete.

Veljavnost sporočil – Izberite, kako dolgo naj center za sporočila ponovno pošilja sporočilo, če prvič ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v času njegove veljavnosti, se odstrani iz centra.

E-pošta

Pritisnite  in izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > E-pošta**.

Da bi določili, kateri nabiralnik želite uporabljati za pošiljanje e-pošte, izberite **Upor. nabiralnik** in nabiralnik.

Izberite **Nabiralniki** in nabiralnik, da bi spremenili nastavitve **Nastavitve povezave**, **Uporabn. nastavitve**, **Nastavitve nalaganja** in **Samodej. nalaganje**.

Če želite zbrisati nabiralnik in njegova sporočila iz naprave, se pomaknite na nabiralnik in pritisnite .

Nov nabiralnik ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Nov nabiralnik**.

Nastavitve povezave

Če želite urediti nastavitve za prejemanje e-pošte, izberite **Dohodna e-pošta** in med naslednjim:

Uporabniško ime – Vnesite uporabniško ime, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Geslo – Vnesite svoje geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo naprava zahtevala geslo, ko se boste skušali povezati z nabiralnikom.

Strež. za prej. pošte – Vnesite naslov IP ali gostiteljsko ime strežnika, ki prejema vašo e-pošto.

Upor. dostopna točka – Izberite internetno dostopno točko (IAP). Glejte „Povezava“ na strani 112.

Ime nabiralnika – Vnesite ime za nabiralnik.

Vrsta nabiralnika – Nastavite e-poštni protokol, ki ga priporoča vaš ponudnik e-pošte. Na voljo sta možnosti **POP3** in **IMAP4**. To nastavitve lahko določite samo enkrat in ko je shranjena, je ne morete več spreminjati, če ste jo shranili ali zapustili nastavitve nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se e-pošta ne posodablja samodejno. Če želite videti nova e-poštna sporočila, morate povezavo prekiniti in jo znova vzpostaviti.

Varnost (vrata) – Izberite varnostno možnost, ki naj se uporablja pri zaščiti povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Vrata – Določite vrata za povezavo.

APOP zaščit. prijava (samo za POP3) – Uporablja se pri protokolu POP3 za šifriranje gesel, ki se med vzpostavljanjem povezave z nabiralnikom pošljejo oddaljenemu e-poštnemu strežniku.

Če želite urediti nastavitve za pošiljanje e-pošte, izberite **Odhodna e-pošta** in med naslednjim:

Moj e-poštni naslov – Vnesite e-poštni naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev.

Strež. za poš. pošte – Vnesite naslov IP ali gostiteljsko ime strežnika, ki pošilja vašo e-pošto. Morda boste lahko uporabljali samo strežnik za odhodno pošto pri mobilnem operaterju. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Upor. dostopna točka – Izberite internetno dostopno točko (IAP). Glejte „Povezava“ na strani 112.

Nastavitve za možnosti **Uporabniško ime, Geslo, Varnost (vrata)** in **Vrata** so podobne kot pri možnosti **Dohodna e-pošta**.

Uporabniške nastavitve

Moje ime – Vnesite svoje ime. Prejemnik sporočila ga bo videl namesto vašega e-poštnega naslova, če to podpira njegova naprava.

Pošlji sporočilo – Določite način pošiljanja e-pošte iz naprave. Če izberete možnost **Takoj**, bo naprava skušala vzpostaviti povezavo z nabiralnikom takoj, ko izberete

možnost **Pošlji sporočilo**. Če izberete **Ob naslednji pov.**, se e-pošta odpošlje, ko je na voljo povezava z nabiralnikom.

Pošlji kopijo sebi – Izberite, ali želite poslati kopije e-poštne sporočil v svoj nabiralnik.

Podpiši – Izberite, ali želite v e-poštna sporočila vključiti svoj podpis.

Op. na novo e-pošto – Izberite, ali naj vas naprava opozarja (s tonom in obvestilom) na novo e-pošto v nabiralniku.

Nastavitve nalaganja

Naloži e-pošto – Določite, kateri deli e-poštne sporočil se naložijo: **Samo glave spor.**, **Omejitev velikosti** (samo za POP3) ali **Sporoč. in priloge** (samo za POP3).

Količina – Določite, koliko novih e-poštne sporočil se naloži v nabiralnik.

Pot map IMAP4 (samo za IMAP4) – Določite pot do map, ki jih želite naročiti.

Naročene mape (samo za IMAP4) – Naročite druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

Samodejno nalaganje

Nalaganje glave – Izberite, ali želite, da naprava samodejno naloži novo e-pošto. Določite lahko, kdaj in kako pogosto naj se nalaga.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Sporočila spletnih storitev

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**. Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev. Če želite, da naprava ob prejemu sporočila storitve samodejno vključi brskalnik in vzpostavi omrežno povezavo za nalaganje vsebine, izberite **Naloži sporočila** > **Samodejno**.

Sporočila v celici

Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Pritisnite  ter izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici** in med naslednjim:

Sprijem – Izberite, ali želite prejemati sporočila v celici.

Jezik – Izberite jezike, v katerih želite prejemati sporočila: **Vse**, **Izbrano** ali **Drugo**.

Zaznavanje tem – Izberite, ali naprava samodejno išče nove številke tem in shrani nove številke brez imena na seznam tem.

Druge nastavitve

Pritisnite  ter izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo** in med naslednjim:

Shrani poslana spor. – Izberite, ali želite shraniti kopije poslanih besedilnih, večpredstavnostnih ali e-poštnih sporočil v mapo **Poslano**.

Št. shranjenih spor. – Določite, koliko poslanih sporočil je hkrati shranjenih v mapi **Poslano**. Privzeta omejitev je 20 sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbriše najstarejše sporočilo.

Pogled map – Zamenjajte način prikaza mape z **1 vrstica** na **2 vrstici**.

Uporabljeni pomnilnik – Če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica, izberite pomnilnik, v katerega se shranjujejo sporočila: **Pomnilnik telef.** ali **Pomnilniška kart.**

Upravljanje časa



Ura

Pritisnite  in izberite **Aplikacije** > **Ura**. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Nastavi budilko**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak .

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**, če želite zvonjenje preložiti za 5 minut, pa izberite **Dremež**.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, naprava vpraša, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, da napravo izključite, ali **Da**, da jo vključite ter tako omogočite klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, kadar lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Bujenje prekličete tako, da izberete **Aplikacije** > **Ura** > **Možnosti** > **Izklopi budilko**.

Če želite spremeniti nastavitve ure, datuma, vrste ure ali opozorilnih tonov, pritisnite  in izberite **Aplikacije** > **Ura** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas naprave (omrežna storitev), izberite **Ura mobiln. operaterja** > **Samodejno posodablj.**

Svetovna ura

Svetovno uro prikazete tako, da odprete **Ura** in pritisnete . V prikazu svetovne ure lahko vidite čas v različnih mestih. Če želite na seznam dodati mesta, izberite **Možnosti** > **Dodaj mesto**. Na seznam lahko dodate največ 15 mest.

Mesto, kjer ste, nastavite tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti** > **Moje trenut. mesto**. Mesto se prikaže v glavnem prikazu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je ura pravilno nastavljena in ali se ujema z vašim časovnim pasom.



Koledar

Pritisnite  in izberite **Koledar**.

- 1 Nov koledarski vpis dodate tako, da se pomaknete na želeni datum ter izberete **Možnosti** > **Nov vpis** in med

naslednjim: **Sestanek** – Naprava vas bo opozorila na sestanek ob določeni uri in na določen dan.

Beležka – Napišite splošno beležko za nek dan.

Obletnica vas opozori na rojstne dneve in posebne datume (vpisi se ponovijo vsako leto).

Opravilo – vas opozori na nekaj, kar morate opraviti do določenega datuma.

- 2 Izpolnite polja. Če želite nastaviti opozorilo, izberite **Opozorilo** > **Vključeno** ter vnesite **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.

Opis sestanka lahko


dodate, če izberete

Možnosti > **Dodaj opis**.

- 3 Vpis shranite tako, da izberete **Končano**.

💡 **Bližnjica:** V dnevnem, tedenskem ali mesečnem prikazu koledarja pritisnite katero koli tipko (**1** – **0**). Odpre se vpis za sestanek in vpisani znaki se dodajo v polje **Zadeva**. Če v prikazu opravil pritisnete katero koli tipko, se odpre okence za vpis opravila.

Če želite ustaviti opozarjanje na beležko, izberite **Utišaj**, da izključite zvok opozorila. Besedilo opomnika bo ostalo prikazano na zaslonu. Opozarjanje končate tako, da

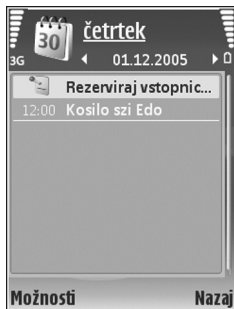

izberete **Ustavi**. Če želite opozarjanje ustaviti samo začasno, izberite **Dremež**.

Koledar lahko s programsko opremo Nokia Nseries PC Suite (na voljo na CD-ju, ki ste ga dobili z napravo) sinhronizirate z združljivim osebnim računalnikom. Ko ustvarjate vpise v koledarju, nastavite želeno možnost za funkcijo **Sinhronizacija**.

Prikazi v koledarju

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, če želite zamenjati prvi dan v tednu ali privzeti prikaz ob odpiranju koledarja.

Na želeni datum se premaknete tako, da izberete **Možnosti** > **Pojdi na datum**. Današnji datum prikažete tako, da pritisnete **#**.

Med mesečnim, tedenskim in dnevnim prikazom ter prikazom opravil preklapljate tako, da pritisnete *****.

Če želite koledarsko beležko poslati združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če druga naprava ne podpira univerzalnega koordiniranega časa (UTC), informacije o času prejetih koledarskih vpisov morda ne bodo pravilne.

Nastavitve koledarja lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve**.

Delo s koledarskimi vpisi

Če želite odstraniti več dogodkov hkrati, odprite mesečni prikaz in izberite **Možnosti** > **Zbriši vpis** > **Pred datumom** ali **Vsi vpisi**.

Opravo označite kot končano tako, da ga poiščete v prikazu opravljenih in izberete **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Pisarna



Quickoffice

Z aplikacijami Quickoffice lahko pregledujete datoteke .doc, .xls, .ppt in .txt. Vse različice zapisov datotek ali njihove funkcije niso podprte, na primer za Apple Macintosh.

Pritisnite  in izberite **Pisarna > Quickoffice**. Odpre se seznam datotek v zapisih .doc, .xls, .ppt in .txt, ki so shranjene v pomnilniku naprave ali na združljivi pomnilniški kartici.

Če želite odpreti **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** ali **Quickmanager**, pritisnite , dokler se ne odpre želeni prikaz.

Več informacij lahko dobite na spletnem mestu www.quickoffice.com. Lahko tudi pošljete e-pošto na naslov supportS60@quickoffice.com.

Quickword

Quickword podpira pregledovanje dokumentov v zapisu .doc ali .txt, ustvarjenih v programih Microsoft Word 97, 2000, XP in 2003.

Dokument odprete tako, da pritisnete  ter izberete **Pisarna > Quickoffice > Quickword** in dokument.

Če želite nadgraditi Quickword z različico, ki podpira urejanje, izberite **Možnosti > Nadgradi na urejanje**. Za nadgraditev boste morali plačati.

Quicksheet

Quicksheet podpira pregledovanje datotek v zapisu .xls, ustvarjenih v programih Microsoft Excel 97, 2000, XP in 2003.

Preglednico odprete tako, da pritisnete  ter izberete **Pisarna > Quickoffice > Quicksheet** in preglednico.

Če želite nadgraditi Quicksheet z različico, ki podpira urejanje, izberite **Možnosti > Prekl. na način urejanja**. Za nadgraditev boste morali plačati.

Quickpoint

Quickpoint podpira pregledovanje predstavitev v zapisu .ppt, ustvarjenih v programih Microsoft PowerPoint 2000, XP in 2003.

Predstavitev odprete tako, da pritisnete  ter izberete **Pisarna > Quickoffice > Quickpoint** in predstavitev.

Če želite nadgraditi Quickpoint z različico, ki podpira urejanje, izberite **Možnosti** > **Nadgradi na urejanje**. Za nadgraditev boste morali plačati.

Quickmanager

Z aplikacijo Quickmanager lahko nalagate programsko opremo, vključno s posodobitvami, nadgradnjami in drugimi uporabnimi aplikacijami. Plačate lahko z obremenitvijo svojega telefonskega računa ali s kreditno kartico.

Da bi lahko nadgradili Quickword, Quicksheet ali Quickpoint z različico, ki podpira urejanje, morate kupiti licenco.

Aplikacijo **Quickmanager** odprete tako, da pritisnete  in izberete **Pisarna** > **Quickoffice** > **Quickmanager**.



Beležke

Če želite ustvariti beležke, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Beležke**. Beležke lahko pošiljate združljivim napravam in shranite v meni **Beležke** prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (v zapisu .txt).

Če želite beležke natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth

(na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.



Snemalnik zvoka

Če želite snemati glasovne beležke, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Snemalnik**. Telefonski pogovor posnamete tako, da odprete **Snemalnik** med glasovnim klicem. Med snemanjem bosta oba udeleženca klica vsakih pet sekund zaslišala pisk.



Adobe Reader

Adobe Reader omogoča pregledovanje dokumentov PDF na zaslonu naprave. Ta aplikacija je namenjena pregledovanju dokumentov PDF z mobilnimi napravami ter v primerjavi z računalniškimi različicami omogoča samo omejeno zbirko funkcij.

Pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Adobe PDF**. Na seznamu so datoteke, ki ste jih nazadnje odprli. Če želite odpreti datoteko, jo poiščite in pritisnite .

Če izberete **Možnosti** > **Iskanje datoteke**, lahko brskate med dokumenti, shranjenimi v pomnilniku naprave in na

združljivi pomnilniški kartici, ter jih odpirate. Uporabite lahko tudi aplikacijo **Nadzornik dat..**

Če želite spremeniti stopnjo povečave in način prikaza dokumentov PDF, izberite **Možnosti > Nastavitve.**

Ko je odprta datoteka PDF, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Povečava – Povečajte ali zmanjšajte prikaz ali spremenite povečavo tako, da bo stran ustrezala širini zaslona ali da bo na njem prikazana celotna stran.

Išči – Če želite v dokumentu iskati besedilo.

Prikaz – Dokument si oglejte v celozaslonskem načinu ali ga zasukajte za 90 stopinj.

Pojdi na – Premaknite se na drugo stran.

Shrani – Shranite datoteko v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico.

Podrobnosti – Oglejte si lastnosti dokumenta PDF.

Več informacij lahko dobite na spletnem mestu www.adobe.com. Če bi radi z drugimi uporabniki izmenjali vprašanja, predloge in informacije o aplikaciji, obiščite forum Adobe Reader for Symbian OS na spletni strani <http://adobe.com/support/forums/main.html>.



Kalkulator

Pritisnite  in izberite **Pisarna > Kalkulator.**



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.



Pretvornik

Če želite pretvarjati merske enote, pritisnite  in izberite **Pisarna > Pretvornik.**

Natančnost aplikacije **Pretvornik** je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

- 1 V polju **Vrsta** izberite želeno količino.
- 2 V prvem polju **Enota** izberite enoto, iz katere želite pretvarjati. V naslednjem polju **Enota** izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
- 3 V prvo polje **Količina** vnesite količino, ki jo želite pretvoriti. Drugo polje **Količina** se samodejno spremeni in prikaže pretvorjeno vrednost.

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Izberite **Vrsta** > **Valuta** > **Možnosti** > **Tečaji**. Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Povezave



Povezava Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavljate brezžične povezave z drugimi združljivimi napravami. Združljive naprave so lahko mobilni telefoni, računalniki in dodatna oprema, npr. slušalke in kompleti za vgradnjo v vozilo. z uporabo vmesnika Bluetooth lahko pošiljate slike, video posnetke, glasbo, zvočne posnetke in beležke ter se brezžično povezujete z združljivim osebnim računalnikom, v katerega lahko na primer prenašate datoteke, in združljivim tiskalnikom, s katerim lahko tiskate slike, če izberete možnost **Tiskanje slik**. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 39.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato med njimi ni potrebna neposredna vidna povezava. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, in delovanje drugih elektronskih naprav.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Hands-Free Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging

Profile, SIM Access profile, Synchronization Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile in Human Interface Device Profile. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.



Slovarček: Profil ustreza storitvi ali funkciji in določa, kako se različne naprave povezujejo. Prostoročni profil se na primer uporablja med mobilno napravo in prostoročno napravo. Napravi sta združljivi, če podpirata isti profil.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Ko je naprava zaklenjena, povezav Bluetooth ne morete uporabljati. Več o zaklepanju naprave lahko preberete v razdelku „Varnost“ na strani 115.

V profilu [Brez povezave](#) lahko uporabljate tehnologijo Bluetooth. Če je pred vklopom profila [Brez povezave](#) vključena funkcija Bluetooth, se izključi. Če jo želite uporabljati v profilu [Brez povezave](#), jo morate znova vključiti.

Nastavitve

Pritisnite  in izberite [Orodja](#) > [Bluetooth](#). Ko aplikacijo zaženete prvič, morate določiti ime svoje naprave. Ko vključite Bluetooth in spremenite nastavek [Vidnost telefona](#) na [Viden vsem](#), lahko vašo napravo in njeno ime vidijo tudi drugi uporabniki naprav Bluetooth.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth – Če se želite brezžično povezati z drugo združljivo napravo, najprej nastavite povezovanje Bluetooth na [Vključeno](#), nato pa vzpostavite povezavo. Funkcijo Bluetooth izključite tako, da izberete [Izključeno](#).

Vidnost telefona – Če želite, da vašo napravo najdejo druge naprave s tehnologijo Bluetooth, izberite [Viden vsem](#). Če jo želite skriti pred drugimi napravami, izberite [Skrit](#).

Ime mojega telefona – Uredite ime svoje naprave.

Način odd. kart. SIM – Izberite [Vključen](#), da bi se druga naprava, na primer združljiv komplet za vgradnjo v vozilo,

lahko z uporabo kartice SIM v vaši napravi povezala z omrežjem.

Način oddaljene kartice SIM

Če želite uporabiti način oddaljene kartice SIM z združljivim kompletom za vgradnjo v vozilo, vključite vmesnik Bluetooth in v napravi omogočite način oddaljene kartice SIM. Preden lahko ta način vključite, morata biti napravi seznanjeni; postopek je treba začeti v drugi napravi. Pri seznanjanju uporabite 16-mestno kodo in odobrite drugo napravo. Glejte „Seznanjanje naprav“ na strani 99. Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Ko je za napravo Nokia N77 vključena funkcija za oddaljeno kartico SIM, je v pripravljenosti izpisano [Odd.kart.SIM](#). Povezava z mobilnim omrežjem je izključena, kar označuje  v območju za moč signala; ne morete uporabljati storitev SIM ali funkcij, ki zahtevajo povezavo z mobilnim omrežjem.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer kompletom za vgradnjo v vozilo. Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Konč. način odd. SIM**.

Varnostni nasveti

Kadar ne uporabljate povezovanja z uporabo tehnologije Bluetooth, izberite **Bluetooth > Izključeno** ali **Vidnost telefona > Skrit**. Tako boste bolje nadzorovali, kdo lahko z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth vidi vašo napravo in z njo vzpostavi povezavo.

Ne sprejemajte zahtev za povezavo od neznanih naprav in se z njimi ne seznanjajte. Tako bo vaša naprava bolje zaščitena pred škodljivo vsebino.

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je na primer povezana združljiva slušalka, lahko hkrati tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Kazalniki povezave Bluetooth

- Kadar je v pripravljenosti prikazan znak , je funkcija Bluetooth vključena.
- Če znak () utripa, se naprava skuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak () prikazan neprekinjeno, se po povezavi Bluetooth prenašajo podatki.

 **Nasvet:** Če želite z uporabo vmesnika Bluetooth poslati besedilo, odprite **Beležke**, napišite besedilo in izberite **Možnosti > Pošlji > Prek Bluetooth**.

- Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet. Če želite na primer poslati sliko združljivi napravi, odprite meni **Galerija**.
- Izberite predmet in **Možnosti > Pošlji > Prek Bluetooth**. Na zaslonu se začnejo pojavljati imena naprav, ki so v dosegu in podpirajo tehnologijo Bluetooth.
Ikone naprav:  (računalnik),  (telefon),  (zvočna ali video naprava) in  (druga vrsta naprave).
Iskanje končate tako, da izberete **Ustavi**.
- Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, vaša naprava zapiska in zahteva, da vnesete kodo. Glejte „Seznanjanje naprav“ na strani 99.
- Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže obvestilo **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth, se ne shranjujejo v mapo **Poslano** v meniju **Sporočila**.

 **Nasvet:** Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan samo njihov enolični naslov (naslov naprave). Če želite izvedeti naslov Bluetooth svoje naprave, v stanju pripravljenosti vnesite kodo ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

Če se želite seznaniti z združljivimi napravami ali pregledati seznam že seznanjenih naprav, v glavnem prikazu aplikacije Bluetooth pritisnite .

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1– do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno kodo. Koda se uporabi samo enkrat.

- 1 Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. napr.**. Na zaslonu se začnejo pojavljati imena naprav, ki so v dosegu in podpirajo tehnologijo Bluetooth.
- 2 Izberite napravo in vnesite kodo. Enako kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.

Nekatere vrste zvočne dodatne opreme se po seznanitvi samodejno povežejo z vašo napravo. Drugače izberite dodatno opremo in **Možnosti** > **Poveži**.

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

Napravo določite za potrjeno ali nepotrjeno tako, da se pomaknete nanjo ter izberete **Možnosti** in med naslednjim:

Nast. kot potrjeno – Povezave med vašo in to napravo se lahko vzpostavljajo brez vaše vednosti. Dodatno sprejemanje in potrjevanje nista potrebni. To nastavitev

uporabite za lastne naprave, na primer združljivo slušalko Bluetooth ali računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate.  v prikazu seznanjenih naprav označuje potrjene naprave.

Nastavi kot nepotrj. – Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti.

Če želite preklicati seznanitev, poiščite napravo in izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Vse seznanitve prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se prikaže , prejeti predmet pa se shrani v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Nova sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje ikona . Glejte „Mapa Prejeto – prejemanje sporočil“ na strani 81.

Izklop vmesnika Bluetooth

Funkcijo Bluetooth izključite tako, da izberete **Bluetooth** > **Izključeno**.



Podatkovni kabel

Pritisnite in izberite **Orodja** > **Pod.kabel**. Če želite uporabiti **Način za pod. kabel**, izberite, za kaj se povezava s kablom USB uporablja: **Predvajalnik**, **PC Suite**, **Naprava za shranjevanje** ali **Tiskanje slik**. Če naj naprava ob vsakem priklopu združljivega podatkovnega kabla vpraša za namen povezave, izberite **Vprašaj ob povezavi**.

Povezovanje z osebnim računalnikom

Napravo lahko uporabljate s številnimi združljivimi aplikacijami za povezovanje z osebnim računalnikom in podatkovno komunikacijo. S programsko opremo Nokia Nseries PC Suite lahko na primer prenašate slike med mobilno napravo in združljivim računalnikom.

Vedno ustvarite povezavo v osebem računalniku, če ga želite sinhronizirati z napravo.



Nadzornik povezav

Pritisnite in izberite **Orodja** > **Nadz. pov.**. Prikažejo se aktivne povezave. Podatkovne klice označuje **D**, paketne podatkovne povezave pa ali .

Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite končati povezavo, izberite **Možnosti** > **Prekini**. Vse odprte povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini vse**.

Podrobnosti o povezavi si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > **Podrobnosti**. Prikazane podrobnosti so odvisne od vrste povezave.



Sinhronizacija

Aplikacija **Sinhronizacija** omogoča sinhroniziranje beležk, koledarja ali imenika z različnimi združljivimi koledarji in imeniki v združljivem računalniku ali internetu.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML. Informacije o združljivosti s SyncML dobite pri ponudniku aplikacije, s katero želite sinhronizirati podatke v napravi.

Nastavitve sinhronizacije lahko morda prejmete v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 81.

Sinhroniziranje podatkov

V prikazu **Sinhronizacija** vidite različne sinhronizacijske profile. Sinhronizacijski profil vsebuje potrebne nastavitve, na primer katere aplikacije se sinhronizirajo, za sinhroniziranje podatkov v napravi z oddaljeno podatkovno zbirko v strežniku ali z drugo združljivo napravo.

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja > Sinhroniz..**
- 2 Izberite enega od sinhronizacijskih profilov in **Možnosti > Sinhroniziraj**. Sinhronizacijo predčasno končate tako, da izberete **Prekliči**.



Nadzornik naprave

Posodobitve programske opreme

Ogledate si lahko, katera različica programske opreme je nameščena v napravi, in jo posodobite ali preverite datum morebitne prejšnje posodobitve (omrežna storitev).

Pritisnite  in izberite **Orodja > Nadz. nap..**

Da bi preverili, ali so na voljo posodobitve programske opreme, izberite **Možnosti > Preveri posodobitve**. Ko naprava to zahteva, izberite internetno dostopno točko.

Če je na voljo posodobitev, vas naprava o tem obvesti. Izberite **Sprejmi**, da sprejmete nalaganje posodobitvenega paketa, ali **Prekliči**, da ga prekličete. Nalaganje lahko traja nekaj minut. Med tem lahko napravo uporabljate.

Pri nalaganju posodobitev programske opreme bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pred začetkom posodabljanja se prepričajte, da je baterija dovolj napolnjena, ali pa priključite napravo na polnilnik.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Ko je nalaganje končano, izberite **Da** in **Sprejmi**, da posodobitev namestite, ali **Ne**, če jo želite namestiti pozneje (z ukazom **Možnosti > Namesti posodobitev**). Posodabljanje lahko traja nekaj minut.

Naprava posodobi programsko opremo, se izklopi in znova zažene. Posodabljanje dokončate tako, da izberete **OK**. Ko naprava to zahteva, izberite internetno dostopno točko.

Nato naprava pošlje stanje posodobitve programske opreme strežniku.

Nastavitve profila strežnika, ki se uporablja za posodabljanje programske opreme, si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve**.

Profili strežnikov

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za napravo, ustvariti nove profile strežnikov ali pregledati in urediti obstoječe, pritisnite , izberite **Orodja** > **Nadz. nap.** in se pomaknite desno.

Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve dostopnih točk in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave.

Pomaknite se na profil strežnika, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Začni konfiguracijo – Vzpostavite povezavo s strežnikom in prejmite konfiguracijske nastavitve za napravo.

Nov profil strežnika – Ustvarite profil strežnika.

Uredi profil – Uredite profil strežnika.

Profil strežnika zbrisate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete .

Nastavitve profila za strežnik

Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ime strežnika – Vnesite ime konfiguracijskega strežnika.

ID strežnika – Vnesite enolično kodo ID konfiguracijskega strežnika.

Geslo strežnika – Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati pri povezovanju s strežnikom.

Naslov gostitelja – Vnesite spletni naslov strežnika.

Vrata – Vnesite številko vrat strežnika.

Uporabniško ime in Geslo – Vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

Dovoli sprem. nastav. – Da bi od strežnika prejeli konfiguracijske nastavitve, izberite **Da**.

Sprejmi vse zahteve – Če želite, da vas naprava vpraša za potrditev, preden sprejme nastavitve od strežnika, izberite **Ne**.

Overjanje v omrežju – Izberite, ali se uporablja overjanje.

Omrežno upor. ime in **Omrežno geslo** – Vnesite uporabniško ime in geslo, po katerih bo strežnik prepoznal vašo napravo. Ti možnosti sta prikazani samo, če ste omogočili overjanje.

Orodja



Teme

Če želite spremeniti videz zaslona, na primer sliko za ozadje in ikone, pritisnite in izberite **Orodja > Teme**. Vključeno temo označuje ikona . Teme, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje . Teme na pomnilniški kartici niso na voljo, če ta ni vstavljena v napravo. Če želite uporabljati teme na pomnilniški kartici brez vstavljenе kartice, jih najprej shranite v pomnilnik naprave.

Če želite odpreti brskalnik in naložiti več tem, izberite **Nalaganje tem** (omrežna storitev).

Temo vključite tako, da jo poiščete in izberete **Možnosti > Uporabi**. Če si želite temo ogledati, preden jo vključite, izberite **Možnosti > Predogled**.

Če želite urediti temo, jo poiščite ter izberite **Možnosti > Uredi > Ozadje** in **Varčevanje energije**.

Če bi radi izbrano temo ponastavili na prvotne vrednosti, med urejanjem teme izberite **Možnosti > Povrni prvot. temo**.

Naloženo temo zbrisate tako, da pritisnete in izberete **Orodja > Nadzor.apl..** Pomaknite se na temo in pritisnite . Vnaprej naloženih tem in tiste, ki se trenutno uporablja, ni mogoče zbrisati.



3-D toni

Pritisnite in izberite **Orodja > 3-D toni**. Z možnostjo **3-D toni** lahko za tone zvonjenja omogočite tridimenzionalne zvočne učinke. Teh učinkov ne podpirajo vsi toni zvonjenja.

Tridimenzionalne učinke omogočite tako, da izberete **3-D učinki tonov > Vključeno**. Ton zvonjenja zamenjate tako, da se pomaknete na prikazanega, pritisnete in izberete želeni ton.

Tridimenzionalni učinek, ki se uporablja za ton zvonjenja, zamenjate tako, da izberete **Usmerjenost zvoka** in želeni učinek. Da bi učinek spremenili, izberite med temi nastavitvami:

Usmeritvena hitrost – Izberite hitrost, s katero se zvok premika iz ene smeri v drugo. Ta nastavek ni na voljo za vse učinke.

Dopplerjev učinek – Izberite **Vključeno**, da boste v bližini naprave slišali višje tone, kot če ste od nje bolj oddaljeni. Ko se napravi približate, bo ton zvonjenja slišati višji, če se oddaljite, pa nižji. Ta nastavitev ni na voljo za vse tone zvonjenja in zvočne učinke.

Odmev – Izberite vrsto odmeva.

Če želite poslušati ton zvonjenja z izbranim tridimenzionalnim učinkom, izberite **Možnosti** > **Predvajaj ton**.

Če omogočite tridimenzionalne tone, vendar ne izberete nobenega od tovrstnih učinkov, se za ton zvonjenja uporabi funkcija stereo širitve.

Glasnost tona zvonjenja prilagodite tako, da izberete **Orodja** > **Profili** > **Možnosti** > **Prilagodi** > **Glasnost zvonjenja**.



Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko nadzorujete napravo. Več informacij o naprednih glasovnih ukazih, ki jih podpira vaša naprava, lahko preberete v razdelku „Glasovno klicanje“ na strani 72.

Če želite vključiti napredne glasovne ukaze za zaganjanje aplikacij in profilov, pritisnite  in izberite **Orodja** >

Glas. ukazi; naprava ustvari glasovne oznake za aplikacije. Na seznam lahko dodate več aplikacij, če izberete **Glas. ukazi** > **Možnosti** > **Nova aplikacija**. Če želite ustvariti in vključiti glasovne oznake za profile, izberite **Profili** v meniju **Glas. ukazi**.

Če želite uporabiti napredne glasovne ukaze, v pripravljenosti pridržite  ter povejte glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu.

Še en glasovni ukaz za zagon aplikacije dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Spremeni ukaz** in vnesete besedilo za novi ukaz. Ne uporabljajte zelo kratkih imen, okrajšav in kratic.

Sintetizirano glasovno oznako poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Predvajaj**.

Če želite spremeniti nastavitve glasovnih ukazov, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne oznake in ukaze v izbranem jeziku naprave, izklopite tako, da izberete **Sintetizator** > **Izključen**. Če se zamenja lastnik naprave, lahko prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku odstranite tako, da izberete **Ponast. prilagoditve**.



Nadzornik aplikacij

Pritisnite  in izberite **Orodja > Nadzor.apl..** V napravo lahko nameščate dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije J2ME, ki temeljijo na tehnologiji Java s končnico .jad ali .jar ().
- Druge aplikacije in programsko opremo, združljivo z operacijskim sistemom Symbian (). Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Nameščajte samo programsko opremo, ki je razvita posebej za napravo Nokia N77. Proizvajalci programske opreme se pogosto sklicujejo na uradno oznako modela tega izdelka: Nokia N77-1.

Namestitvene datoteke lahko v mobilno napravo prenesete iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po povezavi Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Nseries PC Suite. Če za prenos datoteke uporabite program Raziskovalec (Microsoft Windows Explorer), jo shranite na združljivo pomnilniško kartico (zunanji disk).

Nameščanje aplikacij in programske opreme

 označuje aplikacijo .sis,  aplikacijo Java, , da aplikacija ni v celoti nameščena,  pa, da je aplikacija nameščena na pomnilniški kartici.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če si želite ogledati vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**. Podrobnosti o varnostnem certifikatu za aplikacijo si ogledate tako, da v podmeniju **Certifikati** izberete **Prikaži podrobnosti**. Glejte „Upravljanje certifikatov“ na strani 116.
- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite obnoviti prvotno aplikacijo, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz originalne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

- Za namestitev aplikacij Java potrebujete datoteko s pripono .jar. Če ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo naprava zahtevala, da jo določite. Preden naložite datoteko .jar, boste morda morali vnesti še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali razvijalcu aplikacije.
- 1 Če želite poiskati namestitveno datoteko, pritisnite  in izberite **Orodja > Nadzor.apl..** Drugače z aplikacijo **Nadzornik datotek** preiščite pomnilnik naprave ali združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali pa v mapi **Sporočila > Prejeto** odprite sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.
 - 2 V nadzorniku aplikacij izberite **Možnosti > Namesti.** V drugih aplikacijah se pomaknite na namestitveno datoteko in pritisnite , če želite začeti nameščanje. Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, se prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Nameščeno aplikacijo zaženete tako, da jo poiščete v meniju in pritisnete .

Če želite vzpostaviti omrežno povezavo in si ogledati dodatne informacije o aplikaciji, izberite **Možnosti > Pojdi na spl. naslov** (če je na voljo).

Če bi radi videli, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

 **Pomembno:** Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Nseries PC Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z aplikacijo **Nadzornik datotek** odstranite iz pomnilnika naprave. Glejte „Nadzornik datotek“ na strani 17. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočila, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Poiščite programski paket in izberite **Možnosti > Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Nameščanje aplikacij – Izberite **Samo podpisane**, da bi nameščali samo aplikacije s preverjenimi digitalnimi podpisi.

Prev. certif. ob pov. – Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.

Privz. spletni naslov – Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Nekatere aplikacije Java lahko za nalaganje dodatnih podatkov ali komponent zahtevajo klic, pošiljanje sporočila ali omrežno povezavo z dostopno točko. V nadzorniku aplikacij se pomaknite na aplikacijo in izberite **Možnosti** > **Nastav. skupine apl.**, da bi spremenili nastavitve zanjo.



Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko zaščitijo svojo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami, z različnimi vrstami upravljanja digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM, različne vrste programske opreme DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh s sistemoma OMA DRM 1.0 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščiteneh vsebin.

Z zaščiteni vsebino DRM dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključne in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia Nseries PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključki, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteni vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še

lahko uporabljali. Vklonpe ključe boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če si želite ogledati vklonpe ključe za digitalne pravice, ki so shranjeni v napravi, pritisnite , izberite **Orodja** > **Vklonp. ključ**i in eno od naslednjih možnosti:

Veljavni ključi – Oglejte si ključe, ki so povezani z eno ali več predstavnostnimi datotekami, in ključe, katerih obdobje veljavnosti se še ni začelo.

Neveljavni ključi – Preglejte ključe, ki niso veljavni; obdobje uporabe predstavnostne datoteke se je izteklo ali pa je v napravi zaščiten datoteka brez ustreznega vklonpega ključa.

Nerabljeni ključi – Preglejte ključe, s katerimi ni povezana nobena predstavnostna datoteka v napravi.

Če želite dokupiti čas uporabe ali podaljšati obdobje uporabe predstavnostne datoteke, izberite neveljaven vklonpi ključ in **Možnosti** > **Naloži vklonpi ključ**. Vklonpih ključev ne morete posodobiti, če je prejemanje sporočil spletnih storitev onemogočeno. Glejte „Sporočila spletnih storitev“ na strani 81.

Če si želite ogledati podrobnosti, na primer veljavnost ali zmožnost pošiljanja datoteke, se pomaknite na vklonpi ključ in pritisnite .



Nastavitve

Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve**. Skupino nastavitve odprete tako, da pritisnete . Poiščite zeleno nastavitve in pritisnite .

Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev in jih ne boste mogli spremeniti.



Telefon

Splošno

Jezik telefona – Če zamenjate jezik obvestil na zaslonu naprave (uporabniškega vmesnika), bo to vplivalo tudi na zapis ure in datuma ter uporabo ločil, na primer v kalkulatorju. Nastavitve **Samodejno** izbere jezik na podlagi informacij na kartici SIM. Ko zamenjate jezik obvestil na zaslonu, se naprava znova zažene.

Spreminjanje nastavitve **Jezik telefona** ali **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v napravi, spremembe pa veljajo, dokler nastavitve znova ne spremenite.

Jezik pisanja – Zamenjava jezika vpliva na znake in simbole, ki so na voljo med pisanjem besedila in uporabo predvidevanja vnosa.

Predvidevanje vnosa – Nastavite predvidevanje vnosa besedila na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v napravi. Predvidevanje vnosa s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

Pozdrav ali logotip – Ob vsakem vklopu naprave se na kratko prikaže pozdravno sporočilo ali logotip. Izberite **Privzeto**, da bi uporabili privzeto sliko, **Besedilo**, če želite napisati pozdravno sporočilo, ali **Slika**, da bi izbrali sliko v meniju **Galerija**.

Tov. nastavitve telef. – Nekatere nastavitve lahko ponastavite na tovarniške vrednosti. To lahko storite samo, če imate kodo za zaklepanje. Glejte „Varnost“ in „Telefon in SIM“ na strani 115. Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente in datoteke.

Pripravljenost

Aktiv. pripravljenost – V pripravljenosti lahko uporabljate bližnjice do aplikacij. Glejte „Aktivna pripravljenost“ na strani 15.

Leva izbirna tipka – Določite bližnjico za levo izbirno tipko () v pripravljenosti.

Desna izbirna tipka – Določite bližnjico za desno izbirno tipko () v pripravljenosti.

Apl. v aktivni pripravi. – Izberite bližnjice do aplikacij, ki naj bodo prikazane v aktivni pripravljenosti. Ta nastavitev je na voljo samo, če je **Aktiv. pripravljenost** vključena.

Bližnjice lahko določite tudi tako, da pritisnete tipko za pomikanje v različnih smereh. Bližnjice na tipki za pomikanje v stanju aktivne pripravljenosti niso na voljo.

Logotip operaterja – Ta nastavitev je na voljo samo, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Če načete, da je logotip prikazan, izberite **Prikaz izključen**.

Zaslon

Senzor za svetlobo – Pritisnite  ali , da bi prilagodili svetlobno tipalo, ki zaznava svetlobne razmere, ter osvetlili ali potemnili zaslon. Svetlobno tipalo utegne povzročiti utripanje zaslona, če je svetloba slaba.

Čas do varčevanja – Izberite zakasnitev, po kateri naj se vključi ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo.

Čas osvetlitve – Izberite zakasnitev, po kateri se izključi osvetlitev zaslona.



Klic

Pošiljanje lastne št. – Nastavite lahko, ali se klicani osebi vaša številka prikaže (**Da**) ali ne (**Ne**) ali pa uporabite privzeto nastavitev mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev (**Privzeto**) (omrežna storitev).

Čakajoči klic – Če je funkcija čakajočega klica vključena (omrežna storitev), vas bo omrežje med pogovorom opozorilo na nov dohodni klic. Funkcijo lahko vključite (**Vključi**), izključite (**Prekliči**) in preverite, ali je vključena (**Preveri stanje**).

Zavrni klic z SMS – Izberite **Da**, da bo naprava klicalcu poslala besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti. Glejte „Sprejem ali zavrnitev glasovnega klica“ na strani 71.

Besedilo sporočila – Napišite vsebino besedilnega sporočila, ki bo poslano ob zavrnitvi klica.

Slika v video klicu – Če med video klicem ne pošiljate videa, lahko izberete navadno sliko, ki bo prikazana namesto njega.

Samod. ponovni klic – Izberite **Vključeno**, da bo naprava po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje končate tako, da pritisnete .

Povzetek po klicu – Vključite to nastavitev, da bo naprava po klicu na kratko prikazala približni čas njegovega trajanja.

Hitro klicanje – Izberite **Vključeno**, da boste lahko številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (od **2** do **9**), klicali z daljšim pritiskom ustrezne tipke. Glejte tudi „Hitro klicanje telefonske številke“ na strani 70.

Odg. s katerok. tipko – Izberite **Vključeno** in klice boste lahko sprejemali s kratkim pritiskom katere koli tipke na tipkovnici, razen , ,  in .

Uporabljena linija – Ta nastavitev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2** in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je v pripravljenosti prikazan znak **2**.

 **Nasvet:** V pripravljenosti lahko med telefonskima linijama preklapljate tako, da pridržite **#**.

Menjava linije – Menjavo linije (omrežna storitev) preprečite tako, da izberete **Onemogoči**, če vaša kartica SIM to podpira. To nastavitev lahko spremenite samo, če imate kodo PIN2.



Povezava

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave (omrežna storitev), kot je storitev GPRS v omrežjih GSM. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, ker si dostopne točke lahko delijo podatkovno povezavo. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- dostopno točko za brskanje po straneh WML ali XHTML;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Dostopne točke

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 81. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.  označuje zaščiteno dostopno točko,  pa dostopno točko paketne povezave.

Novo dostopno točko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova dostop. točka**. Izberite **Privzete vrednosti**, da bi uporabili privzete nastavitve dostopne točke, ali **Obstoječe nastavitve**, če želite uporabiti obstoječe nastavitve kot osnovo za nastavitve nove dostopne točke.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime povezave – Vnesite opisno ime za povezavo.

Podatkovni nosilec – Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto podatkovne povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen**, ali rdeča zvezdica. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira mobilni operater in če je vključena na kartici SIM.

Paketni podatki

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime dostopne točke – Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporabniško ime – Za povezavo boste morda potrebovali uporabniško ime; dobite ga pri ponudniku storitev.

Zahtevaj geslo – Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.

Geslo – Za podatkovno povezavo boste morda potrebovali geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Preverjanje – Izberite **Normalno** ali **Zaščiteno**.

Domača stran – Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavev.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, če želite spremeniti naslednje nastavitve:

Vrsta omrežja – Izberite vrsto internetnega protokola: **IPv4** ali **IPv6**. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.

Naslov IP telefona (samo za IPv4) – Vnesite naslov IP svoje naprave.

Naslov DNS – V polje **Primarni naslov DNS** vnesite naslov IP primarnega strežnika DNS. V polje **Sekundarni nasl. DNS** vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS. Naslova lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naslov posredn. str. – Vnesite naslov posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Paketni prenos

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povez. za paketni pr. – Če izberete **Ko je na voljo** in ste v omrežju, ki podpira paketni prenos podatkov, se naprava prijavi v to omrežje. Aktivna paketna podatkovna povezava, na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte, se tako hitreje vzpostavi. Če omrežje za paketni prenos podatkov ni v dosegu, bo naprava v rednih presledkih poskusila vzpostaviti paketno podatkovno povezavo. Če izberete **Po potrebi**, bo naprava paketno podatkovno povezavo vzpostavila samo ob vklopu aplikacije ali uporabi postopka, ki jo zahteva.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v računalnik.

Konfiguracije

Nastavitve zaupanja vrednega strežnika lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu od ponudnika storitev, morda pa so že shranjene na vaši kartici (U)SIM. Te nastavitve lahko shranite v napravo in jih pregledujete ali brišete v meniju **Nastavitve**.

Nastavitve SIP

Nastavitve SIP (Session Initiation Protocol) so potrebne za nekatere omrežne storitve, ki uporabljajo protokole SIP. Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve v posebnem besedilnem sporočilu. Te nastavitvene profile si lahko ogledate, jih brišete ali ustvarjate v meniju **Nastavitve SIP**.

Podatkovni klic

Nastavitve podatkovnih klicev vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo klicno podatkovno povezavo GSM.

Trajanje povezave – Nastavite samodejno prekinitev neaktivnih podatkovnih klicev po določeni zakasnitvi. Izberite **Uporab. določeno** in vnesite čas zakasnitve

v minutah. Če izberete **Neomejeno**, se podatkovni klici ne bodo samodejno prekinili.



Datum in čas

Glejte „Ura“ na strani 89 in nastavitve jezika v razdelku „Splošno“ na strani 110.



Varnost

Telefon in SIM

Zahteva po kodi PIN – Če je vključeno zahtevanje kode PIN, jo boste morali vnesti ob vsakem vklopu naprave. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahtevanja kode PIN. Glejte „Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje“ na strani 116.

Koda PIN, Koda PIN2 in Koda za zaklepanje – Spremenite lahko kodo za zaklepanje ter kodi PIN in PIN2. Te kode lahko vsebujejo samo številke od **0** do **9**. Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev. Glejte „Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje“ na strani 116.

Ne uporabljajte kod za dostop, podobnih številkam za klice v sili, kot je 112, da tako preprečite nehoteno klicanje številke za klice v sili.

Zakasn. samod. zakl. – Določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Samodejno zaklepanje naprave izključite tako, da izberete **Brez**.

Če želite odkleniti napravo, vnesite kodo za zaklepanje.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.

 **Nasvet:** Če želite ročno zakleniti napravo, pritisnite . Odpre se seznam ukazov. Izberite **Zakleni telefon**.

Zakleni ob zam. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaprta skupina upor. – Določite lahko skupino oseb, ki jih je mogoče klicati in od njih sprejemati klice (omrežna storitev).

Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Potrjevanje stor. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila (omrežna storitev).

Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje

Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev.

Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN (4 do 8 števk) navadno dobite skupaj s kartico SIM. Po treh zaporednih vnosih napačne kode PIN se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.

Kodo UPIN navadno dobite s kartico USIM. Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.

Koda PIN2 (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij naprave.

Koda za zaklepanje (5 števk), ki jo imenujemo tudi zaščitna koda, se uporablja za zaklepanje naprave in s tem preprečevanje nepooblaščenne uporabe. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščenno uporabo naprave, jo spremenite. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.

Kodi PUK in PUK2 (8 števk), osebna ključa za odblokiranje, potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Kodi po navadi dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika mobilnih storitev.

Kodo UPUK, sestavljeno iz 8 števk, potrebujete za zamenjavo blokirane kode UPIN. Če kode niste dobili s kartico USIM, se obrnite na ponudnika mobilnih storitev.

Upravljanje certifikatov

Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

V glavnem prikazu upravljanja certifikatov lahko pregledate seznam certifikatov, ki so shranjeni v napravi. Če je na voljo, lahko seznam osebnih certifikatov odprete tako, da pritisnete .

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.

 **Pomembno:** Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže obvestilo **Certifikat je potekel** ali **Certifikat**

še ni veljaven, čeprav bi moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Pregledovanje podrobnosti certifikatov in preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Podrobn. certifikata**. Ko odprete podrobnosti certifikata, naprava preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

Certifikatu ne zaupate – Niste še izbrali aplikacije, ki naj bi certifikat uporabljala. Glejte „Spreminjanje nastavitev zaupanja“ na strani 117.

Certifikat je potekel – Izbrani certifikat ni več veljaven.

Certifikat še ni veljaven – Obdobje veljavnosti izbranega certifikata se še ni začelo.

Certifikat je poškodovan – Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat certifikatne agencije in izberite **Možnosti** > **Nastavit. zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo.

Primer:

Namest. za Symbian: Da – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije za operacijski sistem Symbian.

Internet: Da – Certifikat lahko uporabljate za preverjanje strežnikov.

Namestitev aplikac.: Da – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije Java.

Izberite **Možnosti** > **Spremeni zaupanje** in spremenite vrednost.

Sledenje zaščitenemu predmetu

Nekatere glasbene datoteke, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, utegnejo imeti oznako o prenosu. Izberite, ali naj se oznaka pošlje z glasbeno datoteko, če pošljete ali posredujete datoteko. Ponudnik glasbene datoteke lahko z oznako spremlja distribucijo datotek.

Varnostni modul

Če želite videti ali urediti varnostni modul (če je na voljo), ga poiščite v podmeniju **Varn. modul** in pritisnite tipko za pomikanje. Podrobnejše informacije o modulu prikažete tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > **Podrobnosti o varnosti**.



Preusmeritve

Funkcija **Preusmeritve** omogoča preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Podrobnosti lahko izveste pri svojem ponudniku storitev.

Izberite, katere klice želite preusmeriti, in zeleno možnost preusmeritve. Če želite preusmeriti glasovne klice, kadar je vaša številka zasedena ali kadar zavrnete dohodni klic, izberite **Če je telefon zaseden**. Možnost lahko vključite (**Vključiti**), izključite (**Prekliči**) in preverite, ali je vključena (**Preveri stanje**).

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev. Ko so preusmerjeni vsi klici, je v pripravljenosti prikazan znak .

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.



Zapore klicev

Funkcija **Zapore klicev** (omrežna storitev) vam omogoča omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Izberite zeleno zaporo in jo vključite (**Vključiti**), izključite (**Prekliči**) ali preverite, če je vključena (**Preveri stanje**). **Zapore klicev** veljajo za vse klice, tudi podatkovne.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi kadar so klici omejeni.



Omrežje

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežji GSM in UMTS. Omrežje GSM označuje  v stanju pripravljenosti. Omrežje UMTS označuje **3G**.

Omrežni način (nastavitev je prikazana samo, če jo podpira ponudnik mobilnih storitev) – Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno

s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Izbira operaterja – Izberite **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z vašim ponudnikom mobilnih storitev (tj. čigar kartica SIM je v vaši napravi).

 **Slovarček:** Pogodba o gostovanju (roaming) je pogodba med dvema ali več ponudniki mobilnih storitev, ki omogoča, da naročniki enega ponudnika uporabljajo tudi storitve drugih.

Informacije o celici – Izberite **Vključeno**, da bo naprava pokazala, kdaj je prijavljena v mobilno omrežje, ki temelji na tehnologiji MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.



Dodatna oprema

V pripravljenosti  označuje, da so združljive slušalke povezane,  pa, da slušalke niso na voljo ali pa je povezava Bluetooth z njimi prekinjena.  označuje,

da je priključen združljiv komplet za uporabnike slušnega aparata,  pa, da je priključen združljiv **Besedilni telefon**.

Izberite **Slušalke**, **Komplet za slušni ap.**, **Besedilni telefon**, **Prost. opr. Bluetooth** ali **Komplet za vozilo** in med naslednjim:

Privzeti profil – Izberite profil, ki naj se vključi ob vsaki povezavi določene združljive opreme z napravo. Glejte „Profili – nastavljanje tonov“ na strani 66.

Samodejni sprejem – Vključite, če želite, da bo naprava po petih sekundah samodejno sprejela dohodne klice. Če je opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti. Samodejni sprejem ni na voljo za **Besedilni telefon**.

Osvetlitev – Nastavite, ali naj osvetlitev ostane vključena ali naj se po zakasnitvi izključi. Ta nastavitev ni na voljo pri vseh vrstah dodatne opreme.

Če uporabljate **Besedilni telefon**, ga morate vključiti v svoji napravi. Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Dodat. oprema** > **Besedilni telefon** > **Upor. besed. telefon** > **Da**.

Če naprava dodatne opreme ne prepozna samodejno, izberite **Dod. opr. v uporabi** in ustrezno opremo na seznamu.

Odpravljanje težav: vprašanja in odgovori

Mobilna TV

V: Zakaj naprava ne najde nobenih sporedov?

O: Izberite **Možnosti** > **Preglej znova**. Če to ne pomaga, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, da bi si ogledali **Stanje sistema**. Če ni signala ali je ta šibek, se premaknite drugam. Zaprite pogovorno okno **Nastavitve** in ga znova odprite, da bi preverili, ali je signal močnejši.

V: Zakaj ne morem odpreti programa ali oddaje?

O: Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, da bi si ogledali **Stanje sistema**. Če ni signala ali je ta šibek, se premaknite drugam. Zaprite pogovorno okno **Nastavitve** in ga znova odprite, da bi preverili, ali je signal močnejši. Če to ne pomaga, se obrnite na ponudnika storitev. Upoštevajte tudi možnost, da storitev ni na voljo na območju, kjer ste trenutno.

V: Zakaj imam težave s kakovostjo slike?

O: V okoljih, kjer je električna napetost slabše kakovosti, je lahko slabša tudi slika. To popravite tako, da odstranite polnilnik iz električne vtičnice. Če to ne pomaga, izklopite napravo in jo znova vklopite ali pa odstranite in znova vstavite baterijo.

V: Zakaj TV-spored prikazuje napačen čas začetka oddaj?

O: Verjetno je v napravi napačno nastavljeno domače mesto.

Odprite **Ura** in pritisnite . Poiščite mesto v časovnem pasu, kjer ste, in izberite **Možnosti** > **Moje trenut. mesto**. Mesto se prikaže v glavnem prikazu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je ura pravilno nastavljena in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

V: Zakaj včasih ne morem uporabljati Mobilne TV, čeprav sem v dosegu ustreznega omrežja?

O: Če ste namestili in uporabljate odjemalca za navidezno zasebno omrežje (NZO), imate morda vključeno povezavo NZO. Mobilne TV ne morete uporabljati med aktivno povezavo z navideznim zasebnim omrežjem.

V: Zakaj na TV-sporedu ni oddaj za ves teden?

O: Prikazan je spored za 3 do 7 dni, odvisno od velikosti TV-sporeda. Če spored vsebuje več informacij, bo verjetno prikazanih manj dni.

Kode za dostop

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN in koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na ponudnika mobilnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev (ISP) ali mobilnem operaterju.

Aplikacija se ne odziva

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami tako, da pridržite tipko . Pomaknite se na aplikacijo in pritisnite , da jo zaprete.

Povezava Bluetooth

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave?

O: Preverite, ali imata obe napravi vključen vmesnik Bluetooth.
Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire. Poskrbite, da druga naprava ne bo v skritem načinu. Preverite, ali sta napravi združljivi.

V: Zakaj ne morem končati povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko prekinete povezavo v drugi napravi ali izklopite vmesnik Bluetooth. Izberite **Orodja > Bluetooth > Izključeno**.

Storitve brskalnika

V: Kaj naj storim, če naprava prikaže obvestilo **Dostopne točke niso določene. Jih določim?**

O: Vnesite pravilne nastavitve brskalnika. Navodila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Kamera

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Odstranite zaščitno plastično prevleko, ki prekriva zaslon in kamero. Zaščitno steklo objektiva mora biti čisto.

V: Zakaj se prikaže sporočilo o napaki „Aplikacija se že uporablja“, ko poskusim vključiti kamero?

O: Aplikacija za kamero je morda vključena v ozadju. Ali je kamera vključena, preverite tako, da pridržite . Odpre se okno za preklapljanje med aplikacijami. Če je med njimi kamera, jo znova odprete tako, da jo poiščete na seznamu in pritisnete tipko za pomikanje. Kamero izključite tako, da pritisnete .

Zaslon

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je za to vrsto zaslonov značilno. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

Dnevnik

V: Zakaj je dnevnik videti prazen?

O: Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni dogodkov, ki bi mu ustrezali. Vse dogodke prikažete tako, da izberete **Aplikacije > Dnevnik >** in se pomaknete desno, da odprete splošni dnevnik. Izberite **Možnosti > Filter > Vse komunikacije**. Informacije v dnevniku se zbršijo tudi, če vstavite drugo kartico (U)SIM.

Pomnilnik skoraj poln

V: Kaj lahko storim, ko je pomnilnik naprave skoraj poln?

O: Redno brišite naslednje predmete, da vam ne bo zmanjkalo pomnilnika:

- sporočila iz map [Prejeto](#), [Osnutki](#) in [Poslano](#) v meniju [Sporočila](#)
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave;
- shranjene spletne strani;
- slike in fotografije v meniju [Galerija](#).

Če želite zbrisati vizitke, koledarske beležke, števce trajanja in stroškov klicev, rezultate iger in druge podatke, odprite ustrezno aplikacijo. Če se ob brisanju več predmetov prikaže katero od naslednjih opozoril: [Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka](#), [Najprej zbr. nekaj podatkov](#), ali [Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov](#)., zbršite posamezne predmete (začnite z najmanjšim).

Namestitvene datoteke (.sis), ki so shranjene v pomnilniku naprave, po namestitvi aplikacij na združljivo pomnilniško kartico microSD ostanejo v pomnilniku. Odstranite te datoteke iz pomnilnika naprave. To naredite tako, da jih s programsko opremo Nokia Nseries PC Suite najprej varnostno kopirate v združljiv računalnik, nato pa jih z aplikacijo [Nadzornik dat.](#) odstranite iz pomnilnika naprave (glejte „Nadzornik datotek“ na strani 17).

V: Kako lahko podatke pred brisanjem shranim?

O: Podatke lahko shranite na naslednje načine:

- V združljivem računalniku z nameščeno programsko opremo Nokia Nseries PC Suite izdelajte varnostne kopije vseh podatkov.

- Slike lahko pošljete na e-poštni naslov in jih nato shranite v računalnik.
- Podatke pošljite združljivi napravi po povezavi Bluetooth.
- Podatke shranite na združljivo pomnilniško kartico.

Sporočila

V: Zakaj ne morem izbrati prejemnika sporočila?

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke ali e-poštnega naslova. Vizitki dodajte manjkajoče podatke v aplikaciji [Imenik](#).

Večpredstavnostna sporočila

V: Kaj naj storim, ko naprava ne more sprejeti večpredstavnostnega sporočila, ker je pomnilnik poln?

O: Potrebna količina pomnilnika je navedena v obvestilu o napaki: [Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila](#). [Najprej zbršite nekaj podatkov](#). Če želite preveriti, koliko prostora v pomnilniku zasedajo različne vrste podatkov, izberite [Nadz. dat.](#) > [Možnosti](#) > [Podrobnosti pomnil.](#)

V: Za kratek čas se prikaže obvestilo [Nalagam sporočilo](#). Kaj se dogaja?

O: Naprava skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz sporočilnega centra. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake. Izberite [Sporočila](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Večpredst. sporočilo](#).

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

- O:** Če želite, da naprava neha vzpostavljati podatkovno povezavo, izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** > **Nalaganje večpr. sp.** > **Izključeno**. Po tej spremembi naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila.

Povezovanje z računalnikom

- V:** Zakaj imam težave pri povezovanju svoje naprave in osebne računalnika?
- O:** V računalniku mora biti nameščena in zagnana programska zbirka Nokia Nseries PC Suite. Preberite priročnik za Nokia Nseries PC Suite; najdete ga na CD-ju. Za nadaljnje informacije o uporabi programske opreme Nokia Nseries PC Suite odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletne strani za podporo na naslovu www.nokia.com.
- V:** Ali lahko napravo skupaj z računalnikom uporabljam kot faks?
- O:** Naprave ni mogoče uporabljati kot faks. Vendar lahko s storitvijo preusmerjanja klicev dohodne faksne klice preusmerite na drugo telefonsko številko.

Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate

rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Ne razstavljajte ali trgajte celic ali baterij. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži

poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.




- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



- 3 Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210.

Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

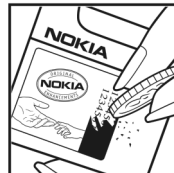

- 4 Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.



Kako ustvariti besedilno sporočilo:

- Za azijske in pacifiške države, razen Indije: vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +61 427151515.
- Samo za Indijo: vnesite **Battery** in 20-mestno kodo baterije, na primer Battery 12345678919876543210, ter pošljite sporočilo na številko 5555.

Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da je naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.

- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.



Odlaganje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojnini vas opominja, da morajo biti na območju Evropske unije neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnosite jih na zbirališče, da preprečite morebitne škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov za okolje ali zdravje ljudi ter spodbudite sonaravno vnovično uporabo materialnih virov. Informacije o zbiranju so na voljo pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v slednji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;

- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki Nekateri digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v

vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrše in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom, boste morda morali profil zamenjati, šele nato boste lahko vključili telefonsko funkcijo in opravili klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za

dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,28 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

aktivna pripravljenost 15

aplikacija za pomoč 11

aplikacije

Java 106

nameščanje 106

odstranjevanje 107

B

baterije

namenjene za uporabo 9

polnjenje 124

preverjanje pristnosti 125

beleške 93

besedilna sporočila

nastavitve 84

omejitev števila znakov 79

pisanje 78, 79

pošiljanje 78, 79

prejemanje 81

prejeta sporočila 77

shranjevanje 88

ustvarjanje 77

bitne hitrosti 53

bližnjice

aktivna pripravljenost 15

brskalnik 64

določanje 110

RealPlayer 56

urejevalnik slik 38

večpredstavnostna tipka 16

Bluetooth

izklop 99

kazalniki 15, 98

naslov naprave 98

nastavitve 97

pošiljanje podatkov 98

povezovanje 96

prenos vsebin 13

seznanjanje naprav 99

slušalke 119

varnost 98

brisanje tem 104

brskanje po internetu 60

budilka 89

C

cel zaslon 20

certifikati 116

Č

čas 89

D

datoteka .sis 106

datoteke svg 34

datum 89

digitalni certifikati

glejte *certifikati*

dnevnik

brisanje vsebine 76

dnevnik prenosov 14

filtriranje 76

dnevnik ključev

glejte *dnevnik*

dodatki

glejte *dodatna oprema*

dodatna oprema 9, 119

dodatne aplikacije 12

dostopne točke 112, 113

dremež 89

DRM

glejte *upravljanje digitalnih pravic*

E

EDGE 14

e-pošta

- brisanje nabiralnika 86
- brisanje sporočil 83
- nalaganje iz nabiralnika 82
- nastavitve 86
- oddaljeni nabiralnik 82
- odpiranje 83
- pisanje 78
- pošiljanje 79
- pregledovanje prilog 83
- samodejno nalaganje 83
- shranjevanje 88
- ustvarjanje 77

F

fotografiranje 24

G

Galerija 33

- aktivna orodna vrstica 35
- košarica za tiskanje 36
- predstavitve 34
- predvajanje zaporedja slik 36
- razvrščanje datotek
 - albume 35, 42
- sprostitev pomnilnika 37
- tiskanje slik 39
- urejanje slik 37

glasba

- podrobnosti 52
- prenos 47
- slika albuma 52
- zapisi datotek 45

glasbena trgovina 47

glasnost 20

glasovna sporočila 73

glasovne oznake 105

klicanje 72

glasovni ukazi 105

glasovno klicanje 72

gledanje

- oddaje 20
- storitve 20

GPRS

glejte *podatkovne povezave*

GSM

- omrežje 8, 118
- podatkovne povezave 112

H

hitro klicanje 70

I

ikone 23

informacije o podpori 11

internet

glejte *splet*

internetne dostopne točke (IAP)

glejte *dostopne točke*

izbirne tipke, določanje bližnjic 110

J

Java

glejte *aplikacije*

jezikovne nastavitve 110

K

kalkulator 94

kamera

- aktivna orodna vrstica 25
- bliskavica 27
- fotografiranje 24
- nastavitve za pripravo slike 30
- nastavitve za slike 31
- nastavitve za video 31
- prilagajanje svetlosti in barv 30
- samosprožilec 26
- scene 28
- shranjevanje video posnetkov 28
- snemanje video posnetkov 28
- urejanje video posnetkov 38
- zaporedno fotografiranje 26

kartica SIM

- imena in številke 68
- kopiranje imen in števil
v napravo 68
- sporočila 84

kartice microSD 16

kazalniki 14

kazalniki stanja 23

Kb/s 53

klici

čakajoči 72

mednarodni 70

možnosti 71

nastavitve 111

neodgovorjeni 75

preusmerjanje 118

prevezovanje 72

sprejemanje 71

sprejeti 75

trajanje 75

vzpostavljanje 70

zapore 118

zavračanje 71

klici v sili 8, 131

koda za zaklepanje 116

kode 115, 116

kode PIN 116

kode PUK 116

kode UPIN 116

kode UPUK 116

kodeki 53

koledar

sinhroniziranje s programsko

opremo Nokia Nseries

PC Suite 90

ustvarjanje vpisov 90

konferenčni klic 70

kontaktne informacije 11

kopiranje

datotek na pomnilniško kartico 33

datotek v mapo 17

telefonskih števil v odložišče 76

vizitk med kartico SIM in

pomnilnikom naprave 68

kopiranje vizitk med kartico SIM in

pomnilnikom naprave 68

M

MMS

glejte *večpredstavnostna sporočila*

Mobilna TV

gledanje 20

iskanje oddaj 21

kazalniki 23

naročanje oddaj 21

nastavitve 22

storitve 20

TV-sporod 21

zagon 19

N

nabiralnik 82

način oddaljene kartice SIM 97

nadzor glasnosti

med klicem 70

nastavljanje glasnosti 15

zvočnik 15

nadzornik aplikacij 106

nadzornik datotek 17

nadzornik naprave 101

nadzornik povezav 100

Nalaganje 64

nameščanje aplikacij 106

naročanje

programi 21

programski paketi 21

nastavitve

besedilna sporočila 84

certifikati 116

datum in ura 115

dostopne točke 113

e-pošta 86

jezik 110

koda za zaklepanje 116

kode za dostop 115

ohranjevalnik zaslona 111

omrežje 118

podatkovne povezave 112
podatkovni klic 114
Povezava Bluetooth 97
preusmerjanje klicev 118
prvotne nastavitve 110
SIP 114
sporočila 84
starostna omejitev 22
večpredstavnostna sporočila 85
večpredstavnostna sporočila in
e-pošta 80
zapore klicanja 118
zaslon 111

nastavitve kompleta za uporabnike
slušnega aparata 119

nastavitve povezave 112

nastavitve SIP 114

neodgovorjeni klici 75

Nokia Nseries PC Suite

podatki v koledarju 90

O

oddaje

gledanje 20

opozorila 21

podrobnosti 21

oddaljeni nabiralnik 82

odpravljanje težav 120

omejeno klicanje 68

omrežne nastavitve 118

omrežne storitve 9

opomniki 21

opozorila 21

orodje za pomnilniško kartico 16

ozadja

menjavanje 104

uporaba slik 26, 35

P

paketne podatkovne povezave,
nastavitve 114

pisarniške aplikacije 92

podatkovne povezave

kazalniki 14

nastavitve 112

omrežje 8, 118

prekinjanje 100

vzpostavlanje 112

podatkovni kabel 100

podatkovni klici, nastavitve 114

polnilniki 9

pomnilnik

praznjenje pomnilnika 17, 75

prikaz porabe pomnilnika 17

poročila o dostavi

glejte *povratnice*

posodabljanje programske

opreme 11, 101

posodobitev programske

opreme 11, 101

pošiljanje

podatki 98

slike 25

sporočila

video posnetki 30, 39

vizitke 67

povečava ali pomanjšava prikaza 20

povezave z osebnim računalnikom 100

povezave z računalnikom 100

povratnice

brisanje 76

prejemanje 86

prepoved 86

predstavnostne datoteke

zapisi datotek 45, 55

predvajalnik Flash 57

predvajalnik glasbe 45

izenačevalnik 46

kazalniki 45

možnosti 51

načini predvajanja 46

predvajanje glasbe 45

sezname predvajanja 49

zapisi datotek 45

predvajalnik video posnetkov

glejte *RealPlayer*

prenos vsebine iz druge naprave 13
pretvornik 94
prilagajanje 104
profil Brez povezave 66
profili 66
programi
 naročanje 21
programska oprema
 nameščanje aplikacij 106
 odstranjevanje aplikacij 107
 prenašanje datotek v napravo 106
programski paketi
 naročanje 21
prostoročna uporaba
 glejte *zvočnik*
protokoli
 IMAP4 86
 IPv4 in IPv6 113
 POP3 86
 TCP/IP 9
 WAP 9
Q
Quickoffice 92
R
radio 54
RealPlayer 55

S
scene 28
sinhronizacija 100
skladbe
 zapisi datotek 45
slovar 78
SMS
 glejte *besedilna sporočila*
snemalnik zvoka 93
snemanje video posnetkov 28
splet
 dostopne točke, glejte *dostopne točke*
spletna objava 42
spletne storitve
 bližnjice 64
 brskalnik 59
 dnevnik 64
 dodatni brskalnik 63
 dostopne točke 59
 nastavitve 62
 prekinjanje povezave 61
 sporočila 81
 varnost 60
 viri 63
 začasni pomnilnik 61
 zaznamki 59

spletno tiskanje 40
sporedi
 TV-sporedi 21
sporočila
 besedilna sporočila 78
 e-pošta 79
 nabiralnik 82
 nastavitve 84
 prejeta sporočila 81
 sporočila v celici 88
 večpredstavna sporočila 78
sporočila v celici 88
storitve 20
 glejte *splet*
T
telefonski imenik
 glejte *vizitke*
telefonski predal 73, 118
 spreminjanje številke 73
teme 104
tiskanje
 beležke 93
 e-poštna sporočila 83
 slike 39
tiskanje slik 39
toni
 glejte *toni zvonjenja*

toni zvonjenja

3-D 104

glejte tudi *profili*

osebni ton zvonjenja 69

trajanje dnevnika 76

TV-sporodi 21

U

ukazi USSD 77

ukazi za storitve 77

UKV-radio 54

UMTS

glejte *podatkovne povezave*

omrežje 8, 118

upravljanje digitalnih pravic 108

ura 89

urejanje slik 37

urejanje video posnetkov 38

USB

kazalniki 15

povezava po podatkovnem

kablu 100

prenos glasbe 47

tiskanje slik 40

V

vadnica 12

varnost

Bluetooth 98

brskalnik 60

dodatne informacije 129

klici v sili 8, 131

nastavitve 115

protivirusna programska oprema 8

smernice 7

VBR 53

večpredstavnostna sporočila

nalaganje 81

nastavitve 85

pošiljanje 78

prejemanje 81

shranjevanje 88

ustvarjanje 77

večpredstavnostna tipka 16

video klici 73

sprejemanje 74

zavračanje 74

video posnetki 33

Visual Radio 54

vizitke

imenik 67

pošiljanje 67

shranjevanje tonov DTMF 71

vstavljanje slik 67

vklopni ključ

glejte *upravljanje digitalnih pravic*

vzdrževanje 127

W

WAP 9

Z

začasni pomnilnik, praznjenje 61

zadnji klici 75

zapisi datotek

.jad 106

.jar 106, 107

.sis 106

predvajalnik glasbe 45

RealPlayer 55

zaščita avtorskih pravic

glejte *upravljanje digitalnih pravic*

zaščitna koda

glejte *koda za zaklepanje*

zaznamki 59

zvočni posnetki 33

zvočnik 15

zvočnik telefona

glejte *zvočnik*

zvok, zapisi datotek 45

zvoki

izklop zvonjenja 71

nastavljanje glasnosti 15

snemanje zvoka 93



NOKIA
Nseries

©2007 Nokia. Vse pravice pridržane. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries in N77 so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.