



ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

NOKIA
Nseries

Nokia N78

Τεύχος 3 EL

Model: N78-1


© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N78, Navi, και Nokia Care είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.


9205917/Τεύχος 3

Πλήκτρα και εξαρτήματα (εμπρός)

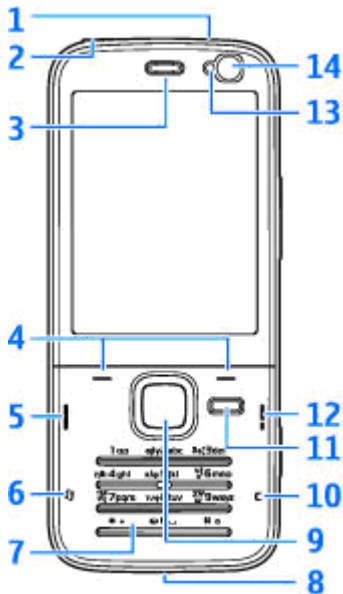


- 1 — Πλήκτρο λειτουργίας
- 2 — Υποδοχή Nokia AV (3,5 mm) για συμβατά ακουστικά και ακουστικά κεφαλής

- 3 — Ακουστικό
- 4 — Πλήκτρα επιλογής
- 5 — Πλήκτρο κλήσης
- 6 — Πλήκτρο Μενού
- 7 — Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- 8 — Μικρόφωνο
- 9 — Πλήκτρο κύλισης Navi™. Στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης.
- 10 — Πλήκτρο διαγραφής C
- 11 — Πλήκτρο πολυμέσων
- 12 — Πλήκτρο τερματισμού
- 13 — Αισθητήρας φωτισμού
- 14 — Δευτερεύουσα κάμερα

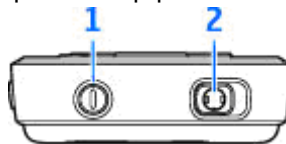

Πλήκτρα και εξαρτήματα (πίσω)

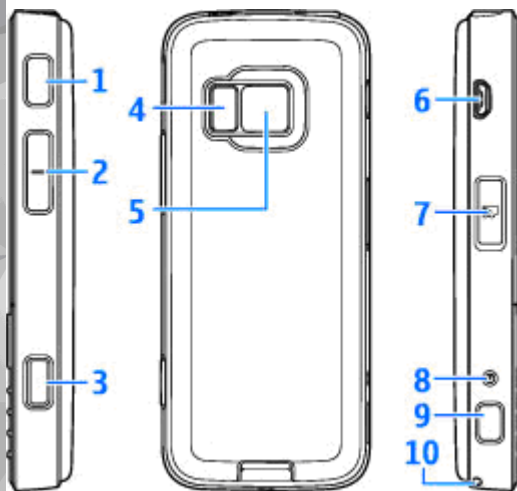

1 και 9 — Στερεοφωνικά μεγάφωνα με εφέ ήχου 3-D

2 — Πλήκτρο Μεγέθυνση/Ένταση

3 — Πλήκτρο λήψης 2 σταδίων για αυτόματη εστίαση, λήψη ακίνητης εικόνας και εγγραφής βίντεο

4 — Φλας LED

5 — Κύρια κάμερα για λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο υψηλής ανάλυσης (μέχρι 3,2 megapixel)

6 — Υποδοχή φορτιστή Micro USB για σύνδεση σε συμβατό υπολογιστή

7 — Υποδοχή κάρτας μνήμης για συμβατή κάρτα μνήμης microSD

8 — Υποδοχή φορτιστή


10 — Οπή για ιμάντα καρπού

Τοποθέτηση κάρτας (U)SIM και μπαταρίας


Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


1. Με το πίσω μέρος της συσκευής προς εσάς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης και σηκώστε το κάλυμμα προς τα επάνω.

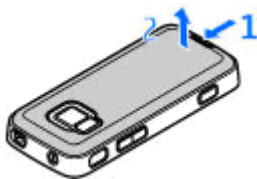

2. Εισάγετε την κάρτα SIM στην θήκη της κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι η λοξή γωνία της κάρτας είναι στραμμένη προς την υποδοχή και ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

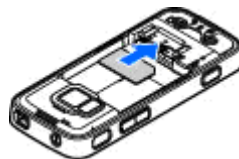

3. Τοποθετήστε τη μπαταρία.
4. Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κατευθύνετε πρώτα το επάνω κλείθρο της ασφάλειας προς την υποδοχή του και στη συνέχεια πιέστε το προς τα κάτω μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.

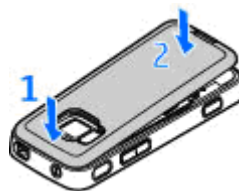

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**.



Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερικές κεραίες.



Σημείωση: Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει εσωτερικές και εξωτερικές κεραίες. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



- 1 — Bluetooth, κεραία ασύρματου LAN και δέκτης GPS
- 2 — Κεραία εκπομπής FM
- 3 — Κυψελοειδής κεραία

Σημείωση: Οι κεραίες Bluetooth, WLAN και GPS και η κεραία του πομπού FM βρίσκονται στο πίσω κάλυμμα της συσκευής σας. Εάν αλλάξετε το πίσω κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ένα γνήσιο εξάρτημα Nokia προορισμένο για χρήση με αυτήν τη συσκευή, διαφορετικά διακόπτεται η λειτουργία αυτών των συνδέσεων.

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιήστε μόνο συμβατές κάρτες microSD που φέρουν την έγκριση της Nokia για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, ωστόσο, κάποιες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατών καρτών μπορεί να προκαλέσουν ζημία τόσο στην κάρτα όσο και στη συσκευή και να καταστρέψουν δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.


Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα μνήμης στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

1. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη σχισμή δίπλα στη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης και ανασηκώστε τη θύρα. Τραβήξτε τη θύρα προς τα αριστερά, ώστε να αποκαλυφθεί ο εύκαμπτος σύνδεσμος και μετακινήστε τη θύρα στο πλάι.

2. Εισάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω και προς την υποδοχή.



3. Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Θα ακουστεί ένα "κλικ" όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.

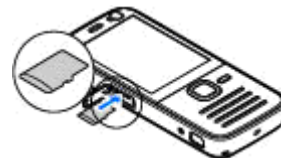

4. Σπρώξτε τον εύκαμπτο σύνδεσμο και πάλι μέσα και κλείστε τη θύρα. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα έχει κλείσει σωστά.

Εξαγωγή της κάρτας μνήμης



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της

κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Πριν αφαιρέσετε την κάρτα, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμ.** Όλες οι εφαρμογές τερματίζονται.
2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Εάν αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης, όλες οι ανοικτές εφαρμογές θα τερματιστούν. Αφαίρεση;**, επιλέξτε **Ναι**.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε 'ΟΚ'**, ανοίξτε τη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
4. Πιέστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
5. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης. Εάν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.



Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε έναν συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει λίγη ώρα μέχρις ότου η ένδειξη φόρτισης αρχίσει να μετακινείται.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη φόρτισης σταματάει να μετακινείται. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και, κατόπιν, από την πρίζα.



Συμβουλή: Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

Navi™ Τροχός

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε στα μενού και τις λίστες (πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά). Πιέστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε την ενέργεια που εμφανίζεται επάνω στο πλήκτρο ή για να προβάλετε τις επιλογές που χρησιμοποιούνται περισσότερο .

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του τροχού Navi™ στις ρυθμίσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορη κύλιση στην εφαρμογή Φωτογραφίες, στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, στο Nokia Κέντρο βίντεο, στις Επαφές, στις λίστες Μηνυμάτων ή στο μενού πολυμέσων.

1. Μετακινήστε το δάχτυλό σας απαλά γύρω από την επιφάνεια ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Συνεχίστε να κινείτε το δάχτυλό σας μέχρι να αρχίσει η κύλιση στην οθόνη.

2. Για να συνεχίσετε την κύλιση, περιστρέψτε το δάχτυλό σας γύρω από την επιφάνεια ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης, δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.



Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του τροχού Navi, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Τροχός Navi > Τροχός Navi**.

Ένδειξη λειτουργίας νάρκης

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η επιφάνεια ολίσθησης στο εσωτερικό του τροχού Navi αναβοσβήνει αργά. Το φως στο εσωτερικό της επιφάνειας ολίσθησης του τροχού Navi αλλάζει περιοδικά κάνοντας τη συσκευή να φαίνεται σαν να αναπνέει. Η συσκευή αναπνέει γρηγορότερα όταν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις ή ληφθέντα μηνύματα.

Για να απενεργοποιήσετε την αναπνοή, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Τροχός Navi > Αναπνοή**.

Συντομεύσεις

Για εναλλαγή μεταξύ ανοικτών εφαρμογών, πιάστε παρατεταμένα . Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να ανοίξετε το μενού πολυμέσων και να δείτε το περιεχόμενο πολυμέσων, πιάστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στον Ιστό (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναμονής, πιάστε παρατεταμένα **0**.

Σε πολλές εφαρμογές, για να δείτε τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία επιλογών () , πιάστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ **Γενικό** και **Αθόρυβο**, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο **#**. Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), με την παραπάνω ενέργεια πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ των δύο γραμμών.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1**.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία, από την κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Κλείδωμα πληκτρολογίου

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και στη συνέχεια *.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και στη συνέχεια *.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση του κλειδώματος του πληκτρολογίου μετά το πέρας ενός χρόνου λήξης.

Για να φωτίσετε το πληκτρολόγιο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας.

Ιμάντας καρπού

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Περάστε τον ιμάντα όπως εικονίζεται και σφίξτε τον.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.



Ενδείξεις οθόνης

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής Μηνύματα.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Ο ήχος κλήσης έχει οριστεί στο αθόρυβο και ο ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων και μηνυμάτων e-mail έχει απενεργοποιηθεί.

 Ένα προφίλ με χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένο.

 Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

 Μια αφύπνιση είναι ενεργή.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.

 Μια συμβατή κάρτα μνήμης microSD βρίσκεται στη συσκευή.

 Ένα συμβατό ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Μια συμβατή συσκευή ανάγνωσης κειμένου είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα το EGPRS στη μεταφορά δεδομένων.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων UMTS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Υποστηρίζεται και είναι ενεργή η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο (υπηρεσία δικτύου).

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 Μεταδίδονται δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

 Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.

 Συγχρονισμός σε εξέλιξη.

Εντοπισμός θέσης

Το Σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) είναι ένα παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης με ραδιοσήματα που περιλαμβάνει 24 δορυφόρους και τους επίγειους σταθμούς τους που παρακολουθούν τη λειτουργία των δορυφόρων. Η συσκευή σας διαθέτει έναν εσωτερικό δέκτη GPS.

Ένα τερματικό GPS, λαμβάνει ραδιοσήματα χαμηλής ισχύος από τους δορυφόρους και μετρά το χρόνο μετάδοσης των σημάτων. Από το χρόνο μετάδοσης, ο δέκτης GPS μπορεί να υπολογίσει τη θέση του με ακρίβεια μέτρων.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του ομοσπονδιακού σχεδίου ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση

σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται οποιοδήποτε GPS για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοκυμάτων για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο δέκτης GPS βρίσκεται στην κορυφή της συσκευής. Όταν χρησιμοποιείτε το δέκτη, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.

Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση στο GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να



διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του δέκτη GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα A-GPS (υπηρεσία δικτύου).

Το σύστημα A-GPS χρησιμοποιείται για την ανάκτηση βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων, τα οποία βοηθούν στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας θέσης σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Με τη χρήση των βοηθητικών δεδομένων, η συσκευή σας είναι σε θέση να ανιχνεύσει τους δορυφόρους που βρίσκονται πιο κοντά στη συσκευή σας, γεγονός που επιταχύνει τον υπολογισμό της θέσης.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.

Nokia Maps

Με την εφαρμογή Χάρτες μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος και να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες ως ορόσημα και να τα στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε ειδικές υπηρεσίες, όπως οδηγούς πόλεων και μια υπηρεσία λεπτομερούς πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση.



Συμβουλή: Οι πληροφορίες θέσης προστίθενται αυτόματα στις λεπτομέρειες του αρχείου φωτογραφίας αν στις ρυθμίσεις της κάμερας έχει ενεργοποιηθεί η **Εγγραφή θέσης**. Εάν θέλετε να δείτε το σημείο λήψης της φωτογραφίας πάνω σε ένα χάρτη, ανοίξτε το Φωτογραφίες.

Πατήστε  και επιλέξτε **Χάρτες**. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χάρτες για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για να κάνετε λήψη πληροφοριών χάρτη σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης αργότερα, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης**.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Όταν κάνετε περιήγηση στο χάρτη που εμφανίζεται, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη εάν μετακινηθείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Αυτοί οι χάρτες παρέχονται δωρεάν, αλλά η λήψη ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να αποτρέψετε τη συσκευή από την αυτόματη λήψη χαρτών μέσω του Internet, για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου κυψελοειδούς δικτύου σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Χρήση δικτύου > Ποτέ**.

Λήψη χαρτών

Το λογισμικό Nokia Map Loader είναι ένα λογισμικό υπολογιστή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να λαμβάνετε και να πραγματοποιείτε εγκατάσταση χαρτών για διάφορες χώρες από το Internet στη συσκευή σας ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχετε τοποθετήσει). Μπορείτε, επίσης, να το χρησιμοποιήσετε για να λάβετε αρχεία φωνητικής καθοδήγησης για λεπτομερή

πλοήγηση. Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Map Loader, θα πρέπει προηγουμένως να το εγκαταστήσετε σε ένα συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε να λάβετε το λογισμικό για υπολογιστή από τη διεύθυνση www.nokia.com/maps. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Nokia Κέντρο βίντεο

Με το Nokia Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη βίντεο κλιπ και συνεχή ροή τους μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας πακέτα δεδομένων ή ασύρματο LAN. Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με χρέωση. Ελέγξτε τη χρέωση από την υπηρεσία ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Για να προβάλετε βίντεο κλιπ, πατήστε  και επιλέξτε **Κέντρο βίντ..**
2. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Κατ/γος βίντεο** και επιλέξτε την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο.
Επιλέξτε **Τροφοδοσίες βίντεο**. Η συσκευή ενημερώνει και προβάλλει το διαθέσιμο περιεχόμενο στην υπηρεσία.
3. Για να προβάλετε τα βίντεο ανά κατηγορία (αν υπάρχουν), μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω.

4. Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία βίντεο**.
5. Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), αλλά, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Εάν τερματίσετε την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζουν στο παρασκήνιο. Τα βίντεο που λαμβάνονται, αποθηκεύονται στο φάκελο "Τα βίντεό μου" στο Κέντρο βίντεο.

Αναπαραγωγή μουσικής

Για να αναπαράγετε ένα τραγούδι:


1. Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική** > **Μουσική**.
2. Επιλέξτε ένα τραγούδι ή μια λίστα αναπαραγωγής.
3. Για να αναπαράγετε τα επιλεγμένα αρχεία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.



Προειδοποίηση:

Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Για να κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

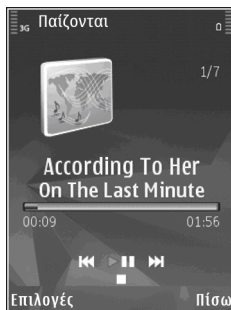

Σχετικά με τον πομπό FM

Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα.

Κατά την εκτύπωση, το τμήμα του πομπού FM αυτής της συσκευής προορίζεται για χρήση στις εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Σουηδία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και για τη λίστα των χωρών εκτός Ευρώπης, όπου επιτρέπεται η χρήση του πομπού FM, δείτε www.nseries.com/fmtransmitter. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σε κάποια χώρα του εξωτερικού, παρακαλούμε ελέγξτε την ιστοσελίδα www.nseries.com/fmtransmitter για να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται η χρήση της.

Με τον πομπό FM, μπορείτε να αναπαράγετε τραγούδια στη συσκευή σας μέσω οποιουδήποτε συμβατού πομπού FM, όπως ραδιόφωνο αυτοκινήτου ή οικιακό στερεοφωνικό σύστημα.

Η ακτίνα λειτουργίας του πομπού FM είναι μέχρι 3 μέτρα το πολύ. Η εκπομπή μπορεί να δεχθεί παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι, άλλες

ηλεκτρονικές συσκευές ή από δημόσιους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο πομπός FM μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλους πομπούς FM που βρίσκονται κοντά και λειτουργούν στην ίδια συχνότητα. Για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές, αναζητήστε στο δέκτη μια ελεύθερη συχνότητα FM, πριν χρησιμοποιήσετε τον πομπό.

Ο πομπός FM δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και ως ραδιόφωνο της συσκευής σας.

Το πεδίο συχνοτήτων λειτουργίας του πομπού είναι μεταξύ 88,1 έως 107,9 MHz.

Όταν ο πομπός είναι ενεργοποιημένος και μεταδίδει ήχο, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής. Αν ο πομπός είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν μεταδίδει τίποτα, εμφανίζεται η ένδειξη  και ηχείο περιοδικά ένας τόνος. Αν ο πομπός δεν μεταδίδει τίποτα για αρκετά λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.

Αναπαραγωγή τραγουδιού με τον πομπό FM

Για να αναπαράγετε ένα τραγούδι στη συσκευή σας μέσω ενός συμβατού δέκτη FM, κάνετε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Μουσική**.
2. Επιλέξτε ένα τραγούδι ή μια λίστα αναπαραγωγής.
3. Στην προβολή Now playing, επιλέξτε **Επιλογές > Πομπός FM**.
4. Για να ενεργοποιήσετε τον πομπό FM, ορίστε την επιλογή **Πομπός FM** σε **Ενεργοποιημένος** και εισάγετε μια συχνότητα ελεύθερη από άλλες εκπομπές. Αν, για παράδειγμα, η συχνότητα 107.8 MHz είναι ελεύθερη στην περιοχή σας και συντονίσετε το δέκτη FM σε αυτήν, θα πρέπει να συντονίσετε και τον πομπό FM στους 107.8 MHz.
5. Συντονίστε τη συσκευή δέκτη στην ίδια συχνότητα και επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία έντασης στη συσκευή δέκτη. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε

ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τον πομπό FM, επιλέξτε **Επιλογές > Πομπός FM** και ορίστε την επιλογή **Πομπός FM** σε **Απενεργοποιημένος**.

Αν δεν αναπαραχθεί μουσική για αρκετά λεπτά, ο πομπός απενεργοποιείται αυτόματα.

Υποστήριξη

Προβλήματα με τη συσκευή σας;

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή σας ή δεν είστε σίγουροι για τη συμπεριφορά της συσκευής σας, ανατρέξτε στην υποστήριξη σε σύνδεση στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας www.nokia.com, την εφαρμογή Βοήθεια στη συσκευή ή στον οδηγό χρήσης. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- Επαναφέρετε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τη μπαταρία. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής με την εφαρμογή Nokia Software Updater. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την ιστοσελίδα Nokia της περιοχής σας.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης. Τα έγγραφα και τα αρχεία σας δε διαγράφονται κατά την επαναφορά.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις

www.nokia.com/repair. Πριν στείλετε τη συσκευή για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας ή αρχείο των δεδομένων σας στη συσκευή.

Στο διαδίκτυο

Για τους πιο πρόσφατους οδηγούς χρήσης, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nseries.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες υποστήριξης από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στη συσκευή σας.

Βοήθεια

Η λειτουργία βοήθειας παρέχει οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής. Για να μεταβείτε σε αυτήν από μια εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές >**

Βοήθεια.

Οδηγός χρήσης

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.