

Käytön aloittaminen

NOKIA
Nseries

Nokia N78

3. painos FI

Model: N78-1


© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N78, Navi ja Nokia Care ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

9205919/3. painos

Näppäimet ja osat (etupuoli)

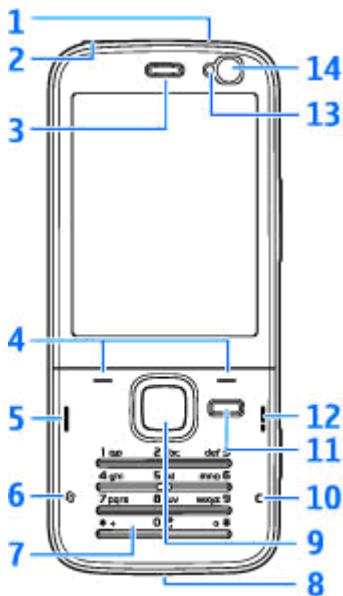

1 — Virtanäppäin

2 — Nokian 3,5 mm:n AV-liitäntä yhteensopivia HF-kuulokkeita ja yleiskuulokkeita varten

3 — Kuuloke

4 — Valintanäppäimet

5 — Soitonäppäin

6 — Valikkonäppäin

7 — Numeronäppäimistö

8 — Mikrofoni

9 — Navi™-valintakiekko. Jäljempänä käytetään nimitystä selausnäppäin.


10 — Poistonäppäin C

11 — Multimedianaäppäin


12 — Lopetusnäppäin

13 — Valoisuuden tunnistin

14 — Kakkoskamera

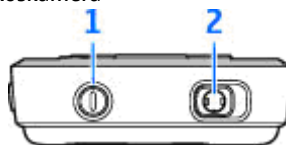

Näppäimet ja osat (takapuoli)

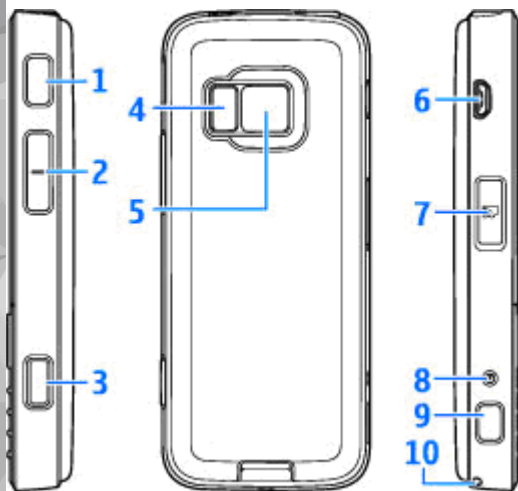

- 1 ja 9 — Stereokaiuttimet, joissa 3D-äänitehosteet
2 — Zoomaus-/äänenvoimakkuusnäppäin
3 — 2-vaiheisella kuvausnäppäimellä voit käyttää automaattista tarkennusta, ottaa valokuvia ja kuvata videoita.
4 — LED-salama



- 5 — Pääkamera suuritarkkuuksisia kuvia ja videoita varten (jopa 3,2 megapikseliä)
6 — Micro-USB-liitin, jolla laitteen voi liittää yhteensopivaan tietokoneeseen
7 — Muistikorttipaikka yhteensopivaa microSD-korttia varten
8 — Laturin liitin
10 — Reikä rannehihnaa varten

(U)SIM -kortin ja akun asettaminen


USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

1. Aseta laite siten, että sen takaosa on itseäsi kohti. Pidä vapautuspainiketta painettuna ja nosta kansi ylös.
2. Aseta SIM-kortti kortin pidikkeeseen. Varmista, että kortin viisto kulma on kohti korttipaikkaa ja että kortin kontaktipinta on alaspäin.
3. Aseta akku paikalleen.

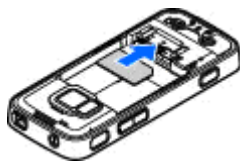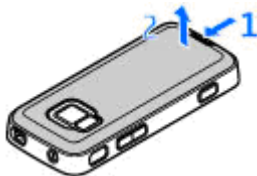

4. Aseta kansi paikalleen kohdistamalla ensin ylempi lukituskieleke sille kuuluvaan paikkaan ja painamalla kantta, kunnes se lukittuu paikalleen.

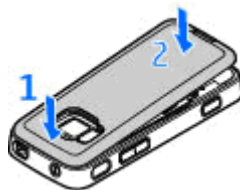

Virran kytkeminen laitteeseen

1. Pidä virtanäppäintä painettuna.
2. Jos laite kysyy PIN-koodia tai suojakoodia, anna koodi ja paina vasenta valintanäppäintä.
Suojakoodin tehdasasetus on **12345**.

Laitteessa on sisäisiä antennoja.



Huom! Laitteessa voi olla sisäinen ja ulkoinen antenni. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun antenni on käytössä. Tällaisen antennin koskettaminen vaikuttaa yhteyden laatuun, ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.



- 2 — FM-lähettimen antenni
- 3 — Matkapuhelimen antenni

Huom! Bluetooth-, WLAN-, GPS- ja FM-antennit ovat laitteen takakannessa. Jos vaihdat takakannen, varmista, että käytät aitoa Nokia-varaosaa, joka on tarkoitettu käytettäväksi tässä laitteessa. Muussa tapauksessa nämä yhteysmuodot eivät ehkä toimi.

Muistikortti

Käytä vain Nokian tämän laitteen kanssa käytettäväksi hyväksymiä ja yhteensopivia microSD-muistikortteja. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.



Muistikortin asettaminen paikalleen

Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Muistikortti on ehkä jo asetettu laitteeseen. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:

1. Aseta sormi muistikorttipaikan luukun vieressä olevaan syvennykseen ja nosta luukku. Vedä luukku vasemmalle, jolloin sarana tulee esiin, ja käännä luukku sivulle.

2. Aseta yhteensopiva muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin ja korttipaikkaa kohti.



3. Työnä kortti sisään. Kun kortti lukittuu paikalleen, kuuluu napsahdus.



4. Työnä sarana takaisin sisään ja sulje luukku. Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.

Muistikortin poistaminen



Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

1. Ennen kuin poistat kortin, paina virtanäppäintä ja valitse **Poista muistikortti**. Kaikki sovellukset sulkeutuvat.
2. Kun näyttöön tulee teksti **Muistikortin poisto sulkee kaikki avoimet sovellukset. Poistetaanko silti?**, valitse **Kyllä**.
3. Kun näytössä näkyy viesti **Poista muistikortti ja paina OK**, voit avata muistikorttipaikan luukun.
4. Vapauta muistikortti korttipaikasta painamalla sitä.
5. Vedä muistikortti ulos. Jos laitteeseen on kytketty virta, valitse **OK**.



Akun lataaminen

1. Kytke yhteensopiva laturi pistorasiaan.
2. Kytke virtajohto laitteeseen. Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voi kestää hetken, ennen kuin lataussymboli alkaa rullata.
3. Kun akku on latautunut täyteen, lataussymboli lakkaa rullaamasta. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.



Vihje: Irrota laturi pistorasiasta, kun laturi ei ole käytössä. Pistorasiaan kytketty laturi kuluttaa virtaa silloinkin, kun siihen ei ole kytketty laitetta.

Navi™ -valintakiekk

Selausnäppäimellä voit liikkua valikoissa ja luetteloissa (ylös- tai alaspäin, vasemmalle tai oikealle). Paina selausnäppäintä, jos haluat valita näppäimen yläpuolella olevan toiminnon tai näyttää useimmin käytetyt valinnat .

Kun Navi™-valintakiekk on otettu käyttöön asetuksissa, voit selata nopeasti Valokuvat-sovelluksen, soittimen, Nokian videokeskuksen, osoitekirjan ja Viestit-sovelluksen luetteloita tai multimediavalikkoa.

1. Liu'uta sormeaselausnäppäimen kehällä myötä- tai vastapäivään. Jatka sormen liu'uttamista, kunnes selaus alkaa näkyä näytössä.
2. Voit jatkaa selausta liu'uttamalla sormeaselausnäppäimen kehällä myötä- tai vastapäivään.



Jos haluat ottaa Navi-valintakiekk käyttöön tai poistaa sen käytöstä, paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut > Asetukset > Yleiset aset. > Navi-pyörä > Navi-pyörä.**

Näytön pimennyksen symboli

Kun laite on valmiustilassa, Navi-valintakiekkon sisäpuolella olevan kehän valoisuus muuttuu hitaasti. Valon kirkkaus vaihtuu säännöllisesti aivan kuin laite hengittäisi. Vaihtuminen on nopeampaa, jos puheluita on jäänyt vastaamatta tai olet saanut viestejä.

Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla  -näppäintä ja valitsemalla **Työkalut > Asetukset > Yleiset aset. > Navi-pyörä > Sykkivä.**

Pikavalinnat

Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä pitämällä  -näppäintä painettuna. Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Voit avata multimediavalikon multimediasisällön tarkastelemista varten painamalla multimedianäppäintä.

Voit muodostaa yhteyden Webiin (verkkopalvelu) pitämällä näppäintä **0** painettuna valmiustilassa.

Monissa sovelluksissa voit tarkastella tavallisesti käytettyjä valintoja () painamalla selausnäppäintä.

Voit vaihtaa profiilin painamalla virtanäppäintä ja valitsemalla profiilin.

Voit vaihtaa **Yleinen**-profiilista **Ääneton**-profiiliin ja takaisin pitämällä #-näppäintä painettuna valmiustilassa. Jos käytössäsi on kaksi puhelulinjaa (verkkopalvelu), tämä toiminto vaihtaa näiden kahden linjan välillä.

Voit soittaa vastaajaan (verkkopalvelu) pitämällä näppäintä **1** painettuna valmiustilassa.

Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon painamalla soittonäppäintä valmiustilassa.

Voit käyttää äänikomentoja pitämällä oikeaa valintanäppäintä painettuna valmiustilassa.

Näppäimistön lukitseminen

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Voit lukita näppäimet painamalla ensin vasenta valintanäppäintä ja sitten *-näppäintä.

Voit avata näppäinten lukituksen painamalla ensin vasenta valintanäppäintä ja sitten *-näppäintä.

Voit määrittää, että näppäimet lukittuvat automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Jos haluat valaista näppäimistön, kun valoa on vähän, paina lyhyesti virtanäppäintä.

Rannehihna

1. Irrota takakansi.
2. Pujota hihna kuvan osoittamalla tavalla ja kiristä se.
3. Aseta takakansi paikalleen.



Näytön symbolit

 Laitetta käytetään GSM-verkossa (verkkopalvelu).

3G Laitetta käytetään UMTS-verkossa (verkkopalvelu).

 Viestit-sovelluksen **Saapuneet**-kansiossa on ainakin yksi lukematon viesti.

 Olet saanut uutta sähköpostia etäpostilaatikkoon.

 **Lähtevät**-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.

 Sinulla on vastaamatta jääneitä puheluja.

 Käytössä on äänetön soittoäänien tyyppi, ja viestin hälytysääni sekä sähköpostiin hälytysääni ovat poissa käytöstä.

 Ajastettu profiili on käytössä.

 Laitteen näppäimistö on lukittu.

 Kellon hälytys on käytössä.

2 Toinen puhelulinja on käytössä (verkkopalvelu).

 Kaikki laitteeseen tulevat puhelut on siirretty toiseen numeroon. Jos sinulla on kaksi puhelulinjaa, numero ilmaisee käytössä olevan linjan.

 Laitteessa on yhteensopiva microSD-kortti.

 Laitteeseen on kytketty yhteensopiva kuuloke.

 Laitteeseen on kytketty yhteensopiva tekstipuhelin.

 GPRS-pakettidatayhteys on käytössä (verkkopalvelu).  ilmaisee, että yhteys on pidossa, ja  ilmaisee, että yhteys on käytettävissä.

 Pakettidatayhteys on käytössä sellaisessa verkon osassa, joka tukee EGPRS-toimintoa (verkkopalvelu).  ilmaisee, että yhteys on pidossa, ja  ilmaisee, että yhteys on käytettävissä. Symbolit ilmaisevat, että EGPRS on käytettävissä verkossa, mutta laite ei välttämättä käytä EGPRS-datayhteyttä tiedonsiirrossa.

 UMTS-pakettidatayhteys on käytössä (verkkopalvelu).  ilmaisee, että yhteys on pidossa, ja  ilmaisee, että yhteys on käytettävissä.

 Verkko tukee HSDPA (High-speed downlink packet access) -palvelua, joka on käytössä (verkkopalvelu).  ilmaisee, että yhteys on pidossa, ja  ilmaisee, että yhteys on käytettävissä.

 Olet asettanut laitteen etsimään langattomia lähiverkkoja, ja sellainen on käytettävissä (verkkopalvelu).

 Langaton lähiverkkoyhteys on käytössä verkossa, jossa käytetään salausta.

 Langaton lähiverkkoyhteys on käytössä verkossa, jossa ei käytetä salausta.

 Bluetooth-yhteys on käytössä.

 Tietoa siirretään Bluetooth-yhteyden kautta.
Kun symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.

 USB-yhteys on käytössä.

 Synkronointi on meneillään.

Paikantaminen

GPS (Global Positioning System) on maailmanlaajuinen radionavigointijärjestelmä, johon kuuluu 24 satelliittia ja niiden maa-asemat, jotka valvovat satelliittien toimintaa. Laitteessa on sisäinen GPS-vastaanotin.

GPS-laite vastaanottaa satelliittien lähettämiä heikkotehoisia signaaleja ja mittaa niiden matkaan käyttämän ajan. Tästä ajasta GPS-vastaanotin pystyy laskemaan sijaintinsa metrien tarkkuudella.

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen toimivuuteen ja tarkkuuteen. GPS-vastaanotinta tulee käyttää GPS-signaalien vastaanottamiseksi vain ulkona.

GPS-laitetta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai suunnistuksessa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

GPS-vastaanotin on laitteen yläosassa. Kun käytät vastaanotinta, varmista, että et peitä antennia kädelläsi.

GPS-yhteyden muodostus voi viedä muutamasta sekunnista useisiin minuutteihin. GPS-yhteyden muodostus ajoneuvossa voi kestää kauemmin.

GPS-vastaanotin käyttää laitteen akkua virtalähteenä. GPS-vastaanottimen käyttö saattaa nopeuttaa akun tyhjentymistä.

Laite tukee myös A-GPS (Assisted GPS) -järjestelmää (verkkopalvelu).



A-GPS-järjestelmää käyttämällä voidaan hakea lisätietoja pakettidatayhteyden kautta. Ne ovat apuna sijainnin laskemisessa, kun laite vastaanottaa signaaleja satelliiteista.

Kun otat A-GPS-järjestelmän käyttöön, laitteesi vastaanottaa hyödyllisiä satelliittitietoja avustavalta palvelimelta matkapuhelinverkon kautta. Avustavien tietojen avulla laite löytää lähimpänä olevat satelliitit, mikä nopeuttaa sijainnin laskentaa.

Laite käyttää valmiiksi määritetyn Nokia A-GPS-palvelun asetuksia, jos tiettyjä A-GPS-asetuksia ei ole käytettävissä. Laite hakee A-GPS-palvelun tarjoamat tiedot Nokia A-GPS-palvelusta vain tarvittaessa.

Kartat

Kartat-sovelluksen avulla voit nähdä sijaintisi kartalla, selata eri maiden ja kaupunkien kartoja, etsiä osoitteita ja kohteita ja suunnitella reittejä paikasta toiseen sekä tallentaa paikkoja maamerkeiksi ja lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin. Voit myös ostaa ylimääräisiä palveluita, kuten kaupunkioppaita ja ääniohjattuja suunnistuspalveluja.



Vihje: Laite lisää sijaintitiedot automaattisesti kuvatiedoston tietoihin, jos **Tall. sijainti kuvaan** on käytössä kameran

asetuksissa. Jos haluat nähdä kartalla, missä kuva on otettu, avaa Photos-sovellus.

Paina  -näppäintä ja valitse **Kartat**. Kun Kartat-sovellusta käytetään ensimmäistä kertaa, laite ehkä kehottaa määrittämään Internet-yhteysosoitteen sijainnin karttatietojen hakua varten. Jos haluat vaihtaa oletusyhteysosoitteen myöhemmin, valitse **Valinnat > Asetukset > Verkko > Oletusyhteysosoite**.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäviksi lataamiisi karttoihin.

Kun selaat karttaa Kartat-sovelluksen näytössä, laite hakee uuden kartan automaattisesti, jos selaat alueelle, jota laitteeseen jo haetuissa kartoissa ei ole. Nämä kartat ovat maksuttomia, mutta niiden hakeminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja siirtoon liittyvistä kuluista saat palveluntarjoajalta.

Voit estää laitetta hakemasta kartoja automaattisesti Internetistä esimerkiksi, kun olet kotimatkapuhelinverkkosi ulkopuolella, valitsemalla **Valinnat > Asetukset > Verkko > Käytä verkkoa > Ei koskaan**.

Karttojen hakeminen

Nokia Map Loader on tietokoneohjelma, jota käyttämällä voit hakea Internetistä eri maiden karttoja ja asentaa ne laitteeseen tai yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu). Sen avulla voit myös hakea äänitiedostoja, jotka ohjaavat sinut kohteeseen käänös käänökseltä. Jotta voit käyttää Nokia Map Loaderia, sinun on ensin asennettava se yhteensopivaan tietokoneeseen. Voit hakea tietokoneohjelman osoitteesta www.nokia.com/maps. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Nokia-videokeskus

Nokia Videokeskus -palvelun (verkkopalvelu) avulla voit hakea ja suoratoistaa videoleikkeitä verkon kautta yhteensopivasta Internetin videopalvelusta käyttämällä pakettidatayhteyttä tai WLAN-yhteyttä. Voit myös siirtää videoleikkeitä yhteensopivasta tietokoneesta laitteeseen ja tarkastella niitä Videokeskuksessa.

Laitteessa saattaa olla valmiiksi määritettyjä palveluja. Palveluntarjoajat saattavat tarjota sisällön käyttöön maksutta tai periä siitä maksun. Tarkista hinnat palvelusta tai palveluntarjoajalta.

1. Jos haluat katsella videoleikkeitä, paina  -näppäintä ja valitse **Videokeskus**.
2. Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun, valitse **Videohakemisto** ja haluamasi videopalvelu.

Valitse **Videosyötteet**. Laitte päivittää ja näyttää palvelussa saatavilla olevan sisällön.

3. Jos haluat tarkastella videoita luokittain (jos ominaisuus on käytettävissä), selaa alaspäin.
4. Jos haluat tarkastella videon tietoja, valitse **Valinnat > Videon tiedot**.

5. Jotkin videoleikkeet voi toistaa suoraan verkosta, toiset on ensin haettava laitteeseen. Voit hakea videoleikkeen valitsemalla **Valinnat > Hae**.

Voit suoratoistaa videoleikkeen tai katsoa haetun leikkeen valitsemalla **Valinnat > Toista**.

Haut jatkuvat taustalla, vaikka poistut sovelluksesta. Haetut videot tallentuvat Videokeskuksen Omat videot -kansioon.

Musiikin toisto


Kappaleen toistaminen:

1. Paina  -näppäintä ja valitse **Musiikki** > **Soitin**.
2. Valitse kappale tai soittolista.
3. Voit toistaa valitut tiedostot painamalla selausnäppäintä.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Kun haluat sulkea soittimen, valitse **Valinnat** > **Poistu**.

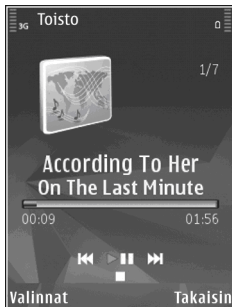

Tietoja FM-lähetimestä

Tämän toiminnon käytettävyyks voi vaihdella maittain.

Oppaan mennessä painoon tämän laitteen FM-lähetinosa on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Islanti, Irlanti, Liettua, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Portugali, Espanja, Sveitsi, Ruotsi, Turkki ja Iso-Britannia. Jos haluat uusimmat tiedot ja luettelon Euroopan ulkopuolella olevista maista, jossa FM-lähetintä voi käyttää, valitse www.nseries.com/fmtransmitter. Ennen kuin käytät toimintoa ulkomailla, tarkista sivulta www.nseries.com/fmtransmitter, että käyttäminen on sallittua.

Voit FM-lähetintä käyttämällä toistaa laitteeseen tallennettuja musiikkikappaleita minkä tahansa yhteensopivan FM-vastaanottimen, kuten autoradion tai kotistereojärjestelmän kautta.

FM-lähettimen kantama on enintään 3 metriä. Esteet, kuten seinät, tai muut sähköiset laitteet tai julkiset radioasemat voivat häiritä lähetystä. FM-lähetin voi aiheuttaa häiriöitä lähellä olevissa, samalle taajuudelle viritetyissä FM-vastaanottimissa. Etsi vastaanottimesta aina vapaa

FM-taajuus, ennen kuin käytät FM-lähetintä, jos haluat välttää häiriöt.

FM-lähetin ei voi olla käytössä samanaikaisesti laitteen FM-radion kanssa.

FM-lähettimen toimintataajuus on 88,1–107,9 MHz.

Kun lähetin on käytössä ja lähettää ääntä, symboli  näkyy valmiustilassa. Jos lähetin on käytössä, mutta ei lähetä mitään, symboli  näkyy näytössä ja aika-ajoin kuuluu ääni. Jos lähetin ei lähetä mitään useaan minuuttiin, se kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä.

Musiikkikappaleen toisto FM-lähettimellä

Voit toistaa laitteeseen tallennetun musiikkikappaleen yhteensopivalla FM-vastaanottimella toimimalla seuraavasti:

1. Paina  -näppäintä ja valitse **Musiikki > Soitin**.
2. Valitse toistettava kappale tai soittolista.
3. Valitse toistonäkymässä **Valinnat > FM-lähetin**.
4. Ota FM-lähetin käyttöön asettamalla **FM-lähetin**-asetuksen arvoksi **Käytössä** ja kirjoittamalla taajuus, jolla ei ole muuta lähetystä. Jos esimerkiksi taajuus 107,8 MHz on vapaana alueella, jossa olet, ja virität FM-vastaanottimen tälle taajuudelle, sinun on viritettävä myös FM-lähetin taajuudelle 107,8 MHz.
5. Viritä vastaanottava laite samalla taajuudelle ja valitse **Valinnat > Poistu**.

Voit säätää äänenvoimakkuutta vastaanottavan laitteen äänenvoimakkuustoiminnolla. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Voit poistaa FM-lähettimen käytöstä valitsemalla **Valinnat > FM-lähetin** ja asettamalla **FM-lähetin**-asetukseksi **Ei käytössä**.

Jos musiikkia ei toisteta useaan minuuttiin, lähetin kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä.

Tuki

Onko laitteessa ongelmia?

Jos laitteessa on ongelmia tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, saat lisätietoja online-tuesta osoitteessa www.nseries.com/support, Nokian paikallisesta Web-sivustosta osoitteessa www.nokia.com, laitteen ohjesovelluksesta tai käyttöoppaasta. Jos näistä ei ole apua, kokeile seuraavaa:

- Palauta laite alkutilaan: katkaise virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen muutaman sekunnin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Päivitä laitteen ohjelmisto Nokia Software Updater -sovelluksella. Lisätietoja on sivustossa www.nokia.com/softwareupdate tai Nokian paikallisessa Web-sivustossa.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset käyttöohjeen mukaan. Palauttaminen ei poista dokumentteja ja tiedostoja.

Jos ongelma ei poistu vielä kukaan, ota yhteys Nokiaan. Lisätietoja on sivustossa www.nokia.com/repair. Ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi, tee varmuuskopio laitteessa olevista tiedoista tai kirjoita ne muistiin.

Tuki verkossa

Uusimmat oppaat, lisätietoja, haettavia tuotteita ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja on osoitteessa www.nseries.com/support tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.



Vihje: Voit käyttää tukisivuja myös laitteen Web-selaimella.

Ohjeet

Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita. Voit avata ohjeet sovellusta käyttäessäsi valitsemalla **Valinnat > Ohjeet**.

Käyttöopas

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.