



Prvi koraci

NOKIA
Nseries

Nokia N78

3. izdanje HR

Model: N78-1


© 2008 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N78, Navi, i Nokia Care su trgovački znaci ili registrirani trgovački znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.


9205933/3. Izdanje

Tipke i dijelovi (prednja strana)

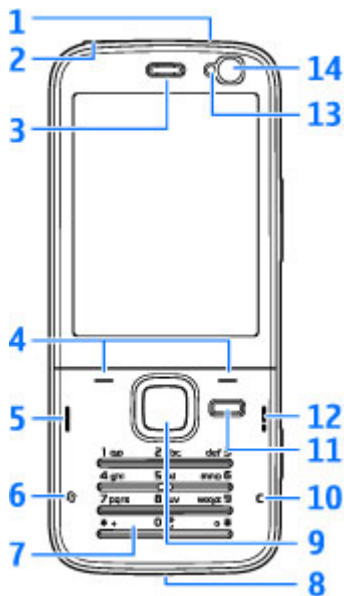


- 1 — Tipka za uključivanje
- 2 — Nokia AV priključnica (3,5 mm) za kompatibilne slušalice

- 3 — Slušalica
- 4 — Tipke za odabir
- 5 — Pozivna tipka
- 6 — Tipka izbornika
- 7 — Brojčana tipkovnica
- 8 — Mikrofon
- 9 — Navi™ kotač. U daljnjem tekstu tipka za pretraživanje.
- 10 — Tipka za brisanje C
- 11 — Multimedijaska tipka
- 12 — Prekidna tipka
- 13 — Senzor za svjetlost
- 14 — Pomoćni fotoaparata

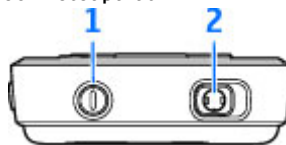

Tipke i dijelovi (stražnja strana)

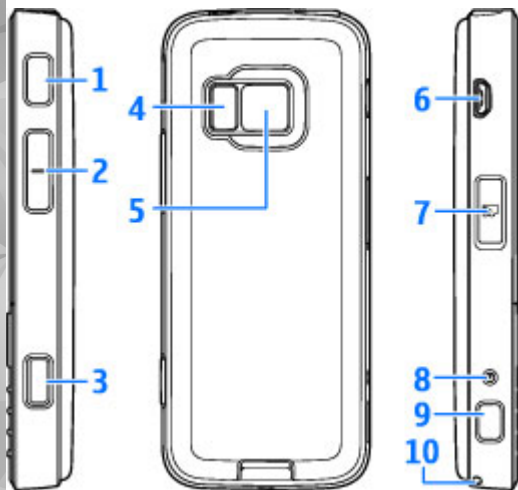

- 1 i 9 — Stereozvučnici s 3D zvučnim efektom
2 — Tipka za zumiranje/glasnoću
3 — Tipka za snimanje u 2 faze zbog auto-fokusa, snimanje fotografija i videozapisa
4 — LED bljeskalica


- 5 — Glavni fotoaparata za snimanje fotografija i videozapisa visoke razlučivosti (do 3,2 megapiksela)
6 — Micro USB priključnica za spajanje s kompatibilnim računalom
7 — Utor za memorisjku karticu za kompatibilnu microSD karticu
8 — Priključnica za punjač
10 — Rupa za remen za zapešće

Umetnite (U)SIM karticu i bateriju

USIM kartica poboljšana je inačica SIM kartice, a podržavaju je UMTS mobilni telefoni.

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

1. Okrenite uređaj, pritisnite i držite zatvarač na stražnjem pokrovu pa podignite pokrov.

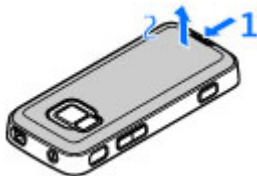


2. Umetnite SIM karticu u držač kartice. Pazite da je odrezani kut kartice usmjeren prema prema utoru i da je područje kontakta na kartici okrenuto prema dolje.



3. Umetnite bateriju.



4. Za izmjenu pokrova, najprije usmjerite gornji zapor prema njegovom utoru, a zatim pritišćite prema dolje dok pokrov ne sjedne na mjesto.

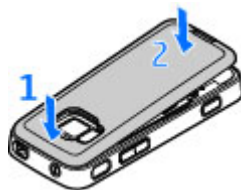

Uključivanje uređaja

1. Pritisnite i držite tipku za uključivanje.
2. Ako uređaj zatraži PIN kôd ili kôd za zaključavanje, upišite ga i pritisnite lijevu tipku za odabir. Tvornička postavka kôda za zaključavanje je **12345**.

Vaš uređaj ima unutarnju antenu.



 **Opaska:** Vaš uređaj ima unutarnju i vanjsku antenu. Kao i kod drugih radiouređaja, dok je antena u uporabi bez potrebe je ne dirajte. Dodirivanje takve antene utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno i može smanjiti trajanje baterije.



1 — Bluetooth i antena za bežični LAN i GPS prijamnik

- 2 — Antena FM odašiljača
- 3 — Antena mobilnog uređaja

Napomena: Antene Bluetootha, GPS-a i FM odašiljača nalaze se na stražnjem pokrovu uređaja. Ako promijenite stražnji pokrov, provjerite imate li originalni Nokia dio namijenjen za uporabu s ovim uređajem jer bi u suprotnom ove veze mogle prestati raditi.

Memorijska kartica

Rabite samo kompatibilne microSD kartice koje je odobrila Nokia za uporabu s ovim uređajem. Za memorijske kartice Nokia koristi odobrene industrijske standarde, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu oštetiti karticu, uređaj i podatke pohranjene na kartici.



Umetanje memorijske kartice

Sve memorijske kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Memorijska kartica možda je već umetnuta u uređaj. Ako nije, učinite sljedeće:

1. Postavite svoj prst u udubinu pored vratašca utora memorijske kartice i podignite ih. Povucite vratašca ulijevo da biste otkrili zglob, pa okrenite vratašca na stranu.

2. Umetnite kompatibilnu memorijsku karticu u utor. Osigurajte da je površina kartice s kontaktima usmjerena prema dolje i prema utoru.



3. Gurnite karticu u utor. Kad kartica sjedne na svoje mjesto, začut ćete "škljoc".
4. Gurnite zglob natrag i zatvorite vratašca. Neka vratašca budu svakako ispravno zatvorena.



Vađenje memorijske kartice



Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada ili dok joj uređaj pristupa. Uklanjanje kartice usred rada može oštetiti memorijsku karticu, uređaj i/ili podatke spremljene na kartici.

1. Prije nego što izbacite karticu pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Ukloni mem. karticu**. Svi su programi zatvoreni.
2. Kada je prikazano **Uklanjanjem memorijske kartice zatvaraju se svi otvoreni programi. Svejedno ukloniti?** odaberite **Da**.
3. Kada je prikazano **Uklonite memorijsku karticu i pritisnite 'U redu'** otvorite vratašca utora memorijske kartice.
4. Pritisnite memorijsku karticu kako biste je oslobodili iz utora.
5. Izvucite memorijsku karticu. Ako je uređaj uključen odaberite **U redu**.



Punjenje baterije

1. Punjač priključite na zidnu utičnicu.
2. Priključite kabel za napajanje na uređaj. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći neko vrijeme prije nego što se oznaka punjenja počne pomicati.
3. Baterija je puna onog trenutka kada se oznaka punjenja prestane pomicati. Odspojite punjač, najprije iz uređaja, a zatim i iz zidne utičnice.



Savjet: Odspojite punjač iz zidne utičnice ako ga ne koristite. Punjač koji je uključen u utičnicu troši električnu energiju čak i ako nije spojen s uređajem.

Navi™ Kotačić

Pomoću tipke za pretraživanje pomičite se unutar izbornika i popisa (gore, dolje, lijevo ili desno). Pritisnite tipku za pretraživanje za odabir radnje prikazane na vrhu ili za prikaz najkorištenijih mogućnosti .

Kada je kotačić Navi™ uključen u postavkama, možete se brzo kretati kroz Fotografije, Music Player, Nokia Video Centar, Kontakte i popise za poruke te multimedijски izbornik.

1. Lagano pomaknite vrh prsta po rubu tipke za pretraživanje u smjeru kretanja kazaljke na satu ili u obrnutom smjeru. Pomičite prstom sve dok na zaslonu ne krene pomicanje.
2. Da biste nastavili s pomicanjem, prstom pomičite po rubu tipke za pretraživanje u smjeru kazaljke na satu ili u obrnutom smjeru.



Da biste uključili ili isključili postavku kotačića Navi, pritisnite  i odaberite **Alati > Postavke > Općenito > Navi kotačić > Navi kotačić**.

Indikator uštede energije

Kada je uređaj u stanju čekanja, rub unutar Navi kotačića pali se polako. Svjetlost se razlikuje ovisno o disanju uređaja. Disanje je brže ako postoje propušteni pozivi ili primljene poruke.

Da biste isključili disanje, pritisnite  i odaberite **Alati > Postavke > Općenito > Navi kotačić > Disanje**.

Prečaci

Da biste se prebacivali između otvorenih datoteka, pritisnite i držite . Rad programa u pozadini tijekom uporabe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

Da biste otvorili multimedijски izbornik i prikazali multimedijски sadržaj, pritisnite multimedijску tipku.

Da biste pokrenuli web povezivanje (mrežnu uslugu), u stanju čekanja, pritisnite i držite **0**.

U mnogim aplikacijama pritisnite tipku za pretraživanje kako biste pregledali najuobičajenije stavke mogućnosti ().

Da biste promijenili profil, pritisnite tipku za uključivanje i odaberite profil.

Za zamjenu između profila **Općenito** i **Bez zvuka** u stanju čekanja pritisnite i držite tipku **#**. Ako imate dvije telefonske linije (mrežna usluga), ovom akcijom prebacujete se između te dvije linije.

Da biste pozvali glasovni spremnik (mrežna usluga), u stanju čekanja, pritisnite i držite **1**.

Da biste otvorili popis posljednje biranih brojeva, u stanju čekanja pritisnite tipku za pozivanje.

Da biste koristili glasovne naredbe, u stanju čekanja pritisnite i držite desnu višenamjensku tipku.

Zaključavanje tipkovnice

Kad je uređaj ili tipkovnica zaključana, moći ćete birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Za zaključavanje tipki, pritisnite lijevu višenamjensku tipku, a zatim *.

Za otključavanje tipki, pritisnite lijevu višenamjensku tipku, a zatim *.

Možete odabrati da se tipkovnica automatski zaključa nakon određenog vremenskog odmaka.

Za osvjetljavanje tipkovnice u mraku, kratko pritisnite tipku za uključivanje.

Remen za zapešče

1. Uklonite stražnji pokrov.
2. Navedite remen prema prikazu i pritegnite ga.
3. Zamijenite pokrov.



Pokazivači zaslona

☎ Uređaj se koristi u GSM mreži (usluga mreže).

3G Uređaj se koristi u UMTS mreži (usluga mreže).

✉ Imate jednu ili više nepročitanih poruka u **Ulaz. spremnik** mapi u Porukama.

@ Primili ste novu poruku e-pošte u udaljenom ulaznom spremniku.

📍 U mapi **Izlaz. spremnik** se nalaze poruke koje čekaju na slanje.

📞 Neodgovoreni pozivi.

🔇 Vrsta zvona postavljena je na bez tona i ton dojave poruka i ton dojave poruka e-pošte je isključen.

🕒 Vremenski određen profil je aktivan.

🔑 Tipkovnica uređaja je zaključana.

🔔 Aktiviran je alarm sata.

2 Koristi se druga telefonska linija (usluga mreže).

📞 Svi pozivi prema uređaju preusmjereni su na drugi broj (usluga mreže). Ako imate dvije telefonske linije, broj označava aktivnu liniju.

💻 Kompatibilna microSD kartica je u uređaju.

🎧 Kompatibilne slušalice su priključene na uređaj.

📶 Kompatibilni telefon s tekстом priključen je na uređaj.

📶 GPRS paketni prijenos podataka (usluga mreže) je aktivan. 📶 označava da je veza na čekanju, a 📶 da je veza dostupna.

📶 Paketni prijenos podataka u dijelu mreže koji podržava EGPRS (usluga mreže) je aktivan. 📶 označava da je veza na čekanju, a 📶 da je veza dostupna. Simboli označavaju da je EGPRS dostupan u mreži, ali uređaj ne mora nužno koristiti EGPRS za prijenos podataka.

📶 UMTS paketni prijenos podataka (usluga mreže) je aktivan. 📶 označava da je veza na čekanju, a 📶 da je veza dostupna.

📶 HSDPA (eng. High-speed downlink packet acces; usluga mreže) je podržan i aktivan. 📶 označava da je veza na čekanju i 📶 da je veza dostupna.

📶 Postavili ste uređaj da traži bežične LAN mreže i bežična LAN mreža je dostupna (usluga mreže).

📶 Bežična LAN veza je aktivna u mreži koja koristi kodiranje.

📶 Bežična LAN veza je aktivna u mreži koja ne koristi kodiranje.

✱ Bluetooth veza je uključena.

(✱) Podaci se prenose Bluetooth vezom. Kad oznaka treperi, uređaj se pokušava povezati s drugim uređajem.

↔ USB veza je aktivna.

↻ Sinkronizacija je u tijeku.

Pozicioniranje

Global Positioning System (GPS) je radio-navigacijski sustav za cijeli svijet koji uključuje 24 satelita i njihove zemaljske postaje koje nadziru rad satelita. Vaš uređaj ima unutarnj GPS prijamnik.

GPS terminal prima radiosignale slabe jačine od satelita i mjeri vrijeme putovanja signala. Iz izmjerenog vremena putovanja signala GPS prijamnik može izračunati svoj položaj do preciznosti od nekoliko metra.

Globalni sustav pozicioniranja (GPS) spada pod nadležnost vlade Sjedinjenih Država koja je isključivo odgovorna za točnost i održavanje tog sustava. Na točnost podataka o lokaciji mogu utjecati prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država te su ti podaci podložni izmjenama u skladu s pravilima civilne uporabe GPS-a Ministarstva obrane SAD-a, kao i Federalnim planom radionavigacije. Na točnost može utjecati i slaba geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala može utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke, ali i vremenski uvjeti. GPS prijamnik treba koristiti isključivo na otvorenom da bi se omogućilo primanje GPS signala.

Svaki se GPS ne bi smio koristiti za precizno mjerenje položaja, a vi se za pozicioniranje ili navigaciju nikada ne biste smjeli oslanjati samo na podatke položaja s GPS prijemnika i mobilnih radio mreža.

GPS prijamnik smješten je na vrhu uređaja. Pri uporabi prijemnika pazite da rukom ne pokrivete antenu.

Uspostavljanje GPS veze može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

Uspostavljanje GPS veze u vozilu može potrajati dulje vrijeme.

GPS prijamnik napaja se iz baterije uređaja. Korištenje GPS prijamnika može brže isprazniti bateriju.

Vaš uređaj podržava i Potpomognuti GPS (A-GPS) (usluga mreže)



A-GPS se koristi za učitavanje pomoćnih podataka preko paketne podatkovne veze, koji pomažu pri izračunavanju koordinata vašeg trenutnog položaja kada uređaj prima signale sa satelita.

Kada aktivirate A-GPS, putem mobilne mreže vaš uređaj prima korisne podatke o satelitu s pomoćnog podatkovnog poslužitelja. Uz pomoćne podatke, vaš uređaj može odrediti satelite koji su biže uređaju, što ubrzava izračunavanje položaja.

Vaš je uređaj unaprijed konfiguriran za korištenje usluge Nokia A-GPS, ako nisu dostupne A-GPS postavke specifične za davatelja usluge. Pomoćni podaci učitavaju se s poslužitelja usluge Nokia A-GPS samo prema potrebi.

Nokia Maps

S Kartama ćete moći vidjeti svoju trenutnu lokaciju za karti, pregledavati karte različitih gradova i država, tražiti adrese i različite točke koje vas zanimaju, planirati rute od jedne do druge lokacije i spremati lokacije kao putokaze te ih slati na kompatibilne uređaje. Može kupiti i dodatne usluge, kao što su vodiči i navigacijska usluga okret-po-okret s glasovnim vođenjem.



Savjet: Informacije o lokaciji automatski se dodaju u pojedinih datoteke fotografije ako je u postavkama fotoaparata uključeno **Mjesto snimanja**. Ako na karti želite vidjeti

gdje je fotografija snimljena otvorite Fotografije.

Pritisnite  i odaberite **Karte**. Kada prvi put koristite Karte, možda ćete trebati odrediti internetsku pristupnu točku za preuzimanje informacija karata za svoj trenutni položaj. Za kasniju promjenu zadane pristupne točke odaberite **Opcije > Postavke > Mreža > Zadana prist. točka**.

Gotovo sve digitalne karte u određenoj su mjeri netočni i nepotpuni. Nikad se ne oslanjajte isključivo na karte dobivene s ovim uređajem.

Kada na zaslonu pretražujete zemljovid, novi se zemljovid automatski preuzima ako se pomičete na područje koje nije obuhvaćeno već preuzetim zemljovidom. Ovi su zemljovidi besplatni, ali preuzimanje može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Pojedinih o troškovima prijenosa podataka saznajte od svog davatelja usluga.

Za sprječavanje automatskog preuzimanja karata putem interneta kada ste, primjerice, izvan svoje kućne mobilne mreže, odaberite **Opcije > Postavke > Mreža > Koristi mrežu > Nikada**.

Preuzimanje zemljovida

Nokia Map Loader je računalni program koji možete koristiti za preuzimanje karata različitih država s interneta na svoj uređaj ili na kompatibilnu

memorijsku karticu (ako je umetnuta). Možete ga koristiti i za preuzimanje glasovnih datoteka za navigaciju korak-po-korak. Za korištenje programa Nokia Map Loader potrebno ga je prvo instalirati na kompatibilno računalo. Računalni program možete preuzeti na www.nokia.com/maps. Slijedite upute na zaslonu.

Nokia Video Centar

Pomoću Nokia Video Centra (usluga mreže) preko etera možete preuzimati i uživo reproducirati videoisječke s kompatibilnih video usluga koje rabe paketnu podatkovnu ili WLAN vezu. Videoisječke možete prenositi i s kompatibilnog računala na uređaj te ih pregledavati u Video centru.

Vaš uređaj može imati unaprije određene usluge. Davatelji usluga mogu osigurati besplatan sadržaj ili zaračunati naknadu. Provjerite cijene u usluzi ili kod davatelja usluga.

1. Za prikaz videoisječaka prisnite  i odaberite **Videocentar**.
2. Za spajanje na uslugu odaberite **Video direktorij**, a zatim odaberite željenu video uslugu.
Odaberite **Videosažeci**. Uređaj ažurira i prikazuje sadržaj dostupan u usluzi.
3. Za pregledavanje videozapisa prema kategorijama (ako je dostupno), pomaknite se prema dolje.
4. Za pregledavanje informacija o videozapisu odaberite **Opcije > Detalji videozapisa**.

5. Neki se videoisječci mogu bežično reproducirati putem etera, ali se ostali moraju najprije preuzeti na uređaj. Za preuzimanje videoisječka odaberite **Opcije > Preuzmi**.

Za reproduciranje putem etera ili pregledavanje prezetog videoisječka odaberite **Opcije > Reproduciraj**.

Ako izađete iz programa, preuzimanje se nastavlja u pozadini. Preuzeti videozapisi spremaju se u mapu Moji videozapisi u Video centru.

Reproduciraj glazbu

Za reprodukciju pjesme:

1. Pritisnite  i odaberite **Glazba > Glazb. plejer.**
2. Odaberite pjesmu ili popis pjesama.
3. Za reprodukciju odabranih datoteka pritisnite tipku za pretraživanje.



Upozorenje:

Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha.

Za zatvaranje playera odaberite **Opcije > Izlaz.**



O FM odašiljaču

Dostupnost ove značajke može se razlikovati od zemlje do zemlje.

FM odašiljač ovoga uređaja trenutačno je namijenjen uporabi u sljedećim zemljama: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Njemačka, Island, Irska, Litva, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Portugal, Španjolska, Švicarska, Švedska, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Za najnovije informacije i popis neeuropskih zemalja u kojima se može rabiti FM odašiljač pogledajte stranicu www.nseries.com/fmtransmitter. Prije uporabe ove značajke u stranoj zemlji, na stranici www.nseries.com/fmtransmitter provjerite je li uporaba dopuštena.

S FM odašiljačem možete reproducirati pjesme u uređaju putem bilo kog kompatibilnog FM prijamnika, poput radiouređaja u automobilu ili kućnog stereosustava.

Radna udaljenost FM odašiljača iznosi najviše 3 metra (10 stopa). Prijenos može biti podložan smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji ili javne radiopostaje. FM odašiljač može izazvati smetnje bliskim FM prijamnicima koji rade na istoj frekvenciji. Da biste

izbjegli smetnje, potražite besplatnu FM frekvenciju na prijamniku prije korištenja FM odašiljača.

FM odašiljač nije moguće koristiti istodobno s FM radiom u vašem uređaju.

Raspon radne frekvencije odašiljača je od 88,1 MHz do 107,9 MHz.

Kada je odašiljač uključen i odašilje zvuk,  se prikazuje u načinu čekanja. Ako je odašiljač uključen, ali ne odašilje ništa, prikazuje se  i povremeni tonski zvuk. Ako odašiljač ne odašilje ništa nekoliko minuta, isključuje se automatski.

Reprodukcija pjesme putem FM odašiljača

Za reprodukciju pjesme spremljene u uređaju putem FM odašiljača uradite sljedeće:

1. Pritisnite  i odaberite **Glazba > Glazb. plejer**.
2. Odaberite pjesmu ili popis pjesama za reprodukciju.
3. U prikazu Reprodukcijske odaberite **Opcije > UKV odašiljač**.
4. Da biste aktivirali FM odašiljač, postavite **UKV odašiljač** na **Uključen** i unesite frekvenciju koja trenutno ništa ne odašilje. Na primjer, ako je u vašem području slobodna frekvencija 107,8 MHz i na nju postavite FM prijamnik, ujedno morate postaviti FM odašiljač na 107,8 MHz.
5. Podesite uređaj prijamnik na istu frekvenciju i odaberite **Opcije > Izlaz**.

Da biste podesili glasnoću, koristite funkciju za reguliranje glasnoće u uređaju prijamniku. Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha.

Za deaktiviranje FM odašiljača odaberite **Opcije > UKV odašiljač** i postavite **UKV odašiljač** na **Isključen**.

Ako se glazba ne reproducira nekoliko minuta, odašiljač se isključuje automatski.

Podrška

Imate problema s uređajem?

Ako imate problema s uređajem ili niste sigurni kako bi on trebao raditi, pogledajte mrežnu podršku na stranici www.nseries.com/support, lokalnu Nokia web-stranicu na adresi www.nokia.com, program Pomoći na uređaju ili korisnički priručnik. Ako to ne rješava problem, probajte sljedeće:

- Ponovno postavite uređaj: isključite uređaj i uklonite bateriju. Nakon nekoliko sekundi zamijenite bateriju i uključite uređaj.
- Ažurirajte softver uređaja pomoću Nokia Software Updatera. Posjetite stranicu www.nokia.com/softwareupdate ili lokalnu Nokia web-stranicu.
- Obnovite izvorne tvorničke postavke prema objašnjenju iz korisničkog vodiča. Prilikom ponovnog postavljanja vaši se dokumenti i datoteke neće izbrisati.

Ako problem još uvijek nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia za mogućnosti popravka. Pogledajte stranice www.nokia.com/repair. Prije slanja uređaja na popravak, uvijek napravite sigurnosnu kopiju ili snimite podatke s uređaja.

Na Internetu

Za najnovije priručnike, dodatne informacije, preuzimanja i usluge vezane uz ovaj Nokia proizvod posjetite stranicu www.nseries.com/support ili vašu lokalnu Nokia web-stranicu.



Savjet: Stranicama podrške možete pristupiti i iz web-preglednika na vašem uređaju.

Pomoć

Funkcija Pomoći pruža upute o uporabi uređaja. Da biste joj pristupili iz nekog programa, odaberite **Opcije > Pomoć**.

Korisnički priručnik

Ostale važne informacije o uređaju naći ćete u korisničkom priručniku.