



Szybki start

NOKIA
Nseries

Nokia N78

Wydanie 3. PL

Model: N78-1


© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N78, Navi, i Nokia Care są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja i przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

9205937/Wydanie 3

Klawisze i inne elementy (przód)

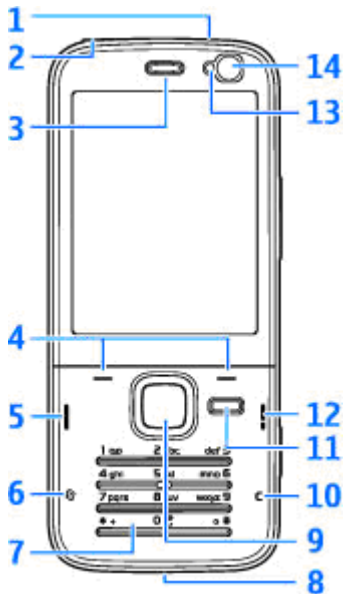

1 — Klawisz wyłącznika

2 — Złącze Nokia AV do podłączania kompatybilnych zestawów słuchawkowych i słuchawek (3,5 mm)

3 — Głośnik

4 — Klawisze wyboru

5 — Klawisz połączenia

6 — Klawisz menu

7 — Klawiatura numeryczna

8 — Mikrofon

9 — Klawisz Navi™ Wheel. Określany dalej mianem klawisza przewijania.

10 — Klawisz usuwania C

11 — Klawisz multimediiów


12 — Klawisz zakończenia

13 — Czujnik światła

14 — Drugi aparat fotograficzny



Klawisze i inne elementy (tył)

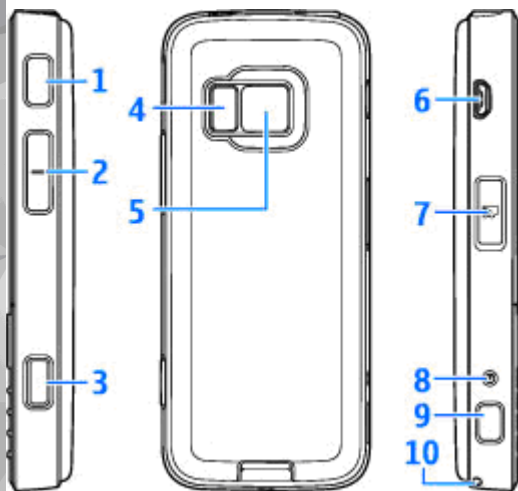

1 i 9 — Głośniki stereo z efektem dźwięku przestrzennego

2 — Klawisz pomniejszania/powiększania i głośności

3 — Dwustopniowy przycisk umożliwiający ustawianie ostrości, robienie zdjęć i nagrywanie filmów video

4 — Lampa błyskowa LED

5 — Kamera główna, umożliwiająca robienie zdjęć i nagrywanie filmów video w wysokiej rozdzielczości (do 3,2 megapikseli)

6 — Mikrozłącze USB umożliwiające połączenie z kompatybilnym komputerem

7 — Gniazdo kart pamięci na kompatybilną kartę microSD

8 — Złącze ładowarki


10 — Otwór na pasek

Wkładanie karty (U)SIM i baterii


Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, przeznaczona do użytku w telefonach UMTS.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

1. Odwróć urządzenie tyłem, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający i podnieś obudowę.
2. Włóż kartę SIM do uchwytu. Upewnij się, że ścięty narożnik karty jest skierowany w stronę szczeliny, a styki karty są obrócone w dół.
3. Włóż baterię.

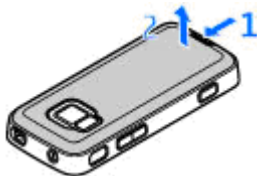

4. Aby ponownie założyć obudowę, najpierw włóż zapadkę do szczeliny, a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zablokować we właściwym miejscu.

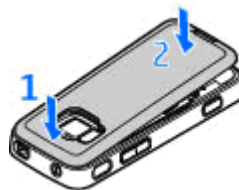

Włączanie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.
2. Jeśli urządzenie zażąda podania kodu PIN lub kodu blokady, wprowadź ten kod i naciśnij lewy klawisz wyboru. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr **12345**.

Urządzenie to ma anteny wewnętrzne.



 **Uwaga:** Urządzenie może być wyposażone zarówno w antenę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Kontakt z anteną wpływa na jakość komunikacji, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii i może spowodować skrócenie żywotności baterii.



- 1 — Antena połączeń Bluetooth i bezprzewodowej sieci LAN oraz odbiornik GPS
- 2 — Antena nadajnika FM
- 3 — Antena komórkowa

Uwaga: Pamiętaj, że anteny połączeń Bluetooth, WLAN, GPS i nadajnika FM znajdują się w tylnej pokrywie urządzenia. W wypadku wymiany tylnej pokrywy upewnij się, że nowa część jest oryginalną częścią firmy Nokia przeznaczoną do używania z Twoim urządzeniem. W innym wypadku łączność może być niedostępna.

Karta pamięci

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart microSD zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Urządzenia firmy Nokia są zgodne z zatwierdzonymi standardami branżowymi w zakresie kart pamięci, jednak karty niektórych producentów mogą nie być całkowicie kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie karty i urządzenia oraz uszkodzić dane zapisane na karcie.



Wkładanie karty pamięci

Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.


Karta pamięci może już być włożona do urządzenia. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:

1. Włóż palec w szczelinę obok pokrywki gniazda karty pamięci i unieś pokrywę. Odciągnij pokrywę w lewo, aby odsłonić zawias, a następnie odsuń ją na bok.

2. Włóż do gniazda kompatybilną kartę pamięci. Złącza karty powinny być skierowane w dół i w kierunku gniazda.



3. Wciśnij kartę. Gdy karta zatrzaśnie się na swoim miejscu, usłyszysz kliknięcie.

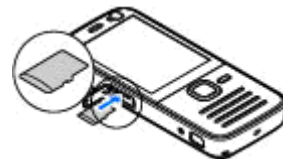

4. Wsuń z powrotem zawias i zamknij pokrywę. Sprawdź, czy pokrywka jest dobrze zamknięta.

Wyjmowanie karty pamięci



Ważne: Nigdy nie wydobywaj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również

urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

1. Przed wyjęciem karty pamięci naciśnij klawisz wyłącznika, a następnie wybierz **Wyjmij kartę pam.**. Wszystkie aplikacje zostaną zamknięte.
2. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Wyjmując kartę pamięci, zamkniesz otwarte aplikacje. Chcesz wyjąć mimo to?, wybierz Tak.**
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Wyjmij kartę pamięci i naciśnij 'OK'**, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
4. Naciśnij kartę, aby zwolnić jej zatrzask.
5. Wyjmij kartę pamięci. Jeśli urządzenie jest włączone, wybierz **OK**.



Ładowanie baterii

1. Podłącz kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Przewód ładowarki podłącz do urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć trochę czasu, zanim wskaźnik ładowania zacznie migać.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik ładowania przestanie migać. Odłącz ładowarkę najpierw od urządzenia, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.



Wskazówka: Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej. Ładowarka podłączona do gniazdka zużywa prąd, nawet jeśli nie jest podłączona do urządzenia.

Navi™ Pokrętko

Klawisz przewijania służy do poruszania się po menu i listach (w górę, w dół, w lewo lub w prawo). Naciśnij klawisz przewijania, aby wybrać czynność pokazywaną u góry klawisza lub wyświetlić najczęściej używane opcje .

Jeżeli w ustawieniach włączony jest klawisz Navi™, można szybko przewijać listy w aplikacjach Zdjęcia, Odtwarzacz muzyki, Nokia Video Centre, Kontakty i Wiadomości lub menu multimediów.

1. Wystarczy musnąć końcem palca krawędź klawisza przewijania w prawo lub w lewo. Przesuwaj palec, dopóki na wyświetlaczu nie rozpocznie się przewijanie.
2. Aby kontynuować przewijanie, przesunąć palec w lewo lub w prawo po krawędzi klawisza przewijania.



Aby włączyć lub wyłączyć ustawienia klawisza Navi, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Tarcza Navi > Tarcza Navi**.

Wskaźnik trybu uśpienia

Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, wewnętrzna krawędź klawisza Navi Wheel™ powoli

zaczyna świecić. Światło zapala się i gaśnie, tworząc żywą iluminację. Żywa iluminacja rozświetla się i gaśnie w szybszym tempie w przypadku nieodebranych połączeń lub wiadomości.

Aby wyłączyć „oddychanie”, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Tarcza Navi > Oddychanie**.

Skróty

W celu przełączania się między otwartymi aplikacjami naciśnij i przytrzymaj . Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Aby otworzyć menu multimediów w celu wyświetlenia plików, naciśnij klawisz multimediów.

Aby nawiązać połączenie internetowe (usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**.

W wielu aplikacjach do wyświetlania najczęściej używanych elementów opcji () służy klawisz przewijania.

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby przełączać się między profilami **Ogólny** i **Cisza**, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **#**. Jeśli w urządzeniu są dostępne dwie linie (usługa sieciowa), ta czynność powoduje przełączanie między dwiema liniami.

Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej (usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1**.

Aby otworzyć listę ostatnio wybranych numerów, w trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia.

Aby używać poleceń głosowych, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.

Blokowanie klawiatury

Nawet gdy urządzenie lub klawiatura są zablokowane, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby zablokować klawisze, naciśnij lewy klawisz wyboru, a następnie *.

Aby odblokować klawisze, naciśnij lewy klawisz wyboru, a następnie *.

Można wybrać opcję automatycznego blokowania klawiatury po upływie określonego czasu.

Aby podświetlić klawiaturę w złych warunkach oświetleniowych, naciśnij krótko klawisz wyłącznika.

Pasek

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Przeciągnij pasek przez otwór w sposób przedstawiony na ilustracji i dociśnij go.
3. Załóż z powrotem tylną pokrywę.



Wskaźniki na wyświetlaczu

 Urządzenie jest używane w sieci GSM (usługa sieciowa).

3G Urządzenie jest używane w sieci UMTS (usługa sieciowa).

 W folderze **Skrz. odbiorcza** aplikacji Wiadomości jest co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

 Masz nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej.

 W folderze **Skrz. nadawcza** są wiadomości czekające na wysłanie.

 Masz nieodebrane połączenia.

 Wybrano ciche ustawienie dzwonka, a dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości i poczty e-mail są wyłączone.

 Profil czasowy jest aktywny.

 Klawiatura jest zablokowana.

 Budzik jest włączony.

2 W użyciu jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).

 Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa). Jeśli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.

 W urządzeniu znajduje się kompatybilna karta microSD.

 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.

 Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.

 Połączenie pakietowe jest aktywne w tej części sieci, w której działa technologia EGPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia. Ikony oznaczają, że technologia EGPRS jest dostępna w sieci, ale urządzenie nie musi korzystać z technologii EGPRS do transmisji danych.

 Jest aktywne połączenie pakietowe UMTS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.

 Szybkie połączenie pakietowe (HSDPA) jest obsługiwane i aktywne (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje, że połączenie jest zawieszone, a wskaźnik  że połączenie jest dostępne.

 W urządzeniu włączono funkcję skanowania sieci WLAN i dostępna jest bezprzewodowa sieć lokalna (usługa sieciowa).

 Jest aktywne połączenie z siecią WLAN z włączonym szyfrowaniem.

 Jest aktywne połączenie z siecią WLAN bez szyfrowania.

 Moduł Bluetooth jest włączony.

 Trwa transmisja danych przez połączenie Bluetooth. Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.

 Połączenie USB jest aktywne.

 Trwa synchronizacja.

Określanie pozycji

GPS (Global Positioning System) to ogólnosiwiatowy system nawigacji radiowej, który obejmuje 24 satelity oraz stacje naziemne monitorujące ich działanie. Urządzenie to jest wyposażone w wewnętrzny odbiornik GPS.

Terminal GPS odbiera z satelitów sygnały radiowe o małej mocy i mierzy czas, jaki zajmuje im dotarcie z orbity. Na podstawie tego czasu odbiornik GPS może obliczyć swoje położenie z dokładnością do kilku metrów.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest udostępniany przez rząd USA, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzanie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Aby odbierać sygnały GPS,

odbiornik GPS musi znajdować się na zewnątrz budynku.

Nie powinno się go stosować do precyzyjnego określania lokalizacji. Oznacza to, że przy ustalaniu pozycji lub nawigacji nigdy nie należy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS lub komórkowych sieci radiowych.

Odbiornik GPS znajduje się w górnej części urządzenia. Gdy używasz odbiornika, upewnij się, że nie zasłaniasz anteny dłonią.

Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w pojeździe może trwać dłużej.

Odbiornik GPS jest zasilany z baterii urządzenia. Korzystanie z GPS może spowodować szybsze jej rozładowanie.

Urządzenie obsługuje również usługę sieciową Assisted GPS (A-GPS).



Usługa A-GPS jest używana do pobierania za pośrednictwem połączenia pakietowego dodatkowych danych, wspomagających obliczanie współrzędnych bieżącej lokalizacji po odebraniu sygnału z satelity.

Po uaktywnieniu usługi A-GPS urządzenie odbiera przez sieć komórkową przydatne informacje o satelitach z serwera danych pomocniczych. Posiłkując się tymi danymi, urządzenie może wykryć, które satelity znajdują się najbliżej, co skraca czas obliczania położenia.

Urządzenie zostało skonfigurowano tak, by umożliwić korzystanie z usługi Nokia A-GPS, gdy nie są dostępne określone ustawienia A-GPS usługodawcy. Dane pomocnicze są pobierane z serwera usługi Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby.

Aplikacja Mapy firmy Nokia

Dzięki aplikacji Mapy można sprawdzić swoje bieżące położenie na mapie, przeglądać mapy różnych miast i państw, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednego miejsca do drugiego, zapisywać miejsca jako punkty orientacyjne oraz przysyłać je do kompatybilnych urządzeń. Można również korzystać odpłatnie z dodatkowych usług, np. szczegółowych przewodników po miastach i nawigacji prowadzonej głosem.



Wskazówka: Po wybraniu w ustawieniach aparatu opcji **Rejestruj lokalizację** informacje o lokalizacji są automatycznie dodawane do szczegółów pliku zdjęcia. Aby zobaczyć na mapie miejsce, w którym zostało zrobione zdjęcie, otwórz aplikację Zdjęcia.

Naciśnij  i wybierz **Mapy**. Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Mapy konieczne może być wskazanie punktu dostępu do internetu, który będzie służył do pobierania danych kartograficznych dotyczących aktualnego miejsca pobytu. Aby później zmienić domyślny punkt dostępu, wybierz **Opcje > Ustawienia > Sieć > Domyślny punkt dostępu**.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii udostępnionej w tym urządzeniu.

Podczas przeglądania mapy na wyświetlaczu przewinięcie do obszaru nieobjęwanego przez już pobrane mapy powoduje automatyczne pobranie nowej mapy. Mapy te są bezpłatne, ale ich pobieranie może się wiązać z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Więcej informacji na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Aby zabronić urządzeniu automatycznego pobierania map przez internet, np. gdy znajdujesz się poza macierzystą siecią komórkową, wybierz

Opcje > Ustawienia > Sieć > Użyj sieci > Nigdy.

Pobieranie map

Nokia Map Loader jest oprogramowaniem komputerowym używanym do pobierania z internetu map różnych krajów i instalowania ich w urządzeniu lub zapisywania na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona). Może także służyć do pobierania plików nawigacji głosowej. Aby skorzystać z aplikacji Nokia Map Loader, trzeba ją najpierw zainstalować na kompatybilnym komputerze. Oprogramowanie do komputera można pobrać pod adresem www.nokia.com/maps. Wystarczy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Nokia Video Centre

Dzięki Nokia Video centre (usługa sieciowa) można pobierać i bezpośrednio odtwarzać strumieniowo pliki wideo, korzystając z kompatybilnych internetowych usług wideo za pośrednictwem połączeń pakietowych lub sieci WLAN. Można ponadto przesyłać do urządzenia pliki wideo z kompatybilnego komputera i wyświetlać je w aplikacji Video centre.

W urządzeniu mogą być dostępne fabrycznie skonfigurowane usługi. Operatorzy mogą udostępniać materiały bezpłatnie lub za opłatą. Wysokość opłat można sprawdzić w usłudze lub u operatora.

1. Aby wyświetlić pliki wideo, naciśnij  i wybierz **Vid. centre**.
2. Aby nawiązać połączenie z usługą, wybierz **Katalog wideo**, a następnie żadaną usługę wideo.
Wybierz **Kanały wideo**. Urządzenie zaktualizuje i wyświetli zawartość dostępną w usłudze.
3. Aby wyświetlić pliki wideo z podziałem na kategorie (jeśli funkcja ta jest dostępna), przewiń w dół.

4. Aby wyświetlić informacje o danym pliku wideo, wybierz **Opcje** > **Szczegóły wideo**.

5. Niektóre pliki wideo mogą być bezpośrednio odtwarzane strumieniowo, natomiast inne należy najpierw pobrać do urządzenia. Aby pobrać plik wideo, wybierz **Opcje** > **Pobierz**.

Aby przesłać strumieniowo plik wideo lub wyświetlić pobrany plik, wybierz **Opcje** > **Odtwórz**.

Po wyjściu z aplikacji pobieranie jest kontynuowane w tle. Pobrane pliki wideo są zapisywane w folderze **Moje wideo** w aplikacji Video centre.

Odtwarzanie muzyki

Aby odtworzyć utwór:


1. Naciśnij  i wybierz **Muzyka** > **Odtw. muz..**
2. Wybierz utwór lub listę odtwarzania.
3. Aby odtworzyć wybrane pliki, naciśnij klawisz przewijania.



Ostrzeżenie:

Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby zamknąć odtwarzacz, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

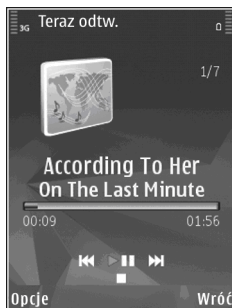

Informacje o nadajniku FM

Dostępność tej funkcji może zależeć od kraju.

W momencie oddawania do druku, nadajnika FM można używać w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja i Wielka Brytania. Aktualną listę krajów nieeuropejskich, w których można używać nadajnika FM, znajdziesz pod adresem www.nseries.com/fmtransmitter. Przed użyciem tej funkcji za granicą sprawdź na stronie www.nseries.com/fmtransmitter, czy jest to dozwolone.

Nadajnik FM umożliwia odtwarzanie utworów zapisanych w urządzeniu za pośrednictwem dowolnego kompatybilnego odbiornika FM, na przykład radia samochodowego lub domowego zestawu stereofonicznego.

Zasięg nadajnika FM wynosi maksymalnie 3 metry. Transmisja może być zakłócana przez przeszkody, na przykład ściany, inne urządzenia elektroniczne lub publiczne stacje radiowe. Nadajnik FM może zakłócać działanie pobliskich odbiorników FM pracujących na tej samej częstotliwości. Aby uniknąć zakłóceń, przed użyciem nadajnika FM

należy wyszukać w odbiorniku wolną częstotliwość FM.

Nadajnika FM nie można używać jednocześnie z radiem FM w urządzeniu.

Zakres częstotliwości nadajnika wynosi od 88,1 do 107,9 MHz.

Gdy nadajnik jest włączony i transmituje dźwięk, w trybie gotowości jest wyświetlany wskaźnik . Jeśli nadajnik jest włączony, ale niczego nie transmituje, jest wyświetlany wskaźnik  i słychać okresowo emitowany dźwięk. Jeśli nadajnik nie transmituje niczego przez kilka minut, następuje jego automatyczne wyłączenie.

Odtwarzanie utworu przy użyciu nadajnika FM

Aby za pośrednictwem kompatybilnego odbiornika FM odtworzyć utwór zapisany w urządzeniu, należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij  i wybierz **Muzyka > Odtw. muz..**
2. Wybierz listę odtwarzania lub utwór do odtworzenia.
3. W widoku Teraz odtwarzane wybierz **Opcje > Nadajnik FM**.
4. Aby uaktywnić nadajnik FM, dla opcji **Nadajnik FM** wybierz ustawienie **Przełącznik włączony** i wprowadź częstotliwość, na której nie odbywają się inne transmisje. Na przykład, jeśli na danym obszarze jest wolna częstotliwość 107,8 MHz i odbiornik FM zostanie do niej dostrojony, to także nadajnik FM należy dostroić do częstotliwości 107,8 MHz.
5. Dostroń urządzenie odbiorcze do tej samej częstotliwości i wybierz **Opcje > Wyjdź**.

Aby wyregulować głośność, użyj funkcji regulacji głośności w urządzeniu odbiorczym. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe

słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby wyłączyć nadajnik FM, wybierz **Opcje > Nadajnik FM** i dla opcji **Nadajnik FM** wybierz ustawienie **Przełącznik wyłączony**.

Jeśli muzyka nie będzie odtwarzana przez kilka minut, nadajnik automatycznie się wyłączy.

Pomoc techniczna

Problemy z urządzeniem?

W razie wystąpienia problemów z urządzeniem lub wątpliwości dotyczących jego funkcjonowania, zalecamy skorzystanie z pomocy online na stronie www.nseries.com/support lub w lokalnej witrynie internetowej firmy Nokia www.nokia.com, aplikacji pomocy w urządzeniu lub instrukcji obsługi. Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, należy wykonać następujące czynności:

- Zresetuj urządzenie: wyłącz je i wyjmij baterię. Po kilku sekundach ponownie włóż baterię i włóż urządzenie.
- Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia przy użyciu aplikacji Nokia Software Updater. Odwiedź stronę www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia.
- Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. Zresetowanie urządzenia nie spowoduje usunięcia dokumentów ani plików.

Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Nokia celem uzyskania informacji o naprawie. Odwiedź następujące

strony: www.nokia.com/repair. Przed przesłaniem urządzenia do naprawy wykonaj kopię zapasową danych z urządzenia lub zapisz je w innym miejscu.

Internet

Odwiedź stronę www.nseries.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowsze wersje podręczników użytkownika, pliki do pobrania, a także dodatkowe informacje na temat usług związanych z posiadanym produktem firmy Nokia.



Wskazówka: Dostęp do witryn pomocy technicznej możesz również uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej w urządzeniu.

Pomoc

Funkcja pomocy wyświetla instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Aby uzyskać do nich dostęp z dowolnej aplikacji, wybierz **Opcje > Pomoc**.

Instrukcja obsługi

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.