

The background features a large, abstract graphic on the left side composed of light gray, semi-transparent, faceted 3D-like shapes that resemble shards of broken glass or crystalline structures.

NOKIA
Nseries

Nokia N79 Erste Schritte


© 2008 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio und Nokia Care sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

9210589/Ausgabe 2 DE

Tasten und Komponenten (Vorderseite)

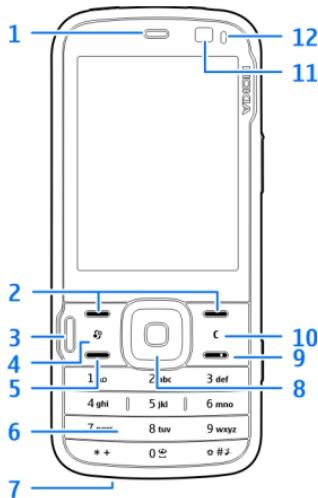

- 1 — Hörer
- 2 — Auswahltasten
- 3 — Multimedia-Taste
- 4 — Menütaste ☰
- 5 — Anruftaste
- 6 — Numerisches Tastenfeld
- 7 — Mikrofon


8 — Navi™-Rad, auch als Navigationstaste bezeichnet.

9 — Ende-Taste

10 — Löschtaste C

11 — Zusatzkamera

12 — Lichtsensor

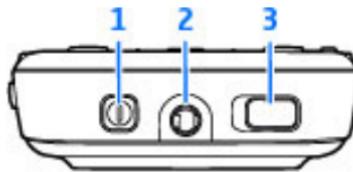


1 — Ein-/Aus-Taste

2 — Nokia AV-Anschluss für kompatible Headsets und Kopfhörer

3 — Tastensperrschalter zum Sperren und Entsperren der Tasten

Tasten und Komponenten (Rückseite und seitlich)

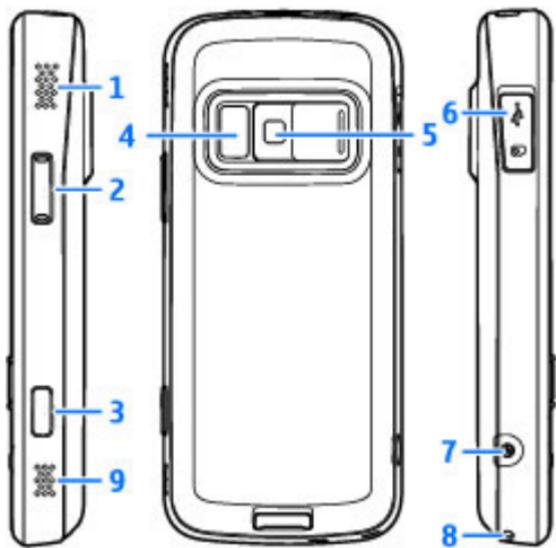

1 und 9 — Stereolautsprecher (auch für 3D-Klingeltoneffekte)

2 — Zoom-/Lautstärke-Taste

3 — Kamerataste mit zwei Druckpunkten für Autofokus, Standbild- und Videoaufnahmen

4 — Blitz- und Videolicht

5 — Hauptkamera für Einzelbild- und Videoaufnahmen mit hoher Auflösung (bis zu 5 Megapixel)

6 — Speicherkartensteckplatz für eine kompatible microSD-Karte und Micro-USB-Anschluss zum Anschließen an einen kompatiblen PC


7 — Anschluss für das Ladegerät

8 — Öse für Trageschlaufe

SIM-Karte und Akku einsetzen


Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

1. Drehen Sie das Gerät um, halten Sie die

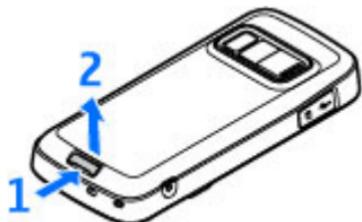


Entriegelungstaste gedrückt und nehmen Sie die Abdeckung ab.

2. Setzen Sie die SIM-Karte in den Kartenhalter ein. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich auf der Speicherkarte nach unten weist.

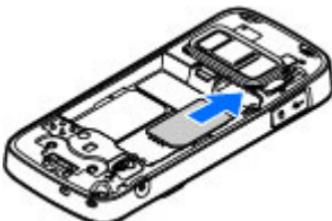


3. Setzen Sie den Akku ein.

4. Um die Abdeckung wieder anzubringen, führen Sie die obere Nase in die entsprechende Führung und drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis sie einrastet.

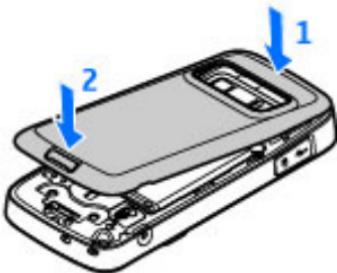

SIM-Karte herausnehmen

Um die SIM-Karte herauszunehmen, schieben Sie den Riegel in Pfeilrichtung.

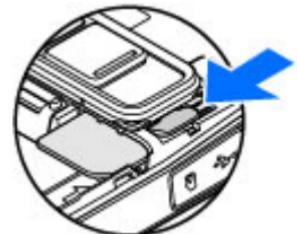

Einschalten des Geräts

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
2. Wenn das Gerät Sie zur Eingabe eines PIN-Codes auffordert, geben Sie den Code ein und drücken Sie die linke Auswahltaste. Die Werkseinstellung für den Sperrcode ist **12345**. Wenn Sie den Code vergessen und Ihr Gerät gesperrt ist, müssen Sie den Kundendienst aufsuchen. Dies ist unter Umständen mit zusätzlichen Gebühren verbunden. Weitere Informationen erhalten Sie an einem Nokia Care Point oder bei Ihrem Fachhändler.



Einbaulage der Antennen

Ihr Gerät hat möglicherweise interne und externe Antennen. Wie bei jedem anderen Funkgerät sollten Sie die Antenne während des Funkverkehrs nicht unnötig berühren. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.



- 1 — Antenne
- 2 — UKW-Sendeantenne
- 3 — Antenne für Bluetooth und WLAN und GPS-Empfänger

Speicherkarte

Verwenden Sie ausschließlich kompatible microSD-Karten, die von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurden. Nokia hält bei Speicherkarten die allgemeinen Industriestandards ein, aber es ist möglich, dass Marken einiger Hersteller nicht vollständig mit diesem Gerät kompatibel sind. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Einsetzen der Speicherkarte

Möglicherweise ist bereits eine kompatible Speicherkarte in das Gerät eingesetzt. Wenn nicht, gehen Sie wie folgt vor:

1. Positionieren Sie einen Finger in der Vertiefung neben der Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes, und heben Sie die Abdeckung an. Ziehen Sie an der Abdeckung, bis das Gelenk freigegeben wird, und klappen Sie die Abdeckung zur Seite.

2. Setzen Sie eine kompatible Speicherkarte in den Steckplatz ein. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich auf der Speicherkarte nach unten und in Richtung Steckplatz weist.



3. Schieben Sie die Speicherkarte ein. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn sie einrastet.



4. Schieben Sie das Gelenk zurück und schließen Sie die Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung ordnungsgemäß geschlossen ist.

Herausnehmen der Speicherkarte



Wichtig: Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und wählen Sie Sp.-karte entnehm.. Alle Programme werden geschlossen.
2. Wenn Bei Entnahme der Speicherkarte werden alle offenen Programme geschlossen. Trotzdem entnehmen? angezeigt wird, wählen Sie Ja.
3. Wenn Speicherkarte entfernen und 'OK' drücken angezeigt wird, öffnen Sie die Abdeckung des



Speicherkartensteckplatzes.

4. Drücken Sie auf die Speicherkarte, um die Verriegelung im Steckplatz zu öffnen.
5. Ziehen Sie die Speicherkarte heraus. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wählen Sie OK.

Akku aufladen

1. Schließen Sie ein kompatibles Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
2. Schließen Sie das Kabel des Ladegeräts an das Gerät an. Wenn der Akku vollkommen leer ist, beginnt die Ladekontrollanzeige möglicherweise erst nach einer kurzen Zeit zu steigen.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, steigt die Ladekontrollanzeige nicht mehr an. Trennen Sie das Ladegerät erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.



Tipp: Trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose, wenn das Ladegerät nicht in Gebrauch ist. Ein an einer Netzsteckdose angeschlossenes Ladegerät verbraucht Strom, auch wenn das Gerät nicht angeschlossen ist.

Headset

Sie können ein kompatibles Headset oder kompatible Kopfhörer an Ihr Gerät anschließen. Möglicherweise müssen Sie dazu den Kabelmodus wählen.



Warnung: Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Verwenden Sie für Freisprechanrufe ein Headset mit einer kompatiblen Fernbedienung oder das Mikrofon des Geräts.

Sie können auch ein kompatibles TV-Ausgangskabel an den Nokia AV-Anschluss (3,5 mm) Ihres Geräts anschließen.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal generieren, da das Gerät dadurch




beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an.

Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.

Trageschlaufe anbringen

1. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
2. Führen Sie eine Trageschlaufe ein, und ziehen Sie sie fest.
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

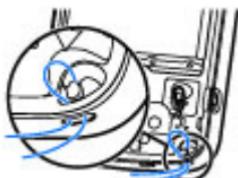

Schnellzugriffe

Um zwischen geöffneten Programmen zu wechseln, drücken und halten Sie . Das Ausführen von Anwendungen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Betriebsdauer des Akkus.

Um Multimedia-Inhalte anzuzeigen, drücken Sie die Multimedia-Taste.

Wenn Sie eine Internetverbindung (Netzdienst) herstellen möchten, halten Sie in der Ausgangsanzeige **0** gedrückt.

In vielen Programmen können Sie die am häufigsten verwendeten Optionen () durch Drücken der Navigationstaste anzeigen.

Um das Profil zu ändern, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie ein Profil.

Um in der Ausgangsanzeige zwischen den Profilen "Allgemein" und "Lautlos" zu wechseln, halten Sie **#** gedrückt.

Um die Sprachmailbox anzurufen (Netzdienst), halten Sie in der Ausgangsanzeige **1** gedrückt.

Um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern zu öffnen, drücken Sie in der Ausgangsanzeige die Anruftaste.

Um Sprachbefehle zu verwenden, halten Sie in der Ausgangsanzeige die rechte Auswahltaste gedrückt.

Um ein Programm aus dem Menü zu entfernen, wählen Sie es aus und drücken Sie **C**. Einige Programme können nicht entfernt werden.

Anzeigen von Leuchtanzeigen

 Das Gerät wird in einem GSM-Netz (Netzdienst) verwendet.

 Sie haben im Ordner **Eingang** eine oder mehrere Mitteilungen erhalten.

 In Ihrer Remote-Mailbox ist eine neue E-Mail eingegangen.

 Im Ordner **Ausgang** befinden sich noch zu sendende Mitteilungen.

 Sie haben Anrufe verpasst.

 Die Klingeltonart ist auf lautlos gesetzt. Die Signale für Kurzmitteilungen und E-Mails sind ausgeschaltet.

 Ein zeitgesteuertes Profil ist aktiv.

 Das Tastenfeld des Geräts ist gesperrt.

 Ein Wecker ist aktiv.

 Die zweite Telefonleitung wird verwendet (Netzdienst).

 Alle Anrufe für das Gerät werden an eine andere Nummer umgeleitet (Netzdienst). Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die aktive Leitung durch eine Zahl angezeigt.

 Ihr Telefon ist über WLAN oder UMTS (Netzdienst) mit einem Netz verbunden und für einen Internetanruf bereit.

 Im Gerät befindet sich eine kompatible microSD-Karte.

 Ein kompatibles Headset ist an das Gerät angeschlossen.

 Ein kompatibles Video-Ausgangskabel ist an das Gerät angeschlossen.

 Ein kompatibles Textfon ist an das Gerät angeschlossen.

 Ein Datenanruf ist aktiv (Netzdienst).

 Eine GPRS-Paketdatenverbindung ist aktiv (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und  zeigt an, dass eine Verbindung verfügbar ist.

 Eine Paketdatenverbindung ist in einem Teil des Netzes aktiv, das EGPRS unterstützt (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und  bedeutet, dass eine Verbindung verfügbar ist. Die Symbole zeigen an, dass EGPRS im Netz verfügbar ist, wobei das Gerät nicht unbedingt EGPRS für den Datentransfer verwendet.

 Das Gerät wurde für die Suche nach WLANs eingerichtet und ein WLAN ist verfügbar (Netzdienst).

 In einem verschlüsselten Netz ist eine WLAN-Verbindung aktiv.

 Eine unverschlüsselte WLAN-Verbindung ist aktiv.

 Es besteht eine Bluetooth Verbindung.

 Daten werden über eine Bluetooth Verbindung übertragen. Wenn das Symbol blinkt, versucht Ihr Gerät, die Verbindung mit einem anderen Gerät aufzubauen.

 Eine USB-Verbindung ist aktiv.

 Die Synchronisation läuft.

Sperren der Tastatur

Wenn das Gerät gesperrt oder die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

Um die Tasten zu sperren bzw. zu entsperren, verwenden Sie den Sperrschalter oben am Gerät neben der Ein-/Aus-Taste.

Wenn die Tastensperre nach einem gewissen Zeitraum automatisch aktiviert werden soll, drücken Sie  , und wählen Sie **System > Einstell. > Allgemein > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > Tastatursperrfrist**.

Um die Tastatur bei ungünstigen Lichtverhältnissen zu beleuchten, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste.

Gerät personalisieren

Sie können Ihr Gerät personalisieren, indem Sie Ausgangsanzeige, Hauptmenü, Töne, Themen oder die Schriftgröße ändern. Auf die meisten Personalisierungsoptionen, wie etwa das Ändern der Schriftgröße, können Sie über die Geräteeinstellungen zugreifen.

Austauschbares rückseitiges Cover

Wenn Sie das rückseitige Cover des Geräts auswechseln, wird das Thema auf dem Display so verändert, dass es farblich zum Cover passt.

Um das Thema automatisch zu ändern, benötigen Sie ein kompatibles rückseitiges Cover, die die Themenänderung unterstützt.

Um auszuwählen, ob das Thema automatisch geändert werden soll oder nicht, drücken Sie  und wählen Sie System > Einstell. > Allgemein > Personalisieren > Themen > Themenwahlschalter.

Ändern der Ausgangsanzeige

Um die Darstellung der Ausgangsanzeige zu ändern, drücken Sie  und wählen Sie System > Einstell. > Allgemein > Personalisieren > Standby-Modus > Standby-Thema. In der aktiven Ausgangsanzeige werden Schnellzugriffe für Programme und Ereignisse aus Programmen (z. B. Kalender und Player) angezeigt.

Um die Schnellzugriffe für die Auswahltasten oder die Standardsymbole für Schnellzugriffe in der aktiven Ausgangsanzeige zu ändern, wählen Sie System > Einstell. > Allgemein > Personalisieren > Standby-Modus > Schnellzugriffe. Einige Schnellzugriffe können nicht geändert werden.



Um die in der Ausgangsanzeige angezeigte Uhr zu ändern, drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Uhr > Optionen > Einstellungen > Uhrentyp**.

Sie können außerdem das Hintergrundbild für die Ausgangsanzeige und die Anzeige für den Energiesparmodus in den Geräteeinstellungen ändern.



Tipp: Um zu überprüfen, ob im Hintergrund Programme ausgeführt werden, halten Sie  gedrückt. Um nicht verwendete Programme zu beenden, navigieren Sie zu einem Programm aus der Liste und drücken Sie **C**. Das Ausführen von Programmen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch.

Multimedia-Menü

Mit dem Multimedia-Menü haben Sie Zugriff auf die von Ihnen am häufigsten verwendeten Multimedia-Inhalte. Die ausgewählten Inhalte werden in dem entsprechenden Programm angezeigt.

1. Um das Multimedia-Menü zu öffnen oder zu schließen, drücken Sie die Multimedia-Taste.
2. Um durch die Bereiche zu blättern, navigieren Sie nach links oder rechts. Wenn die Einstellung für das Navi™-Rad aktiviert ist, können Sie auch durch Kreisen mit dem Finger um die Begrenzung der Navigationstaste durch die Bereiche blättern.



Folgende Bereiche sind verfügbar:

- **TV & Video** — Den zuletzt gesehenen Videoclip anzeigen, auf dem Gerät gespeicherte Videoclips sehen oder auf Videodienste zugreifen.

- **Musik** — Musik-Player und die Ansicht "Aktueller Titel" öffnen, durch die Musiktitel und Wiedergabelisten blättern oder Podcasts herunterladen und verwalten.
- **Fotos** — Die zuletzt aufgenommenen Bilder anzeigen, eine Diaschau Ihrer Bilder oder Videoclips starten oder Mediendateien in Alben anzeigen.
- **Spiele** — N-Gage Spiele ausprobieren (Netzdienst).
- **Karten** — Ihre Lieblingsorte im Karten-Programm anzeigen.
- **Internet** — Ihre bevorzugten Internet-Links im Browser anzeigen.
- **Kontakte** — Eigene Kontakte hinzufügen, Mitteilungen senden oder Anrufe tätigen. Um einen neuen Kontakt in eine leere Listenposition einzufügen, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie einen Kontakt aus. Um eine Nachricht zu senden, wählen Sie im Multimedia-Menü einen Kontakt aus und dann **Optionen** > **Kurzmitteilung senden** oder **Multimedia-Mitt. senden**.

3. Um in einem Menübereich nach oben oder unten zu navigieren, navigieren Sie mit der Navigationstaste nach oben oder unten. Um Elemente auszuwählen, drücken Sie die Navigationstaste.

Um die Anordnung der Karten zu ändern, wählen Sie **Optionen > Karten anordnen**.

Um aus einem geöffneten Programm wieder zum Multimedia-Menü zu gelangen, drücken Sie die Multimedia-Taste.

Support

Probleme mit Ihrem Gerät?

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben oder Ihnen die Funktionsweise Ihres Geräts nicht klar ist, finden Sie weitere Informationen beim Online-Support unter www.nseries.com/support oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache unter www.nokia.com, in der Hilfe auf dem Gerät oder in der Bedienungsanleitung. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, versuchen Sie Folgendes:

- Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie es ausschalten und den Akku herausnehmen. Setzen Sie den Akku nach einigen Sekunden wieder ein und schalten Sie das Gerät ein.
- Aktualisieren Sie die Software Ihres Geräts mit dem Nokia Software Updater. Gehen Sie zu www.nokia.com/softwareupdate, oder rufen Sie die Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache auf.
- Stellen Sie die ursprünglichen Werkseinstellungen wie in der Bedienungsanleitung beschrieben wieder her. Ihre Dokumente und Dateien werden beim Zurücksetzen nicht gelöscht.

Wenn das Problem weiterhin besteht, erkundigen Sie sich bei Nokia, ob das Gerät repariert werden kann. Gehen Sie zu www.nokia.com/repair. Bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur einsenden, sichern oder kopieren Sie immer die Daten in Ihrem Gerät.

Online

Die neuesten Bedienungsanleitungen, zusätzliche Informationen, Downloads und Dienste rund um Ihr Nokia Produkt finden Sie unter www.nseries.com/support oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.



Tipp: Sie können auch über den Webbrowser in Ihrem Gerät auf die Supportseiten zugreifen.

Hilfe

Die Hilfefunktion enthält Anleitungen und Informationen zum Gebrauch des Geräts. Um die Hilfe aus einem Programm zu öffnen, wählen Sie **Optionen > Hilfe**.

Bedienungsanleitung

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.