



NOKIA
Nseries

Nokia N79 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio, και Nokia Care είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.


9210590/Τεύχος 2 EL

Πλήκτρα και εξαρτήματα (εμπρός)

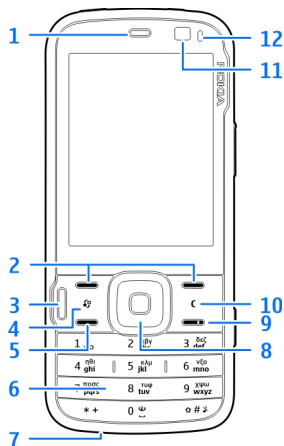


- 1 — Ακουστικό
- 2 — Πλήκτρα επιλογής
- 3 — Πλήκτρο πολυμέσων
- 4 — Πλήκτρο Μενού
- 5 — Πλήκτρο κλήσης
- 6 — Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- 7 — Μικρόφωνο

- 8 — Τροχός Navi™. Στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης.
- 9 — Πλήκτρο τερματισμού
- 10 — Πλήκτρο διαγραφής C
- 11 — Δευτερεύουσα κάμερα
- 12 — Αισθητήρας φωτισμού

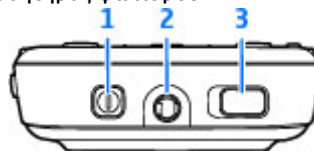

- 1 — Πλήκτρο λειτουργίας
- 2 — Υποδοχή Nokia AV για συμβατά ακουστικά και ακουστικά κεφαλής
- 3 — Διακόπτης κλειδώματος για το κλείδωμα και ξεκλείδωμα των πλήκτρων

Πλήκτρα και εξαρτήματα (πίσω και πλάι)

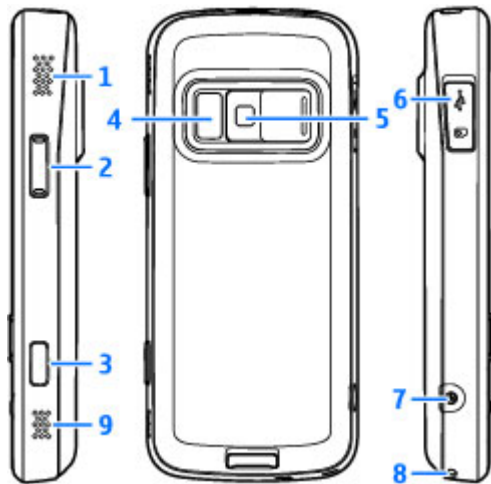

1 και 9 — Στερεοφωνικό μεγάφωνο με εφέ ήχου 3-D

2 — Πλήκτρο Μεγέθυνση/Ένταση

3 — Πλήκτρο λήψης 2 σταδίων για αυτόματη εστίαση, λήψη ακίνητης εικόνας και εγγραφής βίντεο

4 — Φλας και λυχνία βίντεο

5 — Κύρια κάμερα για λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο υψηλής ανάλυσης (μέχρι 5 megapixel)

6 — Υποδοχή κάρτας μνήμης για συμβατή κάρτα μνήμης microSD και υποδοχή Micro USB για σύνδεση σε συμβατό υπολογιστή

7 — Υποδοχή φορτιστή

8 — Οπή για ιμάντα καρπού

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

1. Με το πίσω μέρος της συσκευής προς εσάς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί




απελευθέρωσης και σηκώστε το κάλυμμα προς τα επάνω.

2. Εισάγετε την κάρτα SIM στην θήκη της κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

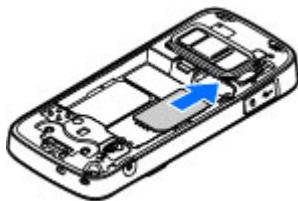

3. Τοποθετήστε τη μπαταρία.
4. Για να

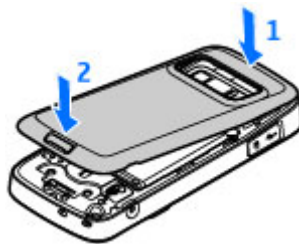

επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κατευθύνετε το επάνω κλείθρο της ασφάλειας προς την υποδοχή του και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.

Αφαίρεση της κάρτας SIM

Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετε το μάνδαλο προς την κατεύθυνση του βέλους.



Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.



Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



1 — Κυψελοειδής κεραία

2 — Κεραία εκπομπής FM

3 — Bluetooth, κεραία ασύρματου LAN και δέκτης GPS

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατή κάρτες microSD εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης


Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα μνήμης στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

1. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη σχισμή δίπλα στο κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης και ανασηκώστε το κάλυμμα. Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα αριστερά, ώστε να αποκαλυφθεί ο εύκαμπτος σύνδεσμος και μετακινήστε το κάλυμμα στο πλάι.

2. Εισάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω και προς την υποδοχή.



3. Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Θα ακουστεί ένα "κλικ" όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.
4. Σπρώξτε τον εύκαμπτο σύνδεσμο και πάλι μέσα και κλείστε το κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.

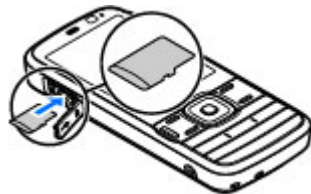

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμης**. Όλες οι εφαρμογές τερματίζονται.
2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Εάν αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης, όλες οι ανοικτές εφαρμογές θα τερματιστούν. Αφαίρεση;**, επιλέξτε **Ναι**.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε 'ΟΚ'**, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
4. Πιέστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.



5. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε έναν συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει λίγη ώρα μέχρις ότου η ένδειξη φόρτισης αρχίσει να μετακινείται.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη φόρτισης σταματάει να μετακινείται. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και, κατόπιν, από την πρίζα.



Συμβουλή: Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.



Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις ανοικτής συνομιλίας, χρησιμοποιήστε ακουστικά με μικρόφωνο με μια συμβατή μονάδα τηλεχειρισμού ή χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο στη συσκευή.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης στην υποδοχή Nokia AV (3.5 mm) της συσκευής σας.




Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Σύνδεση ιμάντα χειρός

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Περάστε τον ιμάντα καρπού και σφίξτε τον.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

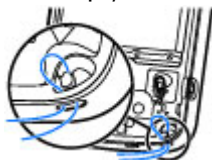

Συντομεύσεις

Για εναλλαγή μεταξύ ανοικτών εφαρμογών, πιάστε παρατεταμένα . Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να δείτε το περιεχόμενο πολυμέσων, πιάστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στον Ιστό (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναμονής, πιάστε παρατεταμένα **0**.

Σε πολλές εφαρμογές, για να δείτε τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία επιλογών (), πιάστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για εναλλαγή μεταξύ του Γενικού και του Αθόρυβου προφίλ, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1**.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία, από την κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Για να καταργήσετε μια εφαρμογή από το μενού, επιλέξτε τη και πατήστε **C**. Ορισμένες εφαρμογές δεν μπορούν να καταργηθούν.

Ενδείξεις οθόνης

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής Μηνύματα.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Ο ήχος κλήσης έχει οριστεί στο αθόρυβο και ο ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων και μηνυμάτων e-mail έχει απενεργοποιηθεί.

 Ένα προφίλ με χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένο.

 Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

 Μια αφύπνιση είναι ενεργή.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό (υπηρεσία

δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.

 Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί με ένα δίκτυο μέσω ασύρματου LAN ή UMTS (υπηρεσία δικτύου) και είναι έτοιμο για κλήσεις μέσω Internet.

 Μια συμβατή κάρτα μνήμης microSD βρίσκεται στη συσκευή.

 Ένα συμβατό ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Μια συμβατή συσκευή ανάγνωσης κειμένου είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.

D Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EDGE (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια

σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα το EGPRS στη μεταφορά δεδομένων.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο (υπηρεσία δικτύου).

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 Μεταδίδονται δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

 Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.

 Συγχρονισμός σε εξέλιξη.

Κλείδωμα πληκτρολογίου

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, χρησιμοποιήστε το διακόπτη κλειδώματος που βρίσκεται στην κορυφή της συσκευής, δίπλα στο πλήκτρο ενεργοποίησης.

Για να ορίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση του κλειδώματος του πληκτρολογίου μετά το πέρας ενός χρόνου λήξης, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ..**

Για να φωτίσετε το πληκτρολόγιο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας.

Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας

Μπορείτε να προσωποποιήσετε τη συσκευή σας αλλάζοντας την κατάσταση αναμονής, το κύριο μενού, τους ήχους, τα θέματα ή το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η πρόσβαση στις περισσότερες από τις επιλογές των προσωπικών ρυθμίσεων, όπως η αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής.

Εναλλάξιμο πίσω κάλυμμα

Όταν αλλάξετε το πίσω κάλυμμα της συσκευής, αλλάζει και το θέμα στην οθόνη για να ταιριάζει με το χρώμα του καλύμματος.


Για να αλλάξει αυτόματα το θέμα, θα πρέπει να διαθέτετε ένα συμβατό πίσω κάλυμμα που να υποστηρίζει την αλλαγή θεμάτων.

Για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε το θέμα να αλλάζει αυτόματα, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ. > Θέματα > Αλλαγή θέματος.**

Τροποποίηση της λειτουργίας αναμονής

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της κατάστασης αναμονής, πιάστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ. > Κατάσταση αναμονής > Θέμα αναμονής.** Η οθόνη ενεργής αναμονής εμφανίζει συντομεύσεις εφαρμογών και συμβάντα από εφαρμογές όπως το ημερολόγιο και το πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Για να αλλάξετε τα επιλεγμένα από εσάς ή τα προκαθορισμένα εικονίδια συντόμευσης, σε κατάσταση ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ. > Κατάσταση αναμονής > Συντομεύσεις. Ορισμένες**

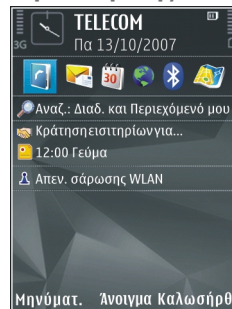

συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και δε μπορείτε να τις αλλάξετε.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, πιάστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Τύπος ρολογιού**.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την εικόνα φόντου σε κατάσταση αναμονής ή ό,τι εμφανίζεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, από τις ρυθμίσεις της συσκευής.




Συμβουλή: Για να ελέγξετε αν εκτελούνται εφαρμογές στο παρασκήνιο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές τις οποίες δεν χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε **C**. Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας.

Μενού πολυμέσων

Με το μενού πολυμέσων, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο πολυμέσων που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Το επιλεγμένο περιεχόμενο εμφανίζεται στην κατάλληλη εφαρμογή.

1. Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το μενού πολυμέσων, πιάστε το πλήκτρο πολυμέσων.
2. Για να περιηγηθείτε στα πλακίδια, μετακινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά ή αν λειτουργία του τροχού Navi™ είναι ενεργοποιημένη, περιστρέψτε το δάχτυλό σας γύρω από την επιφάνεια ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης. Υπάρχουν τα ακόλουθα πλακίδια:

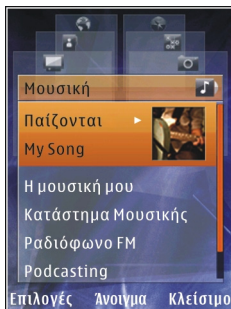

- **TV & βίντεο** — Προβάλετε το βίντεο κλιπ που προβάλατε τελευταία, βίντεο κλιπ που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας ή αποκτήστε πρόσβαση σε υπηρεσίες βίντεο.

- **Μουσική** — Μπείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής και στην προβολή Now playing, περιηγηθείτε στα τραγούδια και τις λίστες αναπαραγωγής ή κάντε λήψη και διαχειριστείτε podcasts.
- **Εικόνες** — Δείτε τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες που τραβήξατε, ξεκινήστε μια εμφάνιση σλάιντς των εικόνων ή των βίντεο κλιπ σας ή προβάλτε αρχεία πολυμέσων σε συλλογές.
- **Παιχνίδια** — Δοκιμάστε τα παιχνίδια N-Gage (υπηρεσία δικτύου).
- **Χάρτες** — Δείτε τα αγαπημένα σας μέρη στην εφαρμογή Χάρτες.
- **Ιστός** — Δείτε τους αγαπημένους σας συνδέσμους ιστού στο πρόγραμμα περιήγησης.
- **Επαφές** — Προσθέστε τις δικές σας επαφές, στείλετε μηνύματα ή πραγματοποιήστε φωνητικές κλήσεις. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή σε μία κενή θέση της λίστας, πιάστε το πλήκτρο κύλισης, και επιλέξτε μια επαφή. Για να στείλετε ένα μήνυμα, στο μενού πολυμέσων, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Αποστ. μην. κειμένου ή Αποστολή μην. πολυμέσ..**

3. Για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε ένα πλακίδιο, πιέστε επάνω ή κάτω το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε στοιχεία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε τη σειρά των πλακιδίων, επιλέξτε **Επιλογές > Τακτοποίηση πλακιδίων**.

Για να επιστρέψετε στο μενού πολυμέσων από μία ανοιχτή εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Υποστήριξη

Προβλήματα με τη συσκευή σας;

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή σας ή δεν είστε σίγουροι για τη συμπεριφορά της συσκευής σας, ανατρέξτε στην υποστήριξη σε σύνδεση στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας www.nokia.com, την εφαρμογή Βοήθεια στη συσκευή ή στον οδηγό χρήσης. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- Επαναφέρετε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τη μπαταρία. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής με την εφαρμογή Nokia Software Updater. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την ιστοσελίδα Nokia της περιοχής σας.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης. Τα έγγραφα και τα αρχεία σας δε διαγράφονται κατά την επαναφορά.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις

www.nokia.com/repair. Πριν στείλετε τη συσκευή για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας ή αρχείο των δεδομένων σας στη συσκευή.

Στο διαδίκτυο

Για τους πιο πρόσφατους οδηγούς χρήσης, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nseries.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες υποστήριξης από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στη συσκευή σας.

Βοήθεια

Η λειτουργία βοήθειας παρέχει οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής. Για να μεταβείτε σε αυτήν από μια εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές >**

Βοήθεια.

Οδηγός χρήσης

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.