



Nokia N79 Käytön aloittaminen


© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio ja Nokia Care ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

9210592/2. painos FI

Näppäimet ja osat (etupuoli)

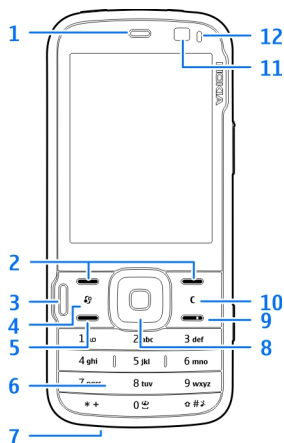

- 1 — Kuuloke
- 2 — Valintanäppäimet
- 3 — Multimedianaäppäin
- 4 — Valikkonäppäin
- 5 — Soitonäppäin
- 6 — Numeronäppäimistö
- 7 — Mikrofoni


8 — Navi™-näppäin, josta tästä eteenpäin käytetään nimitystä selausnäppäin

9 — Lopetusnäppäin

10 — Poistonäppäin C

11 — Kakkoskamera

12 — Valoisuuden tunnistin

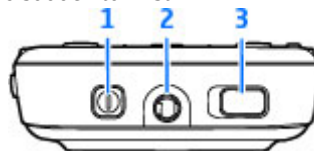


1 — Virtanäppäin

2 — Nokia-AV-liitäntä yhteensopivia HF-kuulokkeita ja muita kuulokkeita varten

3 — Näppäimet lukitseva ja avaava lukituskytkin

Näppäimet ja osat (takapuoli ja sivut)

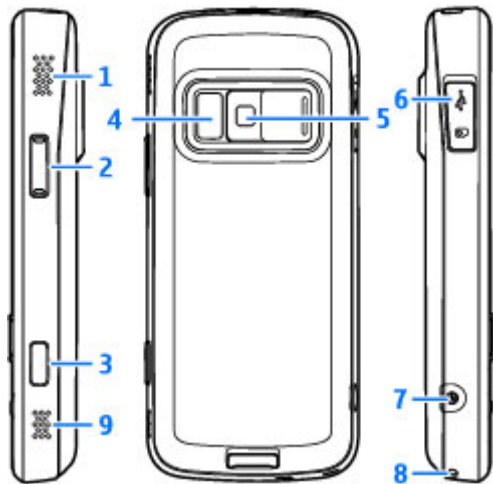

1 ja 9 — Stereokaiuttimet, joissa 3D-äänitehosteet

2 — Zoomaus-/äänenvoimakkuusnäppäin

3 — 2-vaiheisella kuvausnäppäimellä voit käyttää automaattista tarkennusta, ottaa valokuvia ja kuvata videota.

4 — Salama ja videovalo

5 — Pääkamera suuritarkkuuksisia kuvia ja videoita varten (jopa 5 megapikseliä)

6 — Yhteensopivan microSD-kortin muistikorttipaikka ja Micro USB -liitin yhteensopivaan tietokoneeseen liittämistä varten

7 — Laturin liitin

8 — Reikä rannehihnaa varten

SIM-kortin ja akun asentaminen


Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

1. Aseta laite siten, että sen takaosa on itseäsi kohti. Pidä




vapautuspainiketta painettuna ja nosta kansi ylös.

2. Aseta SIM-kortti kortin pidikkeeseen. Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin.

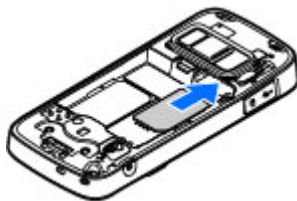

3. Aseta akku paikalleen.
4. Aseta kansi paikalleen kohdistamalla ylempi lukituskieleke sille kuuluvaan paikkaan ja painamalla kantta, kunnes se lukittuu paikalleen.

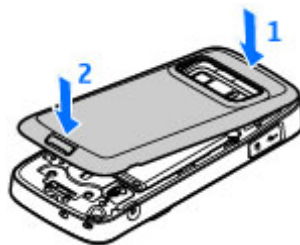

SIM-kortin poistaminen

Jos haluat poistaa SIM-kortin, työnnä salpaa nuolen suuntaan.



Virran kytkeminen laitteeseen

1. Pidä virtanäppäintä painettuna.

2. Jos laite kysyy PIN-koodia tai suojakoodia, anna koodi ja paina vasenta valintanäppäintä.

Suojakoodin tehdasasetus on **12345**.

Jos unohdat koodin ja laite on lukittu, joudut viemään laitteen huoltoon ja ehkä maksamaan siitä.

Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.



Antennien paikat

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennin koskettaminen tällöin vaikuttaa radiolähetyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.



1 — Matkapuhelimen antenni

2 — FM-lähettimen antenni

3 — Bluetooth- ja WLAN-antenni sekä GPS-vastaanotin

Muistikortti

Käytä vain yhteensopivia microSD-muistikortit, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Muistikortin asettaminen paikalleen


Muistikortti on ehkä jo asetettu laitteeseen. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:

1. Aseta sormi muistikorttipaikan kannen vieressä olevaan syvennykseen ja nosta kantta. Vedä kantta vasemmalle, jolloin sarana tulee esiin, ja käännä kansi sivulle.

2. Aseta yhteensopiva muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin ja korttipaikkaa kohti.



3. Työnnä kortti sisään. Kun kortti lukittuu paikalleen, kuuluu napsahdus.

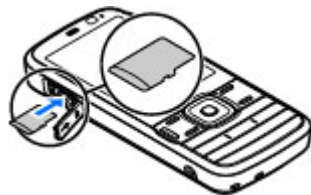

4. Työnnä sarana takaisin sisään ja sulje kansi. Varmista, että kansi sulkeutuu kunnolla.

Muistikortin poistaminen



Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin

poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

1. Paina virtanäppäintä ja valitse **Poista muistikortti**. Kaikki sovellukset sulkeutuvat.
2. Kun näyttöön tulee teksti **Muistikortin poisto sulkee kaikki avoimet sovellukset. Poistetaanko silti?**, valitse **Kyllä**.
3. Kun näytössä näkyy teksti **Poista muistikortti ja paina OK**, voit avata muistikorttipaikan kannen.
4. Vapauta muistikortti korttipaikasta painamalla sitä.
5. Vedä muistikortti ulos. Jos laitteeseen on kytketty virta, valitse **OK**.



Akun lataaminen

1. Kytke yhteensopiva laturi pistorasiaan.
2. Kytke virtajohto laitteeseen. Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voi kestää hetken, ennen kuin lataussymboli alkaa rullata.
3. Kun akku on latautunut täyteen, lataussymboli lakkaa rullaamasta. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.



Vihje: Irrota laturi pistorasiasta, kun laturi ei ole käytössä. Pistorasiaan kytketty laturi kuluttaa virtaa silloinkin, kun siihen ei ole kytketty laitetta.

Kuuloke

Laitteeseen voi kytkeä yhteensopivat kuulokkeet. Sinun on ehkä valittava kaapelitila.



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jos haluat soittaa HF-puheluita, käytä kuuloketta, jossa yhteensopiva kauko-ohjauspainike, tai käytä laitteen mikrofonia.

Voit myös kytkeä yhteensopivan TV-kaapelin laitteen Nokia AV-liitäntään (3,5 mm).

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV-liittimeen jännitelähteitä.


Kun kytket Nokia AV-liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt

käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.



Rannehihnan kiinnittäminen

1. Irrota takakansi.
2. Pujota rannehihna ja kiristä se.
3. Aseta takakansi paikalleen.

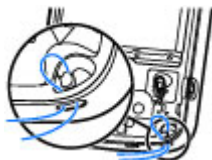

Pikavalinnat

Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä pitämällä  -näppäintä painettuna. Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Jos haluat tarkastella multimediasisältöä, paina multimedianaäppäintä.

Voit muodostaa yhteyden Webiin (verkkopalvelu) pitämällä näppäintä **0** painettuna valmiustilassa.

Monissa sovelluksissa voit tarkastella tavallisesti käytettyjä valintoja () painamalla selausnäppäintä.

Voit vaihtaa profiilin painamalla virtanäppäintä ja valitsemalla profiilin.

Voit vaihtaa yleisestä profiilista äänettömään profiiliin ja takaisin pitämällä #-näppäintä painettuna valmiustilassa.

Voit soittaa vastaajaan (verkkopalvelu) pitämällä näppäintä **1** painettuna valmiustilassa.

Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon painamalla soittonäppäintä valmiustilassa.

Voit käyttää äänikomentoja pitämällä oikeaa valintanäppäintä painettuna valmiustilassa.

Jos haluat poistaa sovelluksen valikosta, valitse sovellus ja paina **C**-näppäintä. Joitakin sovelluksia ei voi poistaa.

Näytön symbolit

 Laitetta käytetään GSM-verkossa (verkkopalvelu).

 Viestit-sovelluksen **Saapuneet**-kansiossa on ainakin yksi lukematon viesti.

 Olet saanut uutta sähköpostia etäpostilaatikkoon.

 **Lähtevät**-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.

 Sinulla on vastaamatta jääneitä puheluja.

 Käytössä on äänetön soittoäänien tyyppi, ja viestin hälytysääni sekä sähköpostiin hälytysääni ovat poissa käytöstä.

 Ajustettu profiili on käytössä.

 Laitteen näppäimistö on lukittu.

 Kellon hälytys on käytössä.

2 Toinen puhelulinja on käytössä (verkkopalvelu).

 Kaikki laitteeseen tulevat puhelut on siirretty toiseen numeroon. Jos sinulla on kaksi puhelulinjaa, numero ilmaisee käytössä olevan linjan.

 Puhelin on muodostanut yhteyden verkkoon langattomalla lähiverkko- tai UMTS (verkkopalvelu)-tekniikalla, ja sillä voi soittaa Internet-puheluita.

 Laitteessa on yhteensopiva microSD-kortti.

 Laitteeseen on kytketty yhteensopiva kuuloke.

 Laitteeseen on kytketty yhteensopiva TV-liitäntäkaapeli.

 Laitteeseen on kytketty yhteensopiva tekstipuhelin.

D Datapuhelu on käynnissä (verkkopalvelu).

 GPRS-pakettidatayhteys on käytössä (verkkopalvelu).  ilmaisee, että yhteys on pidossa, ja  ilmaisee, että yhteys on käytettävissä.

 Pakettidatayhteys on käytössä sellaisessa verkon osassa, joka tukee EGPRS-toimintoa (verkkopalvelu).  ilmaisee, että yhteys on pidossa, ja  ilmaisee, että yhteys on käytettävissä. Symbolit ilmaisevat, että EGPRS on käytettävissä verkossa, mutta laite ei välttämättä käytä EGPRS-datayhteyttä tiedonsiirrossa.

 Olet asettanut laitteen etsimään langattomia lähiverkkoja, ja sellainen on käytettävissä (verkkopalvelu).

 Langaton lähiverkkoyhteys on käytössä verkossa, jossa käytetään salausta.

 Langaton lähiverkkoyhteys on käytössä verkossa, jossa ei käytetä salausta.

 Bluetooth-yhteys on käytössä.

 Tietoa siirretään Bluetooth-yhteyden kautta. Kun symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.

 USB-yhteys on käytössä.

 Synkronointi on meneillään.

Näppäimistön lukitseminen

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Voit lukita näppäimistön ja avata lukituksen lukitusnäppäimellä, joka on laitteen yläreunassa virtapainikkeen vieressä.

Voit myös asettaa laitteen lukitsemaan näppäimet automaattisesti tietyn ajan kuluttua painamalla

 -näppäintä ja valitsemalla **Työkalut > Asetukset > Yleiset aset. > Suojaus > Puhelin ja SIM-kortti > Aut. näppäinlukon viive.**

Jos haluat valaista näppäimistön, kun valoa on vähän, paina lyhyesti virtanäppäintä.

Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi

Voit tehdä laitteesta yksilöllisen vaihtamalla valmiustilan, päävalikon, äänet, teemat tai fonttikoon. Useimmat mukautusvalinnat, kuten fonttikoon vaihtaminen, voidaan valita laitteen asetuksista.

Vaihdettava takakansi

Kun vaihdat laitteen takakannen, näytön teema vaihtuu kannen väriä vastaavaksi.

Jotta teema vaihtuisi automaattisesti, takakannen on oltava teeman vaihtoa tukeva, yhteensopiva takakansi.

Voit valita, vaihtuuko teema automaattisesti, painamalla  -näppäintä ja valitsemalla **Työkalut > Asetukset > Yleiset aset. > Muokkaus > Teemat > Teeman vaihto.**

Valmiustilan muokkaaminen

Jos haluat muuttaa valmiustilan ulkoasua, paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut > Asetukset >**


Yleiset aset. > Muokkaus > Valmiustila > Valmiustilan teema. Aktiivisessa valmiustilassa näkyvät sovellusten pikavalinnat ja sovellusten, kuten kalenterin ja soittimen, tapahtumat.

Jos haluat vaihtaa valintänäppäimien pikavalinnat tai aktiivisen valmiustilan oletuspikavalinnat, valitse **Työkalut > Asetukset > Yleiset aset. >**

Muokkaus > Valmiustila > Pikavalinnat. Jotkin pikavalinnat voivat olla kiinteitä etkä voi vaihtaa niitä.

Jos haluat vaihtaa näkyvissä olevan kellon, paina  -näppäintä ja valitse **Sovellukset > Kello > Valinnat > Asetukset > Kellon tyyppi.**

Laitteen asetuksissa voit myös vaihtaa valmiustilan taustakuvan tai sen, mitä näytössä näkyy virransäästäjän ollessa toiminnassa.

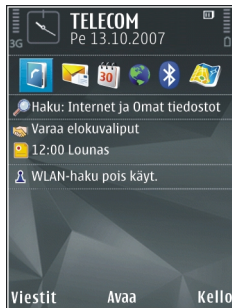




Vihje: Jos haluat nähdä, onko sovelluksia toimimassa taustalla, pidä  -näppäintä painettuna. Voit sulkea sovellukset, joita et käytä, selaamalla luettelossa sovelluksen kohdalle ja painamalla **C**-näppäintä. Sovellusten jättäminen toimimaan taustalle lisää akkuvirran kulutusta.

Multimedia-avalikko

Multimedia-avalikon avulla voit katsella useimmin käyttämäsi multim mediasisältöä. Valittu sisältö näkyy asianomaisessa sovelluksessa.

1. Voit avata tai sulkea multimedia-avalikon painamalla multimedianäppäintä.
2. Voit selata paneeleita painamalla selausnäppäintä vasemmalle tai oikealle, tai jos Navi™-valintakiekko on otettu käyttöön, voit selata myös liu'uttamalla sormeasi selausnäppäimen kehällä.

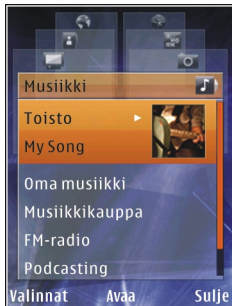

Laitteessa on seuraavat paneelit:

- **TV ja video** — Viimeksi katsotun videoleikkeen tai laitteeseen tallennettujen videoleikkeiden katsominen tai videopalvelujen käyttäminen.
- **Musiikki** — Voit avata soittimen ja selata kappaleita tai soittolistoja

toistolistanäkymässä tai hakea ja järjestellä podcasteja.

- **Kuvat** — Voit katsella viimeksi ottamiasi kuvia, käynnistää kuvistasi tai videoleikkeistäsi koostuvan diaesityksen tai tarkastella albumeissa olevia mediatiedostoja.
 - **Pelit** — Voit tutustua N-Gage-peleihin (verkkopalvelu).
 - **Kartat** — Tarkastele suosikkipaikkojasi Kartat-sovelluksessa.
 - **Web** — Tarkastele suosikki-Web-linkkejäsi selaimessa.
 - **Osoitekirja** — Lisää omia yhteystietoja, lähetä viestejä tai soita äänipuheluita. Voit lisätä uuden nimen luettelon tyhjään kohtaan painamalla selausnäppäintä ja valitsemalla nimen. Jos haluat lähettää viestin, valitse nimi multimedia-avalikosta ja valitse sitten **Valinnat > Lähetä tekstiviesti** tai **Lähetä multimedia- viesti**.
3. Voit selata ylös- tai alaspäin paneelissa painamalla selausnäppäimen ylä- tai alareunaa. Voit valita kohteita painamalla selausnäppäintä.

Jos haluat muuttaa paneelien järjestystä, valitse
Valinnat > Järjestä paneelit.

Voit palata multimediavalikkoon avoinna olevasta
sovelluksesta painamalla multimedianaäppäintä.

Tuki

Onko laitteessa ongelmia?

Jos laitteessa on ongelmia tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, saat lisätietoja online-tuesta osoitteessa www.nseries.com/support, Nokian paikallisesta Web-sivustosta osoitteessa www.nokia.com, laitteen ohjesovelluksesta tai käyttöoppaasta. Jos näistä ei ole apua, kokeile seuraavaa:

- Palauta laite alkutilaan: katkaise virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen muutaman sekunnin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Päivitä laitteen ohjelmisto Nokia Software Updater -sovelluksella. Lisätietoja on sivustossa www.nokia.com/softwareupdate tai Nokian paikallisessa Web-sivustossa.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset käyttöohjeen mukaan. Palauttaminen ei poista dokumentteja ja tiedostoja.

Jos ongelma ei poistu vielääkään, ota yhteys Nokiaan. Lisätietoja on sivustossa www.nokia.com/repair. Ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi, tee varmuuskopio laitteessa olevista tiedoista tai kirjoita ne muistiin.

Tuki verkossa

Uusimmat oppaat, lisätietoja, haettavia tuotteita ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja on osoitteessa www.nseries.com/support tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.



Vihje: Voit käyttää tukisivuja myös laitteen Web-selaimella.

Ohjeet

Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita. Voit avata ohjeet sovellusta käyttäessäsi valitsemalla **Valinnat > Ohjeet**.

Käyttöopas

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.