



NOKIA
Nseries

Nokia N79 Guida all'uso


© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio e Nokia Care sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

9210595/Edizione 2 IT

Tasti e componenti (lato anteriore)

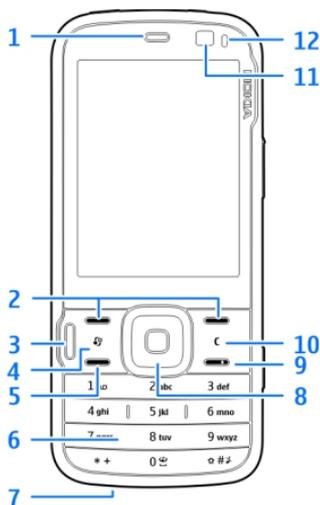

- 1 — Ricevitore
- 2 — Tasti di selezione
- 3 — Tasto multimediale
- 4 — Tasto Menu 
- 5 — Tasto di chiamata
- 6 — Tastierino numerico
- 7 — Microfono


8 — Tasto Navi™, di seguito denominato tasto di scorrimento.

9 — Tasto di fine chiamata

10 — Tasto Cancella C

11 — Fotocamera secondaria

12 — Sensore di luminosità

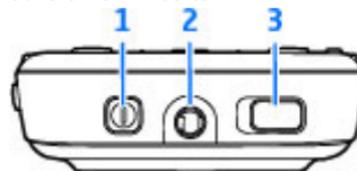


1 — Tasto di accensione e spegnimento

2 — Connettore AV Nokia per auricolari e cuffie compatibili

3 — Interruttore di blocco dei tasti per bloccare e sbloccare i tasti

Tasti e componenti (posteriore e laterali)

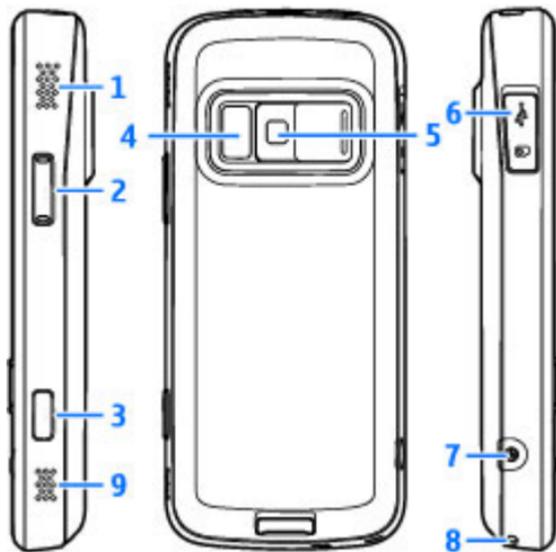

- 1 e 9 — Altoparlante stereo con effetto audio 3-D
- 2 — Tasto Zoom/Volume
- 3 — Tasto di acquisizione in 2 fasi per l'autofocus, l'acquisizione di immagini statiche e la registrazione di video
- 4 — Flash e illuminazione del video

- 5 — Fotocamera principale per la registrazione di video e l'acquisizione di foto ad alta risoluzione (fino a 5 megapixel)
- 6 — Slot per una memory card microSD compatibile e connettore USB micro per collegarsi a un PC compatibile
- 7 — Connettore del caricabatterie
- 8 — Foro per un cinturino da polso


Inserire la carta SIM e la batteria

Spegner sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

1. Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, tenere premuto il tasto di rilascio e sollevare la cover.



2. Inserire la carta SIM nel fermo. Verificare che l'area di contatto sulla card sia rivolta verso il basso.

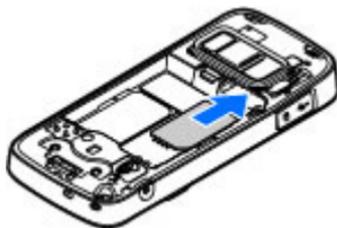


3. Inserire la batteria.
4. Per posizionare di nuovo la cover, dirigere il gancio di bloccaggio superiore verso lo slot e premere verso il basso, finché la cover non si blocchi.



Rimuovere la carta SIM

Per rimuovere la carta SIM, spostare la levetta in direzione della freccia.



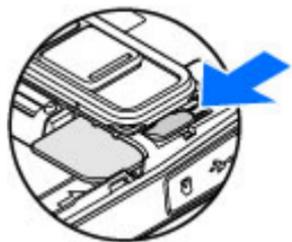

Accendere il dispositivo

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
2. Se viene richiesto un codice UPIN o di protezione, inserirlo e premere il tasto di selezione sinistro. Le impostazioni iniziali del codice di protezione sono **12345**. Se si dimentica il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario ricorrere all'assistenza; potrebbero essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare un centro di assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.



Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.



- 1 — Antenna del telefono cellulare
- 2 — Antenna del Trasmettitore FM
- 3 — Bluetooth, antenna LAN senza fili e ricevitore GPS

Memory card

Usare solo memory card microSD compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Inserire la memory card

Potrebbe essere già stata inserita una memory card nel dispositivo. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

1. Posizionare il dito nella rientranza accanto alla cover dello slot della memory card e sollevare la cover. Tirla a sinistra per scoprire il perno e farla ruotare lateralmente.

2. Inserire una memory card compatibile nello slot. Verificare che l'area di contatto sulla card sia rivolta verso il basso e in direzione dello slot.



3. Spingere la memory card all'interno e bloccarla in sede.



4. Spingere di nuovo in posizione il perno e chiudere la cover. Controllare che la cover sia chiusa.

Rimuovere la memory card



Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

1. Premere il tasto di accensione e selezionare **Rimuovi mem. card**. Tutte le applicazioni saranno chiuse.
2. Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovendo la mem. card verranno chiuse le applicazioni aperte. Rimuovere comunque?**, selezionare **Sì**.
3. Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere la memory card e premere "OK"**, aprire la cover dello slot della memory card.
4. Premere la memory card per estrarla dallo slot.
5. Estrarre la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.



Caricare la batteria

1. Collegare un caricabatteria compatibile a una presa a muro.

2. Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo.

Se la batteria è completamente scarica, è possibile che sia necessario attendere qualche minuto prima che la barra dell'indicatore della carica inizi a scorrere.

3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore smette di scorrere. Scollegare il caricabatterie dal dispositivo e successivamente dalla presa a muro.



Suggerimento: Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando non è in uso. Un caricabatterie, che è collegato alla presa, consuma anche quando non è collegato al dispositivo.



Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.



Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Per effettuare chiamate con il vivavoce, utilizzare un auricolare dotato di comando a distanza o il microfono del dispositivo.

È possibile inoltre collegare un cavo di uscita TV al connettore AV Nokia (3,5 mm) del dispositivo.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.


Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia



per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Fissare il cinturino da polso

1. Rimuovere la cover posteriore.
2. Infilare un cinturino da polso e stringerlo.
3. Riposizionare la cover.

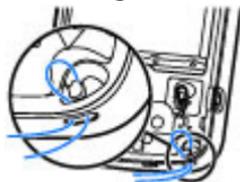

Collegamenti

Per passare da un'applicazione aperta all'altra, tenere premuto . Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Per visualizzare il contenuto multimediale, premere il tasto multimediale.

Per avviare una connessione Web (servizio di rete) in modalità standby, tenere premuto **0**.

In molte applicazioni è necessario premere il tasto di scorrimento per visualizzare le voci delle opzioni più comuni ().

Per modificare il modo d'uso, premere il tasto di accensione e selezionare il modo d'uso desiderato.

Per passare dal modo d'uso Normale a quello Silenzioso e viceversa, in modalità standby tenere premuto **#**.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), in modalità standby, tenere premuto **1**.

Per aprire un elenco delle ultime chiamate effettuate, in modalità standby premere il tasto di chiamata.

Per utilizzare i comandi vocali, in modalità standby, tenere premuto il tasto di selezione destro.

Per rimuovere un'applicazione dal menu, selezionarla e premere **C**. Alcune applicazioni non possono essere rimosse.

Indicatori presenti sul display

 Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM (servizio di rete).

 Uno o più messaggi non letti sono presenti nella cartella **Ricevuti** in Messaggi.

 Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.

 Nella cartella **In uscita** sono presenti messaggi in attesa di essere inviati.

 Sono presenti chiamate senza risposta.

 Il tipo di suoneria è impostato su silenzioso, mentre il tono di avviso SMS e il tono di avviso e-mail sono disattivati.

 È attivo un modo d'uso temporaneo.

 La tastiera del dispositivo è bloccata.

 È impostata una sveglia.

2 La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).

 È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate a un altro numero (servizio di rete).. Se si dispone di due linee telefoniche, un numero indica la linea attiva.

 Il telefono cellulare è connesso alla rete tramite WLAN o UMTS (servizio di rete) ed è pronto per una chiamata via Internet.

 Una scheda microSD compatibile si trova nel dispositivo.

 Un auricolare compatibile è connesso al dispositivo.

 Un cavo TV compatibile è collegato al dispositivo.

 Un TTY compatibile è connesso al dispositivo.

D È attiva una chiamata dati (servizio di rete).

 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.

 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS in un ambito della rete che supporta la tecnologia EGPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione. Le icone indicano che la tecnologia EGPRS è disponibile nella rete, ma che non viene utilizzata dal dispositivo durante il trasferimento dei dati.

 Il dispositivo è stato impostato per cercare reti LAN senza fili e una rete LAN senza fili è disponibile (servizio di rete).

 La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete con crittografia.

 La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete senza crittografia.

 La connettività Bluetooth è attiva.

 È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

 È attiva una connessione USB.

 La sincronizzazione è in corso.

Bloccare la tastiera

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Per bloccare e sbloccare i tasti, utilizzare l'interruttore di blocco nella parte superiore del dispositivo, accanto al tasto di accensione e spegnimento.

Per configurare la tastiera affinché si blocchi automaticamente dopo un timeout, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Generale > Protezione > Telefono e carta SIM > Interv. bl. aut. tastiera.**

Per illuminare la tastiera in condizioni di luce scarsa, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento.

Personalizzare il dispositivo

È possibile personalizzare il dispositivo cambiando la modalità standby, il menu principale, i toni, i temi o la dimensione dei caratteri. È possibile accedere alla maggior parte delle opzioni di personalizzazione, ad esempio alle opzioni per la modifica della dimensione dei caratteri, tramite le impostazioni del dispositivo.

Cover posteriore sostituibile

Quando si sostituisce la cover posteriore del dispositivo, il tema sul display cambia per adattarsi al colore della cover.

Per cambiare il tema automaticamente, è necessario disporre di una cover compatibile posteriore che supporti la variazione.


Per selezionare se si desidera cambiare il tema automaticamente, premere  e scegliere **Strumenti > Impostaz. > Generale > Personalizzaz. > Temi > Variazione tema.**

Modificare la modalità standby

Per cambiare l'aspetto della modalità standby, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Generale > Personalizzaz. > Modalità standby > Tema standby.** Nel Menu rapido sono visualizzati i collegamenti alle applicazioni e gli eventi di applicazioni, quali l'Agenda e il lettore.

Per cambiare i collegamenti dei tasti di selezione o le icone predefinite dei collegamenti disponibili nella funzionalità Menu rapido, selezionare

Strumenti > Impostaz. > Generale > Personalizzaz. > Modalità standby > Collegamenti. Potrebbe non essere consentito cambiare alcuni collegamenti.

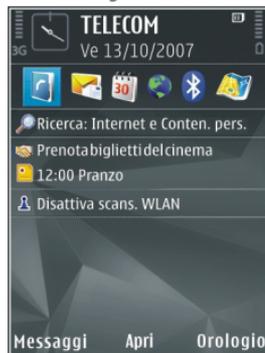

Per cambiare l'orologio visualizzato in modalità standby, premere  e selezionare **Applicazioni** > **Orologio** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo di orologio**.

È anche possibile cambiare l'immagine di sfondo della modalità standby o l'immagine relativa al risparmio energetico nelle impostazioni del dispositivo.



Suggerimento: Per verificare la presenza di applicazioni in esecuzione in background, tenere premuto . Per chiudere le applicazioni inutilizzate, selezionare un'applicazione nell'elenco e premere **C**. Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria.

Menu multimediale

Con il menu multimediale è possibile accedere al contenuto multimediale di uso più frequente. Il contenuto selezionato viene visualizzato nell'applicazione appropriata.

1. Per aprire o chiudere il menu multimediale, premere il tasto multimediale.
2. Per sfogliare i riquadri, scorrere a sinistra o a destra oppure, se l'impostazione della ruota Navi™ è attivata, far scorrere il dito intorno al bordo del tasto di scorrimento.



I riquadri sono i seguenti:

- **TV e video** — Consente di visualizzare l'ultimo clip video guardato, i clip video memorizzati nel dispositivo o di accedere ai servizi video.
- **Musica** — Consente di avviare il Lettore musicale e la vista In esecuzione, sfogliare i

brani musicali e le playlist oppure scaricare e gestire podcast.

- **Immagini** — Consente di vedere le foto scattate più di recente, avviare una presentazione delle foto o dei clip video oppure di visualizzare file multimediali negli album.
 - **Giochi** — Consente di provare i giochi N-Gage (servizio di rete).
 - **Mappe** — Consente di visualizzare le posizioni preferite nell'applicazione Mappe.
 - **Web** — Consente di visualizzare i collegamenti preferiti nel browser.
 - **Rubrica** — Consente di aggiungere schede, inviare messaggi o effettuare chiamate vocali. Per aggiungere una nuova scheda in una posizione vuota dell'elenco, premere il tasto di scorrimento e selezionare una scheda. Per inviare un messaggio, nel menu multimediale selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Invia SMS** o **Invia MMS**.
3. Per spostarsi verso l'alto o verso il basso all'interno di un riquadro, premere il tasto di scorrimento verso l'alto o verso il basso. Per

selezionare gli elementi, premere il tasto di scorrimento.

Per cambiare l'ordine dei riquadri, selezionare **Opzioni > Organizza mattonelle**.

Per tornare al menu multimediale da un'applicazione aperta, premere il tasto multimediale.

Assistenza

Problemi con il dispositivo

In caso di problemi con il dispositivo o di dubbi riguardanti il funzionamento del dispositivo, fare riferimento all'assistenza in linea all'indirizzo www.nseries.com/support o al sito Web Nokia del proprio paese all'indirizzo www.nokia.com, all'applicazione Guida del dispositivo o al manuale d'uso. Se il problema persiste, provare quanto segue:

- Reimpostare il dispositivo: spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo qualche secondo riposizionare la batteria e accendere il dispositivo.
- Aggiornare il software del dispositivo con Nokia Software Updater. Visitare il sito Web www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.
- Ripristinare le impostazioni predefinite originali come illustrato nel manuale d'uso. I documenti e i file non vengono eliminati con l'operazione di ripristino.

Se il problema persiste, contattare Nokia per informazioni su come porre rimedio. Visitare i siti Web www.nokia.com/repair. Prima di inviare il

dispositivo a riparare, effettuare sempre un backup o creare una registrazione dei dati nel dispositivo.

Online

Visitare il sito Web www.nseries.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente dei manuali, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi al prodotto Nokia.



Suggerimento: È inoltre possibile accedere alle pagine del supporto dal browser Web del dispositivo.

Guida

La Guida in linea fornisce istruzioni sull'uso del dispositivo. Per accedere alla Guida da un'applicazione, selezionare **Opzioni > Guida**.

Manuale d'uso

Consultare il manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.