



NOKIA
Nseries

Nokia N79 Darba sākšana


© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio un Nokia Care ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

9210612/2. izdevums LV

Taustiņi un detaļas (priekšpuse)

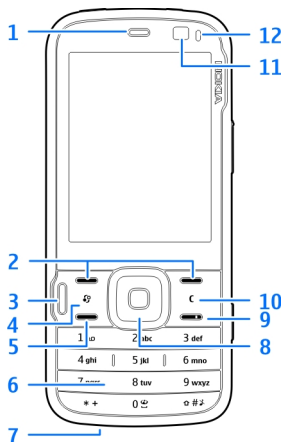

- 1 — Pie auss liekamā daļa
- 2 — Izvēles taustiņi
- 3 — Multivides taustiņš
- 4 — Izvēlnes taustiņš
- 5 — Zvanišanas taustiņš
- 6 — Ciparu tastatūra
- 7 — Mikrofons


8 — Navi™ ritenītis, tālāk saukts par ritināšanas taustiņu.

9 — Beigu taustiņš

10 — Dzēšanas taustiņš C

11 — Sekundārā kamera

12 — Gaismas sensors

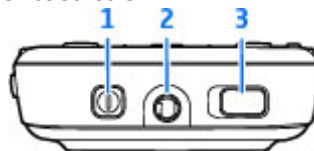


1 — Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

2 — Nokia AV savienotājs saderīgām austiņām

3 — Bloķēšanas slēdzis taustiņu bloķēšanai un atbloķēšanai

Taustiņi un detaļas (aizmugure un sāni)

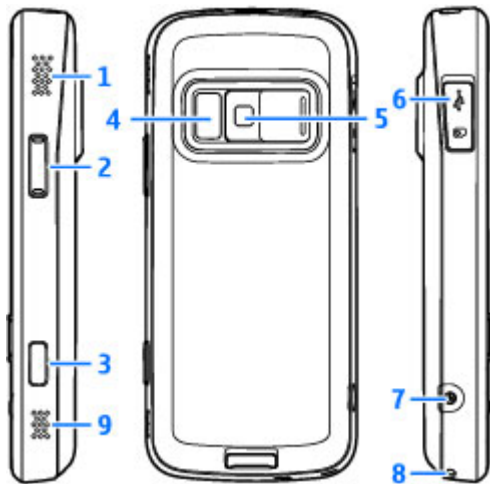

1 un 9 — Stereoskaļrunis ar telpiskas skaņas efektu

2 — Tālrunīša/skaļuma regulēšanas taustiņš

3 — 2 posmu fotografēšanas taustiņš
automātiskajai fokusēšanai, fotoattēlu uzņemšanai
un videoklipu ierakstīšanai

4 — Zibspuldze un video apgaismojums

5 — Galvenā kamera augstas izšķirtspējas (līdz 5 megapikseliem) attēlu fotografēšanai un videoklipu ierakstīšanai

6 — Atmiņas kartes slots saderīgai microSD kartei
un Micro USB savienotājs savienojumam ar saderīgu datoru


7 — Lādētāja savienotājs

8 — Caurums delnas siksnīgai


SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

1. Turot ierīci pavērstu ar aizmuguri pret sevi, nospiediet un turiet atbrīvošanas pogu un paceliet vāciņu.
2. Ievietojiet SIM karti kartes turētājā. Pārļieciniet, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju.

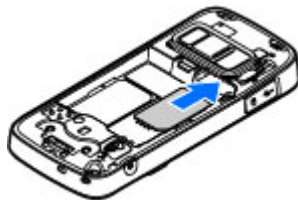

3. Ievietojiet akumulatoru.
4. Lai nomainītu vāciņu, vispirms virziet augšējo aizvēršanas aizbīdņi tam paredzētās spraugas virzienā un pēc tam spiediet vāciņu uz leju, līdz tas nokļūst vietā.

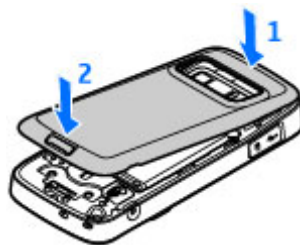

SIM kartes izņemšana

Lai izņemtu SIM karti, pārbīdiet aizturi bultiņas virzienā.



Ierīces ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
2. Ja ierīce pieprasa ievadīt PIN kodu vai bloķēšanas kodu, ievadiet to un nospiediet kreiso izvēles taustiņu. Bloķēšanas koda rūpnīcas uzstādījums ir **12345**. Ja esat aizmirsis kodu un ierīce ir bloķēta, ierīcei būs nepieciešama apkope un tā var būt par atsevišķu samaksu. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Nokia Care centru vai ierīces izplatītāju.



Antenu atrašanās vietas

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.



- 1 — Mobilā tālruņa antena
- 2 — FM raidītāja antena
- 3 — Bluetooth, bezvadu LAN antena un GPS uztvērējs

Atmiņas karte

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.


Atmiņas kartes ievietošana

Atmiņa karte, iespējams, jau ir ievietota ierīce. Ja tā nav, rīkojieties šādi:

1. Ievietojiet pirkstu iedobē, kas atrodas blakus atmiņas kartes slotā vāciņam, un paceliet to. Pavelciet vāciņu pa kreisi, līdz var saskatīt viru, un pēc tam atveriet to uz sāniem.
2. Slotā ievietojiet saderīgu atmiņas karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju slotā virzienā.



3. Iebīdiet karti slotā. Kartei nofiksējoties vietā, atskan klikšķis.

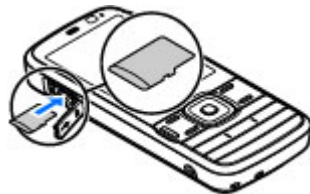

4. Iebīdiet atpakaļ viru un aizveriet vāciņu. Pārliecinieties, vai vāciņš ir pareizi aizvērts.

Atmiņas kartes izņemšana

 **Svarīgi!** Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atm. karti**. Visas programmas tiek aizvērtas.
2. Kad ierīcē tiek parādīts jautājums **Izņemt atmiņas karti**, tiks aizvērtas visas atvērtās

programmas. Vai tomēr izņemt?, izvēlieties Jā.

3. Kad tiek parādīts
Izņemiet atmiņas karti un nospiediet 'Labi', atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.
4. Piespiediet atmiņas karti, lai to atbrīvotu no slotas.
5. Izvelciet atmiņas karti.
Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties **Labi**.



Akumulatora uzlādēšana

1. Savienojiet saderīgu lādētāju ar strāvas kontaktligzdu.
2. Pievienojiet strāvas kabeli ierīcei. Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, iespējams, ka mirgojošais lādēšanas indikators tiek parādīts tikai pēc kāda brīža.
3. Kad akumulators ir uzlādēts pilnībā, lādēšanas indikators vairs nemirgo. Atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.



Padoms. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no kontaktligzdas. Kontaktligzdā ievietots lādētājs patērē enerģiju pat, ja tas nav savienots ar ierīci.

Austiņas

Ierīcei var pievienot saderīgas austiņas. Iespējams, ir jāizvēlas kabeļa režīms.



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Lai veiktu brīvroku tālruņa zvanus, izmantojiet austiņas ar saderīgu attālās vadības ierīci vai lietojiet ierīces mikrofonu.

Ierīces Nokia AV savienotājam (3,5 mm) var pievienot arī saderīgu TV izejas kabeli.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta.


Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.



Delnas siksnis pievienošana

1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
2. Ieveriet delnas siksnis savēlciet to.
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.

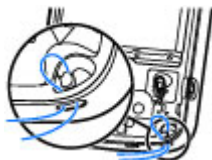

Īsceļi

Lai pārslēgtu atvērtās programmas, nospiediet un turiet . Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

Lai apskatītu multivides saturu, nospiediet multivides taustiņu.

Lai izveidotu Web savienojumu (tīkla pakalpojums), gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.

Vairākās programmās, lai skatītu biežāk lietotās iespējas () , nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Lai gaidīšanas režīmā pārslēgtos no profila Vispārējs uz profilu Bez skaņas un pretēji, nospiediet un turiet **#**.

Lai izsauktu balss pastkasti (tīkla pakalpojums), gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **1**.

Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai izmantotu balss komandas, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu.

Lai ņemtu programmu no izvēlnes, izvēlieties to un nospiediet **C**. Dažas programmas var nebūt iespējams ņemt.

Displeja indikatori

 ierīce tiek lietota GSM tīklā (tīkla pakalpojums).

 programmas Ziņapmaiņa mapē **Iesūtne** ir viena vai vairākas nelasītas ziņas.

 attāļajā pastkastē ir saņemta jauna e-pasta ziņa.

 mapē **Izsūtne** ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.

 jums ir neatbildēti zvani.

 zvana veida uzstādījums ir Klusums un ziņu un e-pasta ziņu saņemšanas signāli ir izslēgti.

 ierobežotais profils ir ieslēgts.

 ierīces tastatūra ir bloķēta.

 ir ieslēgts modinātājs.

2 tiek izmantota otrā tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).

 visi zvani uz ierīci tiek pāradresēti uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja jums ir divas tālruņa līnijas, numurs norāda uz aktīvo līniju.

 Tālrunis ir savienots ar tīklu, izmantojot bezvadu LAN vai UMTS (tīkla pakalpojums), un gatavs interneta zvanam.

 ierīcē ir saderīga microSD karte.

 ierīcei ir pievienotas saderīgas austiņas.

 ierīcei ir pievienots saderīgs televīzijas izejas kabelis.

 ierīcei ir pievienots saderīgs surdotālrunis.

D ir aktīvs datu zvans (tīkla pakalpojums).

 ir aktīvs GPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams.

 pakešdatu savienojums ir aktīvs tajā tīkla daļā, kas nodrošina EGPRS (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams. Ikonas norāda, ka tīklā ir pieejams EGPRS, tomēr datu pārsūtīšanas laikā ierīcei nav obligāti jāizmanto EGPRS.

 esat līcis ierīcei meklēt bezvadu LAN tīklus, un ir pieejams bezvadu LAN (tīkla pakalpojums).

 bezvadu LAN savienojums ir aktivizēts tīklā, kas nodrošina šifrēšanu.

 bezvadu LAN savienojums ir aktivizēts tīklā, kas nenodrošina šifrēšanu.

 ir ieslēgts Bluetooth savienojums.

 tiek pārsūtīti dati, izmantojot Bluetooth savienojumu. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.

 ir aktīvs USB savienojums.

 notiek sinhronizācija.

Tastatūras bloķēšana

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Lai bloķētu un atbloķētu taustiņus, izmantojiet bloķēšanas slēdzi ierīces augšpusē, blakus ieslēgšanas izslēgšanas taustiņam.

Lai uzstādītu automātisku tastatūras bloķēšanu pēc taimauta, nospiediet  un izvēlieties **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tast. aut.bloķēš. periods.**

Lai vāja apgaismojuma apstākļos izgaismotu tastatūru, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ierīces personalizēšana

Ierīci iespējams personalizēt, mainot gaidīšanas režīmu, galveno izvēlni, signālus, motīvus vai burtu lielumu. Lielākajai daļai personalizēšanas iespēju, piem., burtu lieluma maiņai, var piekļūt ierīces uzstādījumos.

Maināmais aizmugurējais vāciņš

Mainot ierīces aizmugurējo vāciņu, tiek nomainīts ekrāna motīvs atbilstoši pārsega krāsai.

Lai motīvs tiktu mainīts automātiski, jāizmanto saderīgs aizmugurējais vāciņš, kas nodrošina motīva maiņu.

Lai izvēlētos, vai nepieciešams mainīt motīvu automātiski, nospiediet  un izvēlieties **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.** > **Motīvi** > **Motīvu slēdzis**.

Gaidīšanas režīma modificēšana

Lai mainītu gaidīšanas režīma izskatu, nospiediet  un izvēlieties **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.** > **Gaidīšanas režīms** > **Gaidīšanas motīvs**. Aktivā gaidīšanas režīma displejā ir redzami programmu īsceļi, kā arī tādu programmu notikumi kā kalendārs un atskaņotājs.

Lai aktivajā gaidīšanas režīmā mainītu izvēles taustiņu īsceļus vai standarta īsceļu ikonas, izvēlieties **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.** > **Gaidīšanas režīms** > **Īsceļi**. Daži īsceļi var būt fiksēti, un tos nevar mainīt.

Lai mainītu gaidīšanas režīmā rādīto pulksteni, nospiediet  un izvēlieties **Programmas** >



Pulkstenis > Iespējas > Uztādījumi > Pulksteņa tips.

Ierīces uztādījumos var mainīt arī gaidīšanas režīma fona attēlu vai enerģijas taupītāja režīmā redzamo.



Padoms. Lai pārbaudītu, vai fonā darbojas kāda programma, nospiediet un turiet . Lai aizvērtu programmas, kas netiek lietotas, sarakstā ritiniet līdz vajadzīgajai programmai un nospiediet **C**. Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš.

Multivides izvēlne

Multivides izvēlnē varat piekļūt biežāk izmantotajam multivides saturam. Izvēlētais saturs tiek parādīts atbilstošajā programmā.

1. Lai atvērtu vai aizvērtu multivides izvēlni, nospiediet multivides taustiņu.
2. Lai pārlūkotu šūnas, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai, ja ir aktivizēta Navi™ ripa, velciet ar pirkstu pa ritināšanas taustiņa malu.

Ir pieejamas šādas šūnas:

- **TV un video** — Skatiet pēdējo skatīto videoklipu, ierīcē saglabātos videoklipus vai piekļūstiet video pakalpojumiem.
- **Mūzika** — lai atvērtu skatu Mūzikas atskaņotājs un Tagad atskaņo, pārlūkotu savas dziesmas un mūzikas sarakstus vai lejupielādētu un pārvaldītu Podcast epizodes.



- **Attēli** — Skatiet pēdējos uzņemtos attēlus, sāciet attēlu vai videoklipu slaidrādi vai skatiet multivides failus albumos.
- **Spēles** — lai izmēģinātu N-Gage spēles (tikla pakalpojums).
- **Kartes** — lai programmā Kartes skatītu atrašanās vietu izlasi.
- **Web** — lai pārlūkā skatītu Web saišu izlasi.
- **Kontakti** — lai pievienotu savus kontaktus, nosūtītu ziņas vai veiktu balss zvanus. Lai tukšā saraksta vietā pievienotu jaunu kontaktu, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties kontaktu. Lai nosūtītu ziņu, multivides izvēlnē izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Sūtīt īsziņu vai Sūtīt multiziņu**.

3. Lai šūnā ritinātu uz augšu vai uz leju, nospiediet ritināšanas taustiņu uz augšu vai uz leju. Lai izvēlētos objektus, nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai mainītu šūnu secību, izvēlieties **Iespējas > Kārtot virsrakstus**.

Lai no atvērtās programmas atgrieztos multivides izvēlnē, nospiediet multivides taustiņu.

Atbalsts

Vai radušās problēmas ar ierīci?

Ja radušās problēmas ar ierīci vai neesat pārliecināts, kā ierīcei pareizi jādarbojas, skatiet informāciju tiešsaistes atbalsta Web vietā www.nseries.com/support vai Web vietās www.nokia.com vietējā sadaļā, ierīces palīdzības programmā vai lietotāja rokasgrāmatā. Ja tas neatrisina radušos problēmu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Atjaunojiet ierīces sākotnējos uzstādījumus: izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc pāris sekundēm ielieciet akumulatoru un ieslēdziet ierīci.
- Atjauniniet ierīces programmatūru, izmantojot programmu Nokia Software Updater. Skatiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošanas laikā faili netiek izdzēsti.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar uzņēmumu Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Skatiet www.nokia.com/repair.

Pirms ierīces nosūtīšanas remontam vienmēr dublējiet vai ierakstiet ierīcē esošos datus.

Tiešsaiste

Skatiet www.nseries.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunākās rokasgrāmatas, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.



Padoms. Atbalsta lapām var piekļūt, arī izmantojot ierīces Web pārlūku.

Palīdzība

Palīdzības funkcija sniedz norādījumus par tālruņa lietošanu. Lai piekļūtu tai no programmas, izvēlieties **Iespējas > Palīdzība**.

Lietotāja rokasgrāmata

Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu citu svarīgu informāciju par ierīci.