



NOKIA
Nseries

Nokia N79 Aan de slag




© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio en Nokia Care zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.


9210596/Uitgave 2 NL

Toetsen en onderdelen (voorkant)

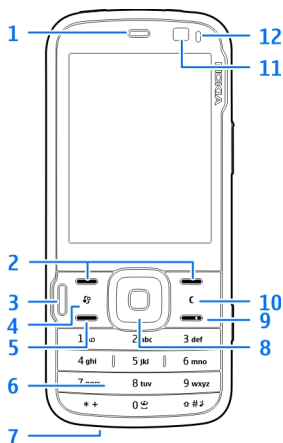


- 1 — Luidspreker
- 2 — Selectietoetsen
- 3 — Multimedietoets
- 4 — Menutoets
- 5 — Beltoets
- 6 — Numerieke toetsen
- 7 — Microfoon

- 8 — Navi™-wiel, hierna de bladertoets genoemd.
- 9 — Beëindigingstoets
- 10 — Wistoets C
- 11 — Tweede camera
- 12 — Lichtsensor

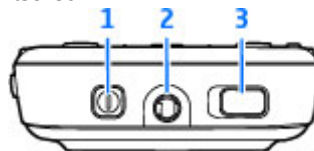

- 1 — Aan/uit-toets
- 2 — Nokia AV-connector voor compatibele headsets en hoofdtelefoons
- 3 — Schakelaar voor het vergrendelen en ontgrendelen van de toetsen

Toetsen en onderdelen (achterkant en zijkanten)

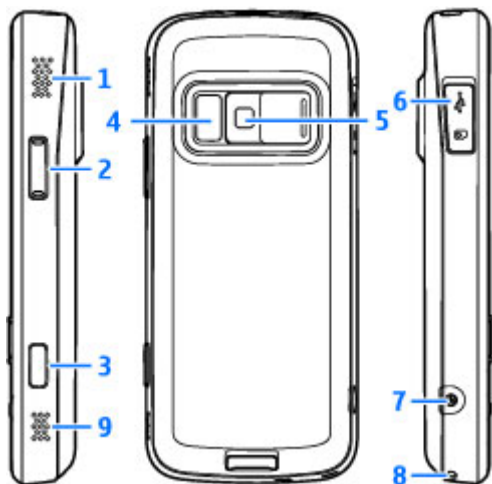


- 1 en 9 — Stereoluidspreker met 3D-geluidseffect
2 — Zoom-/volumetoets
3 — 2-fase opnametoets voor automatische focus, foto's maken en video's opnemen

- 4 — Flits en videobelichting
5 — Hoofdcamera voor het maken van foto's en video's met hoge resolutie (maximaal 5 megapixels)
6 — Geheugenkaartsleuf voor een compatibele microSD-kaart en Micro USB-aansluiting om het apparaat aan te sluiten op een compatibele pc
7 — Aansluiting voor oplader
8 — Opening voor een polsband

SIM-kaart en batterij plaatsen


Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

1. Houd de achterzijde van het apparaat naar u toe, houd de

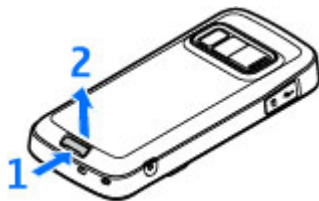


ontgrendelingstoets ingedrukt en til het klepje op.

2. Plaats de SIM-kaart in de kaarthouder. Zorg ervoor dat het contactgebied op de kaart naar beneden is gericht.

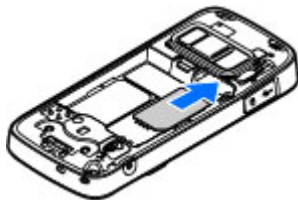

3. Plaats de batterij.
4. U plaatst het klepje terug door het

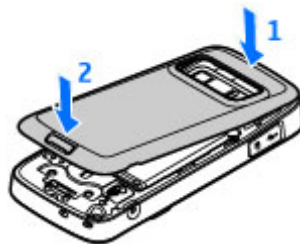

vergrendelingspalletje aan de bovenkant in richting van de sleuf te duwen en het in te drukken tot het klepje vastklikt.

SIM-kaart verwijderen

Schuif het hendeltje in de richting van de pijl om de SIM-kaart te verwijderen.



Het apparaat inschakelen

1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
2. Als u wordt gevraagd om een PIN-code of blokkeringscode, toetst u deze in en drukt u op de linkerselectietoets. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. Als u de code vergeet en het apparaat is vergrendeld, heeft het apparaat onderhoud nodig. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.



Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met een dergelijke antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden, ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en de levensduur van de batterij verkorten.



1 — Mobiele antenne

2 — FM-zendantenne

3 — Antennes voor Bluetooth en draadloos LAN, en GPS-ontvanger

Geheugenkaart

Gebruik alleen een compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De geheugenkaart plaatsen

Het is mogelijk dat er al een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:

1. Plaats uw vinger in de opening naast het klepje van de geheugenkaartsleuf en til het klepje op. Trek het klepje naar links zodat het scharnietje zichtbaar wordt, en draai het klepje opzij.
2. Plaats een compatibele geheugenkaart in de sleuf. Controleer of het contactgebied op de kaart naar beneden en richting de sleuf is gericht.
3. Schuif de kaart naar binnen. U hoort een klik wanneer de kaart vastklikt.
4. Duw het scharnietje weer naar binnen en sluit het klepje. Controleer of de klep goed is gesloten.



De geheugenkaart verwijderen



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijderd, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

1. Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Geh.krt verwijderen**. Alle toepassingen worden gesloten.
2. Selecteer **Ja** wanneer **Bij verwijderen geh.kaart worden geopende toepassingen gesloten. Toch verwijderen?** wordt weergegeven.
3. Wanneer **Verwijder geheugenkaart en druk op 'OK'** wordt weergegeven, opent u het klepje van de geheugenkaartsleuf.
4. Druk op de geheugenkaart om deze los te maken uit de sleuf.



5. Haal de geheugenkaart eruit. Selecteer **OK** als het apparaat is ingeschakeld.

De batterij opladen

1. Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact.
2. Sluit het snoer aan op het apparaat. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de indicator aan gaat.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de batterij-indicator. Koppel de lader los van het apparaat en daarna van het stopcontact.



Tip: Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de lader niet op het apparaat is aangesloten.

Hoofdtelefoon

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.



Waarschuwing:

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Voor handsfree telefoongesprekken gebruikt u een headset met een compatibele externe afstandsbediening of de microfoon van het apparaat.

U kunt ook een compatibele TV Out-kabel aansluiten op de Nokia AV-aansluiting (3,5 mm) van uw apparaat.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd




kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

De polsband bevestigen

1. Verwijder de achterste cover.
2. Haal een polsband erdoor en trek deze strak.
3. Plaats de cover terug.

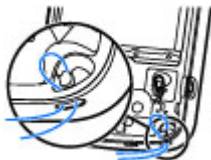

Snelkoppelingen

Als u tussen geopende toepassingen wilt schakelen, houdt u  ingedrukt. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Druk op de multimediatoets om uw multimedia-inhoud weer te geven.

Als u een webverbinding wilt openen (netwerkdienst) in de stand-by modus, houdt u **0** ingedrukt.

In veel toepassingen kunt u ook op de bladertoets drukken om de meest gebruikte opties () te bekijken

Druk op de aan/uit-toets om een profiel te wijzigen en selecteer een profiel.

Houd **#** ingedrukt als u vanuit de stand-by modus wilt schakelen tussen de profielen Algemeen en Stil.

Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst) in de stand-by modus, houdt u **1** ingedrukt.

Druk op de beltoets als u vanuit de stand-by modus een lijst met laatst gebruikte nummers wilt openen.

Als u spraakberichten in de stand-by modus wilt gebruiken, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt.

Als u een toepassing uit het menu wilt verwijderen, selecteert u de toepassing en drukt u op **C**. Sommige toepassingen kunnen niet worden verwijderd.

Schersmsymbolen

 Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk (netwerkdienst).

 Er staan een of meer ongelezen berichten in de map **Inbox** in Berichten.

 U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe mailbox.

 De map **Outbox** bevat berichten die nog niet zijn verzonden.

 U hebt oproepen gemist.

 Het beltoontype is Stil en de signaaltone voor berichten en voor e-mail zijn uitgeschakeld.

 Een geprogrammeerd profiel is actief.

 De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.

 Er is een alarmsignaal actief.

2 De tweede telefoonlijn wordt gebruikt (netwerkdienst).

 Alle oproepen naar het apparaat worden omgeleid naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.

 De telefoon is aangesloten op een netwerk via WLAN of UMTS (netwerkdienst) en is gereed voor een internetoproep.

 Er bevindt zich een compatibele microSD-kaart in het apparaat.

 Er is een compatibele hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.

 Er is een compatibele TV Out-kabel aangesloten op het apparaat.

 Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op het apparaat.

D Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).

 Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.

 Er is een packet-gegevensverbinding actief in een gedeelte van het netwerk dat EGPRS ondersteunt (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is. De symbolen geven aan dat EGPRS beschikbaar is in het netwerk, maar mogelijk maakt

het apparaat geen gebruik van EGPRS tijdens de gegevensoverdracht.

 U hebt de scanfunctie voor WLAN's ingeschakeld en er is een WLAN beschikbaar (netwerkdienst).

 Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk met codering.

 Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk zonder codering.

 Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.

 Er worden gegevens verzonden met behulp van Bluetooth-connectiviteit. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.

 Er is een USB-verbinding actief.

 Synchronisatie wordt uitgevoerd.

De toetsen vergrendelen

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Met de vergrendelingsschakelaar boven op het apparaat, naast de aan/uit-toets, kunt u de toetsen vergrendelen of ontgrendelen.

Als u het toetsenblok zo wilt instellen dat dit automatisch na een time-out wordt vergrendeld, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten > Instell. > Algemeen > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Per. autom. blokk. ttsnb..**

Druk kort op de aan/uit-toets als u het toetsenblok wilt verlichten bij weinig licht.

Het apparaat aanpassen

U kunt het apparaat aanpassen door de stand-by modus, het hoofdmenu, tonen, thema's of de tekengrootte te wijzigen. De meeste aanpassingsopties, zoals het wijzigen van de tekengrootte, zijn bereikbaar via de apparaatinstellingen.

Verwisselbare achterkant

Wanneer u de achterkant van het apparaat verandert, past het thema zich aan de kleur van de achterkant aan.

Als u het thema automatisch wilt veranderen, moet u een compatibele achterkant hebben die themawijzigingen ondersteunt.

Als u wilt selecteren dat het thema automatisch wordt gewijzigd, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten > Instell. > Algemeen > Persoonlijk > Thema's > Thema wijzigen**.

Standby-modus wijzigen

Als u de weergave van de standby-modus wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert u

Instrumenten > Instell. > Algemeen > Persoonlijk > Standby-modus > Standby-thema. In de actieve standby-modus worden

snelkoppelingen naar toepassingen en gebeurtenissen in toepassingen weergegeven, zoals de agenda en de afspeler.

Selecteer

Instrumenten > Instell. > Algemeen > Persoonlijk > Standby-modus > Snelkopp. om de pictogrammen voor de

snelkoppelingen voor selectietoetsen in de actieve standby-modus te wijzigen. Sommige snelkoppelingen zijn vast en kunnen niet worden gewijzigd.

Als u de weergave wilt wijzigen van de klok die in de standby-modus wordt weergegeven, drukt u op  en selecteert u **Toepass. > Klok > Opties > Instellingen > Type klok**.

In de apparaatinstellingen kunt u ook de achtergrondafbeelding voor de standby-modus



wijzigen of bepalen wat er in de spaarstand moet worden weergegeven.



Tip: Als u wilt controleren of er toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, houdt u  ingedrukt. Als u alle toepassingen wilt sluiten die u niet gebruikt, bladert u naar een toepassing in de lijst en drukt u vervolgens op **C**. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit.

Multimediamenu

Via het multimediamenu hebt u toegang tot de multimedia-inhoud die u het vaakst gebruikt. De geselecteerde inhoud wordt in de bijbehorende toepassing weergegeven.

1. Druk op de multimediatoets om het multimediamenu te openen of te sluiten.
2. Blader naar links of naar rechts om de tegels te bekijken, of draai aan de rand van de bladertoets als de Navi™-wielinstelling is ingeschakeld.



Het zijn de volgende tegels:

- **Tv en video** — Hiermee kunt u de laatste bekeken videoclip weergeven, videoclips bekijken die op het apparaat zijn opgeslagen of videodiensten openen.
- **Muziek** — Hiermee kunt u de muziekspeler en de afspelerweergave openen, uw liedjes en

afspeellijsten doorlopen of podcasts downloaden en beheren.

- **Afbeeldingen** — Hiermee kunt u de foto's bekijken die u het laatst hebt gemaakt, een diavoorstelling van uw foto's of videoclips starten of mediabestanden in albums weergeven.
- **Spelletjes** — Probeer N-Gage-spelletjes uit (netwerkdienst).
- **Kaarten** — Bekijk uw favoriete locaties in de toepassing Kaarten.
- **Web** — Hiermee bekijkt u uw favoriete webkoppelingen in de browser.
- **Contacten** — Hiermee voegt u uw eigen contacten toe, verstuurt u berichten of belt u iemand op. Wanneer u een nieuwe contactpersoon aan een lege positie in de lijst wilt toevoegen, drukt u op de bladertoets en selecteert u een contactpersoon. Wanneer u een bericht wilt versturen, selecteert u in het multimediamenu een contactpersoon en selecteert u **Opties** > **SMS verzenden** of **Multim. ber. verzenden**.

3. Druk de bladertoets omhoog of omlaag wanneer u op een tegel omhoog of omlaag wilt schuiven. U kunt items selecteren met de bladertoets.

Selecteer **Opties** > **Tegels ordenen** als u de volgorde van de tegels wilt wijzigen.

Druk op de multimediatoets als u vanuit een geopende toepassing naar het multimediamenu wilt terugkeren.

Ondersteuning

Problemen met het apparaat?

Als u problemen hebt met het apparaat of niet precies weet hoe het apparaat werkt, raadpleegt u de online ondersteuning op www.nseries.com/support of de lokale Nokia-website op www.nokia.com, de Help-toepassing in het apparaat of de gebruikershandleiding. Als u het probleem op die manier niet kunt oplossen, probeert u het volgende:

- Stel het apparaat opnieuw in: schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Na enkele seconden plaatst u de batterij terug en zet u het apparaat weer aan.
- Werk de software van het apparaat bij met Nokia Software Updater. Raadpleeg www.nokia.com/softwareupdate of de lokale Nokia-website.
- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd. Uw documenten en bestanden worden tijdens de reset niet verwijderd.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Raadpleeg www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up of registreer de gegevens

in het apparaat voordat u dit opstuurt voor reparatie.

Online

Raadpleeg www.nseries.com/support of de lokale Nokia-website voor de meest recente handleidingen, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.



Tip: Vanuit de webbrowser in het apparaat hebt u altijd toegang tot de ondersteuningspagina's.

Help

De Help-functie biedt instructies voor het gebruik van het apparaat. Deze functie is toegankelijk vanuit elke toepassing via **Opties > Help**.

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor andere belangrijke informatie over uw apparaat.