



**NOKIA**  
Nseries

Nokia N79 Szybki start


© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio, i Nokia Care są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

9210615/Wydanie 2 PL

# Klawisze i inne elementy (przód)

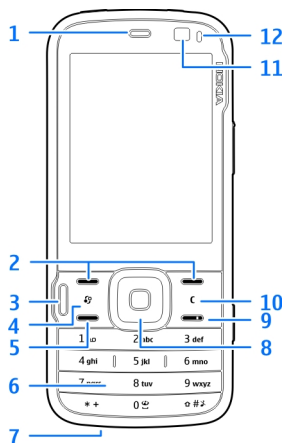

- 1 — Głośnik
- 2 — Klawisze wyboru
- 3 — Klawisz multimediiów
- 4 — Klawisz menu
- 5 — Klawisz połączenia
- 6 — Klawiatura numeryczna
- 7 — Mikrofon


8 — Tarcza Navi™, w dalszej części instrukcji nazywana klawiszem przewijania.

9 — Klawisz zakończenia

10 — Klawisz usuwania C

11 — Drugi aparat fotograficzny

12 — Czujnik światła

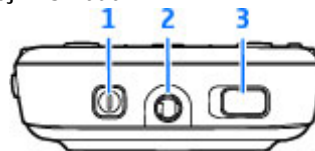


1 — Klawisz wyłącznika

2 — Złącze AV firmy Nokia do podłączania kompatybilnych zestawów słuchawkowych i słuchawek

3 — Przełącznik blokady klawiatury

# Klawisze i inne elementy (tył i boki)

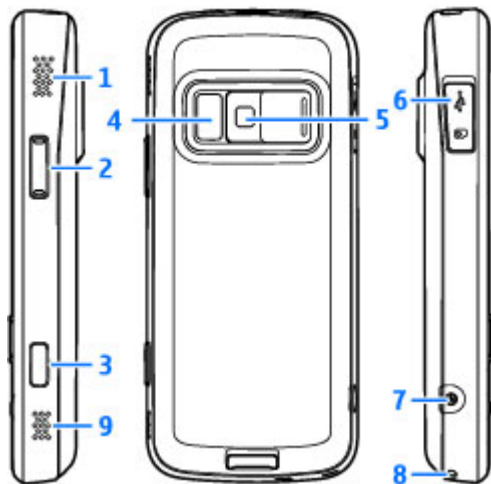

1 i 9 — Głośnik stereo z efektem dźwięku przestrzennego

2 — Klawisz pomniejszania/powiększania i głośności

3 — Dwustopniowy przycisk umożliwiający ustawianie ostrości, robienie zdjęć i nagrywanie filmów wideo

4 — Lampa błyskowa i lampa wideo

5 — Kamera główna, umożliwiająca robienie zdjęć i nagrywanie filmów wideo w wysokiej rozdzielczości (do 5 megapikseli)

6 — Gniazdo kompatybilnych kart pamięci microSD i złącze Micro USB do łączności z komputerem

7 — Złącze ładowarki

8 — Otwór na pasek


# Wkładanie karty SIM i baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

1. Odwróć urządzenie tyłem, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający i podnieś obudowę.



2. Włóż kartę SIM do uchwytu. Styki karty powinny być skierowane ku dołowi.

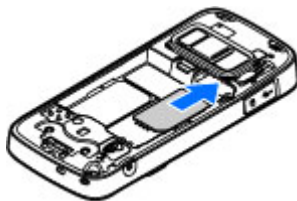



3. Włóż baterię.
4. Aby ponownie założyć obudowę, najpierw włóż górną zapadkę do szczeliny, a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zatrzasnąć.



## Wycinanie karty SIM

Aby wyjąć kartę SIM, przesunąć zapadkę w kierunku strzałki.

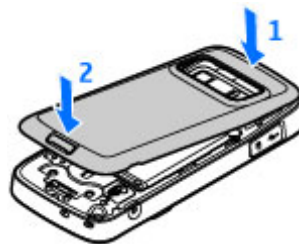

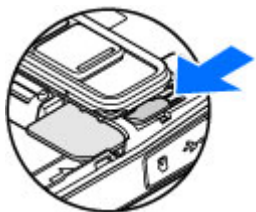

# Włączanie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

2. Jeśli urządzenie zażąda podania kodu PIN lub kodu blokady, wprowadź ten kod i naciśnij lewy klawisz wyboru.

Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr **12345**. Jeżeli zapomnisz kodu, a urządzenie będzie zablokowane, trzeba będzie oddać je do serwisu. Usługa ta może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.



# Lokalizacja anten

Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny, gdy ta wysyła lub odbiera sygnały. Kontakt z taką anteną niekorzystnie wpływa na jakość komunikacji radiowej i może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii, a w konsekwencji skrócić żywotność baterii.



1 — Antena komórkowa

2 — Antena nadajnika FM

3 — Antena połączeń Bluetooth i bezprzewodowej sieci LAN oraz odbiornik GPS

# Karta pamięci

Korzystaj tylko z karty Karty microSD zatwierdzonej przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem.

Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

## Wkładanie karty pamięci

Karta pamięci może już być włożona do urządzenia. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:

1. Włóż palec w szczelinę obok pokrywy gniazda karty pamięci i unieś pokrywę. Odciągnij pokrywę w lewo, aby odsłonić zawias, a następnie odchyl ją na bok.

2. Włóż do gniazda kompatybilną kartę pamięci. Złącza karty powinny być skierowane w dół i w kierunku gniazda.



3. Wciśnij kartę. Gdy karta zatrzaśnie się na swoim miejscu, usłyszysz kliknięcie.



4. Wsuń z powrotem zawias i zamknij pokrywę. Sprawdź, czy pokrywa jest dobrze zamknięta.

## Wyjmowanie karty pamięci



**Ważne:** Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować

uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

1. Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Wyjmij kartę pam..** Wszystkie aplikacje zostaną zamknięte.
2. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Wyjmując kartę pamięci, zamkniesz otwarte aplikacje. Chcesz wyjąć mimo to?,** wybierz **Tak**.
3. Kiedy wyświetli się komunikat **Wyjmij kartę pamięci i naciśnij 'OK'**, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
4. Naciśnij kartę, aby zwolnić jej zatrzask.
5. Wyjmij kartę pamięci.  
Jeśli urządzenie jest włączone, wybierz **OK**.



# Ładowanie baterii

1. Podłącz kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Przewód ładowarki podłącz do urządzenia.  
Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć trochę czasu, zanim wskaźnik ładowania zacznie migać.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik ładowania przestanie migać. Odłącz ładowarkę najpierw od urządzenia, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.



**Wskazówka:** Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej. Ładowarka podłączona do gniazdka zużywa prąd, nawet jeśli nie jest podłączona do urządzenia.

# Zestaw słuchawkowy

Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki. Może być konieczne wybranie trybu kabla.



**Ostrzeżenie:** W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Do połączeń telefonicznych bez używania rąk należy używać zestawu słuchawkowego z pilotem zdalnego sterowania lub mikrofonu wbudowanego w urządzenie.

Do złącza Nokia AV (3,5 mm) urządzenia można także podłączyć kabel wyjścia telewizyjnego.


Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.



Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

# Mocowanie paska

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Nawlecz pasek, a następnie zaciśnij go.
3. Załóż z powrotem tylną pokrywę.

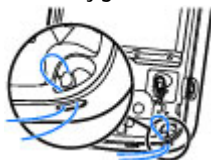

# Skróty

W celu przełączania się między otwartymi aplikacjami naciśnij i przytrzymaj . Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Aby wyświetlić zawartość multimedialną, naciśnij klawisz multimediiów.

Aby nawiązać połączenie internetowe (usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**.

W wielu aplikacjach do wyświetlania najczęściej używanych elementów opcji () służy klawisz przewijania.

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby przełączać profil Ogólny i Cisza, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej (usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1**.

Aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów, w trybie gotowości naciśnij klawisz połączeń.

Aby używać poleceń głosowych, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.

Aby usunąć aplikację z menu, wybierz ją, a następnie naciśnij **C**. Niektórych aplikacji nie można usunąć.

# Wskaźniki na wyświetlaczu

 Urządzenie jest używane w sieci GSM (usługa sieciowa).

 W folderze **Skrz. odbiorcza** aplikacji Wiadomości jest co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

 Masz nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej.

 W folderze **Skrz. nadawcza** są wiadomości czekające na wysłanie.

 Masz nieodebrane połączenia.

 Wybrano ciche ustawienie dzwonka, a dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości i poczty e-mail są wyłączone.

 Profil czasowy jest aktywny.

 Klawiatura jest zablokowana.

 Budzik jest włączony.

**2** W użyciu jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).

 Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa). Jeśli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.

 Telefon jest połączony z siecią za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN lub usługi sieciowej UMTS i jest gotowy do połączenia internetowego.

 W urządzeniu znajduje się kompatybilna karta microSD.

 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny kabel telewizyjny.

 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.

**D** Jest aktywne połączenie transmisji danych (usługa sieciowa).

 Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.

 Połączenie pakietowe jest aktywne w tej części sieci, w której działa technologia EGPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia. Ikony oznaczają, że technologia EGPRS jest

dostępna w sieci, ale urządzenie nie musi korzystać z technologii EGPRS do transmisji danych.

 W urządzeniu włączono funkcję skanowania sieci WLAN i dostępna jest bezprzewodowa sieć lokalna (usługa sieciowa).

 Jest aktywne połączenie z siecią WLAN z włączonym szyfrowaniem.

 Jest aktywne połączenie z siecią WLAN bez szyfrowania.

 Moduł Bluetooth jest włączony.

 Trwa transmisja danych przez połączenie Bluetooth. Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.

 Połączenie USB jest aktywne.

 Trwa synchronizacja.

# Blokowanie klawiatury

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykłuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby blokować i odblokowywać klawisze, użyj przełącznika blokady w górnej części urządzenia obok klawisza wyłącznika.

Aby klawiatura była automatycznie blokowana po upływie określonego czasu, naciśnij , a następnie wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczen. > Telefon i karta SIM > Czas do autobl. klawiat..**

Aby podświetlić klawiaturę w złych warunkach oświetleniowych, naciśnij krótko klawisz wyłącznika.

# Dostosowywanie urządzenia

Urządzenie można dostosować do swoich potrzeb, zmieniając ustawienia trybu gotowości, menu główne, dźwięki, tematy i rozmiar czcionek. Większość opcji dostosowywania urządzenia, takich jak konfigurowanie wielkości czcionki, jest dostępnych z poziomu ustawień urządzenia.

## Wymienna tylna obudowa

Po zmianie tylnej obudowy urządzenia zmienia się odpowiednio do jej koloru temat na wyświetlaczu.

Aby zmieniać temat automatycznie, musisz mieć kompatybilną obudowę tylną, która obsługuje zmiany tematu.


Aby wybrać, czy chcesz zmieniać temat automatycznie, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Personalizacja > Tematy > Przełączanie motywów.**

## Modyfikowanie trybu gotowości

Aby zmienić wygląd trybu gotowości, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Personalizacja > Tryb gotowości > Temat tr. gotowości.** W aktywnym trybie gotowości są wyświetlane skróty do aplikacji oraz zdarzenia z takich aplikacji, jak kalendarz i odtwarzacz.

Aby zmienić skróty klawiszy wyboru lub domyślne ikony skrótów w aktywnym trybie gotowości, wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Personalizacja > Tryb gotowości > Kl. szyb. wyb..** Niektóre skróty są stałe i nie można ich zmieniać.

Aby zmienić zegar wyświetlany w trybie gotowości, naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Zegar > Opcje > Ustawienia > Typ zegara.**

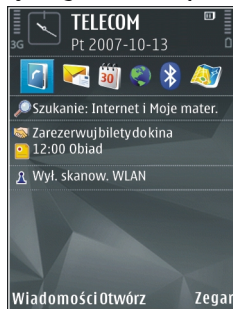

W ustawieniach urządzenia można też zmienić obraz tła i wygaszacz ekranu pokazywany w trybie gotowości.




**Wskazówka:** Aby sprawdzić, czy w tle są uruchomione aplikacje, naciśnij i przytrzymaj . Aby zamknąć nieużywaną aplikację, przewiń do niej na liście i naciśnij C. Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii.

# Menu multimedialnych

Za pośrednictwem menu multimedialnych można uzyskać dostęp do najczęściej wykorzystywanych materiałów multimedialnych. Wybrane materiały są pokazywane w odpowiedniej aplikacji.

1. Aby otworzyć lub zamknąć menu multimedialnych, naciśnij klawisz multimedialnych.
2. Aby przeglądać pozycje, przewijaj w lewo lub w prawo. Jeśli włączone jest pokrętko Navi™, możesz przesunąć palec po krawędzi klawisza przewijania.

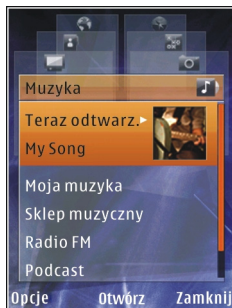

Dostępne są następujące pozycje:

- **TV i wideo** — Wyświetl ostatnio oglądany plik wideo, pliki wideo zapisane w urządzeniu albo skorzystaj z usług wideo.
- **Muzyka** — Wejdź do Odtwarzacza muzyki i widoku Teraz odtwarzane, przejrzyj utwory i listy odtwarzania lub pobierz podcasty i zarządzaj nimi.

- **Zdjęcia** — Wyświetl ostatnio zrobione zdjęcie, rozpocznij pokaz slajdów złożony ze zdjęć lub plików wideo lub wyświetl pliki multimedialne w albumach.
- **Gry** — Wypróbuj gry dla urządzeń z serii N-Gage (usługa sieciowa).
- **Mapy** — Obejrzyj swoje ulubione lokalizacje w aplikacji Mapy.
- **Internet** — Obejrzyj swoje ulubione łącza internetowe w przeglądarce.
- **Kontakty** — Dodaj nowe kontakty, wyślij wiadomości lub wykonaj połączenia wideo. Aby dodać nowy kontakt na pustej pozycji na liście, naciśnij klawisz przewijania i wybierz kontakt. Aby wysłać wiadomość, w menu multimedialnych wybierz kontakt, a następnie wybierz **Opcje** > **Wyślij SMS** lub **Wyślij MMS**.

3. Aby przewinąć o jedną pozycję w górę lub w dół, naciśnij klawisz przewijania w górę lub w dół. Aby wybierać obiekty, naciskaj klawisz przewijania.

Aby zmienić kolejność elementów, wybierz **Opcje** > **Porządkuj elementy**.

Aby wrócić do menu multimediiów z poziomu otwartej aplikacji, naciśnij klawisz multimediiów.

# Pomoc techniczna

## Problemy z urządzeniem?

W razie wystąpienia problemów z urządzeniem lub wątpliwości dotyczących jego funkcjonowania, zalecamy skorzystanie z pomocy online na stronie [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) lub w lokalnej witrynie internetowej firmy Nokia [www.nokia.com](http://www.nokia.com), aplikacji pomocy w urządzeniu lub instrukcji obsługi. Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, należy wykonać następujące czynności:

- Zresetuj urządzenie: wyłącz je i wyjmij baterię. Po kilku sekundach ponownie włóż baterię i włącz urządzenie.
- Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia przy użyciu aplikacji Nokia Software Updater. Odwiedź stronę [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia.
- Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. Zresetowanie urządzenia nie spowoduje usunięcia dokumentów ani plików.

Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Nokia celem uzyskania informacji o naprawie. Odwiedź następujące

strony: [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Przed przesłaniem urządzenia do naprawy wykonaj kopię zapasową danych w urządzeniu lub zapisz je w innym miejscu.

## Internet

Odwiedź stronę [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowsze wersje podręczników użytkownika, pliki do pobrania, a także dodatkowe informacje na temat usług związanych z posiadanym produktem firmy Nokia.



**Wskazówka:** Dostęp do witryn pomocy technicznej możesz również uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej w urządzeniu.

## Pomoc

Funkcja pomocy wyświetla instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Aby uzyskać do nich dostęp z dowolnej aplikacji, wybierz **Opcje > Pomoc**.

## Instrukcja obsługi

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.