

An abstract graphic in the top-left corner consisting of several overlapping, semi-transparent white and light gray geometric shapes, primarily triangles and polygons, creating a layered, crystalline effect.

NOKIA
Nseries

Nokia N79 Pregătire pentru utilizare


© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio și Nokia Care sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale corporației Nokia. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia.


9210616/Ediția 2 RO

Taste și elemente componente (față)

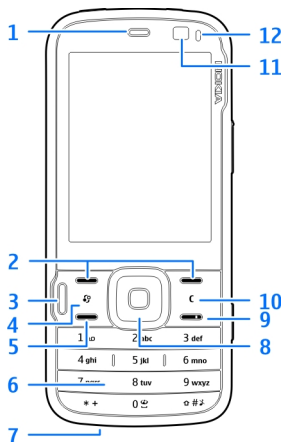


- 1 — Receptor
- 2 — Taste de selectare
- 3 — Tasta multimedia
- 4 — Tasta meniu
- 5 — Tasta de apelare
- 6 — Tastatura numerică
- 7 — Microfon

- 8 — Rotița Navi™, denumită în continuare tasta de parcurgere.
- 9 — Tasta de terminare
- 10 — Tasta de ștergere C
- 11 — Aparat foto-video secundar
- 12 — Senzor de lumină

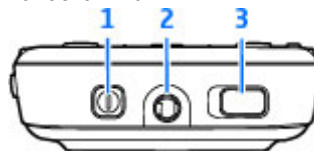

- 1 — Tasta de pornire
- 2 — Conector AV Nokia pentru seturi cu cască sau căști compatibile
- 3 — Comutator de blocare și deblocare a tastaturii

Taste și elemente componente (spate și lateral)

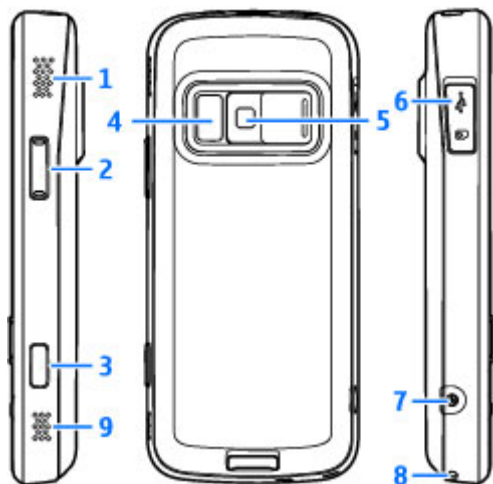

- 1 și 9 — Difuzoare stereo cu efect 3-D
2 — Tasta de apropiere/depărtare și volum
3 — Tastă de captare cu 2 trepte pentru focalizare automată, fotografiere și înregistrare video

- 4 — Bliț și lumină video
5 — Aparat foto-video principal pentru fotografii și înregistrări video de înaltă rezoluție (până la 5 megapixeli)
6 — Locașul cartei de memorie compatibile microSD și conector Micro USB pentru conectarea la un PC compatibil
7 — Conector pentru încărcător
8 — Orificiu pentru curelușă de purtat la mână


Introducerea cartelei SIM și a acumulatorului

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.


1. Țineți aparatul cu spatele către Dvs., apăsați și mențineți apăsat butonul de deblocare, apoi ridicați capacul.



2. Introduceți cartela SIM în suport. Asigurați-vă că zona contactelor de pe cartelă este orientată în jos.

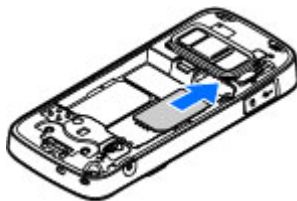

3. Introduceți acumulatorul.
4. Pentru a pune capacul la loc, orientați urechea de fixare de sus către locașul acesteia, apoi apăsați în jos capacul, până când se blochează.

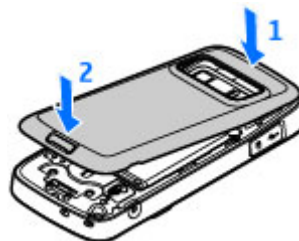

Scoaterea cartelei SIM

Pentru a scoate cartela SIM, glisați clapeta de fixare în direcția indicată de săgeată.



Pornirea aparatului

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.
2. Dacă aparatul solicită un cod PIN sau un cod de blocare, introduceți-l și apăsați tasta de selectare din stânga. Codul de blocare setat din fabrică este **12345**. Dacă uitați codul și aparatul este blocat, aparatul va avea nevoie de service și este posibil să se aplice tarife suplimentare. Pentru mai multe informații, luați legătura cu un punct Nokia Care sau cu distribuitorul aparatului.



Amplasarea antenelor

Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună de antene interioare și exterioare. Ca și în cazul oricărui aparat de emisie radio, nu atingeți zona antenei în mod inutil în timp ce antena transmite sau primește semnale. Contactul cu o astfel de antenă afectează calitatea convorbirii, poate provoca funcționarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal și poate reduce durata de viață a acumulatorului.



- 1 — Antena celulară
- 2 — Antena transmițătorului FM
- 3 — Antenă Bluetooth și WLAN, receptor GPS

Cartelă de memorie

Utilizați numai cartele microSD compatibile, aprobate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat. Nokia utilizează standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie, dar este posibil ca anumite mărci să nu fie perfect compatibile cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

Introducerea cartelei de memorie

Este posibil ca în aparat să fi fost introdusă deja o cartelă de memorie. Dacă nu, efectuați următoarele operații:

1. Puneți degetul în adâncitura de lângă capacul locașului cartelei de memorie și ridicați ușa. Trageți de capac până apare balamaua, apoi rotiți-l într-o parte.

2. Introduceți o cartelă de memorie compatibilă în locaș. Asigurați-vă că zona contactelor de pe cartelă este orientată în jos, către locaș.



3. Împingeți cartela înăuntru. Când cartela se blochează în locașul său, veți auzi un clic.
4. Împingeți la loc balamaua și închideți capacul. Asigurați-vă că ați închis corect capacul.



Scoaterea cartelei de memorie



Important: Nu scoateți cartela de memorie în timpul unei operații de accesare a cartelei. Scoaterea unei cartele în timpul unei operații de accesare a acesteia poate deteriora atât cartela de memorie cât și aparatul și datele stocate pe cartela respectivă.

1. Apăsați tasta de pornire și selectați **Scoatere cart. mem..** Se închid toate aplicațiile.
2. Atunci când se afișează **Scoaterea cartelei de memorie va închide toate aplicațiile deschise. Scoateți cartela?**, selectați **Da**.
3. Atunci când se afișează mesajul **Scoateți cartela de memorie și apăsați "OK"**, deschideți capacul locașului cartelei de memorie.
4. Apăsați pe cartela de memorie pentru a o elibera din locaș.
5. Extrageți cartela de memorie. Dacă aparatul este pornit, selectați **OK**.



Încărcarea acumulatorului

1. Conectați un încărcător compatibil la o priză de alimentare..
2. Conectați cablul de alimentare la aparat. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea dura câteva minute până când va fi afișat indicatorul de încărcare.
3. Când acumulatorul este încărcat complet, indicatorul de încărcare se oprește. Deconectați încărcătorul de la aparat și apoi de la priza de alimentare.



Indicație: Deconectați încărcătorul de la priza de perete atunci când nu îl utilizați. Încărcătorul conectat la priză consumă energie, chiar dacă nu este conectat la aparat.

Setul cu cască

Puteți să conectați la aparat un set compatibil cu cască sau căști compatibile. Este posibil să fie nevoie să selectați modul cablului.



Avertizare: Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Pentru a efectua convorbiri telefonice fără comenzi manuale, utilizați căști cu o unitate de telecomandă compatibilă sau microfonul aparatului.

De asemenea, puteți conecta un cablu de ieșire TV compatibil la conectorul AV Nokia (3,5 mm) al aparatului.


Nu conectați aparate care emit semnale de ieșire, deoarece acest fapt poate duce la defectarea aparatului. Nu conectați nicio sursă de tensiune la conectorul AV Nokia.



Când conectați la conectorul AV Nokia orice aparat sau set cu cască extern, altele decât cele aprobate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la tastele de volum.

Prinderea curelușei de purtat la mână

1. Scoateți capacul spate.
2. Treceți curelușa de purtat la mână și strângeți-o.
3. Puneți la loc capacul.

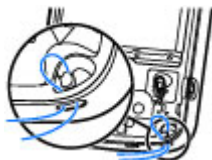

Comenzi rapide

Pentru a comuta între aplicațiile deschise, apăsați și mențineți apăsat . Rularea aplicațiilor în fundal crește consumul de energie din acumulator și reduce durata de viață a acestuia.

Pentru a vizualiza conținutul multimedia, apăsați tasta multimedia.

Pentru a porni o conexiune Web (serviciu de rețea), în modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta **0**.

În multe aplicații, pentru a vizualiza cele mai utilizate opțiuni () , apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a modifica profilul, apăsați tasta de pornire și selectați un profil.

Pentru a comuta între profilul General și cel Silențios, în modul de așteptare apăsați și mențineți apăsată tasta **#**.

Pentru a apela căsuța vocală (serviciu de rețea), în modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta **1**.

Pentru a deschide lista cu ultimele numere formate, în modul de așteptare, apăsați tasta de apelare.

Pentru a utiliza comenzi vocale, apăsați și mențineți apăsată în modul de așteptare tasta de selecție dreapta.

Pentru a elimina o aplicație din meniu, selectați-o și apăsați **C** . Unele aplicații nu se pot elimina.

Indicatoarele de pe afișaj

 Aparatul este utilizat într-o rețea GSM (serviciu de rețea).

 Aveți unul sau mai multe mesaje necitite în dosarul **Căsuță intrare** din Mesaje.

 Ați primit un nou mesaj e-mail în căsuța poștală de la distanță.

 Există mesaje de trimis în dosarul **Căsuță ieșire**.

 Aveți apeluri nepreluate.

 Tipul de sunet este setat pe silențios și sunetele de alertă pentru mesaje și pentru e-mailuri sunt dezactivate.

 Este activ un profil temporizat.

 Tastatura telefonului este blocată.

 Există o alarmă activă.

2 Este utilizată cea de-a doua linie telefonică (serviciu de rețea).

 Toate apelurile către aparat sunt redirecționate către alt număr (serviciu de rețea). Dacă aveți două linii telefonice, un număr indică linia activă.

 Telefonul este conectat la rețea prin LAN fără fir sau UMTS (serviciu de rețea) și este pregătit pentru un apel prin Internet.

 În aparat este introdusă o cartelă microSD.

 La aparat este conectat un set cu cască compatibil.

 Un cablu de ieșire TV compatibil este conectat la aparat.

 La aparat este conectat un telefon text compatibil.

D Este activ un apel de date (serviciu de rețea).

 Este activă o conexiune de pachete de date GPRS (serviciu de rețea).  indică o conexiune în așteptare, iar  indică o conexiune disponibilă.

 Este activă o conexiune de pachete de date pe o porțiune a rețelei care acceptă EGPRS (serviciu de rețea).  indică o conexiune în așteptare, iar  indică o conexiune disponibilă. Pictogramele indică faptul că o conexiune EGPRS este disponibilă în rețea, dar aparatul nu utilizează în mod necesar EGPRS pentru transferul de date.

 Ați setat aparatul să caute rețele LAN fără fir și există o rețea LAN fără fir disponibilă (serviciu de rețea).

 Există o conexiune LAN fără fir activă într-o rețea codificată.

 Există o conexiune LAN fără fir activă într-o rețea necodificată.

 Este activată conexiunea Bluetooth.

 Se transmit date prin conexiunea Bluetooth.
Dacă indicatorul este afișat cu intermitență, aparatul încearcă să se conecteze la alt aparat.

 Este activă o conexiune USB.

 Sincronizarea este în desfășurare.

Blocarea tastaturii

Dacă aparatul sau tastatura sunt blocate, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

Pentru a bloca și debloca tastele, utilizați comutatorul de blocare din partea superioară a aparatului, de lângă butonul de pornire.

Pentru a seta tastatura să se blocheze automat după o anumită perioadă, apăsați , apoi selectați **Instrumente > Setări > General > Siguranță > Telefon și cartelă SIM > Per.autobloc.tastat..**

Pentru a ilumina tastatura în condiții de lumină slabă, apăsați scurt tasta de pornire.

Personalizarea aparatului

Puteți personaliza aparatul prin schimbarea modului de așteptare, a meniului principal, a tonurilor, temelor sau dimensiunii fonturilor. Majoritatea opțiunilor de personalizare, cum ar fi modificarea dimensiunii fontului, se pot accesa prin intermediul setărilor aparatului.

Capac spate interschimbabil

Atunci când schimbați capacul spate al aparatului, tema de pe ecran se schimbă în funcție de culoarea capacului.

Pentru a schimba tema automat, trebuie să aveți un capac spate compatibil, care acceptă schimbarea teme.

Pentru a stabili dacă tema se va schimba automat, apăsați , apoi selectați **Instrumente > Setări > General > Personalizare > Teme > Comutare temă**.

Modificarea modului de așteptare

Pentru a modifica aspectul modului de așteptare, apăsați  și selectați **Instrumente > Setări > General > Personalizare > Mod de așteptare > Temă mod așteptare**. În modul de așteptare activă se afișează comenzile rapide la aplicații și evenimente de la aplicații cum ar fi agenda sau playerul.



Pentru a schimba comenzile rapide pentru tastele de selecție sau pictogramele implicite ale comenzilor rapide afișate în modul de așteptare activă, selectați

Instrumente > Setări > General > Personalizare > Mod de așteptare > Comenzi rapide. Este posibil ca unele comenzi rapide să fie fixe și să nu le puteți modifica.

Pentru a modifica tipul ceasului afișat în modul de așteptare, apăsați  și selectați **Aplicații** > **Ceas** > **Opțiuni** > **Setări** > **Tip ceas**.

De asemenea, puteți modifica imaginea de fundal a modului de așteptare sau ceea ce se afișează drept economizor de ecran.



Indicație: Pentru a verifica dacă se execută aplicații în fundal, apăsați și mențineți apăsată tasta . Pentru a închide aplicațiile pe care nu le utilizați, mergeți la o aplicație în listă și apăsați **C**. Păstrarea aplicațiilor active în fundal crește consumul de energie de la acumulator.

Meniul multimedia

Meniul multimedia vă permite să accesați conținutul multimedia utilizat cel mai frecvent. Conținutul selectat este afișat în aplicația corespunzătoare.

1. Pentru a deschide sau a închide meniul multimedia, apăsați tasta multimedia.
2. Pentru a parcurge dalele, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta, sau, în cazul în care este activată setarea roțiței Navi™, pentru a parcurge fișierele, deplasați degetul pe circumferința tastei de parcurgere.



Titlurile sunt următoarele:

- **TV și video** — Vizualizați ultimul videoclip vizionat, videoclipurile stocate pe aparat sau accesați serviciile video.
- **Muzică** — Activați Music player și ecranul în redare, navigați până la melodii și la listele de redare sau preluați și gestionați podcasturi.

- **Imagini** — Vizualizați fotografiile făcute cel mai recent, porniți o serie de imagini sau videoclipuri sau vizionați fișierele media din albume.
- **Jocuri** — Încercați jocurile N-Gage (serviciu de rețea).
- **Hărți** — Vizualizați locurile favorite în aplicația Hărți.
- **Internet** — Vizualizați legăturile Web favorite în programul de navigare.
- **Contacte** — Adăugați propriile contacte, trimiteți mesaje sau efectuați apeluri vocale. Pentru a adăuga un contact nou într-o poziție necompletată în listă, apăsați tasta de parcurgere și selectați un contact. Pentru a expedia un mesaj, în meniul multimedia, selectați un contact și **Opțiuni** > **Expediere mesaj text** sau **Exp. mesaj multimedia**.

3. Pentru a parcurge în sus sau în jos în cadrul unei dale, apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos. Pentru a selecta articole, apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a schimba ordinea dalelor, selectați **Opțiuni** > **Aranjare dale**.

Pentru a reveni la meniul multimedia dintr-o aplicație deschisă, apăsați tasta multimedia.

Asistență

Aveți probleme cu aparatul?

Dacă aveți probleme cu aparatul sau nu sunteți sigur cu ar trebui să funcționeze acesta, consultați asistența online la adresa www.nseries.com/support sau site-ul Web local Nokia www.nokia.com, aplicația Ajutor de pe aparat sau ghidul utilizatorului. Dacă problema nu se rezolvă, încercați următoarele:

- Resetați aparatul: opriți aparatul și scoateți acumulatorul. După câteva secunde, puneți acumulatorul la loc și porniți aparatul.
- Actualizați software-ul aparatului cu Nokia Software Updater. Vizitați www.nokia.com/softwareupdate sau site-ul Web local Nokia.
- Restabiliți setările originale din fabricație, conform indicațiilor din ghidul utilizatorului. Documentele și fișierele Dvs. nu sunt șterse la resetare.

Dacă problema rămâne nerezolvată, luați legătura cu Nokia pentru a afla ce opțiuni de reparații vă stau la dispoziție. Vizitați www.nokia.com/repair. Creați întotdeauna copii de siguranță ale datelor (sau înregistrați-le) înainte de a trimite aparatul la reparații.

Internet

Căutați la www.nseries.com/support sau pe site-ul local Nokia Web ultimele versiuni ale ghidurilor, informații suplimentare, materiale ce pot fi preluate din rețea și servicii în legătură cu produsul Dvs. Nokia.



Indicație: Puteți accesa paginile de asistență și cu browserul Web de pe aparat.

Ajutor

Funcția de ajutor furnizează instrucțiuni când utilizați aparatul. Pentru a accesa această funcție dintr-o aplicație, selectați **Opțiuni > Ajutor**.

Ghidul utilizatorului

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.