



NOKIA
Nseries

Nokia N79 Приступая к работе


© 2008 Nokia. Все права защищены.


Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio и Nokia Care являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Мелодия Nokia является звуковым логотипом корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.


9210599/Выпуск 2 RU

Клавиши и компоненты (вид спереди)

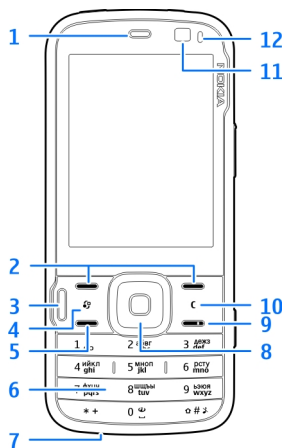


- 1 — Динамик
- 2 — Клавиши выбора
- 3 — Мультимедийная клавиша
- 4 — Клавиша меню 
- 5 — Клавиша вызова
- 6 — Цифровая клавиатура.
- 7 — Микрофон

- 8 — Колесо Navi™; в дальнейшем именуется клавишей прокрутки.
- 9 — Клавиша разъединения
- 10 — Клавиша очистки C
- 11 — Дополнительная камера
- 12 — Датчик освещенности

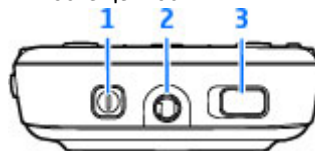

- 1 — Клавиша включения
- 2 — Разъем Nokia AV для подключения совместимых мини-гарнитур и наушников
- 3 — Клавиша переключения блокировки для включения и выключения блокировки клавиатуры

Клавиши и компоненты (вид сзади и с боковых сторон)

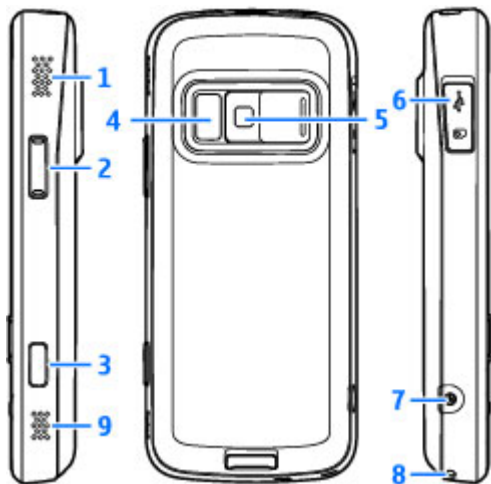

1 и 9 — Стереодинамик с трехмерным звуковым эффектом

2 — Клавиша регулировки увеличения и громкости.

3 — 2-позиционная клавиша съемки для автофокусирования, съемки неподвижного изображения и видеозаписи.

4 — Вспышка и подсветка видео

5 — Основная камера для съемки фотографий и записи видеоклипов с высоким разрешением (до 5 мегапикселов).

6 — Гнездо карты памяти для совместимой карты microSD и разъем Micro USB для подключения к совместимому компьютеру.


7 — Разъем для подключения зарядного устройства.

8 — Отверстие для ремешка для кисти.


Установка SIM-карты и аккумулятора

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.


1. Повернув устройство обратной стороной к себе, нажмите и удерживайте нажатой кнопку фиксатора, одновременно поднимая панель.

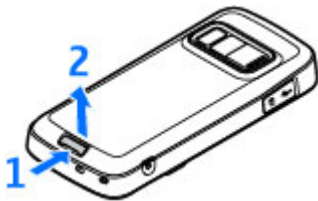

2. Вставьте SIM-карту в держатель карты. Убедитесь в том, что карта повернута контактами вниз.

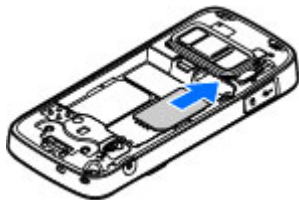


3. Установите аккумулятор.
4. Чтобы снова установить панель, направьте верхнюю стопорную защелку в

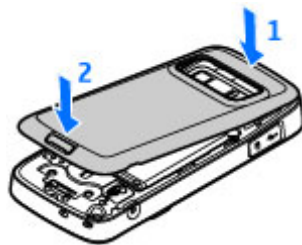

соответствующее гнездо и нажимайте, пока панель не встанет место.

Извлечение SIM-карты

Для извлечения SIM-карты переместите защелку в направлении, указанном стрелкой.

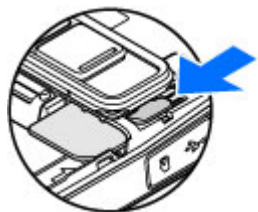

Включение устройства

1. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения.
2. В ответ на запрос устройством ввода PIN-кода или кода блокировки, введите его и нажмите левую клавишу выбора. Изготовителем устанавливается код блокировки **12345**. Если Вы забудете код и заблокируете устройство, потребуется техническое обслуживание, за которое может взиматься плата. Дополнительную информацию можно получить в информационном центре Nokia или у дилера, продавшего устройство.



Расположение антенн

Устройство может быть оснащено внутренними и внешними антеннами. Как и при работе с любыми другими радиопередающими устройствами, не следует без необходимости прикасаться к антенне во время передачи или приема. Прикосновение к такой антенне ухудшает качество связи, может привести к нецелесообразному увеличению мощности излучаемого сигнала и сокращению времени работы аккумулятора.



- 1 — Антенна сотовой связи
- 2 — Антенна FM-передатчика
- 3 — Антенна Bluetooth и беспроводной локальной сети, а также приемник GPS

Карта памяти


Используйте только совместимые карты памяти карты microSD, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Корпорация Nokia придерживается принятых стандартов для карт памяти, однако карты некоторых изготовителей могут быть не полностью совместимы с данным устройством. При использовании несовместимых карт возможно повреждение карты и устройства, а также уничтожение информации, записанной на карте памяти.

Установка карты памяти

Карта памяти может быть уже установлена в устройстве. Если нет, выполните следующее:

1. Поместите палец в углубление рядом с крышкой гнезда карты памяти и поднимите крышку. Потяните крышку влево для открытия и отклоните ее в сторону.

2. Установите совместимую карту памяти в гнездо. Убедитесь в том, что карта повернута контактами вниз и направлена в гнездо.

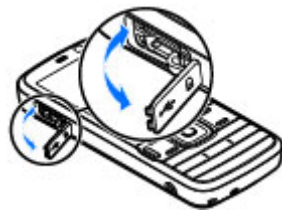

3. Вставьте карту. Карта



устанавливается на место до щелчка.

4. Сдвиньте крышку назад и закройте ее. Убедитесь в том, что крышка правильно закрыта.

Извлечение карты памяти



Важное замечание. Не извлекайте карту памяти во время выполнения каких-либо функций, связанных с обращением к карте. При извлечении карты памяти во время выполнения операций возможно повреждение карты и/или устройства, а также уничтожение информации, записанной на карте памяти.

1. Нажмите клавишу включения и выберите **Извлечь карту**. Все приложения закрываются.
2. При отображении сообщения **При извлечении карты памяти все приложения будут закрыты. Извлечь?** выберите **Да**.
3. При отображении сообщения **Извлеките карту памяти и нажмите ОК** откройте панель гнезда карты памяти.
4. Нажмите на карту памяти и освободите ее из гнезда.
5. Извлеките карту памяти. Если устройство включено, выберите **ОК**.



Зарядка аккумулятора

1. Включите совместимое зарядное устройство в сетевую розетку.
- 2.



Подсоедините провод питания к устройству. Если аккумулятор полностью разряжен, шкала индикатора уровня заряда аккумулятора может начать перемещаться только через некоторое время.

3. При полной зарядке аккумулятора шкала индикатора уровня заряда останавливается. Отключите зарядное устройство от устройства, затем от сетевой розетки.



Совет. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключить от сетевой розетки. Зарядное устройство, подключенное к розетке, потребляет электроэнергию, даже когда оно не подключено к устройству.

Мини-гарнитура

К устройству можно подключить совместимую мини-гарнитуру или совместимые наушники. Возможно, при этом потребуется переключиться в режим кабеля.



Внимание!

Использование минигарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь минигарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Для вызовов в режиме громкой связи используйте мини-гарнитуру с совместимым модулем дистанционного управления или микрофон устройства.

Можно также подключить совместимый кабель ТВ-выхода к разъему Nokia AV (3,5 мм) устройства.

Не подключайте аппаратуру, которая формирует выходной сигнал, так как это может повредить




устройство. Не подключайте источники напряжения к разъему AV Nokia.


При подключении к разъему AV Nokia внешнего устройства или минигарнитуры, отличных от рекомендованных корпорацией Nokia для данного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Прикрепление ремешка для кисти

1. Снимите заднюю панель
2. Проденьте ремешок для кисти и затяните его.
3. Установите панель на место.

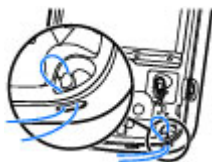


Ссылки

Для переключения открытыми приложениями нажмите и удерживайте нажатой клавишу . При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Для просмотра содержимого меню "Мультимедиа", нажмите клавишу мультимедиа.

Для установления соединения с Интернетом (услуга сети) в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **0**.

Во многих приложениях для просмотра часто используемых функциональных элементов () нажмите клавишу прокрутки.

Для смены режима нажмите клавишу включения и выберите режим.

Для переключения между режимами "Общий" и "Без звука" в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **#**.

Для вызова голосовой почты (услуга сети) в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1**.


Чтобы открыть список последних набранных номеров, в режиме ожидания нажмите клавишу вызова.


Для использования голосовых команд в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой правую клавишу выбора.

Чтобы удалить приложение из меню, выделите его и нажмите **C**. Некоторые приложения удалять нельзя.

Индикаторы дисплея


 устройство работает в сети GSM (услуга сети).

 в папке **Входящие** приложения "Сообщения" находятся одно или несколько непрочитанных сообщений.

 в удаленный почтовый ящик поступило новое сообщение электронной почты.


 в папке **Исходящие** есть сообщения, ожидающие передачи.

 непринятые вызовы.


 Установлен тип сигнала вызова "Без звука", а сигналы о приеме сообщений или сообщений электронной почты отключены.


 включен режим с учетом времени.


 клавиатура устройства заблокирована.


 включен будильник.


2 используется вторая телефонная линия (услуга сети).


 включена переадресация всех входящих вызовов на другой номер (услуга сети). При использовании двух телефонных линий номер указывает на активную линию.

 телефон подключен к сети через беспроводную локальную сеть или сеть UMTS (услуга сети) и готов к Интернет-вызову.




 в устройстве установлена совместимая карта microSD.




 к устройству подсоединено совместимая мини-гарнитура.

 к устройству подсоединен совместимый кабель ТВ-вывода.


 к устройству подсоединено устройство TTY.


D активен вызов в режиме передачи данных (услуга сети).


 активно соединение GPRS в режиме пакетной передачи данных (услуга сети).  – соединение находится на удержании,  – соединение доступно.


 соединение в режиме пакетной передачи данных активно в сегменте сети, поддерживающем EGPRS (услуга сети).  – соединение находится на удержании,  – соединение доступно. Значки указывают, что сеть поддерживает технологию EGPRS, но это не


означает, что технология EGPRS используется устройством при передаче данных.


 в устройстве включен поиск беспроводных локальных сетей, и беспроводная локальная сеть доступна (услуга сети).


 активно соединение с беспроводной локальной сетью с шифрованием.

 активно соединение с беспроводной локальной сетью без шифрования.

 включена связь Bluetooth.

 выполняется передача данных по каналу связи Bluetooth. Если индикатор мигает, это означает, что устройство пытается установить соединение с другим устройством.


 активно USB-соединение.

 выполняется синхронизация.

Блокировка клавиатуры

При включенной функции блокировки устройства или клавиатуры сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства.

Чтобы заблокировать и разблокировать клавиатуру, используйте переключатель блокировки в верхней части устройства рядом с клавишей включения.

Чтобы назначить автоматическую блокировку клавиатуры по истечении заданного времени, нажмите  и выберите Средства > Параметры > Общие > Защита > Телефон и SIM-карта > Период автоблок. клав..

Для подсветки клавиатуры в условиях плохой освещенности кратковременно нажмите клавишу включения.


Стиль устройства

Можно выбрать стиль устройства, изменив настройки режима ожидания, главного меню, сигналов, тем или размера шрифта. Большинство параметров стиля, например размер шрифта, может быть доступно в настройках устройства.


Сменная задняя панель

При смене задней панели устройства тема на дисплее также меняется в соответствии с цветом панели.

Для автоматической смены темы необходимо использовать совместимую заднюю панель, поддерживающую смену темы.

Для выбора автоматической смены темы нажмите  и выберите **Средства** > **Параметры** > **Общие** > **Мой стиль** > **Темы** > **Переключение темы**.


Изм. настр. реж. ожид.

Для изменения внешнего вида режима ожидания нажмите  и выберите **Средства** >


Параметры > **Общие** > **Мой стиль** > **Режим ожидания** > **Тема реж.ожидания**. В активном режиме ожидания отображаются ссылки на приложения и события от таких приложений, как календарь или проигрыватель.

Для изменения ссылок для клавиши выбора или стандартных значков в активном режиме ожидания выберите


Средства > **Параметры** > **Общие** > **Мой стиль** > **Режим ожидания** > **Ссылки**. Некоторые ссылки не подлежат изменению.

Для изменения типа часов, которые отображаются на дисплее в режиме ожидания, нажмите  и выберите **Приложен.** > **Часы** > **Функции** > **Параметры** > **Тип часов**.

В настройках устройства можно также изменить фоновый рисунок режима ожидания или содержимое экранной заставки.

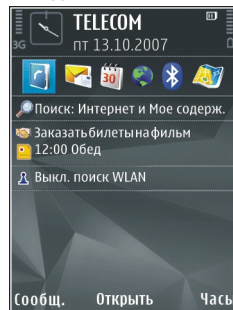




Совет. Чтобы узнать, запущены ли какие-либо приложения в фоновом режиме, нажмите и удерживайте нажатой клавишу . Чтобы закрыть неиспользуемые приложения, выделите приложение в списке и нажмите клавишу **C**. При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора.

Меню мультимедиа

С помощью меню мультимедиа можно получить доступ к часто используемому мультимедийному содержимому. Выбранное содержимое отображается в соответствующем приложении.

1. Чтобы открыть или закрыть меню мультимедиа, нажмите клавишу мультимедиа.
2. Для просмотра плиток выполните прокрутку влево или вправо, или, если включена настройка колеса Navit™, перемещайте палец по поверхности клавиши прокрутки.

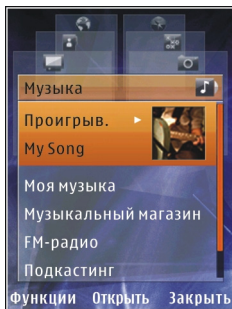

Имеются следующие плитки:

- **ТВ и видео** — Просмотр последних просмотренных видеоклипов, видеоклипов, хранящихся в памяти устройства, или доступ к видеослужбам.
- **Музыка** — открытие музыкального проигрывателя и экрана "Текущий

список", выбор мелодий и списков воспроизведения или загрузка подкастов и управление ими.

- **Картинки** — Просмотр последних снятых изображений, запуск изображений или видеоклипов в режиме просмотра слайдов, а также просмотр мультимедийных файлов в альбомах.
 - **Игры** — запуск игр N-Gage (услуга сети).
 - **Карты** — просмотр избранных местоположений в приложении "Карты".
 - **Интернет** — просмотр избранных ссылок в браузере.
 - **Контакты** — добавление собственных контактов, передача сообщений или выполнение голосовых вызовов. Для добавления нового контакта в пустое поле в списке нажмите клавишу прокрутки и выберите контакт. Для передачи сообщения выберите в меню мультимедиа контакт и **Функции** > **Передать SMS** или **Передать MMS**.
3. Для перемещения вверх или вниз в режиме плитки нажмите клавишу прокрутки вверх

или вниз. Для выбора элементов нажмите клавишу прокрутки.

Для изменения порядка плиток выберите **Функции > Упорядочить плитки.**

Для возврата в меню мультимедиа из открытого приложения нажмите клавишу мультимедиа.

Поддержка

Проблемы с устройством?

Если возникают проблемы при работе с устройством или Вы не уверены, что устройство работает правильно, обращайтесь в службу поддержки в Интернете по адресу www.nseries.com/support или на региональный веб-узел Nokia www.nokia.com, а также см. справку устройства или руководство по эксплуатации. Если проблему решить не удастся, попробуйте выполнить следующее:

- Выполните сброс устройства: выключите устройство и извлеките аккумулятор. Через несколько секунд снова установите аккумулятор и включите устройство.
- Обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения Nokia Software Updater. См. веб-узел www.nokia.com/softwareupdate или региональный веб-узел Nokia.
- Восстановите исходные настройки, установленные изготовителем (см. инструкции в руководстве по эксплуатации). При сбросе устройства документы и файлы не удаляются.

Если решить проблему не удалось, обратитесь в компанию Nokia за информацией о возможности ремонта. См. www.nokia.com/repair. Прежде чем отправлять устройство на ремонт, всегда создавайте резервную копию данных устройства.

Информация в Интернете

На региональном веб-узле Nokia или по адресу www.nseries.com/support можно найти последние версии руководств, дополнительную информацию, загружаемые материалы и услуги, относящиеся к данному изделию Nokia.



Совет. Можно открыть страницы службы поддержки с помощью Интернет-браузера в устройстве.

Справка

С помощью функции справки можно получить инструкции по работе с устройством. Для доступа к справке из приложения выберите **Функции > Справка**.

Руководство по эксплуатации

Другую важную информацию об устройстве см. в руководстве по эксплуатации.