NOKIA
Nseries

Nokia N79

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434 ⓘ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-348 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi και Visual Radio είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.mpegla.com

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση κάθε τύπου λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή Nokia στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Έλεγχος εξαγωγών
Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA
Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

/Τεύχος 2 EL

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....8
Πληροφορίες για τη συσκευή.....8
Υπηρεσίες δικτύου.....10

Ξεκινώντας.....11
Πλήκτρα και εξαρτήματα (εμπρός).....11
Πλήκτρα και εξαρτήματα (πίσω και πλάι).....12
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....12
Ενεργοποίηση της συσκευής.....13
Φόρτιση της μπαταρίας.....14
Σύνδεση ιμάντα χειρός.....14
Θέσεις κεραίας.....14

Συνδεθείτε.....16

Βρείτε βοήθεια.....17
Οδηγίες στο εσωτερικό - Βοήθεια στη συσκευή.....17
Ξεκινώντας.....17
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia.....17
Πρόσθετες εφαρμογές.....18
Ενημερώσεις λογισμικού.....18
Ενημέρωση εφαρμογής.....19
Ρυθμίσεις.....19
Κωδικοί πρόσβασης.....19
Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας.....20
Ελεύθερη μνήμη.....22

Η συσκευή σας.....23
Καλώς ήρθατε.....23
Μεταφορά.....23
Ενδείξεις οθόνης.....25
Συντομεύσεις.....27
Κλείδωμα πληκτρολογίου.....27
Τροχός Navi™.....28
Μενού πολυμέσων.....29
Κινητή Αναζήτηση.....30
Ακουστικά.....30
Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου.....31
Προφίλ εκτός σύνδεσης.....31
Ταχεία λήψη.....32

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού.....34
Περιήγηση στον Ιστό.....34
Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης.....36
Περιήγηση σε σελίδες.....36
Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog.....37
Widgets.....37
Αναζήτηση περιεχομένου.....38
Λήψη και αγορά στοιχείων.....38
Σελιδοδείκτες.....38
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.....39
Τερματισμός της σύνδεσης.....40
Ασφάλεια σύνδεσης.....40
Ρυθμίσεις περιήγησης ιστού.....40

Συνδέσεις.....43
Ασύρματο LAN.....43
Διαχείριση σύνδεσης.....46
Συνδεσιμότητα Bluetooth.....47
USB.....51

Συνδέσεις με υπολογιστή....52

Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας....53
Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας....53
Εναλλάξιμο πίσω κάλυμμα....54
Ηχητικά θέματα....54
Ρύθμιση τόνων στα Προφίλ....55
Ήχοι 3-D....55
Τροποποίηση της λειτουργίας αναμονής....56
Τροποποίηση του κύριου μενού....57

Εντοπισμός θέσης (GPS)....58
Σχετικά με το GPS....58
Πληροφορίες για το σύστημα A-GPS....58
Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά....59
Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS....60
Αιτήσεις εντοπισμού θέσης....60
Ορόσημα....61
Δεδομένα GPS....61

Χάρτες....64
Σχετικά με την εφαρμογή Χάρτες....64
Περιήγηση στους χάρτες....64
Λήψη χαρτών....66
Εύρεση σημείου....67
Ειδικές υπηρεσίες για την εφαρμογή Χάρτες....69

Φάκελος μουσικής....73
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής....73
Μουσικό Κατάστημα της Nokia....78
Πομπός FM....79
Nokia Podcasting....80
Ραδιόφωνο....84

Κάμερα....90
Σχετικά με την κάμερα....90
Ενεργοποίηση της κάμερας....90
Λήψη εικόνας....91
Εγγραφή βίντεο....98
Ρυθμίσεις κάμερας....100

Φωτογραφίες....103
Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες....103
Προβολή εικόνων και βίντεο....103
Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων αρχείου....104
Οργάνωση εικόνων και βίντεο....105
Ενεργή γραμμή εργαλείων....105
Συλλογές....106
Ετικέτες....106
Εμφάνιση σλάιντς....107
Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης....107
Επεξεργασία εικόνων....109
Επεξεργασία βίντεο....110
Εκτύπωση εικόνων....110
Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση....112

Έκθεση....113
Κύρια προβολή....113
Ήχοι....113
Σύνδεσμοι συνεχούς ροής....114
Παρουσιάσεις....114

Οικείο δίκτυο....115
Σχετικά με το οικείο δίκτυο....115
Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας....116
Ρυθμίσεις για το οικείο δίκτυο....116

Ενεργοποίηση κοινής χρήσης και προσδιορισμός περιεχομένου....117
Προβολή και κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων....118
Αντιγραφή αρχείων μέσων....119
Συγχρονισμός με το οικείο δίκτυο....120

Nokia Κέντρο βίντεο....122
Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ....122
Μεταδόσεις βίντεο....123
Τα βίντεό μου....124
Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας....124
Ρυθμίσεις λειτουργίας Κέντρο βίντεο....125

N-Gage....126
Σχετικά με την εφαρμογή N-Gage....126
Προβολές N-Gage....126
Ξεκινώντας....127
Παιχνίδι και διαχείριση παιχνιδιών....128
Επεξεργασία στοιχείων προφίλ....129
Σύνδεση με άλλους παίκτες....130
Ρυθμίσεις N-Gage....131

Εφαρμογή Μηνύματα....133
Κύρια προβολή Μηνυμάτων....133
Δημιουργία κειμένου....134
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων....136
Εισερχόμενα Μηνύματα....138
Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων....139
Γραμματοκιβώτιο....139
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM....142
Ρυθμίσεις Μηνυμάτων....142

Πραγματοποίηση κλήσεων....148
Κλήσεις ομιλίας....148
Επιλογές στη διάρκεια κλήσης....148
Αυτόματος τηλεφωνητής και αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο....149
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης....149
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης....150
Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου....151
Αναμονή κλήσεων....151
Φωνητική κλήση....151
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο....152
Επιλογές στη διάρκεια κλήσης βίντεο....153
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο....154
Κοινή χρήση βίντεο....154
Μητρώο....157

Κλήσεις μέσω Internet....160
Σχετικά με τις κλήσεις μέσω Internet....160
Ενεργοποίηση κλήσεων μέσω Internet....160
Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet....161
Φραγή επαφών....161
Διαχείριση υπηρεσιών κλήσεων μέσω Internet....161
Ρυθμίσεις κλήσεων μέσω Internet....162

Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος)....163
Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών....163
Διαχείριση ονομάτων και αριθμών....163
Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις....163
Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές....164
Αντιγραφή επαφών....164
Υπηρεσίες SIM....165
Διαχείριση ομάδων επαφών....165

Φάκελος πολυμέσων....167
RealPlayer....167

Adobe Flash Player 168
Άδειες....169
Εγγραφή 170

Διαχείριση χρόνου....171
Ρολόι....171
Ημερολόγιο....172

Φάκελος γραφείου....174
Quickoffice....174
Σημειώσεις 175
Adobe reader....175
Μετατροπέας 176
Διαχείριση συμπίεσης 176

Φάκελος εφαρμογών....178
Αριθμομηχανή 178
Διαχείριση εφαρμογών....178

Φάκελος εργαλείων....182
Διαχείριση αρχείων....182
Φωνητικές εντολές....183
Συγχρονισμός....183
Διαχείριση συσκευών....184
Ομιλία 184

Ρυθμίσεις....186
Γενικές ρυθμίσεις....186
Ρυθμίσεις τηλεφώνου....193
Ρυθμίσεις σύνδεσης....196
Ρυθμίσεις εφαρμογών....201

Αντιμετώπιση προβλημάτων....202

Αξεσουάρ....206

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή....207
Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή....207
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia...208

Προφυλάξεις και συντήρηση....210
Απόρριψη....211

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας....212
Μικρά παιδιά....212
Περιβάλλον λειτουργίας....212
Ιατρικές συσκευές....212
Οχήματα....213
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων....214
Επείγουσες κλήσεις....214
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ)....215

Ευρετήριο....217

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800,1900 και UMTS 900, 2100 MHz. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.

Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου, προβλέπεται μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως MMS, περιήγηση στο web browsing και e-mail, απαιτούν υποστήριξη δικτύου για τις τεχνολογίες αυτές.

Ξεκινώντας

Πλήκτρα και εξαρτήματα (εμπρός)

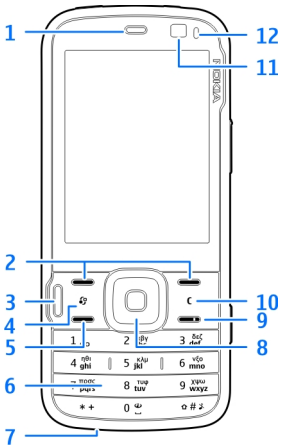

1 — Ακουστικό

2 — Πλήκτρα επιλογής

3 — Πλήκτρο πολυμέσων

4 — Πλήκτρο Μενού

5 — Πλήκτρο κλήσης

6 — Αριθμητικό πληκτρολόγιο

7 — Μικρόφωνο

8 — Τροχός Navi™. Στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης.

9 — Πλήκτρο τερματισμού

10 — Πλήκτρο διαγραφής **C**

11 — Δευτερεύουσα κάμερα

12 — Αισθητήρας φωτισμού

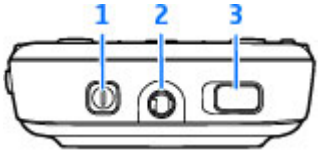

1 — Πλήκτρο λειτουργίας

2 — Υποδοχή Nokia AV για συμβατά ακουστικά και ακουστικά κεφαλής

3 — Διακόπτης κλειδώματος για το κλείδωμα και ξεκλείδωμα των πλήκτρων

Πλήκτρα και εξαρτήματα (πίσω και πλάι)

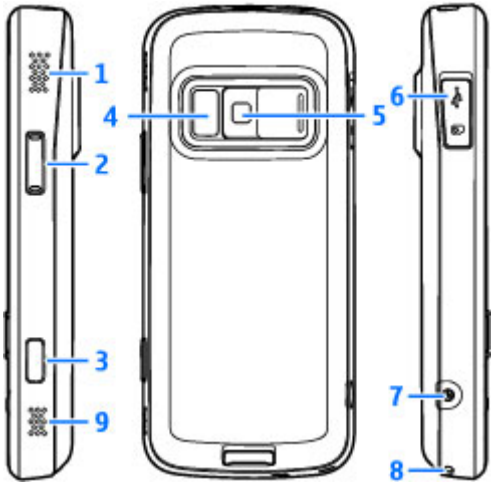

1 και 9 — Στερεοφωνικό μεγάφωνο με εφέ ήχου 3-D

2 — Πλήκτρο Μεγέθυνση/Ένταση

3 — Πλήκτρο λήψης 2 σταδίων για αυτόματη εστίαση, λήψη ακίνητης εικόνας και εγγραφής βίντεο

4 — Φλας και λυχνία βίντεο

5 — Κύρια κάμερα για λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο υψηλής ανάλυσης (μέχρι 5 megapixel)

6 — Υποδοχή κάρτας μνήμης για συμβατή κάρτα μνήμης microSD και υποδοχή Micro USB για σύνδεση σε συμβατό υπολογιστή

7 — Υποδοχή φορτιστή

8 — Οπή για ιμάντα καρπού

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

1. Με το πίσω μέρος της συσκευής προς εσάς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης και σηκώστε το κάλυμμα προς τα επάνω.

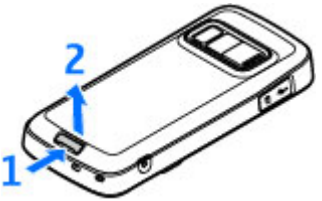

2. Εισάγετε την κάρτα SIM στην θήκη της κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.
3. Τοποθετήστε τη μπαταρία.

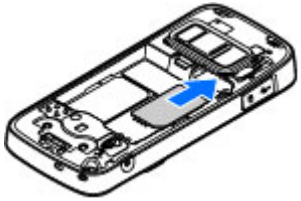

4. Για να

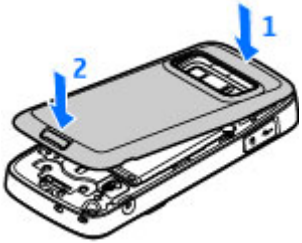

επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κατευθύνετε το επάνω κλείθρο της ασφάλειας προς την υποδοχή του και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.

Αφαίρεση της κάρτας SIM

Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετε το μάνδαλο προς την κατεύθυνση του βέλους.

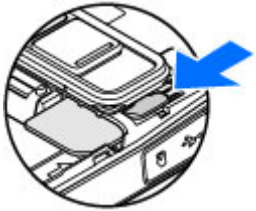

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

2. Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε έναν συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει λίγη ώρα μέχρις ότου η ένδειξη φόρτισης αρχίσει να μετακινείται.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη φόρτισης σταματάει να μετακινείται. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και, κατόπιν, από την πρίζα.

Συμβουλή: Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

Σύνδεση ιμάντα χειρός

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Περάστε τον ιμάντα καρπού και σφίξτε τον.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

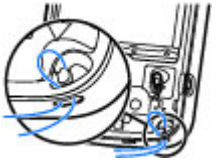

Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει

ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

1 — Κυψελοειδής κεραία

2 — Κεραία εκπομπής FM

3 — Bluetooth, κεραία ασύρματου LAN και δέκτης GPS

Συνδεθείτε

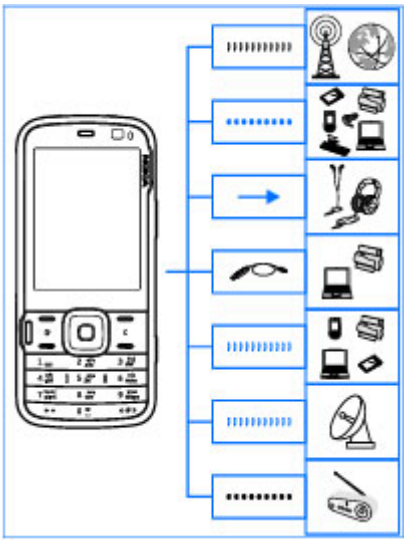

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες μεθόδους συνδεσιμότητας:

- δίκτυα 2G και 3G
- Συνδεσιμότητα Bluetooth — για να μεταφέρετε αρχεία και να συνδεθείτε με συμβατά εξαρτήματα. Βλέπε «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σελ. 47.
- Υποδοχή AV (3.5 mm) — για σύνδεση συμβατών ακουστικών, η σετ οικιακού στερεοφωνικού
- Καλώδιο δεδομένων USB — για να συνδεθείτε με συμβατές συσκευές, όπως εκτυπωτές και υπολογιστές.Βλέπε «USB», σελ. 51.
- Ασύρματο LAN (WLAN) — για να συνδεθείτε στο Internet και συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης WLAN. Βλέπε «Ασύρματο LAN», σελ. 43.
- GPS — για τη λήψη πληροφοριών από δορυφόρους GPS για εντοπισμό της θέσης σας. Βλέπε «Εντοπισμός θέσης (GPS)», σελ. 58.
- Πομπό FM — για να ακούτε τραγούδια στη συσκευή σας μέσω συμβατών δεκτών FM, όπως ραδιόφωνα αυτοκινήτου ή οικιακά στερεοφωνικά συστήματα. Βλέπε «Αναπαραγωγή τραγουδιού με τον πομπό FM», σελ. 80.

Βρείτε βοήθεια

Οδηγίες στο εσωτερικό - Βοήθεια στη συσκευή

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες για να σας βοηθήσουν στη χρήση της.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής. Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε **Εργαλεία** > **Βοηθήματα** > **Βοήθεια** και τη σχετική εφαρμογή.

Στο τέλος του κειμένου βοήθειας θα βρείτε συνδέσμους για τα σχετικά θέματα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου των οδηγιών ώστε να διαβάζεται πιο εύκολα. Αν κάνετε κλικ σε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή. Η εφαρμογή βοήθεια χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ενδείξεις: υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε σχετικό θέμα βοήθειας. υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε εφαρμογή που συζητείται. Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τη Βοήθεια στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ή επιλέξτε το σύνδεσμο της εφαρμογής ().

Συμβουλή: Για να τοποθετήσετε τη Βοήθεια στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εργαλεία** > **Βοηθήματα**, επισημάνετε **Βοήθεια** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο** και το κύριο μενού.

Ξεκινώντας

Ανατρέξτε στον οδηγό Ξεκινώντας για πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα και τα εξαρτήματα, οδηγίες για τη ρύθμιση της συσκευής ώστε να είναι έτοιμη για χρήση καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nseries.com/support ή τον τοπικό διαδικτυακό τόπο της Nokia για τους τελευταίους οδηγούς, επιπλέον πληροφορίες, λήψεις, και υπηρεσίες σχετικές με το προϊόν σας Nokia.

Εάν χρειάζεστε να έρθετε σε επαφή με την εξυπηρέτηση πελατών, δείτε τη λίστα με τα κέντρα Nokia Care στις ιστοσελίδες www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, δείτε το πλησιέστερο σημείο Nokia Care στα www.nokia.com/repair.

Πρόσθετες εφαρμογές

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που παρέχονται από την Nokia και από διάφορους τρίτους κατασκευαστές λογισμικού για να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε περισσότερο τη συσκευή σας. Αυτές οι εφαρμογές εξηγούνται στους οδηγούς χρήσης που είναι διαθέσιμοι στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, ενισχυμένες λειτουργίες και βελτιωμένη απόδοση. Θα μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Ενδέχεται να μη διατίθενται ενημερώσεις λογισμικού για όλα τα προϊόντα ή τις παραλλαγές τους. Ενδέχεται οι τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις λογισμικού να μην υποστηρίζονται από όλους τους φορείς.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής, χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και ένα συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP ή Vista, ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Το μέγεθος μιας ενημέρωσης λογισμικού είναι περί τα 5-10 MB, αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας και 100 MB, αν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή.

Η λήψη και η εγκατάσταση ενδέχεται να διαρκέσουν μέχρι και 20 λεπτά με την εφαρμογή Διαχείριση συσκευής και μέχρι 30 λεπτά με το Nokia Software Updater.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater application, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nokia.com/softwareupdate or your local Nokia website.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής.

Η συσκευή σας μπορεί να ελέγχει περιοδικά για νέες ενημερώσεις λογισμικού με το Nokia Software Checker. Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Εργαλ.ελέγχου λογισμ.**.

Συμβουλή: Για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στη συσκευή σας, εισάγετε ***#0000#** σε κατάσταση αναμονής.

Ενημέρωση εφαρμογής

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Ενημ. εφαρ.**.

Με τη λειτουργία Ενημέρωση εφαρμογής, μπορείτε να ελέγχετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις εφαρμογών και να τις λαμβάνετε στη συσκευή σας.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας μέσω της λειτουργίας Ενημέρωση εφαρμογής, ενδέχεται οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ή στα θέματα βοήθειας να μην είναι ενημερωμένες.

Για να λάβετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έναρξη ενημέρωσης**.

Για να καταργήσετε την επιλογή κάποιας ενημέρωσης, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι ρυθμίσεις των λειτουργιών MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Διαδικτύου μέσω κινητού διαμορφώνονται αυτόματα, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό μήνυμα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής σας, όπως η γλώσσα, η κατάσταση αναμονής, οι ρυθμίσεις οθόνης και το κλείδωμα του πληκτρολογίου. Βλέπε «Ρυθμίσεις», σελ. 186.

Κωδικοί πρόσβασης

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από τους κωδικούς πρόσβασης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (κωδικός PIN) — Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες

καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για να ξεμπλοκαριστεί.

- κωδικός UPIN — Ο κωδικός αυτός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.
- κωδικός PIN2 — Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.
- Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) — Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.
- Κωδικός PUK (Personal Unblocking key) και κωδικός PUK2 — Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή κωδικού PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.
- κωδικός UPUK — Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας USIM που έχετε στη συσκευή σας.

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth, όταν δεν τη χρειάζεστε.
- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN (WLAN) ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν

δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο.Βλέπε «Ασύρματο LAN», σελ. 43. Όταν η **Αναζήτηση δικτύων** ρυθμιστεί στο **Ποτέ**, το εικονίδιο διαθεσιμότητας WLAN δεν εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να σαρώσετε μη αυτόματα για διαθέσιμα δίκτυα WLAN και να συνδεθείτε σε δίκτυα WLAN ως συνήθως.

- Εάν έχετε ορίσει τη ρύθμιση **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** σε **Όταν διατίθεται** στις ρυθμίσεις σύνδεσης και δεν υπάρχει κάλυψη μεταφοράς πακέτων δεδομένων (GPRS), η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται**.
- Η εφαρμογή Χάρτες κάνει λήψη νέων πληροφοριών χάρτη όταν μεταβείτε σε νέες περιοχές στο χάρτη, πράγμα που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη νέων χαρτών. Βλέπε «Χάρτες», σελ. 64.
- Αν η ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου ποικίλλει πολύ στην περιοχή σας, η συσκευή σας πρέπει να κάνει επανειλημμένα σάρωση για το διαθέσιμο δίκτυο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας.

  Αν η λειτουργία δικτύου είναι ρυθμισμένη σε dual mode (διπλή λειτουργία) στις ρυθμίσεις δικτύου, η συσκευή αναζητά το δίκτυο UMTS. Για να χρησιμοποιήσετε μόνο το GSM δίκτυο πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Δίκτυο** > **Λειτουργία δικτύου** > **GSM**.
- Ο φωτισμός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας. Στις ρυθμίσεις οθόνης, μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό όριο λήξης με το πέρας του οποίου θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης και να ρυθμίσετε τον αισθητήρα φωτισμού που παρατηρεί τις συνθήκες φωτισμού και ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης. Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Προβολή** και **Χρονικό όριο φωτισμού** ή **Φωτεινότητα**.
- Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές τις οποίες δεν χρησιμοποιείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το , μεταβείτε σε μία εφαρμογή στη λίστα και πατήστε**C** .

  Πατώντας το **C** δεν κλείνει το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Για να κλείσετε το

πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε το από τη λίστα και **Επιλογές** > **Έξοδος**.

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Ενεργοπ. εξοικον. ενέργ.**. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Απενεργ. εξοικον. ενέργ.**. Ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών, όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη.

Ελεύθερη μνήμη

Για να δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιούν οι διάφοροι τύποι δεδομένων, πιέστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Διαχ. αρχ.**, τη μνήμη που επιθυμείτε και **Επιλογές** > **Στοιχεία** > **Μνήμη**.

Για να διαγράψετε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων ή μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής Μηνύματα και ανακτημένα μηνύματα email από το γραμματοκιβώτιο
- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Πληροφορίες επαφών
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχείριση εφαρμογών τις οποίες δεν χρειάζεστε
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει. Μεταφέρετε τα αρχεία εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Εικόνες και βίντεο κλιπ στην εφαρμογή Φωτογραφίες. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε έναν συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia Nseries PC Suite.

Η συσκευή σας

Καλώς ήρθατε

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η εφαρμογή υποδοχής

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Οδηγ. ρυθμ.** — για να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως το e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Οδηγού ρυθμίσεων, ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης για τη συσκευή σας που είναι διαθέσιμοι στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος της ιστοσελίδας Nokia ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.
- **Μεταφορά** — για να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως επαφές και καταχωρίσεις ημερολογίου, από συμβατή συσκευή Nokia. Βλέπε «Μεταφορά περιεχομένου», σελ. 23.

Ίσως υπάρχει διαθέσιμη επίσης μια επίδειξη της συσκευής σας στην εφαρμογή υποδοχής.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή υποδοχής αργότερα, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Βοηθήματα** > **Καλωσήρθ.**. Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεμονωμένες εφαρμογές από δικές τους θέσεις μενού.

Μεταφορά

Μεταφορά περιεχομένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Μεταφορά** για να αντιγράψετε περιεχόμενο, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις, στοιχεία ημερολογίου και εικόνες, από την προηγούμενη συσκευή σας Nokia στο Nokia N79 σας χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ των συσκευών. Το Nokia N79 σας σάς ειδοποιεί αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν το Nokia N79 σας είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Μεταφορά περιεχομένου για πρώτη φορά

1. Για να ανακτήσετε δεδομένα από την άλλη συσκευή για πρώτη φορά, στο Nokia N79 σας, επιλέξτε **Μεταφορά** στην εφαρμογή υποδοχής, ή

πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Βοηθήματα** > **Μεταφορά**.

2. Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά των δεδομένων. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.
3. Εάν επιλέξετε Bluetooth, συνδέστε τις δύο συσκευές. Για να αναζητήσει η συσκευή σας συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Συνέχεια**. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στο Nokia N79 σας. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχηθεί. Βλέπε «Αντιστοίχηση συσκευών», σελ. 49.

   Ορισμένες παλαιότερες συσκευές Nokia δέχεται να μην διαθέτουν εγκατεστημένη την εφαρμογή Μεταφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή Μεταφορά αποστέλλεται στην άλλη συσκευή με τη μορφή μηνύματος. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
4. Από το Nokia N79 σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

   Όταν αρχίσει η μεταφορά, μπορείτε να την ακυρώσετε και να συνεχίσετε αργότερα.

Το περιεχόμενο μεταφέρεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στο Nokia N79 σας. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται.

Συγχρονισμός, ανάκτηση ή αποστολή περιεχομένου

Μετά την πρώτη μεταφορά, επιλέξτε από τα παρακάτω για να ξεκινήσει μια νέα μεταφορά, ανάλογα με το μοντέλο της άλλης συσκευής:

για συγχρονισμό περιεχομένου ανάμεσα στο Nokia N79 και στην άλλη συσκευή, εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει συγχρονισμό. Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος. Εάν ένα στοιχείο διαγραφεί σε μια συσκευή, διαγράφεται και στις δύο. Δε μπορείτε να επαναφέρετε με το συγχρονισμό στοιχεία που έχουν διαγραφεί.

για ανάκτηση περιεχομένου από την άλλη συσκευή στο Nokia N79 σας. Με την ανάκτηση, το περιεχόμενο μεταφέρεται από την άλλη συσκευή στο Nokia N79 σας. Μπορεί να σας ζητηθεί να κρατήσετε ή να διαγράψετε τα αρχικό περιεχόμενο στην άλλη συσκευή, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

να στείλετε περιεχόμενο από το Nokia N79 σας στην άλλη συσκευή.

Εάν η λειτουργία **Μεταφορά** δεν μπορεί να στείλει ένα στοιχείο, ανάλογα με τον τύπο της άλλης συσκευής, μπορείτε να προσθέσετε το στοιχείο στη

θέση **Φάκελος Nokia** στο **C:\Nokia** ή **E:\Nokia** στο Nokia N79 σας. Όταν επιλέξετε το φάκελο που θα μεταφερθεί, τα στοιχεία συγχρονίζονται στον αντίστοιχο φάκελο της άλλης συσκευής και αντίστροφα.

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για να επαναλάβετε μια μεταφορά.

Μετά από μια μεταφορά δεδομένων, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συντόμευση με τις ρυθμίσεις της μεταφοράς στην κύρια προβολή και να την επαναλάβετε αργότερα.

Για να επεξεργαστείτε μια συντόμευση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις συντόμευσης**. Μπορείτε για παράδειγμα να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε το όνομα της συντόμευσης.

Ένα αρχείο καταγραφής της μεταφοράς εμφανίζεται μετά από κάθε μεταφορά. Για να δείτε το αρχείο καταγραφής της τελευταίας μεταφοράς, μετακινηθείτε σε μία συντόμευση του κύριου μενού και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.

Χειρισμός προβλημάτων στη μεταφορά

Εάν ένα στοιχείο που πρόκειται να μεταφερθεί έχει υποστεί επεξεργασία και στις δύο συσκευές, η συσκευή επιχειρεί να συγχωνεύσει αυτόματα τις αλλαγές. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, υπάρχει πρόβλημα μεταφοράς. Επιλέξτε **Έλεγχος μία προς μία**, **Προτερ. σε αυτό το τηλ.**, ή **Προτερ. στο άλλο τηλ.** για επίλυση του προβλήματος. Για περισσότερες οδηγίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια**.

Ενδείξεις οθόνης

Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής Μηνύματα.

Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

Ο ήχος κλήσης έχει οριστεί στο αθόρυβο και ο ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων και μηνυμάτων e-mail έχει απενεργοποιηθεί.

Ένα προφίλ με χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένο.

Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

Μια αφύπνιση είναι ενεργή.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.

Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί με ένα δίκτυο μέσω ασύρματου LAN ή UMTS (υπηρεσία δικτύου) και είναι έτοιμο για κλήσεις μέσω Internet.

Μια συμβατή κάρτα μνήμης microSD βρίσκεται στη συσκευή.

Ένα συμβατό ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

Ο πομπός FM είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν εκπέμπει. Ο πομπός FM είναι ενεργοποιημένος και εκπέμπει.

Ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

Μια συμβατή συσκευή ανάγνωσης κειμένου είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.

D Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα το EGPRS στη μεταφορά δεδομένων.

Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων UMTS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

Υποστηρίζεται και είναι ενεργή η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Βλέπε «Ταχεία λήψη», σελ. 32.

Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο (υπηρεσία δικτύου). Βλέπε «Σχετικά με τα WLAN», σελ. 43.

Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. Βλέπε «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σελ. 47.

(*) Μεταδίδονται δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.

Συγχρονισμός σε εξέλιξη.

Συντομεύσεις

Όταν περιηγείστε στα μενού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα, το **#** και ***** για γρήγορη πρόσβαση στις εφαρμογές, αντί να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο κύλισης. Για παράδειγμα, στο κύριο μενού, πιέστε **2** για να ανοίξετε την εφαρμογή Μηνύματα ή **#** για να ανοίξετε την εφαρμογή ή το φάκελο που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση του μενού.

Για εναλλαγή μεταξύ ανοικτών εφαρμογών, πιέστε παρατεταμένα . Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να δείτε το περιεχόμενο πολυμέσων, πιέστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στον Ιστό (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναμονής, πιέστε παρατεταμένα **0** .

Σε πολλές εφαρμογές, για να δείτε τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία επιλογών (), πιέστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για εναλλαγή μεταξύ του Γενικού και του Αθόρυβου προφίλ, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** .

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1** .

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία, από την κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Για να καταργήσετε μια εφαρμογή από το μενού, επιλέξτε τη και πατήστε **C** . Ορισμένες εφαρμογές δεν μπορούν να καταργηθούν.

Κλείδωμα πληκτρολογίου

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον

επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, χρησιμοποιήστε το διακόπτη κλειδώματος που βρίσκεται στην κορυφή της συσκευής, δίπλα στο πλήκτρο ενεργοποίησης.

Για να ορίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση του κλειδώματος του πληκτρολογίου μετά το πέρας ενός χρόνου λήξης, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ.**.

Για να φωτίσετε το πληκτρολόγιο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας.

Τροχός Navi™

Στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης.

Χρησιμοποιήστε τον τροχό Navi για να μετακινηθείτε στα μενού και τις λίστες (πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά). Πιέστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε την ενέργεια που εμφανίζεται επάνω στο πλήκτρο ή για να προβάλετε τις επιλογές που χρησιμοποιούνται περισσότερο .

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του τροχού Navi, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Τροχός Navi** > **Τροχός Navi**.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του τροχού Navi στις ρυθμίσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορη κύλιση στην εφαρμογή Φωτογραφίες, στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, στο Nokia Κέντρο βίντεο, στις Επαφές, στις λίστες Μηνυμάτων ή στο μενού πολυμέσων.

1. Μετακινήστε το δάχτυλό σας απαλά πάνω στην επιφάνεια ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Συνεχίστε να κινείτε το δάχτυλό σας μέχρι να αρχίσει η κύλιση στην οθόνη.

2. Για να συνεχίσετε την κύλιση, περιστρέψτε το δάχτυλό σας γύρω από την επιφάνεια ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης, δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

Ένδειξη λειτουργίας νάρκης

Η εσωτερική επιφάνεια ολίσθησης γύρω από τον τροχό Navi ανάβει αργά, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία νάρκης. Το φως στο εσωτερικό της επιφάνειας ολίσθησης του τροχού Navi αλλάζει περιοδικά κάνοντας τη συσκευή να φαίνεται σαν να αναπνέει. Για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Τροχός Navi** > **Αναπνοή**.

Μενού πολυμέσων

Με το μενού πολυμέσων, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο πολυμέσων που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Το επιλεγμένο περιεχόμενο εμφανίζεται στην κατάλληλη εφαρμογή.

1. Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το μενού πολυμέσων, πιέστε το πλήκτρο πολυμέσων.
2. Για να περιηγηθείτε στα πλακίδια, μετακινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά ή αν λειτουργία του τροχού Navi είναι ενεργοποιημένη, περιστρέψτε το δάχτυλό σας γύρω από την επιφάνεια ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης.

   Υπάρχουν τα ακόλουθα πλακίδια:

   - **TV & βίντεο** — Προβάλετε το βίντεο κλιπ που προβάλατε τελευταία, βίντεο κλιπ που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας ή αποκτήστε πρόσβαση σε υπηρεσίες βίντεο.
   - **Μουσική** — Μπείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής και στην προβολή Now playing, περιηγηθείτε στα τραγούδια και τις λίστες αναπαραγωγής ή κάντε λήψη και διαχειριστείτε podcasts.
   - **Εικόνες** — Δείτε τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες που τραβήξατε, ξεκινήστε μια εμφάνιση σλάιντς των εικόνων ή των βίντεο κλιπ σας ή προβάλετε αρχεία πολυμέσων σε συλλογές.
   - **Χάρτες** — Δείτε τα αγαπημένα σας μέρη στην εφαρμογή Χάρτες.
   - **Ιστός** — Δείτε τους αγαπημένους σας συνδέσμους ιστού στο πρόγραμμα περιήγησης.
   - **Επαφές** — Προσθέστε τις δικές σας επαφές, στείλετε μηνύματα ή πραγματοποιήστε φωνητικές κλήσεις. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή σε μία κενή θέση της λίστας, πιέστε το πλήκτρο κύλισης, και επιλέξτε μια επαφή. Για να στείλετε ένα μήνυμα, στο μενού πολυμέσων, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές** > **Αποστ. μην. κειμένου** ή **Αποστολή μην. πολυμέσ.**.
3. Για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε ένα πλακίδιο, πιέστε επάνω ή κάτω το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε στοιχεία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε τη σειρά των πλακιδίων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τακτοποίηση πλακιδίων**.

Για να επιστρέψετε στο μενού πολυμέσων από μία ανοιχτή εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Κινητή Αναζήτηση

Πατήστε και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Κινητή Αναζήτηση κατευθείαν από την κατάσταση ενεργής αναμονής, αν την έχετε ενεργοποιήσει στις ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Κινητή Αναζήτηση για να έχετε πρόσβαση σε μηχανές αναζήτησης στο Internet προκειμένου να ανακαλύψετε και να συνδεθείτε σε τοπικές υπηρεσίες, ιστοσελίδες, εικόνες και περιεχόμενο για κινητές συσκευές. Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε στη συσκευή σας περιεχόμενο, όπως καταχωρίσεις ημερολογίου, e-mail και άλλα μηνύματα.

Αναζήτηση στον Ιστό (υπηρεσία δικτύου)

1. Στην κύρια προβολή της Αναζήτησης, επιλέξτε **Αναζήτ. στο Διαδίκτυο**.
2. Επιλέξτε μια μηχανή αναζήτησης.
3. Εισάγετε το προς αναζήτηση κείμενο.
4. Πιέστε το πλήκτρο κύλισης για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Αναζήτηση περιεχομένου μου

Για να αναζητήσετε περιεχόμενο στη συσκευή σας, στην κύρια προβολή, εισάγετε το κείμενό σας στο πεδίο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται στην οθόνη καθώς πληκτρολογείτε.

Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.

Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Κάποια ακουστικά περιλαμβάνουν δύο μέρη, τη μονάδα τηλεχειριστηρίου και τα ακουστικά. Οι μονάδες τηλεχειριστηρίου διαθέτουν μικρόφωνο και πλήκτρα για να απαντάτε ή να τερματίζετε μια κλήση, για να ρυθμίζετε τον ήχο και να αναπαράγετε αρχεία μουσικής ή βίντεο. Για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μια μονάδα τηλεχειριστηρίου, συνδέστε τη μονάδα στην υποδοχή Nokia AV (3.5 mm) της συσκευής και, κατόπιν, συνδέστε τα ακουστικά στη μονάδα.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις ανοικτής συνομιλίας, χρησιμοποιήστε ακουστικά με μικρόφωνο με μια συμβατή μονάδα τηλεχειρισμού ή χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο στη συσκευή.

Για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στη συσκευή σας ή στα ακουστικά, αν διατίθεται. Ορισμένα ακουστικά με μικρόφωνο διαθέτουν χειριστήρια έντασης multimedia που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της έντασης για αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης στην υποδοχή Nokia AV (3.5 mm) της συσκευής σας.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σάς δίνει τη δυνατότητα να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε τη συσκευή στο αυτί σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Μεγάφωνο**.

Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, πατήστε **Ακουστικό**.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και

επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**. Ή πιέστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Προφίλ** > **Εκτός σύνδεσης**.

Το προφίλ εκτός σύνδεσης σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείται τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ εκτός σύνδεσης, η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανενός σήματος RF του ασύρματου δικτύου από και προς τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM.

Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο LAN, για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Internet. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια ασύρματη σύνδεση LAN. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε συνδεσιμότητα Bluetooth ενώ βρίσκεστε στο προφίλ εκτός σύνδεσης.

Για να αφήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε άλλο προφίλ. Η συσκευή ενεργοποιεί πάλι τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήματος επαρκεί).

Ταχεία λήψη

Η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA, που επίσης καλείται 3.5G και που υποδηλώνεται από την ένδειξη 3.5G) είναι μια υπηρεσία δικτύου στα δίκτυα UMTS που παρέχει λήψεις δεδομένων με υψηλή ταχύτητα. Όταν στη συσκευή ενεργοποιηθεί η υποστήριξη HSDPA και η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο UMTS που υποστηρίζει HSDPA, η λήψη δεδομένων όπως μηνύματα, e-mail και σελίδων προγράμματος περιήγησης μέσω του κυψελοειδούς δικτύου μπορεί να είναι ταχύτερη. Μια ενεργή σύνδεση HSDPA υποδεικνύεται με την ένδειξη 3.5G. Βλέπε «Ενδείξεις οθόνης», σελ. 25.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη για πρόσβαση πακέτων ταχείας

λήψης (HSDPA) στις ρυθμίσεις συσκευής. Βλέπε «Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων», σελ. 200.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Το HSDPA επηρεάζει μόνο την ταχύτητα λήψης και όχι την αποστολή δεδομένων στο δίκτυο, όπως η αποστολή μηνυμάτων και e-mail.

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Με το πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας hypertext markup language (HTML) στο Internet όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα extensible hypertext markup language (XHTML) ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Για να περιηγηθείτε στον ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης που να έχει διαμορφωθεί στη συσκευή σας.

Περιήγηση στον Ιστό

Πατήστε και επιλέξτε **Ιστός**.

Συντόμευση: Για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** στην κατάσταση αναμονής.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Για να περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα, στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο ( ) και πιέστε το πλήκτρο κύλισης.

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως γραφικά και ήχους, που απαιτεί μεγάλη ποσότητα μνήμης για προβολή. Εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει μνήμη κατά τη φόρτωση μιας τέτοιας σελίδας, τα γραφικά στη σελίδα δεν θα εμφανιστούν.

Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες χωρίς γραφικά, προκειμένου να εξοικονομήσετε μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σελίδα** > **Φόρτωση υλικού** > **Μόνο κείμενο**.

Για να καταχωρίσετε τη διεύθυνση μιας νέας ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετ. στη διεύθ. ιστού**.

Συμβουλή: Για να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που έχει αποθηκευτεί ως σελιδοδείκτης στην

προβολή σελιδοδεικτών, κατά την περιήγηση, πατήστε **1**, και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Για να ανακτήσετε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο της σελίδας από το διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλ. πλοήγησης** > **Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση ιστού της τρέχουσας σελίδας ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκ. ως σελ/δείκτη**.

Για να προβάλετε στιγμιότυπα των σελίδων που επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω** (διατίθεται εάν το **Ιστορικό** έχει ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και η τρέχουσα σελίδα δεν είναι η πρώτη που επισκέπτεστε). Επιλέξτε τη σελίδα στην οποία θέλετε μεταβείτε.

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Αποθήκευση σελίδας**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελίδες και να περιηγηθείτε σε αυτές αργότερα, όταν δεν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση. Μπορείτε, επίσης, να ομαδοποιήσετε τις σελίδες σε φακέλους. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες που έχετε αποθηκεύσει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σελιδοδείκτες** > **Αποθηκ. σελίδες**.

Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την ανοιχτή σελίδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές υπηρεσίας** (εάν υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα).

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το αυτόματο άνοιγμα πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Παράθυρο** > **Φραγή αναδυόμ.** ή **Εμφάνιση αναδυόμ.**.

Συντομεύσεις κατά την περιήγηση

- Πατήστε **1** για να ανοίξετε τους σελιδοδείκτες σας.
- Πατήστε **2** για να αναζητήσετε λέξεις κλειδιά μέσα στην τρέχουσα σελίδα.
- Πατήστε **3** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Πατήστε **5** για να εμφανιστούν σε μορφή λίστας όλα τα ανοιχτά παράθυρα.
- Πατήστε **8** για να εμφανιστεί η επισκόπηση σελίδας της τρέχουσας σελίδας. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **8** για μεγέθυνση και προβολή του επιθυμητού τμήματος της σελίδας.
- Πατήστε **9** για να καταχωρίσετε μια νέα διεύθυνση Ιστού.
- Πατήστε **0** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα (αν έχει οριστεί στις ρυθμίσεις).
- Πατήστε ***** και **#** για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη σελίδα.

Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής με το πρόγραμμα

περιήγησης να παραμένει ανοικτό στο παρασκήνιο, πατήστε δυο φορές ή το πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το και επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης.

Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης

Η γραμμή εργαλείων της εφαρμογής περιήγησης σας βοηθά να επιλέξετε τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης σε ένα κενό σημείο σε μια ιστοσελίδα. Για να μετακινηθείτε εντός της γραμμής εργαλείων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά. Για να επιλέξετε μια λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Σύνδ. συχνής χρήσης** — Προβολή της λίστας των διευθύνσεων Ιστού που επισκέπτεστε συχνά.
- **Επισκόπηση σελίδας** — Προβολή μιας επισκόπησης της τρέχουσας σελίδας ιστού.
- **Εύρεση** — Αναζήτηση λέξεων-κλειδιά μέσα στην τρέχουσα σελίδα.
- **Επαναφόρτωση** — Ανανέωση της σελίδας.
- **Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού** (αν είναι διαθέσιμη) — Προβολή μιας λίστας με τα διαθέσιμα κείμενα δεδομένων Ιστού στην τρέχουσα ιστοσελίδα και εγγραφή σε ένα κείμενο δεδομένων Ιστού.

Περιήγηση σε σελίδες

Οι εφαρμογές Mini Map και επισκόπηση σελίδας σας βοηθούν να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που περιέχουν μεγάλο όγκο πληροφοριών.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η εφαρμογή Mini Map στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και πραγματοποιείτε κύλιση σε μια μεγάλη ιστοσελίδα, ανοίγει η εφαρμογή Mini Map και εμφανίζει μια επισκόπηση της ιστοσελίδας στην οποία περιηγείστε.

Για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Mini Map, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Επισκόπηση** > **Ενεργοποιημένη**.

Για να μετακινηθείτε στην εφαρμογή Mini Map, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω. Όταν εντοπίσετε το επιθυμητό σημείο, σταματήστε την κύλιση. Η εφαρμογή Mini Map εξαφανίζεται αφήνοντάς σας στην επιλεγμένη θέση.

Όταν περιηγείστε σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την **Επισκόπηση σελίδας** για να δείτε τι είδους πληροφορίες περιέχει η σελίδα.

Για να εμφανιστεί η επισκόπηση της τρέχουσας σελίδας, πατήστε **8**. Για να βρείτε το επιθυμητό σημείο στη σελίδα, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **8** για μεγέθυνση και προβολή του επιθυμητού τμήματος της σελίδας.

Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

Τα κείμενα δεδομένων ιστού είναι αρχεία xml σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται ευρέως από την κοινότητα weblog και ειδησεογραφικούς οργανισμούς για κοινή χρήση των πιο πρόσφατα καταχωρημένων τίτλων ειδήσεων ή κειμένων, για παράδειγμα, κείμενα δεδομένων ειδήσεων. Τα blog ή weblog είναι ημερολόγια ιστού. Τα περισσότερα κείμενα δεδομένων ιστού χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες RSS και Atom. Συνηθίζεται να βρίσκονται κείμενα δεδομένων Ιστού σε σελίδες Ιστού, blog και wiki.

Το πρόγραμμα περιήγησης ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει κείμενα δεδομένων Ιστού.

Για να εγγραφείτε σε κείμενο δεδομένων ιστού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού**.

Για να προβάλετε τα κείμενα δεδομένων Ιστού στα οποία έχετε εγγραφεί, στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Μεταδόσ. Ιστού**.

Για να ενημερώσετε ένα κείμενο δεδομένων ιστού, επιλέξτε το και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση**.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνονται τα κείμενα δεδομένων ιστού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μεταδόσ. Ιστού**.

Widgets

Η συσκευή σας υποστηρίζει widgets. Τα widgets είναι μικρές εφαρμογές ιστού που μπορείτε να λάβετε και παρέχουν πολυμέσα, κείμενα δεδομένων ειδήσεων και άλλες πληροφορίες, όπως δελτία καιρού, στη συσκευή σας. Τα εγκατεστημένα widgets εμφανίζονται ως ξεχωριστές εφαρμογές στο φάκελο **Εφαρμογές**.

Μπορείτε να λάβετε widgets χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Λήψη! ή μέσω του Ιστού.

Το προκαθορισμένο σημείο πρόσβασης για τα widgets είναι το ίδιο με αυτό του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό. Όταν είναι ενεργά στο παρασκήνιο, κάποια widgets ενδέχεται να ενημερώνουν αυτόματα πληροφορίες στη συσκευή σας.

Η χρήση των widgets ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών

δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Αναζήτηση περιεχομένου

Για να αναζητήσετε λέξεις-κλειδιά, αριθμούς τηλεφώνων, ή διευθύνσεις e-mail μέσα στην τρέχουσα ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση** και την επιλογή που επιθυμείτε. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη αντιστοίχιση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω. Για να μεταβείτε στην επόμενη αντιστοίχιση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης κάτω.

Συμβουλή: Για να αναζητήσετε λέξεις κλειδιά μέσα στη σελίδα, πατήστε **2**.

Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, στη συσκευή σας ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες εφαρμογές για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία αποθηκεύεται στην εφαρμογή Photos.

Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Για τη λήψη ενός στοιχείου:

1. Επιλέξτε το σύνδεσμο.
2. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο (για παράδειγμα, **Αγορά**).
3. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.
4. Για να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε τη λήψη, ορίστε την κατάλληλη επιλογή (για παράδειγμα, **Αποδοχή** ή **Άκυρο**).

Κατά την εκκίνηση μιας λήψης, εμφανίζεται μια λίστα λήψεων σε εξέλιξη και ολοκληρωμένων λήψεων από τον τρέχοντα κύκλο περιήγησης.

Για να τροποποιήσετε τη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψεις**. Στη λίστα, μεταβείτε σε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** για να ακυρώσετε λήψεις σε εξέλιξη ή για να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε ολοκληρωμένες λήψεις.

Σελιδοδείκτες

Η προβολή σελιδοδεικτών ανοίγει όταν ανοίγεται την εφαρμογή περιήγησης. Μπορείτε να επιλέξετε διευθύνσεις ιστού από μια λίστα ή από μια συλλογή σελιδοδεικτών στο φάκελο **Πρόσφατες σελίδες**. Μπορείτε, επίσης, να καταχωρίσετε τη διεύθυνση URL

της ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε απευθείας στο πεδίο ( ).

δηλώνει την αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL ως σελιδοδείκτες, ενώ περιηγείστε στο Internet. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε στους σελιδοδείκτες σας διευθύνσεις που λαμβάνετε σε μηνύματα και να στείλετε τους αποθηκευμένους σελιδοδείκτες.

Για να ανοίξετε την προβολή σελιδοδεικτών κατά την περιήγηση, πατήστε **1** ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Σελιδοδείκτες**.

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός σελιδοδείκτη, όπως ο τίτλος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείρ. σελιδοδεικτών** > **Επεξεργασία**.

Στην προβολή σελιδοδεικτών, μπορείτε επίσης να ανοίξετε άλλους φακέλους προγράμματος περιήγησης. Η εφαρμογή περιήγησης σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ιστοσελίδες κατά την περιήγηση. Στο φάκελο **Αποθηκ. σελίδες**, μπορείτε να προβάλετε εκτός σύνδεσης το περιεχόμενο των σελίδων που έχετε αποθηκεύσει.

Η εφαρμογή περιήγησης διατηρεί επίσης αρχείο των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε κατά την περιήγηση. Στο φάκελο **Πρόσφατες σελίδες** μπορείτε να προβάλετε τη λίστα με τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε.

Στο **Μεταδόσ. Ιστού**, μπορείτε να προβάλετε αποθηκευμένους συνδέσμους σε κείμενα δεδομένων Ιστού και blog στα οποία έχετε εγγραφεί. Τα κείμενα δεδομένων Ιστού βρίσκονται συνήθως σε ιστοσελίδες μεγάλων ειδησεογραφικών οργανισμών, σε προσωπικά weblog, σε online κοινότητες που προσφέρουν τους πιο πρόσφατους τίτλους ειδήσεων και σε περιλήψεις άρθρων. Τα κείμενα δεδομένων χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες RSS και Atom.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ.** > **Προσωρινή μνήμη**.

Τερματισμός της σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Αποσύνδεση** ή για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

Για να μεταφέρετε το πρόγραμμα περιήγησης στο παρασκήνιο, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης μια φορά. Για να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου σχετικά με τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ.** > **Cookies**.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας (🔒) εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρυθμίσεις περιήγησης ιστού

Πατήστε και επιλέξτε **Ιστός**.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις

- **Σημείο πρόσβασης** — Αλλάξτε το προκαθορισμένο σημείο πρόσβασης. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.
- **Αρχική σελίδα** — Ορίστε την αρχική ιστοσελίδα.
- **Επισκόπηση** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εφαρμογή Mini Map. Βλέπε «Περιήγηση σε σελίδες», σελ. 36.

- **Ιστορικό** — Κατά την περιήγηση, για να επιλέξετε **Πίσω** για να δείτε μια λίστα των σελίδων που επισκεφτήκατε στη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, ενεργοποιήστε το **Ιστορικό**.
- **Προειδοπ. ασφαλείας** — Αποκρύψτε ή εμφανίστε τις ειδοποιήσεις για την ασφάλεια.
- **Δέσμη Java/ECMA** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσμών.

Ρυθμίσεις σελίδας

- **Φόρτωση υλικού** — Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνεται φόρτωση εικόνων και άλλων αντικειμένων κατά την περιήγηση. Αν επιλέξετε **Μόνο κείμενο**, για να κάνετε φόρτωση εικόνων ή αντικειμένων αργότερα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Λήψη εικόνων**.
- **Μέγεθος οθόνης** — Επιλέξτε μεταξύ της προβολής πλήρους οθόνης και της κανονικής προβολής με τη λίστα επιλογών.
- **Προεπιλεγμ. κωδικοπ.** — Εάν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα για την τρέχουσα σελίδα.
- **Φραγή αναδυόμ.** — Επιτρέψτε ή απαγορεύστε το αυτόματο άνοιγμα διαφόρων αναδυόμενων παραθύρων κατά την περιήγηση.
- **Αυτόματη επαναφόρτ.** — Εάν θέλετε οι ιστοσελίδες να ανανεώνονται αυτόματα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.
- **Μέγεθος γραμματ.** — Ορίστε το μέγεθος γραμματοσειρών που χρησιμοποιείται για τις ιστοσελίδες.

Ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων

- **Πρόσφατες ιστοσελίδες** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη συλλογή σελιδοδεικτών. Αν θέλετε να συνεχιστεί η αποθήκευση των διευθύνσεων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε στο φάκελο **Πρόσφατες σελίδες**, αλλά να αποκρύψετε το φάκελο από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ.**.
- **Αποθήκ. δεδομ. φόρμας** — Εάν δε θέλετε τα δεδομένα που καταχωρείτε σε διάφορα έντυπα σε μια ιστοσελίδα να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τη σελίδα, επιλέξτε **Απενεργοποιημένη**.
- **Cookies** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λήψη και αποστολή cookies.

Ρυθμίσεις κειμένων δεδομένων Ιστού

- **Αυτόματες ενημερώσεις** — Ορίστε εάν θέλετε τα κείμενα δεδομένων Ιστού να ενημερώνονται αυτόματα καθώς και τη συχνότητα ενημέρωσής τους. Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη κειμένων δεδομένων Ιστού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής

υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

- **Σημ. πρόσβ. αυτόμ. ενημ.** — Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης για την ενημέρωση. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν η λειτουργία **Αυτόματες ενημερώσεις** είναι ενεργοποιημένη.

Συνδέσεις

Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές για να συνδεθείτε στο Internet ή με μία άλλη συμβατή συσκευή ή υπολογιστή.

Ασύρματο LAN

Η συσκευή σας υποστηρίζει ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN). Με το WLAN, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το Internet και με συμβατές συσκευές που διαθέτουν δυνατότητες WLAN.

Σχετικά με τα WLAN

Η συσκευή σας μπορεί να ανιχνεύσει και να συνδεθεί σε WLAN. Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο WLAN, μπορείτε να συνδέετε τη συσκευή σας με το internet και με συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν WLAN.

Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση WLAN, χρειάζεστε τα εξής:

- Πρέπει να υπάρχει δίκτυο WLAN διαθέσιμο στην περιοχή σας.
- Η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το WLAN. Ορισμένα δίκτυα WLAN φέρουν προστασία και θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ένα κλειδί πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών για να συνδεθείτε σε αυτό.
- Σημείο πρόσβασης για το WLAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet.

Δημιουργείται μια σύνδεση WLAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet WLAN. Η ενεργή σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν WLAN ή που επιτρέπεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες WLAN:

- Πρότυπο IEEE 802.11b/g
- Λειτουργία σε συχνότητα 2,4 GHz
- Μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας Wired equivalent privacy (WEP), Wi-Fi protected access (WPA/WPA2)

και 802.1x. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο.

Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Όταν η συσκευή είναι σε προφίλ εκτός σύνδεσης, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε WLAN, εάν υπάρχει. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN.

Συμβουλή: Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, πληκτρολογήστε ***#62209526#** στην αρχική οθόνη.

Συνδέσεις WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο WLAN, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για WLAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet. Βλέπε «Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet», σελ. 45.

Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Δημιουργείται μια σύνδεση WLAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet WLAN. Η ενεργή σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Όταν η συσκευή είναι σε προφίλ εκτός σύνδεσης, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε WLAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN.

Συμβουλή: Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, πληκτρολογήστε ***#62209526#** στην κατάσταση αναμονής.

Οδηγός WLAN

Ο οδηγός WLAN σάς βοηθά να συνδεθείτε σε ένα WLAN και να διαχειριστείτε τις συνδέσεις WLAN.

Ο οδηγός WLAN σας δείχνει την κατάσταση των συνδέσεων WLAN στην κατάσταση ενεργής αναμονής. Για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές, μεταβείτε στη σειρά που δείχνει την κατάσταση και επιλέξτε την.

Αν η αναζήτηση εντοπίσει WLAN, για παράδειγμα, εμφανιστεί το μήνυμα **Βρέθηκε δίκτυο WLAN**, για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο internet (IAP) και για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε την κατάσταση και **Έναρξη περιήγ. Ιστού**.

Αν επιλέξετε ένα ασφαλές δίκτυο WLAN, σας ζητείτε να καταχωρίσετε τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να καταχωρίσετε το σωστό όνομα δικτύου (SSID). Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης για ένα κρυφό WLAN, επιλέξτε **Νέο WLAN**.

Αν έχετε συνδεθεί με ένα WLAN, εμφανίζεται το όνομα του IAP. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε την κατάσταση και την επιλογή **Συνέχιση περιήγ. Ιστού**. Για να τερματίσετε τη σύνδεση στο WLAN, επιλέξτε την κατάσταση και την επιλογή **Αποσύνδεση WLAN**.

Αν η σάρωση WLAN είναι απενεργοποιημένη και δεν είστε συνδεδεμένοι σε οποιοδήποτε WLAN, εμφανίζεται η ένδειξη **Απενεργ. σάρωσης WLAN**. Για να ενεργοποιήσετε τη σάρωση και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για διαθέσιμα WLAN, επιλέξτε την κατάσταση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση για διαθέσιμα WLAN, επιλέξτε την κατάσταση και την επιλογή **Αναζήτηση WLAN**. Για να απενεργοποιήσετε τη σάρωση WLAN, επιλέξτε την κατάσταση και την επιλογή **Απενεργ. σάρωσης WLAN**.

Για πρόσβαση στον οδηγό WLAN στο μενού, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Οδηγ. WLAN**.

Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Οδηγ. WLAN**

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Φίλτρο δικτύων WLAN** — Φιλτράρετε τα WLAN στη λίστα των δικτύων που έχουν εντοπιστεί. Τα επιλεγμένα δίκτυα φιλτράρονται την επόμενη φορά που η εφαρμογή θα εκτελέσει αναζήτηση για WLAN.
- **Στοιχεία** — Προβολή των λεπτομερειών ενός δικτύου που εμφανίζεται στη λίστα. Αν επιλέξετε μια ενεργή σύνδεση, τα στοιχεία της σύνδεσης εμφανίζονται στην οθόνη.

- **Ορισμός σημ. πρόσβ.** — Δημιουργία ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) σε ένα WLAN.
- **Επεξ. σημείου πρόσβ.** — Επεξεργασία των στοιχείων ενός υφιστάμενου IAP.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη διαχείριση σύνδεσης για να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης internet. Βλέπε «Ενεργές συνδέσεις δεδομένων», σελ. 46.

Καταστάσεις λειτουργίας

Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας στο WLAN: υποδομή και προσωρινή.

Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ή οι ασύρματες συσκευές συνδέονται σε ένα ενσύρματο LAN μέσω μιας συσκευής σημείου πρόσβασης WLAN.

Στην προσωρινή κατάσταση λειτουργίας, οι συσκευές μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα μεταξύ τους.

Διαχείριση σύνδεσης

Ενεργές συνδέσεις δεδομένων

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Διαχ. συνδ.** > **Ενεργές συνδέσεις δεδομένων**.

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων:

- κλήσεις δεδομένων
- συνδέσεις πακέτων δεδομένων
- συνδέσεις WLAN

Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**. Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση όλων**.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία** .

Διαθέσιμα δίκτυα WLAN

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Διαχ. συνδ.** > **Διαθέσιμα δίκτυα WLAN**.

Η προβολή διαθέσιμων ασύρματων δικτύων LAN δείχνει μια λίστα με τα ασύρματα δίκτυα LAN εντός εμβέλειας, τη λειτουργία δικτύου τους (υποδομή ή προσωρινό) και την ένδειξη ισχύος σήματος. Η ένδειξη εμφανίζεται για δίκτυα με κρυπτογράφηση

και η ένδειξη αν η συσκευή σας έχει ενεργή σύνδεση με το δίκτυο.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet σε ένα δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**.

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά και κιτ αυτοκινήτων με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για την αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής και κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να μεταφέρετε αρχεία από το συμβατό υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε εικόνες με ένα συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα (33 feet), παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access Profile, Synchronization Profile, Serial Port Profile, και Phonebook Access Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Ρυθμίσεις

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Bluetooth**.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Αργότερα μπορείτε να αλλάξετε το όνομα.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Bluetooth** — Για να συνδεθείτε ασύρματα με άλλη συμβατή συσκευή, ρυθμίστε πρώτα τη συνδεσιμότητα Bluetooth **Ενεργοποιημένο** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τη σύνδεση. Για να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Απενεργοποιημένο**.
- **Ορατ. συσκευής μου** — Για να μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατή σε όλους**. Για να ορίσετε την περίοδο μετά την οποία η ορατότητα αλλάζει από εμφάνιση σε απόκρυψη, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο**. Για να αποκρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.
- **Όνομα τηλεφών. μου** — Επεξεργαστείτε το όνομα που εμφανίζεται σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** — Για να δώσετε τη δυνατότητα σε μια άλλη συσκευή, όπως ένα συμβατό εξάρτημα κιτ αυτοκινήτου, να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM της συσκευής σας για σύνδεση στο δίκτυο, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Βλέπε «Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM», σελ. 51.

Συμβουλές ασφαλείας

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Bluetooth**.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, για να ελέγχετε ποιός μπορεί να βρει τη συσκευή σας και να συνδεθεί με αυτή επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο** ή **Ορατ. συσκευής μου** > **Κρυφό**.

Μην αντιστοιχίζετε ή αποδέχεσθε αιτήσεις σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τη συσκευή σας από επικίνδυνο περιεχόμενο.

Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αρκετές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα σε άλλη συμβατή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
2. Επιλέξτε το στοιχείο και **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**.

Εμφανίζονται συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Τα εικονίδια συσκευών έχουν ως εξής:

υπολογιστής

τηλέφωνο

συσκευή ήχου ή εικόνας

άλλη συσκευή

Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Διακοπή**.

3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
4. Αν η άλλη συσκευή απαιτεί αντιστοίχηση πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ήχος και σας ζητείται να εισάγετε κωδικό πρόσβασης. Βλέπε «Αντιστοίχηση συσκευών», σελ. 49.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...** εμφανίζεται στην οθόνη.

Συμβουλή: Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνο τις μοναδικές διευθύνσεις (διεύθυνση συσκευής). Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, εισάγετε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

Αντιστοίχηση συσκευών

Για να αντιστοιχίσετε μεταξύ τους συμβατές συσκευές και να τις προβάλετε, στην κύρια προβολή της συνδεσιμότητας Bluetooth, μεταβείτε δεξιά.

Πριν από την αντιστοίχηση, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1ως16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

1. Για να αντιστοιχίσετε με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αξιόπ. συσκευή**. Εμφανίζονται συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
2. Επιλέξτε τη συσκευή και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.
3. Ορισμένα εξαρτήματα ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας μετά την αντιστοίχηση. Διαφορετικά, μεταβείτε στο εξάρτημα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Οι αντιστοιχισμένες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εξουσιοδοτημένη** — Είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της εξουσιοδοτημένης συσκευής, χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτήν την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αντιστοιχισμένων συσκευών.
- **Μη εξουσιοδοτημένη** — Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτήν τη συσκευή πρέπει να γίνονται κάθε φορά αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου.

Για να ακυρώσετε μια αντιστοίχηση, μεταβείτε στη συσκευή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Αν θέλετε να ακυρώσετε όλες τις αντιστοιχίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.

Λήψη δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σας ρωτά αν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Εάν το αποδεχτείτε, εμφανίζεται το μήνυμα και το στοιχείο αποθηκεύεται στο φάκελο στα εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα. Τα μηνύματα που λαμβάνονται με συνδεσιμότητα Bluetooth έχουν την ένδειξη .

Συμβουλή: Εάν η συσκευή σας σάς ειδοποιήσει ότι η μνήμη έχει γεμίσει καθώς δοκιμάζετε να λάβετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, αλλάξτε κάρτα μνήμης στην οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα.

Μπλοκάρισμα συσκευών

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Bluetooth**.

Για να εμποδίσετε μια συσκευή να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά για να ανοίξετε **Αξιόπιστες συσκευές**. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να μπλοκάρετε και **Επιλογές** > **Φραγή**.

Για να ξεμπλοκάρετε μια συσκευή, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά στο **Συσκευές σε φραγή**, επιλέξτε τη συσκευή και **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Για να ξεμπλοκάρετε όλες τις μπλοκαρισμένες συσκευές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των μπλοκαρισμένων συσκευών.

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει τις δύο συσκευές και η αντιστοίχηση να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά την αντιστοίχηση, χρησιμοποιήστε έναν 16ψήφιο κωδικό πρόσβασης και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη.

Για να χρησιμοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM με ένα συμβατό εξάρτημα κιτ αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα χρήσης της εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM με τη συσκευή σας. Ενεργοποιήστε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM από την άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM, εμφανίζεται η ένδειξη **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** στην κατάσταση αναμονής. Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο είναι απενεργοποιημένη, όπως δηλώνει η ένδειξη ✕ στην περιοχή ένδειξης ισχύος σήματος και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα κιτ αυτοκινήτου, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει να βγείτε από τη λειτουργία εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε.

Για να βγείτε από τη λειτουργία εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασ. SIM**.

USB

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **USB**.

Για να ζητά η συσκευή το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέετε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

Αν η επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** είναι απενεργοποιημένη ή αν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία στη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB** και από τα ακόλουθα:

- **PC Suite** — Χρησιμοποιείστε εφαρμογές Nokia για υπολογιστή, όπως το Nokia Nseries PC suite και το Nokia Software Updater.

- **Μαζική αποθήκευση** — Μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία και για λήψη χαρτών με την εφαρμογή Nokia Map Loader για υπολογιστή.
- **Μεταφορά εικόνων** — Εκτυπώστε εικόνες σε συμβατό εκτυπωτή.
- **Μεταφορά πολυμέσ.** — Συγχρονίστε μουσική με την εφαρμογή Windows Media Player.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Nseries PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη του Apple Macintosh και τη σύνδεση της συσκευής σας με μια συσκευή Apple Macintosh, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nseries.com/mac.

Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας

Μπορείτε να προσωποποιήσετε τη συσκευή σας αλλάζοντας την κατάσταση αναμονής, το κύριο μενού, τους ήχους, τα θέματα ή το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η πρόσβαση στις περισσότερες από τις επιλογές των προσωπικών ρυθμίσεων, όπως η αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής.

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Θέματα**.

Χρησιμοποιήστε τα θέματα για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, όπως την ταπετσαρία και τα εικονίδια.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται για όλες τις εφαρμογές στη συσκευή σας, επιλέξτε **Γενικά**.

Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα πριν να το ενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**. Για να ενεργοποιήσετε το θέμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη ✓.

Τα θέματα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχετε τοποθετήσει) επισημαίνονται με την ένδειξη . Τα θέματα στην κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμα αν η κάρτα μνήμης δεν έχει εισαχθεί στη συσκευή. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα θέματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης χωρίς την κάρτα μνήμης, αποθηκεύστε τα πρώτα στη μνήμη της συσκευής.

Για να αλλάξετε τη διάταξη του κύριου μενού, επιλέξτε **Προβ. μενού**.

Για να ανοίξετε μια σύνδεση προγράμματος περιήγησης και να κάνετε λήψη περισσότερων θεμάτων, στην επιλογή **Γενικά**, επιλέξτε **Λήψη θεμάτων** (υπηρεσία δικτύου). Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ταπετσαρίας ή μια προβολή σλάιντς ως φόντο στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Ταπετσαρία** > **Εικόνα** ή **Προβ. διαφανειών**.

Για να αλλάξετε το φόντο της ειδοποίησης σε σχήμα "φούσκας" που εμφανίζεται όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Εικόνα κλήσης**.

Εναλλάξιμο πίσω κάλυμμα

Όταν αλλάξετε το πίσω κάλυμμα της συσκευής, αλλάζει και το θέμα στην οθόνη για να ταιριάζει με το χρώμα του καλύμματος.

Για να αλλάζει αυτόματα το θέμα, θα πρέπει να διαθέτετε ένα συμβατό πίσω κάλυμμα που να υποστηρίζει την αλλαγή θεμάτων.

Για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε το θέμα να αλλάζει αυτόματα, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Θέματα** > **Αλλαγή θέματος**.

Ηχητικά θέματα

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Θέματα** > **Θέμα ήχων**.

Στα Ηχητικά θέματα, μπορείτε να επιλέξετε ένα ηχητικό σχήμα όπως το 'Διάστημα' για να καλύψει όλες τις περιπτώσεις για τη συσκευή, όπως κλήση, εξασθένιση μπαταριών και μηχανικά συμβάντα. Οι ήχοι μπορεί να είναι ήχοι κλήσης, δημιουργημένες φράσεις κλήσης ή συνδυασμός και των δύο.

Επιλέξτε το ηχητικό σχήμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο **Ενεργό θέμα ήχων**. Σημειώστε ότι ενεργοποιώντας ένα ηχητικό θέμα αλλάζουν όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις ήχου. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στη χρήση των προκαθορισμένων ήχων, επιλέξτε το ηχητικό θέμα 'Nokia'.

Μπορείτε να αλλάξετε τους ήχους ξεχωριστά για κάθε συμβάν επιλέγοντας μία από τις ομάδες ήχου, για παράδειγμα, **Μενού**.

Για να προσθέσετε εφέ 3-D στο ηχητικό θέμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τρισδιάστ. ήχοι κλήσης**. Βλέπε «Ήχοι 3-D», σελ. 55.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη δημιουργημένη φράση κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμ. γλώσσας ομιλ.**.

Εάν έχετε αλλάξει τους ήχους για μεμονωμένα συμβάντα, μπορείτε να αποθηκεύσετε το θέμα επιλέγοντας **Επιλογές** > **Αποθήκευση θέματος**.

Ρύθμιση ήχων για συμβάντα

Για να ρυθμίσετε τον ήχο για ένα μεμονωμένο συμβάν στο αθόρυβο, ανοίξτε μια ομάδα συμβάντων, επιλέξτε το συμβάν και αλλάξτε τη ρύθμισή του σε **Αθόρυβο**.

Για να ρυθμίσετε μια δημιουργημένη φράση κλήσης ως ήχο για ένα συμβάν, ανοίξτε μια ομάδα συμβάντων, επιλέξτε το συμβάν και **Ομιλία**. Εισάγετε το κείμενο που επιθυμείτε και πατήστε **Εντάξει**. Η επιλογή **Ομιλία** δεν είναι διαθέσιμη εάν έχετε

ενεργοποιήσει την επιλογή **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** στο **Προφίλ**.

Ρύθμιση τόνων στα Προφίλ

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Προφίλ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών.

Για να αλλάξετε το προφίλ, επιλέξτε ένα προφίλ και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** ή πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης στην κατάσταση αναμονής. Μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Συμβουλή: Για εναλλαγή μεταξύ του γενικού και του αθόρυβου προφίλ όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο **#** .

Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**. Μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές. Οι ήχοι που είναι αποθηκευμένοι σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί) υποδηλώνονται με την ένδειξη .

Εάν θέλετε να ορίσετε ένα προφίλ ως ενεργό κάποια δεδομένη στιγμή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσωρινό**. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από εκείνο που ήταν πριν ενεργό. Όταν ένα προφίλ είναι προσωρινό, εμφανίζεται η ένδειξη στην κατάσταση αναμονής. Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Στη λίστα ήχων, επιλέξτε **Λήψη ήχων** (υπηρεσία δικτύου) για να ανοίξετε μια λίστα σελιδοδεικτών. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη και να ανοίξετε μια σύνδεση σε μια ιστοσελίδα για να κάνετε λήψη περισσότερων ήχων.

Αν θέλετε να ακούγεται το όνομα του καλούντος όταν σας καλούν, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** > **Ναι**. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του καλούντος στις Επαφές.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία νέου**.

Ήχοι 3-D

Πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία** > **Βοηθήματα** > **Ήχοι 3D**.

Με τους ήχους 3-D μπορείτε να ενεργοποιήσετε τρισδιάστατα ηχητικά εφέ για ήχους κλήσης. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι ήχοι κλήσης τρισδιάστατα εφέ.

Για να ενεργοποιήσετε τα εφέ 3-D, επιλέξτε **Εφέ ήχων κλήσης 3D** > **Ενεργοποιημένα**. Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ήχος κλήσης** και τον επιθυμητό ήχο κλήσης.

Για να αλλάξετε το εφέ 3-D που εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Διαδρομή ήχου** και το εφέ που επιθυμείτε.

Για να τροποποιήσετε το εφέ, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ταχύτητα διαδρομής** — Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ταχύτητα με την οποία κινείται ο ήχος από τη μια κατεύθυνση στην άλλη. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους ήχους κλήσης.
- **Αντήχηση** — Επιλέξτε τον τύπο της αντήχησης.
- **Φαινόμενο Doppler** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να ηχεί δυνατά ο ήχος κλήσης όταν είστε πιο κοντά στη συσκευή σας και χαμηλότερα όταν είστε πιο μακριά. Όταν πλησιάζετε τη συσκευή σας, ο ήχος κλήσης φαίνεται να γίνεται πιο δυνατός και πιο ασθενής όταν μετακινείστε μακριά από αυτήν. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους ήχους κλήσης.

Για να ακούσετε τον ήχο κλήσης με εφέ 3-D, πατήστε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή ήχου**. Εάν ενεργοποιήσετε τους ήχους 3-D αλλά δεν επιλέξετε κανένα εφέ 3-D, εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης στερεοφωνική διεύρυνση.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης, επιλέξτε **Εργαλεία** > **Προφίλ** > **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ένταση ήχου κλήσης**.

Τροποποίηση της λειτουργίας αναμονής

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της κατάστασης αναμονής, πιέστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Κατάσταση αναμονής** > **Θέμα αναμονής**. Η οθόνη ενεργής αναμονής εμφανίζει συντομεύσεις εφαρμογών και συμβάντα από εφαρμογές όπως το ημερολόγιο και το πρόγραμμα αναπαραγωγής.

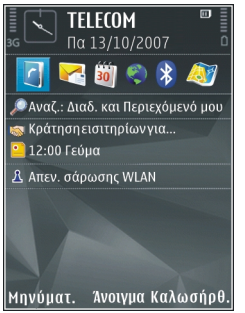

Για να αλλάξετε τα επιλεγμένα από εσάς ή τα προκαθορισμένα εικονίδια συντόμευσης, σε κατάσταση ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Κατάσταση αναμονής** > **Συντομεύσεις**. Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και δε μπορείτε να τις αλλάξετε.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, πιέστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Ρολόι** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Τύπος ρολογιού**.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την εικόνα φόντου σε κατάσταση αναμονής ή ό,τι εμφανίζεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, από τις ρυθμίσεις της συσκευής.

Συμβουλή: Για να ελέγξετε αν εκτελούνται εφαρμογές στο παρασκήνιο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές τις οποίες δεν χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε **C**. Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας.

Τροποποίηση του κύριου μενού

Για να αλλάξετε τη διάταξη του κύριου μενού, στο κύριο μενού, πιέστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Θέματα** > **Προβ. μενού**. Μπορείτε να αλλάξετε το κύριο μενού ώστε να εμφανίζεται ως **Πλέγμα**, **Λίστα**, **Πέταλο** ή **Σχήμα V**.

Για να αναδιαμορφώσετε το κύριο μενού, από το κύριο μενού επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίνηση**, **Μετακίν. σε φάκελο** ή **Νέος φάκελος** Μπορείτε να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε λιγότερο σε φακέλους και να τοποθετήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα στο κύριο μενού.

Εντοπισμός θέσης (GPS)

Για τον εντοπισμό της θέσης σας ή τον υπολογισμό αποστάσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, όπως οι Χάρτες, και δεδομένα GPS. Αυτές οι εφαρμογές χρειάζονται μια σύνδεση GPS.

Σχετικά με το GPS

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84. Η διαθεσιμότητα των συντεταγμένων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Κανένα GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν διάφορες μέθοδοι εντοπισμού θέσης στις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.

Πληροφορίες για το σύστημα A-GPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει A-GPS (υπηρεσία δικτύου). Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω

του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτά πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.

Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων.

Καθορισμός σημείου πρόσβασης για A-GPS — Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Εντοπ. θέσης** > **Διακομ. εντοπ. θέσης**. Για αυτή την υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Internet. Θα ερωτηθείτε για το σημείο πρόσβασης Internet όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά

Ο δέκτης GPS βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Όταν χρησιμοποιείτε το δέκτη, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.

Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο

δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση στο GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του δέκτη GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.

Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS

Αν η συσκευή σας δε μπορεί να εντοπίσει το σήμα του δορυφόρου, εξετάστε τα ακόλουθα ενδεχόμενα:

- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας. Βλέπε «Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά», σελ. 59.
- Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

Ελέγξτε την κατάσταση του δορυφορικού σήματος

Για να ελέγξετε πόσους δορυφόρους εντόπισε η συσκευή σας και κατά πόσο λαμβάνει σήματα από δορυφόρους, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Δεδομένα GPS** > **Θέση** > **Επιλογές** > **Κατάστ. δορυφόρου**. Ή από την εφαρμογή Χάρτες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή χάρτη** > **Πληροφορίες GPS**.

Εάν η συσκευή σας έχει εντοπίσει δορυφόρους, εμφανίζεται μία γραμμή για κάθε δορυφόρο στη σχετική οθόνη πληροφοριών. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος της γραμμής, τόσο πιο δυνατό το δορυφορικό σήμα. Μόλις η συσκευή σας λάβει επαρκή δεδομένα από το δορυφορικό σήμα ώστε να υπολογίσει τις συντεταγμένες του σημείου όπου βρίσκεστε, η γραμμή γίνεται μαύρη.

Αρχικά, η συσκευή σας πρέπει να λάβει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους ώστε να μπορέσει να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας. Όταν έχει πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ενδέχεται να μπορείτε να προχωρήσετε τον υπολογισμό των συντεταγμένων της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, η ακρίβεια είναι γενικά καλύτερη όταν εντοπίζονται περισσότεροι δορυφόροι.

Αιτήσεις εντοπισμού θέσης

Ενδέχεται να λάβετε αίτηση από μια υπηρεσία δικτύου για λήψη από αυτή των στοιχείων θέσης σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τοπικά θέματα, όπως ο

καιρός ή η κυκλοφορία, με βάση την περιοχή που βρίσκεται η συσκευή σας.

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει την υπηρεσία που υποβάλει την αίτηση. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιτρέψετε την αποστολή των στοιχείων θέσης σας ή **Απόρριψη** για να απορρίψετε την αίτηση.

Ορόσημα

Με τα Ορόσημα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες συγκεκριμένων θέσεων στη συσκευή σας Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες θέσεις σε διάφορες κατηγορίες, όπως επαγγελματικές, και να προσθέσετε κι άλλες πληροφορίες σε αυτές, όπως διευθύνσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα σας ορόσημα σε συμβατές εφαρμογές, όπως δεδομένα GPS.

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Ορόσημα**.

Οι συντεταγμένες στο GPS εκφράζονται με το διεθνές σύστημα συντεταγμένων WGS-84.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Νέο ορόσημο** — Δημιουργία ενός νέου ορόσημου. Για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα εντοπισμού θέσης για την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να επιλέξετε τη θέση από τη χάρτη, επιλέξτε **Επιλογή από το χάρτη**. Για να εισαγάγετε τις πληροφορίες θέσης με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.
- **Επεξεργασία** — Επεξεργασία ή προσθήκη πληροφοριών σε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, μια διεύθυνση).
- **Προσθ. σε κατηγορία** — Προσθέστε ένα ορόσημο σε μια κατηγορία στα Ορόσημα. Επιλέξτε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.
- **Αποστολή** — Στείλτε ένα ή πολλά ορόσημα σε μια συμβατή συσκευή. Τα ορόσημα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα ορόσημά σας σε προκαθορισμένες κατηγορίες και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες. Για να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες ορόσημων, ανοίξτε την καρτέλα κατηγοριών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργ. κατηγοριών**.

Δεδομένα GPS

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Δεδομένα GPS**.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και υποδιαιρέσεών τους με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Για να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα GPS, ο δέκτης GPS της συσκευής σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες θέσης από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους προκειμένου να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας. Όταν έχει πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ενδέχεται να μπορείτε να προχωρήσετε τον υπολογισμό των συντεταγμένων της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, η ακρίβεια είναι γενικά καλύτερη όταν εντοπίζονται περισσότεροι δορυφόροι.

Καθοδήγηση διαδρομής

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Πλοήγηση**.

Ξεκινήστε την καθοδήγηση διαδρομής σε υπαίθριο χώρο. Εάν την ξεκινήσετε σε κλειστό χώρο, ο δέκτης GPS ενδέχεται να μη λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους δορυφόρους.

Η καθοδήγηση διαδρομής χρησιμοποιεί μια περιστρεφόμενη πυξίδα στην οθόνη της συσκευής. Μια κόκκινη σφαίρα δείχνει την κατεύθυνση προς τον προορισμό και η κατά προσέγγιση απόσταση εμφανίζεται μέσα στο δακτύλιο της πυξίδας.

Οι οδηγίες πορείας έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να δείχνουν την περισσότερο ευθεία διαδρομή και τη συντομότερη απόσταση έως τον προορισμό, μετρημένη σε ευθεία γραμμή. Τυχόν εμπόδια στη διαδρομή, όπως κτίρια και φυσικά εμπόδια, παραβλέπονται. Οι διαφορές στο ύψος δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απόστασης. Οι οδηγίες πορείας είναι ενεργές μόνον όταν κινείστε.

Για να ορίσετε τον προορισμό του ταξιδιού σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός προορισμού** και ένα ορόσημο ως προορισμό, ή καταχωρίστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους ή γεωγραφικού μήκους.

Για να καθαρίσετε τον προορισμό που έχετε ορίσει για το ταξίδι σας, επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης**.

Ανάκτηση πληροφοριών θέσης

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Δεδομένα GPS** > **Θέση**.

Στην προβολή θέσης, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Στην οθόνη εμφανίζεται μια εκτίμηση της ακρίβειας της θέσης.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση θέσης**. Τα ορόσημα είναι αποθηκευμένες θέσεις με περισσότερες πληροφορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες συμβατές εφαρμογές και να μεταφερθούν μεταξύ συμβατών συσκευών.

Μετρητής ταξιδιού

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Δεδομένα GPS** > **Μήκος διαδρομ.**.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αρχή** για να ενεργοποιήσετε τον υπολογισμό απόστασης ταξιδιού και **Διακοπή** για να τον απενεργοποιήσετε. Οι υπολογισθείσες τιμές παραμένουν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία σε εξωτερικό χώρο για να λαμβάνετε καλύτερο σήμα GPS.

Επιλέξτε **Μηδενισμός** για να μηδενίσετε την απόσταση, το χρόνο και τη μέση και μέγιστη ταχύτητα του ταξιδιού και να ξεκινήσετε ένα νέο υπολογισμό. Επιλέξτε **Επανεκκίνηση** για να μηδενίσετε επίσης το οδόμετρο και τον συνολικό χρόνο.

Χάρτες

Σχετικά με την εφαρμογή Χάρτες

Εκτός από τις λειτουργίες που αναφέρονται στον οδηγό χρήσης, με την εφαρμογή Χάρτες 2.0 μπορείτε επίσης να αγοράσετε μια άδεια για πλοήγηση με το αυτοκίνητο ή πεζοί και για την υπηρεσία πληροφοριών σχετικά με την κίνηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εσωτερικό GPS ή ένα συμβατό εξωτερικό δέκτη GPS με την εφαρμογή Χάρτες.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χάρτες 2.0 για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για να κάνετε λήψη χαρτών σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης αργότερα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Διαδίκτυο** > **Προεπιλ. σημείο πρόσβ.** (εμφανίζεται μόνο όταν είστε σε σύνδεση).

Αν επιθυμείτε η εφαρμογή Χάρτες να πραγματοποιεί αυτόματα σύνδεση στο Internet κατά την εκκίνηση της, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Διαδίκτυο** > **Σύνδεση κατά την έναρξη** > **Ναι**.

Για να λαμβάνετε μια σημείωση όταν η συσκευή σας εγγράφεται σε δίκτυο εκτός του οικείου κυψελοειδούς δικτύου σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Διαδίκτυο** > **Ειδοποίηση περιαγωγής** > **Ενεργοποιημένη** (εμφανίζεται μόνο όταν είστε σε σύνδεση). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες και για τα κόστη περιαγωγής.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Σημείωση: Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Περιήγηση στους χάρτες

Η κάλυψη χαρτών ποικίλει ανάλογα με τη χώρα.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή Χάρτες, αυτή πραγματοποιεί μεγέθυνση στη θέση που είχε αποθηκευτεί κατά την τελευταία σας σύνδεση. Εάν δεν είχε αποθηκευτεί καμία θέση από την τελευταία σας σύνδεση, η εφαρμογή Χάρτες πραγματοποιεί

μεγέθυνση στην πρωτεύουσα της χώρας που βρίσκεστε με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει η συσκευή από το κυψελοειδές δίκτυο. Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται λήψη του χάρτη της θέσης, εφόσον δεν έχει ληφθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συνδέσεων.

Η τρέχουσα θέση σας

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση GPS και μεγέθυνση στην τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Η θέση μου** ή πατήστε **0** . Εάν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιηθεί ενώ η συσκευή σας προσπαθεί να πραγματοποιήσει μια σύνδεση GPS, η προσπάθεια διακόπτεται.

Στην οθόνη εμφανίζεται μια ένδειξη GPS . Μια γραμμή υποδηλώνει ένα δορυφόρο. Όταν η συσκευή προσπαθεί να εντοπίσει ένα δορυφόρο, η γραμμή είναι κίτρινη. Μόλις η συσκευή σας λάβει επαρκή δεδομένα από το δορυφόρο, ώστε να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση GPS, η γραμμή γίνεται πράσινη. Όσο περισσότερες είναι οι πράσινες γραμμές, τόσο πιο δυνατή είναι η σύνδεση GPS.

Όταν η σύνδεση GPS είναι ενεργή, η τρέχουσα θέση σας υποδηλώνεται στο χάρτη με .

Μετακίνηση και ζουμ

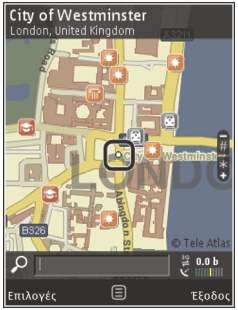

Για να μετακινηθείτε στο χάρτη, πατήστε το πλήκτρο κύλισης πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Ο χάρτης είναι, από προεπιλογή, στραμμένος προς το βορρά. Η πυξίδα δείχνει τον προσανατολισμό του χάρτη και περιστρέφεται κατά την πλοήγηση, όταν αλλάζει ο προσανατολισμός.

Όταν κάνετε περιήγηση στο χάρτη που εμφανίζεται, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη εάν μετακινηθείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Αυτοί οι χάρτες παρέχονται δωρεάν, αλλά η λήψη ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι χάρτες αποθηκεύονται αυτόματα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχει εισαχθεί και έχει οριστεί ως η προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης χαρτών).

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε ***** ή **#** . Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κλίμακας για να

υπολογίσετε την απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία του χάρτη.

Ρύθμιση της προβολής χάρτη

Για να ορίσετε το σύστημα μέτρησης που θα χρησιμοποιείται στους χάρτες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Χάρτης** > **Σύστημα μέτρησης** > **Μετρικό** ή **Βρετανικό**.

Για να προσδιορίσετε το είδος των σημείων ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στο χάρτη, επιλέξτε**Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Χάρτης** > **Κατηγορίες** και τις επιθυμητές κατηγορίες.

Για να επιλέξετε αν οι χάρτες θα προβάλλονται σε λειτουργία 2-D, 3-D, ως εικόνα από δορυφόρο ή συνδυασμός, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρύθμιση χάρτη** > **Χάρτης**, **Χάρτης 3D**, **Δορυφόρος** ή **Συνδυασμός**. Ενδέχεται να μην διατίθενται εικόνες από δορυφόρο για όλες τις γεωγραφικές θέσεις.

Για να ορίσετε αν ο χάρτης θα εμφανίζεται σε ημερήσια ή νυχτερινή προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Χάρτης** > **Χρώματα** > **Ημερήσια λειτουργία** ή **Νυχτερινή λειτουργία**.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Internet, πλοήγησης, σχεδιασμού δρομολογίων αλλά και τις γενικές ρυθμίσεις για τους χάρτες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις**.

Λήψη χαρτών

Όταν κάνετε περιήγηση στο χάρτη που εμφανίζεται στην εφαρμογή Χάρτες, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη εάν μετακινηθείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Μπορείτε να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχει μεταφερθεί από τον μετρητή δεδομένων (kB) που εμφανίζεται στην οθόνη. Ο μετρητής εμφανίζει τον όγκο της κίνησης του δικτύου όταν πραγματοποιείτε περιήγηση χαρτών, δημιουργείτε δρομολόγια ή αναζητείτε θέσεις σε σύνδεση. Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να αποτρέψετε τη συσκευή από την αυτόματη λήψη χαρτών μέσω του Internet, για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου κυψελοειδούς δικτύου σας ή όταν απαιτούνται διαφορετικά δεδομένα χάρτη από τις ειδικές υπηρεσίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Διαδίκτυο** > **Σύνδεση κατά την έναρξη** > **Όχι**.

Για να ορίσετε το ποσοστό της κάρτας μνήμης που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για την αποθήκευση χαρτών ή αρχείων φωνητικής καθοδήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Χάρτης** >

Μέγιστη χρήση μνήμης > **Μέγ. χρήσ. κάρτ. μνήμ.**. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει εισαχθεί στη συσκευή συμβατή κάρτα μνήμης και έχει οριστεί ως η προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης για τους χάρτες. Όταν η μνήμη γεμίσει, τα παλαιότερα δεδομένα χαρτών διαγράφονται. Τα δεδομένων των αποθηκευμένων χαρτών μπορούν να διαγραφούν χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Map Loader για υπολογιστή.

Nokia Map Loader

Το λογισμικό Nokia Map Loader είναι ένα λογισμικό υπολογιστή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να λαμβάνετε και να πραγματοποιείτε εγκατάσταση χαρτών από το Internet σε μια συμβατή κάρτα μνήμης. Μπορείτε, επίσης, να το χρησιμοποιήσετε για να λάβετε αρχεία φωνητικής καθοδήγησης για λεπτομερή πλοήγηση.

Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Map Loader, θα πρέπει προηγουμένως να το εγκαταστήσετε σε ένα συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε να λάβετε το λογισμικό για υπολογιστή από το Internet, από τη διεύθυνση www.nokia.com/maps. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Χάρτες και να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε χάρτες τουλάχιστον μια φορά προτού χρησιμοποιήσετε το Nokia Map Loader. Το Nokia Map Loader χρησιμοποιεί τα ιστορικά της εφαρμογής Χάρτες για να ελέγχει την έκδοση των δεδομένων των χαρτών των οποίων πρόκειται να πραγματοποιηθεί η λήψη.

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό στον υπολογιστή σας, για να κάνετε λήψη χαρτών εκτελέστε τα ακόλουθα:

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως λειτουργία σύνδεσης USB.
2. Ανοίξτε το Nokia Map Loader στον υπολογιστή σας. Το Nokia Map Loader ελέγχει την έκδοση των δεδομένων των χαρτών των οποίων πρόκειται να πραγματοποιηθεί η λήψη.
3. Επιλέξτε τους χάρτες ή τα αρχεία φωνητικής καθοδήγησης που θέλετε, πραγματοποιήστε τη λήψη και εγκαταστήστε τα στη συσκευή σας.

Συμβουλή: Χρησιμοποιείτε το Nokia Map Loader για οικονομία στις χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων για κινητές συσκευές.

Εύρεση σημείου

Για να αναζητήσετε μια θέση ή ένα σημείο ενδιαφέροντος με βάση μια λέξη-κλειδί, από την κύρια προβολή, πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης το όνομα της θέσης ή τη λέξη-κλειδί που θέλετε και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Για να εισάγετε τη διεύθυνση μιας θέσης από τα στοιχεία μιας επαφής σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή από τις Επαφές**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια θέση στο χάρτη, για παράδειγμα ως σημείο εκκίνησης για μια κοντινή αναζήτηση, για να σχεδιάσετε ένα δρομολόγιο, για να δείτε λεπτομέρειες του ή για να αρχίσετε την πλοήγηση (ειδική υπηρεσία) πιέστε το πλήκτρο κύλισης και πραγματοποιήστε την επιθυμητή επιλογή.

Για να περιηγηθείτε σε θέσεις και σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία στην περιοχή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση**, και μια κατηγορία. Αν πραγματοποιείτε αναζήτηση κατά διεύθυνση, θα πρέπει να εισάγετε την πόλη και τη χώρα. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση που έχετε αποθηκεύσει σε μια κάρτα επαφής, στις Επαφές.

Για να αποθηκεύσετε μια τοποθεσία ως αγαπημένη θέση, στην επιθυμητή τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε **Προσθ. στις Θέσεις μου**, καταχωρίστε ένα όνομα για το σημείο και επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε τη θέση σε ένα δρομολόγιο ή σε μια συλλογή. Για να προβάλετε τις αποθηκευμένες θέσεις σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αγαπημένα** > **Οι θέσεις μου**.

Για να στείλετε μια αποθηκευμένη θέση σε μια συμβατή συσκευή, στην προβολή Θέσεις, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αποστολή**. Αν αποστέλλετε τη θέση με σύντομο μήνυμα, η πληροφορία μετατρέπεται σε απλό κείμενο.

Για να λάβετε ένα στιγμιότυπο οθόνης της θέσης σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Αποθήκ. εικόνας χάρτη**. Το στιγμιότυπο αποθηκεύεται στο Φωτογραφίες. Για να στείλετε το στιγμιότυπο οθόνης, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και επιλέξτε την επιλογή αποστολής από την ενεργή γραμμή εργαλείων ή από το μενού επιλογών και τη μέθοδο.

Για να προβάλετε το ιστορικό περιήγησης, θέσεις που είδατε πάνω σε ένα χάρτη και δρομολόγια και συλλογές που έχετε δημιουργήσει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αγαπημένα**, και την επιθυμητή επιλογή.

Σχεδιασμός διαδρομής

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς ένα προορισμό, μεταβείτε στον επιθυμητό προορισμό, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**. Η τοποθεσία προστίθεται στη διαδρομή.

Για να προσθέσετε περισσότερες τοποθεσίες στο διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σημείου διαδρ.**. Η πρώτη στάση που επιλέγεται, είναι η αφετηρία. Για να αλλάξετε τη σειρά των στάσεων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Μετακίνηση**.

Ειδικές υπηρεσίες για την εφαρμογή Χάρτες

Μπορείτε να αγοράσετε μια άδεια και να λάβετε διαφορετικούς τύπους οδηγών, όπως οδηγούς πόλεων και ταξιδιωτικούς οδηγούς για διάφορες πόλεις στη συσκευή σας. Μπορείτε, επίσης, να αγοράσετε μια υπηρεσία λεπτομερούς πλοήγησης Οδήγησης & Πεζοπορίας με φωνητική καθοδήγηση καθώς και μια υπηρεσία πληροφοριών κυκλοφορίας για να χρησιμοποιείτε με την εφαρμογή Χάρτες. Η άδεια πλοήγησης εξαρτάται από την περιοχή (την περιοχή που επιλέξατε κατά την αγορά της άδειας) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε αυτήν. Οι ληφθέντες οδηγοί αποθηκεύονται αυτόματα στη συσκευή.

Η άδεια που αγοράζετε για έναν οδηγό ή για πλοήγηση μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη συσκευή, είναι δυνατό, ωστόσο, να είναι ενεργή σε μια μόνο συσκευή τη φορά.

Για να προβάλετε και να ενημερώσετε τις άδειές σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Οι άδειές μου**.

Οι πληροφορίες οδηγών και κίνησης και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τρίτους, ανεξάρτητα από τη Nokia. Ενδέχεται οι πληροφορίες να είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό και παρέχονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στις προαναφερθείσες πληροφορίες και τις σχετικές υπηρεσίες.

Η λήψη και η χρήση ειδικών υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Πλοήγηση

Για να αγοράσετε μια υπηρεσία πλοήγησης Οδήγησης & Πεζοπορίας με φωνητική καθοδήγηση ή μόνο πλοήγηση Πεζοπορίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Οδήγ. & πεζοπ.** ή **Πεζοπορία**. Μπορείτε να πληρώσετε για την υπηρεσία μέσω αποδεκτής πιστωτικής κάρτας ή να ζητήσετε να χρεώσουν το ποσό στο λογαριασμό του τηλεφώνου σας (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς δικτύου σας).

Πλοήγηση Οδήγησης

Για να αγοράσετε μια υπηρεσία πλοήγησης Οδήγησης & Πεζοπορίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Οδήγ. & πεζοπ.**.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση οδήγησης για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των αρχείων φωνητικής καθοδήγησης της επιλεγμένης γλώσσας. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε λήψη αρχείων

φωνητικής καθοδήγησης χρησιμοποιώντας το Nokia Map Loader. Βλέπε «Λήψη χαρτών», σελ. 66.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής Χάρτες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Φωνητική καθοδήγηση** και μια γλώσσα, και κάντε λήψη των αρχείων φωνητικής καθοδήγησης για την επιλεγμένη γλώσσα.

Πλοήγηση Πεζοπορίας

Για να αγοράσετε μια υπηρεσία πλοήγησης Πεζοπορίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Πεζοπορία**.

Η πλοήγηση πεζοπορίας διαφέρει από την πλοήγηση οδήγησης σε αρκετά σημεία: Το δρομολόγιο πεζοπορίας αγνοεί κάθε πιθανό περιορισμό που εφαρμόζεται στην πλοήγηση με αυτοκίνητο, όπως οι μονόδρομοι και οι απαγορευμένες στροφές και περιλαμβάνει ζώνες πεζών και πάρκα. Προτεραιότητα δίνεται, επίσης, στους πεζόδρομους και στους μικρότερους δρόμους, παρακάμπτοντας λεωφόρους και αυτοκινητόδρομους. Η απόσταση του δρομολογίου πεζοπορίας περιορίζεται σε 50 χιλιόμετρα (31 μίλια) το μέγιστο και η ταχύτητα στα 30 χλμ./ώρα (18 μίλια/ώρα). Αν υπερβείτε το όριο ταχύτητας, η πλοήγηση σταματά και συνεχίζεται μόλις η ταχύτητά σας επανέλθει στο όριο.

Η λεπτομερής πλοήγηση ή η φωνητική καθοδήγηση δεν διατίθενται για την πλοήγηση Πεζοπορίας. Τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένα μεγάλο βέλος που δείχνει την πορεία και ένα μικρό βέλος, στο κάτω μέρος της οθόνης, που δείχνει κατευθείαν τον προορισμό σας. Η Δορυφορική προβολή διατίθεται μόνο για την πλοήγηση Πεζοπορίας.

Πλοήγηση στον επιθυμητό προορισμό

Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον επιθυμητό προορισμό με χρήση GPS, επιλέξτε μια οποιαδήποτε θέση στο χάρτη ή σε μια λίστα αποτελεσμάτων και πατήστε **Επιλογές** > **Οδηγήστε εδώ** ή **Περπατήστε εδώ**.

Για εναλλαγή ανάμεσα στις διαφορετικές προβολές, κατά την πλοήγηση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Για να διακόψετε την πλοήγηση, πατήστε **Διακοπή**.

Για να ρυθμίσετε τις επιλογές πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές** κατά την πλοήγηση. Αν η πλοήγηση Οδήγησης είναι ενεργή, εμφανίζεται μια προβολή μενού με διάφορες επιλογές.

Ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου αντιστοιχούν στις επιλογές στην προβολή. Για παράδειγμα, πατήστε **2** για να επαναλάβετε μια φωνητική εντολή, **3** για εναλλαγή μεταξύ ημερήσια και νυχτερινής λειτουργίας, και **4** για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση.

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Για να αγοράσετε άδεια για μια υπηρεσία πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, επιλέξτετ **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Πληρ. κίν.**. Η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες για συμβάντα στην κυκλοφορία, που μπορεί να επηρεάσουν τη μετακίνησή σας. Η λήψη ειδικών υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικές με συμβάντα στην κυκλοφορία που ενδέχεται να σας καθυστερήσουν ή να σας εμποδίσουν να φτάσετε στον προορισμό σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πληρ. κίν.**. Τα συμβάντα εμφανίζονται στο χάρτη με τη μορφή προειδοποιητικών τριγώνων και γραμμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη επιλογή εναλλακτικών διαδρομών, για να τα αποφύγετε

Για να προβάλετε λεπτομέρειες για κάποιον συμβάν και τις πιθανές εναλλακτικές διαδρομές, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ενημερώσετε τις πληροφορίες κυκλοφορίας, επιλέξτε **Ενημ/ση πληρ. κίνησης**. Για να ορίσετε πόσο συχνά θα γίνεται αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών κυκλοφορίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Ενημ. πληροφ. κυκλοφορίας**.

Για να δημιουργήσετε αυτόματα μια εναλλακτική διαδρομή, σε περίπτωση που κάποιο συμβάν κυκλοφορίας σας καθυστερήσει ή σας εμποδίσει να φτάσετε στον προορισμό σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Υπολ/σμός νέας διαδρ.** > **Αυτόματα**.

Οδηγοί

Για να αγοράσετε και να λάβετε διαφορετικούς τύπους οδηγών, όπως οδηγούς πόλεων και ταξιδιωτικούς οδηγούς για διάφορες πόλεις στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Οδηγοί**.

Οι οδηγοί παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους πόλους έλξης, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Για να χρησιμοποιήσετε τους οδηγούς λήψης, πρέπει να τους λάβετε και να τους αγοράσετε.

Για περιήγηση σε έναν οδηγό που έχετε λάβει, στην καρτέλα **Οι οδηγοί μου** στους Οδηγούς, επιλέξτε έναν οδηγό και μια υποκατηγορία (αν υπάρχει).

Για να λάβετε έναν καινούριο οδηγό στη συσκευή σας, μεταβείτε στην εφαρμογή Οδηγοί, επιλέξτε τον οδηγό που επιθυμείτε και **Λήψη** > **Ναι**. Η διαδικασία αγοράς ξεκινά αυτόματα. Μπορείτε να πληρώσετε για τους οδηγούς μέσω πιστωτικής κάρτας ή να ζητήσετε

να χρεώσουν το ποσό στο λογαριασμό του τηλεφώνου σας (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς δικτύου σας).

Για να επιβεβαιώσετε την αγορά, επιλέξτε δύο φορές **Εντάξει**. Για να λάβετε επιβεβαίωση της αγοράς μέσω e-mail, καταχωρίστε το όνομά και τη διεύθυνση e-mail σας και επιλέξτε **Εντάξει**.

Φάκελος μουσικής

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως AAC, AAC+, eAAC+, MP3 και WMA. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούσετε επεισόδια podcast. Podcasting είναι η μέθοδος παράδοσης περιεχομένου ήχου ή βίντεο μέσω internet χρησιμοποιώντας τεχνολογίες RSS ή ATOM για αναπαραγωγή σε συσκευές κινητών και υπολογιστές.

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από άλλες συμβατές συσκευές στη συσκευή σας. Βλέπε «Μεταφορά μουσικής στη συσκευή σας», σελ. 76.

Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός επεισοδίου podcast

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Μουσική**.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής από το μενού πολυμέσων.

Μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσετε τις βιβλιοθήκες μουσικής και podcast αφού έχετε ενημερώσει την επιλογή τραγουδιού ή podcast στη συσκευή σας. Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία στη βιβλιοθήκη, στην κύρια προβολή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση βιβλιοθήκης**.

Για να αναπαράγετε ένα τραγούδι ή ένα επεισόδιο podcast, κάνετε τα ακόλουθα:

1. Επιλέξτε κατηγορίες για να περιηγηθείτε στο τραγούδι ή στο επεισόδιο podcast που θέλετε να ακούσετε. Αν στις ρυθμίσεις είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του τροχού Navi, για να περιηγηθείτε στις λίστες, περιστρέψτε το δάχτυλό σας γύρω από την επιφάνεια ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης.

2. Για να αναπαράγετε τα επιλεγμένα αρχεία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για παύση της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο κύλισης. Για να ξεκινήσετε πάλι, πιέστε ξανά το πλήκτρο κύλισης. Για διακοπή της αναπαραγωγής, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά. Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, μετακινηθείτε αριστερά. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο στοιχείο, μετακινηθείτε ξανά αριστερά εντός 2 δευτερολέπτων από την έναρξη του τραγουδιού ή του podcast.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά (), επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανακατάταξη**.

Για επανάληψη του τρέχοντος στοιχείου (), όλων των στοιχείων () ή για απενεργοποίηση της επανάληψης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επανάληψη**.

Εάν αναπαράγετε podcasts, η τυχαία αναπαραγωγή και η επανάληψη απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το μπάσο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις ήχου**.

Για να προβάλετε μια οπτικοποίηση του ήχου στη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάν. οπτικοποίησης**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού, ή για να μεταβείτε σε άλλη ανοιχτή εφαρμογή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .

Για να κλείσετε την εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

Μενού μουσικής

Πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Μουσική**.

Το μενού μουσικής δείχνει τη διαθέσιμη μουσική. Για να προβάλετε όλα τα τραγούδια, τα ταξινομημένα τραγούδια, τις λίστες αναπαραγωγής ή τα podcasts στο μενού μουσικής, επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.

Για να ανοίξετε την προβολή Now playing κατά τη λειτουργία του προγράμματος αναπαραγωγής στο παρασκήνιο, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο πολυμέσων.

Λίστες αναπαραγωγής

Πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Μουσική**.

Για να προβάλετε και να διαχειριστείτε λίστες αναπαραγωγής, στο μενού μουσικής, επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής**.

Για να δείτε τα στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία λίστας αναπαρ.**.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημ. λίστας αναπαραγ.**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Για να προσθέσετε νέα τραγούδια, επιλέξτε **Ναι**; ή για να προσθέσετε τα τραγούδια αργότερα, προσθέστε **Όχι**.
4. Εάν επιλέξατε **Ναι**, επιλέξτε καλλιτέχνες για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να περιλάβετε στη λίστα αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε στοιχεία.

   Για να εμφανιστεί η λίστα τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, μετακινηθείτε δεξιά. Για να αποκρύψετε τη λίστα τραγουδιών, μετακινηθείτε αριστερά.
5. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Εντάξει**.

   Αν τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης, η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.

Για να προσθέσετε περισσότερα τραγούδια αργότερα, στην προβολή της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη τραγουδιών**.

Για να προσθέσετε τραγούδια, συλλογές, καλλιτέχνες, είδη και συνθέτες σε μια λίστα αναπαραγωγής από τις διάφορες προβολές του μενού μουσικής, επιλέξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. στη λίστα αναπ.** > **Αποθηκ. λίστα αναπ.** ή **Νέα λίστα αναπ.**.

Για να αφαιρέσετε ένα τραγούδι από μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**. Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Για αναδιοργάνωση της σειράς των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής, μεταβείτε στο τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίνηση**. Για να σύρετε τραγούδια σε μια νέα θέση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.

Podcasts

Πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Μουσική** > **Podcast**.

Το μενού podcast εμφανίζει τα διαθέσιμα podcast στη συσκευή.

Υπάρχουν τρεις καταστάσεις επεισοδίων podcast: αυτά που δεν έχουν παιχτεί ποτέ, αυτά που έχουν παιχτεί τμηματικά και αυτά που έχουν παιχτεί εξ ολοκλήρου. Εάν ένα επεισόδιο έχει παιχτεί τμηματικά, συνεχίζεται από το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής την επόμενη φορά που θα παιχτεί. Εάν ένα επεισόδιο δεν έχει παιχτεί ποτέ ή έχει παιχτεί εξ ολοκλήρου, θα ξεκινήσει από την αρχή.

Οικείο δίκτυο με πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Μπορείτε να αναπαράγετε εξ αποστάσεως περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας Nokia σε συμβατές συσκευές σε ένα οικείο δίκτυο. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αρχεία από τη συσκευή Nokia σε άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο οικείο δίκτυο. Το οικείο δίκτυο πρέπει να διαμορφωθεί πρώτο. Βλέπε «Σχετικά με το οικείο δίκτυο», σελ. 115.

Αναπαραγωγή εξ' αποστάσεως ενός τραγουδιού ή ενός podcast

1. Πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Μουσική**.
2. Επιλέξτε κατηγορίες για να περιηγηθείτε στο τραγούδι ή στο επεισόδιο podcast που θέλετε να ακούσετε. Για να περιηγηθείτε στις λίστες, περιστρέψτε το δάχτυλό σας στην περιφέρεια του πλήκτρου κύλισης.
3. Επιλέξτε το τραγούδι ή το podcast που θέλετε και **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή** > **Μέσω οικ. δικτύου**.
4. Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία αναπαράγεται το αρχείο.

Αντιγράψτε τραγούδια ή podcasts ασύρματα

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία πολυμέσων από τη συσκευή σας σε μια άλλη συμβατή συσκευή στο οικείο δίκτυο, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές** > **Αντιγρ. στο οικ. δίκτυο**. Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής κοινής χρήσης περιεχομένου στις ρυθμίσεις του οικείου δικτύου. Βλέπε «Ενεργοποίηση κοινής χρήσης και προσδιορισμός περιεχομένου», σελ. 117.

Μεταφορά μουσικής στη συσκευή σας

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από ένα συμβατό υπολογιστή ή άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth.

Απαιτήσεις του υπολογιστή για μεταφορά μουσικής:

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP (ή νεότερη έκδοση)

- Συμβατή έκδοση της εφαρμογής Windows Media Player. Μπορείτε να λάβετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του Windows Media Player από τις σελίδες προϊόντος της συσκευής σας στην ιστοσελίδα της Nokia.
- Nokia Nseries PC Suite 2.1 ή νεότερη έκδοση

Το Windows Media Player μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις αναπαραγωγής σε αρχεία που διαθέτουν τεχνολογία προστασίας WMDRM αφού αυτά έχουν μεταφερθεί στη συσκευή σας.. Δείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης της Microsoft για οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματος με το Windows Media Player 10 ή αποκτήστε μια νεώτερη έκδοση του Windows Media Player.

Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μεταφορά μουσικής:

- Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.
- Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player, συνδέστε το συμβατό καλώδιο USB και επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, πατήστε ,και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **USB** > **Λειτουργία σύνδεσης USB**.

Μεταφορά με την εφαρμογή Windows Media Player.

Οι λειτουργίες συγχρονισμού μουσικής ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων της εφαρμογής Windows Media Player. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους αντίστοιχους οδηγούς και τη βοήθεια της εφαρμογής Windows Media Player. Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν το Windows Media Player 11.

Μη αυτόματος συγχρονισμός

Με το μη αυτόματο συγχρονισμό μπορείτε να επιλέξετε τα τραγούδια και τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να μετακινήσετε, αντιγράψετε ή να αφαιρέσετε.

1. Μετά τη σύνδεση της συσκευής σας στην εφαρμογή Windows Media Player, επιλέξτε τη συσκευή σας στο παράθυρο πλοήγησης στα δεξιά, σε περίπτωση που υπάρχουν συνδεδεμένες περισσότερες από μια συσκευές.
2. Στο αριστερό πλαίσιο πλοήγησης, αναζητήστε τα μουσικά αρχεία που θέλετε να συγχρονίσετε στον υπολογιστή.

3. Σύρετε και αποθέστε τραγούδια στη **Λίστα συγχρονισμού** στα δεξιά.

   Πάνω από τη **Λίστα συγχρονισμού** μπορείτε να δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης στη συσκευή σας.

4. Για να αφαιρέσετε τραγούδια ή συλλογές, επιλέξτε ένα στοιχείο στη **Λίστα συγχρονισμού** , κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε **Κατάργηση από τη λίστα** .

5. Για να αρχίσει ο συγχρονισμός, κάνετε κλικ στο **Έναρξη συγχρ.** .

Αυτόματος συγχρονισμός

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού στο Windows Media Player, κάντε κλικ στην καρτέλα **Συγχρονισμός** , επιλέξτε **Ακουστικό Nokia** > **Ρύθμιση συγχρονισμού...** και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματος συγχρονισμός αυτής της συσκευής** .

2. Επιλέξτε τις λίστες αναπαραγωγής που επιθυμείτε να συγχρονίσετε αυτόματα, από το παράθυρο **Διαθέσιμες Λίστες Αναπαραγωγής** και κάντε κλικ στο **Προσθήκη** .

   Τα επιλεγμένα στοιχεία μεταφέρονται στο παράθυρο **Λίστες Αναπαραγωγής προς συγχρονισμό** .

3. Για να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της διαδικασίας αυτόματου συγχρονισμού, κάντε κλικ στο **Τέλος** .

Αν επιλεχτεί ο **Αυτόματος συγχρονισμός συσκευής** και συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας, η μουσική βιβλιοθήκη στη συσκευή σας ενημερώνεται αυτόματα βάσει των λιστών αναπαραγωγής που έχετε επιλέξει στην εφαρμογή Windows Media Player. Αν δεν έχουν επιλεχτεί καθόλου λίστες αναπαραγωγής, επιλέγεται ολόκληρη η μουσική βιβλιοθήκη του υπολογιστή για συγχρονισμό. Εάν δεν υπάρχει αρκετή ελεύθερη μνήμη στη συσκευή σας, το Windows Media Player επιλέγει αυτόματα το μη-αυτόματο συγχρονισμό.

Για να σταματήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό, κάντε κλικ στην καρτέλα **Συγχρονισμός** και επιλέξτε **Διακοπή συγχρονισμού προς "Ακουστικό Nokia"** .

Μουσικό Κατάστημα της Nokia

Στο μουσικό κατάστημα της Nokia (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αναζητήσετε, περιηγηθείτε και αγοράσετε μουσική για λήψη στη συσκευή σας. Για να μπορέσετε να αγοράσετε μουσική, θα πρέπει, πρώτα, να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του Μουσικού Καταστήματος της Nokia στη χώρα σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα music.nokia.com.

Για να έχετε πρόσβαση στο Μουσικό Κατάστημα της Nokia, πρέπει να διαθέτετε ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή.

Για να ανοίξετε το μουσικό κατάστημα της Nokia, πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Κατ. μουσ.**.

Για να βρείτε περισσότερη μουσική από διαφορετικές κατηγορίες του μουσικού μενού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση σε Κατ. μουσ.**.

Ρυθμίσεις Μουσικού Καταστήματος της Nokia

Η διαθεσιμότητα και εμφάνιση των ρυθμίσεων καταστήματος μουσικής μπορεί να ποικίλουν. Οι ρυθμίσεις μπορούν, επίσης, να είναι προκαθορισμένες και χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας. Εάν οι ρυθμίσεις δεν είναι προκαθορισμένες, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνδεση στο μουσικό κατάστημα. Για να επιλέξετε το σημείο σύνδεσης, επιλέξτε **Προεπιλ. σημείο πρόσβ.**.

Στο κατάστημα μουσικής, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις επιλέγοντας **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**

Πομπός FM

Σχετικά με τον πομπό FM

Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα.

Κατά την περίοδο εκτύπωσης του οδηγού, το τμήμα του εξοπλισμού αυτής της συσκευής που φέρει πομπό FM προορίζεται για χρήση στις παρακάτω ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ελβετία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και για τη λίστα των χωρών εκτός Ευρώπης, όπου επιτρέπεται η χρήση του πομπού FM, δείτε www.nseries.com/fmtransmitter. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σε κάποια χώρα του εξωτερικού, παρακαλούμε ελέγξτε στη παρακάτω ιστοσελίδα www.nseries.com/fmtransmitter αν επιτρέπεται η χρήση της.

Με τον πομπό FM, μπορείτε να αναπαράγετε τραγούδια στη συσκευή σας μέσω οποιουδήποτε συμβατού πομπού FM, όπως ραδιόφωνο αυτοκινήτου ή οικιακό στερεοφωνικό σύστημα.

Η ακτίνα λειτουργίας του πομπού FM είναι μέχρι 3 μέτρα το πολύ. Η εκπομπή μπορεί να δεχθεί παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ή από δημόσιους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο πομπός FM μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλους πομπούς FM που βρίσκονται κοντά και λειτουργούν στην ίδια συχνότητα. Για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές, αναζητήστε στο δέκτη μια ελεύθερη συχνότητα FM, πριν χρησιμοποιήσετε τον πομπό.

Ο πομπός FM δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και ως ραδιόφωνο της συσκευής σας.

Το πεδίο συχνοτήτων λειτουργίας του πομπού κυμαίνεται από 88.1 MHz έως 107.9 MHz.

Όταν ο πομπός είναι ενεργοποιημένος και μεταδίδει ήχο, εμφανίζεται η ένδειξη στην κατάσταση αναμονής. Αν ο πομπός είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν μεταδίδει τίποτα, εμφανίζεται η ένδειξη και ηχεί περιοδικά ένας τόνος. Αν ο πομπός δεν μεταδίδει τίποτα για αρκετά λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.

Αναπαραγωγή τραγουδιού με τον πομπό FM

Για να αναπαράγετε ένα τραγούδι στη συσκευή σας μέσω ενός συμβατού δέκτη FM, κάνετε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Μουσική**.
2. Επιλέξτε ένα τραγούδι ή μια λίστα αναπαραγωγής.
3. Στην προβολή Now playing, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πομπός FM**.
4. Για να ενεργοποιήσετε τον πομπό FM, ορίστε την επιλογή **Πομπός FM** σε **Ενεργοποιημένη** και εισάγετε μια συχνότητα ελεύθερη από άλλες εκπομπές. Αν, για παράδειγμα, η συχνότητα 107.8 MHz είναι ελεύθερη στην περιοχή σας και συντονίσετε το δέκτη FM σε αυτήν, θα πρέπει να συντονίσετε και τον πομπό FM στους 107.8 MHz.
5. Συντονίστε τη συσκευή δέκτη στην ίδια συχνότητα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία έντασης στη συσκευή δέκτη. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τον πομπό FM, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πομπός FM** και ορίστε την επιλογή **Πομπός FM** σε **Απενεργοποιημένη**.

Αν δεν αναπαραχθεί μουσική για αρκετά λεπτά, ο πομπός απενεργοποιείται αυτόματα.

Ρυθμίσεις πομπού FM

Πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Πομπός FM**.

Για να ενεργοποιήσετε τον πομπό FM, επιλέξτε **Πομπός FM** > **Ενεργοποιημένη**.

Για να ρυθμίσετε μη αυτόματα μια συχνότητα, επιλέξτε **Συχνότητα** και εισάγετε την επιθυμητή τιμή.

Για να προβάλετε συχνότητες που έχετε χρησιμοποιήσει προηγούμενα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τελευταίες συχνότητες**.

Nokia Podcasting

Με την εφαρμογή Nokia Podcasting (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcasts μέσω ραδιοσήματος (over the air) και να

αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο με τη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις podcasting

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Podcasting, ρυθμίστε τη σύνδεσή σας και κάντε λήψη ρυθμίσεων.

Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το ασύρματο WLAN.Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε άλλες συνδέσεις. Για παράδειγμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων μπορεί να επιτρέπει μεγάλες μεταφορές δεδομένων με μία μηνιαία χρέωση.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Podcasting** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση**.

Ορίστε τα ακόλουθα:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης για να ορίστε τη σύνδεσή σας στο Internet.
- **URL υπηρ. αναζήτησης** — Επιλέξτε την υπηρεσία αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί στο .

Ρυθμίσεις λήψης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις λήψης, πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Podcasting** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Λήψη**.

Ορίστε τα ακόλουθα:

- **Αποθήκευση στη θέση** — Ορίστε την θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε τα podcasts.
- **Συχνότητα ενημέρωσης** — Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.
- **Ημ. επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ημερομηνία της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.
- **Ώρα επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

  Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και λειτουργεί η εφαρμογή Nokia Podcasting. Εάν η εφαρμογή NokiaPodcasting δε λειτουργεί, οι αυτόματες ενημερώσεις δεν είναι ενεργοποιημένες.
- **Όριο λήψης (%)** — Ορίστε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για λήψεις podcast.
- **Εάν υπέρβαση ορίου** — Ορίστε τι πρέπει να κάνετε εάν οι λήψεις υπερβούν το όριο λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφ. προεπ/γών** στην προβολή ρυθμίσεων.

Αναζήτηση podcast

Η αναζήτηση σας βοηθάει να βρείτε podcasts μέσω λέξεων - κλειδιών ή τίτλων.

Η μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί την υπηρεσία αναζήτησης podcast που έχετε ρυθμίσει στο **Podcasting** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **URL υπηρ. αναζήτησης**.

Για να αναζητήσετε podcasts, πατήστε , επιλέξτε **Μουσική** > **Podcasting** > **Αναζήτηση**, και πληκτρολογήστε τις επιθυμητές λέξεις-κλειδιά.

Συμβουλή: Η λειτουργία αναζήτησης ψάχνει για τίτλους podcasts και λέξεις - κλειδιά στις περιγραφές και όχι για συγκεκριμένα επεισόδια. Γενικά θέματα όπως ποδόσφαιρο ή hip-hop, δίνουν συνήθως καλύτερα αποτελέσματα απ' ότι μια συγκεκριμένη ομάδα ή ένας καλλιτέχνης.

Για να εγγραφείτε στα μαρκαρισμένα κανάλια και να τα προσθέσετε στα podcasts σας, επιλέξτε **Εγγραφή**. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα podcast επιλέγοντάς το.

Για να ξεκινήσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αναζήτηση**.

Για να μεταβείτε στο δικτυακό τόπο του podcast, επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα ιστοσελίδας** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δείτε τα στοιχεία ενός podcast, επιλέξτε **Επιλογές** > **Περιγραφή**.

Για να αποστείλετε επιλεγμένα podcasts σε μία άλλη συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Κατάλογοι

Οι κατάλογοι σας βοηθούν να βρίσκετε νέα επεισόδια podcast στα οποία μπορείτε να γραφτείτε.

Για να ανοίξετε καταλόγους, πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Podcasting** > **Κατάλογοι**.

Τα περιεχόμενα των καταλόγων αλλάζουν. Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο καταλόγου για να τον ενημερώσετε (υπηρεσία δικτύου). Το χρώμα του φακέλου αλλάζει μόλις η ενημέρωση ολοκληρωθεί.

Οι κατάλογοι μπορούν να περιέχουν τα πιο δημοφιλή podcasts με βάση τη δημοτικότητα ή θεματικούς φακέλους.

Για να ανοίξετε το επιθυμητό θέμα φακέλου, επιλέξτε το και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Εμφανίζεται μία λίστα με podcasts.

Για εγγραφή σε κάποιο podcast, επιλέξτε τον τίτλο και **Ενημέρωση**. Αφού έχετε εγγραφεί στα επεισόδια ενός podcast, μπορείτε να κάνετε λήψη τους, να τα

διαχειριστείτε και να τα αναπαράγετε στο μενού podcast.

Για να προσθέσετε ένα νέο κατάλογο ή φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία** > **Κατάλογος Web** ή **Φάκελος**. Επιλέξτε έναν τίτλο, URL του αρχείου .opml (outline processor markup language) και **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο φάκελο, το σύνδεσμο ιστού, ή το δικτυακό κατάλογο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Για να εισάγετε ένα αρχείο .opml που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισ. αρχείου OPML**. Επιλέξτε την τοποθεσία του αρχείου και εισάγετέ το.

Για να αποστείλετε έναν φάκελο πολυμέσων ως μήνυμα πολυμέσων ή με συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε το φάκελο και **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα με αρχείο .opml μέσω Bluetooth, ανοίξτε το αρχείο και αποθηκεύστε το στο φάκελο **Ληφθέντα** στους καταλόγους. Ανοίξτε το φάκελο για να εγγραφείτε σε κάποιον από τους συνδέσμους που θα προσθέσετε στα podcast σας.

Λήψεις

Αφού έχετε εγγραφεί σε ένα podcast, από τους καταλόγους, από αναζήτηση ή από εισαγωγή URL, μπορείτε να διαχειριστείτε, να κάνετε λήψη ή να αναπαράγετε επεισόδια στο **Podcast**.

Για να δείτε τα podcasts στα οποία έχετε εγγραφεί, επιλέξτε, **Podcasting** > **Podcast**.

Για να δείτε ξεχωριστούς τίτλους επεισοδίων (ένα επεισόδιο είναι ένα συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων σε ένα podcast), επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Για να αρχίσει η λήψη, επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου. Για να αρχίσετε ή να συνεχίσετε τη λήψη επιλεγμένων ή μαρκαρισμένων επεισοδίων, επιλέξτε **Λήψη**. Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

Για να αναπαράγετε ένα τμήμα podcast κατά τη διάρκεια της λήψης ή μετά από τμηματική λήψη, επιλέξτε το podcast και **Επιλογές** > **Αναπαραγ. δείγματος**.

Τα ολοκληρωμένα podcasts βρίσκονται στο φάκελο **Podcast**, αλλά δεν εμφανίζονται μέχρι την ανανέωση της βιβλιοθήκης.

Αναπαραγωγή και διαχείριση podcasts.

Για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα επεισόδια από το επιλεγμένο podcast, στο **Podcast**, επιλέξτε **Άνοιγμα**. Κάτω από κάθε επεισόδιο, θα δείτε το φορμά του αρχείου, το μέγεθος του αρχείου και την ώρα της αποστολής.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του podcast, για να αναπαράγετε ολόκληρο το επεισόδιο, επιλέξτε το και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

Για να ενημερώσετε το επιλεγμένο podcast ή τα μαρκαρισμένα podcasts, για ένα νέο επεισόδιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενημέρωση**.

Για να διακόψετε την ενημέρωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή ενημέρωσης**.

Για να προσθέσετε ένα νέο podcast εισάγοντας τη διεύθυνση URL του podcast, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο podcast**. Εάν δεν έχετε ορίσει σημείο πρόσβασης ή αν σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με την εταιρία σας.

Για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL του επιλεγμένου podcast, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Για να διαγράψετε από τη συσκευή σας ένα podcast που έχετε λάβει ή μαρκαρισμένα podcasts, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Για να στείλετε το επιλεγμένο podcast ή τα μαρκαρισμένα podcasts σε άλλη συμβατή συσκευή ως αρχεία .opml με τη μορφή μηνύματος πολυμέσων ή μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να ενημερώσετε, διαγράψετε και να αποστείλετε μία ομάδα επιλεγμένων podcasts ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση**, μαρκάρετε τα podcasts που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** για να επιλέξετε την επιθυμητή ενέργεια.

Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα του podcast (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα ιστοσελίδας**.

Ορισμένα podcasts παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους δημιουργούς τους, μέσω ψηφοφοριών και σχολίων. Για να συνδεθείτε στο internet και να επικοινωνήσετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή σχολίων**.

Ραδιόφωνο

Πατήστε , επιλέξτε **Μουσική** > **Ραδιόφωνο** και **Visual Radio** ή **Ραδιόφωνο Διαδικτ.**.

Ραδιόφωνο FM

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ραδιόφωνο ως συμβατικό ραδιόφωνο FM και να συνδεθείτε αυτόματα και να αποθηκεύσετε σταθμούς.Εάν συντονιστείτε σε σταθμούς που παρέχουν την υπηρεσία Visual Radio (υπηρεσία δικτύου), στην οθόνη θα δείτε πληροφορίες σχετικά με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα.

Το ραδιόφωνο υποστηρίζει τη λειτουργία Radio Data System (RDS). Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που υποστηρίζουν RDS ενδέχεται να προβάλουν πληροφορίες, όπως το όνομα του σταθμού. Εάν ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις, το RDS προσπαθεί επίσης να ανιχνεύσει μια εναλλακτική συχνότητα για το σταθμό που που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή σε περίπτωση που η λήψη δεν είναι καλή.

Όταν ανοίγετε το ραδιόφωνο για πρώτη φορά, ένας οδηγός σας βοηθάει να αποθηκεύσετε τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς (υπηρεσία δικτύου).

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Visual Radio, οι διαχειριστές και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της περιοχής σας ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την υπηρεσία Visual Radio.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Ραδιόφωνο** > **Visual Radio**.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε ή .

Για να αλλάξετε μη αυτόματα τη συχνότητα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μη αυτόμ. συντονισμ.**.

Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς στη συσκευή σας, για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε ή .

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. μεγαφώνου**.

Για να προβάλετε τους διαθέσιμους σταθμούς με βάση τη θέση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κατάλογος σταθμών** (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση σταθμού**.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμοί**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής ενώ πραγματοποιείτε ακρόαση του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ. στο παρασκ.**.

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο, όταν ακούτε έναν αποθηκευμένο σταθμό που διαθέτει αναγνωριστικό οπτικής υπηρεσίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. οπτικής υπηρ.**.

Αποθηκευμένοι σταθμοί

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμοί**.

Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Ακρόαση**. Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός σταθμού με υπηρεσία Visual Radio, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Ενεργ. οπτικής υπηρ.**.

Για να αλλάξετε προβάλετε τα στοιχεία του σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου FM

Πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Ραδιόφωνο** > **Visual Radio** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**

- **Εναλλακτικές συχνότητες** — Για αυτόματη αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων εάν η λήψη είναι κακή, επιλέξτε **Με αυτόμ. σάρωση**.
- **Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίας** — Επιλέξτε **Ναι** για να ξεκινάει αυτόματα η υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου Visual Radio όταν επιλέγετε έναν αποθηκευμένο σταθμό που προσφέρει υπηρεσίες Visual Radio.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων κατά λειτουργία της υπηρεσίας Visual radio. Δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως ραδιόφωνο FM.
- **Τρέχουσα περιοχή** — Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.

Η συσκευή σας μπορεί να εμφανίζει το όνομα της ταυτότητας του ραδιοφωνικού σταθμού FM στον οποίο είστε συντονισμένοι, αν ο σταθμός μεταδίδει το όνομα.

Ραδιόφωνο Διαδικτύου

Με την εφαρμογή Ραδιόφωνο Διαδικτύου (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ακούσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι διαθέσιμοι στο Internet. Για να μπορέσετε να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης WLAN ή κάποιο σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων στη συσκευή σας. Η ακρόαση σταθμών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το WLAN. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε άλλες συνδέσεις. Για παράδειγμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων μπορεί να επιτρέπει μεγάλες μεταφορές δεδομένων με μία σταθερή μηνιαία χρέωση.

Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών από το internet

Πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Ραδιόφωνο** > **Ραδιόφωνο Διαδικτ.**.

Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να κάνετε ακρόαση ενός ραδιοφωνικού σταθμού από το internet, κάνετε τα ακόλουθα:

1. Επιλέξτε έναν σταθμό από τα αγαπημένα σας ή από τον κατάλογο ραδιοφωνικών σταθμών ή αναζητήστε σταθμούς με βάση το όνομά τους στην υπηρεσία Nokia Ραδιόφωνο Διαδικτύου.

   Για να προσθέσετε μη αυτόματα ένα ραδιοφωνικό σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μη αυτ. προσθ. σταθμ.**. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε συνδέσμους ραδιοφωνικών σταθμών με την εφαρμογή Web. Οι συμβατοί σύνδεσμοι ανοίγουν αυτόματα στην εφαρμογή Ραδιόφωνο Διαδικτύου.
2. Επιλέξτε **Ακρόαση**.

   Ανοίγει η προβολή Now playing και εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το σταθμό και το τραγούδι που αναπαράγονται.

Για διακοπή της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο κύλισης. και για να συνεχίσετε, πιέστε ξανά το πλήκτρο κύλισης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να προβάλετε πληροφορίες για το σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πληροφορίες σταθμού** (δε διατίθεται αν αποθηκεύσατε το σταθμό μη αυτόματα).

Εάν ακούτε έναν αποθηκευμένο στη συσκευή σας ραδιοφωνικό σταθμό, μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά για να ακούσετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο αποθηκευμένο σταθμό αντίστοιχα.

Αγαπημένοι σταθμοί

Για να προβάλετε και να ακούσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς, πιέστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Ραδιόφωνο** > **Ραδιόφωνο Διαδικτ.** > **Αγαπημένα**.

Για να προσθέσετε στα αγαπημένα ένα σταθμό με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μη αυτ. προσθ. σταθμ.**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του σταθμού και ένα όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα των αγαπημένων.

Για να προσθέσετε στα αγαπημένα το σταθμό που που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. στα Αγαπημένα**.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το σταθμό, να μετακινήσετε το σταθμό σε διαφορετική θέση στη λίστα ή να διαγράψετε κάποιο σταθμό από τους αγαπημένους, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** και την επιλογή που επιθυμείτε.

Για να προβάλετε μόνο τους σταθμούς που αρχίζουν από κάποια συγκεκριμένα γράμματα ή αριθμούς, ξεκινήστε την εισαγωγή των χαρακτήρων. Εμφανίζονται οι σταθμοί που ταιριάζουν στους χαρακτήρες που εισάγατε.

Αναζήτηση σταθμών

Για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς στην υπηρεσία Nokia Internet Radio με βάση το όνομα, κάντε τα εξής:

1. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Εισάγετε ένα όνομα σταθμού ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε **Αναζήτ.**.

   Εμφανίζονται οι σταθμοί που ταιριάζουν στους χαρακτήρες που εισάγατε.

Για να ακούσετε ένα σταθμό, επιλέξτε τον και επιλέξτε **Ακρόαση**.

Για να αποθηκεύσετε έναν σταθμό στους αγαπημένους, επιλέξτε τον και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. στα Αγαπημένα**.

Για να πραγματοποιήσετε μια άλλη αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επανάληψη αναζήτ.**.

Κατάλογος σταθμών

Πατήστε και επιλέξτε **Ραδιόφωνο** > **Ραδιόφωνο Διαδικτ.** > **Κατάλογος σταθμών**.

Ο κατάλογος σταθμών συντηρείται από τη Nokia. Εάν θέλετε να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω Internet που δεν βρίσκονται στον κατάλογο, προσθέστε τις πληροφορίες σταθμού με μη αυτόματο

τρόπο ή αναζητήστε συνδέσμους σταθμών στο Internet με την εφαρμογή Web.

Επιλέξτε τον τρόπο ταξινόμησης των διαθέσιμων σταθμών που επιθυμείτε:

- **Αναζήτηση κατά είδος** — Προβολή των ειδών των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.
- **Αναζήτηση κατά γλώσσα** — Προβολή της γλώσσας στην οποία μεταδίδουν οι σταθμοί το πρόγραμμά τους.
- **Αναζήτηση κατά χώρα** — Προβολή των χωρών, όπου υπάρχουν σταθμοί που εκπέμπουν.
- **Κορυφαίοι σταθμοί** — Προβολή των δημοφιλέστερων σταθμών στον κατάλογο.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου μέσω Internet

Πατήστε και επιλέξτε **Μουσική** > **Ραδιόφωνο** > **Ραδιόφωνο Διαδικτ.** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για να συνδεθείτε με το δίκτυο, επιλέξτε **Προεπιλ. σημ. πρόσβασης** και από τις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Ερώτηση πάντα** εάν θέλετε να ερωτηθείτε για το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα σύνδεσης για τους διάφορους τύπους σύνδεσης, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Bitrate σύνδεσης GPRS** — για συνδέσεις πακέτων δεδομένων GPRS
- **Bitrate σύνδεσης 3G** — για συνδέσεις πακέτων δεδομένων 3G
- **Bitrate σύνδεσης Wi-Fi** — για συνδέσεις WLAN

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσης που επιλέξατε. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα. Για να αποφύγετε την ενδιάμεση αποθήκευση, χρησιμοποιείτε την καλύτερη ποιότητα μόνο με συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Κάμερα

Σχετικά με την κάμερα

Το Nokia N79 σας διαθέτει δύο κάμερες. Η κύρια, υψηλής ανάλυσης κάμερα βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Η δευτερεύουσα, χαμηλότερης ανάλυσης κάμερα βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο κάμερες για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2592 x 1944 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

Οι εικόνες που προκύπτουν είναι σε μορφή αρχείου JPEG. Τα βίντεο κλιπ εγγράφονται σε μορφή αρχείου MPEG-4 με επέκταση αρχείου .mp4 ή σε μορφή αρχείου 3GPP με επέκταση αρχείου .3gp (ποιότητα κοινής χρήσης).

Για να ελευθερώσετε μνήμη για νέες εικόνες και κλιπ βίντεο, μεταφέρετε αρχεία σε ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας για παράδειγμα, ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB και αφαιρέστε τα αρχεία από τη συσκευή σας. Η συσκευή σάς ειδοποιεί πότε η μνήμη είναι πλήρης. Μπορείτε να ελευθερώσετε μνήμη στη συσκευή αποθήκευσης που χρησιμοποιείτε ή να αλλάξετε μνήμη.

Μπορείτε να στείλετε εικόνες και βίντεο κλιπ με τη μορφή μηνύματος πολυμέσων, ως συνημμένο σε e-mail ή μέσω συνδέσεων άλλου τύπου, όπως συνδεσιμότητα Bluetooth ή ασύρματη σύνδεση LAN. Μπορείτε επίσης να τα στείλετε σε μια συμβατή συλλογή σε σύνδεση.

Ενεργοποίηση της κάμερας

Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, ανοίξτε το κάλυμμα του φακού. Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, όταν το κάλυμμα του φακού είναι ήδη ανοιχτό και η κάμερα ενεργή στο παρασκήνιο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

Για να κλείσετε την κύρια κάμερα, κλείστε το κάλυμμα του φακού.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Λήψη εικόνας

Ενδείξεις κάμερας ακίνητων εικόνων

Το εικονοσκόπιο της κάμερας ακίνητων εικόνων εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

1 — Ένδειξη λειτουργίας λήψης

2 — Ενεργή γραμμή εργαλείων (δεν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια λήψης της εικόνας). Βλέπε «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σελ. 92.

3 — Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

4 — Ένδειξη ανάλυσης εικόνας

5 — Μετρητής εικόνων (ο υπολογιζόμενος αριθμός εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και τη μνήμη που χρησιμοποιείται)

6 — Ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (▣) και της κάρτας μνήμης (🖴) που δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται οι εικόνες

7 — Ένδειξη σήματος GPS.

1 — Ένδειξη λειτουργίας λήψης

2 — Ενεργή γραμμή εργαλείων (δεν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια λήψης της εικόνας). Βλέπε «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σελ. 92.

3 — Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

4 — Ένδειξη ανάλυσης εικόνας

5 — Μετρητής εικόνων (ο υπολογιζόμενος αριθμός εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και τη μνήμη που χρησιμοποιείται)

6 — Ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (▣) και της κάρτας μνήμης (🖴) που δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται οι εικόνες

Ενεργή γραμμή εργαλείων

Η ενεργή γραμμή εργαλείων παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο. Μεταβείτε με κύλιση στα στοιχεία και επιλέξτε τα πατώντας το πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε, επίσης, να προσδιορίσετε το πότε θα είναι ορατή η ενεργή γραμμή εργαλείων στην οθόνη.

Οι ρυθμίσεις στην ενεργή γραμμή εργαλείων επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα.

Για να προβάλετε την ενεργή γραμμή εργαλείων πριν και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάν. γραμμής εργαλ.**. Για να προβάλετε την ενεργή γραμμή εργαλείων μόνο όταν τη χρειάζεστε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απόκρ. γραμμής εργαλ.**. Για να ενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων όταν βρίσκεται σε απόκρυψη, πιέστε το πλήκτρο κύλισης. Η γραμμή εργαλείων είναι ορατή για 5 δευτερόλεπτα.

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

για εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία βίντεο και εικόνας

για επιλογή της σκηνής

για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λυχνία βίντεο (μόνο στη λειτουργία βίντεο)

για να επιλέξετε τη λειτουργία φλας (μόνο για εικόνες)

για ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (μόνο για εικόνες). Βλέπε «Εσείς στη φωτογραφία—χρονοδιακόπτης», σελ. 96.

για ενεργοποίηση της διαδοχικής λειτουργίας (μόνο για εικόνες). Βλέπε «Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία», σελ. 95.

για επιλογή ενός χρωματικού εφέ

για εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος του εικονοσκοπίου (μόνο για εικόνες)

για ρύθμιση της ισορροπίας λευκού

για ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης (μόνο για εικόνες)

για ρύθμιση της ευκρίνειας (μόνο για εικόνες)

για ρύθμιση της αντίθεσης (μόνο για εικόνες)

για ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός (μόνο για εικόνες)

Τα εικονίδια αλλάζουν ώστε να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

Βλέπε «Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας», σελ. 94.
Βλέπε «Μετά την εγγραφή βίντεο», σελ. 99. Η ενεργή γραμμή εργαλείων στην εφαρμογή Φωτογραφίες έχει

διαφορετικές επιλογές. Βλέπε «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σελ. 105.

Λήψη φωτογραφιών

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάμερα ακίνητη.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, κάντε τα ακόλουθα:

1. Εάν η κάμερα είναι στη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε τη λειτουργία εικόνας από την ενεργή γραμμή εργαλείων.
2. Για να κλειδώσετε την εστίαση σε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση (κύρια κάμερα μόνο, δε διατίθεται για λήψη τοπίου ή σκηνών αθλημάτων. Βλέπε «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σελ. 92.). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης με χρώμα πράσινο. Αν η εστίαση δεν είναι κλειδωμένη, η ένδειξη της εστίασης εμφανίζεται με χρώμα κόκκινο. Αφήστε το πλήκτρο λήψης, και πατήστε το πάλι μέχρι τη μέση. Μπορείτε, επίσης, να τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να κλειδώσετε την εστίαση.
3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μη μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί στην οθόνη η τελική φωτογραφία.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στη συσκευή σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη μπροστινή κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση 2ης κάμερας**. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Για να αφήσετε την κάμερα ανοιχτή στο παρασκήνιο και να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές, πατήστε . Για να επιστρέψετε στην κάμερα, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

Πληροφορίες θέσης

Μπορείτε να προσθέσετε αυτόματα πληροφορίες για τη θέση λήψης στις λεπτομέρειες του υλικού που έχετε τραβήξει. Στην εφαρμογή Φωτογραφίες για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλετε τη θέση όπου πραγματοποιήθηκε η λήψη μιας φωτογραφίας.

Για να προσθέσετε πληροφορίες θέσης στο υλικό που έχετε τραβήξει, στην Κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εγγραφή θέσης** > **Ναι**.

Ενδείξεις πληροφοριών θέσης στο κάτω μέρος της οθόνης:

- — Πληροφορίες θέσης μη διαθέσιμες. Το GPS εκτελείται στο παρασκήνιο για αρκετά λεπτά. Αν πραγματοποιηθεί σύνδεση με δορυφόρο και η ένδειξη αλλάξει εκείνη τη στιγμή σε , όλες οι εικόνες και τα βίντεο που θα τραβήξετε θα λάβουν γεωγραφική ετικέτα βάσει των πληροφοριών εντοπισμού θέσης GPS που λήφθηκαν.
- — Οι πληροφορίες θέσης είναι διαθέσιμες. Προστέθηκαν πληροφορίες θέσης στις λεπτομέρειες του αρχείου.

Βλέπε «Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων», σελ. 100.

Τα αρχεία με πληροφορίες θέσης εμφανίζονται στην εφαρμογή Φωτογραφίες με την ένδειξη .

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας

Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές στην ενεργή γραμμή εργαλείων (διαθέσιμες μόνο εάν επιλέξετε **Προβολή εικόνας** στις ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων):

- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, επιλέξτε **Διαγραφή** ().
- Για να στείλετε την εικόνα μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail, ή μέσω συνδέσεων άλλου τύπου, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Αποστολή** (). Βλέπε «Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων», σελ. 136.

  Αν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη, επιλέξτε **Αποστολή σε καλούντα** ().
- Για να προσθέσετε την εικόνα σε ένα άλμπουμ, επιλέξτε **Προσθήκη στο άλμπουμ**
- Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την εικόνα, επιλέξτε **Λεπτομέρειες**
- Για να στείλετε την εικόνα σε ένα συμβατό άλμπουμ σε σύνδεση, επιλέξτε (διατίθεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό για ένα άλμπουμ). Βλέπε « Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση », σελ. 112.

Για να κάνετε μεγέθυνση σε μια φωτογραφία μετά τη λήψη της, πατήστε **Επιλογές** > **Μετ. στις 'Φωτογραφίες'** για να την ανοίξετε και

χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ζουμ στο πλάι της συσκευής σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στη λειτουργία ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός ως ταπετσαρία**.

Για να ορίσετε την εικόνα ως εικόνα κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη σε επαφή**.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να τραβήξετε μια νέα εικόνα, πιέστε το πλήκτρο λήψης.

Φλας

Το φλας είναι διαθέσιμο μόνο για την κύρια κάμερα.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ένα φλας διπλού LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φλας, από την ενεργή γραμμή εργαλείων: **Αυτόματο** (), **Όχι κόκ. μάτ.** (), **Ενεργοπ.** (), και **Απενεργοποιημένη** ().

Σκηνές

Οι σκηνές είναι διαθέσιμες μόνο στην κύρια κάμερα.

Η σκηνή σάς βοηθά να βρίσκετε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις κάθε σκηνής έχουν γίνει σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στυλ ή περιβάλλον.

Η προεπιλεγμένη σκηνή στη λειτουργία εικόνας είναι **Αυτόματη**, και στη λειτουργία βίντεο είναι **Αυτόματο** (και οι δύο υποδεικνύονται με **A**).

Για να αλλάξετε σκηνή, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Λειτουργίες σκηνής** και μια σκηνή.

Για να κάνετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, μεταβείτε στην επιλογή **Προσαρμ/νη** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή**. Στην σκηνή που καθορίζει ο χρήστης, μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις φωτισμού και χρώματος. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε **Βάσει λειτ/γίας σκηνής** και την επιθυμητή σκηνή. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στη λίστα των σκηνών, πατήστε **Πίσω**. Για να ενεργοποιήσετε τη δική σας σκηνή, μεταβείτε στην επιλογή **Προσαρμ/νη**, πιέστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Επιλογή**.

Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία

Η διαδοχική λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στην κύρια κάμερα.

Για να ορίσετε την κάμερα ώστε να τραβάει φωτογραφίες σε ακολουθία (εάν υπάρχει επαρκής

διαθέσιμη μνήμη), στην ενεργή γραμμή εργαλείων επιλέξτε **Λειτουργία ακολουθίας**.

Για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών σε γρήγορη ακολουθία, επιλέξτε **Ριπή** και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λήψης. Η συσκευή τραβάει φωτογραφίες μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο ή μέχρι να εξαντληθεί η μνήμη. Αν πατήσετε το πλήκτρο λήψης σύντομα, η συσκευή θα τραβήξει έξι φωτογραφίες σε ακολουθία.

Για τη διαδοχική λήψη δύο ή περισσοτέρων φωτογραφιών σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε. Για να τραβήξετε τις φωτογραφίες, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Για να διακόψετε τη λήψη των φωτογραφιών, επιλέξτε **Ακύρωση**. Ο αριθμός των φωτογραφιών που λαμβάνονται εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Οι φωτογραφίες που τραβήξατε, εμφανίζονται σε πλέγμα στην οθόνη. Για να προβάλετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Αν χρησιμοποιήσατε ένα χρονικό διάστημα, στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η φωτογραφία που λήφθηκε τελευταία. Μπορείτε να προβάλετε τις υπόλοιπες φωτογραφίες στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονοδιακόπτη.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία ακολουθίας, από την ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Λειτουργία ακολουθίας** > **Απλή λήψη**.

Εσείς στη φωτογραφία—χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης είναι διαθέσιμος μόνο στην κύρια κάμερα. Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να καθυστερήσετε τη λήψη μιας φωτογραφίας, ώστε να συμπεριλάβετε και τον εαυτό σας σε αυτήν.

Για να ρυθμίσετε την καθυστέρηση του χρονοδιακόπτη, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης** > **2 δευτερόλεπτα**, **10 δευτερόλεπτα**, ή **20 δευτερόλεπτα**.

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **Ενεργ/ση**. Παράγεται ένα ηχητικό σήμα, όταν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης και το τετράπλευρο αναβοσβήνει αμέσως πριν από τη λήψη της φωτογραφίας. Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία, αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε στην ενεργή γραμμή εργαλείων **Χρονοδιακόπτης** > **Απενεργοποίηση**.

Συμβουλή: Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης** > **2 δευτερόλεπτα** για να διατηρήσετε σταθερό το χέρι σας κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Υποδείξεις για λήψη καλών φωτογραφιών

Ποιότητα φωτογραφίας

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ποιότητα φωτογραφίας. Η κάμερα διαθέτει αρκετές λειτουργίες ποιότητας φωτογραφίας. Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη ρύθμιση για να εξασφαλίσετε ότι η κάμερα αποδίδει την καλύτερη διαθέσιμη ποιότητα φωτογραφίας. Σημειώστε ωστόσο ότι η καλύτερη ποιότητα φωτογραφίας απαιτεί περισσότερο χώρο αποθήκευσης. Για επισύναψη σε μηνύματα πολυμέσων (MMS) και e-mail ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της χαμηλότερης ποιότητας φωτογραφίας που είναι ιδανική για την αποστολή MMS. Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα στις ρυθμίσεις της κάμερας. Βλέπε «Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων», σελ. 100.

Φόντο

Χρησιμοποιείτε απλό φόντο. Για πορτρέτα και άλλες φωτογραφίες με ανθρώπους, αποφεύγετε να τοποθετείτε το θέμα σας μπροστά από ένα γεμάτο, σύνθετο φόντο που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από το θέμα. Στην περίπτωση που οι συνθήκες αυτές δεν είναι δυνατό να τηρηθούν, μετακινήστε την κάμερα ή το θέμα. Μετακινήστε την κάμερα πιο κοντά στο αντικείμενο για να τραβήξετε πιο καθαρά πορτρέτα.

Βάθος

Όταν φωτογραφίζετε τοπία και σκηνικά, προσθέστε βάθος στις φωτογραφίες σας τοποθετώντας αντικείμενα στο προσκήνιο. Εάν το αντικείμενο στο προσκήνιο βρίσκεται πολύ κοντά στην κάμερα, μπορεί να εμφανίζεται θολό.

Συνθήκες φωτισμού

Η αλλαγή της πηγής, της ποσότητας και της κατεύθυνσης του φωτός μπορεί να αλλάξει δραματικά τις φωτογραφίες. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένες τυπικές συνθήκες φωτισμού:

- Η πηγή φωτός πίσω από το θέμα. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το θέμα σας μπροστά από ισχυρή πηγή φωτός. Εάν η πηγή φωτός βρίσκεται πίσω από το θέμα ή φαίνεται στην οθόνη, η φωτογραφία που θα προκύψει ενδέχεται να εμφανίζει φτωχή αντίθεση, να είναι πολύ σκοτεινή ή να περιέχει ανεπιθύμητα εφέ φωτός.
- Θέμα που φωτίζεται από το πλάι. Ο ισχυρός πλαινός φωτισμός προσδίδει ένα δραματικό εφέ που μπορεί όμως να είναι πολύ έντονο και να οδηγεί σε υπερβολική αντίθεση.
- Πηγή φωτός μπροστά από το θέμα. Το έντονο ηλιακό φως μπορεί να επηρρεάσει το βλέμμα των ανθρώπων. Η αντίθεση επίσης μπορεί να είναι πολύ έντονη.
- Ο βέλτιστος φωτισμός επιτυγχάνεται σε συνθήκες όπου υπάρχει αφθονία διάχυτου, μαλακού φωτός,

για παράδειγμα σε μια φωτεινή, μερικώς συννεφιασμένη ημέρα ή μια ηλιόλουστη ημέρα στη σκιά των δένδρων.

Εγγραφή βίντεο

Ενδείξεις λήψης βίντεο

Το εικονοσκόπιο του βίντεο εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

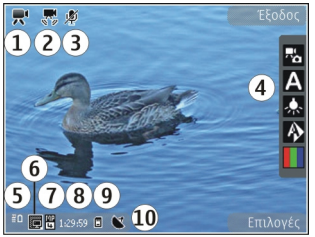

1 — Ένδειξη λειτουργίας λήψης

2 — Ένδειξη ενεργοποιημένης λειτουργίας σταθεροποίησης βίντεο

3 — Ένδειξη ενεργοποίησης σίγασης ήχου

4 — Ενεργή γραμμή εργαλείων (δεν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγγραφής)

5 — Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

6 — Ένδειξη ποιότητας βίντεο. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ποιότητα βίντεο**.

7 — Τύπος αρχείου κλιπ βίντεο

8 — Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής. Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας βίντεο εμφανίζει επίσης το χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.

9 — Η θέση όπου αποθηκεύεται το κλιπ βίντεο.

10 — Ένδειξη σήματος GPS

Για να εμφανίσετε όλες τις ενδείξεις του εικονοσκοπίου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάνιση εικονιδίων**. Επιλέξτε **Απόκρυψη εικονιδίων** για να προβάλετε μόνο τις ενδείξεις κατάστασης βίντεο, και κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το χρόνο που απομένει, τη γραμμή μεγέθυνσης, όταν πραγματοποιείτε μεγέθυνση, και τα πλήκτρα επιλογής.

Βιντεοσκόπηση

1. Εάν η κάμερα είναι στη λειτουργία εικόνας, επιλέξτε τη λειτουργία βίντεο από την ενεργή γραμμή εργαλείων.
2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Εμφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο εγγραφής (●) και ακούγεται ένας ήχος.
3. Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, πατήστε **Παύση**. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε. Αν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο επόμενο λεπτό, η εγγραφή σταματά.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του θέματος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στη συσκευή σας.

4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο στις Φωτογραφίες. Η μέγιστη διάρκεια που μπορεί να έχει ένα βίντεο κλιπ είναι περίπου 30 δευτερόλεπτα με ποιότητα κοινής χρήσης και 90 λεπτά με άλλες ρυθμίσεις ποιότητας.

Για να ενεργοποιήσετε τη μπροστινή κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση 2ης κάμερας**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Μετά την εγγραφή βίντεο

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές στην ενεργή γραμμή εργαλείων (διαθέσιμες μόνο εάν η **Προβολή βίντεο** είναι ρυθμισμένη στο **Ενεργοποιημένη** στις ρυθμίσεις βίντεο):

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.
- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να στείλετε το βίντεο κλιπ μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail ή μέσω άλλων τρόπων σύνδεσης, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Αποστολή**. Βλέπε «Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων», σελ. 136. Βλέπε «Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth», σελ. 48. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή MPEG-4 σε ένα μήνυμα πολυμέσων.

  Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το βίντεο κλιπ στο πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε. Επιλέξτε **Αποστολή σε καλούντα** (διαθέσιμο μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης).
- Για να προσθέσετε το βίντεο κλιπ σε μια συλλογή, επιλέξτε **Προσθήκη σε άλμπουμ**
- Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Λεπτομέρειες**
- Για να αποστείλετε ένα βίντεο κλιπ σε μία συμβατή συλλογή σε σύνδεση, επιλέξτε (διατίθεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό για μία συμβατή συλλογή σε σύνδεση). Βλέπε « Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση », σελ. 112.
- Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να εγγράψετε ένα νέο βίντεο κλιπ, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Ρυθμίσεις κάμερας

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για την κάμερα: οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης και οι κύριες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ενεργή γραμμή εργαλείων. Βλέπε «Ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού», σελ. 101. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, στη λειτουργία εικόνας ή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων

Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, στη λειτουργία εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Ποιότητα εικόνας** — Ρύθμιση ανάλυσης (κύρια κάμερα μόνο). Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη.
- **Προσθήκη σε άλμπουμ** — Αποθηκεύσετε την εικόνα σε ένα άλμπουμ στην εφαρμογή Φωτογραφίες.
- **Εγγραφή θέσης** — Για να προσθέσετε συντεταγμένες θέσης του GPS σε κάθε αρχείο εικόνας, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Η λήψη του σήματος GPS μπορεί να καθυστερήσει ή να μην είναι διαθέσιμο.
- **Προβολή εικόνας** — Επιλέξτε αν θα προβάλλεται η φωτογραφία που τραβήξατε μετά τη λήψη της ή αν θα συνεχίζεται η λήψη φωτογραφιών αμέσως.
- **Προεπιλ. όνομα εικόνας** — Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τις εικόνες που έχετε τραβήξει.
- **Εκτετ/νο ψηφιακό ζουμ** — Η ρύθμιση διατίθεται μόνο στην κύρια κάμερα. Η επιλογή **Ενεργοποίηση (συν.)** επιτρέπει ομαλές και συνεχείς προσαυξήσεις της μεγέθυνσης ανάμεσα στην ψηφιακή μεγέθυνση και την εκτεταμένη ψηφιακή μεγέθυνση, η επιλογή **Ενεργοπ/ση (παύσ.)** επιτρέπει την παύση των προσαυξήσεων της μεγέθυνσης ανά ένα βήμα στην ψηφιακής και στην εκτεταμένη ψηφιακή μεγέθυνση, και η επιλογή **Απενεργοποιημένη** επιτρέπει περιορισμένη μεγέθυνση διατηρώντας την ανάλυση εικόνας. Χρησιμοποιείτε την εκτεταμένη μεγέθυνση μόνο αν η εγγύτητα του θέματος σας σάς ενδιαφέρει περισσότερο από την ποιότητα της φωτογραφίας. Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι πάντα μικρότερη από αυτήν μιας φωτογραφίας που δεν έχει μεγεθυνθεί.
- **Ήχος λήψης** — Ορίστε τον ήχο που θέλετε να ακούγεται κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται οι φωτογραφίες σας.

- **Επαναφ. ρυθμ. κάμερας** — Επαναφέρετε τις προκαθορισμένες τιμές στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Λειτουργία φλας** (μόνο για εικόνες) — Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φλας.
- **Χρωματικός τόνος** — Επιλέξτε ένα χρωματικό εφέ.
- **Ενεργοποίηση λυχνίας βίντεο** ή **Απενεργοποίηση λυχνίας βίντεο** — Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη λυχνία βίντεο (μόνο στη λειτουργία βίντεο).
- **Ισορροπία λευκού** — Επιλέξτε την τρέχουσα συνθήκη φωτισμού. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.
- **Αντιστάθμιση έκθεσης** (μόνο για εικόνες) — Εάν φωτογραφίζετε ένα σκοτεινό αντικείμενο μπροστά από ένα ανοιχτόχρωμο φόντο όπως το χιόνι, ρυθμίστε την έκθεση στο +1 ή στο +2 για να αντισταθμίσετε τη φωτεινότητα του φόντου. Για φωτεινά θέματα με σκούρο φόντο, χρησιμοποιήστε -1 ή -2.
- **Ευκρίνεια** (μόνο για εικόνες) — Ρυθμίστε την ευκρίνεια των φωτογραφιών.
- **Αντίθεση** (μόνο για εικόνες) — Ρυθμίστε τη διαφορά μεταξύ των πιο φωτεινών και των πιο σκοτεινών τμημάτων των φωτογραφιών.
- **Ευαισθησία στο φως** (μόνο για εικόνες) — Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυξήστε την ευαισθησία φωτός της κάμερας για να μειώσετε τον κίνδυνο λήψης πολύ σκοτεινών εικόνων.

Η προβολή της οθόνης αλλάζει για να ταιριάζει με τις ρυθμίσεις που κάνετε.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με την κάμερα που έχετε επιλέξει.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης είναι ανάλογες με τις λειτουργίες λήψης. Η εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών δεν επαναφέρει τις ορισμένες ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν κλείνετε την κάμερα.

Αν επιλέξετε μια νέα σκηνή, οι ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού αντικαθίστανται από την επιλεγμένη σκηνή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης αφού επιλέξετε μια σκηνή, εάν χρειάζεται.

Ρυθμίσεις βίντεο

Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, στη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Ποιότητα βίντεο** — Ρυθμίστε την ποιότητα του βίντεο κλιπ. Αν θέλετε να στείλετε το βίντεο κλιπ

μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, επιλέξτε **Κοινή χρήση**. Το βίντεο κλιπ εγγράφεται με ανάλυση QCIF, σε μορφή 3GPP, ενώ το όριο μεγέθους του είναι 300 kB (περίπου 30 δευτερόλεπτα). Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε σε ένα μήνυμα πολυμέσων βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή MPEG-4.

- **Εγγραφή θέσης** — Για να προσθέσετε συντεταγμένες θέσης του GPS σε κάθε αρχείο, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Η λήψη του σήματος GPS μπορεί να καθυστερήσει ή να μην είναι διαθέσιμο.
- **Ηχογράφηση** — Επιλέξτε αν επιθυμείτε να εγγράφεται ήχος.
- **Προσθήκη σε άλμπουμ** — Προσθέστε το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει σε ένα άλμπουμ στην εφαρμογή Φωτογραφίες.
- **Προβολή βίντεο** — Επιλέξτε για να προβάλετε το πρώτο καρέ του βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει μετά τη διακοπή της εγγραφής. Για να προβάλετε ολόκληρο το βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Αναπαραγωγή** από την ενεργή γραμμή εργαλείων (κύρια κάμερα) ή **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή** (δευτερεύουσα κάμερα).
- **Προεπιλ. όνομα βίντεο** — Εισάγετε το προεπιλεγμένο όνομα για τα βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται τα βίντεο κλιπ σας.
- **Επαναφ. ρυθμ. κάμερας** — Επαναφέρετε τις προκαθορισμένες τιμές στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Φωτογραφίες

Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες

Πατήστε , επιλέξτε **Φωτογραφ.**, και από τα ακόλουθα:

- **Δημιουργ/νες** — για να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε τραβήξει
- **Μήνες** — για να προβάλετε φωτογραφίες και βίντεο κατηγοριοποιημένα ανά μήνα λήψης
- **Άλμπουμ** — για να προβάλετε τα προεπιλεγμένα άλμπουμ και αυτά που έχετε δημιουργήσει
- **Ετικέτες** — για να προβάλετε τις ετικέτες που έχετε δημιουργήσει για κάθε στοιχείο
- **Λήψεις** — για να προβάλετε στοιχεία και βίντεο που έχετε λάβει από το web ή παραλάβει μέσω MMS ή email
- **Όλα** — για να προβάλετε όλα τα στοιχεία
- **Κοινό online** — για να δημοσιεύσετε φωτογραφίες ή βίντεο στον ιστό

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να ανοίξετε ένα αρχείο πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Τα βίντεο κλιπ ανοίγουν και αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο. Βλέπε «Nokia Κέντρο βίντεο», σελ. 122.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία σε άλλη θέση μνήμης, επιλέξτε ένα αρχείο, **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Προβολή εικόνων και βίντεο

Πατήστε , επιλέξτε **Φωτογραφ.** και ένα από τα ακόλουθα:

- **Όλα** — Προβάλετε όλες τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ.
- **Δημιουργ/νες** — Προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα της συσκευής σας.
- **Λήψεις** — Προβάλετε τα βίντεο κλίπ που έχετε λάβει και τα βίντεο κλιπ που έχετε αποθηκεύσει στο Κέντρο βίντεο.

Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες και βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail, μέσω σύνδεσης Bluetooth. Για να μπορέσετε να δείτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει στο Φωτογραφίες, πρέπει πρώτα να αποθηκευτούν.

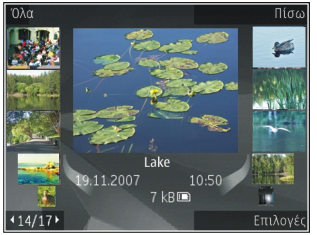

Τα αρχεία εικόνων και βίντεο κλιπ βρίσκονται μέσα σε έναν βρόχο και κατατάσσονται βάσει ημερομηνίας και ώρας. Εμφανίζεται ο αριθμός των αρχείων. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία ένα προς ένα, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία σε ομάδες, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω. Ή, αν η λειτουργία του πλήκτρου κύλισης Navi είναι ενεργοποιημένη, για να περιηγηθείτε σε αρχεία, περιστρέψτε το δάχτυλό σας στην περιφέρεια του πλήκτρου κύλισης.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Όταν ανοίγει μια εικόνα, για να κάνετε μεγέθυνση στην εικόνα, πατήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στο πλάι της συσκευής σας.Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Για να επεξεργαστείτε ένα βίντεο κλιπ ή μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Βλέπε «Επεξεργασία εικόνων», σελ. 109.

Για να δείτε που τραβήξατε μια φωτογραφία μαρκαρισμένη με την ένδειξη επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στο χάρτη**.

Για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας σε συμβατό εκτυπωτή ή για να τις αποθηκεύσετε σε συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) για εκτύπωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εκτύπωση**. Βλέπε «Εκτύπωση εικόνων», σελ. 110. Για να μετακινήσετε εικόνες σε μια συλλογή για εκτύπωση αργότερα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη σε άλμπουμΕκτύπ. αργότ.**.

Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων αρχείου

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες μιας εικόνας ή ενός βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία** > **Προβ. και επεξ.** και από τα ακόλουθα:

- **Ετικέτες** — Δείτε τις ετικέτες που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Για να προσθέσετε περισσότερες ετικέτες στο τρέχον αρχείο, επιλέξτε **Πρ.**.
- **Περιγραφή** — Προβολή μιας ελεύθερης περιγραφής του αρχείου. Για να προσθέσετε μια περιγραφή, επιλέξτε το πεδίο.
- **Τοποθεσία** — Προβολή πληροφοριών θέσης GPS, εάν είναι διαθέσιμες.
- **Τίτλος** — Προβολή της εικόνας μικρογραφίας του αρχείου και του ονόματος του τρέχοντος αρχείου. Για να επεξεργαστείτε το όνομα αρχείου, επιλέξτε το πεδίο ονόματος αρχείου.
- **Άλμπουμ** — Δείτε σε ποια άλμπουμ βρίσκεται το τρέχον αρχείο.

- **Ανάλυση** — Προβολή του μεγέθους της εικόνας σε pixel.
- **Διάρκεια** — Προβολή της διάρκειας του βίντεο.
- **Δικ. χρήσης** — Για να δείτε τα δικαιώματα DRM του τρέχοντος αρχείου, επιλέξτε **Πρ.**.

Οργάνωση εικόνων και βίντεο

Μπορείτε να οργανώσετε τα αρχεία στην εφαρμογή Φωτογραφίες ως εξής:

- Για να μπορείτε να προβάλετε στοιχεία στην προβολή Ετικέτες, προσθέστε ετικέτες σε αυτά.Βλέπε «Ετικέτες», σελ. 106.
- Για να προβάλετε στοιχεία ανά μήνα, επιλέξτε **Μήνες**.
- Για να δημιουργήσετε μια συλλογή για αποθήκευση στοιχείων, επιλέξτε **Άλμπουμ** > **Επιλογές** > **Νέο άλμπουμ**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μια συλλογή στο Φωτογραφίες, επιλέξτε το στοιχείο και **Προσθήκη σε άλμπουμ** από την ενεργή γραμμή εργαλείων. Βλέπε «Συλλογές», σελ. 106.

Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε την εικόνα και **Διαγραφή** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Ενεργή γραμμή εργαλείων

Η ενεργή γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή βίντεο κλιπ σε μια προβολή.

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε διάφορα στοιχεία και επιλέξτε τα πατώντας το πλήκτρο κύλισης. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλουν ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε και εάν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή βίντεο κλιπ.

Για να αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απόκρυψη εικονιδίων**. Για να ενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων όταν βρίσκεται σε απόκρυψη, πιέστε το πλήκτρο κύλισης.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

για να αναπαραγάγετε το επιλεγμένο βίντεο κλιπ

για να αποστείλετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο κλιπ

για να αποστείλετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο κλιπ σε μία συμβατή συλλογή σε σύνδεση, (διατίθεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό για μία συμβατή συλλογή σε σύνδεση). Βλέπε « Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση », σελ. 112.

για να προσθέσετε το επιλεγμένο στοιχείο σε μια συλλογή

για να διαχειριστείτε τις ετικέτες και άλλα χαρακτηριστικά του επιλεγμένου στοιχείου

για να διαγράψετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο κλιπ

Συλλογές

Με τις συλλογές σας, μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τις εικόνες σας και τα βίντεο κλιπ σας. Για να προβάλετε τη λίστα συλλογών στο Φωτογραφίες, επιλέξτε **Άλμπουμ** στην κύρια προβολή.

Για να δημιουργήσετε μια νέα συλλογή, στην προβολή λίστας συλλογών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο άλμπουμ**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μια συλλογή στο Φωτογραφίες, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη σε άλμπουμ**. Εμφανίζεται μια λίστα με συλλογές. Επιλέξτε τη συλλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ . Το στοιχείο που προσθέσατε στη συλλογή εμφανίζεται ακόμα στην **Φωτογραφ.**.

Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο από μία συλλογή, ανοίξτε τη συλλογή, μετακινηθείτε στο αρχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κατάρ. από άλμπουμ**.

Ετικέτες

Χρησιμοποιήστε ετικέτες για να κατηγοριοποιήσετε τα στοιχεία πολυμέσων στην εφαρμογή Φωτογραφίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαγράψετε ετικέτες στην εφαρμογή Διαχείρισης ετικετών. Η Διαχείριση ετικετών εμφανίζει τις ετικέτες που βρίσκονται σε χρήση και τον αριθμό των στοιχείων που σχετίζονται με κάθε ετικέτα.

Για να ανοίξετε τη Διαχείριση ετικετών, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία** > **Διαχ. ετικετών**.

Για να δημιουργήσετε μια ετικέτα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα ετικέτα**.

Για να προβάλετε τη λίστα των ετικετών με τη σειρά που αυτές χρησιμοποιούνται πιο συχνά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πιο συχνές**.

Για να προβάλετε τη λίστα με αλφαβητική σειρά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλφαβητικά**.

Για να δείτε τις ετικέτες που έχετε δημιουργήσει, επιλέξτε **Ετικέτες** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Φωτογραφίες. Το μέγεθος του ονόματος της ετικέτας εξαρτάται από τον αριθμό των στοιχείων με τα οποία σχετίζεται. Επιλέξτε μια ετικέτα για να δείτε όλες τις εικόνες που σχετίζονται με την ετικέτα.

Για να αντιστοιχήσετε μια ετικέτα σε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη ετικετών**.

Για να αφαιρέσετε μια εικόνα από μια ετικέτα, ανοίξτε την ετικέτα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κατάργ. από την ετικέτα**.

Εμφάνιση σλάιντς

Για να προβάλετε τις εικόνες σας ως προβολή διαφανειών, επιλέξτε μια εικόνα και **Επιλογές** > **Προβολή διαφανειών** > **Έναρξη** > **Αναπαρ/γή μπροστά** ή **Αναπαρ. προς τα πίσω** για να ξεκινήσετε την προβολή. Η προβολή των σλάιντς ξεκινά από το επιλεγμένο αρχείο.

Για να προβάλετε μόνο τις επιλεγμένες εικόνες ως εμφάνιση σλάιντς, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** για να επισημάνετε τις εικόνες και **Επιλογές** > **Προβολή διαφανειών** > **Έναρξη** > **Αναπαρ/γή μπροστά** ή **Αναπαρ. προς τα πίσω** για να ξεκινήσετε την προβολή.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συνέχεια** — για συνέχιση της εμφάνισης σλάιντς, εάν παύθηκε
- **Τέλος** — για κλείσιμο της εμφάνισης σλάιντς

Για να περιηγηθείτε στις εικόνες, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Προτού ξεκινήσετε την εμφάνιση σλάιντς, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της εμφάνισης. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή διαφανειών** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Μουσική** — για να προσθέσετε ήχο στην εμφάνιση σλάιντς.
- **Τραγούδι** — για να επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής από τη λίστα
- **Καθυστέρ. διαφανειών** — για να προσαρμόσετε το ρυθμό της εμφάνισης σλάιντς
- **Μετάβαση** — για να κινείται ομαλά η εμφάνιση σλάιντς από το ένα σλάιντ στο άλλο και για να επιτρέπεται η τυχαία μεγέθυνση και σμίκρυνση των εικόνων

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της εμφάνισης σλάιντς, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης της συσκευής σας.

Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης

Για να προβάλετε τα βίντεο κλιπ και τις εικόνες που έχετε καταγράψει σε μια συμβατή τηλεόραση, χρησιμοποιήστε ένα Καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia.

Πριν να προβάλετε τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ στην τηλεόραση, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εξόδου της τηλεόρασης για το υφιστάμενο σύστημα τηλεόρασης και τον τύπο οθόνης της τηλεόρασης. Βλέπε «Ρυθμίσεις αξεσουάρ», σελ. 187.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως εικονοσκόπιο για την κάμερα σε λειτουργία εξόδου τηλεόρασης.

Για να παρακολουθήσετε εικόνες και βίντεο κλιπ στην τηλεόραση, εκτελέστε τις εξής ενέργειες:

1. Συνδέστε ένα Καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia στην είσοδο βίντεο μιας συμβατής τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του Καλωδίου σύνδεσης βίντεο της Nokia στην Υποδοχή Nokia AV της συσκευής σας.
3. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.
4. Πατήστε και επιλέξτε **Έκθεση** και αναζητήστε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε.

Οι εικόνες παρουσιάζονται στην προβολή εικόνων και τα βίντεο κλιπ αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο.

Όλα τα ηχητικά στοιχεία, περιλαμβανομένων των ενεργών κλήσεων, του στερεοφωνικού ήχου βίντεο κλιπ, του ήχου πλήκτρων και του ήχου κλήσης, δρομολογούνται στην τηλεόραση όταν το Καλώδιο συνδεσιμότητας βίντεο της Nokia είναι συνδεδεμένο στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο της συσκευής κανονικά.

Για όλες τις εφαρμογές εκτός από τους φακέλους στις **Φωτογραφ.**, η οθόνη τηλεόρασης προβάλει ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής σας.

Η ανοιγμένη εικόνα εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη στην τηλεόραση. Όταν ανοίγετε μια εικόνα στην προβολή με μικρογραφίες ενώ προβάλλεται στην τηλεόραση, η λειτουργία μεγέθυνσης δεν είναι διαθέσιμη.

Όταν ανοίγετε ένα επιλεγμένο βίντεο κλιπ, το Κέντρο βίντεο αρχίζει να αναπαράγει το βίντεο κλιπ στην οθόνη της συσκευής και την οθόνη της τηλεόρασης. Βλέπε «RealPlayer», σελ. 167.

Μπορείτε να δείτε εικόνες ως προβολή διαφανειών στην τηλεόραση. Όλα τα στοιχεία μιας συλλογής ή οι εικόνες που έχουν επισημανθεί εμφανίζονται στην τηλεόραση σε πλήρη οθόνη, ενώ αναπαράγεται η επιλεγμένη μουσική. Βλέπε «Εμφάνιση σλάιντς», σελ. 107.

Η ποιότητα της τηλεοπτικής εικόνας μπορεί να διαφέρει λόγω της διαφορετικής ανάλυσης των συσκευών.

Ραδιοσήματα από ασύρματα δίκτυα που προέρχονται, για παράδειγμα, από εισερχόμενες κλήσεις, ενδέχεται να δημιουργήσουν παρεμβολές στην εικόνα της τηλεόρασης.

Επεξεργασία εικόνων

Επεξεργασία εικόνας

Για να επεξεργαστείτε φωτογραφίες αφού τις τραβήξετε ή φωτογραφίες που έχετε ήδη αποθηκεύσει στο Φωτογραφίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Ανοίγει η εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων.

Για να ανοίξετε ένα πλέγμα όπου μπορείτε να επιλέξετε διάφορες επιλογές επεξεργασίας που υποδεικνύονται με μικρά εικονίδια, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** . Μπορείτε να περικόψετε και να περιστρέψετε την εικόνα, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, το χρώμα, την αντίθεση και την ανάλυση και να προσθέσετε εφέ, κείμενο, clip art ή ένα πλαίσιο στη φωτογραφία.

Περικοπή εικόνας

Για να περικόψετε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** > **Περικοπή**, και ένα προκαθορισμένο ποσοστό από τη λίστα. Για μη αυτόματη περικοπή του μεγέθους της εικόνας, επιλέξτε **Μη αυτόματα**.

Αν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, εμφανίζεται ένας σταυρός στην πάνω αριστερή γωνία της εικόνας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικόψετε και επιλέξτε **Ορισμός**. Στην κάτω δεξιά γωνία εμφανίζεται ένας άλλος σταυρός. Επιλέξτε ξανά την περιοχή που θα περικόψετε. Για να προσαρμόσετε την πρώτη επιλεγμένη περιοχή, επιλέξτε **Πίσω**. Οι επιλεγμένες περιοχές σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο, που αποτελεί την περικομμένη εικόνα.

Αν επιλέξετε ένα προκαθορισμένο ποσοστό, επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής που θα περικοπεί. Για να αλλάξετε το μέγεθος της επισημασμένης περιοχής, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να ακινητοποιήσετε την επιλεγμένη περιοχή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μετακινήσετε την περιοχή εντός της εικόνας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικοπεί, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Περιορισμός φαινομένου "κόκκινων ματιών"

Για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών σε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** > **Χωρίς κόκκ. μάτια**.

Μετακινήστε το σταυρό επάνω στο μάτι και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας βρόχος. Για να αλλάξετε το μέγεθος του βρόγχου ώστε να ταιριάζει στο μάτι, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μειώσετε το κόκκινο χρώμα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της φωτογραφίας, πατήστε **Εντάξει**.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή, πατήστε **Πίσω**.

Χρήσιμες συντομεύσεις

Κατά την επεξεργασία εικόνων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις:

- Για προβολή εικόνας σε πλήρη οθόνη, πατήστε *****. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά *****.
- Για να περιστρέψετε μια εικόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε **3** ή **1**.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε **5** ή **0**.
- Για να μετακινηθείτε σε μια μεγεθυσμένη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Επεξεργασία βίντεο

Η εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο υποστηρίζει μορφές αρχείων βίντεο .3gp και .mp4 και μορφές αρχείων ήχου .aac, .amr, .mp3 και .wav. Δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Για να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ στο Φωτογραφίες, μεταβείτε στο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συγχώνευση** — για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ στην αρχή ή στο τέλος του επιλεγμένου βίντεο κλιπ
- **Αλλαγή ήχου** — για να προσθέσετε ένα νέο ηχητικό κλιπ και να αντικαταστήσετε τον αρχικό ήχο στο βίντεο κλιπ.
- **Προσθήκη κειμένου** — για να προσθέσετε κείμενο στην αρχή ή στο τέλος του βίντεο κλιπ
- **Αποκοπή** — για να περικόψετε το βίντεο και να σημειώσετε τις ενότητες που θέλετε να διατηρήσετε στο βίντεο κλιπ

Για να πάρετε ένα στιγμιότυπο ενός βίντεο κλιπ, στην προβολή περικοπής βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη στιγμιότυπου**. Στην προβολή προεπισκόπησης με μικρογραφίες, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Λήψη στιγμιότυπου**.

Εκτύπωση εικόνων

Εκτύπωση εικόνων

Για να εκτυπώσετε εικόνες με την εφαρμογή Εκτύπωση εικόνων, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να τυπώσετε και την επιλογή εκτύπωσης στην εφαρμογή Φωτογραφίες, την κάμερα, την εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας ή την προβολή εικόνων.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Εκτύπωση εικόνων για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας μέσω συμβατού καλωδίου δεδομένων USB ή μέσω συνδεσιμότητας

Bluetooth. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε εικόνες χρησιμοποιώντας ασύρματο LAN. Αν τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες στην κάρτα μνήμης και να τις εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας έναν συμβατό εκτυπωτή.

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες που είναι σε μορφή .jpeg. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με τη φωτογραφική μηχανή αποθηκεύονται αυτομάτως σε μορφή .jpeg.

Επιλογή εκτυπωτή

Για να εκτυπώσετε εικόνες με την εφαρμογή Εκτύπωση εικόνων, επιλέξτε την εικόνα και την επιλογή εκτύπωσης στην εφαρμογή Φωτογραφίες, την κάμερα, την εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας ή την προβολή εικόνων.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Εκτύπωση εικόνων για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένας κατάλογος διαθέσιμων συμβατών εκτυπωτών. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ορίζεται ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Για να εκτυπώσετε σε έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge, συνδέστε το συμβατό καλώδιο δεδομένων πριν να επιλέξετε την επιλογή εκτύπωσης και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία καλωδίου δεδομένων έχει τεθεί σε **Εκτύπωση εικόνας** ή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**. Βλέπε «USB», σελ. 51. Ο εκτυπωτής εμφανίζεται αυτόματα όταν επιλέξετε την επιλογή εκτύπωσης.

Αν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους εκτυπωτές.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Αφού επιλέξτε εκτυπωτή, οι επιλεγμένες εικόνες εμφανίζονται με προκαθορισμένες διατάξεις.

Για να αλλάξετε τη διάταξη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες διατάξεις για τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Αν οι εικόνες δεν χωρούν σε μία σελίδα, μετακινηθείτε επάνω ή κάτω για να εμφανίσετε τις επιπλέον σελίδες.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής εκτύπωσης που επιλέξατε.

Για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Για να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε **Μέγεθος χαρτιού**, το μέγεθος χαρτιού από τη λίστα και **Εντάξει**. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

Εκτύπωση σε σύνδεση

Με την εφαρμογή Εκτύπωση σε σύνδεση, μπορείτε να παραγγείλετε εκτυπώσεις των εικόνων σας σε σύνδεση απευθείας στο σπίτι σας ή σε ένα κατάστημα από το οποίο μπορείτε να τις παραλάβετε. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε διάφορα προϊόντα με την επιλεγμένη εικόνα, όπως κούπες ή mouse pads. Τα διαθέσιμα προϊόντα διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης για τη συσκευή σας που είναι διαθέσιμοι στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος της ιστοσελίδας Nokia ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση

Είναι δυνατή η κοινή χρήση των εικόνων και των βίντεο κλιπ σε συμβατά άλμπουμ και weblog με σύνδεση ή σε άλλες συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση στον Ιστό. Μπορείτε να αποστείλετε περιεχόμενο, να αποθηκεύσετε ημιτελείς δημοσιεύσεις ως προσχέδια και να συνεχίσετε αργότερα και να προβάλετε το περιεχόμενο των άλμπουμ. Οι τύποι περιεχομένου που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Θα πρέπει να διαθέτετε ένα λογαριασμό με υπηρεσία κοινής χρήσης εικόνων σε σύνδεση, για να μπορέσετε να κάνετε κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση. Συνήθως, μπορείτε να εγγραφείτε σε μια τέτοια υπηρεσία, στην ιστοσελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το ασύρματο WLAN.

Για να στείλετε ένα αρχείο από την εφαρμογή Φωτογραφίες στην υπηρεσία σε σύνδεση, πιέστε και επιλέξτε **Φωτογραφ.**. Επιλέξτε ένα άλμπουμ, μεταβείτε στο επιθυμητό αρχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Δημοσίευση στον Ιστό** η επιλέξτε το αρχείο και από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τους συμβατούς παροχείς υπηρεσιών, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος της ιστοσελίδας Nokia ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Έκθεση

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εικόνες, τα βίντεο κλιπ και τα τραγούδια ή για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τα ηχητικά κλιπ και τους συνδέσμους συνεχούς ροής, πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση**.

Κύρια προβολή

Πατήστε , επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση**, και από τα ακόλουθα:

- **Φωτογραφ.** — για να προβάλετε εικόνες και βίντεο στην εφαρμογή Φωτογραφίες. Βλέπε «Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες», σελ. 103.
- **Κλιπ βίντεο** — για να προβάλετε βίντεο στο Video centre
- **Τραγούδια** — για να ανοίξετε **Μουσική**. Βλέπε «Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής», σελ. 73.
- **Κλιπ ήχου** — για να ακούσετε ηχητικά κλιπ
- **Σύνδ. συν. ροής** — για να προβάλετε και να ανοίξετε συνδέσμους συνεχούς ροής
- **Παρουσιάσεις** — για να προβάλετε παρουσιάσεις

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ανοίξετε φακέλους, καθώς και να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συλλογές, να αντιγράψετε και να προσθέσετε στοιχεία στις συλλογές. Βλέπε «Συλλογές», σελ. 106.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να ανοίξετε ένα αρχείο πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία RAM και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής ανοίγονται και αναπαράγονται από την εφαρμογή Video centre, ενώ τα μουσικά κλιπ και τα κλιπ ήχου από το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) ή στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** > **Αντιγραφή** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Ήχοι

Ο φάκελος αυτός περιέχει όλους τους ήχους που έχετε δημιουργήσει με την εφαρμογή Εγγραφή ή έχετε λάβει από τον ιστό.

Για να ακούσετε αρχεία ήχου, πατήστε , επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Κλιπ ήχου** και ένα αρχείο ήχου. Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Για λήψη ήχων, επιλέξτε το σύνδεσμο λήψης.

Σύνδεσμοι συνεχούς ροής

Για να ανοίξετε συνδέσμους συνεχούς ροής, πιέστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Σύνδ. συν. ροής**. Επιλέξτε ένα σύνδεσμο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προσθέσετε ένα νέο σύνδεσμο συνεχούς ροής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέος σύνδεσμος**.

Παρουσιάσεις

Με τις παρουσιάσεις μπορείτε να προβάλετε αρχεία SVG (scalable vector graphics), όπως καρτούν και χάρτες. Οι εικόνες SVG διατηρούν την εμφάνισή τους όταν εκτυπώνονται ή προβάλλονται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και διαφορετικές αναλύσεις.

Για να προβάλετε αρχεία SVG, πατήστε , και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Παρουσιάσεις**. Μεταβείτε σε μια εικόνα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**. Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Παύση**.

Για μεγέθυνση πατήστε **5**. Για σμίκρυνση πατήστε **0**.

Για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε **1** ή **3**, αντίστοιχα. Για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 45 μοίρες, πατήστε **7** ή **9**.

Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής πλήρους οθόνης και της κανονικής προβολής, πατήστε ***.

Οικείο δίκτυο

Σχετικά με το οικείο δίκτυο

Η συσκευή σας είναι συμβατή με την αρχιτεκτονική Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (UPnP) και πιστοποιημένη από την Digital Living Network Alliance (DLNA).. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) ή ένα δρομολογητή WLAN, για να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε συμβατές συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (UPnP),που υποστηρίζουν WLAN στο δίκτυο. Συμβατές συσκευές μπορεί να είναι το κινητό σας τηλέφωνο, ένας συμβατός υπολογιστής, ένα συμβατό ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση ή ένα ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση εξοπλισμένα με συμβατό ασύρματο δέκτη πολυμέσων.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο με άλλες συμβατές συσκευές που χρησιμοποιούν το οικείο δίκτυο και έχουν δυνατότητα UPnP και πιστοποίηση DLNA. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα του οικείου δικτύου και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε > **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Οικ. μέσα**. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή οικείων πολυμέσων για να προβάλετε και να αναπαράγετε αρχεία multimedia από συσκευές του οικείου δικτύου στη συσκευή σας ή σε άλλες συμβατές συσκευές, όπως σε έναν υπολογιστή, ένα ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση.

Για να προβάλετε τα αρχεία πολυμέσων σας σε μια άλλη συμβατή συσκευή στο οικείο δίκτυο, στην εφαρμογή Φωτογραφίες, επιλέξτε ένα αρχείο **Επιλογές** > **Προβολή από οικ. δίκτυο** και τη συσκευή.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία WLAN της συσκευής σας σε ένα οικείο δίκτυο, θα πρέπει να διαθέτετε μια ενεργή σύνδεση οικείου δικτύου WLAN και άλλες συσκευές με δυνατότητα UPnP για να τις συνδέσετε στο ίδιο οικείο δίκτυο.

Αφού ρυθμίσετε το οικείο σας δίκτυο, μπορείτε να μοιραστείτε φωτογραφίες, μουσική και βίντεο με τους φίλους και την οικογένεια σας, στο σπίτι. Σας δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να αποθηκεύσετε τα multimedia αρχεία σας σε ένα διακομιστή ή να ανακτάτε αρχεία πολυμέσων από ένα συμβατό οικιακό διακομιστή. Μπορείτε να αναπαράγετε την αποθηκευμένη στη συσκευή σας μουσική, χρησιμοποιώντας ένα οικιακό ηχοσύστημα με πιστοποίηση DLNA και ελέγχοντας τις λίστες αναπαραγωγής και τα επίπεδα έντασης του ήχου με τη συσκευή σας . Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε

φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα της συσκευής σας σε μια συμβατή τηλεόραση και να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες με τη συσκευή, μέσω δικτύου WLAN.

Το οικείο δίκτυο χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ασφάλειας της σύνδεσης WLAN. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία οικείου δικτύου σε ένα δίκτυο υποδομής WLAN με μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN και ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση.

Η συσκευή σας συνδέεται στο οικείο δίκτυο, μόνο αν αποδεχτείτε μια αίτηση σύνδεσης από άλλη συμβατή συσκευή ή επιλέξετε προβολή, αναπαραγωγή, ή αντιγραφή αρχείων πολυμέσων στη συσκευή σας ή πραγματοποιήσετε αναζήτηση για άλλες συσκευές στο φάκελο.

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Όταν ρυθμίζετε το οικείο δίκτυο WLAN, ενεργοποιήστε μια μέθοδο κρυπτογράφησης, πρώτα στη συσκευή σημείου πρόσβασης και στη συνέχεια στις άλλες συσκευές που σκοπεύετε να συνδέσετε στο οικείο δίκτυό σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των συσκευών σας. Διατηρήστε μυστικούς τους κωδικούς πρόσβασης και σε ασφαλές μέρος ξεχωριστά από τις συσκευές.

Μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης στο Internet WLAN στη συσκευή σας.

Αν χρησιμοποιείτε την προσωρινή κατάσταση λειτουργίας για να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο με μια συμβατή συσκευή, ενεργοποιήστε μία από τις μεθόδους κρυπτογράφησης στην κατάσταση **Λειτ. ασφαλ. WLAN**, όταν ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Αυτό το βήμα περιορίζει τον κίνδυνο συμμετοχής ανεπιθύμητου μέρους στο προσωρινό δίκτυο.

Η συσκευή σας ειδοποιεί εάν κάποια άλλη συσκευή επιχειρήσει να συνδεθεί σε ένα οικείο δίκτυο. Μην αποδεχθείτε αιτήσεις σύνδεσης από άγνωστες συσκευές.

Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο WLAN σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση, απενεργοποιήστε την κοινή χρήση αρχείων σας με άλλες συσκευές ή μην κάνετε κοινή χρήση προσωπικών αρχείων μέσων.

Ρυθμίσεις για το οικείο δίκτυο

Για να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που έχουν αποθηκευτεί στην εφαρμογή Φωτογραφίες με άλλες συσκευές συμβατές με UPnP που φέρουν πιστοποίηση DLNA μέσω ασύρματου δικτύου LAN (WLAN), πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet του οικείου WLAN και στη συνέχεια να διαμορφώσετε τις

ρυθμίσεις για το οικείο δίκτυο στην εφαρμογή Οικεία μέσα.

Οι επιλογές που σχετίζονται με το οικείο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμες στις εφαρμογές πριν τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων στην εφαρμογή Οικεία μέσα.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή οικείων πολυμέσων για πρώτη φορά, ανοίγει ο οδηγός εγκατάστασης, ο οποίος σας βοηθά να ορίσετε τις ρυθμίσεις οικείου δικτύου για τη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε αργότερα τον οδηγό εγκατάστασης, πατήστε **Επιλογές** > **Εκτέλεση οδηγού** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να συνδέσετε έναν συμβατό υπολογιστή στο οικείο δίκτυο, πρέπει να έχετε εγκασταστήσει το σχετικό λογισμικό στον υπολογιστή. Το λογισμικό βρίσκεται στο CD-ROM ή DVD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας, ή μπορείτε να το αποκτήσετε με λήψη από τις σελίδες υποστήριξης της συσκευής στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia.

Ρύθμιση παραμέτρων

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για το οικείο δίκτυο, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Σημείο οικ. πρόσβασης** — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ζητά το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε με το οικείο δίκτυο, επιλέξτε **Ερώτηση πάντα**. Για να ορίσετε νέο σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε το οικείο δίκτυο, επιλέξτε **Δημιουργία νέου**. Εάν το οικείο σας δίκτυο δεν έχει ενεργοποιημένες ρυθμίσεις ασφαλείας WLAN, εμφανίζεται προειδοποίηση ασφαλείας. Μπορείτε να συνεχίσετε και να ενεργοποιήσετε αργότερα την ασφάλεια WLAN, ή μπορείτε να ακυρώσετε τον καθορισμό του σημείου πρόσβασης και να ενεργοποιήσετε πρώτα την ασφάλεια WLAN.
- **Όνομα συσκευής** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας, το οποίο θα εμφανίζεται σε άλλες συμβατές συσκευές στο οικείο δίκτυο.
- **Αντιγραφή σε** — Επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης των αρχείων πολυμέσων που αντιγράφετε.

Ενεργοποίηση κοινής χρήσης και προσδιορισμός περιεχομένου

Επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Οικ. μέσα** > **Κοινό περιεχόμ.** και από τα ακόλουθα:

- **Κοινό περιεχ.** — Επιτρέψτε ή απαγορεύστε την κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με συμβατές συσκευές. Μην ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση περιεχομένου πριν να διαμορφώσετε όλες τις άλλες ρυθμίσεις. Αν ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση περιεχομένου, οι άλλες συμβατές συσκευές UPnP του οικείου δικτύου μπορούν να προβάλουν και να

αντιγράψουν τα αρχεία σας που έχετε επιλέξει για κοινή χρήση στο φάκελο **Εικόνες & βίντεο**, και να χρησιμοποιήσουν τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε επιλέξει στο φάκελο **Μουσική**. Αν δεν θέλετε οι άλλες συσκευές να έχουν πρόσβαση στα αρχεία σας, απενεργοποιήστε την κοινή χρήση περιεχομένου.

- **Εικόνες & βίντεο** — Επιλέξτε αρχεία πολυμέσων για κοινή χρήση με άλλες συσκευές ή προβάλετε την κατάσταση κοινής χρήσης των εικόνων και βίντεο. Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο του φακέλου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση περιεχομένου**.
- **Μουσική** — Επιλέξτε λίστες αναπαραγωγής για κοινή χρήση με άλλες συσκευές ή προβάλετε την κατάσταση κοινής χρήσης και το περιεχόμενο των λιστών αναπαραγωγής. Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο του φακέλου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση περιεχομένου**.

Προβολή και κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Για να κάνετε κοινή χρήση των αρχείων πολυμέσων σας με άλλες συσκευές συμβατές με UPnP στο οικείο δίκτυο, ενεργοποιήστε την κοινή χρήση περιεχομένου. Βλέπε «Ενεργοποίηση κοινής χρήσης και προσδιορισμός περιεχομένου», σελ. 117. Ακόμα και αν η κοινή χρήση του περιεχομένου είναι απενεργοποιημένη στη συσκευή σας, μπορείτε να προβάλετε και να αντιγράψετε τα αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα σε μια άλλη συσκευή του οικείου δικτύου, εφόσον η συσκευή το επιτρέπει.

Εμφάνιση αρχείων πολυμέσων αποθηκευμένων στη συσκευή σας

Για να προβάλετε εικόνες, βίντεο και κλιπ ήχου σε μια άλλη συσκευή στο οικείο δίκτυο, όπως σε μια συμβατή τηλεόραση, κάντε τα εξής:

1. Στην εφαρμογή Φωτογραφίες, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ ή επιλέξτε από την Έκθεση ένα κλιπ ήχου και **Επιλογές** > **Προβολή από οικ. δίκτυο**.
2. Επιλέξτε μια συμβατή συσκευή στην οποία προβάλλεται το αρχείο μέσων. Οι εικόνες προβάλλονται τόσο στην άλλη συσκευή του οικείου δικτύου όσο και στη δική σας και τα βίντεο κλιπ και τα κλιπ ήχου αναπαράγονται μόνο στην άλλη συσκευή.
3. Για να διακόψετε την κοινή χρήση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή προβολής**.

Εμφάνιση αρχείων πολυμέσων αποθηκευμένων στην άλλη συσκευή

Για να προβάλετε αρχεία πολυμέσων τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια άλλη συσκευή του οικείου δικτύου, στη δική σας συσκευή (ή για παράδειγμα σε μια συμβατή τηλεόραση), κάντε τα εξής:

1. Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Οικ. μέσα** > **Αναζ. στο οικ. δ.**. Η συσκευή αρχίζει να αναζητά άλλες συμβατές συσκευές. Αρχίζουν να εμφανίζονται ονόματα συσκευών στην οθόνη.
2. Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
3. Επιλέξτε τον τύπο του πολυμέσου που θέλετε να προβάλετε από την άλλη συσκευή. Οι διαθέσιμοι τύποι εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της άλλης συσκευής.

   Για να αναζητήσετε αρχεία με διαφορετικά κριτήρια, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Για να ταξινομήσετε τα αρχεία που βρήκατε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ταξινόμηση κατά**.
4. Επιλέξτε το αρχείο πολυμέσων ή το φάκελο που θέλετε να προβάλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αναπαραγωγή** ή **Εμφάνιση**, και **Στη συσκευή** ή **Μέσω οικ. δικτύου**.
6. Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να προβάλετε το αρχείο.

Για να ρυθμίσετε την ένταση όταν αναπαράγετε ένα βίντεο κλιπ ή ένα κλιπ ήχου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση του αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε **Πίσω** ή **Διακοπή** (διαθέσιμο κατά την αναπαραγωγή βίντεο και μουσικής).

Συμβουλή: Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στην εφαρμογή Φωτογραφίες μέσω ενός οικείου δικτύου με έναν εκτυπωτή συμβατό με UPnP. Βλέπε «Εκτύπωση εικόνων», σελ. 110. Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής κοινής χρήσης περιεχομένου.

Αντιγραφή αρχείων μέσων

Για αντιγραφή ή μεταφορά αρχείων πολυμέσων από τη συσκευή σας σε άλλες συμβατές συσκευές, όπως ένας υπολογιστής συμβατός με UPnP, επιλέξτε ένα αρχείο στην εφαρμογή Φωτογραφίες και **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** > **Αντιγρ. στο οικ. δίκτυο** ή **Μετακίν. στο οικ. δίκτ.**. Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής κοινής χρήσης περιεχομένου.

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία από την άλλη συσκευή στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο στην άλλη συσκευή και την επιλογή αντιγραφής που θέλετε από τη λίστα επιλογών. Η κοινή χρήση του περιεχομένου δεν χρειάζεται να έχει ενεργοποιηθεί.

Συγχρονισμός με το οικείο δίκτυο

Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων

Μπορείτε να συγχρονίσετε τα αρχεία πολυμέσων της κινητής σας συσκευής με εκείνα στις συσκευές του σπιτιού σας. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή σας συσκευή βρίσκεται εντός εμβέλειας του οικείου WLAN και ότι το οικείο δίκτυο έχει διαμορφωθεί.

Για να ενεργοποιήσετε το συγχρονισμό με το οικείο δίκτυο, επιλέξτε > **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Οικ. μέσα** > **Οικ. συγχρ.** και ολοκληρώστε τον οδηγό.

Για να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό αργότερα, στην κύρια προβολή του Συγχρονισμού με το οικείο δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εκτέλεση οδηγού**.

Για να συγχρονίσετε με μη αυτόματο τρόπο το περιεχόμενο στο κινητό σας με το περιεχόμενο των συσκευών του οικείου δικτύου, επιλέξτε **Συγχρον. τώρα**.

Ρυθμίσεις συγχρονισμού

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις συγχρ/σμού** και από τα ακόλουθα:

- **Συγχρονισμός** — Ενεργοποίηση του αυτόματου ή του μη αυτόματου συγχρονισμού.
- **Συσκευές προέλευσης** — Προβολή των συσκευών πηγής για το συγχρονισμό.
- **Μνήμη σε χρήση** — Προβολή και επιλογή της μνήμης που χρησιμοποιείται.
- **Διαχείριση μνήμης** — Για να ενημερώνεστε όταν η συσκευή δε διαθέτει άλλη μνήμη, επιλέξτε **Ερώτ. όταν γεμίσει**.

Ορισμός εισερχομένων αρχείων

Για να ορίσετε και να διαχειριστείτε τις λίστες για τα εισερχόμενα αρχεία πολυμέσων, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Οικ. μέσα** > **Οικ. συγχρ.** > **Από οικ. συσκ.** > **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

Για να ορίσετε τους τύπους των αρχείων που θέλετε να μεταφέρετε στη συσκευή σας, επιλέξτε τους από τη λίστα.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις μεταφοράς, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** και από τα ακόλουθα:

- **Όνομα λίστας** — Εισαγωγή νέου ονόματος για τη λίστα.
- **Συρρίκνωση εικόνων** — Συμπίεση εικόνων για εξοικονόμηση μνήμης.
- **Ποσότητα** — Ορισμός του μέγιστου αριθμού ή του συνολικού μεγέθους των αρχείων.
- **Αρχίζει με** — Ορισμός της σειράς λήψης.

- **Από** — Ορισμός της ημερομηνίας του παλαιότερου αρχείου που θέλετε να λάβετε. Διατίθεται μόνο για εικόνες και βίντεο κλιπ.
- **Μέχρι** — Ορισμός της ημερομηνίας του πιο πρόσφατου αρχείου που θέλετε να λάβετε. Διατίθεται μόνο για εικόνες και βίντεο κλιπ.

Για τα μουσικά αρχεία μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε τον τύπο της μουσικής, τον καλλιτέχνη και το κομμάτι που θέλετε να λάβετε και την πηγή που απ' όπου θα πραγματοποιηθεί η λήψη.

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία μιας συγκεκριμένης κατηγορίας στη συσκευή σας, επιλέξτε έναν τύπο αρχείου και **Επιλογές** > **Εμφάνιση αρχείων**.

Για να δημιουργήσετε μια προκαθορισμένη ή προσαρμοσμένη λίστα για τα εισερχόμενα αρχεία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα λίστα**.

Για να αλλάξετε τη σειρά προτεραιότητας των λιστών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή προτεραιότητας**. Επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να μετακινήσετε και **Επιλογή**, μετακινήστε τη λίστα στη νέα θέση και επιλέξτε **Απόθεση** για να τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση.

Ορισμός εξερχόμενων αρχείων

Για να προσδιορίσετε τους τύπους των αρχείων στη συσκευή σας που θα συγχρονιστούν με τις συσκευές οικείων πολυμέσων και τον τρόπο συγχρονισμού τους, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συνδεσιμ.** > **Οικ. μέσα** > **Οικ. συγχρ.** > **Στην οικ. συσκ.** > **Επιλογές** > **Άνοιγμα**. Επιλέξτε τον τύπο πολυμέσων, **Επιλογές**, τις αντίστοιχες ρυθμίσεις και από τα ακόλουθα:

- **Συσκευές προορισμού** — Επιλέξτε συσκευές για να πραγματοποιήσετε ή να εμποδίσετε το συγχρονισμό μαζί τους.
- **Διατήρ. στο τηλέφωνο** — Επιλέξτε **Ναι** για να κρατήσετε το περιεχόμενο πολυμέσων στη συσκευή σας, μετά το συγχρονισμό. Όταν πρόκειται για εικόνες, μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αν θα κρατάτε στη συσκευή σας την αρχική εικόνα ή μια έκδοση της υπό κλίμακα. Η επιλογή του αρχικού μεγέθους καταλαμβάνει περισσότερη μνήμη.

Nokia Κέντρο βίντεο

Με το Nokia Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη βίντεο κλιπ και συνεχή ροή τους μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας πακέτα δεδομένων ή ασύρματο LAN.Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με χρέωση. Ελέγξτε τη χρέωση από την υπηρεσία ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ

Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

1. Πατήστε και επιλέξτε **Κέντρο βίντ.**.
2. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Κατ/γος βίντεο** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.

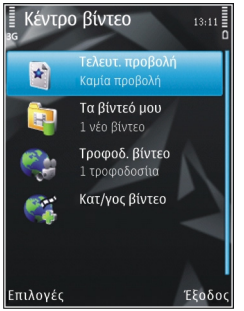

Συμβουλή: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες βίντεο στο πλακίδιο **TV & βίντεο** από το μενού multimedia.

Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Τροφοδοσίες βίντεο**.

Για να επιλέξετε ένα βίντεο κλιπ, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κλήσης. Το περιεχόμενο ορισμένων

υπηρεσιών βίντεο χωρίζεται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε στα βίντεο κλιπ, επιλέξτε μια κατηγορία. Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία βίντεο**.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), άλλα, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη**. Εάν τερματίσετε την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζουν στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο **Τα βίντεό μου**. Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**. Κατά την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης και τα πλήκτρα επιλογής για να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων. Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ σε μια υπηρεσία, επιλέξτε μια κατηγορία και **Επιλογές** > **Χρ/διάγραμμα λήψεων**. Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις για μια κατηγορία, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

Μεταδόσεις βίντεο

Το περιεχόμενο των εγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο διανέμεται με τη χρήση τροφοδοσιών RSS. Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις μεταδόσεις σας στη λειτουργία **Τροφοδοσίες βίντεο**.

Για να ελέγξετε τις τρέχουσες συνδρομές σε τροφοδοσίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνδρομές σχολίων**.

Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο όλων των τροφοδοσιών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση σχολίων**.

Για να εγγραφείτε σε νέες τροφοδοσίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη τροφ/σίας**. Επιλέξτε **Μέσω Κατ/γου βίντεο** για να επιλέξτε μια τροφοδοσία από τον κατάλογο βίντεο ή **Μη αυτόμ. προσθήκη** για να προσθέσετε μια διεύθυνση τροφοδοσίας βίντεο.

Για να προβάλετε τα βίντεο που διατίθενται σε μια τροφοδοσία, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης .

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία σχολίου**.

Για να ενημερώσετε της τρέχουσας τροφοδοσίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση λίστας**.

Για να διαχειριστείτε τις επιλογές του λογαριασμού για μια δεδομένη τροφοδοσία, αν διατίθεται, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείριση λογαριασμού**.

Για να αφαιρέσετε μια τροφοδοσία από τις συνδρομές σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κατάργηση σχολίου**. Ενδέχεται να μην μπορείτε να απεγκαταστήσετε ορισμένες προεγκατεστημένες τροφοδοσίες.

Τα βίντεό μου

Ο φάκελος Τα βίντεό μου είναι μια θέση όπου αποθηκεύονται όλα τα βίντεο στην εφαρμογή Κέντρο βίντεο. Μπορείτε να καταρτίσετε λίστα με τα βίντεο που έχετε λάβει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα της συσκευής, σε χωριστές προβολές. Για να ανοίξετε το φάκελο Τα βίντεο μου, πατήστε και επιλέξτε **Κέντρο βίντ.** > **Τα βίντεό μου**.

Για να ανοίξετε φακέλους και να προβάλετε βίντεο κλιπ, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Κατά την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης και τα πλήκτρα επιλογής για να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σίγαση** ή **Αναίρεση σίγασης**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του αρχείου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία βίντεο**.

Για να αναπαράγετε ένα βίντεο που έχετε λάβει στο οικείο δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μέσω οικ. δικτ.**. Το οικείο δίκτυο πρέπει να διαμορφωθεί πρώτο. Βλέπε «Σχετικά με το οικείο δίκτυο», σελ. 115.

Για να μετακινήσετε βίντεο κλιπ σε άλλους φακέλους στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Νέος φάκελος**.

Για να μετακινήσετε βίντεο κλιπ σε μια συμβατή κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακ. σε κάρτα μν.**.

Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας.

Μεταφέρετε τα δικά σας βίντεο κλιπ στο Κέντρο βίντεο από συμβατές συσκευές, χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Η λειτουργία Κέντρο βίντεο

θα εμφανίσει μόνο τα βίντεο κλιπ με μορφή που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.

1. Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB.
2. Επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως τρόπο σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.
3. Επιλέξτε τα βίντεο κλιπ που θέλετε να αντιγράψετε από τον υπολογιστή σας.
4. Μεταφέρετε τα βίντεο κλιπ στη θέση **E:\Τα βίντεό μου** στην κάρτα μνήμης.

   Τα βίντεο που μεταφέρονται εμφανίζονται στο φάκελο **Τα βίντεό μου** στο Κέντρο βίντεο. Τα αρχεία βίντεο σε άλλους φακέλους της συσκευής σας δεν εμφανίζονται.

Ρυθμίσεις λειτουργίας Κέντρο βίντεο

Στην κύρια προβολή της λειτουργίας Κέντρο βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Επιλ. υπηρ. βίντεο** — Επιλέξτε τις υπηρεσίες βίντεο που θέλετε να εμφανίζονται στο Κέντρο βίντεο. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας υπηρεσίας βίντεο.
- **Προεπ. σημεία πρόσβ.** — Επιλέξτε **Ερώτηση πάντα** ή **Ορισμ. από το χρήστη** για να επιλέξετε τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δεδομένων. Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη αρχείων ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.
- **Γονικός έλεγχος** — Αν ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας έχει ορίσει όριο ηλικίας για τα βίντεο, ενεργοποιήστε το γονικό κλείδωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες βίντεο.
- **Μικρογραφίες** — Επιλέξτε αν επιθυμείτε να λάβετε και να προβάλετε μικρογραφίες στις τροφοδοσίες βίντεο.

N-Gage

Σχετικά με την εφαρμογή N-Gage

Το N-Gage είναι μια κινητή πλατφόρμα παιχνιδιών, που διατίθεται για μια σειρά συμβατών κινητών συσκευών Nokia. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε παιχνίδια, παίκτες και περιεχόμενο N-Gage από την εφαρμογή N-Gage στη συσκευή σας. Μπορείτε, επίσης, να λάβετε παιχνίδια και να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες από τον υπολογιστή σας, στην τοποθεσία www.n-gage.com.

Με την εφαρμογή N-Gage, μπορείτε να λάβετε και να αγοράσετε παιχνίδια και να παίξετε μόνοι ή με τους φίλους σας. Μπορείτε να λάβετε δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών για να δοκιμάσετε καινούρια παιχνίδια και να αγοράσετε αυτά που σας αρέσουν. Η εφαρμογή N-Gage σας δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να μείνετε σε επαφή με άλλους παίκτες και να παρακολουθείτε και να μοιράζεστε βαθμολογίες και άλλα επιτεύγματά σας, όταν παίζετε.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το N-Gage, χρειάζεστε μια σύνδεση GPRS ή 3G. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε δίκτυο WLAN, αν διατίθεται. Επίσης, χρειάζεστε τη σύνδεση για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες σύνδεση, όπως λήψη παιχνιδιών, άδειες παιχνιδιών, παιχνίδια με πολλαπλούς παίκτες ή συνομιλίες. Χρειάζεστε, επίσης, τη σύνδεση για να μπορείτε να συμμετέχετε σε παιχνίδια σε σύνδεση ή με πολλαπλούς παίκτες ή για να στείλετε μηνύματα σε άλλους παίκτες.

Όλες οι υπηρεσίες N-Gage περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, όπου απαιτείται σύνδεση με τους διακομιστές N-Gage, όπως στις περίπτωση λήψης αρχείων παιχνιδιών, αγοράς παιχνιδιών, δημιουργίας ονόματος παίκτη, συνομιλίας και αποστολής και λήψης μηνυμάτων.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας θα σάς χρεώσει για τη μεταφορά δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλάνο μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Προβολές N-Gage

Η εφαρμογή N-Gage αποτελείται από πέντε διαφορετικά μέρη.

Η προβολή Home ανοίγει, όταν εκκινείτε την εφαρμογή N-Gage. Μπορείτε να αρχίσετε να παίζετε ή να συνεχίσετε το παιχνίδι που παίξατε τελευταία, να ελέγξετε τους βαθμούς σας N-Gage, να βρείτε

περισσότερα παιχνίδια, να διαβάσετε τα μηνύματά σας ή να συνδεθείτε με ένα φίλο στο N-Gage που είναι διαθέσιμος για να παίξετε.

Στη λειτουργία Παιχνίδια μου, μπορείτε να παίξετε και να διαχειριστείτε παιχνίδια που έχετε λάβει στη συσκευή σας. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να διαγράψετε παιχνίδια, να βαθμολογήσετε και να κρίνετε παιχνίδια που παίξατε, καθώς και να τα προτείνετε στους φίλους στο N-Gage.

Στη λειτουργία Το Προφίλ μου, μπορείτε να διαχειριστείτε τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες του προφίλ σας και να διατηρείτε ένα αρχείο με το ιστορικό των παιχνιδιών σας N-Gage.

Στη λειτουργία Οι Φίλοι μου, μπορείτε να προσκαλείτε στη λίστα φίλων σας άλλους παίκτες N-Gage και να τους βλέπετε, όταν είναι συνδεδεμένοι και διαθέσιμοι για να παίξετε. Μπορείτε, επίσης, να στείλετε μηνύματα στους φίλους σας στο N-Gage.

Στο Showroom (Έκθεση) μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για παιχνίδια N-Gage, καθώς και στιγμιότυπα οθόνης και κριτικές παιχνιδιών από παίκτες. Μπορείτε, επίσης, να δοκιμάσετε καινούρια παιχνίδια λαμβάνοντας δοκιμαστικές εκδόσεις ή να εμπλουτίσετε την εμπειρία του παιχνιδιού με game extras (πρόσθετα παιχνιδιού) για τα παιχνίδια που έχετε ήδη στη συσκευή σας.

Ξεκινώντας

Δημιουργία ονόματος παίκτη

Μπορείτε να λάβετε, να αγοράσετε και να παίξετε παιχνίδια χωρίς να διαθέτετε όνομα παίκτη, προτείνεται, ωστόσο, να δημιουργήσετε ένα. Με ένα όνομα παίκτη σας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχετε στην κοινότητα N-Gage, να συνδεθείτε με άλλους παίκτες και να μοιραστείτε τα επιτεύγματά σας στο παιχνίδι, προτάσεις και κριτικές. Το όνομα παίκτη είναι, επίσης, απαραίτητο για να μεταφέρετε τα στοιχεία του προφίλ σας και τους Βαθμούς N-Gage σε άλλη συσκευή.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή N-Gage και συνδεθείτε στην υπηρεσία N-Gage για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα όνομα παίκτη N-Gage. Μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο, για παράδειγμα, και να ρυθμίσετε τη διαθεσιμότητά σας επιλέγοντας **Options** > **Set Availability** > **Available to Play**.

Αν διαθέτετε ήδη ένα όνομα παίκτη N-Gage, επιλέξτε "Έχω λογαριασμό" και εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο όνομα παίκτη:

1. Επιλέξτε Εγγραφή Νέου Λογαριασμού.
2. Εισάγετε την ημερομηνία γεννήσεώς σας, το επιθυμητό όνομα παίκτη και κωδικό πρόσβασης. Αν το όνομα παίκτη χρησιμοποιείται ήδη, η

εφαρμογή N-Gage προτείνει μια λίστα με διαθέσιμα, παρόμοια ονόματα.

3. Για να καταχωρήσετε το όνομα παίκτη σας. εισάγετε τα στοιχεία σας, διαβάστε και αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις και επιλέξτε **Register**.

Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε το όνομα παίκτη σας στο διαδικτυακό τόπο N-Gage στη σελίδα www.n-gage.com.

Μόλις δημιουργήσετε ένα όνομα παίκτη, μπορείτε να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις και προσωπικές πληροφορίες από την καρτέλα προσωπικά, της λειτουργίας Το Προφίλ μου.

Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις για μεταφορά δεδομένων, όταν δημιουργείτε όνομα παίκτη στη συσκευή σας.

Έναρξη παιχνιδιού

Για να αρχίσετε να παίζετε το παιχνίδι που παίξατε τελευταίο, μεταβείτε στην προβολή Home και επιλέξτε **Start Game**.

Για να συνεχίσετε ένα παιχνίδι που είχατε παύσει, επιλέξτε **Options** > **Resume Game**.

Έλεγχος προόδου

Για να δείτε τους βαθμούς N-Gage που έχετε, μεταβείτε στην προβολή Home και επιλέξτε **Track My Progress**.

Παιχνίδι με φίλους

Για να συνδεθείτε με άλλους παίκτες στο N-Gage και να τους καλέσετε σε ένα παιχνίδι, επιλέξτε **Play With Friends**. Το N-Gage σας προτείνει ένα φίλο για να παίξετε μαζί, βάσει του ιστορικού των παιχνιδιών σας και της διαθεσιμότητας των φίλων στο N-Gage.

Για να βρείτε κάποιον άλλο παίκτη και να παίξετε, επιλέξτε **Options** > **View My Friends**.

Το στοιχείο αυτό δεν εμφανίζεται, αν η λίστα φίλων σας είναι άδεια. Βλέπε «Σύνδεση με άλλους παίκτες», σελ. 130.

Παιχνίδι και διαχείριση παιχνιδιών

Για να παίξετε και να διαχειριστείτε τα παιχνίδια που έχετε λάβει και εγκαταστήσει στη συσκευή σας, επιλέξτε **My Games**. Τα παιχνίδια ταξινομούνται βάσει της τελευταίας ημερομηνίας που παίξατε, με πρώτη την πιο πρόσφατη ημερομηνία.

Υπάρχουν πέντε πιθανοί τύποι παιχνιδιών στη λειτουργία Παιχνίδια μου:

- Πλήρη παιχνίδια — Είναι παιχνίδια που έχετε αγοράσει και φέρουν πλήρη άδεια. Ενδέχεται να υπάρχουν αρκετοί τύποι αδειών, ανάλογα το παιχνίδι και την περιοχή σας.

- Δοκιμαστικά παιχνίδια — Είναι πλήρη αρχεία παιχνιδιών στα οποία έχετε πρόσβαση για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο ή διαθέτουν περιορισμένο περιεχόμενο. Όταν η δοκιμαστική περίοδος λήξει, θα πρέπει να αγοράσετε μια άδεια για να "ξεκλειδώσετε" το πλήρες παιχνίδι και να συνεχίσετε. Τα παιχνίδια αυτά φέρουν μια επισήμανση, όπου αναγράφεται TRIAL.
- Επιδείξεις παιχνιδιών — Είναι μικρότερα μέρη του παιχνιδιού με πολύ περιορισμένες λειτουργίες και επίπεδα. Τα παιχνίδια αυτά φέρουν μια επισήμανση, όπου αναγράφεται DEMO.
- Πλήρη που έχουν λήξει — Είναι παιχνίδια που έχετε αγοράσει και φέρουν περιορισμένη άδεια, η οποία έχει λήξει. Τα παιχνίδια αυτά φέρουν ένα ρολόι και ένα βέλος.
- Μη διαθέσιμα — Είναι πλήρη παιχνίδια που είτε έχετε καταργήσει είτε έχετε λάβει αλλά δεν έχετε ολοκληρώσει την εγκατάστασή τους. Τα παιχνίδια αυτά εμφανίζονται ως μη διαθέσιμα στη λίστα παιχνιδιών. Επίσης, τα παιχνίδια που έχουν εγκατασταθεί στην κάρτα μνήμης εμφανίζονται ως μη διαθέσιμα, αν η κάρτα μνήμης έχει αφαιρεθεί.

Αν έχετε λάβει κάποιο game extra (πρόσθετο παιχνιδιού) αλλά δεν το έχετε εγκαταστήσει πλήρως, το σχετικό γραφικό δεν είναι διαθέσιμο και δεν μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι μέχρι να εγκαταστήσετε το game extra (πρόσθετο παιχνιδιού).

Επεξεργασία στοιχείων προφίλ

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του δημόσιου προφίλ, επιλέξτε **Options** > **Edit Profile**, μεταβείτε στην καρτέλα δημόσια και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Icon** — Προσθέστε μια εικόνα για να σας αντιπροσωπεύει. Όταν αλλάξετε το εικονίδιο, το N-Gage εμφανίζει μια λίστα με όλες τις εικόνες που έχετε αποθηκευμένες στην Έκθεση, στη συσκευή σας, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εικονίδια. Επιλέξτε από τη λίστα την εικόνα που επιθυμείτε ή χρησιμοποιήστε την αναζήτηση για να τη βρείτε.
- **Motto** — Προσθέστε ένα σύντομο προσωπικό μήνυμα. Για να επεξεργαστείτε το κείμενο, επιλέξτε **Change**.
- **Favorite Game(s)** — Πληκτρολογήστε τα ονόματα των αγαπημένων σας παιχνιδιών.
- **Device Model** — Ο αριθμός μοντέλου της συσκευής σας. Αυτό ορίζεται αυτόματα και δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε.
- **Show Location** — Επιλέξτε για να εμφανίζεται η πόλη και η χώρα σας στο δημόσιο προφίλ σας. Μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία σας στην καρτέλα προσωπικά.

Αφού ενημερώσετε το προφίλ σας, συνδεθείτε στην υπηρεσία χρησιμοποιώντας το όνομα παίκτη σας, για να βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές που κάνατε στο προφίλ

σας συγχρονίστηκαν με το διακομιστή της υπηρεσίας N-Gage.

Σύνδεση με άλλους παίκτες

Για να συνδεθείτε με άλλους παίκτες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή N-Gage και για να διαχειριστείτε τη λίστα των φίλων σας, μεταβείτε στη λειτουργία Οι Φίλοι μου. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο παίκτη που χρησιμοποιεί την εφαρμογή N-Gage, να καλέσετε παίκτες στη λίστα φίλων σας και, στη συνέχεια, να βλέπετε ποιοι από τους φίλους σας είναι σε σύνδεση και διαθέσιμοι για να παίξετε. Μπορείτε, επίσης, να στείλετε και να λάβετε προσωπικά μηνύματα και προτάσεις σχετικά με τα παιχνίδια.

Εύρεση και προσθήκη φίλων

Για να προσκαλέσετε ένα παίκτη στο N-Gage, στη λίστα φίλων σας, εισάγετε το όνομα του παίκτη στο πεδίο **Add a Friend** της λίστας φίλων. Αν χρειάζεται, προσθέστε στην πρόσκληση ένα μήνυμα. Για να στείλετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Send**. Αν ο παίκτης αποδεχτεί την πρόσκλησή σας, τότε εμφανίζεται στη λίστα φίλων σας.

Αν δεν έχετε Φίλους στο N-Gage και θέλετε να "συναντήσετε" άλλους παίκτες, μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία N-Gage Arena στη σελίδα www.n-gage.com για να επισκεφθείτε το τμήμα Chatrooms και Forums.

Προβολή στοιχείων φίλου

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα φίλο, όπως τους βαθμούς του στο N-Gage ή τα παιχνίδια που έπαιξε πρόσφατα, μεταβείτε στον παίκτη, στη λίστα φίλων σας. Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο και την υπηρεσία N-Gage, για να εμφανίσετε την ηλεκτρονική κατάσταση των φίλων σας.

Η ένδειξη δίπλα στο όνομα παίκτη υποδηλώνει τη διαθεσιμότητα του παίκτη.

Μπορείτε να στέλνετε προσωπικά μηνύματα σε φίλους στο N-Gage, ακόμη και αν δεν είστε διαθέσιμοι ή εκτός σύνδεσης.

Ταξινόμηση λίστας φίλων

Για να ταξινομήσετε τους φίλους σας κατά διαθεσιμότητα, όνομα παίκτη ή βαθμούς N-Gage, επιλέξτε **Options** > **Sort Friends By**.

Βαθμολόγηση παίκτη

Για να βαθμολογήσετε έναν παίκτη, μεταβείτε στον παίκτη στη λίστα φίλων σας και επιλέξτε **Options** > **Rate Player**. Μπορείτε να βαθμολογήσετε έναν παίκτη με ένα έως πέντε αστέρια. Η βαθμολόγησή σας επηρεάζει τη φήμη που έχει ο παίκτης στην κοινότητα.

Αποστολή μηνυμάτων

Στη λειτουργία Οι φίλοι μου μπορείτε να αποστέλλετε προσωπικά μηνύματα σε παίκτες από τη Λίστα φίλων σας. Αν ο Φίλος σας είναι συνδεδεμένος στην υπηρεσία N-Gage, μπορεί να απαντήσει στο μήνυμά σας και μπορείτε να συνομιλείτε ένας προς έναν, όπως γίνεται και στην εφαρμογή Συνομιλία.

Για να προβάλετε νέα μηνύματα που έχετε λάβει από ένα Φίλο στο N-Gage, μεταβείτε στο φίλο σας στη Λίστα φίλων και επιλέξτε **Options** > **View Message**. Τα αναγνωσμένα μηνύματα διαγράφονται αυτόματα κατά την έξοδό σας από την υπηρεσία N-Gage.

Για να προβάλετε Προτάσεις για παιχνίδια, επιλέξτε **Options** > **View Recommendation**. Οι Προτάσεις για παιχνίδια διαγράφονται αυτόματα μία εβδομάδα μετά τη λήψη τους.

Για να στείλετε ένα μήνυμα σε ένα Φίλο στο N-Gage, μεταβείτε στο Φίλο σας στη Λίστα φίλων και επιλέξτε **Options** > **Send Message**. Το μέγιστο μέγεθος ενός προσωπικού μηνύματος είναι 115 χαρακτήρες. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Submit**.

Χρειάζεται μια σύνδεση GPRS, 3G ή ασύρματου LAN, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις για μεταφορά δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Ρυθμίσεις N-Gage

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας N-Gage, επιλέξτε **Options** > **Edit Profile** και μεταβείτε στην καρτέλα Προσωπικά. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για ολόκληρη την εφαρμογή N-Gage, επιλέξτε **Options** > **N-Gage Settings**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Player Name** — Μπορείτε να επεξεργαστείτε το Όνομα παίκτη, μόνο όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά στο δίκτυο.@ Δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε μετά.
- **Personal Settings** — Μπορείτε να ορίσετε προσωπικά στοιχεία, που δεν θα εμφανίζονται στο δημόσιο προφίλ σας και να εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο του N-Gage. Μπορείτε επίσης να ορίσετε, αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από Φίλους στο N-Gage, ενώ παίζετε παιχνίδια.
- **Connection Settings** — Μπορείτε να επιτρέψετε στο N-Gage να συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο, όταν χρειάζεται, και να ορίσετε το σημείο πρόσβασης που επιθυμείτε και το όριο μεταφοράς δεδομένων που θα ενεργοποιεί μια ειδοποίηση.
- **Account Details** — Οι προτιμήσεις αγορών σας. Όταν αγοράζετε ένα παιχνίδι, ερωτάστε αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένου του

αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, για πιο γρήγορες αγορές στο μέλλον.

Εφαρμογή Μηνύματα

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Κύρια προβολή Μηνυμάτων

Πατήστε και επιλέξτε **Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Ο φάκελος Μηνύματα περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

- **Εισερχόμενα** — Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα που λαμβάνονται, εκτός από τα μηνύματα e-mail και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
- **Οι φάκελοί μου** — Οργανώστε τα μηνύματά σας σε φακέλους.

Συμβουλή: Για να αποφύγετε να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλνετε συχνά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κείμενα στο φάκελο **Πρότυπα** στο **Οι φάκελοί μου**. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα δικά σας πρότυπα.

- **Νέο γρ/κιβώτιο** — Συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα.
- **Πρόχειρα** — Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.
- **Σταλθέντα** — Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία μηνύματα που έχουν αποσταλεί, εκτός από όσα έχουν αποσταλεί μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό το φάκελο.
- **Εξερχόμενα** — Τα μηνύματα προς αποστολή τοποθετούνται προσωρινά στο φάκελο εξερχόμενων, όταν, για παράδειγμα, η συσκευή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- **Αναφορές** — Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα πολυμέσων που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εντολές υπηρεσίας** στην κύρια προβολή των μηνυμάτων

Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) σάς δίνει τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εκπομπή κυψέλης**.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δημιουργία κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου. Με την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα των πλήκτρων. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο, το εμφανίζεται όταν πληκτρολογείτε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και το όταν χρησιμοποιείτε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (**1**–**9**) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που επιθυμείτε. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες διαθέσιμοι για ένα αριθμητικό πλήκτρο από αυτούς που εμφανίζονται επάνω στο πλήκτρο.

Αν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με τον τρέχοντα χαρακτήρα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο κέρσορας (ή πιέστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για να τερματίσετε το χρονικό όριο) και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα, πατήστε **0**. Για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην επόμενη γραμμή, πιέστε **0** τρεις φορές.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Με την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα των πλήκτρων. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή, πατήστε γρήγορα δυο φορές το πλήκτρο **#**. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλες τις

εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή στις γενικές ρυθμίσεις, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Γλώσσα** > **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.**.

2. Για να πληκτρολογήσετε τη λέξη που επιθυμείτε, πατήστε τα πλήκτρα **2**–**9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μια φορά για ένα γράμμα. Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε "Nokia" όταν έχει επιλεγεί το Αγγλικό λεξικό, πιέστε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i, και **2** για το a.

   η προτεινόμενη λέξη αλλάζει μετά από κάθε πάτημα των πλήκτρων.

3. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για επιβεβαίωση, ή πατήστε **0** για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.

   Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πιέστε επανειλημμένα ***** για να εμφανίσετε μία-μία τις λέξεις που εντόπισε το λεξικό ότι ταιριάζουν.

   Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό γεμίσει, κάθε καινούργια λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη λέξη που προστέθηκε.

4. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Συμβουλές σχετικά με την εισαγωγή κειμένου

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε **#**.

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε **C**. Για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **C**.

Τα πιο κοινά σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1**. Για να μετακινηθείτε μεταξύ αυτών, ένα προς ένα, εφόσον χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πιέστε επανειλημμένα **1**. Εάν χρησιμοποιείτε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πιέστε **1** και στη συνέχεια επανειλημμένα *****.

Για να ανοίξετε μια λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το *****.

Συμβουλή: Για να εισάγετε αρκετούς ειδικούς χαρακτήρες ταυτόχρονα από τη λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε **5** όταν επιλέγετε κάθε χαρακτήρα.

Αλλαγή της γλώσσας δημιουργίας

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα δημιουργίας. Για παράδειγμα, αν

πληκτρολογείτε κείμενο χρησιμοποιώντας μη Λατινικό αλφάβητο και θέλετε να εισάγετε Λατινικούς χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα μια διεύθυνση e-mail ή διεύθυνση ιστού, θα χρειαστεί να αλλάξετε τη γλώσσα δημιουργίας.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα δημιουργίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Γλώσσα γραφής** και μια γλώσσα δημιουργίας που χρησιμοποιεί Λατινικούς χαρακτήρες.

Μετά την αλλαγή της γλώσσας δημιουργίας, για παράδειγμα, αν πατήσετε επανειλημμένα **6** για να φτάσετε σε κάποιο συγκεκριμένο χαρακτήρα, αλλάζοντας τη γλώσσα δημιουργίας σας δίνει πρόσβαση στους χαρακτήρες με διαφορετική σειρά.

Επεξεργασία κειμένου και καταλόγων

Για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο, ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **#**, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να επισημάνετε κείμενο. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **#**, επιλέξτε **Αντιγραφή**. Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε **Επικόλλ.**.

Για να επισημάνετε ένα στοιχείο σε μια λίστα, μεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε **#**.

Για να επισημάνετε πολλά στοιχεία σε μια λίστα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** ενώ πατάτε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω. Για να τερματίσετε την επιλογή, σταματήστε την κύλιση και απελευθερώστε το **#**.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε > **Μηνύματα**.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail αυξάνουν τον τηλεφωνικό λογαριασμό σας. Στο φάκελο

Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

1. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων (MMS), **Μήνυμα ήχου** για να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων το οποίο περιλαμβάνει ένα κλιπ ήχου ή **E-mail** για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail.
2. Στο πεδίο Προς, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τη λίστα επαφών, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να προσθέσετε ερωτηματικό (**;**) που διαχωρίζει τους παραλήπτες, πατήστε ***.**
3. Στο πεδίο Θέμα, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πεδία κεφαλίδας μηνύμ.**.
4. Στο πεδίο μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμα. Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο ή μια σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Εισαγωγή κειμένου** > **Πρότυπο** ή **Σημείωση**.
5. Για να εισαγάγετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**, τον τύπο ή την πηγή του αντικειμένου και το αντικείμενο που επιθυμείτε. Για να προσθέσετε προσωπικά στοιχεία, διαφάνεια, σημείωση ή κάποιο άλλο αρχείο στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Εισαγωγή άλλου**.
6. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα κλιπ βίντεο ή ήχου για ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Εισαγωγή εικόνας** > **Νέα**, **Εισαγωγή κλιπ βίντεο** > **Νέο** ή **Εισαγωγή κλιπ ήχου** > **Νέο**.
7. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** και τον τύπο του συνημμένου. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail έχουν την ένδειξη .
8. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα σε μορφή αρχείου MP4 ή υπερβαίνουν το όριο μεγέθους του ασύρματου δικτύου σε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Συμβουλή: Μπορείτε να συνδυάσετε εικόνες, βίντεο, ήχο και κείμενο σε μια παρουσίαση και να την στείλετε με ένα μήνυμα πολυμέσων. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός μηνύματος πολυμέσων και επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Εισαγωγή παρουσίασης**. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνον αν η **Λειτ. δημιουργ. MMS** είναι ρυθμισμένη στο **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**.

Εισερχόμενα Μηνύματα

Λήψη μηνυμάτων

Πατήστε και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα**.

Στο φάκελο **Εισερχόμενα**, η ένδειξη υποδεικνύει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου, η ένδειξη ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων, η ένδειξη ένα μη αναγνωσμένο ηχητικό μήνυμα και η ένδειξη δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth.

Όταν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζονται οι ενδείξεις και **1 νέο μήνυμα**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα Εισερχόμενα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.

Μηνύματα πολυμέσων

Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ότι ένα μήνυμα πολυμέσων βρίσκεται σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων προκειμένου να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα πολυμέσων ( ), μπορεί να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη εμφανίζεται αν περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη αν περιλαμβάνεται βίντεο. Για να αναπαραγάγετε τον ήχο ή το βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα αντικείμενα πολυμέσων που έχουν συμπεριληφθεί στο μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση πολυμέσων, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αναπαραγάγετε την παρουσίαση, επιλέξτε την ένδειξη.

Δεδομένα, ρυθμίσεις και μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Η συσκευή σας μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, όπως επαγγελματικές κάρτες, ήχους κλήσης, λογότυπα φορέων, καταχωρίσεις ημερολογίου και ειδοποιήσεις e-mail. Μπορεί, επίσης, να λάβετε ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης.

Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή.

Τα μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων

Με την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων μπορείτε να ακούσετε μηνύματα κειμένου, πολυμέσων και e-mail.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάγνωσης μηνυμάτων στην εφαρμογή Ομιλία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ομιλία**. Βλέπε «Ομιλία », σελ. 184.

Για να ακούσετε νέα μηνύματα ή e-mail, από την κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το αριστερό πλήκτρο επιλογής μέχρι να αρχίσει η εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.

Για να ακούσετε μηνύματα από τα εισερχόμενά σας ή e-mail από το γραμματοκιβώτιο σας, επιλέξτε ένα μήνυμα και **Επιλογές** > **Ακρόαση**. Για να διακόψετε την ανάγνωση πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να κάνετε παύση ή να συνεχίσετε την ανάγνωση, πιέστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μεταβείτε στο επόμενο μήνυμα, πιέστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά. Για να αναπαράγεται και πάλι το τρέχον μήνυμα ή e-mail, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο μήνυμα, όταν είστε στην αρχή του μηνύματος, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά. Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Για να κάνετε προβολή του τρέχοντος μηνύματος ή e-mail σε μορφή κειμένου χωρίς τον ήχο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή**.

Γραμματοκιβώτιο

Ρυθμίσεις e-mail

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να διαθέτετε ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή και να ορίσετε σωστά τις

ρυθμίσεις του e-mail σας. Βλέπε «Σημεία πρόσβασης», σελ. 196.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο φορέας παροχής του απομακρυσμένου γραμματοκιβώτιου και των υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Εάν επιλέξετε **Νέο γρ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, αλλά δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να ξεκινήσετε τον καθορισμό των ρυθμίσεων e-mail χρησιμοποιώντας τον Οδηγό e-mail, επιλέξτε **Έναρξη**.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή Νέο γρ/κιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σάς ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο (**Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο;**).

Για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο και να ανακτήσετε νέες επικεφαλίδες ή μηνύματα e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Κατά την προβολή μηνυμάτων με σύνδεση, είστε συνδεδεμένοι συνεχώς σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μέσω μιας σύνδεσης μεταφοράς δεδομένων.

Για να προβάλετε χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως, επιλέξτε **Όχι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **E-mail** στην κύρια προβολή μηνυμάτων ή στο **Επιλογές** > **Δημιουργία μηνύματος** > **E-mail** στο γραμματοκιβώτιό σας. Βλέπε «Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων», σελ. 136.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Εάν είστε εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση** για να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση e-mail** > **Νέα** για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα επιλεγμένα μηνύματα, ή

Όλα για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να σταματήσετε την ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.

2. Για να κλείσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τα μηνύματα e-mail εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.
3. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για την προβολή συνημμένων σε e-mail, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε το πεδίο επισύναψης που υποδεικνύεται από την ένδειξη. Εάν η ένδειξη δεν διατίθεται, το μήνυμα δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση**.

Για να ανακτήσετε αυτόματα μηνύματα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις e-mail** > **Αυτόματη ανάκτηση**. Βλέπε «Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης», σελ. 146.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Στο **Διαγραφή e-mail από:**, επιλέξτε **Τηλέφωνο μόνο**.

Η συσκευή αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος email παραμένει στη συσκευή σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και στη συνέχεια να συνδεθείτε και πάλι από τη συσκευή σας με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να ενημερώσετε την κατάσταση.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από τη συσκευή και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφ. και διακομιστή**.

Για να ακυρώσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από τη συσκευή και το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναίρεση διαγραφής**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Ενώ είσαστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Πατήστε και επιλέξτε **Μηνύματα**.

Για να προβάλετε τα μηνύματα της κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

1. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μηνύματα SIM**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** ή **Επιλογή όλων** για να επισημάνετε μηνύματα.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγραφή**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.
4. Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε ένα φάκελο και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να προβάλετε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

Ρυθμίσεις Μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μπορεί να έχουν διαμορφωθεί από πριν στη συσκευή σας ή μπορεί να τις λάβετε σε ένα μήνυμα. Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις οι ίδιοι, συμπληρώστε όλα τα πεδία με την επισήμανση **Πρέπει να οριστεί** ή έναν αστερίσκο.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Πατήστε και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήν.**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κέντρα μηνυμάτων** — Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.
- **Κέντρο μην. σε χρήση** — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήρ.**.

- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε αν το δίκτυο θα στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Διάρκεια μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** — Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να μάθετε αν το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα μηνύματα κειμένου σε αυτές τις άλλες μορφές.
- **Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιήσετε.
- **Απάντ.από ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε εάν ή απάντηση θα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας το ίδιο κέντρο μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων

Πατήστε και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μέγεθος εικόνας** — Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων.
- **Λειτ. δημιουργ. MMS** — Αν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σάς ενημερώνει όταν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα που ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Αν επιλέξετε **Περιορισμένη**, η συσκευή σάς αποτρέπει από το να στείλετε μηνύματα που ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο στα μηνύματά σας χωρίς ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ελεύθερη**.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την προτιμώμενη σύνδεση.
- **Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε τον τρόπο λήψης των μηνυμάτων. Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα στο οικείο σας κυψελοειδές δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. στο οικ. δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας κυψελοειδούς δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων.

Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας κυψελοειδούς δικτύου, η αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων ίσως έχει μεγαλύτερο κόστος.

Αν επιλέξετε **Ανάκτηση multimedia** > **Αυτόματη πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια ενεργή σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου κυψελοειδούς δικτύου σας.

- **Να επιτρέπ. ανών. μηνύμ.** — Επιλέξτε αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.
- **Λήψη διαφημιστικών** — Ορίστε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα πολυμέσων ή όχι.
- **Λήψη αναφορών** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποστ. αναφ. απαγορ.** — Επιλέξτε εάν θα αποτρέψετε τη συσκευή να αποστέλλει αναφορές παράδοσης για ληφθέντα μηνύματα.
- **Χρονική ισχύς μηνύμ.** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις e-mail

Διαχείριση γραμματοκιβωτίων

Πατήστε και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail**.

Για να επιλέξετε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την αποστολή e-mail, επιλέξτε **Γραμ/κιβώτιο σε χρήση** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να αφαιρέσετε ένα γραμματοκιβώτιο και τα μηνύματά του από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια**, μεταβείτε στο επιθυμητό γραμματοκιβώτιο και πατήστε **C**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, στη λειτουργία **Γραμματοκιβώτια**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο γραμματοκιβώτιο**. Το όνομα που δίνετε στο νέο γραμματοκιβώτιο αντικαθιστά την επιλογή **Νέο γρ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια** και ένα γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, τις ρυθμίσεις χρήστη, τις ρυθμίσεις ανάκτησης και τις ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε και πατήστε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail** > **Γραμματοκιβώτια**, επιλέξτε ένα γραμματοκιβώτιο και πατήστε **Ρυθμίσεις σύνδεσης**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τα e-mail που λαμβάνετε, πατήστε **Εισερχόμενα e-mail** και από τα ακόλουθα:

- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν αφήσετε κενό αυτό το

πεδίο, θα σας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης κάθε φορά που προσπαθείτε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

- **Διακομ. εισερχ. μην.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που λαμβάνει τα e-mail σας.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου.
- **Όνομα γραμματοκιβ.** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιο.
- **Τύπος γραμματοκιβ.** — Καθορίζει το πρωτόκολλο e-mail που υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης.
- **Ασφάλεια** — Καθορίστε τη μέθοδο ασφάλειας που θα χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.
- **Θύρα** — Καθορίστε μια θύρα για τη σύνδεση.
- **Ασφαλής σύνδ. APOP** (μόνο για POP3) — Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση της αποστολής κωδικών πρόσβασης στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail κατά τη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για το e-mail που στέλνετε, πατήστε **Εξερχόμενα e-mail** και από τα ακόλουθα:

- **Η διεύθ/ση e-mail μου** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- **Διακομ. εξερχ. μηνυμ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που αποστέλλει τα e-mail σας. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχομένων του παροχέα υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις για τα στοιχεία **Όνομα χρήστη**, **Κωδικός πρόσβασης**, **Σημ. πρόσβ. σε χρήση**, **Ασφάλεια** και **Θύρα** είναι παρόμοιες με τις ρυθμίσεις για τα **Εισερχόμενα e-mail**.

Ρυθμίσεις χρήστη

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail** > **Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Ρυθμίσεις χρήστη**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Το όνομά μου** — Πληκτρολογήστε το όνομά σας. Το όνομά σας θα αντικαταστήσει τη δική σας διεύθυνση e-mail στη συσκευή του παραλήπτη, όταν η συσκευή του υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.
- **Αποστολή μηνύματος** — Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από τη συσκευή σας. Επιλέξτε **Αμέσως** έτσι ώστε η συσκευή να συνδεθεί με το γραμματοκιβώτιο όταν

επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος**. Αν επιλέξετε **Στην επόμ. σύνδ.**, η αποστολή του μηνύματος e-mail ολοκληρώνεται όταν η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο είναι διαθέσιμη.

- **Αποστ. αντιγρ. σε μένα** — Επιλέξτε αν θέλετε να στέλνετε ένα αντίγραφο του email στο δικό σας γραμματοκιβώτιο.
- **Με υπογραφή** — Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα δικά σας μηνύματα e-mail.
- **Ειδοποιήσεις νέων e-mail** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail (ήχο, σημείωση και ένδειξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail** > **Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Ρυθμίσεις ανάκτησης**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ανάκτηση e-mail** — Ορίστε ποια μέρη του e-mail θα ανακτώνται: **Μόνο τίτλοι**, **Όριο μεγέθους** (POP3) ή **Μηνύμ. & συνημμένα** (POP3).
- **Αριθμός προς ανάκτηση** — Ορίστε πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτώνται στο γραμματοκιβώτιο.
- **Διαδρομή IMAP4** (μόνο για IMAP4) — Ορίστε τη διαδρομή για τους φακέλους στους οποίους θα εγγραφείτε.
- **Συνδρομές φακέλων** (μόνο για IMAP4) — Εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ανακτήσετε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.

Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail** > **Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Αυτόματη ανάκτηση**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ειδοποιήσεις e-mail** — Για αυτόματη ανάκτηση των επικεφαλίδων στη συσκευή σας όταν λαμβάνετε νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας, επιλέξτε **Λήψη και αυτ. ενημ.** ή **Μόνο οικείο δίκτυο**.
- **Ανάκτηση e-mail** — Για αυτόματη ανάκτηση των επικεφαλίδων των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας σε καθορισμένους χρόνους, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** ή **Μόνο οικείο δίκτυο**. Ορίστε πότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα μηνύματα.

Τα **Ειδοποιήσεις e-mail** και **Ανάκτηση e-mail** δε μπορούν να είναι ενεργά ταυτόχρονα.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα

παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων υπηρεσίας περιήγησης

Πατήστε και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα υπηρεσίας**.

Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι. Αν θέλετε η συσκευή να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινάει μια σύνδεση στο δίκτυο για την ανάκτηση περιεχομένου, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων** > **Αυτόματα**.

Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης

Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πατήστε και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εκπομπή κυψέλης**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λήψη** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
- **Γλώσσα** — Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα: **Όλες**, **Επιλεγμένη** ή **Άλλη**.
- **Ανίχνευση θεμάτων** — Επιλέξτε εάν η συσκευή θα αναζητά αυτόματα νέους αριθμούς θεμάτων και θα αποθηκεύει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων.

Άλλες ρυθμίσεις

Πατήστε και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποθ. σταλθ. μηνυμ.** — Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο των μηνυμάτων κειμένου, των μηνυμάτων πολυμέσων ή των e-mail που έχουν αποσταλεί στο φάκελο **Σταλθέντα**.
- **Αρ. αποθηκευμ. μην.** — Ορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε τη μνήμη όπου θέλετε να αποθηκεύετε τα μηνύματά σας.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις ομιλίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να αφαιρέσετε έναν αριθμό, πατήστε το **C** .

   Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές ***** για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
2. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

   Αν πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις Επαφές, πατήστε και επιλέξτε **Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς για μία επαφή, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Επιλογές στη διάρκεια κλήσης

Για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κύλισης. Αν έχετε ρυθμίσει την ένταση στο **Σίγαση**, επιλέξτε πρώτα **Μικρόφ.**.

Για να στείλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μήνυμα πολυμέσων στον άλλο συμμετέχοντα της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή MMS** (μόνο σε δίκτυα UMTS). Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα και να αλλάξετε τον παραλήπτη, προτού το στείλετε. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να στείλετε το αρχείο σε μια συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου).

Για να θέσετε μια ενεργή κλήση ομιλίας σε αναμονή ενώ απαντάτε σε μια άλλη εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κράτηση**. Για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εναλλαγή**.

Για να στείλετε συμβολοσειρές ήχων DTMF (για παράδειγμα, έναν κωδικό πρόσβασης), επιλέξτε

Επιλογές > **Αποστολή DTMF**. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις Επαφές. Για να πληκτρολογήστε έναν χαρακτήρα αναμονής (w) ή έναν χαρακτήρα παύσης (p), πατήστε επανειλημμένα ***.** Για να στείλετε τον ήχο, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στον αριθμό του τηλεφώνου ή στα πεδία DTMF μιας κάρτας επαφής.

Συμβουλή: Όταν έχετε μόνο μια ενεργή κλήση ομιλίας, για να την θέσετε σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να ενεργοποιήσετε την κλήση, πατήστε ξανά το πλήκτρο κλήσης.

Στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας, για να δρομολογήσετε τον ήχο από το ακουστικό στο μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. μεγαφώνου**. Αν έχετε συνδέσει ένα συμβατό ακουστικό με συνδεσιμότητα Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο στο ακουστικό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. αν.συνομιλίας**. Για να επιστρέψετε στο ακουστικό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικατάσταση**.

Αν έχετε αρκετές κλήσεις ενεργές, για να τις τερματίσετε όλες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τερμ. όλων των κλ.**.

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

Αυτόματος τηλεφωνητής και αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή και τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο (υπηρεσίες δικτύου, αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο διατίθενται μόνο στο δίκτυο UMTS), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Αυτόμ. τηλεφωνητής** ή **Αυτόμ. τηλεφων. βίντ.**.

Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή ή του αυτόματου τηλεφωνητή βίντεο, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Βοηθήματα** > **Τηλεφ/τής**, έναν αυτόματο τηλεφωνητή και **Επιλογές** > **Αλλαγή αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε **Σίγαση**.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Προώθ. κλήσεων** > **Κλήσεις ομιλίας** > **Εάν κατειλημμένο** στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης προωθεί, επίσης, την κλήση.

Όταν επιλέγετε **Σίγαση** για σίγαση του ήχου της εισερχόμενης κλήσης, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου χωρίς να απορρίψετε την κλήση, ενημερώνοντας τον καλούντα ότι δε μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση του. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή μηνύματος**. Για να ορίσετε αυτή την επιλογή και για να γράψετε ένα τυπικό μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα**.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
3. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση**.

   Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσθήκη σε συνακρ.**. Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

   Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσωπική**. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπική**. Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνακρόασης. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.

   Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Αποβολή συμμετέχ.**, μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα και επιλέξτε **Αποβολή**.
4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Ταχεία κλήση**.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα αριθμητικά πλήκτρα (2-9), πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Βοηθήματα** > **Ταχεία κλήσ.**. Μετακινηθείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**. Το 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή ή τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο και για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Για να καλέσετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο που έχετε αντιστοιχίσει και το πλήκτρο κλήσης.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Για να ενεργοποιήσετε την αναμονής κλήσης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Αναμονή κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου).

Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ των δυο κλήσεων, επιλέξτε **Εναλλαγή**. Για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μεταφορά**. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τερμ. όλων των κλ.**.

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας υποστηρίζει προηγμένες φωνητικές εντολές. Οι προηγμένες φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή, έτσι δε χρειάζεται να ηχογραφείτε φράσεις κλήσης εκ των προτέρων. Η συσκευή δημιουργεί μια φράση κλήσης για τις καταχωρήσεις επαφών και τη συγκρίνει με τη φράση κλήσης που εκφέρεται. Η αναγνώριση ομιλίας στη συσκευή προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για να αναγνωρίζει καλύτερα τις φωνητικές εντολές.

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που αποθηκεύεται στην κάρτα επαφής. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, ανοίξτε μια κάρτα επαφής και επιλέξτε

Επιλογές > **Στοιχεία φράσης** > **Αναπαραγ. φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης

Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

1. Για να ξεκινήσετε τη φωνητική κλήση, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Αν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
2. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Προφέρετε καθαρά το όνομα ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής.
3. Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Εάν δε θέλετε να καλέσετε αυτή την επαφή, επιλέξτε **Επόμενο** εντός 2,5 δευτερολέπτων για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση.

Αν για το ίδιο όνομα έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Εάν όχι, η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από μια κάρτα επαφής.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο αμφίδρομη εικόνα βίντεο από εσάς και τον παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο ή η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Δεν είναι δυνατή η κλήση βίντεο, όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων.

Εικονίδια

Δεν πραγματοποιείται λήψη βίντεο (ο παραλήπτης δεν αποστέλλει βίντεο ή το δίκτυο δεν το μεταδίδει).

Έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας. Για να στείλετε μια ακίνητη εικόνα αντί του βίντεο, επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Ακόμα και αν έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τη χρέωση με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

1. Για να ξεκινήσετε μία κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής ή επιλέξτε **Επαφές** και μία επαφή.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση** > **Βίντεο**.

   Η δευτερεύουσα κάμερα εμπρός χρησιμοποιείται από προεπιλογή σε κλήσεις βίντεο. Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Εμφανίζεται η ένδειξη **Αναμονή εικόνας βίντεο**. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

   Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης βίντεο μπορεί να απαγορεύσει την αποστολή βίντεο ( ). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ακούσετε μόνο ήχο και να δείτε μια ακίνητη εικόνα ή ένα γκρίζο γραφικό φόντου.
3. Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

Επιλογές στη διάρκεια κλήσης βίντεο

Για εναλλαγή μεταξύ εμφάνισης βίντεο και ακρόασης μόνο ήχου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να χρησιμοποιήσετε την κύρια κάμερα για αποστολή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση κύριας κάμερας**. Για να επιστρέψετε στη δευτερεύουσα κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση δευτ. κάμερας**.

Για να λάβετε ένα στιγμιότυπο οθόνης από το βίντεο που στέλνετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή στιγμιότυπ.**. Η αποστολή βίντεο παύεται και το

στιγμιότυπο προβάλλεται στον παραλήπτη. Το στιγμιότυπο οθόνης δεν αποθηκεύεται. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να συνεχίσετε την αποστολή του βίντεο.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**.

Για να δρομολογήσετε τον ήχο σε ένα συμβατό ακουστικό που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας με σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. αν.συνομιλίας**. Για να δρομολογήσετε τον ήχο πίσω στο μεγάφωνο της συσκευής σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για να αλλάξετε την ποιότητα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προτίμηση βίντεο**. Η επιλογή **Κανονική ποιότητα** αντιστοιχεί σε 10 fps (καρέ/δευτερόλεπτο). Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση **Περισσ. λεπτομέρεια** για μικρές, στατικές λεπτομέρειες. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση **Ομαλότερη κίνηση** για κινούμενες εικόνες.

Για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εμφανίζεται η ένδειξη **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα;**. Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, θα ακούσετε μόνο τον ήχο του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά την εικόνα βίντεο. Για να αντικαταστήσετε τη γκρι οθόνη με μια ακίνητη εικόνα που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής σας, επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

Κοινή χρήση βίντεο

Χρησιμοποιήστε την κοινή χρήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Το μεγάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την εφαρμογή της Κοινής χρήσης βίντεο. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο για την κλήση ομιλίας κατά τη διάρκεια κοινής χρήσης βίντεο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό ακουστικό.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Η κοινή προβολή βίντεο απαιτεί μία σύνδεση UMTS. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και ότι βρίσκεστε μέσα σε κάλυψη δικτύου UMTS. Αν μετακινηθείτε μακριά από την εμβέλεια του δικτύου UMTS κατά την περίοδο κοινής προβολής βίντεο, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή της κοινής προβολής βίντεο ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δεν παραλαμβάνει προσκλήσεις. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Ρυθμίσεις

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο, χρειάζεται να ρυθμίσετε τη σύνδεση από χρήστη σε χρήστη και τη σύνδεση UMTS.

Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης βίντεο. Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Για να προσθέσετε μια διεύθυνση SIP σε μια κάρτα επαφής:

1. Πατήστε και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Ανοίξτε την κάρτα επαφής (ή δημιουργήστε μια νέα κάρτα για το συγκεκριμένο πρόσωπο).
3. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη στοιχείου** > **Κοινή προβολή βίντεο**.
4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για κοινή χρήση βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).

Ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS

Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση UMTS:

- Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης της συσκευής σας με το σημείο πρόσβασης UMTS είναι σωστά ρυθμισμένες.

Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινή προβολή βίντεο**:

1. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κατά την κλήση, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.

   Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Αποθηκευμένο κλιπ** και το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

   Ενδέχεται να χρειάζεται να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια κατάλληλη μορφή, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε. Αν εμφανιστεί το μήνυμα **Το κλιπ πρέπει να μετατραπεί για κοινή προβολή. Συνέχεια;**, επιλέξτε **Εντάξει**.

2. Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP. Αν διαθέτετε στις Επαφές αρκετές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για τον παραλήπτη, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση SIP ή τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση.

   Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

   Επιλογές κατά την κοινή χρήση βίντεο

   για να μεγεθύνετε το βίντεο (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα)

   για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα)

   ή για να σιγάσετε ή να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο

   ή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο

   για να μεταβείτε σε λειτουργία πλήρους οθόνης (διατίθεται μόνο για τον παραλήπτη)

3. Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλίση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Αποθήκ.** όταν σας ζητηθεί. Το βίντεο κοινής προβολή αποθηκεύεται στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής χρήσης βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην κατάσταση ενεργής αναμονής, πατήστε **Επιλογές** > **Συνέχεια**.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Δεν μπορείτε να λάβετε προσκλήσεις, όταν βρίσκεστε εκτός κάλυψης του δικτύου UMTS.

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής προβολής βίντεο, η συσκευή σας κουδουνίζει και εμφανίζεται το όνομα ή η διεύθυνση SIP του αποστολέα. Για να αποδεχτείτε την πρόσκληση, επιλέξτε **Αποδοχή**.

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Απόρριψη** ή πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Με το πάτημα του πλήκτρου τερματισμού, τερματίζεται και η κλήση ομιλίας. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση.

Όταν λαμβάνετε ένα βίντεο κλιπ, για σίγαση του ήχου του κλιπ, επιλέξτε **Σίγαση**.

Για να τερματίσετε την κοινή χρήση βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η κλήση ομιλίας.

Μητρώο

Το μητρώο αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επικοινωνίας της συσκευής. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πρόσφατες κλήσεις

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Μητρώο**.

Για να προβάλετε τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις ομιλίας, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσ.**. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.**. Για να

σβήσετε ένα από τα μητρώα κλήσεων, ανοίξτε το μητρώο που θέλετε να σβήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Σβήσιμο λίστας**. Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε το μητρώο, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε **C**.

Διάρκεια κλήσης

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Μητρώο**.

Για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ.**.

Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα διάρκειας κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μηδεν. χρονομέτρων**. Για αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος.

Πακέτα δεδομένων

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Μητρώο**.

Για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ.**. Για παράδειγμα, μπορεί να χρεώνεστε για τις συνδέσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει η συσκευή σας.

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Μητρώο** > **Πρόσφ. κλήσ.**.

Τα εικονίδια στο μητρώο έχουν ως εξής:

Εισερχόμενα

Εξερχόμενα

Αναπάντητα συμβάντα επικοινωνίας

Για να ανοίξετε το γενικό μητρώο απ' όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα μηνύματα κειμένου ή τις συνδέσεις δεδομένων και WLAN που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, μεταβείτε δεξιά. Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να προσθέσετε έναν άγνωστο τηλεφωνικό αριθμό από το μητρώο στις επαφές σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκ. στις Επαφές**.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές** > **Φίλτρο** και ένα φίλτρο.

Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σβήσιμο μητρώου**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση. Για να αφαιρέσετε ένα μόνο συμβάν από το μητρώο των πρόσφατων κλήσεων, πατήστε **C**.

Για να ορίσετε τη διάρκεια μητρώου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Διάρκεια μητρώου**. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

Συμβουλή: Στην προβολή στοιχείων μπορείτε να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πρόχειρο και να τον επικολλήσετε, για παράδειγμα, σε ένα σύντομο μήνυμα. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση αριθμού** > **Αντιγραφή**.

Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχουν μεταφερθεί καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη **Πακ.** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

Κλήσεις μέσω Internet

Σχετικά με τις κλήσεις μέσω Internet

Με την υπηρεσία κλήσεων μέσω internet (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις μέσω του internet. Οι κλήσεις μέσω internet μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταξύ υπολογιστών, μεταξύ κινητών τηλεφώνων και μεταξύ μιας συσκευής VoIP και ενός παραδοσιακού τηλεφώνου.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, θα πρέπει να εγγραφείτε και να αποκτήσετε ένα λογαριασμό χρήστη.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις μέσω Internet, η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή κάλυψης ενός ασύρματου δικτύου LAN και να είναι συνδεδεμένη με μια υπηρεσία κλήσεων μέσω Internet.

Ενεργοποίηση κλήσεων μέσω Internet

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις μέσω Internet, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας προμηθεύσει τις ρυθμίσεις σύνδεσης για κλήσεις μέσω Internet. Μόλις εγκατασταθούν οι ρυθμίσεις, εμφανίζεται στις **Επαφές** μια καινούρια καρτέλα για κλήσεις μέσω Internet.

Για να συνδεθείτε με μια υπηρεσία κλήσεων μέσω Internet, η συσκευή σας θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου.

1. Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία κλήσεων μέσω Internet, ανοίξτε τις **Επαφές**.
2. Μεταβείτε στην καρτέλα των κλήσεων μέσω Internet και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση υπηρεσίας**.

Για να αναζητήσετε τις διαθέσιμες συνδέσεις LAN, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση WLAN**.

Συμβουλή: Αν έχετε ενεργοποιήσει μια υπηρεσία κλήσεων μέσω Internet, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση μέσω internet από όλες τις εφαρμογές από τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ομιλίας.

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet

Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία κλήσεων μέσω Internet, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση μέσω Internet από όλες τις εφαρμογές από τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ομιλίας, όπως από τις Επαφές ή το Μητρώο. Για παράδειγμα, στις Επαφές, μεταβείτε στην επαφή που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση** > **Διαδικτύου**.

Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση μέσω Internet στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση internet και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση μέσω Internet προς μια διεύθυνση που δεν ξεκινά με ψηφίο, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στη συνέχεια πιέστε **#** για μερικά δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε την οθόνη και για να θέσετε τη συσκευή από την αριθμητική λειτουργία στην αλφαβητική λειτουργία. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση internet και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Φραγή επαφών

Οι επαφές που βρίσκονται σε φραγή δεν μπορούν να δουν την κατάσταση σύνδεσής σας.

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα με τις επαφές σε φραγή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές** > **Φραγή επαφής**.

Για να αναιρέσετε τη φραγή μιας επαφής, μεταβείτε σε αυτή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναίρεση φραγής**. Όταν αναιρείτε τη φραγή μιας επαφής, επιτρέπετε στην επαφή να βλέπει την κατάσταση σύνδεσής σας.

Για να δείτε τις επαφές που έχετε θέσει σε φραγή, ανοίξτε τις **Επαφές**. Μεταβείτε στην καρτέλα κλήσεων μέσω Internet και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή λίστας φραγής**.

Διαχείριση υπηρεσιών κλήσεων μέσω Internet

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις επικοινωνίας μέσω Internet, επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Ρυθμ. δικτ.** και από τα ακόλουθα:

- **Προσθ. νέας υπ.** — για να προσθέσετε μια νέα υπηρεσία κλήσεων μέσω Internet

- **Προχωρημένες ρυθμίσεις** — για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε προχωρημένες ρυθμίσεις κλήσεων

Ρυθμίσεις κλήσεων μέσω Internet

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των κλήσεων μέσω Internet, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές**. Μεταβείτε στην καρτέλα κλήσεων μέσω Internet και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συνδεσιμότ. υπηρεσίας** — Επιλέξτε τις ρυθμίσεις προορισμού για τη συνδεσιμότητα κλήσεων μέσω Internet και επεξεργαστείτε τα στοιχεία του προορισμού.

  Για να αλλάξετε έναν προορισμό, μεταβείτε στην υπηρεσία και επιλέξτε **Αλλαγή**.
- **Αιτήματα διαθεσιμότητας** — Επιλέξτε αν θα αποδέχεστε αυτόματα όλες τις εισερχόμενες αιτήσεις παρουσίας, χωρίς να σας ζητείται επιβεβαίωση.
- **Πληροφορίες υπηρεσίας** — Για να προβάλετε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη υπηρεσία.
- **Προχωρημένες ρυθμίσεις** — Ορίστε τις προχωρημένες ρυθμίσεις της υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος)

Στις Επαφές, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις κατοικίας ή διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

1. Πατήστε και επιλέξτε **Επαφές** > **Επιλογές** > **Νέα επαφή**.
2. Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε κάρτες επαφών, μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε την επιθυμητή επαφή εισάγοντας τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης.

Για να προσθέσετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα επαφής και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη εικόνας**. Όταν σας καλεί η επαφή εμφανίζεται η εικόνα.

Διαχείριση ονομάτων και αριθμών

Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής, επιλέξτε μια κάρτα και πατήστε **C** .

Για να διαγράψετε πολλές κάρτες επαφών ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/ Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις κάρτες επαφών που θέλετε και πιέστε **C** για διαγραφή.

Για να στείλετε τις πληροφορίες μιας επαφής, επιλέξτε μια κάρτα, **Επιλογές** > **Αποστολή**, και την επιλογή που θέλετε.

Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που αντιστοιχεί στην επαφή, επιλέξτε μια κάρτα επαφής και **Επιλογές** > **Στοιχεία φράσης** > **Αναπαραγ. φράσης**.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Πατήστε και επιλέξτε **Επαφές**.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια κάρτα επαφής. Με αυτό τον τρόπο, αν η επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή στο συγκεκριμένο αριθμό ή διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης στη φωνητική κλήση.

1. Στη λίστα επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπιλογές**.
3. Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός**.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός ή η διεύθυνση είναι υπογραμμισμένη στην κάρτα επαφής.

Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές

Πατήστε και επιλέξτε **Επαφές**.

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή για μια ομάδα επαφών:

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα ομάδων και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης**.
3. Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Όταν δέχεστε κλήση από μια επαφή ή από μέλος ομάδας, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Αντιγραφή επαφών

Όταν ανοίγεται τις **Επαφές** για πρώτη φορά, ή συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, πατήστε **Εντάξει**.

Εάν δε θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Ακύρωση**. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στον κατάλογο των επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Εντάξει**. Οι Επαφές ανοίγουν και μπορείτε να δείτε τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM με την επισήμανση .

Υπηρεσίες SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Επαφές SIM

Για να προσθέσετε στη λίστα επαφών, που περιέχεται στις Επαφές, τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Επαφές προς προβολή** > **Μνήμη SIM**. Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τις επαφές της κάρτας SIM ή να τις καλέσετε.

Οι αριθμοί που αποθηκεύετε στις Επαφές, δεν αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα SIM σας. Για να αποθηκεύσετε αριθμούς στην κάρτα SIM, στις Επαφές, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές** > **Αντιγραφή** > **Μνήμη SIM**.

Επιτρεπτές κλήσεις

Για να περιορίσετε τις κλήσεις από το τηλέφωνό σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, στις Επαφές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές επιτρ. κλήσ.**. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπόμενες κλήσεις ή να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπόμενων κλήσεων.

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να προβάλετε τη λίστα των αριθμών επιτρεπτών κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αριθμοί SIM**. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Για να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή SIM**.

Όταν χρησιμοποιείτε τις επιτρεπτές κλήσεις, δεν είναι δυνατή η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων, εκτός όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Διαχείριση ομάδων επαφών

Δημιουργία ομάδων επαφών

1. Στις Επαφές, μεταβείτε δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα ομάδων.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**.

3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.
4. Επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές** > **Προσθήκη μελών**.
5. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επισημάνετε κάθε επαφή που επιθυμείτε να προσθέσετε.
6. Επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να μετονομάσετε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία**, καταχωρίστε το νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αφαίρεση μελών από μια ομάδα

1. Στη λίστα ομάδων, επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
2. Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρ. από ομάδα**.
3. Επιλέξτε **Ναι** για να αφαιρέσετε την επαφή από την ομάδα.

Φάκελος πολυμέσων

RealPlayer

Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαραγάγετε βίντεο κλιπ ή να μεταδώσετε αρχεία πολυμέσων με συνεχή ροή μέσω ραδιοεπαφής χωρίς να τα αποθηκεύσετε πρώτα στη συσκευή.

Η εφαρμογή RealPlayer υποστηρίζει αρχεία με επεκτάσεις όπως .3gp, .mp4 ή .rm. Ωστόσο, η εφαρμογή RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές τους.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Πολυμέσα** > **RealPlayer**.

Για να αναπαραγάγετε ένα αποθηκευμένο αρχείο πολυμέσων, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο**, ένα κλιπ και **Αναπαρ.**.

Για να προβάλετε σε λίστα τα αρχεία που αναπαράγατε παλιότερα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής, επιλέξτε **Πρόσφ. αναπαρ.**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Αφού επιλέξετε ένα αρχείο πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Αποστολή** — Αποστολή ενός αρχείου μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail ή μέσω άλλων τρόπων σύνδεσης, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.
- **Χρήση βίντεο** — Αντιστοίχιση ενός βίντεο σε μια επαφή ή χρήση του ως ήχος κλήσης.
- **Επιλογή/Εξαίρεση** — Επισήμανση στοιχείων στη λίστα για ταυτόχρονη αποστολή ή διαγραφή πολλών στοιχείων.
- **Προβολή στοιχείων** — Προβολή λεπτομερειών του επιλεγμένου στοιχείου, όπως μορφή, ανάλυση και διάρκεια.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων για την αναπαραγωγή και τη συνεχή ροή βίντεο.

Συνεχής ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος (over the air)

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP.

Στο RealPlayer, μπορείτε μόνο να ανοίξετε μια διεύθυνση rtsp:// URL. Ωστόσο, η εφαρμογή RealPlayer θα αναπαραγάγει ένα αρχείο .ram αν

ανοίξετε ένα σύνδεσμο HTTP σε αυτό στο πρόγραμμα περιήγησης.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος (over the air) (υπηρεσία δικτύου), στην εφαρμογή RealPlayer ή Φωτογραφίες, επιλέξτε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής που έχει αποθηκευτεί στο φάκελο **Σύνδ. συν. ροής**. Μπορείτε επίσης να λάβετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής με μήνυμα κειμένου ή μήνυμα πολυμέσων ή να ανοίξετε έναν σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα. Πριν από τη συνεχή ροή του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας θα συνδεθεί στην τοποθεσία και θα αρχίσει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή.

Ρυθμίσεις RealPlayer

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Πολυμέσα** > **RealPlayer**.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις RealPlayer σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Βίντεο** — Επιλέξτε αν τα βίντεο κλιπ θα αναπαράγονται σε προβολή πλήρους οθόνης ή στην κανονική προβολή, και αν τα κλιπ θα επαναλαμβάνονται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής τους.
- **Συνεχής ροή** — Για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή μεσολάβησης, για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και για να ορίσετε το εύρος θύρας που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Προχωρημένες ρυθμίσεις

Για να επεξεργαστείτε τις προχωρημένες ρυθμίσεις, στην προβολή ρυθμίσεων, επιλέξτε **Συνεχής ροή** > **Δίκτυο** > **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις**.

Για να επιλέξετε το εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται για ένα δίκτυο, επιλέξτε τη ρύθμιση δικτύου και την τιμή που επιθυμείτε.

Για να επεξεργαστείτε το εύρος ζώνης μόνοι σας, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.

Adobe Flash Player

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Πολυμέσα** > **Αναπ. Flash**.

Χρησιμοποιήστε το Adobe Flash Player για να προβάλετε, αναπαράγετε και να αλληλεπιδράτε με συμβατά αρχεία flash που έχουν κατασκευαστεί για συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο flash, επιλέξτε το και **Άνοιγμα**.

Άδειες

Για να δείτε τις άδειες χρήσης ψηφιακών δικαιωμάτων, πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Πολυμέσα** > **Άδειες χρήσ.**.

Διαχείριση ψηφιακών διακαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Nseries PC Suite. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη

συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μερικά κλειδιά ενεργοποίησης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Έγκυρες άδειες** — Για να εμφανίσετε άδειες που συνδέονται με αρχεία πολυμέσων ή άδειες, η περίοδος ισχύος των οποίων δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.
- **Άκυρες άδειες** — Για να εμφανίσετε άδειες που δεν είναι έγκυρες, η χρονική περίοδος για τη χρήση του αρχείου πολυμέσων έχει παρέλθει ή υπάρχει κάποιο προστατευμένο αρχείο πολυμέσων στη συσκευή αλλά κανένα συνδεδεμένο κλειδί ενεργοποίησης.
- **Εκτός χρήσης** — Για να εμφανίσετε άδειες που δεν έχουν κανένα αρχείο πολυμέσων συνδεδεμένο στη συσκευή.

Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ενός αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε μία μη έγκυρη άδεια και **Επιλογές** > **Λήψη νέας άδειας χρ.** (τα μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης πρέπει να είναι ενεργοποιημένα). Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνυμάτων υπηρεσίας περιήγησης», σελ. 147.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός κλειδιού ενεργοποίησης, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Εγγραφή

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Πολυμέσα** > **Εγγραφή**.

Με την εφαρμογή Εγγραφή, μπορείτε να εγγράψετε φωνητικές σημειώσεις και τηλεφωνικές συνομιλίες.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Για να ηχογραφήσετε μια τηλεφωνική συνομιλία, ανοίξτε την εφαρμογή Εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Και τα δύο μέρη ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Διαχείριση χρόνου

Ρολόι

Αφύπνιση

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Ρολόι**.

Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφυπνίσεις σας, μεταβείτε δεξιά στην καρτέλα αφύπνισης. Για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αφύπνιση**. Ορίστε την επανάληψη αν απαιτείται. Όταν μια αφύπνιση είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να διακόψετε την αφύπνιση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Αναβολή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης.

Συμβουλή: Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το ξυπνητήρι θα σας ειδοποιήσει ξανά, όταν το έχετε ρυθμίσει σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος αναβολ. αφύπν.**.

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση αφύπνισης**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας και τύπου ρολογιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να ενημερώνονται αυτόματα η ώρα, η ημερομηνία και οι πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου),στις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** > **Ενεργοποιημένη**.

Παγκόσμιο ρολόι

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Ρολόι**.

Για να προβάλετε την ώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες, μεταβείτε δεξιά στην καρτέλα του παγκόσμιου ρολογιού. Για να προσθέσετε τοποθεσίες στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη τοποθεσίας**. Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 τοποθεσίες στη λίστα.

Για να ορίσετε την τρέχουσα θέση σας, μεταβείτε σε μια τοποθεσία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός ως τρέχ. τοποθ.**. Η τοποθεσία εμφανίζεται στην κύρια προβολή του ρολογιού και η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

Ημερολόγιο

Δημιουργία μίας καταχώρισης ημερολογίου

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Ημερολόγιο**.

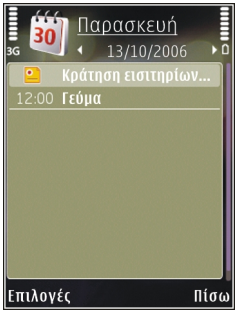

1. Για να προσθέσετε μια νέα καταχώριση ημερολογίου, μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και ένα από τα ακόλουθα:
   - **Σύσκεψη** — για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα
   - **Πρόσκληση σε σύσκ.** — για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο αίτημα σύσκεψης. Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ένα γραμματοκιβώτιο για αποστολή αιτημάτων. Βλέπε «Διαχείριση γραμματοκιβωτίων», σελ. 144.
   - **Υπόμνημα** — για καταχώριση μιας γενικής σημείωσης για μια ημέρα
   - **Επέτειος** — για υπενθύμιση γενεθλίων ή σημαντικών ημερομηνιών (οι καταχωρίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο)
   - **Υποχρέωση** — για υπενθύμιση μιας εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία
2. Συμπληρώστε τα πεδία. Για να ορίσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Ειδοποίηση** > **Ενεργοπ.** και καταχωρίστε την ώρα και την ημερομηνία ειδοποίησης.

   Για να προσθέσετε περιγραφή για μια καταχώρηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. περιγραφής**.
3. Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**.

Συμβουλή: Στην ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία προβολή ημερολογίου, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (**1** -**0**). Ανοίγει μια καταχώριση ραντεβού και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο θέματος. Στην προβολή υποχρεώσεων ανοίγει μια καταχώριση υποχρέωσης.

Όταν το ημερολόγιο σάς ειδοποιεί, επιλέξτε **Σίγαση** για να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης. Το κείμενο υπενθύμισης παραμένει στην οθόνη. Για να τερματίσετε την ειδοποίηση ημερολογίου, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Αναβολή**.

Συμβουλή: Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το ημερολόγιο θα σας ειδοποιήσει ξανά, όταν το έχετε ρυθμίσει σε κατάσταση αναβολής, πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Ημερολόγιο** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος αναβ. αφύπν.**.

Προβολές ημερολογίου

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας ή την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**. Στις ρυθμίσεις μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης του ημερολογίου, το χρονικό διάστημα αναβολής της ειδοποίησης του ημερολογίου και τον τίτλο για την προβολή εβδομάδας.

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβ. σε ημερομηνία**. Για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία, πατήστε **#**.

Για μετάβαση μεταξύ των προβολών μήνα, εβδομάδας, ημέρας και υποχρεώσεων, πατήστε ***.

Για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου σε μια συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή με την ώρα UTC (Coordinated Universal Time), οι πληροφορίες ώρας των καταχωρίσεων ημερολογίου που έχουν ληφθεί ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Διαχείριση καταχωρίσεων ημερολογίου

Για να διαγράψετε περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη μηνιαία προβολή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή καταχώρ.** > **Πριν από** ή **Όλες οι καταχωρίσεις**

Για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη, μεταβείτε σε αυτήν στην προβολή υποχρεώσεων και επιλέξτε **Επιλογές** > **Να σημ. ότι έγινε**.

Μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιο με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia Nseries PC Suite. Όταν δημιουργείτε μια καταχώριση ημερολογίου, ορίστε την επιλογή συγχρονισμού που θέλετε.

Φάκελος γραφείου

Quickoffice

Με τις εφαρμογές του Quickoffice, μπορείτε να προβάλετε έγγραφα .doc, .xls, .ppt, .pps και .txt, και να λάβετε λογισμικό. Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές ή οι δυνατότητες αρχείων. Το Apple Macintosh δεν υποστηρίζεται.

Για να προβάλετε ένα αρχείο, πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Quickoffice**. Επιλέξτε τη θέση από την οποία θέλετε να προβάλετε αρχεία, μετακινηθείτε στο φάκελο που επιθυμείτε και επιλέξτε ένα αρχείο.

Τα αρχεία ανοίγουν με τις εφαρμογές που αντιστοιχούν στη μορφή τους.

Για να λάβετε λογισμικό χρησιμοποιώντας το Quickmanager, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Quickmanager** ή, κατά την περιήγησή σας στα αρχεία, μετακινηθείτε στην καρτέλα Quickmanager.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τις εφαρμογές του Quickoffice, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.quickoffice.com ή στείλτε e-mail στο supportS60@quickoffice.com.

Quickword

Με το Quickword, μπορείτε να προβάλετε έγγραφα Microsoft Word στη συσκευή σας.

Το Quickword υποστηρίζει έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε μορφές .doc και .txt και έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft Word 97, 2000, XP και 2003. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των μορφών αρχείων.

Για να κάνετε αναβάθμιση σε μια έκδοση του Quickword που υποστηρίζει επεξεργασία, ενώ έχετε ανοικτό ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενημερώσ. & αναβαθμίσ.**. Η αναβάθμιση χρεώνεται.

Quicksheet

Με το Quicksheet, μπορείτε να προβάλετε αρχεία Microsoft Excel στη συσκευή σας.

Το Quicksheet υποστηρίζει αρχεία υπολογιστικών φύλλων σε μορφή .xls που έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft Excel 97, 2000, XP ή 2003. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των μορφών αρχείων.

Για να κάνετε αναβάθμιση σε μια έκδοση του Quicksheet που υποστηρίζει επεξεργασία, ενώ έχετε

ανοικτό ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενημερώσ. & αναβαθμίσ.**. Η αναβάθμιση χρεώνεται.

Quickpoint

Με το Quickpoint, μπορείτε να προβάλετε παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft PowerPoint στη συσκευή σας.

Το Quickpoint υποστηρίζει παρουσιάσεις που είναι αποθηκευμένες σε μορφή .ppt και .pps, και έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft PowerPoint 2000, XP και 2003. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των μορφών αρχείων.

Για να κάνετε αναβάθμιση σε μια έκδοση του Quickpoint που υποστηρίζει επεξεργασία, ενώ έχετε ανοικτό ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναβαθμ. και ενημερώσ.**. Η αναβάθμιση χρεώνεται.

Quickmanager

Με το Quickmanager, μπορείτε να κάνετε λήψη λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων, αναβαθμίσεων και άλλων χρήσιμων εφαρμογών. Μπορείτε να πληρώνετε για τις λήψεις σας μέσω τηλεφωνικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας.

Σημειώσεις

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Σημειώσεις**.

Για να γράψετε μια σημείωση, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το κείμενο. Ο επεξεργαστής σημειώσεων ανοίγει αυτόματα.

Για να ανοίξετε μια σημείωση, μεταβείτε με κύλιση σε αυτή και πατήστε **Άνοιγμα**.

Για να στείλετε μια σημείωση σε άλλες συμβατές συσκευές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να διαγράψετε μια σημείωση, πατήστε **C** .

Συμβουλή: Για να διαγράψετε αρκετές σημειώσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/ Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις σημειώσεις και πιέστε **C**.

Για να συγχρονίσετε ή να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για μια σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συγχρονισμός** > **Έναρξη** ή **Ρυθμίσεις**.

Adobe reader

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Adobe PDF**.

Με την εφαρμογή Adobe reader μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στη συσκευής σας, να αναζητήσετε κείμενο μέσα στα έγγραφα, να τροποποιήσετε ρυθμίσεις όπως το βαθμό μεγέθυνσης και την προβολή σελίδας και να στείλετε αρχεία PDF μέσω e-mail.

Μετατροπέας

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Μετατρ.**.

Με τον Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέψετε μονάδες μέτρησης από τη μια μονάδα στην άλλη.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και μπορεί να συμβούν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

1. Στο πεδίο Τύπος, επιλέξτε το μέτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Στο πρώτο πεδίο Μονάδα, επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
3. Στο επόμενο πεδίο Μονάδα, επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
4. Στο πρώτο πεδίο Ποσότητα, καταχωρίστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο Ποσότητα αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Μετατροπή νομισμάτων

Επιλέξτε **Τύπος** > **Νόμισμα**. Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Το προεπιλεγμένο νόμισμα βάσης είναι **Εγχώριο**. Η ισοτιμία του βασικού νομίσματος είναι πάντα 1.

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**.
2. Το προεπιλεγμένο όνομα για τα νομίσματα είναι **Ξένο**. Για να μετονομάσετε ένα νόμισμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετ/σία νομίσματος**.
3. Προσθέστε τις ισοτιμίες για τα νομίσματα και πατήστε **Εντάξει**.
4. Στο δεύτερο πεδίο Μονάδων, επιλέξτε το νόμισμα προς το οποίο θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
5. Στο πρώτο πεδίο Ποσότητα, καταχωρίστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο Ποσότητα αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Για να αλλάξετε το νόμισμα βάσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**, ένα νόμισμα και **Επιλογές** > **Ορισμός ως βάση**.

Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

Διαχείριση συμπίεσης

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Zip**.

Με τη Διαχείριση συμπίεσης, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αρχεία αρχειοθέτησης για να αποθηκεύσετε συμπιεσμένα αρχεία .zip, να προσθέσετε ένα ή περισσότερα συμπιεσμένα αρχεία ή καταλόγους σε ένα αρχείο αρχειοθέτησης, να

ρυθμίσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε τον κωδικό αρχειοθέτησης για τα προστατευμένα αρχεία αρχειοθέτησης, και να αλλάξετε ρυθμίσεις, όπως το βαθμό συμπίεσης και την κωδικοποίηση του ονόματος του αρχείου.

Φάκελος εφαρμογών

Αριθμομηχανή

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Αριθμ/νή**.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να κάνετε έναν υπολογισμό, εισάγετε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Επιλέξτε μία λειτουργία όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση από το χάρτη λειτουργιών. Εισάγετε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε **=**.

Η αριθμομηχανή πραγματοποιεί αριθμητικές πράξεις με τη σειρά που αυτές εισάγονται. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού παραμένει στο πεδίο επεξεργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο πρώτος αριθμός ενός νέου υπολογισμού.

Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Αποθήκευση**. Το αποθηκευμένο αποτέλεσμα αντικαθιστά στη μνήμη το προηγούμενο αποθηκευμένο αποτέλεσμα.

Για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και να τα χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Ανάκληση**.

Για να προβάλετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τελευτ. αποτέλεσμα**. Η μνήμη δεν καθαρίζεται με την έξοδο από την εφαρμογή Αριθμομηχανή ή με την απενεργοποίηση της συσκευής. Μπορείτε να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή Αριθμομηχανή.

Διαχείριση εφαρμογών

Με τη Διαχείριση εφαρμογών, μπορείτε να δείτε τα πακέτα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να προβάλετε λεπτομέρειες των εγκατεστημένων εφαρμογών, να διαγράψετε εφαρμογές και να ορίσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Διαχ. εφ.**.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές J2ME που βασίζονται στην τεχνολογία Java με επέκταση .jad ή .jar.
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλα για το λειτουργικό σύστημα Symbian με επέκταση.sis ή .sisx

Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας: Nokia N79. Οι προμηθευτές λογισμικού αναφέρονται συχνά στον επίσημο αριθμό μοντέλου αυτού του προϊόντος: N79-1.

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Τα εικονίδια στη Διαχείριση εφαρμογών υποδεικνύουν τα ακόλουθα:

εφαρμογή .sis ή .sisx

εφαρμογή Java

η εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως

εφαρμογή εγκατεστημένη στην κάρτα μνήμης

Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

  Για να εμφανιστούν τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, στα **Στοιχεία:**,μεταβείτε στο **Πιστοποιητικά:**, και επιλέξτε **Προβολή στοιχείων**. Βλέπε «Διαχείριση πιστοποιητικών», σελ. 190.

- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

  Απαιτείται το αρχείο .jar για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Αν λείπει, η συσκευή μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου .jar, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης στο

διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ή ένα λογισμικό:

1. Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Διαχ. εφ.**. Εναλλακτικά, αναζητήστε αρχεία εγκατάστασης με τη Διαχείριση αρχείων ή ανοίξτε ένα μήνυμα στη λειτουργία **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα** που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.
2. Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, μεταβείτε στο αρχείο εγκατάστασης και επιλέξτε το για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

   Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να ξεκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την στο μενού και επιλέξτε τη. Αν η εφαρμογή δεν έχει προκαθορισμένο φάκελο, εγκαθίσταται στο φάκελο **Εφαρμογές** στο κύριο μενού.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.

Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιήστε το Nokia Nseries PC Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Διαχ. εφ.**.

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση** . Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Διαχ. εφ.**.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Εγκατάστ. λογισμικού** — Επιλέξτε αν μπορεί να εγκατασταθεί λογισμικό Symbian που δεν φέρει επαληθευμένη ψηφιακή υπογραφή.
- **Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.** — Επιλέξτε για να ελέγξετε τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, πριν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.
- **Προεπιλ. δ/νση ιστού** — Ορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν την αποστολή ενός μηνύματος ή τη σύνδεση δικτύου με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης για τη λήψη επιπλέον δεδομένων ή αρχείων. Στην κύρια προβολή της Διαχείρισης εφαρμογών, μεταβείτε με κύλιση σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Φάκελος εργαλείων

Διαχείριση αρχείων

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Διαχ. αρχ.**.

Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Με την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή σας, την κάρτα μνήμης ή μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου.

Για την αντιστοίχιση ή τη διαγραφή μονάδων δίσκων ή για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου που συνδέεται με τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απομακ. μονάδες δίσκ.**.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τη μνήμη που που επιλέγετε.

Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Καταχωρίστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Για να μετακινήσετε και να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους ή για να δημιουργήσετε νέους φακέλους στη μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** και την επιλογή που επιθυμείτε.

Για να ταξινομήσετε αρχεία, πατήστε **Επιλογές** > **Ταξινόμηση κατά** και την κατηγορία που επιθυμείτε.

Επεξεργασία κάρτας μνήμης

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Για να μετονομάσετε ή να διαμορφώσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές κάρτας μνήμ.**.

Για να προστατεύετε μια κάρτα μνήμης με κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κωδ. κάρτας μνήμης**.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης με ασφάλεια χωρίς καμία απώλεια δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρ. κάρτας μνήμης**

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, επιλέξτε τους τύπους αρχείων για τους οποίους επιθυμείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας

σε μια κάρτα μνήμης και πατήστε **Επιλογές** > **Δημιουργία αντιγρ. τώρα**. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης σας διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο για τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που επιλέξατε.

Φωνητικές εντολές

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Βοηθήματα** > **Φων. εντολ.**.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε προηγμένες φωνητικές εντολές για να ελέγχετε τη συσκευή σας. Βλέπε «Φωνητική κλήση», σελ. 151.

Για να ενεργοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές για να εκκινήσετε εφαρμογές και προφίλ, από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Για να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές, από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής και πείτε μία φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Για να επεξεργαστείτε τις φωνητικές εντολές, στην εφαρμογή Φωνητικών εντολών, επιλέξτε ένα στοιχείο, όπως μια εφαρμογή ή ένα προφίλ και **Επεξεργ.**.

Για να ακούσετε τη δημιουργημένη φράση κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**.

Για να αφαιρέσετε μια φωνητική εντολή που είχατε προσθέσει με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση φων. εντολής**.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Σύνθεση φωνής** — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σύνθεση φωνής που αναπαράγει αναγνωρισμένες φράσεις κλήσης και εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής
- **Ένταση ήχου αναπαραγ.** — για να ρυθμίσετε την ένταση αναπαραγωγής των φωνητικών εντολών
- **Ευαισθησία αναγνώρισης** — για να ρυθμίσετε την ευκολία με την οποία η σύνθεση φωνής αναγνωρίζει την ομιλία. Εάν η ευαισθησία ρυθμιστεί σε υψηλά επίπεδα, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη εντολών εξαιτίας του θορύβου του περιβάλλοντος.
- **Επιβεβαίωση εντολής** — για να επιλέξετε εάν η εντολή που εκφέρεται γίνεται αποδεκτή με μη αυτόματο τρόπο, μέσω φωνής ή αυτόματα
- **Αφαίρ. φωνητ. προσαρμ.** — για να ορίσετε εκ νέου την εκμάθηση αναγνώρισης φωνής, για παράδειγμα, όταν ο κύριος χρήστης της συσκευής αλλάξει

Συγχρονισμός

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συγχρον.**.

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, τους σελιδοδείκτες αναζήτησης ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Για να τροποποιήσετε το προφίλ, μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο συγχρονισμού και επιλέξτε **Επιλογή** για να το περιλάβετε στο προφίλ ή **Εξαίρεση** για να το αφήσετε εκτός.

Για να διαχειριστείτε τα προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό προτού τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Διαχείριση συσκευών

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Βοηθήματα** > **Διαχ. συσκ.**.

Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση συσκευών για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε πληροφορίες διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, για να δημιουργήσετε νέα προφίλ διακομιστών ή για να προβάλετε και να διαχειριστείτε υφιστάμενα προφίλ διακομιστών.

Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών και το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές της συσκευής σας.

Μεταβείτε σε ένα προφίλ διακομιστών και επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Έναρξη διαμόρφωσης** — Συνδεθείτε στο διακομιστή και λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας.
- **Νέο προφίλ διακομιστή** — Δημιουργήστε ένα προφίλ διακομιστών.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ διακομιστών, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **C**.

Ομιλία

Από τη εφαρμογή Ομιλία μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα, τη φωνή και τις ιδιότητες της φωνής για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Βοηθήματα** > **Ομιλία**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Γλώσσα**. Για να λάβετε πρόσθετες γλώσσες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη γλωσσών**.

Συμβουλή: Όταν κάνετε λήψη μιας νέας γλώσσας, θα πρέπει να κάνετε λήψη και μίας τουλάχιστον φωνής για αυτήν τη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα ομιλίας, επιλέξτε **Φωνή**. Η φωνή εξαρτάται από την επιλεγμένη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε το ρυθμό ομιλίας, επιλέξτε **Ρυθμός**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της ομιλίας, επιλέξτε **Ένταση**.

Για να προβάλλετε λεπτομέρειες μιας φωνής, μεταβείτε με κύλιση δεξιά στην καρτέλα φωνής και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία φωνής**. Για να ακούσετε μια φωνή, μεταβείτε στη φωνή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Δείγμα φωνής**.

Για να διαγράψετε γλώσσες ή φωνές, μεταβείτε στο στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις εφαρμογής ανάγνωσης μηνυμάτων

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής ανάγνωσης μηνυμάτων, μεταβείτε στην καρτέλα **Ρυθμίσεις** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Ανίχνευση γλώσσας** — ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη ανίχνευση γλώσσας ανάγνωσης.
- **Συνεχής ανάγνωση** — ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συνεχή ανάγνωση όλων των επιλεγμένων μηνυμάτων.
- **Προτροπές ομιλίας** — επιλέξτε αν η εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων θα εισάγει ειδοποιήσεις στα μηνύματα.
- **Πηγή ήχου** — επιλέξτε αν επιθυμείτε να ακούτε το μήνυμα από το μεγάφωνο ή τη συσκευή.

Ρυθμίσεις

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Γενικές ρυθμίσεις

Στις γενικές ρυθμίσεις, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής σας ή να επαναφέρετε τις αρχικές, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της ώρας και της ημερομηνίας στο ρολόι.Βλέπε «Ρολόι», σελ. 171.

Επιλογές προσωπικών ρυθμίσεων

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.**.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη, την κατάσταση αναμονής και τις γενικές λειτουργίες της συσκευής σας.

Η επιλογή **Θέματα** σας επιτρέπει να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης.

Η επιλογή **Φωνητικές εντολές** ανοίγει τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή Φωνητικών εντολών. Βλέπε «Φωνητικές εντολές», σελ. 183.

Η επιλογή **Ήχοι** σας επιτρέπει να αλλάζετε τους ήχους του ημερολογίου, του ρολογιού και του ενεργού προφίλ.

Οθόνη

- **Αισθητήρας φωτός** — Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε τον αισθητήρα φωτισμού που παρατηρεί τις συνθήκες φωτισμού και ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης. Ο αισθητήρας φωτισμού μπορεί να προκαλέσει το τρεμοσβήσιμο της οθόνης αν ο φωτισμός είναι χαμηλός.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς** — Ορίστε το μέγεθος του κειμένου και των εικονιδίων της οθόνης.
- **Χρον. όριο εξοικ. ενέργ.** — Για να επιλέξετε το χρονικό όριο μετά το οποίο θα ενεργοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.
- **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.** — Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζονται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** να γράψετε μια σημείωση υποδοχής ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια εικόνα από την εφαρμογή Φωτογραφίες.
- **Χρονικό όριο φωτισμού** — Επιλέξτε ένα χρονικό όριο λήξης με το πέρας του οποίου θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης.

Κατάσταση αναμονής

- **Συντομεύσεις** — Αντιστοιχήστε συντομεύσεις στα πλήκτρα επιλογής, για να χρησιμοποιούνται στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε ποιές εφαρμογές θα εμφανίζονται στην ενεργή γραμμή εργαλείων.

  Μπορείτε να ορίσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα διαφορετικά πατήματα του πλήκτρου κύλισης, αν η κατάσταση ενεργής αναμονής είναι απενεργοποιημένη.
- **Αλλαγή προβολής Μενού** — Επιλέξτε **Οριζ. γραμμή εικονιδ.** για να προβάλετε τη γραμμή εργαλείων οριζόντια και το περιεχόμενο διαφόρων εφαρμογών στην οθόνη. Επιλέξτε **Κατακ. γραμμή εικον.** για να προβάλετε τη γραμμή εργαλείων κάθετη στην οθόνη. Το περιεχόμενο των διαφόρων εφαρμογών αποκρύπτεται. Για να προβάλετε το περιεχόμενο, επιλέξτε μια συντόμευση και πιέστε αριστερά το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Βασικό** για να απενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων.
- **Λογότυπο φορέα** — Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο φορέα. Επιλέξτε **Απενεργοπ/μένο** εάν δε θέλετε να εμφανίζεται το λογότυπο.

Γλώσσα

Η αλλαγή των ρυθμίσεων για τη γλώσσα του τηλεφώνου ή τη γλώσσα δημιουργίας επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας, μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

- **Γλώσσα τηλεφώνου** — Αλλάξτε τη γλώσσα για τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής σας. Αυτό επηρεάζει και τη μορφή που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία, την ώρα και τα διαχωριστικά, όπως, για παράδειγμα, στους υπολογισμούς. Η ρύθμιση **Αυτόματη** επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Μετά από την αλλαγή της γλώσσας, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής.
- **Γλώσσα γραφής** — Αλλαγή της γλώσσας δημιουργίας. Αυτό επηρεάζει τους χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι όταν γράφετε ένα κείμενο και χρησιμοποιείτε το λεξικό πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου.
- **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.** — Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή. Το λεξικό πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

Ρυθμίσεις αξεσουάρ

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Εξαρτήματα**.

Ορισμένες υποδοχές εξαρτημάτων υποδεικνύουν τον τύπο του εξαρτήματος που έχει συνδεθεί στη συσκευή. Βλέπε «Ενδείξεις οθόνης», σελ. 25.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο αξεσουάρ. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλεγμ. προφίλ** — Για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα συγκεκριμένο συμβατό αξεσουάρ στη συσκευή σας.
- **Αυτόματη απάντηση** — Επιλέξτε αν θέλετε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου κλήσης έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- **Φωτισμός** — Ρυθμίστε εάν ο φωτισμός θα παραμένει ενεργός μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Ρυθμίσεις εξόδου TV

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια σύνδεση εξόδου τηλεόρασης, επιλέξτε **Έξοδος TV** και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλεγμ. προφίλ** — Για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα καλώδιο συνδεσιμότητας βίντεο Nokia στη συσκευή σας.
- **Μέγεθος οθόνης TV** — Για να επιλέξετε τον τύπο οθόνης της τηλεόρασης: **Κανονική οθόνη** ή **Ευρεία οθόνη** για τηλεοράσεις ευρείας εικόνας.
- **Τηλεοπτικό σήμα** — Για να επιλέξετε το σύστημα αναλογικού σήματος βίντεο που είναι συμβατό με την τηλεόρασή σας.
- **Φίλτρο αναλαμπών** — Για να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασής σας, επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**. Το φίλτρο για το τρεμοσβήσιμο μπορεί να μη μειώσει το τρεμοσβήσιμο της εικόνας σε όλες τις οθόνες τηλεόρασης.

Ρυθμίσεις τροχού Navi

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Τροχός Navi**.

Τροχός Navi

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του τροχού Navi, μπορείτε να κάνετε περιήγηση σε αρχεία και λίστες περιστρέφοντας το δάχτυλό σας γύρω από την επιφάνεια ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης. Όταν η λειτουργία του τροχού Navi είναι απενεργοποιημένη, για να μετακινηθείτε πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Αναπνοή

Η επιφάνεια ολίσθησης γύρω από τον τροχό Navi ανάβει αργά, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία νάρκης. Για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Τροχός Navi** > **Αναπνοή**.

Ρυθμίσεις αισθητήρα

Στις περισσότερες εφαρμογές, η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα μεταξύ λειτουργίας πορτραίτου και τοπίου, ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή της οθόνης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ρυθ. αισθητήρα** > **Έλεγχος με περιστροφή** και αν επιθυμείτε η οθόνη να περιστρέφεται αυτόματα.

Για να διασφαλίσετε ότι η αυτόματη περιστροφή λειτουργεί, κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση.

Αν αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο τη ρύθμιση για την περιστροφή της οθόνης σε μια εφαρμογή, η αυτόματη περιστροφή δε θα λειτουργεί. Όταν τερματίζετε την εφαρμογή, η αυτόματη περιστροφή ενεργοποιείται και πάλι.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Τηλέφωνο και SIM

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** και από τα ακόλουθα:

- **Αίτημα κωδικού PIN** — Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός σάς ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από ορισμένες κάρτες SIM.
- **Κωδικός PIN**, **Κωδικός PIN2**, και **Κωδικός κλειδώματος** — Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 και τον κωδικό κλειδώματος. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς από **0** έως **9**.

  Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό PIN2, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε σε κάποιο από τα σημεία Nokia Care ή στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Βλέπε «Κωδικοί πρόσβασης», σελ. 19.

  Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.
- **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ.** — Επιλέξτε αν το πληκτρολόγιο θα κλειδώνει όταν η συσκευή σας παραμένει αδρανής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλή: Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και στη συνέχεια ***.
- **Περίοδος αυτ. κλειδώμ.** — Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, μετά το πέρας της οποίας η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Μια κλειδωμένη συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να καταχωριστεί ο σωστός

κωδικός κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος, επιλέξτε **Καμία**.

Συμβουλή: Για να κλειδώσετε τη συσκευή μη αυτόματα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Εμφανίζεται μια λίστα εντολών. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.

Στα προφίλ εκτός σύνδεσης και πτήσης, ίσως χρειαστεί να ξεκλειδώσετε τη συσκευή και να αλλάξετε τη συσκευή σε προφίλ κλήσης πριν πραγματοποιήσετε μία κλήση.

- **Κλείδωμα σε αλλαγή SIM** — Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος όταν τοποθετείται μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.
- **Κλειστή ομ. χρηστών** — Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

- **Επιβ. υπηρεσιών SIM** — Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Διαχείριση πιστοποιητικών

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Διαχείριση πιστοπ/κών**.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, αλλά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού.

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Μεταβείτε δεξιά για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, αν υπάρχουν.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που απαιτούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.

Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία

προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Προβολή λεπτομερειών πιστοποιητικών—έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία πιστοποιητ.**. Πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** — Η περίοδος εγκυρότητας έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσ. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian**: **Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μίας νέας εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος Symbian.
- **Διαδίκτυο**: **Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.
- **Εγκατ. εφαρμογής**: **Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής Java™.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. ρύθμ. εμπιστ.** για να αλλάξετε την τιμή.

Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Μονάδα ασφαλείας**.

Για την προβολή ή επεξεργασία μιας λειτουργικής μονάδας ασφαλείας (εάν είναι διαθέσιμη), μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια λειτουργική μονάδα ασφαλείας, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία ασφαλείας**.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Εργοστ. ρυθμίσ.**.

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος.

Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

Ρυθμίσεις εντοπισμού

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Εντοπ. θέσης**.

Μέθοδοι εντοπισμού

- **Ενσωματωμένο GPS** — Χρήση του ενσωματωμένου πομπού GPS της συσκευής σας.
- **Υποβοηθούμενο GPS** — Χρησιμοποιήστε το σύστημα A-GPS για να λάβετε βοηθητικά δεδομένα από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων.
- **Bluetooth GPS** — Χρησιμοποιήστε συμβατό εξωτερικό δέκτη GPS με σύνδεση Bluetooth.
- **Βάσει δικτύου** — Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από το κυψελοειδές δίκτυο (υπηρεσία δικτύου).

Διακομιστής εντοπισμού

Για να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης και ένα διακομιστή εντοπισμού θέσης για την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε **Διακομ. εντοπ. θέσης**. Ο διακομιστής εντοπισμού θέσης μπορεί να είναι προρυθμισμένος από την εταιρία σας και ίσως να μην έχετε δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις συμβολισμού

Για να επιλέξετε το σύστημα μονάδων μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ταχύτητα και τις αποστάσεις, επιλέξτε **Σύστημα μονάδων** > **Μετρικό** ή **Αγγλοσαξονικό**.

Για να ορίσετε τη μορφή στην οποία θα εμφανίζονται στη συσκευή σας οι πληροφορίες σχετικά με τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μορφή συντεταγμένων** και τη μορφή που επιθυμείτε.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Στις ρυθμίσεις τηλεφώνου, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις κλήσεις και το δίκτυο.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κλήση**.

- **Αποστ. στοιχ. μου** — Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση του τηλεφωνικού σας αριθμού (**Ναι**) ή την απόκρυψή του (**Όχι**) από το άτομο που καλείτε ή η τιμή μπορεί να οριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγράφεστε σε μια υπηρεσία (**Ρυθμ. από δίκτ.**) (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποστ. αναγνωρ. Διαδικτ.** — Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση του αναγνωριστικού κλήσης Internet ή την απόκρυψή του από το άτομο που καλείτε.
- **Αναμονή κλήσεων** — Για να ειδοποιήστε για εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου) ενώ έχετε ήδη απαντήσει σε μια κλήση, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να ελέγξετε αν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**.
- **Αναμονή κλήσης Διαδ.** — Για να ειδοποιηθείτε για μία νέα εισερχόμενη κλήση Internet ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη, επιλέξτε **Ενεργοποιήθηκε**.
- **Ειδοπ. κλήσεων Διαδ.** — Για να ειδοποιήστε για εισερχόμενες κλήσεις Internet, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, δεν θα ειδοποιηθείτε, αλλά θα λάβετε μία ειδοποίηση σε περίπτωση που είχατε αναπάντητες κλήσεις.
- **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** — Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα εξηγώντας γιατί δεν μπορέσατε να απαντήσετε στην κλήση, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κείμενο μηνύματος** — Γράψτε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται ως μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση.
- **Εικόνα σε κλ. βίντεο** — Εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε μια ακίνητη εικόνα να εμφανιστεί εναλλακτικά.
- **Αυτόμ. επανάκληση** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και η συσκευή πραγματοποιεί μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.
- **Εμφάν. διάρκ. κλήσης** — Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, αν θέλετε να εμφανίζεται η διάρκεια μιας κλήσης κατά την κλήση.
- **Σύνοψη μετά την κλ.** — Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, αν θέλετε να εμφανίζεται η διάρκεια μιας κλήσης μετά την κλήση.

- **Ταχεία κλήσ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και θα έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα αριθμητικά πλήκτρα (2 ως 9) πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Βλέπε «Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου», σελ. 151.
- **Απάντ. με κάθε πλήκ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας.
- **Γραμμή σε χρήση** — Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην κατάσταση αναμονής.
- **Αλλαγή γραμμής** — Για να μην είναι δυνατή η επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Απενεργοποιημ.** αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Προώθηση κλήσεων

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Προώθ. κλήσεων**.

Η λειτουργία προώθησης κλήσεων σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να ελέγξετε εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη σε κατάσταση αναμονής.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Φραγή κλήσεων

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Φραγή κλήσεων**.

Η φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε στο εξωτερικό.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Φραγή κλήσεων ομιλίας

Επιλέξτε τη φραγή που θέλετε και ενεργοποιήστε την (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε την (**Απενεργοποίηση**), ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατάστασης**). Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων δεδομένων.

Φραγή κλήσεων internet

Για να επιλέξετε αν επιτρέπονται οι ανώνυμες κλήσεις από το internet, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Φραγή ανώνυμων κλήσεων**.

Ρυθμίσεις δικτύου

Η συσκευή σας μπορεί να μεταπηδά αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Το δίκτυο GSM δηλώνεται με την ένδειξη σε κατάσταση αναμονής. Το δίκτυο UMTS δηλώνεται με την ένδειξη **3G**.

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Δίκτυο** και από τα ακόλουθα:

- **Λειτουργία δικτύου** — Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες και για τα κόστη περιαγωγής. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου.

  Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φορέων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.
- **Επιλογή φορέα** — Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Μη αυτόματη** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο κυψελοειδές δίκτυό σας.
- **Εμφ. πληρ. κυψέλης** — Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και για

να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Στις ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σημείων πρόσβασης και άλλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας Bluetooth με την εφαρμογή συνδεσιμότητας Bluetooth. Βλέπε «Ρυθμίσεις», σελ. 47.

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης καλωδίων δεδομένων με την εφαρμογή USB. Βλέπε «USB», σελ. 51.

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια των κλήσεων ομιλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων WLAN. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα ασύρματο LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημεία πρόσβασης

Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Προορισμοί**.

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα.

Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Όταν ανοίγετε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης (, , ,), μπορείτε να δείτε τους τύπους σημείων πρόσβασης:

δηλώνει ένα προστατευμένο σημείο πρόσβασης

δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης μεταφοράς πακέτων δεδομένων

δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης WLAN

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης Internet σε ένα ασύρματο LAN με τον οδηγό WLAN.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Νέο σημείο πρόσβασης**. Η συσκευή σας ζητά να πραγματοποιήσει έλεγχο για διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά την αναζήτηση, προβάλλονται όσες συνδέσεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση τους μέσω ενός νέου σημείου πρόσβασης. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης και να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και **Επεξεργασία**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

- **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση.
- **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Δημιουργία ομάδων σημείων πρόσβασης

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Προορισμοί**.

Ορισμένες εφαρμογές σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ομάδες σημείων πρόσβασης για τη σύνδεση στο δίκτυο.

Για να αποφύγετε την επιλογή ενός και μόνο σημείου πρόσβασης, κάθε φορά που η συσκευή πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο, μπορείτε να

δημιουργήσετε μια ομάδα που θα περιέχει διαφορετικά σημεία πρόσβασης για να συνδέεστε σε αυτό το δίκτυο και μπορείτε να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης.

Μπορείτε, για παράδειγμα, σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης στο Internet να προσθέσετε σημεία πρόσβασης για συνδέσεις ασύρματου LAN (WLAN) και πακέτων δεδομένων και να χρησιμοποιείτε την ομάδα για να περιηγείστε στον Ιστό. Αν παραχωρήσετε την προτεραιότητα στο WLAN, η συσκευή συνδέεται στο Internet μέσω WLAN, αν είναι διαθέσιμο, και μέσω πακέτων δεδομένων, αν δεν διατίθεται το WLAN.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείριση** > **Νέος προορισμός**.

Για να προσθέσετε σημεία πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβασης**. Για να αντιγράψετε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης από μια άλλη ομάδα, επιλέξτε την ομάδα, ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης και **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αντιγρ. σε άλλο προορ.**.

Για να αλλάξετε τη σειρά προτεραιότητας των σημείων πρόσβασης μιας ομάδας, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αλλαγή προτεραιότ.**.

Σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Προορισμοί** > **Νέο σημείο πρόσβασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ή, ανοίξτε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης μαρκαρισμένο με την ένδειξη και επιλέξτε **Επεξεργ.**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα σημ. πρόσβ.** — Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Όνομα χρήστη** — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- **Προτρ. κωδ. πρόσβ.** — Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- **Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας πάντοτε κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασης κρυπτογραφημένος όταν είναι εφικτό.
- **Αρχική σελίδα** — Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Τύπος δικτύου** — Επιλογή του τύπου του πρωτοκόλλου internet για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη συσκευή σας. Οι άλλες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.
- **Διεύθυνση IP τηλεφ.** (μόνο για IPv4) — Καταχώρηση της διεύθυνσης IP της συσκευής σας.
- **Διευθύνσεις DNS** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS, αν απαιτείται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.
- **Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Καταχώρηση του αριθμού της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Σημεία πρόσβασης WLAN Internet

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Προορισμοί** > **Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN), ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης σημειωμένο με . Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών WLAN. Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Όνομα δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Μη αυτ. εισαγωγή** ή **Αναζ. ονομ. δικτ.**. Αν επιλέξετε ένα υφιστάμενο δίκτυο, η λειτουργία δικτύου WLAN και η λειτουργία ασφαλείας WLAN καθορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής σημείου πρόσβασης.
- **Κατάσταση δικτύου** — Καθορίστε εάν θα εμφανίζεται το όνομα του δικτύου.
- **Λειτουργ. δικτ. WLAN** — Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και να επιτρέψετε σε συσκευές να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN. Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου WLAN.
- **Λειτ. ασφαλ. WLAN** — Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που θα χρησιμοποιηθεί: **WEP**, **802.1x** ή **WPA/WPA2** (οι λειτουργίες 802.1x και WPA/WPA2 δεν είναι διαθέσιμες για προσωρινά δίκτυα). Αν επιλέξετε **Ανοικτό δίκτυο**, δεν

χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες WEP, 802.1x και WPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.

- **Αρχική σελίδα** — Εισάγετε τη διεύθυνση web της αρχικής σελίδας.
- **Χρήση σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε **Με επιβεβαίωση** εάν θέλετε η συσκευή να ζητά επιβεβαίωση πριν τη δημιουργία της σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης ή **Αυτόματα** εάν θέλετε η συσκευή να συνδέεται με τον προορισμό χρησιμοποιώντας αυτόματα αυτό το σημείο πρόσβασης.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Πακέτα δεδομ.**.

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

- **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** — Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε δίκτυο που υποστηρίζει τη μεταφορά πακέτων δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ταχύτερη (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail). Αν δεν υπάρχει κάλυψη για μεταφορά πακέτων δεδομένων η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί.
- **Σημείο πρόσβασης** — Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων σε συμβατό υπολογιστή.
- **Πακέτα υψηλής ταχύτ.** — Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της χρήσης HSDPA (υπηρεσία δικτύου) στα δίκτυα UMTS.

Ρυθμίσεις ασύρματου LAN

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ασύρματο LAN**.

- **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** — Επιλέξτε αν η ένδειξη θα εμφανίζεται όταν υπάρχει διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- **Αναζήτηση δικτύων** — Αν ρυθμίσετε την επιλογή **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** σε **Ναι**, επιλέξτε πόσο συχνά η συσκευή θα αναζητά διαθέσιμα ασύρματα LAN και θα ενημερώνει την ένδειξη.

Για να προβάλετε τις προχωρημένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημένες ρυθμίσ.**. Δεν συνιστάται η αλλαγή των ρυθμίσεων ασύρματου LAN.

Ρυθμίσεις SIP

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ρυθμίσεις SIP**.

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να προβάλετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις ρυθμίσεις SIP.

Διαμορφώσεις

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Διαμορφώσεις**.

Μπορεί να λάβετε αξιόπιστες ρυθμίσεις διακομιστή σε μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να προβάλετε ή να διαγράψετε αυτές τις ρυθμίσεις στις διαμορφώσεις.

Έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Έλεγχος ΟΣΠ**.

Με την υπηρεσία ελέγχου ονόματος σημείου πρόσβασης μπορείτε να περιορίσετε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων και να επιτρέψετε στη συσκευή σας να χρησιμοποιεί μόνο ορισμένα σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων.

Η ρύθμιση αυτή διατίθεται μόνον εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείων πρόσβασης.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υπηρεσία ελέγχου ή για να αλλάξετε τα επιτρεπόμενα σημεία πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή. Για να αλλάξετε τις επιλογές, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τον κωδικό.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών της συσκευής σας, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** σε κάθε εφαρμογή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή σας, επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης του προϊόντος στο www.nokia.com/support .

Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

Α: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

Α: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για να κλείσετε μια εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **C**. Πατώντας το **C** δεν κλείνει το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Για να κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε το από τη λίστα και πατήστε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

Ε: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

Α: Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρά.

Ε: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;

Α: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν pixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

Ε: Γιατί δεν μπορεί η συσκευή μου να αποκαταστήσει μια σύνδεση GPS;

Α: Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το GPS, το δέκτη GPS, τα δορυφορικά σήματα και τις πληροφορίες θέσης σε αυτόν τον οδηγό χρήστη. Βλέπε «Εντοπισμός θέσης (GPS)», σελ. 58.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth;

Α: Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι και στις δυο έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση απόκρυψης. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι η

απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να κλείσω μια σύνδεση Bluetooth;

Α: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να κλείσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή σας. Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο**.

Ε: Γιατί η άλλη συσκευή δε μπορεί να δει τα αρχεία στη συσκευή μου στο οικείο δίκτυο;

Α: Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του οικείου δικτύου, ότι η κοινή χρήση περιεχομένου είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η άλλη συσκευή είναι συμβατή με UPnP.

Ε: Τι μπορώ να κάνω αν σταματήσει να λειτουργεί η σύνδεση οικείου δικτύου;

Α: Κλείστε τη σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN) από το συμβατό υπολογιστή και τη συσκευή σας και ανοίξτε τη ξανά. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επανεκκινήστε τον συμβατό υπολογιστή και τη συσκευή σας. Αν η σύνδεση συνεχίσει να μην λειτουργεί, διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις WLAN στον συμβατό υπολογιστή και στη συσκευή σας. Βλέπε «Ασύρματο LAN», σελ. 43.Βλέπε «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σελ. 196.

Ε: Γιατί δε μπορώ να δω το συμβατό υπολογιστή μου στη συσκευή μου στο οικείο δίκτυο;

Α: Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογή τείχους προστασίας (firewall) στο συμβατό υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι επιτρέπει το διακομιστή πολυμέσων home να χρησιμοποιεί την εξωτερική σύνδεση (μπορείτε να προσθέσετε το διακομιστή πολυμέσων Home στη λίστα με τις εξαιρέσεις της εφαρμογής τείχους προστασίας). Βεβαιωθείτε από τις ρυθμίσεις τείχους προστασίας ότι η εφαρμογή αυτή επιτρέπει την κυκλοφορία στις ακόλουθες θύρες: 1900, 49152, 49153, και 49154. Ορισμένες συσκευές σημείου πρόσβασης WLAN διαθέτουν ενσωματωμένο τείχος προστασίας. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας στη συσκευή σημείου πρόσβασης δε μπλοκάρει την κυκλοφορία στις ακόλουθες θύρες: 1900, 49152, 49153 και 49154. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις WLAN είναι οι ίδιες στη συσκευή σας και το συμβατό υπολογιστή.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) παρότι γνωρίζω ότι είμαι εντός εμβέλειας λήψης;

Α: Ενδέχεται το σημείο πρόσβασης WLAN να χρησιμοποιεί ένα κρυφό SSID. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφά SSID μόνο εάν γνωρίζετε το σωστό SSID και έχετε δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης internet WLAN για το δίκτυο στη συσκευή Nokia.

Ε: Πώς απενεργοποιώ το ασύρματο LAN (WLAN) στη συσκευή Nokia;

Α: Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε άλλο σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο. Το δίκτυο WLAN απενεργοποιείται μεταξύ των σαρώσεων παρασκηνίου.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης παρασκηνίου, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ασύρματο LAN**.
2. Για να αυξήσετε το χρονικό διάστημα σάρωσης παρασκηνίου, επιλέξτε **Αναζήτηση δικτύων**. Για να διακόψετε τη σάρωση παρασκηνίου, επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** > **Ποτέ**.
3. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε **Πίσω**.

   Όταν η **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** ρυθμιστεί στο **Ποτέ**, το εικονίδιο διαθεσιμότητας WLAN δεν εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να σαρώσετε μη αυτόματα για διαθέσιμα δίκτυα WLAN και να συνδεθείτε σε δίκτυα WLAN ως συνήθως.

Ε: Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τα δεδομένα μου, προτού τα διαγράψω;

Α: Για να αποθηκεύσετε δεδομένα, χρησιμοποιήστε το Nokia Nseries PC Suite για να συγχρονίσετε ή για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων σε ένα συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Ε: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη δεν επαρκεί;

Α: Διαγράψτε στοιχεία από τη μνήμη της συσκευής ή τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης. Αν η συσκευή σας εμφανίζει **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.** ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε κάποια δεδομένα από μνήμη τηλεφώνου.** όταν διαγράφετε πολλαπλά στοιχεία διαγράψτε τα στοιχεία ένα προς ένα ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο. Βλέπε «Ελεύθερη μνήμη», σελ. 22.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή για το μήνυμά μου;

Α: Η κάρτα της επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή e-mail. Πατήστε , επιλέξτε **Επαφές**, τη σχετική επαφή και επεξεργαστείτε την κάρτα επαφής.

Ε: Πώς μπορώ να κλείσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς ανοίγει σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

Α: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να διακόψετε τη σύνδεση δεδομένων που επιχειρεί η συσκευή, πιέστε και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia** > **Ανάκτηση multimedia**και **Μη αυτόματη** για να αποθηκεύσετε στο κέντρο μηνυμάτων όσα μηνύματα θέλετε να ανακτήσετε αργότερα ή **Απενεργοποιημ.** για να αγνοήσετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματη**,λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός νέου μηνύματος multimedia στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημ.**, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί, πιέστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Πακέτα δεδομ.** > **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται**. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επανεκκινήστε τη συσκευή.

Ε: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή μου;

Α: Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Nokia Nseries PC Suite και ότι έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο συμβατό υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia Nseries PC Suite, ανατρέξτε στη βοήθεια του Nokia Nseries PC Suite ή στις σελίδες υποστήριξης της Nokia.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή μου ως μόντεμ fax με έναν συμβατό υπολογιστή;

Α: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ fax. Ωστόσο, με την προώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις fax σε έναν αριθμό fax.

Αξεσουάρ

Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-6F. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-5, AC-8, DC-1, DC-8, DC-9. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετέ τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο απ' όπου την αγοράσατε.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.

2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απόρριψη

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σάς υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δεν χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετέ τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστό (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που

διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στα οχήματα.

Επείγουσες κλήσεις

Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το

κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
   - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
   - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
   - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες

του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,40 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

blog 37

D

DLNA 115

E

e-mail
ρυθμίσεις 139
Excel, Microsoft 174

F

Flash Player 168

G

GPS
αιτήσεις εντοπισμού θέσης 60
GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης) 58

H

HSDPA (πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης) 32

M

Mini Map 36
MMS (multimedia message service - υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) 136, 138

N

N-Gage 126
ρυθμίσεις 131

P

PDF reader 175
PictBridge 111
podcasting
αναζήτηση 82
αναπαραγωγή 83
κατάλογοι 82
λήψεις 83
ρυθμίσεις 81
PowerPoint, Microsoft 175

Q

Quickmanager 175
Quickpoint 175
Quicksheet 174
Quickword 174

R

RDS (Radio Data System) 84
RealPlayer 167

S

SIP 201
SMS (short message service - υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) 136

T

toolbar 92

U

UPnP (αρχιτεκτονική Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας) 115

W

widgets 37
WLAN (ασύρματο τοπικό δίκτυο) 43, 199
Word, Microsoft 174

A

άδειες 169

αισθητήρας
ρυθμίσεις 189
ακουστικά 30
αναμονή κλήσης 151
αναπαραγωγή
μηνύματα 139
αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο 136
αντιμετώπιση προβλημάτων 202
αξεσουάρ
Βλέπε *εξαρτήματα*
απάντηση σε κλήσεις 149
απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 139
απόρριψη κλήσεων 149
αριθμομηχανή 178
ασύρματο LAN (WLAN) 43
ασφάλεια
πιστοποιητικά 190
πρόγραμμα περιήγησης ιστού 40
Ασφάλεια κάρτας SIM 189
αυτόματη ενημέρωση ώρας/ημερομηνίας 171
αφύπνιση 171

Β

βιβλίο διευθύνσεων
Βλέπε *επαφές*
βίντεο κλιπ
κοινής χρήσης 154
βίντεο κοινής χρήσης 154

Γ

γενικές πληροφορίες 17
γραμματοκιβώτιο
e-mail 139
βίντεο 149
ομιλία 149
γραμμή εργαλείων 105

Δ

Δεσμοί/εφαρμογές Java 178
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μνήμης της συσκευής 182
διαγράμματα
υπολογιστικό φύλλο 174
διαμόρφωση
Βλέπε *ρυθμίσεις*
Διαμόρφωση 53, 186
Διαμόρφωση TV 188
διάρκεια των κλήσεων 158
διαχείριση αρχείων 182
διαχείριση εφαρμογών 178
διαχείριση συμπίεσης 176
διαχείριση σύνδεσης 46
διαχείριση συσκευών 184
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) 169

Ε

εγγραφή
ήχοι 170
κλήσεις 170
εγγραφή βίντεο κλιπ 98
εγγραφή ομιλίας 170
εγκατάσταση εφαρμογών 179
ειδικοί χαρακτήρες, εισαγωγή κειμένου 135
ειδοποίηση, σημείωση ημερολογίου 172, 173
εικόνες
εκτύπωση 110, 111
επεξεργασία 109
κοινή χρήση με σύνδεση 112
εισαγωγή κειμένου 134
εισερχόμενα, μήνυμα 138
έκθεση
ήχοι 113
σύνδεσμοι συνεχούς ροής 114
εκτύπωση
εικόνες 110
έλεγχος έντασης 31
εμφάνιση σλάιντς 107
ενδείξεις και εικονίδια 25

ενεργή γραμμή εργαλείων 94
στην εφαρμογή
Φωτογραφίες 105
στην κάμερα 92
ενημέρωση λογισμικού 18
εντολές υπηρεσίας 133
εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM 51
εξοικονόμηση ενέργειας 186
εξυπηρέτηση πελατών 17
επαφές
αντιγραφή 164
αποθήκευση 163
αποστολή 163
διαγραφή 163
εικόνες σε 163
επεξεργασία 163
εργοστασιακές πληροφορίες 163
ήχοι κλήσης 164
ομάδες 165
ονόματα και αριθμοί 163
συγχρονισμός 183
φράσεις κλήσης 163
επιλογή τερματισμού όλων των κλήσεων 151
επισκόπηση σελίδας 36
εργαλεία πλοήγησης 58
εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά 192
εφαρμογές 178
ενημέρωση 19
Εφαρμογές Symbian 178
εφαρμογές εγγράφων 174
εφαρμογές λογισμικού 178
εφαρμογές φωνής 183
εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων 139
επιλογή φωνής 184
εφαρμογή βοήθειας 17

Η

ημερολόγιο 172
ημερομηνία και ώρα 171
ηχητικά θέματα 54
ηχητικά μηνύματα 136
ήχοι 54, 55
ρυθμίσεις 186
ρυθμίσεις ειδοποίησης
εισερχόμενης κλήσης 55
ήχοι κλήσης 55

Θ

θέματα 53, 54

Ι

ιμάντας καρπού 14

Κ

καλώς ήρθατε 23
κάμερα
ενδείξεις 91
επιλογές 94
κατάσταση βίντεο 98
λειτουργία ακολουθίας 95
λειτουργία εικόνων 93
πληροφορίες θέσης 94
ποιότητα βίντεο 101
ποιότητα εικόνας 100
ρυθμίσεις 100
σκηνές 95
φλας 95
φωτισμός 101
χρονοδιακόπτης 96
χρώμα 101
κάρτα SIM
μηνύματα 142
κατάσταση αναμονής 56, 187
κατάσταση εκτός σύνδεσης 31
κείμενα, νέα 37
κείμενα δεδομένων ειδήσεων 37
Κέντρο βίντεο 122
λήψη 122
προβολή 122
κεραίες 14
κλείδωμα
πληκτρολόγιο 189
κλείδωμα πληκτρολογίου 27

κλείδωμα πλήκτρων 27, 189
κληθέντες αριθμοί 157
κλήσεις 148
απάντηση 149
απόρριψη 149
διάρκεια 158
εγγραφή 170
επιλογές στη διάρκεια 148
κλήσεις μέσω internet 161
ρυθμίσεις 193
συνακρόαση 150
κλήσεις βίντεο 152, 154
επιλογές κατά τη διάρκεια 153
κλήσεις μέσω internet 160
ενεργοποίηση 160
πραγματοποίηση 161
ρυθμίσεις 162
φραγή επαφών 161
κλήσεις ομιλίας
Βλέπε *κλήσεις*
κλήσεις συνακρόασης 150
κύριο μενού 57
Κωδικοί PUK 19
κωδικοί πρόσβασης 19
κωδικοποίηση χαρακτήρων 135
κωδικός PIN 19
κωδικός PIN2 19
κωδικός UPIN 19
κωδικός UPUK 19
κωδικός ασφαλείας 19
κωδικός κλειδώματος 19

Λ

λειτουργία ενεργής αναμονής 56, 187
λειτουργία εξόδου τηλεόρασης 107
λειτουργία επανάκλησης 193
λειτουργία πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου 134
λειτουργίες λήψης, κάμερα 95
λειτουργική μονάδα ασφαλείας 192
λήψεις 38
λογότυπο φορέα 187

Μ

μεγάφωνο 31
μεγέθυνση 93, 99
μενού επιλογών για τις κλήσεις 148
μενού πολυμέσων 29
μετατροπέας 176
μεταφορά δεδομένων 23
μεταφορά μουσικής 76
μηνύματα
e-mail 139
εικονίδιο για τα εισερχόμενα 138
ομιλία 149
πολυμέσα 138
ρυθμίσεις 142
φάκελοι 133
μηνύματα e-mail 139
μηνύματα εκπομπής κυψέλης 134
μηνύματα κειμένου
απάντηση 138
αποστολή 136
λήψη και ανάγνωση 138
Μηνύματα SIM 142
ρυθμίσεις 142
μηνύματα πολυμέσων 136, 138
μηνύματα υπηρεσιών 139
μητρώο κλήσεων 158
μητρώο περιήγησης ιστού 37
μνήμη
προσωρινή μνήμη περιήγησης ιστού 39
σβήσιμο 22
μπαταρία
εξοικονόμηση ισχύος 20
ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας 186

Ν

νομισμάτων
μετατροπέας 176

Ξ

ξεκλείδωμα πληκτρολογίου 27, 189

Ο

οδηγός ρυθμίσεων 23
οι αριθμοί μου 163
οικείο δίκτυο 76, 115
αντιγραφή αρχείων 119
κοινή χρήση περιεχομένου 117
Ομιλία 184
ορόσημα 61

Π

παγκόσμιο ρολόι 171
παιχνίδια 126
παρουσιάσεις
πολυμέσα 175
παρουσιάσεις, πολυμέσα 114, 138
περιαγωγή 195
περιορισμός φαινομένου κόκκινων ματιών 109
πιστοποιητικά 190
πίσω κάλυμμα
αλλαγή 54
πλήκτρο κύλισης 28
πληκτρολόγιο 27, 189
πληροφορίες εντοπισμού θέσης 58
πληροφορίες θέσης 58
πολυμέσα
Flash Player 168
RealPlayer 167
εγγραφή ομιλίας 170
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής 73
ραδιόφωνο 84
συνεχής ροή 167
Πομπός FM 79
αναπαραγωγή τραγουδιών 80
ρυθμίσεις 80
Προβολές N-Gage 126
προβολή λίστας μενού 57
προβολή πλέγματος μενού 57
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής 73
λίστες αναπαραγωγής 75
μεταφορά μουσικής 77
πρόγραμμα περιήγησης
widgets 37
ασφάλεια 40
λήψεις 38
περιήγηση σε σελίδες 34, 36
προσωρινή μνήμη 39
ρυθμίσεις 40
σελιδοδείκτες 38
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων 169
προσωπικά πιστοποιητικά 190
προσωρινή μνήμη 39
προφίλ
περιορισμοί εκτός σύνδεσης 31
πρόχειρο, αντιγραφή 136

Ρ

ραδιόφωνο 84
Ραδιόφωνο
ρυθμίσεις 86
ραδιόφωνο FM 84
ραδιόφωνο μέσω Internet
αγαπημένα 88
ακρόαση 87
κατάλογος σταθμών 88
ρυθμίσεις 89
ρολόι 57, 171
ρυθμίσεις
e-mail 139
podcasting 81
RealPlayer 168
SIP 201

WLAN 199, 200
αναμονή 187
γλώσσα 187
διαμόρφωση 201
Διαμόρφωση 186
δίκτυο 195
έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης 201
εντοπισμός 192
έξοδος TV 188
εφαρμογές 201
κάμερα 100
Κέντρο βίντεο 125
κλήσεις 193
κλήσεις μέσω internet 162
κοινή χρήση βίντεο 155
οθόνη 186
οικείο δίκτυο 116
πακέτα δεδομένων 200
πιστοποιητικά 190
Πομπός FM 80
πρόγραμμα περιήγησης ιστού 40
προώθηση κλήσεων 194
ραδιόφωνο FM 86
ραδιόφωνο μέσω Internet 89
σημεία πρόσβασης 196, 197
σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων 198
Συνδεσιμότητα Bluetooth 47
Τροχός Navi 188
φραγή κλήσεων 194
ρυθμίσεις ασύρματου LAN 200
ρυθμίσεις βίντεο 101
ρυθμίσεις γλώσσας 187
ρυθμίσεις γραμματοσειράς 186
ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης 199
ρυθμίσεις δικτύου 195
ρυθμίσεις εβδομάδας, ημερολόγιο 173
ρυθμίσεις εμπιστοσύνης 191
ρυθμίσεις εντοπισμού 192
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων 187
ρυθμίσεις ζώνης ώρας 171
ρυθμίσεις οθόνης 186
ρυθμίσεις φωτισμού 186
ρύθμιση συσκέψεων 172

Σ

σελίδες υποστήριξης προϊόντος 17
σελιδοδείκτες 38
σημεία πρόσβασης 45, 196
ομάδες 197
Σημεία πρόσβασης στο internet (IAP) 45
σημειώσεις 175
σημειώσεις memo 172, 175
σημειώσεις γενεθλίων 172
σημειώσεις επετείων 172
σημειώσεις σύσκεψης 172
σημείωση υποδοχής 186
σίγαση ήχου 150
σκηνές, εικόνα και βίντεο 95
στίξη, εισαγωγή κειμένου 135
στοιχεία επικοινωνίας 17
Στοιχεία επικοινωνίας Nokia 17
συγχρονισμός
ρυθμίσεις 120
συγχρονισμός με το οικείο δίκτυο
εισερχόμενα αρχεία 120
ρυθμίσεις 120
ρύθμιση 120
συγχρονισμός των δεδομένων 183
συλλογές, μέσα 106
συνδέσεις δεδομένων
ασύρματο 43
διαχείριση συσκευών 184
καλώδιο 51
συγχρονισμός 183
Συνδεσιμότητα με υπολογιστή 52
συνδέσεις με υπολογιστή 52

Βλέπε επίσης *συνδέσεις δεδομένων*
σύνδεση internet 34
Βλέπε επίσης *πρόγραμμα περιήγησης*
σύνδεση καλωδίου 51
σύνδεση καλωδίου USB 51
σύνδεση πακέτων δεδομένων
μετρητές 158
ρυθμίσεις 200
ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 198
σύνδεση στον ιστό 34
Συνδεσιμότητα Bluetooth
αντιστοιχίζοντας συσκευές 49
αποστολή δεδομένων 48
ασφάλεια 48
διεύθυνση συσκευής 49
ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση 48
λήψη δεδομένων 50
μπλοκάρισμα συσκευών 50
ορατότητα συσκευής 48
ρυθμίσεις 47
χαμηλή χωρητικότητα μνήμης 50
σύνδεσμοι συνεχούς ροής 114
συνεχής ροή πολυμέσων 167
συνημμένα 138, 141
σύστημα A-GPS 58
Σύστημα A-GPS 58

Τ

ταπετσαρία 53
ταχεία κλήση 151
τερματισμός κλήσεων 149
τηλεφωνικός κατάλογος
Βλέπε *επαφές*
τηλέφωνο με μεγάφωνο 31
τραγούδια 73
Τροχός Navi 28

Υ

υπηρεσίες κλήσεων μέσω Internet
διαχείριση 161
υπογραφή, ψηφιακή 191
υποστήριξη 17
Υποστήριξη εφαρμογής J2ME Java 178

Φ

φάκελος απεσταλμένων μηνυμάτων 133
φάκελος εξερχόμενων, μήνυμα 133
φωνητικές εντολές 151, 183
φωτεινότητα, οθόνη 186
φωτογραφίες
επεξεργασία 109
ετικέτες 106
προβολή 103
στοιχεία αρχείου 104
φαινόμενο κόκκινων ματιών 109
Βλέπε *κάμερα*
Φωτογραφίες
ενεργή γραμμή εργαλείων 99
οργάνωση αρχείων 105

Χ

Χάρτες 64
χρήσιμες πληροφορίες 17
χρονικό όριο λήξης του φωτισμού της οθόνης 186
χρονικό όριο λήξης φωτισμού οθόνης 186
χρονοδιακόπτης, κάμερα 96

Ω

ώρα και ημερομηνία 171