

Ръководство на потребителя за Nokia N8-00

Съдържание

Безопасност 6

Начални стъпки 8

Клавиши и части 8

Промяна на силата на звука на телефонно повикване, песен или видеоклип 10

Заклучване или отключване на клавишите и екрана 10

Поставяне и изваждане на СИМ картата 11

Поставяне и изваждане на картата с памет 13

Зареждане 14

Местоположения на антената 17

Закачване на каишката за ръка 17

Слушалки 18

Включване и изключване на телефона 18

Използване на телефона за първи път 18

Копиране на контакти или снимки от стария ви телефон 19

Използване на ръководството за потребителя в телефона 20

Инсталиране на Nokia Suite на компютъра 21

Основна употреба 22

Използване на лентата с инструменти 22

Действия със сензорния екран 22

Използване на бързи команди 24

Превключване между отворени приложения 25

Писане на текст 26

Индикатори на дисплея 30

Настройка на телефона да мига при пропуснати повиквания или съобщения 31

Търсене в телефона и в интернет 32

Използване на телефона офлайн 32

Удължаване на живота на батерията 33

Възст. на ориг. настр. 34

Персонализиране 34

Профили 34

Смяна на палитрата 36

Начален екран 36

Подреждане на приложенията 39

Информация за Nokia Магазин 40

Изтегляне на игра, приложение или друг елемент 41

Телефон 41

Повикване на телефонен номер 41

Включване на високоговорителя по време на разговор 42

Търсене на контакт от клавиатурата за набирање 42

Обръщане за изключване на звука на телефона 43

Повикване на контакт 43

Отговор на чакащо повикване 44

Осъществяване на видеоповикване 44

Отговаряне на видео повикване 45

Отхвърляне на видео повикване 46

Осъществяване на конферентно повикване 46

Повикване на номерата, които използвате най-често 47

Осъществяване на повикване до контакт посредством глас 47

Осъществяване на повиквания в интернет 48

Повикване до последния набран номер 49

Запис на телефонен разговор 49

Преглед на пропуснатите повиквания	49	Изпращане на съобщение до контакт	60
Набиране на вашата гласова пощенска кутия	50	Изпращане на аудио съобщение	60
Прехвърляне на повиквания към гласовата пощенска кутия или друг телефонен номер	50	Четене на получено съобщение	60
Предотвратяване на осъществяването или получаването на повиквания	51	Преглед на разговор	61
Разрешаване на повиквания само до определени номера	52	Прослушване на текстово съобщение	61
Споделяне на видео	52	Смяна на езика за писане	62
Контакти	54	Ел. поща	62
Информация за Контакти	54	За Ел. поща	62
Запаметяване на телефонни номера и пощенски адреси	54	Информация за Exchange ActiveSync	62
Запаметяване на номер от получено повикване или съобщение	55	Добавяне на пощенска кутия	63
Бързо свързване с най-важните за вас хора	55	Четене на получена поща	64
Добавяне на важните контакти към началния екран	56	Изпращане на имейл	66
Задаване на тон на звънене за даден контакт	56	Отговор на заявка за среща	66
Добавяне на снимка за даден контакт	56	Отваряне на поща от началния екран	66
Изпращане на информация за връзка с Моята карта	57	Интернет	67
Създаване на група контакти	57	Информация за уеб браузъра	67
Изпращане на съобщение до група хора	57	Разглеждане на Интернет	67
Копиране на контакти от СИМ картата в телефона	58	Добавяне на маркер	68
Архивирайте контактите си в услугите на Nokia	58	Абониране за уеб канал	68
Съобщения	58	Разрешаване на уеб сайт да използва информацията за мястото ви	69
Информация за Съобщения	58	Социални мрежи	69
Изпращане на съобщение	59	Информация за Социални мрежи	69
		Показване на актуализираните състояния на вашите приятели в един екран	70
		Публикуване на вашето състояние в услуги за социални мрежи	70
		Свързване на вашите онлайн приятели с вашия списък с контакти	71
		Показване на актуализираните състояния на приятелите ви в началния екран	71

Качване на снимка или видеоклип в услуга	71	Възпроизвеждане на музика през радиоапарат	93
Споделяне на информация за местоположението ви във вашето актуализирано състояние	72	FM радио	94
Свързване с приятел от услуга за социални мрежи	72	Карти	96
Добавяне на събитие в календара на телефона	73	За приложенията Карти	96
Камера	73	Навигация до крайната цел	97
За камерата	73	Намиране и разглеждане на местоположения	103
Заснемане на снимка	73	Запаметяване и споделяне на места	107
Запаметяване на информация за мястото на снимки и видеоклипове	74	Съобщаване за погрешна информация в картите	109
Снимане в близък план	75	Управление на времето	109
Снимане на тъмно	75	Часовник	109
Снимане на движещ се обект	75	Календар	112
Съвети за снимки и видеоклипове	76	Офис	115
Запис на видеоклип	77	Quickoffice	115
Изпращане на снимка или видеоклип	77	Четене на PDF документи	116
Споделяне на снимка или видеоклип директно от камерата	78	Използване на калкулатора	116
Вашите снимки и видеоклипове	78	Писане на бележка	116
Галерия	78	Превеждане на думи	116
Редактиране на заснета снимка	81	Отваряне или създаване на .zip файлове	117
Видео редактор	82	Лафче с колегите	117
Гледане на снимки и видеоклипове на телевизора	83	Управление на телефона	118
Видео и ТВ	87	Поддържане на софтуера на телефона и приложенията актуални	118
Видеоклипове	87	Администриране на файлове	119
Гледане на уеб телевизия	88	Освобождаване на памет в телефона	122
Музика и аудио	89	Работа с приложения	122
Музикален плейър	89	Синхронизиране на съдържание	123
Информация за Nokia Музика	92	Копиране на контакти или снимки от един телефон на друг	124
Защитено съдържание	92	Защита на телефона	125
Запис на звуци	93	Подготовка на телефона за рециклиране	126

Свързване	127
Интернет връзки	127
Следене на обема прехвърлени данни	128
Wi-Fi	128
VPN връзки	130
Bluetooth	131
USB кабел за данни	135
Безжичен стрийминг на съдържание	136
Прекратяване на мрежова връзка	139
Намиране на допълнителна помощ	139
Поддръжка	139
Кодове за достъп	140
Информация за продукта и безопасността	141
Индекс	149

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Изключвайте устройството, когато използването на мобилни телефони не е позволено или когато то може да причини смущения или опасност, например във въздухоплавателни средства, в болници или в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в областите с ограничения.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

СТЪКЛЕНИ ЧАСТИ

Екранът на устройството е от стъкло. Това стъкло може да се счупи ако устройството бъде изпуснато на твърда повърхност или бъде ударено силно. Ако стъклото се счупи, не пипайте стъклените части на устройството и не се опитвайте да отстраните счупеното стъкло от устройството. Спрете да ползвате устройството, докато стъклото бъде заменено от квалифициран персонал.

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ

За да избегнете евентуално увреждане на слуха, не слушайте продължително време при силен звук. Бъдете внимателни, когато държите устройството близо до ухото си, докато се използва високоговорителят.

Начални стъпки**Клавиши и части****Отгоре**

- 1 Конектор Nokia AV (3,5 мм)
- 2 Конектор за HDMI™
- 3 Клавиш за захранване 

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте никакви източници на напрежение към конектора Nokia AV. Ако свържете с конектора Nokia AV външно устройство или слушалки, различни от одобрените от Nokia за използване с това устройство, обърнете специално внимание на нивото на звука.

Отпред


- 1 Слушалка
- 2 Клавиш за меню
- 3 Микрофон
- 4 Обектив на предната камера

Отзад



- 1 Светкавица
- 2 Обектив на камерата
- 3 Високоговорител
- 4 Микрофон

Отстрани

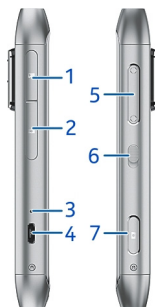

- 1 Слот за карта с памет
- 2 Слот за СИМ карта
- 3 Индикатор за зареждане
- 4 Микро USB конектор
- 5 Клавиш за сила на звука и мащабиране
- 6 Ключ за заключване на клавишите
- 7 Клавиш за камера 

Отдолу



- 1 Конектор за зарядно устройство
- 2 Отвор за каишката за китка

Сензорен екран

За да управлявате телефона, докосвайте леко екрана с върховете на пръстите си. Екранът не реагира, ако използвате ноктите си.

Ако върховете на пръстите ви са студени, възможно е екранът да не реагира на докосването.

Важно: Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте химикалка, молив или друг остър предмет върху сензорния екран.

Промяна на силата на звука на телефонно повикване, песен или видеоклип

Използвайте клавишите за сила на звука.

Можете да промените силата на звука по време на повикване или когато дадено приложение е активно.

Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате от малко разстояние, без да е необходимо да държите телефона до ухото си.


Включване или изключване на високоговорителя по време на разговор

Изберете  или .

Заклучване или отключване на клавишите и екрана

За да избегнете случайно осъществяване на повикване, когато телефонът е в джоба или чантата ви, заключете клавишите и екрана на телефона.

Плъзнете клавиша за заключване.

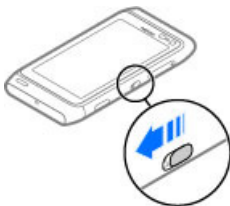

Съвет: За отключване, можете също да натиснете клавиша Меню и да изберете Отключв..


Настройка на клавишите и екрана да се заключват автоматично

- 1 Изберете  > Настройки и Телефон > Дисплей > Пауза за ек.защ./закл.клав..
- 2 Задайте интервала от време, след който клавишите и екрана да се заключват автоматично.

Поставяне и изваждане на СИМ картата

Не залепвайте стикери върху СИМ картата.


Важно: Това устройство е проектирано за използване само със стандартна СИМ карта (вижте фигурата). Използването на несъвместими СИМ карти може да повреди картата или устройството, както и да доведе до загуба на данни, съхранени на картата. Консултирайте се с вашия мобилен оператор за използването на СИМ карта, която има mini-UICC изрез.




- 1 Капак на слота за карта с памет
- 2 Капак на слота за СИМ карта

Поставяне на СИМ картата


- 1 Изключете телефона.
- 2 С нокът отворете капака на слота за карта с памет.

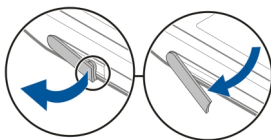

- 3 Отворете капака на слота за СИМ картата.

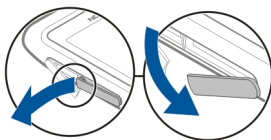


- 4 Уверете се, че контактите на СИМ картата сочат надолу, и поставете картата. Натиснете картата, докато се фиксира на място.

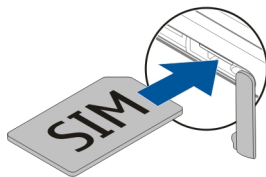

Изваждане на СИМ картата

- 1 Изключете телефона.
- 2 С нокът отворете капака на слота за карта с памет.
- 3 Отворете капака на слота за СИМ карта и я натиснете навътре, докато чуете леко щракване.
- 4 Издърпайте картата навън.

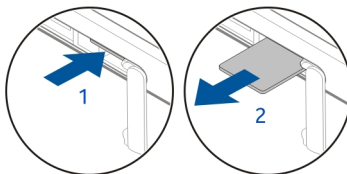

Поставяне и изваждане на картата с памет

Картите с памет се продават отделно.

Не залепвайте стикери върху картата с памет.


Използвайте само съвместими карти с памет, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.



Можете да заснемате видеоклипове с висока детайлност. Ако записвате на карта с памет, за най-добър резултат използвайте бърза, висококачествена microSD карта от някой от известните производители. Препоръчителният клас на microSD карта е 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) или по-висок.

Поставяне на картата с памет

1 С нокът отворете капака на слота за карта с памет.

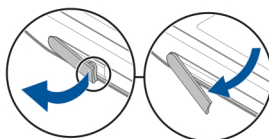


- Уверете се, че контактите на картата с памет сочат надолу, и поставете картата. Натиснете картата, докато се фиксира на място.



Изваждане на картата с памет

- Ако телефонът е включен, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изваждане [име на картата с памет]**.
- С нокът отворете капака на слота за карта с памет.
- Натиснете картата, докато се освободи.
- Издърпайте картата навън.

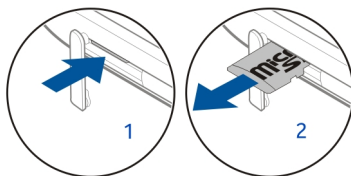

Зареждане

Информация за батерията

Вашият телефон има вътрешна, неотстранима зареждаема батерия. Използвайте само одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за този телефон. За зареждане на телефона можете да използвате и съвместим USB кабел за данни.

Не правете опити да отстраните батерията от устройството. За смяна на батерията, занесете устройството до най-близкия оторизиран сервизен център.

Упълномощени търговски обекти също може да предлагат услугата смяна на батерия.


Важно: Батерията трябва да се сменя само от квалифициран персонал или оторизиран сервизен център. Неоторизирана смяна на батерията може да обезсили вашата гаранция.

Когато зарядът на телефона е слаб, се активира икономичният режим. Възможно е да не можете да промените настройките на някои приложения. За да деактивирате икономичния режим, натиснете клавиша за включване  и изберете **Деактив.спест. енергия**.


Зареждане на батерията

Батерията е фабрично заредена до известна степен, но е възможно да се наложи да я презаредите, преди да можете да включите телефона за първи път.

- 1 Ако телефонът се нуждае от зареждане, направете следното:

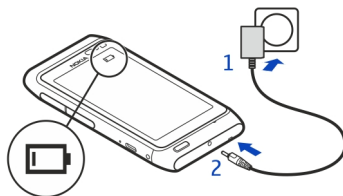

- 2 Когато батерията е напълно заредена, направете следното:

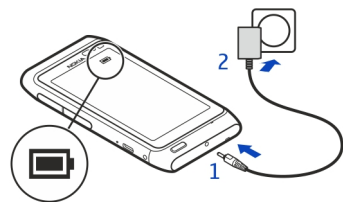


Не е необходимо да зареждате батерията за точно определен период от време и можете да използвате телефона, докато се зарежда.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се покаже на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното устройство, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Съвет: Можете също да използвате съвместимо USB зарядно устройство, за да заредите батерията.

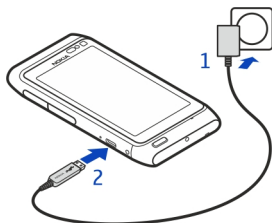

Зареждане на батерията с USB

Батерията е изтощена, но нямате зарядно устройство на разположение? Можете да използвате съвместим USB кабел, за да свържете телефона към съвместимо устройство, например компютър.

Можете да използвате зареждане с USB, когато не е наличен електрически контакт. По време на зареждане на устройството могат да бъдат прехвърляни данни. Ефективността на зареждането по USB варира в големи граници и може да мине дълго време преди зареждането да започне и устройството да започне да функционира.

Можете да използвате телефона, докато се зарежда.

За да не счупите конектора на зарядното устройство, бъдете внимателни, когато свързвате или изключвате кабела на зарядното устройство.



Местоположения на антената


По време на използване на антената избягвайте допир с областта на антената. Контактът с антените влияе върху качеството на комуникация и може да съкрати живота на батерията, тъй като принуждава устройството да работи на по-високо ниво на мощност.



Областта на антената е маркирана.


Закачване на каишката за ръка

Промушете каишката за китката и я затегнете.

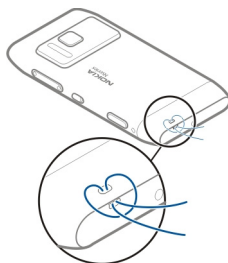

Слушалки

Можете да свържете съвместима слушалка или съвместими слушалки към телефона.

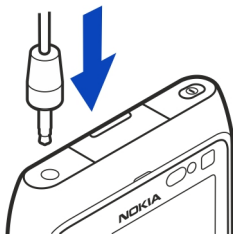

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте никакви източници на напрежение към конектора Nokia AV. Ако свържете с конектора Nokia AV външно устройство или слушалки, различни от одобрените от Nokia за използване с това устройство, обърнете специално внимание на нивото на звука.


Включване и изключване на телефона

Включване

Натиснете и задръжте клавиша за захранване , докато телефонът започне да вибрира.

Изключване

Натиснете и задръжте клавиша за захранване .

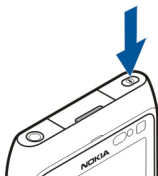

Използване на телефона за първи път

Започнете да използвате телефона си - копирайте контактите, съобщенията и друго съдържание от стария телефон. Телефонът ви помага с напътствия, когато го включите за първи път. Можете също да се абонирате за услугата My Nokia, за

да получавате полезни съвети и препоръки как да използвате най-пълноценно вашия телефон.

За да започнете действие, изберете ✓. За да прескочите действие, изберете



За да използвате услугите на Nokia, трябва да си създадете акаунт в Nokia. Необходима ви е интернет връзка. За информацията относно евентуалните разходи се свържете с вашия мобилен оператор. Ако не можете да се свържете към Интернет, можете да създадете акаунт по-късно.

Ако вече имате Nokia акаунт, въведете вашето потребителско име и парола и след това изберете ✓.

Съвет: Забравили сте паролата си? Може да поискате да ви бъде изпратена във вид на електронно или текстово съобщение.

Използвайте приложението Пренос на данни, за да копирате съдържание като:

- Контакти
- Съобщения
- Снимки
- Видеоклипове

Когато конфигурирате акаунта си за електронна поща, можете да настроите входящата кутия да се показва в началния екран, за да можете лесно да проверявате пощата си.

Ако трябва да осъществите спешно повикване, докато конфигурирате телефона си, натиснете клавиша Меню.

Копиране на контакти или снимки от стария ви телефон

Искате да копирате важната информация от предишния си телефон Nokia и бързо да започнете да използвате новия? Използвайте приложението Пренос на данни, за да копирате контакти, записи в календара и снимки в новия си телефон, безплатно.

Предишният ви телефон трябва да поддържа Bluetooth.



- 1 Изберете > **Настройки** > **Свързване** > **Трансфер данни** > **Пренос на данни**.
- 2 Изберете от списъка стария си телефон и сдвоете телефоните. Bluetooth трябва да е включен и на двата телефона.
- 3 Ако другият телефон изисква парола, въведете я и в двата телефона. Паролата е само за текущата връзка и я задавате вие. Паролата за някои телефони е фиксирана. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на другия телефон.
- 4 Изберете това, което искате да копирате, и след това изберете **ОК**.

Ако в стария ви телефон Nokia не е инсталирано приложението Пренос на данни, вашият нов телефон го изпраща със съобщение чрез Bluetooth. За да инсталирате приложението, отворете съобщението в стария си телефон и следвайте показаните от телефона инструкции.

Съвет: Можете да използвате и приложението Пренос на данни, за да копирате по-късно съдържание от други телефони.

Използване на ръководството за потребителя в телефона

Вашият телефон съдържа вградено ръководство на потребителя. То е винаги с вас, на разположение, когато ви трябва. Изберете > **Ръкв. потр..**

Отваряне на ръководството за потребителя от приложение

Изберете > **Ръководство потребител**. Това не е достъпно във всички приложения.

Търсене в ръководството за потребителя

Когато ръководството за потребителя е отворено, изберете > **Търсене** и въведете буква или дума в полето за търсене.

Отваряне на приложение от ръководството за потребителя

Изберете връзка към приложение в дадена тема.

За да се върнете в ръководството за потребителя, натиснете и задръжте клавиша за менюто, плъзнете наляво или надясно, и изберете ръководството за потребителя.

Можете да намерите връзки към свързани теми в края на инструкциите.

Съвет: Също така получавате текстови съобщения и съвети в изскачащи прозорци, които ви дават полезна информация за използването на вашия телефон. За да видите тези съвети по-късно, изберете  > **My Nokia**.

Инсталиране на Nokia Suite на компютъра

С приложението за компютър Nokia Suite можете да управлявате съдържанието в телефона си и да го поддържате синхронизирано със съвместим компютър. Можете също да актуализирате телефона с най-новия софтуер и да изтеглите карти.

Може да е необходима връзка с интернет. За информация относно тарифите за пренос на данни се свържете с вашия мобилен оператор.

Изтеглете на компютъра най-новата версия на Nokia Suite от www.nokia.com/nokiasuite.

Инсталиране на Nokia Suite с използване на телефона

- 1 Използвайте съвместим USB кабел, за да свържете телефона с компютъра. Ако използвате компютър с операционна система Windows XP или Windows Vista, задайте USB режима на телефона си на Масова памет. За да зададете USB режима на телефона, плъзнете надолу от областта за уведомяване и след това изберете  > **Масова памет**.
Общата памет и картата с памет на вашия телефон се показват като сменяеми дискове на компютъра.
- 2 Ако прозорецът за инсталиране не се отвори автоматично, в мениджъра на файлове на компютъра намерете и отворете телефона си, след което щракнете двукратно върху инсталационния файл на Nokia Suite.
- 3 Следвайте инструкциите на компютъра.
- 4 Когато инсталирането приключи, ако използвате компютър с Windows XP или Windows Vista се уверете, че USB режимът на телефона е Nokia Suite.

За да научите повече за Nokia Suite и да проверите с кои операционни системи работи, посетете www.nokia.com/nokiasuite.

Основна употреба

Използване на лентата с инструменти

Лентата с инструменти в долната част на дисплея ви помага да преглеждате лесно в телефона.



Отворете главното меню.

Осъществяване на повикване.

Връщане в предишния екран.

Търсене на приложения.

Отваряне на менюто с опции.

Действия със сензорния екран

За да използвате вашия телефон, докоснете или докоснете и задръжте върху екрана.


Важно: Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте химикалка, молив или друг остър предмет върху сензорния екран.

Отваряне на приложение или елемент

Докоснете приложението или елемента.

Докосване и задържане за показване на още опции


Поставете пръст върху даден елемент, докато се отвори менюто.

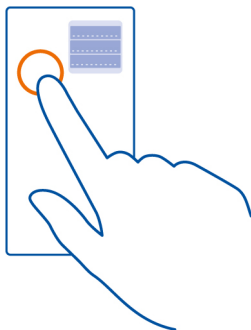

Пример: За да изпратите изображение или да изтриете аларма, докоснете и задръжте върху изображението или алармата и изберете желаната опция.

Плъзнете елемент


Натиснете върху елемент и го задръжте, след което плъзнете пръст по екрана.

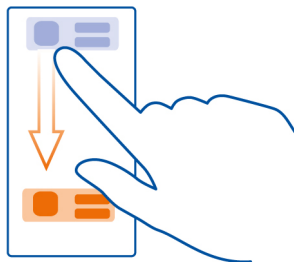

Пример: Можете да влачите елементи в началния екран или когато подреждате основното меню.

Тласък

Поставете пръст върху екрана и го плъзнете в желаната посока.

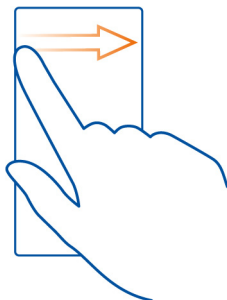


Пример: За да превключите на друг начален екран, плъзнете наляво или надясно.

За бързо превъртане през дълъг списък или меню, плъзнете бързо с пръст нагоре или надолу по екрана и вдигнете пръста си. За да спрете превъртането, докоснете екрана.

Увеличаване и намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху елемент, като карта, снимка или уеб страница, и ги раздалечете или сближете с плъзгане.


Съвет: Можете също да докоснете два пъти елемента.

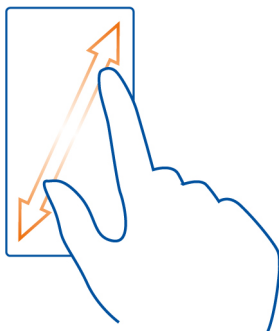

Използване на бързи команди

Не е необходимо да минавате през множество операции, например за да прекъснете интернет връзка или да изключите звука на телефона. Можете да стигате до тези настройки директно в менюто за състояние, без значение в кое приложение или екран се намирате.

Плъзнете надолу от областта за уведомяване.

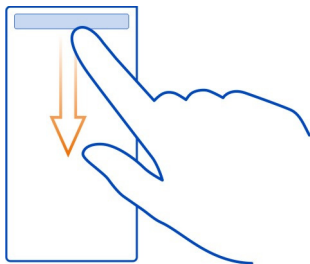

В менюто за състояние можете да направите следното:


- Преглед на уведомления за пропуснати повиквания или непочетени съобщения
- Изключване на звука на телефона
- Промяна на настройките за свързване
- Преглед на наличните Wi-Fi връзки и свързване с Wi-Fi мрежа
- Управление на Bluetooth връзките

Съвет: Докато слушате музика, можете бързо да отворите музикалния плеър от менюто за състояние.

Превключване между отворени приложения

Може да видите кои приложения и задачи са отворени във фонов режим и да превключвате между тях.

Натиснете и задръжте клавиша за менюто, тласнете наляво или надясно и изберете желаното приложение.

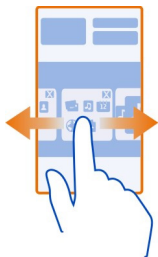

Работещите във фонов режим приложения увеличават разхода на батерията и използват памет. За да затворите приложение, което не използвате, изберете



Съвет: За да затворите всички отворени приложения, изберете и задръжте върху превключвателя на задачи и от изскачащото меню изберете **Затваряне всички**.

Писане на текст

Въвеждане на текст с виртуалната клавиатура

Използване на виртуалната клавиатура

За да активирате виртуалната клавиатура, изберете поле за въвеждане на текст. Можете да използвате виртуалната клавиатура както в пейзажен, така и в портретен режим.

Виртуалната клавиатура в портретен режим може да не е налична за всички езици на писане.



- 1 Виртуална клавиатура
- 2 Клавиш Затваряне - Затваряне на виртуалната клавиатура.
- 3 Клавиш Shift и Caps Lock - За да въведете главна буква, когато пишете с малки букви, или обратно, изберете клавиша преди въвеждане на съответния символ. За да активирате режима Caps Lock, изберете клавиша два пъти.
- 4 Диапазон на знаците - Изберете желаните диапазон, например цифри или специални символи.
- 5 Клавиши със стрелки - Преместване на курсора наляво или надясно.
- 6 Интервал - Въмъкване на интервал.
- 7 Меню за въвеждане - Активиране на въвеждането на предсказуем текст или смяна на езика за писане.
- 8 Клавиш Enter - Преместване на курсора до следващия ред или следващото поле за въвеждане на текст. Допълнителните функции зависят от текущия контекст. Например в полето за уеб адрес на уеб браузъра клавишът действа като иконата "Отиди".
- 9 Клавиш Назад - Изтриване на знак.

Превключване между виртуалната клавиатура и клавиатурата в портретен режим

Изберете  > Буквено-цифрена клавиат. или QWERTY клавиатура.

Поставяне на ударение на символ

Изберете и задръжте символа.

Включване на предсказуемия текст в екранната клавиатура

Въвеждането на предсказуем текст не се предлага за всички езици.

- 1 Изберете  > Опции за въвеждане > Активир. предсказв.. Показва се .
- 2 Започнете да пишете дума.
- 3 За да видите предложенията за възможни думи, изберете думата, която пишете. Когато се появи правилната дума, изберете я.
- 4 Ако думата не е в речника, телефонът предлага друга възможна дума от речника. За да добавите новата дума в речника, изберете думата, която сте написали.

Изключване на предсказуемия текст

Изберете  > Опции за въвеждане > Деактив. предсказване.

Промяна на настройките за въвеждане на текст


Изберете  > Опции за въвеждане > Настройки.

Въвеждане на текст с виртуалната клавиатура

Използване на виртуалната клавиатура

Ако предпочитате да използвате буквено-цифровата клавиатура при писане в портретен режим, можете да превключите от виртуалната на буквено-цифровата клавиатура.

- 1 Изберете поле за въвеждане на текст.
- 2 Изберете  > Буквено-цифрена клавиат..

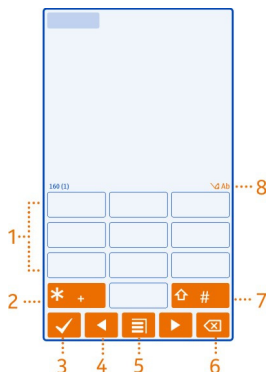

- 1 Цифрови клавиши
- 2 * - Въведете специален символ или, ако режимът за въвеждане на предсказуем текст е активиран и думата е подчертана, преминете през предложените думи.
- 3 Клавиш Затваряне - Затваряне на виртуалната клавиатура.
- 4 Клавиши със стрелки - Преместване на курсора наляво или надясно.
- 5 Меню за въвеждане - Активиране на въвеждането на предсказуем текст, смяна на езика за писане или превключване към виртуалната клавиатура.
- 6 Клавиш за връщане - Изтриване на знак.
- 7 Клавиш Shift - Смяна на регистъра на буквите. Натиснете клавиша бързо два пъти, за да активирате или деактивирате режима за въвеждане на предсказуем текст. За превключване между буквен и цифров режим, натиснете и задръжте клавиша.
- 8 Индикатор за въвеждане на текст (ако е достъпен) - Показва регистъра на буквите и дали е активиран буквен или цифров режим или режима за въвеждане на предсказуем текст.

Активиране на традиционното въвеждане на текст с виртуалната клавиатура

Изберете # бързо два пъти.

Въвеждане на знак

- 1 Изберете цифров клавиш от 1 до 9 неколkokратно, докато се покаже желаният знак. За всеки клавиш има повече символи, отколкото се виждат върху него.
- 2 Ако следващата буква се намира на същия клавиш, изчакайте докато курсорът се появи или преместете курсора напред и изберете клавиша отново.

Въвеждане на интервал

Изберете **0**.

Преместване на курсора на следващия ред

Изберете **0** три пъти.

Активиране на въвеждането на предсказуем текст с виртуалната клавиатура

Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи. Въвеждането на предсказуем текст не се предлага за всички езици.

- 1 Изберете  > **Предсказ. текст включено**.
- 2 Въведете желаната дума, като използвате клавишите 2-9. Натиснете всеки клавиш по веднъж за всяка буква. Например, за да напишете "Nokia", когато е избран английският речник, изберете **6** за N, **6** за o, **5** за k, **4** за i, и **2** за a. Предлаганата дума се променя след всяко избиране на клавиш.
- 3 Ако думата не е правилна, изберете * неколкократно, докато се покаже правилната съответстваща дума. Ако думата не е в речника, изберете **Правопис**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст, и изберете **ОК**.
Ако след думата се покаже **?**, тя не е в речника. За да добавите дума в речника, изберете *****, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст, и изберете **ОК**.
- 4 За да въведете интервал, изберете **0**. За да добавите често използван знак за пунктуация, изберете **1**, след което изберете * неколкократно, докато се покаже правилният знак за пунктуация.
- 5 Започнете да пишете следващата дума.

Деактивиране на въвеждането на предсказуем текст

Изберете **#** бързо два пъти.

Задаване на езика за писане

Изберете  > **Настройки и Телефон** > **Въведж. с докосване** > **Език на писане**.

Смяна на езика по време на писане

Изберете  > **Език на писане**.

Наличните опции могат да вариат.

Индикатори на дисплея

Общи икони



Сензорният екран и клавишите са заключени.

Някой е опитал да осъществи повикване до вас.

Имате непрочетени съобщения.

Ако иконата за съобщения мига, папката Входящи може да е пълна.

Имате пропуснато събитие от календара.

Има зададена аларма.

В папка Изходящи има съобщения, чакащи за изпращане.


Използвате втората телефонна линия.

Входящите повиквания се прехвърлят към друг номер. Ако имате две телефонни линии, цифрата показва активната линия.

Телефонът е готов за интернет повикване.

Има активно повикване за данни.

Икони Bluetooth и USB

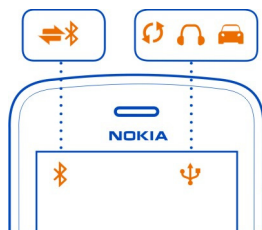

Bluetooth е включен.

Ако иконата мига, телефонът се опитва да се свърже с друго устройство.

Телефонът изпраща данни чрез Bluetooth.

Към телефона е свързан USB кабел.

Към телефона е свързан HDMI кабел.

Телефонът се синхронизира.



FM предавателят е включен.



FM предавателят предава.

Към телефона е свързана съвместима слушалка.

Към телефона е свързан съвместим комплект за автомобил.

Към телефона е свързан съвместим текстофон.

Икони за мрежата

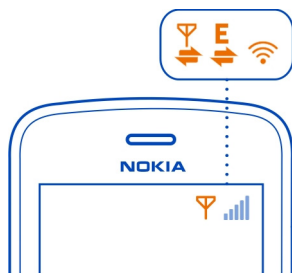

Телефонът е свързан с GSM мрежа.

Телефонът е свързан с 3G мрежа.

Има отворена Wi-Fi връзка.

Отваря се или се прекратява GPRS връзка за данни.

Има отворена GPRS връзка за данни.

Има задържана GPRS връзка за данни.

Отваря се или се прекратява EGPRS връзка за данни.

Има отворена EGPRS връзка за данни.

Има задържана EGPRS връзка за данни.

Отваря се или се прекратява 3G връзка за данни.

Има отворена 3G връзка за данни.

Има задържана 3G връзка за данни.

Има отворена HSPA връзка за данни.

Настройка на телефона да мига при пропуснати повиквания или съобщения

Когато светлината за уведомяване на телефона мига, това означава, че сте пропуснали повикване или е пристигнало съобщение.

Изберете  > **Настройки и Телефон** > **Уведомит. светлини** > **Лампичка за известие.**

Търсене в телефона и в интернет



Търсете в телефона си и в интернет. Можете да търсите съобщения в електронната поща, контакти, снимки, музика или приложения, съхранени във вашия телефон, или в интернет.

Изберете  > Търсене.

- 1 Започнете да пишете дума за търсене и изберете от предложените съвпадения.
- 2 За търсене в интернет, изберете връзката за търсене в интернет в края на резултатите от търсенето. Необходима е активна интернет връзка.

Съвет: Може да добавите в началния екран мини приложение за търсене. Докоснете и задръжте върху празно пространство в началния екран и след това изберете **Добав.** притурка и мини приложението за търсене от списъка.

Използване на телефона офлайн

На места, където не искате да осъществявате или получавате повиквания, можете да ползвате календара, списъка с контакти и офлайн игрите, ако активирате офлайн профила. Изключвайте телефона, когато използването на мобилни телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

Натиснете клавиша за захранване  и изберете **Офлайн**.

Когато активирате офлайн профила, връзката с клетъчната мрежа се прекъсва. Всички радиочестотни сигнали между телефона и клетъчната мрежа се блокират. Ако се опитате да изпратите съобщение, то се съхранява в папката "Изходящи" и се изпраща чак след като бъде активиран друг профил.

Можете да използвате телефона и без СИМ карта. Изключете телефона и извадете СИМ картата. Когато отново включите устройството, се активира офлайн профилът.



Важно: В офлайн профила не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи мрежово покритие. Възможно е да сте в състояние да осъществите повикване до официалния номер за спешни повиквания, програмиран в устройството. За да осъществявате повиквания трябва първо да смените профила.

При активиран офлайн профил отново можете да се свързвате с Wi-Fi мрежа, например за да четете пощата си или да преглеждате страници в интернет. Можете да използвате и Bluetooth.

Не забравяйте, че трябва да се съобразявате с приложимите изисквания за безопасност.

Удължаване на живота на батерията

Ако непрекъснато ви трябва зарядно устройство, има начин да намалите потреблението на енергия на вашия телефон.

- Винаги зареждайте изцяло батерията.
- Когато е активиран режимът за спестяване на енергия, някои настройки на телефона, например Режим на мрежата и екранната защита, се оптимизират.

Активиране на режима за пестене на енергия

Натиснете клавиша за захранване  и изберете **Актив. спестяв. енергия**. За да деактивирате икономичния режим, натиснете клавиша за захранване  и изберете **Деактив.спест. енергия**.

Затворете приложенията, които не използвате

Натиснете и задръжте клавиша за менюто, плъзнете, докато се появи желаното приложение и изберете .

Звуци, палитри и ефекти

- Изключете ненужните звуци, например тоновете на клавишите.
- Използвайте слушалки с кабел, а не високоговорителя.
- Променете интервала от време, след който се изключва дисплеят на телефона.

Задаване на период на изчакване

Изберете  > **Настройки и Телефон** > **Дисплей** > **Време осветление**.

Активиране на тъмна палитра и тапет

Изберете  > **Настройки и Палитри** > **Общи**.

За да смените тапета, в началния екран изберете  > **Промяна на тапета**.

Деактивиране на фоновите анимационни ефекти

Изберете  > **Настройки и Палитри** > **Общи** >  > **Ефекти на палитрата** > **Изключени**.

Намаляване на яркостта на дисплея

Изберете  > **Настройки и Телефон** > **Дисплей** > **Яркост**.

Деактивиране на екранната защита Голям часовник

Изберете  > **Настройки и Палитри** > **Екранна защита** > **Без**.

Използване на мрежата

- Ако слушате музика или използвате телефона, но не искате да осъществявате или получавате повиквания, активирайте профил офлайн.
- Настройте телефона да проверява за нова поща по-рядко.
- Използвайте Wi-Fi връзка за свързване с интернет, вместо мобилна връзка за данни (GPRS или 3G).
- Ако телефонът е настроен да използва и GSM, и 3G мрежи (двоен режим), той ще консумира повече енергия, когато търси 3G мрежа.

Изключване на Bluetooth, когато не е необходим

Плъзнете надолу от областта за уведомяване и изберете .

Забраняване на сканирането за достъпни Wi-Fi мрежи

Плъзнете надолу от областта за уведомяване и изберете .

Установяване на мобилна връзка за пакети данни (3G или GPRS) само когато е необходима

За да прекъснете мобилната връзка за пакети данни, плъзнете надолу от областта за уведомяване и изберете .

Възст. на ориг. настр.

Ако вашият телефон не работи както трябва, може да върнете някои настройки към първоначалните им стойности.

- 1 Прекратете всички активни повиквания и връзки.
- 2 Изберете  > **Настройки и Телефон** > **Управление телефон** > **Фабрични настройки** > **Възстановяване**.
- 3 Ако бъдете подканени, въведете кода за защита.

Това не оказва влияние върху документите или файловете, съхранени в телефона.

След като възстановите първоначалните настройки, телефонът се изключва и след това се включва отново. Това може да отнеме по-дълго време от обикновеното.

Персонализиране

Профили

Информация за профилите

 Изберете  > **Настройки** > **Профили**.

Чакате обаждане, но трябва да изключите звука на телефона? Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, които можете да персонализирате за различни случаи и места. Можете също така да създадете свои собствени профили.

Можете да персонализирате профилите по следните начини:

- Промяна на тона на звънене и сигналните тонове за съобщение.
- Промяна на силата на звука за тона на звънене и тоновете на клавишите.
- Изключване на тоновете на клавишите и тоновете на уведомленията.
- Активиране на сигналите с вибрация.
- Настройка на телефона да произнася името на контакта, който се обажда.

Съвет: Искате бърз достъп до профилите? Добавете мини приложение за профили към началния екран.

Персонализиране на тона на звънене и други тонове

Можете да персонализирате тоновете на вашия телефон за всеки профил.

Изберете  > **Настройки** > **Профили**.

Изберете профила, **Персонализиране** и желаната опция.

Съвет: За да изтеглите още тонове на звънене от Nokia Магазин, изберете **Изтегляне на звуци**. За повече информация отидете на адрес www.nokia.com/support.

Съвет: За да зададете любимата си песен от музикалния плеър като тон на звънене, изберете **Песни**.

Изключване на звука на телефона

Когато е включен профилът без звук, всички тонове на звънене и сигнали са заглушени. Превключвайте към този профил, например когато сте на кино или в среща.

Плъзнете надолу от областта за уведомяване и след това изберете **Без звук**.

Смяна на профила за срещи

Когато е активиран профилът за срещи, телефонът дискретно издава еднократен звуков сигнал, вместо да звъни.

Натиснете клавиша за захранване  и изберете **Среща**.

Създаване на нов профил

Как да направите така, че телефонът ви да отговаря на вашите нуждите в офиса, университета или дома? Можете да създадете нови профили за различни ситуации и да им дадете подходящи имена.

Изберете  > **Настройки** > **Профили**.

Изберете  > **Създаване на нов** и дефинирайте настройките на профила си.

Съвет: Можете да зададете специален тон на звънене за вашия профил. Изберете **Тон на звънене**.

Активиране на временен профил

Можете да активирате профил за определено време, след което да се активира предишният използван профил.

Изберете  > **Настройки** > **Профили**.

- 1 Изберете желания профил и изберете **Ограничено използване**.
- 2 Задайте времето, след което изтича временният профил.

Смяна на палитрата

 Палитрите могат да освежат телефона ви – променете вида и цветовата схема.

- 1 Изберете  > **Настройки** > **Палитри**.
- 2 Изберете **Общи** и палитра.

Съвет: За да изтеглите още палитри от Nokia Магазин, изберете **Изтегляне на палитри**. За да научите повече за Nokia Магазин, отидете на адрес www.nokia.com/support.

Начален екран

Информация за началния екран

В началния екран можете:

- Да виждате известия или индикатори за пропуснати повиквания и получени съобщения
- Да отваряте любимите си приложения
- Да управлявате приложения, например музикалния плеър
- Да добавяте команди за бърз достъп за различни функции, например писане на съобщение
- Да преглеждате предпочитаните си контакти и бързо да осъществявате повиквания или да изпращате съобщения до тях

Можете да имате няколко начални екрана – опитайте се да разделите служебния и личния си живот в отделни начални екрани.

Вашият начален екран е интерактивен. За бърза справка в календара, изберете датата. За да зададете аларма, изберете часовника.

Персонализиране на началния екран

Искате да видите любимия си пейзаж или снимки на вашето семейство като фоново изображение на началния екран? Можете също да смените тапета и да пренаредите елементите във всеки начален екран поотделно, за да ги персонализирате така, както ви харесва.


Смяна на тапета

Докоснете и задръжте върху празно пространство в началния екран и след това изберете **Промяна на тапета**.

Съвет: Можете да изтеглите други фонови изображения от Nokia Магазин. За повече информация отидете на адрес www.nokia.com/support.

Пренареждане на елементите в началния екран

Докоснете и задръжте върху елемент и с влачене го преместете на ново място.

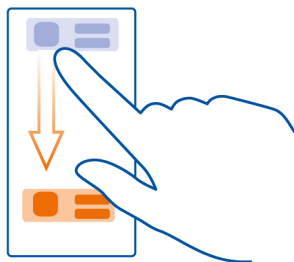

Съвет: Можете да влачите и пускате елементи между различни начални екрани.

Добавяне на нов начален екран

Изберете **≡** > Добав.още един нч.екран.

Добавяне на програмка към началния екран

Интересувате се от времето през деня или какво става в новините? Можете да добавяте малки приложения (програмки) към началния си екран и да виждате с един поглед най-важната информация.

Докоснете и задръжте върху празно пространство в началния екран, и от изскачащото меню изберете **Добав. притурка** и мини приложението.

Едно мини приложение може да подобри съответното приложение, а може и да промени начина, по който работи приложението.

Съвет: Можете да изтеглите още мини приложения от Nokia Магазин.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Възможно е някои програмки в началния екран да се свързват автоматично с интернет. За да предотвратите това, изключете мобилната връзка за данни.

Плъзнете надолу от полето за известия и изберете .

Премахване на програмка от началния екран

Изберете и задръжте върху мини приложението и изберете .

Добавяне на бърза команда в началния екран


Знаете ли, че можете да създавате бързи команди за достъп до най-често използваните приложения и функции? Можете да добавите команди за бърз достъп до приложения или действия, например писане на съобщение.

Докоснете и задръжте върху празно пространство в началния екран, и от изскачащото меню изберете **Добав. бърза команда** и приложението или действието.

Превключване между началните екрани

Можете да имате няколко начални екрана. Можете например да създадете отделни служебен и личен начални екрани и да ги персонализирате, така че да имат различно съдържание.

За да превключите на друг начален екран, тласнете наляво или надясно.

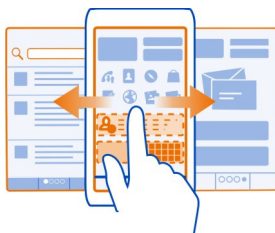

... обозначава текущия начален екран.

Добавяне на важните контакти към началния екран

Добавете най-важните си контакти в началния екран, за да можете бързо да осъществите повикване до тях или да им изпратите съобщение.

Изберете  > **Контакти**.

Изберете контакт, запамен в паметта на телефона, и  > **Добав. към Начал. екран**.

Повикване на контакт

В началния екран, изберете контакта и **Гласово повикване**. Ако контактът има няколко номера, изберете желанния номер.

Изпращане на съобщение до контакт

В началния екран, изберете контакта и **Съобщение**.

Премахване на контакта от началния екран

В началния екран, изберете и задръжте върху контакта и изберете .

Контактът се изтрива от началния екран, но остава в списъка с контакти.

Подреждане на приложенията

Искате да намирате по-бързо приложенията, които използвате най-често? В главното меню можете да подредите приложенията в папки и да скриете най-рядко използваните приложения.

Изберете .

Създаване на нова папка

Изберете  > **Нова папка**.

Преместване на приложение в дадена папка

Изберете и задръжте върху приложението и след това изберете **Преместване в папка** и новата папка.

Съвет: За да влачите и пускате приложения и папки, докато сте в менюто, докоснете и задръжте върху екрана и след това изберете **Подреждане**.

Информация за Nokia Магазин



Изберете  > Магазин и след това влезте във вашия Nokia акаунт.

Знаете ли, че можете да персонализирате вашия телефон с още приложения? Или да изтеглите игри, също безплатно? Разгледайте Nokia Магазин, за да откриете най-новото съдържание, създадено специално за вашия телефон.

Можете да изтеглите:

- Игри
- Приложения
- Видеоклипове
- Палитри и тапети
- Тонове на звънене

Можете също да изтеглите съдържание, отговарящо на вашите вкусове и местоположение.

За да изтеглите от Nokia Магазин, трябва да имате Nokia акаунт.

Когато влезете, ще ви бъде предложено съвместимо с телефона съдържание.

Можете да търсите и изтеглите съдържание директно на телефона или да разгледате Nokia Магазин на вашия съвместим компютър и да изпратите връзки към съдържанието в текстово съобщение до вашия телефон.

Някои елементи са безплатни, а за други трябва да заплатите с кредитна карта или чрез телефонната си сметка.

Достъпните начини на плащане зависят от страната на местоживеене и от мобилния оператор.

За да научите повече за Nokia Магазин, отидете на адрес www.nokia.com/support.

Изтегляне на игра, приложение или друг елемент

Изтегляйте безплатни игри, приложения и видео или купувайте ново съдържание за вашия телефон. В Nokia Магазин ще откриете съдържание, създадено специално за вашия телефон.

- 1 Изберете  > Магазин и след това влезте във вашия Nokia акаунт.
- 2 Изберете елемента.
- 3 Ако елементът има цена, изберете **Buy**. Ако елементът е безплатен, изберете **Download**.
- 4 Можете да платите с кредитна карта или, при възможност, с вашата телефонна сметка.
За да запаметите данните за картата във вашия Nokia акаунт, изберете **Add**.
- 5 Изберете **Pay**.
- 6 За да потвърдите, въведете потребителското име и паролата за вашия Nokia акаунт и след това изберете **Continue**, за да започне изтеглянето.

След като изтеглянето приключи, можете да отворите или да разгледате елемента. Можете да продължите да търсите съдържание, докато изтегляте.

Видът на съдържанието определя къде да бъде съхранен елементът във вашия телефон. За да смените мястото по подразбиране, изберете  > **Installation preferences** и къде да се съхранят елементите.

Съвет: За изтеглянето на по-големи файлове, като игри, приложения или видеоклипове, използвайте Wi-Fi връзка.

Съвет: За да избегнете въвеждането на данните за вашата карта за плащане всеки път, когато купувате от Nokia Магазин, запаметете тези данни във вашия Nokia акаунт. Може да добавите няколко карти за плащане и да избирате коя от тях да се използва, когато купувате.

Достъпните начини на плащане зависят от страната на местоживеене и от мобилния оператор.

За повече информация за определен елемент се обърнете към този, който го е публикувал.

Телефон

Повикване на телефонен номер

- 1 В началния екран изберете  и след това въведете телефонния номер.
За да изтриете номер, изберете .

За да въведете символа +, използван при международни повиквания, изберете * два пъти.

- 2 За да осъществите повикването, изберете .
- 3 За прекратите повикването, изберете .

Включване на високоговорителя по време на разговор

За да могат и другите присъстващи в стаята да се включат в разговора, включете вградения високоговорител.

Изберете .


Когато осъществявате или получавате видеоповикване, високоговорителят се включва автоматично.

Изключване на високоговорителя

Изберете .

Търсене на контакт от клавиатурата за набиране

В началния екран изберете  и започнете да пишете името или фамилията на контакта. Можете да търсите и по име на фирма. Избирайте всеки цифров клавиш еднократно за всяка буква. Например за търсене на Nokia изберете 6, 6, 5, 4 и след това 2.

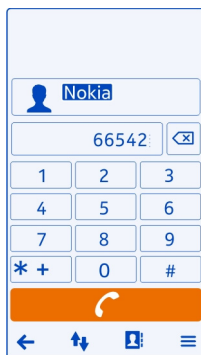

Повикване на намерен контакт

Изберете контакта.

Изпращане на съобщение до контакта.

Изберете и задръжте върху контакта и от картата за контакт изберете **Съобщение**.

Видео повикване до контакта

Изберете и задръжте върху контакта и от картата за контакт изберете **Видеоповикване**.


Обръщане за изключване на звука на телефона

Ако телефонът звънне в ситуация, в която не искате да ви безпокоят, можете да обърнете телефона обратно, за да изключите тона на звънене.

Включване на функцията обръщане за изключване на звука на телефона

Изберете  > **Настройки и Телефон** > **Настройки сензор** > **Заглушаване повиквания** > **Включени**.

Когато телефонът звъни, обърнете го с лицето надолу.

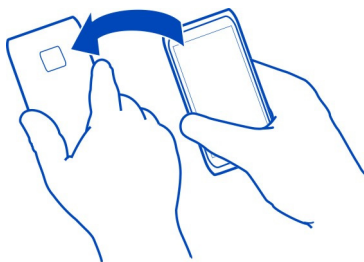**Повикване на контакт**

- 1 Изберете  > **Контакти**.
- 2 За търсене на контакт, изберете  и в полето за търсене напишете първите букви или символи от името или фамилията.
- 3 Изберете контакта.
- 4 В картата за контакта, изберете **Гласово повикване**.
- 5 Ако контактът има няколко телефонни номера, изберете номера, който искате да използвате.

Отговор на чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор. Чакащо повикване е услуга на мрежата.

Изберете . Първото повикване се задържа.

Включване и изключване или проверка на състоянието на услугата

Изберете  > **Настройки и Набиране** > **Повикване** > **Чакащо повикване** > **Активиране, Деактивиране, или Проверка на състояние.**

Превключване между активно и задържано повикване

Изберете  > **Превключване.**

Свързване на задържаното с активното повикване

Изберете  > **Прехвърляне.** Изключвате себе си от разговора.

Прекратяване на активно повикване


Изберете .

Прекратяване и на двете повиквания

Изберете  > **Край на всички.**

Осъществяване на видеоповикване

Имате ли приятели или роднини, с които не се виждате често? Защо не им се обадите с видеоповикване, за да си поговорите "лице в лице"?

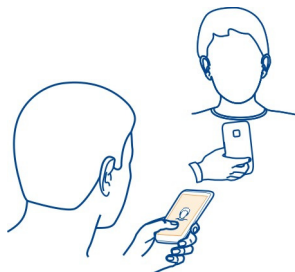

Видеоповикванията са услуга на мрежата и за да можете да извършите видеоповикване, трябва да сте в обхвата на 3G мрежа.

За информация относно предлагането и цените се обърнете към вашия мобилен оператор.

Видео повиквания могат да се осъществяват само между двама участника. Не могат да се осъществяват видео повиквания, докато има друго активно гласово или видео повикване.

Осъществяване на видеоповикване до контакт

- 1 Изберете  > Контакти и контакта.
- 2 В картата за контакта, изберете **Видеоповикване**.
При видеоповиквания по подразбиране се използва предната камера. Започването на видео повикване може да отнеме време.
Видео повикването е активно, когато видите две видео изображения и чуете звука през високоговорителя. Ако получателят на повикването не иска да изпраща видео, ще чувате само гласа му и може да виждате изображение или празен екран.
- 3 За да прекратите видео повикването, изберете .

Осъществяване на видеоповикване до телефонен номер

- 1 В началния екран изберете  и след това въведете телефонния номер.
- 2 Изберете  > Видеоповикване.

Отговаряне на видео повикване

Когато постъпи видеоповикване, се показва .

- 1 Изберете .
- 2 За да започнете изпращането на видео на живо, изберете **Да**.
Когато отговаряте на видеоповикване, високоговорителят се включва автоматично.

Ако не започнете изпращането на видео, ще чувате само гласа на повикващия. На мястото на вашето видео ще се появи сив екран.

Започване на изпращането на видео на живо по време на видео повикване

Изберете  > Активирани > Изпращане видео.

Замяна на сивия екран със снимка

- 1 Изберете  > Настройки и Набиране > Повикване > Изображ. във видеоповикв..
- 2 Изберете Лична настройка и снимката.

Отхвърляне на видео повикване

Когато постъпи видеоповикване, се показва .

Изберете .

Осъществяване на конферентно повикване

Можете да осъществите конферентно повикване с до шестима участника, включително вие. Конферентните повиквания са услуга на мрежата.



Конферентни видео разговори не се поддържат.

- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да осъществите повикване до друг участник, изберете  > **Ново повикване**. Въведете телефонния номер или първите букви от името на контакта и изберете контакта. Първото повикване се задържа.
- 3 Когато се получи отговор на новото повикване, изберете  > **Конференция**.

Добавяне на участник в конферентен разговор

Обадете се на участника и добавете повикването към конферентния разговор.

Провеждане на личен разговор с участник в конферентния разговор

Изберете  > **Показване участници**. Отидете до участника и изберете  > **Лично**. Конферентният разговор е задържан от телефона ви. Останалите участници продължават конферентния разговор.

За да се върнете в конферентния разговор, изберете  > **Конференция**. Или, ако в разговора има повече от трима участника, изберете  > **Добав. към конференция**.

Изключване на участник от започнат от вас конферентен разговор

Изберете  > Показване участници. Отидете до участника и изберете  > Изключване участник.

Прекратяване на активен конферентен разговор

Изберете .

Повикване на номерата, които използвате най-често

Можете бързо да осъществявате повиквания до приятели и роднини, като присвоите най-често използваните телефонни номера на цифровите клавиши на телефона.

Изберете  > Настройки и Набиране > Бързо набиране.

Присвояване на телефонен номер на цифров клавиш

- 1 Изберете цифровия клавиш, на който желаете да присвоите телефонния номер.
1 () е запазена за вашата гласова пощенска кутия.
- 2 Изберете контакта от вашия списък с контакти.

Премахване или промяна на телефонен номер, присвоен на цифров клавиш

Изберете и задръжте присвоения клавиш и от изскачащото меню изберете **Отстраняване** или **Промяна**.

Осъществяване на повикване

В началния екран, изберете  и изберете и задръжте върху присвоения цифров клавиш.

Осъществяване на повикване до контакт посредством глас

Можете да използвате гласа си, за да осъществявате повиквания или да управлявате телефона.

Гласовите команди не зависят от гласа на говорещия. Командите се създават автоматично от телефона.

Когато добавяте контакти или редактирате гласови команди, не използвайте много къси или приличащи си имена за различни контакти или команди.

 **Бележка:** Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, се използва високоговорителят. Дръжте телефона близо до вас, когато произнасяте гласовата команда.

- 1 В началния екран, изберете и задръжте **Повикване**. Ако са свързани съвместими слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките.
- 2 Чува се къс сигнал и на дисплея се показва **Говорете сега**. Произнесете ясно името, запомнето за контакта.
- 3 Телефонът възпроизвежда, на избрания език на телефона, синтезирана гласова команда за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. За да отмените гласовото набиране, изберете **Прекратяване**.

Прослушване на гласовата команда за даден контакт

- 1 Изберете контакт и  > **Детайли гласов маркер**.
- 2 Изберете данни за контакта.

Ако за името са запомнени няколко номера, можете да изречете и името и типа на номера, например мобилен или стационарен.

Осъществяване на повиквания в интернет

Информация за интернет повиквания

Можете да осъществявате и получавате разговори по интернет. Услугите за интернет повиквания могат да поддържат повиквания между компютри, между мобилни телефони и между VoIP устройство и традиционен телефон. Услугата за интернет повиквания е услуга на мрежата.

Някои доставчици на услуги за интернет повиквания позволяват безплатни интернет повиквания. За информация относно предлагането и цените за свързване се обърнете към вашия доставчик на услуга за интернет повиквания.

За да осъществите или приемете интернет повикване, трябва да сте в обхвата на Wi-Fi мрежа или да имате връзка за пакети данни (GPRS) в 3G мрежа, и да сте влезли в услуга за интернет повиквания.

Инсталиране на услуга за интернет повиквания

Можете да потърсите услуги за интернет повиквания в Nokia Магазин. За повече информация отидете на адрес www.nokia.com/support.

- 1 Изтеглете програмка за инсталиране на услуга за интернет повиквания.
- 2 За да стартирате инсталирането, изберете програмката за инсталиране.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана на телефона.

След инсталиране на услуга за интернет повиквания, в списъка с контакти се показва раздел за услугата.

Осъществяване на интернет повикване

Когато влезете в услуга за интернет повиквания, можете да осъществите повикване от списъка с приятели или от списъка с контакти.

Изберете  > **Контакти**.

Осъществяване на повикване до контакт в списъка с приятели

- 1 Отворете раздела на услугите за интернет повиквания и влезте в услуга за интернет повиквания.
- 2 Изберете контакт от списъка с приятели и след това изберете **Интернет повикване**.

Осъществяване на интернет повикване до телефонен номер

- 1 В началния екран изберете  и след това въведете номера.
- 2 Изберете  и съответната опция за осъществяване на интернет повикване.

Повикване до последния набран номер

Опитвате се да осъществите повикване до някого, но той не отговаря? Лесно е да му се обадите отново. В списъка с повикванията можете да видите информация за осъществените и получените повиквания.

В началния екран изберете  >  и номера или контакта.

Запис на телефонен разговор

Можете да записвате вашите телефонни разговори.

- 1 По време на гласово повикване, изберете  > **Отиди в Начален екран** и след това изберете  > **Диктофон**.
- 2 За да започнете да записвате, изберете .
- 3 За да спрете записа, изберете . Звуковият клип се запаметява автоматично в папка Звукови файлове в приложението Файлове.

Не можете да използвате рекордера по време на повикване за данни или при отворена GPRS връзка.

Преглед на пропуснатите повиквания

В началния екран можете да видите пропуснатите повиквания. Показва се броят на всички пропуснати събития, включително пропуснатите повиквания и получените съобщения.

За да видите телефонния номер, плъзнете надолу от областта за уведомяване и изберете известието за пропуснато повикване. Името на повикващия се показва, ако е съхранено в списъка с контакти.

Осъществяване на обратно повикване до контакта или номера

Изберете контакта или номера.

Преглед на списъка с пропуснати повиквания по-късно

В началния екран, изберете  >  и след това отворете раздела за пропуснати повиквания .

Набиране на вашата гласова пощенска кутия

Може да прехвърлите повикванията към вашата гласова пощенска кутия, където повикващите могат да ви оставят съобщение, ако не отговорите. Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата.

В началния екран изберете  и след това изберете и задръжете върху 1.

Промяна на телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия

- 1 Изберете  > Настройки и Набиране > Пош. кутия за пов..
- 2 Изберете и задръжете върху пощенската кутия и след това изберете Промяна на номер.
- 3 Въведете номера (поискайте го от вашия мобилен оператор) и след това изберете ОК.

Прехвърляне на повиквания към гласовата пощенска кутия или друг телефонен номер

Ако не можете да отговаряте на входящите повиквания, може да ги прехвърлите.

Изберете  > Настройки и Набиране > Прехвърляне повикв. > Гласови повиквания.

Прехвърлянето на повиквания е услуга на мрежата. За подробности се обърнете към вашия мобилен оператор.

Прехвърляне на гласовите повиквания при липса на отговор

Изберете Ако не отговаря > Активиране > Към гласова пош. кутия.

Прехвърляне на гласовите повиквания, ако в момента водите разговор

Изберете Ако е заето > Активиране > Към гласова пош. кутия.

Можете да използвате няколко опции за прехвърляне едновременно.

Прехвърляне на всички гласови повиквания към друг телефонен номер

- 1 Изберете **Всички гласови повиквания > Активиране > Към друг номер.**
- 2 Въведете номера. За да използвате номер, запаменен в списъка с контакти, изберете **Намиране**.

Блокирането и прехвърлянето на повиквания не могат да се използват едновременно.

Предотвратяване на осъществяването или получаването на повиквания

Понякога може да желаете да ограничите повикванията, които се осъществяват или получават с вашия телефон. Можете, например, да ограничите всички изходящи международни повиквания или входящите повиквания, когато сте в чужбина.

Изберете  > **Настройки и Набиране > Блокиране повиквания.**

Блокиране повиквания е услуга на мрежата.

За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия мобилен оператор.

Предотвратяване на осъществяване на повиквания

- 1 Ако е инсталирана услуга за интернет повиквания, изберете **Блокиране на мобилно повикване.**
- 2 За да предотвратите осъществяването на всички повиквания или на международни повиквания, изберете **Изходящи повиквания** или **Международни повиквания**. За да предотвратите осъществяването на международни повиквания, но да разрешите повиквания до вашата държава, изберете **Международни повикв. без собствената държава**.
- 3 Изберете **Активиране**. Блокирането на повиквания засяга всички повиквания, включително повиквания за данни.

Предотвратяване на получаването на повиквания

- 1 Ако е инсталирана услуга за интернет повиквания, изберете **Блокиране на мобилно повикване.**
- 2 За да предотвратите получаването на всички повиквания или на международни повиквания, когато сте в чужбина, изберете **Входящи повиквания** или **Входящи повиквания при роуминг**.
- 3 Изберете **Активиране**.

Предотвратяване на анонимни интернет повиквания

Изберете **Блокиране на Интернет повикване > Блокиране анонимни пов. > Включено.**

Блокирането и прехвърлянето на повиквания не могат да се използват едновременно.

Разрешаване на повиквания само до определени номера

Можете да разрешите осъществяване на повиквания само до членове на семейството или други важни телефонни номера, и да блокирате всички останали телефонни номера.

Изберете  > **Контакти** и  > **СИМ номера** > **Контакти фикс. набир..**

Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. Нужен ви е ПИН2 код от мобилния оператор.

Включване на фиксираното набиране

Изберете  > **Включ. фиксир. набиране** и след това въведете ПИН2 кода.

Избор на хората, до които повикванията са разрешени

- 1 Изберете  > **Нов СИМ контакт**.
- 2 Въведете ПИН2 кода.
- 3 Напишете името и телефонния номер на контакт, до когото повикванията са разрешени, и след това изберете .

За да добавите контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране, изберете  > **Добавяне от Контакти** и контакт.

За да изпратите текстово съобщение до контакт в СИМ картата, когато е активирана услугата за фиксирано набиране, трябва да добавите номера на центъра за текстови съобщения в списъка за фиксирано набиране.

Споделяне на видео

Информация за споделянето на видео

Можете да споделяте видео на живо или заснет видеоклип от вашия телефон с друг съвместим телефон по време на гласово повикване. Споделянето на видео е услуга на мрежата.

Когато включите споделянето на видео, високоговорителят се включва автоматично. Ако не желаете да използвате високоговорителя, можете да използвате съвместима слушалка.

Изисквания за споделяне на видео

За споделяне на видео вие и получателят трябва:

- Да сте в 3G мрежа. Ако един от вас излезе от обхвата на 3G мрежата, гласовото повикване продължава.

- Да сте включили функцията за споделяне на видео
- Да сте конфигурирали двупосочна връзка

За повече информация за услугата, наличието на 3G мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга, се свържете с вашия мобилен оператор.

Конфигуриране на споделянето на видео

За да конфигурирате споделянето на видео, се нуждаете от настройки за двупосочна връзка и 3G връзка.

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (Session Initiation Protocol – SIP). Поискайте от вашия мобилен оператор настройките на SIP профила и ги запазете в телефона. Възможно е мобилният оператор да ви изпрати настройките със съобщение за конфигурация или да ви даде списък с необходимите параметри.

Конфигуриране на двупосочна връзка

- 1 Изберете  > Настройки.
- 2 Изберете **Свързване** > **Администр. настройки** > **SIP настройки** и SIP профил.
- 3 Въведете необходимите настройки на SIP профила.

Промяна на настройките за споделяне на видео

Изберете  > Настройки и **Свързване** > **Споделяне видео**.

Използване на 3G връзка

За подробности относно мрежите се обърнете към вашия мобилен оператор.

Добавяне на SIP адрес към контакт

- 1 Изберете  > Контакти.
- 2 Изберете контакт и .
- 3 Изберете  > **Споделяне на видео**.
- 4 Въведете SIP адреса във формат username@domainname (вместо име на домейн може да използвате направо IP адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя, включително кода на страната, за да споделяте видео (ако се поддържа от доставчика на услуги).

Споделяне на видео на живо или записан видеоклип

По време на активно гласово повикване, изберете  > **Споделяне на видео**.

- 1 За споделяне на видео на живо изберете **Видео на живо**.
За да споделите видеоклип, изберете **Видео**.

- Изберете желания SIP адрес или телефонен номер, съхранени в картата за контакт на получателя. Ако SIP адресът или телефонният номер не са налични, въведете данните ръчно и след това изберете **OK**. Ако въвеждате телефонен номер, трябва да въведете и кода за международно набиране. Поканата се изпраща на SIP адреса.

Ако включите друго приложение, докато споделяте видео, споделянето се спира временно.

Продължаване на споделянето

Натиснете и задръжте клавиша за меню, плъзнете наляво или надясно и след това изберете активното повикване и  > **Възстан. сподел. видео**.

Спиране на споделянето на видео

Изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, изберете . Когато прекратите повикването, споделянето на видео също се прекратява.

Автоматично запаметяване на видеото на живо, което споделяте

Изберете  > **Настройки и Свързване** > **Споделяне видео** > **Запаметяване на видео** > **Включено**.

Приемане на покана за споделяне на видео

Изберете **Да**. Споделянето на видео започва автоматично.

Контакти

Информация за Контакти



Изберете  > **Контакти**.

Можете да запаметявате и подреждате телефонни номера, адреси и друга информация за контакт на вашите приятели. Ако искате лесно да поддържате връзка с най-важните си контакти, можете да ги зададете като предпочитани.

Запаметяване на телефонни номера и пощенски адреси

Можете да запаметите телефонните номера, пощенските адреси и друга информация за вашите приятели в списъка с контакти.

Изберете  > **Контакти**.

Добавяне на контакт в списъка с контакти

- Изберете .
- Изберете елемент от данните за контакт и попълнете полето.

- 3 След като сте добавили всички елементи, изберете ✓.

Редактиране на данните за даден контакт

- 1 Изберете контакт и .
- 2 Изберете елемент от данните за контакт и променете информацията.
- 3 След като сте редактирали всички необходими елементи, изберете ✓.

Добавяне на още данни към карта за контакт

Изберете контакт,  >  и желаната информация за контакт.

Запаметяване на номер от получено повикване или съобщение

Получили сте повикване или съобщение от човек, чийто телефонен номер все още не е запаметен в списъка с контакти? Лесно можете да запаметите номера в нов или съществуващ запис в списъка с контакти.

Запаметяване на номер от получено повикване

- 1 В началния екран изберете  > .
- 2 Отворете раздела Приети повиквания .
- 3 Изберете и задръжте телефонен номер и от изскачащото меню изберете Запаметяв. в Контакти.
- 4 Изберете дали искате да бъде създаден нов запис в списъка с контакти или да се актуализира съществуващ.

Запаметяване на номер от получено съобщение

- 1 Изберете  > Съобщения.
- 2 В списъка Разговори, изберете и задръжте върху съобщение и от изскачащото меню изберете Запаметяв. в Контакти.
- 3 Изберете дали искате да бъде създаден нов запис в списъка с контакти или да се актуализира съществуващ.

Бързо свързване с най-важните за вас хора

Можете да зададете най-важните си контакти като предпочитани. Вашите предпочитани контакти са в началото на списъка Контакти, за да може бързо да се свързвате с тях.

Изберете  > Контакти.

Задаване на контакт като предпочитан

Изберете и задръжте даден контакт и от изскачащото меню изберете Добав. към предпочитани.

Премахване на контакт от списъка с предпочитани

Изберете и задръжете даден контакт и от изскачащото меню изберете **Отстран. от предпочитани**. Контактът не се изтрива от обикновения списък с контакти.

Добавяне на важните контакти към началния екран

Добавете най-важните си контакти в началния екран, за да можете бързо да осъществите повикване до тях или да им изпратите съобщение.

Изберете  > **Контакти**.

Изберете контакт, запаметен в паметта на телефона, и  > **Добав. към Начал. екран**.

Повикване на контакт

В началния екран, изберете контакта и **Гласово повикване**. Ако контактът има няколко номера, изберете желанния номер.

Изпращане на съобщение до контакт

В началния екран, изберете контакта и **Съобщение**.

Премахване на контакта от началния екран

В началния екран, изберете и задръжете върху контакта и изберете .

Контактът се изтрива от началния екран, но остава в списъка с контакти.

Задаване на тон на звънене за даден контакт

Искате да чувате кога се обаждат определен човек? Може да зададете специален тон на звънене за този човек.

Изберете  > **Контакти**.

- 1 Изберете контакт и .
- 2 Изберете **Тон на звънене** и тон на звънене.

Добавяне на снимка за даден контакт

Искате бързо да виждате кой ви търси? Добавете снимка за определен контакт.

Изберете  > **Контакти**.

- 1 Изберете контакт.
- 2 Изберете  до името на контакта и изберете **Добавяне изображение**.
- 3 Изберете снимка от Галерия. Можете също да направите нова снимка и да я изберете.

Промяна или отстраняване на снимка

Изберете снимката и от изскачащото меню изберете **Промяна изображение** или **Отстраняване изобразен..**

Изпращане на информация за връзка с Моята карта

Моя карта е вашата електронна визитка. С Моя карта можете да изпращате на други хора вашата информация за контакт.

Изберете  > **Контакти**.

Изпращане на информация за връзка под формата на визитка

- 1 Изберете и задръжте **Моя карта** и от изскачащото меню изберете **Изпр. като карта контакт**.
- 2 Изберете метода на изпращане.

Редактиране на информацията за връзка в Моята карта

- 1 Изберете **Моя карта**.
- 2 Изберете  и данните за редактиране.
- 3 За да добавите още данни, изберете .

Създаване на група контакти

Когато създадете групи контакти, можете да изпращате съобщение до няколко човека едновременно. Например, можете да включите в една група членовете на семейството си.

Изберете  > **Контакти**.

- 1 Отворете раздела на  и изберете  > **Нова група**.
- 2 Въведете име за групата и изберете **ОК**.
- 3 В раздела на , изберете групата и  > **Добавяне на членове**.
- 4 Маркирайте контактите за добавяне в групата и изберете .

Изпращане на съобщение до група хора

Желаете ли бързо да изпратите съобщение до всички членове на семейството ви? Ако сте ги включили в група, можете да изпратите съобщение до всички тях едновременно.

Изберете  > **Контакти**.

- 1 Отворете раздела на .

- Изберете и задръжете името на някоя група и от изскачащото меню изберете **Ново съобщение**.

Копиране на контакти от СИМ картата в телефона

Ако имате контакти, съхранени на СИМ картата, можете да ги копирате в телефона. Можете да добавите допълнителни данни към контактите във вашия телефон, като други телефонни номера, адреси или снимка.

Изберете  > **Контакти**.

Изберете  > **СИМ номера** > **Копир. всички в тел..**

Архивирайте контактите си в услугите на Nokia

Ако архивирате контактите си в услугите на Nokia, ще можете лесно да ги копирате в новия си телефон. Ако телефонът ви бъде откраднат или се повреди, ще продължите да имате достъп до вашия списък с контакти онлайн.

Изберете  > **Контакти**.

Изберете  > **Nokia Синхрон.** > **Синхронизиране**.

Ако разрешите автоматичното синхронизиране, всички промени, които правите в списъка с контакти, се архивират автоматично в услугите на Nokia.

За да използвате услугите на Nokia, трябва да имате акаунт в Nokia. Ако влезете в услуга на Nokia от телефона си, ще бъдете подканени да създадете акаунт.

Ако използвате Nokia Синхронизация за автоматично синхронизиране на вашите контакти, не разрешавайте синхронизация на контактите с никоя друга услуга, тъй като може да възникнат конфликти. Nokia Синхронизация не може да се използва за контактите, ако сте активирали синхронизирането на контакти в Mail for Exchange.

Съобщения

Информация за Съобщения

 Изберете  > **Съобщения**.

Можете да получавате и изпращате различни видове съобщения:

- Текстови съобщения
- Аудио съобщения
- Мултимедийни съобщения, които съдържат снимки и видеоклипове
- Съобщения до групи

Работата със съобщения изисква мрежова поддръжка.

Изпращане на съобщение

С текстовите и мултимедийните съобщения можете да осъществявате бърза връзка с приятели и роднини. В мултимедийно съобщение можете да прикачите снимки, видеоклипове и звукови клипове, които желаете да споделите.

Изберете  > **Съобщения**.

- 1 Изберете .
- 2 За да добавите ръчно телефонния номер на получателя, въведете го в полето До и изберете .
- За да изберете получатели от списъка с контакти, изберете  > **Добавяне на получател**.
- 3 Изберете полето за въвеждане на текст, напишете текста и изберете .
- 4 За да прикачите файл, изберете .
- 5 Изберете .

Възможно е изпращането на съобщение с прикачен файл да е по-скъпо от изпращането на обикновено текстово съобщение. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Можете да изпращате текстови съобщения, които са по-дълги от ограничението на символите за отделно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това.

Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Ако текстът на съобщението е много дълъг, то може да бъде конвертирано в мултимедийно съобщение, за да стане възможно доставянето му до получателя. За да деактивирате тази функция, когато пишете съобщението, изберете  > **Опции за изпращане** > **Вид на съобщението** > **Текст**.

Ако изпращате текстово съобщение до един или повече получатели и информацията за контакт на един от получателите е пощенски адрес, а не телефонен номер, текстовото съобщение се конвертира в мултимедийно.

Ако елемент, вмъкнат в мултимедийно съобщение, се окаже твърде голям за мрежата, устройството може да намали размера му автоматично.

Само съвместими устройства могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Възможно е съобщенията да изглеждат по различен начин на различни устройства.

Изпращане на съобщение до контакт

Изберете  > Контакти.

- 1 Изберете и задръжте върху даден контакт и от изскачащото меню изберете **Изпращане на съобщен..**
- 2 Ако контактът има няколко телефонни номера, изберете желан номер.

Изпращане на аудио съобщение

Можете да запишете звуков клип, например песен за рожден ден, и да го изпратите на ваш приятел под формата на аудио съобщение.

Изберете  > Съобщения.

- 1 Изберете .
- 2 За да добавите съществуващ звуков клип като прикачен файл, изберете  >  и звуковия клип.
За да добавите нов звуков клип, изберете  >  и запишете новия клип.
- 3 За да добавите ръчно телефонния номер на получателя, въведете го в полето До и изберете .
За да изберете получатели от списъка с контакти, изберете  > **Добавяне на получател.**
- 4 Изберете .

Четене на получено съобщение

Когато някой ви изпрати съобщение, в началния екран се показва известие. Можете да отворите съобщението директно от началния екран.

Изберете **Показване**, за да отворите съобщението.

Съобщенията се групират в разговори, които съдържат всички съобщения до и от даден контакт, показани в един общ екран. За да прочетете даден разговор, изберете го от списъка в екран Разговори.

Отговаряне на съобщението

- 1 След като сте отворили съобщението, изберете .
- 2 Напишете вашия отговор и изберете  > .

Съвет: За да отговорите на съобщение, когато сте в екран Разговори, изберете **Докосн. за писане**.

Препращане на съобщението

- 1 След като сте отворили съобщението, изберете  > **Препращане**.
- 2 За да добавите контакт като получател, изберете **До**. Можете също да въведете телефонен номер.
- 3 Променете съобщението, ако е необходимо, и изберете  > .

Запаметяване на прикачена снимка или друг файл

- 1 В разговора, изберете съобщението, което съдържа файла.
- 2 Изберете и задръжте върху файла и след това изберете **Запаметяване** и желаната памет. Файловете се запаметяват към съответните им приложения, например Галерия.

Четене на съобщението по-късно

- 1 Изберете  > **Съобщения**.
- 2 Изберете разговора, който съдържа съобщението.
- 3 Изберете съобщението.

Преглед на разговор

Можете да видите в един общ екран съобщенията, които сте изпратили до и получили от даден контакт, и да продължите разговора от същия екран.

Изберете  > **Съобщения**.

Изберете контакт от списъка Разговори. Отваря се екранът за разговори и се показват всички съобщения, изпратени до и получени от този контакт.

Отговор на съобщение в разговор

- 1 Изберете полето за въвеждане на текст и напишете вашето съобщение.
- 2 За да прикачите файл, изберете .
- 3 За да добавите повече получатели, изберете  > **Добавяне на получател**.
- 4 За да изпратите съобщението, изберете .

Съобщението е изпратено до последния използван номер на този контакт.

Когато изпратите ново съобщение, то се добавя в текущия разговор. Ако няма активен разговор, стартира се нов.

Когато отворите получено съобщение от началния екран, по подразбиране то се отваря в екрана Разговори за конкретния контакт.

Прослушване на текстово съобщение

Можете да настроите телефона да чете текстовите ви съобщения на глас.

- 1 Изберете  > **Съобщения**.
- 2 Изберете  > **Преглед на папки > Входящи**.
- 3 Изберете и задръжете върху съобщение и след това изберете **Слушане**.

За да промените настройките за реч на диктора на съобщения, изберете  > **Настройки > Телефон > Реч**.

Смяна на езика

Изберете **Език** и език.

Смяна на гласа

Изберете **Глас** и глас. За да прослушате предварително гласа, отворете раздела за избор на глас  изберете и задръжете върху гласа и след това изберете **Пускане на глас**.

Смяна на езика за писане

Можете да смените езика, на който пишете съобщения и електронна поща.

- 1 Изберете  > **Настройки и Телефон > Език**.
- 2 Изберете **Език на писане**.

Ел. поща

За Ел. поща

 Изберете  > **Ел. поща**.

Можете автоматично да прехвърляте на телефона електронни съобщения от съществуващия ви адрес за електронна поща и да четете, отговаряте и подреждате вашата поща в движение. Можете да добавите в телефона няколко пощенски кутии и да влизате в тях директно от началния екран.

Изпращането и получаването на електронна поща на телефона може да се таксува. За информация относно възможните разходи се обърнете към вашия мобилен оператор.

Ел. поща е услуга на мрежата и може да не се предлага във всички региони.

Информация за Exchange ActiveSync

 Изберете  > **Ел. поща и Нова пощ. кутия > Exchange ActiveSync**.

Искате да имате под ръка служебната си поща, контактите и календара, докато седите пред компютъра или когато сте в движение с вашия телефон? Можете да

синхронизирате важното за вас съдържание между телефона и сървър на Mail for Exchange.

Mail for Exchange може да се инсталира само ако вашата фирма има сървър Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата трябва да е активирал Microsoft Exchange ActiveSync за вашия акаунт.

Това устройство може да комуникира със сървъри с активиран Microsoft Exchange ActiveSync. Притежаването на това устройство не ви дава и вие не получавате никакви права върху интелектуалната собственост на Microsoft по отношение на никой сървърен софтуер или сървър, до които имате достъп чрез това устройство, нито по отношение на използването на Microsoft Exchange ActiveSync, освен от това устройство.

Преди да започнете инсталацията на Mail for Exchange, уверете се, че разполагате със следното:

- Адрес на корпоративна електронна поща
- Име на вашия сървър на Exchange (обърнете се към ИТ отдела на вашата фирма)
- Име на домейна на вашата мрежа (обърнете се към ИТ отдела на вашата фирма)
- Парола за служебната мрежа

В зависимост от конфигурацията на сървъра на Exchange може да се наложи да въведете допълнителна информация. Ако не разполагате с вярната информация, обърнете се към ИТ отдела на вашата фирма.

С Mail for Exchange използването на кода за заключване на телефона може да е задължително.

Синхронизирането става автоматично, на интервали, определени при конфигурирането на акаунта за Mail for Exchange. Синхронизира се само съдържанието, избрано при конфигурирането на акаунта. За да синхронизирате и друго съдържание, променете настройките за Mail for Exchange.

Добавяне на пощенска кутия

Използвате няколко адреса на електронна поща? Можете да имате няколко пощенски кутии в телефона си. Поща е услуга на мрежата.

Изберете  > Ел. поща.

Когато отворите приложението Ел. поща за първи път, телефонът ще ви попита дали искате да създадете пощенска кутия. Ако приемете, следвайте инструкциите на екрана на телефона.

Ако искате да използвате служебната си електронна поща на телефона, конфигурирайте пощата с помощта на Exchange ActiveSync. За да направите настройката, ви трябва името на вашия Microsoft Exchange Server и името на домейна на мрежата. За повече информация се свържете с администратора на Mail for Exchange.

Добавяне на пощенска кутия по-късно

Може да създадете пощенска кутия и по-късно. Изберете **Ел. поща > Нова пощ. кутия** и следвайте инструкциите на екрана на телефона.

Съвет: Ако добавите мини приложение за поща в началния екран, ще имате лесен достъп до вашата поща директно от началния екран.

Изтриване на пощенска кутия

Изберете и задръжте върху пощенската кутия и след това изберете **Изтриване пощ. кутия**.

Четене на получена поща


Можете да използвате вашия телефон за четене и отговаряне на поща.

Изберете  > **Ел. поща**.

Изберете пощенската кутия и съобщението.

Съвет: За бързо четене на новата поща, добавете мини приложение за поща в началния екран.

Съвет: За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или сближете с плъзгане.

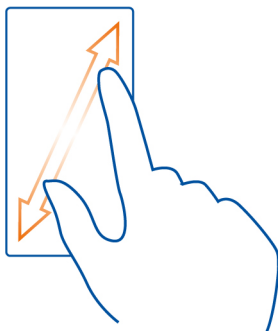

Отваряне или запаметяване на прикачен файл

Изберете прикачения файл **Отваряне** или **Запаметяване**. Ако има няколко прикачени файла, можете да запаметите всички наведнъж.

Отговаряне на електронно съобщение

- 1 Изберете **+** > **@**.
- 2 Напишете вашия отговор и изберете **✓**.
- 3 Изберете **✉**.

Препращане на електронно съобщение

- 1 Изберете **+** > **@**.
- 2 Напишете адреса на електронна поща. За да добавите получател от вашия списък с контакти, изберете **👤**.
- 3 Редактирайте съобщението, ако желаете, и след това изберете **✓**.
- 4 Изберете **✉**.

Съвет: Ако в електронното съобщение има уеб адрес, който искате да отворите в браузър на телефона, изберете уеб адреса.

Четене на предишното или следващото съобщение в пощенската кутия

Използвайте иконите със стрелки.

Изпращане на имейл

Искате да изпратите електронно съобщение, докато сте в движение? С телефона си можете да четете и изпращате поща дори когато не сте на бюрото си.

Изберете  > Ел. поща и пощенска кутия.

- 1 Изберете .
- 2 Напишете адреса на електронна поща. За да добавите получател от вашия списък с контакти, изберете . За да добавите поле С.копие, изберете  >  > Други полета получател > Пок. „Скрито копие“.
- 3 Напишете темата и съобщението и след това изберете .

Съвет: За да прикачите файл, изберете .

- 4 Изберете .

Отговор на заявка за среща

Можете да отваряте и запаметявате или приемате заявки за срещи. Когато запаметите или приемате дадена заявка за среща, тя се появява във вашия календар.

Заявките за срещи се обработват в пощенската кутия в Exchange ActiveSync.

Изберете  > Ел. поща и пощенската кутия в Exchange ActiveSync.

Отворете заявка за среща и я запаметете в календара си или, ако е налично, изберете  Приемане,  Отказ или  Под въпрос.

Проверка на достъпността ви

Изберете  > Преглед календар.

За да редактирате, отговорите или препратите приета заявка за среща, отворете заявката в календара си.

Възможно е опциите да са различни.

Отваряне на поща от началния екран

Може да имате няколко мини приложения за поща в началния екран, в зависимост от вашия телефон.

Всяко мини приложение за поща съдържа една пощенска кутия и показва последните три получени съобщения. Можете да отворите електронните съобщения директно от мини приложението.  показва, че е пристигнала нова поща.

Съвет: За да видите и другите съобщения, превъртете надолу.

Добавяне на програмка за поща към началния екран

В началния екран, докоснете и задръжете върху празно пространство и след това изберете **Добав. притурка** и мини приложението за поща. Ако имате няколко пощенски кутии, изберете коя да се използва.

Съвет: За да направите мини приложението по-компактно, така че да показва само името на пощенската кутия и , когато имате нова поща, изберете **Добав. притурка > Поща, ново съобщ..**

Интернет

Информация за уеб браузъра



Изберете  > Интернет.

Бъдете в крак с новините и посещавайте любимите си уеб сайтове. Можете да използвате уеб браузъра на телефона, за да разглеждате уеб страници в интернет.

За да разглеждате уеб страници, трябва да сте свързани с интернет.

Разглеждане на Интернет

Изберете  > Интернет.

Съвет: Ако нямате план за данни с постоянна такса от мобилния оператор, за да не бъдете таксувани за пренос на данни, може да използвате Wi-Fi мрежа за връзка с интернет.

Отваряне на уеб сайт

Напишете уеб адрес в лентата с уеб адреси и след това изберете ►.

Търсене в Интернет

Напишете дума за търсене в лентата с уеб адреси и след това изберете думата за търсене под лентата с уеб адреси.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху екрана и ги сблизете или раздалечете с плъзгане.

Изпращане на уеб връзка

Докоснете и задръжете върху уеб страница и след това изберете **Изпращане** и как искате да изпратите връзката.

Отваряне на нов прозорец на брауъра

Изберете  > .

Превключване между прозорци на брауъра

1 Изберете .

2 Плъзнете наляво или надясно и след това изберете прозорец.

Кеш паметта е място в паметта, което се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация или защитена услуга, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта след всяко използване.

Изчистване на кеш паметта

Изберете  > **Настройки** > **Лични** > **Изтриване на личните данни** > **Кеш памет**.

Добавяне на маркер

Ако посещавате непрекъснато едни и същи уеб сайтове, добавете ги като маркери, за да имате лесен достъп до тях.

Изберете  > **Интернет**.

Докато преглеждате в интернет, докоснете и задръжте върху уеб страницата и след това изберете **Добавяне на бърза връзка**.

Отиване на уеб сайт с маркер по време на работа с брауъра

Изберете  >  и маркер.

Съвет: Можете да добавяте маркери и в основното меню на телефона. Докато преглеждате в интернет, докоснете и задръжте върху уеб страницата и след това изберете **Инсталир. като прилож..**

Абониране за уеб канал

Не е нужно да посещавате редовно любимите си уеб сайтове, за да бъдете в течение с новостите в тях. Можете да се абонирате за уеб канали и да получавате автоматично връзки към най-новото съдържание.

Изберете  > **Интернет**.

Уеб каналите обикновено са обозначени на уеб страниците с . Те се използват за споделяне, например на последните новинарски заглавия или записи в блогове.

- 1 Отидете на страница с блог или уеб страница, в която има уеб канал.
- 2 Докоснете и задръжете върху уеб страницата и след това изберете **Добавяне на RSS канал**.

Актуализиране на канал

В екрана Уеб канали, изберете и задръжете върху канала и след това изберете **Обновяване**.

Настройка на каналите да се актуализират автоматично

В екрана Уеб канали, изберете и задръжете върху канала и след това изберете **Промяна > Автоматич. актуализации**.

Разрешаване на уеб сайт да използва информацията за мястото ви

Изберете  > Интернет.

Уеб сайтовете може да искат информация за текущото ви местоположение, например за да персонализират информацията, която ви показват. Ако разрешите на даден уеб сайт да използва информацията за местоположението ви, то може да стане достъпно за други хора, в зависимост от уеб сайта. Прочетете правилата за поверителност на уеб сайта.

Ако бъдете попитани, изберете **Позволяване веднъж** или **Позволяване винаги**.

Забраняване на уеб сайт да използва информацията за мястото ви

- 1 Изберете  > Настройки > Лични > Разрешения за местополж..
- 2 Докоснете и задръжете върху уеб сайт и след това изберете **Изтриване**.

Забраняване на всички уеб сайтове да използват информацията за мястото ви

Изберете  > Настройки > Лични > Изтриване на личните данни > Разреш. местопол..

Социални мрежи

Информация за Социални мрежи



Изберете  > Социални и влезте в услугата за социални мрежи, която използвате.

За да работите по-удобно със социалните мрежи, използвайте приложението Социални. Когато сте влезли в услуги за социални мрежи като Facebook или Twitter, чрез приложението Социални, можете да правите следното:

- Показване на актуализираните състояния на приятелите ви от различни услуги в един екран
- Публикуване на вашето актуализирано състояние в множество услуги наведнъж
- Споделяне на снимки, заснети с камерата
- Споделяне на видеоклипове, заснети с телефона
- Свързване на профилите на онлайн приятели с информацията им за контакт в телефона ви
- Добавяне на информация за мястото към актуализираното ви състояние
- Добавяне на събития от календара на услугата в календара на телефона

Достъпни са само функциите, които се поддържат от услугата за социални мрежи.

Използването на услугите за социални мрежи изисква поддръжка от мрежата. Това може да е свързано с прехвърляне на голям обем данни, за което да бъдете таксувани. За информация относно тарифите за пренос на данни се обърнете към вашия мобилен оператор.

Услугите за социални мрежи се предоставят от други доставчици, а не от Nokia. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като е възможно да спделите информация с голям брой потребители. Условието за ползване на услугата за социални мрежи се отнася до споделянето на информация в тази услуга. Запознайте се с условията за ползване и с практиките на поверителност на тази услуга.

Показване на актуализираните състояния на вашите приятели в един екран

Когато сте влезли в услуги за социални мрежи чрез приложението Социални, можете да разглеждате актуализациите на състоянието на вашите приятели от всички тези услуги в един общ екран. Не се налага да превключвате между различни приложения, за да видите кой какво прави.

- 1 Изберете  > Социални.
- 2 Изберете услуга и влезте в нея.
- 3 Изберете  > Моите акаунти > Добавяне соц. мрежа.
- 4 Изберете друга услуга и влезте в нея.
- 5 Изберете  > Всички действ..

Всички канали от услугите, които сте добавили, се добавят автоматични в този екран.

Публикуване на вашето състояние в услуги за социални мрежи

С приложението Социални можете да публикувате актуализацията на състоянието си в услуги за социални мрежи.

- 1 Изберете  > **Социални** и влезте в услугата за социални мрежи, която използвате.
- 2 Изберете  > **Всички действ..**
- 3 Въведете актуализацията на състоянието си в текстовото поле.

Свързване на вашите онлайн приятели с вашия списък с контакти

Можете да свържете профилите на вашите онлайн приятели от услуги за социални мрежи с тяхната информация за контакт в телефона ви. След като ги свържете, ще можете да преглеждате тяхната информация за контакт директно в приложението Социални и да виждате последните актуализации на състоянието им във вашия списък с контакти.

- 1 Изберете  > **Социални**.
- 2 Изберете снимката в профила на онлайн приятел и **Свържи Профил-Контакт**.
- 3 Във вашия списък с контакти изберете контакта, към който искате да свържете профила.

Показване на актуализираните състояния на приятелите ви в началния екран

С мини приложението Социални можете да виждате актуализираните състояния на вашите онлайн приятели направо в началния екран, ако сте влезли в услуги за социални мрежи, като Facebook или Twitter, чрез приложението Социални.

Добавяне на мини приложението Социални в началния екран

Изберете и задръжте върху празно пространство в началния екран и след това изберете **Добав. притурка** > **Социални**.

Отваряне на приложението Социални от началния екран

В началния екран, изберете мини приложението Социални. Ако сте влезли, ще се отвори екранът с актуализации на състоянията. Ако не сте влезли, ще се отвори екранът за влизане.

Качване на снимка или видеоклип в услуга

Използвайте приложението Социални, за да качвате снимки или видеоклипове в услуги за социални мрежи, като Facebook.

- 1 Изберете  > **Социални** и влезте в услугата за социални мрежи.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете дали да качите снимка или видеоклип.
- 4 За да маркирате елементите за качване, изберете ги.
Максималният размер на файла е 4 MB за снимки и 10 MB за видеоклипове.

- 5 Ако искате да качите само една снимка, можете да добавите заглавие и етикет с коментар към определена част от снимката.
За да качите видеоклип, функцията трябва да се поддържа от услугата за социални мрежи и трябва да използвате Wi-Fi връзка.
- 6 Изберете .

Заснемане и качване на снимка

- 1 Изберете .
- 2 Изберете опцията за качване на снимка от камерата.
- 3 Направете снимка.
- 4 Добавете заглавие и етикет с коментар към определена част от снимката.

Споделяне на информация за местоположението ви във вашето актуализирано състояние

С приложението Социални можете да уведомите приятелите си къде сте, за да могат да ви открият.

- 1 Изберете  > Социални.
- 2 Изберете полето за въвеждане на текст в горната част на екрана.
- 3 Добавете своето местоположение. Телефонът използва GPS, за да определи текущото ви местоположение, и търси ориентири в близост до вас.
- 4 Ако бъдат открити няколко ориентира, изберете един от списъка.

Споделянето на местоположение се предлага само ако се поддържа от услугата.

 **Важно:** Преди да споделите местоположението си, винаги преценявайте внимателно с кого споделяте. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като може да споделите вашето местоположение с голяма група хора.

Възможно е приложимите условия за ползване на услугата за социални мрежи да уреждат споделянето на вашето местоположение в услугата. Запознайте се с условията за ползване и процедурите за поверителност на услугата и преценявайте добре всичко, преди да разкриете данните за местоположението си пред други потребители или да видите местоположението на други потребители.

Свързване с приятел от услуга за социални мрежи

Когато не ви е достатъчно само да коментирате състоянието на ваш приятел, можете да осъществите повикване до него или да му изпратите съобщение.

- 1 Изберете  > Социални.

- Изберете снимката в профила на приятел и след това изберете метода за комуникация.

Тази функция е достъпна, ако сте свързали онлайн приятелите си с тяхната информация за контакт в телефона или ако приятелите ви са добавили собствена информация за контакт в детайлите си в услугата.

Наличните методи на комуникация се различават. Можете да извършите повикване или да изпратите текстово съобщение до приятел, ако тази функция се поддържа от услугата.

Добавяне на събитие в календара на телефона

Когато отговаряте на покани за събития в услуга за социални мрежи, например Facebook, можете да добавите събитията в календара на телефона, за да виждате предстоящите събития, дори ако не сте онлайн.

Изберете  > Социални и услуга, след което влезте в услугата.

- Изберете покана за събитие.
- Добавете събитието в календара на телефона.

Тази функция е налична само ако се поддържа от услугата.

Камера

За камерата

 За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.

Защо да носите отделна камера, когато вашият телефон има всичко необходимо за запазване на спомените? С камерата на вашия телефон можете лесно да правите снимки или да записвате видеоклипове.

По-късно можете да използвате телефона си, за да гледате или редактирате снимките и видеоклиповете, да ги споделяте в интернет или да ги изпращате на съвместими устройства.

Заснемане на снимка

За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.



- Натиснете до половината клавиша за камера, за да фокусирате върху обект (не е налично в пейзажен режим и в режим на спортни сцени). На дисплея се

показва зелен индикатор на фиксиран фокус. Ако фокусът не е фиксиран, индикаторът е червен. Отпуснете клавиша за камера и отново го натиснете до половината. Можете също така да направите снимка без фиксиране на фокуса.

- 2 Натиснете клавиша за камера до долу. Не движете телефона, преди снимката да бъде запаметена и на екрана да се покаже окончателната снимка.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Използвайте клавишите за сила на звука.

Функцията за откриване на лица разпознава лица, изчертава правоъгълници около тях и оптимизира фокусирането - дори когато лицата се движат. Откриването на лица е включено по подразбиране.

Включване и изключване на откриването на лица

Изберете ●●● > [g].

Ако в телефона е поставена карта с памет, можете да задавате къде да се запаметяват снимките.

Задаване къде да се запаметяват снимките

- 1 Изберете [g] > Настройки.
- 2 Изберете Настройки приложен. > Камера > Изображение.
- 3 Изберете Използвана памет и къде искате да запаметяват снимките ви.

Запаметяване на информация за мястото на снимки и видеоклипове

Ако искате да знаете къде точно сте заснели дадена снимка или видеоклип, можете да настроите телефона да записва местоположението автоматично.

Натиснете клавиша за камера.

Информация за местоположението може да бъде прикачена към снимка или видеоклип, ако вашето местоположение може да бъде определено с помощта на методите на GPS или мрежата. Ако споделите снимка или видеоклип, които съдържат информация за местоположението, тази информация може да е видима за онези, които разглеждат снимката или видеоклипа. Можете да изключите геомаркирането в настройките на камерата.

Включване на записа на местоположение

Изберете ●●● > [g] > Запам. информ. местопол. > Да.

Зареждането на координатите за местоположението ви може да отнеме няколко минути.

Вашето местоположение, както и позицията на спътниците, сгради, естествени прегради, метеорологични условия и промени в GPS спътниците, направени от държавната администрация на САЩ, могат да окажат въздействие върху наличността и качеството на GPS сигнала. Възможно е на закрито или под земята да няма GPS сигнал.

Не използвайте GPS за точно определяне на местоположението и никога не разчитайте единствено на данните за местоположението, получени от GPS и клетъчните мрежи.

Индикатори за информацията за място:

 — Няма информация за мястото. В снимките или видеоклиповете не може да се запамети информация за мястото.

 — Има информация за мястото. В снимките или видеоклиповете се запаметява информация за мястото.

Снимане в близък план

Фокусирането на малки предмети, като насекоми или цветя, може да бъде трудно. Трябва да приближите камерата до предмета. За да заснемете ясно и прецизно дори и най-дребните детайли, използвайте режима за близък план.

За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.

Превключване към режима за близък план

Изберете **A** > .

Снимане на тъмно

За да правите снимки дори при слаба светлина, превключете на нощен режим.

За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.

Превключване към нощен режим

Изберете **A** > **C**. За да използвате светкавицата, изберете .

Снимане на движещ се обект

Намирате се на спортно събитие и искате да уловите действието с вашия телефон? Използвайте спортния режим, за да заснемате по-отчетливи снимки на движещи се хора.

За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.

Превключване към спортен режим

Изберете **A** > .

Съвети за снимки и видеоклипове

За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.

Когато правите снимка:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата стабилно.
- Когато използвате функцията за приближаване, качеството на снимката може да се влоши.
- Можете да добавите снимка към контакт в списъка ви с контакти. След като направите снимка, изберете  > **Използв. изображение** > **Присвояв. към контакт**. Преместете рамката, за да изрежете снимката, натиснете върху екрана, за да покажете лентата с инструменти, изберете  и след това изберете контакта и .
- Ако не използвате камерата около минута, тя заспива. За да я събудите, натиснете за кратко клавиша за камера.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата от близко разстояние с хора или животни. Не закривайте светкавицата, докато снимате.

Когато заснемате видео:

- За най-добър резултат, затворете всички отворени приложения, преди да започнете заснемането.
- Ако е възможно, записвайте в общата памет на телефона.
- Ако записвате видеоклипове на карта с памет, за най-добър резултат използвайте съвместима, бърза, висококачествена microSD карта. Препоръчителният клас на microSD карта е 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) или по-висок.

Преди първото използване архивирайте всички важни данни от картата и я форматирайте с помощта на телефона, дори ако картата вече е била форматирана или използвана в телефон Nokia. Форматирането изтрива всичко върху картата.

Ако работата на картата с памет се влошава с течение на времето, архивирайте цялото важно съдържание от картата и използвайте телефона, за да я форматирате.

Запис на видеоклип

Освен да правите снимки с телефона си, можете и да записвате важните моменти като видеоклипове.

За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.

- 1 За да превключите от режим снимка в режим видео, ако е необходимо, изберете .
- 2 За да започнете да заснемате, натиснете клавиша за камера.
- 3 За да направите пауза в заснемането, изберете . Ако направите пауза в заснемането и не натискате клавиш в рамките на пет минути, заснемането спира.
За да увеличите или намалите мащаба, използвайте клавишите за сила на звука.
- 4 За да спрете заснемането, натиснете клавиша за камера. Видеоклипът се запаметява автоматично в Галерия.

Съвет: Можете да изпратите вашия видеоклип в мултимедийно съобщение. За да ограничите размера на видеоклипа за изпращане, преди запис изберете  > **Качество на видеоклип** и след това изберете достатъчно малък размер, като **Качество споделяне**.

Изпращане на снимка или видеоклип

Една снимка казва повече от думите. Изпратете снимка или видеоклип на специалния момент или необходимата важна информация, за да кажете това, което желаете, в едно мултимедийно или електронно съобщение, или чрез Bluetooth.

Изпращане в мултимедийно или електронно съобщение

- 1 Направете снимка или видеоклип.
- 2 Изберете  > **Изпращане**.
- 3 Изберете **Чрез съобщение** или **Чрез ел. съобщение**.
- 4 За да добавите контакт като получател, изберете **До**. Можете също да напишете името, телефонния номер или адреса на получателя в полето **До**.
- 5 Изберете .

Изпращане чрез Bluetooth

- 1 Направете снимка или видеоклип.
- 2 Изберете  > **Изпращане** > **Чрез Bluetooth**.
- 3 Изберете телефона или устройството, с което да се свържете, или потърсете още устройства.


Ако другият телефон или устройство изисква парола, въведете я.

Споделяне на снимка или видеоклип директно от камерата

Искате да споделите снимките или видеоклиповете си с вашите приятели? Качете ги в услуги за социални мрежи.

За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.

След като заснемете снимка или видеоклип, изберете  и следвайте показаните инструкции.

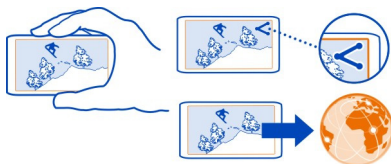

Първия път, когато качвате снимка или видеоклип в услуга за социални мрежи, трябва да влезете в услугата. Услугата се добавя към списъка с услуги за споделяне в телефона ви.

Не всички услуги за социални мрежи поддържат всички файлови формати или видеоклипове, заснети с високо качество.

Вашите снимки и видеоклипове

Галерия

Информация за Галерия



Изберете  > Галерия.

Гледайте заснетите от вас видеоклипове или преглеждайте и гледайте заснетите от вас снимки.

Можете също да гледате снимките и видеоклиповете на съвместим телевизор.

Можете да подредите снимките и видеоклиповете си в албуми, за да ги откривате по-лесно.

Гледане на снимки и видеоклипове

Изберете  > Галерия.

Преглед на снимки

Тласнете нагоре или надолу.


Гледане на снимка

Изберете снимката.

За да видите следващата снимка, плъзнете отдясно наляво. За да видите предишната снимка, плъзнете отляво надясно.

Увеличаване на мащаба

Поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете с плъзгане. За да намалите мащаба, плъзнете пръстите си един към друг.

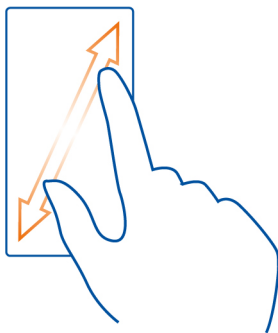

Съвет: За да увеличите бързо мащаба или да го намалите обратно, докоснете екрана два пъти.

Показване на лентата с инструменти

Натиснете върху сензорния екран.

Гледане на снимки като слайдшоу

Изберете снимка и  > Слайдшоу > Пускане. Слайдшоуто започва от избраната снимка.

Гледане на снимките от албум като слайдшоу

Отворете раздел Албуми . Изберете и задръжте върху албума и след това изберете Слайдшоу.

Промяна на настройките на слайдшоуто

Изберете снимка и  > Слайдшоу > Настройки.

Възпроизвеждане на видео

Изберете видеоклипа и .

Снимки и видеоклипове могат да ви бъдат изпращани в електронно или мултимедийно съобщение. За да гледате тези снимки и видеоклипове по-късно, запаметете ги в Галерия.

Запаметяване на снимка или видеоклип в Галерия

- 1 В мултимедийното съобщение изберете снимката или видеоклипа.
- 2 Докоснете екрана и изберете  > Запаметяване.

Подреждане на вашите снимки

Имате много снимки на телефона си и искате да можете по-лесно да намирате тази, която търсите? Можете да подредите вашите снимки в албуми.

Изберете  > Галерия.

Създаване на нов албум

Отворете раздел Албуми  и след това изберете . Напишете име за албума.

Преместване на снимка в албум

- 1 Изберете и задръжте снимката и след това изберете **Добавяне в албум**.
- 2 Изберете албума, в който да преместите снимката. За да създадете нов албум за снимката, изберете **Нов албум**.

Съвет: За да преместите няколко снимки в албум, изберете и задръжте върху снимка и изберете **Маркиране**. Маркирайте снимките, изберете и задръжте една от маркираните и след това изберете **Добавяне в албум**.

Преименуване или изтриване на албум

Изберете и задръжте върху албума и след това изберете **Преименуване или Изтриване**.

Снимките и видеоклиповете в албума не се изтриват от телефона.

Споделяне на снимка или видеоклип от галерията

Искате да качите ваши снимки или видеоклипове в услуга за социални мрежи, за да ги видят вашите приятели и семейството? Можете да го направите направо от Галерия.

- 1 Изберете  > Галерия.
- 2 Изберете снимка или видеоклип за качване.
- 3 Натиснете върху снимката или видеоклипа и след това изберете .
- 4 Добавете заглавие, което ви харесва и следвайте показаните от телефона инструкции.

Съвет: За да споделите няколко елемента, в основния екран изберете , маркирайте елементите за споделяне и изберете .

Синхронизиране на снимки и видеоклипове между телефона и компютъра

Заснели сте снимки или видеоклипове с телефона и искате да ги гледате на компютъра? С помощта на USB кабел можете лесно да синхронизирате вашите снимки и видеоклипове между телефона и компютъра.

- 1 Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да свържете телефона със съвместим компютър.
Ако синхронизирате между картата с памет в телефона ви и компютъра, уверете се, че картата с памет е поставена в телефона.
- 2 Отворете Nokia Suite на компютъра и следвайте показаните в Nokia Suite инструкции.

Архивиране на вашите снимки

Искате да сте сигурни, че няма да загубите важни снимки? Можете да използвате Nokia Suite, за да архивирате снимките си на съвместим компютър.

- 1 Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да свържете телефона със съвместим компютър.
Ако копирате между картата с памет в телефона ви и компютъра, уверете се, че картата с памет е поставена в телефона.
- 2 Отворете Nokia Suite на компютъра и следвайте показаните в Nokia Suite инструкции за синхронизиране на Галерия.

Редактиране на заснета снимка

 Можете да добавяте ефекти, текст, готови графики или рамки към снимките.

- 1 Изберете  > **Фоторедкт.** и снимката.
- 2 За да добавите ефект, изберете опция от лентата с инструменти.

- 3 За да запаметите редактираната снимка, изберете  > **Запаметяване**.
Редактираната снимка не заменя оригиналната.

За да видите редактираните снимки, изберете  > **Галерия**.

Видео редактор

Информация за Видео редактор

 Изберете  > **Видеоред..**

Можете да комбинирате снимки и видеоклипове с музика, ефекти и текст, за да създадете с лекота кратък филм или слайдшоу.

Поддържат се следните кодеци и файлови формати: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV и AMR-NB/AMR-WB.

Запаметете звуковите файлове, които искате да използвате във филм, в папка Звукови файлове на вашия телефон.

Във филма не можете да използвате защитени с DRM звукови файлове.

Създаване на филм

Можете да създавате кратки филми от ваши снимки и видеоклипове, които да споделяте с приятели и семейството.

Изберете  > **Видеоред.** и .

- 1 За да добавите видео и снимки към своя филм, изберете . За да видите файловете, които сте избрали, плъзнете наляво или надясно.
- 2 За да добавите преходи между видео и снимки, изберете .
- 3 За да добавите музикален фон, изберете .
- 4 За да добавите текст или субтитри към вашия филм, изберете **Ab**.
- 5 За да редактирате вашия филм, изберете . В режима за редактиране можете да намалите продължителността на видеоклипа или да зададете колко дълго да се показва снимката.
- 6 За да запаметите вашия филм, изберете  > **Запаметяване на видео**.
Можете да редактирате отново вашия филм по-късно. За да запаметите вашия проект, изберете  > **Запаметяване на проект**.

След това, за да видите вашия филм, изберете  > **Галерия**.

Създаване на слайдшоу

Искате да направите стилно слайдшоу със снимки от ваканцията ви? С шаблоните за различни настроения и събития можете да създадете слайдшоу за годишнина,

тържество или ваканция. Ако свържете телефона с HD телевизор, ще можете да гледате вашето слайдшоу на телевизора.

Изберете  > **Видеоред.** и .

- 1 Изберете шаблон, който да използвате за слайдшоуто. Когато изберете шаблон, се показва предварителен преглед.
- 2 За да добавите снимки към вашето слайдшоу, изберете .
- 3 За да добавите музикален фон, изберете .
- 4 За да добавите заглавие, изберете **Ab**.
- 5 За предварителен преглед на вашето слайдшоу, изберете  > **Преглед.**
- 6 За да запаметите вашето слайдшоу, изберете  > **Запамятаване на видео**, докато е отворен предварителният преглед на слайдшоуто.
- 7 Можете да редактирате отново вашето слайдшоу по-късно. За да запаметите вашия проект, изберете  > **Запамятаване на проект**.


След това, за да видите вашето слайдшоу, изберете  > **Галерия**.

Гледане на снимки и видеоклипове на телевизора


Свързване на телефона с телевизор чрез HDMI

Можете да използвате HDMI адаптера и съвместим HDMI кабел (кабелът се предлага отделно), за да свържете телефона си с телевизор или съвместима система за домашно кино. Снимките и видеоклиповете запазват оригиналното си видео и аудио качество.

- 1 Свържете HDMI адаптера с конектора за HDMI на телефона.

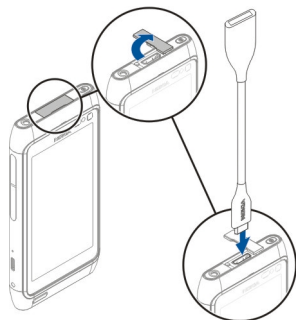

- 2 Свържете HDMI кабел с адаптера и след това с конектора за HDMI на телевизора. Възможно е да се наложи да изберете ръчно HDMI входа на телевизора.

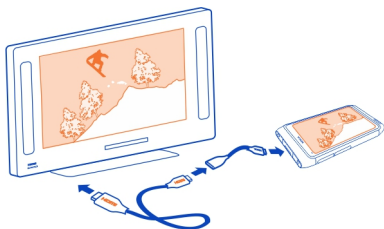

Гледане на снимки и видеоклипове на телевизора


Можете да гледате снимките и видеоклиповете на съвместим телевизор, за да ви е по-лесно да ги покажете на семейството и приятелите си.

Ако вашият телевизор поддържа HDMI, можете да използвате HDMI адаптера и съвместим HDMI кабел (кабелът се предлага отделно), за да свържете телефона си към телевизора с висока детайлност.

Гледане на снимки и видеоклипове на телевизор с висока детайлност

Свързване на телефона към телевизор

Използвайте HDMI адаптера и съвместим HDMI кабел, за да свържете телефона си с телевизора.

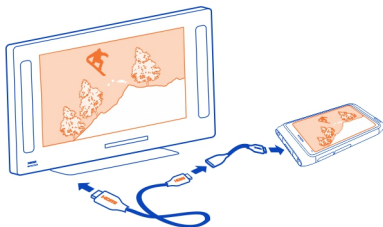

Ако не виждате нищо на екрана на телевизора, проверете дали използвате правилния HDMI вход.

Придвижване в екрана на телевизора

Избирайте иконите със стрелка на екрана на телефона. За да изберете нещо, изберете иконата **OK**.

Гледане на снимка или видеоклип

Изберете **Видеоклипове** или **Снимки**, отидете до снимката или видеоклипа и след това изберете **OK**.

Отиване на предишната или следващата снимка

Изберете стрелката назад или напред.

Завъртане на избраната снимка

Изберете стрелката нагоре или надолу.

Пускане на слайдшоу от снимки

Докато гледате снимка, изберете **OK**.

Пауза или продължаване на видеоклип

Изберете **OK**.

Превъртане на видеоклип назад или бързо напред


Изберете стрелката назад или напред.

Гледане на снимки и видеоклипове на телевизор със стандартна детайлност

Трябва да използвате кабел за Nokia Video Connectivity (предлага се отделно) и може да се наложи да промените настройките на TV изхода и пропорциите на екрана.

За да промените настройките на TV изхода, изберете **☰ > Настройки и Телефон > Аксесоари > ТВ изход**.

1. Свържете кабел за Nokia Video Connectivity към входа за видео на съвместим телевизор. Цветът на буксите трябва да пасва на цвета на гнездата.

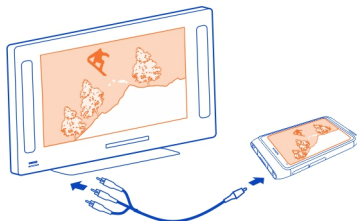

- 2 Свържете другия край на кабела Nokia Video Connectivity към конектора Nokia AV на вашия телефон. Може да се наложи да изберете **Кабел връзка с TV** като тип на връзката.
- 3 Изберете снимката или видеоклипа в телефона си.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте никакви източници на напрежение към конектора Nokia AV. Ако свържете с конектора Nokia AV външно устройство или слушалки, различни от одобрените от Nokia за използване с това устройство, обърнете специално внимание на нивото на звука.

Свързване към система за домашно кино

Наслаждавайте се на видео с висока детайлност с Dolby™ Digital Plus 5.1 многоканален звук, за да се потопите в действието със съраунд звука.



- 1 Използвайте HDMI адаптера и съвместим HDMI кабел (кабелът се предлага отделно), за да свържете телефона си със съвместима система за домашно кино.
Системата за домашно кино трябва да поддържа стандарта HDMI 1.4 и да може да предава видеосигнал към телевизора чрез HDMI.
- 2 Задайте системата за домашно кино да използва съответния HDMI вход. За повече информация вижте ръководството за потребителя на системата за домашно кино.
Телефонът се превръща в дистанционно управление.
- 3 Изберете **Видеоклипове** и след това изберете видеоклип.

Максималната поддържана разделителна способност за видео е 1080p и телефонът ви не поддържа файлове с размер над 4 GB.

Пример: MP4 или MKV видео файл със следните характеристики:

- Видео: AVC 1916 kbps, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 ref. frames
- Аудио: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 канала

Видео и ТВ

Видеоклипове

Информация за видеоклипове

 Изберете  > Видеокл..

Можете да преглеждате, изтегляте и гледате видеоклипове в телефона, когато сте навън и в движение.

Съвет: Можете да изтеглите нови видеоклипове от Nokia Магазин. За повече информация отидете на адрес www.nokia.com/support.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Възпроизвеждане на видео

Изберете  > Видеокл..

За да прегледате вашата колекция от видеоклипове, отворете раздела на . За да прегледате заснетите от вас видеоклипове, изберете  > Галерия.

За изтегляне на видеоклипове от Nokia Магазин, отворете раздела на .

Ако свържете вашия телефон с HD телевизор, ще можете да гледате видео на голям екран.

Гледане на видеоклип

Изберете видеоклипа за пускане. За достъп до бутоните за управление на видео плеъра, докоснете екрана.

Пауза и възобновяване на възпроизвеждането

Изберете  или .

Превъртане бързо напред или назад

Изберете и задръжте върху  или .

Ако пропорциите на видеоклипа не са същите като тези на екрана на вашия телефон, може да увеличите или да разпънете картината, така че да запълни екрана.

Увеличаване или разпъване на картината

Изберете  > Промяна на изглед.

Копиране на видеоклипове между телефона и компютъра

Заснели сте видеоклипове с телефона и искате да ги гледате на компютъра? Или искате да копирате вашите видеоклипове от телефона на компютъра?

Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да копирате вашите видеоклипове между телефона и компютъра.

- 1 Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да свържете телефона с компютъра.
Ако копирате между картата с памет във вашия телефон и компютъра, уверете се, че картата с памет е поставена.
- 2 Отворете Nokia Suite на компютъра и следвайте показаните инструкции.

Гледане на уеб телевизия

Можете да гледате новини, както и най-новите епизоди на любимите си телевизионни сериали.

Изберете  и услуга от Интернет ТВ.

За безжично поточно предаване на съдържание трябва да използвате 3G, 3.5G или Wi-Fi връзка. Използването на услуги за уеб телевизия може да е свързано с пренос на големи обеми данни. За информация относно тарифите за пренос на данни се обърнете към вашия мобилен оператор.

Наличието на предварително инсталирани услуги за уеб телевизия зависи от държавата и мобилния оператор. Съдържанието на уеб телевизията зависи от вида услуга.

- 1 За да прегледате съдържанието на уеб телевизията, плъзнете върху екрана.
- 2 За да започнете възпроизвеждане, изберете умаленото изображение.
- 3 За да се покажат бутоните за управление по време на възпроизвеждане, натиснете върху екрана.
- 4 За да промените силата на звука, използвайте клавишите за сила на звука.

Добавяне на програмката за уеб телевизия към началния екран

Докоснете и задръжте върху празно пространство в началния екран и изберете **Добав. притурка** и желаната услуга за уеб телевизия.

Музика и аудио

Музикален плеър

Информация за музикалния плеър



Изберете > Музикален плеър.

Можете да използвате музикалния плеър на телефона, за да слушате музика и подкасти, когато сте в движение.

Възпроизвеждане на музика

Изберете > Музикален плеър.

- 1 Изберете или , за да видите песните, изпълнителите, албумите или жанровете.
- 2 Избор на песен или албум.

Съвет: За да слушате песните в произволен ред, изберете .

Спиране на пауза и възобновяване на възпроизвеждането


За да направите пауза във възпроизвеждането, изберете ; за да възобновите изпълнението, изберете .

Превъртане на песен напред или назад

Изберете и задръжте върху или .

Повтаряне на песен

Изберете .

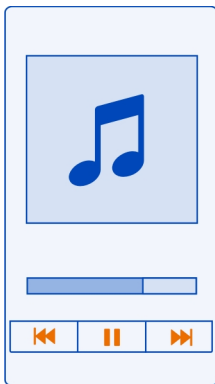

Съвет: Когато слушате музика, можете да върнете в началния екран, като оставите музиката да се изпълнява във фонов режим.

Създаване на списък с песни

Искате да слушате различна музика за различни настроения? Със списъците с песни можете да създавате подборки от песни, които да се възпроизвеждат в определен ред.

Изберете  > Музикален плеър.

- 1 Изберете и задръжте върху песен, албум или жанр и след това изберете **Доб. към списък песни**.
- 2 Изберете списък с песни или изберете **Нов списък с песни**, за да създадете нов списък.

Възпроизвеждане на списък с песни

Изберете  и изберете списък.

Премахване на песен от списък с песни

В екрана на списъка с песни, изберете и задръжте върху песента и след това изберете **Отстраняване**.

Това не изтрива песента от телефона, а само я отстранява от списъка.

Съвет: Музикален плеър създава автоматично списък с песни за песните, които са най-често изпълнявани, последно изпълнявани, никога не изпълнявани и последно добавени.

Гледане на текста, докато слушате песен

За да гледате текста по време на възпроизвеждане, копирайте файловете с текста в папката с музикалните файлове. Имената на файловете с текста трябва да съответстват на имената на музикалните файлове.

Музикалният плеър поддържа основни и разширени формати LRC, а също и вграден в песента текст, използвайки формата за метаданни ID3v2.

Използвайте само текстове, които сте придобили по законен начин.

Възпроизвеждане на подкаст

- 1 Изберете  > Музикален плеър.
- 2 Изберете  > Подкасти.
- 3 Изберете подкаста. Ако даден подкаст е бил възпроизведен донякъде, той продължава да се възпроизвежда от мястото, където е спрял преди това.

Съвет: Когато слушате подкаст, можете да се върнете в началния екран, като оставите приложението Музикален плеър да работи във фонов режим.

Синхронизиране на музика между телефона и компютъра

Имате ли музика на компютър, която желаете да слушате на вашия телефон? Nokia Suite е най-бързият начин за копиране на музика на телефона, а освен това позволява да подреждате и синхронизирате музикалната си колекция.



- 1 Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да свържете телефона със съвместим компютър.
- 2 На телефона, плъзнете надолу от областта за уведомяване и изберете **USB > Nokia Suite**.

- 3 На компютъра, отворете Nokia Suite. Уверете се, че разполагате с най-новата версия на Nokia Suite.
- 4 Влачете и пускате музика в телефона си. За повече информация вижте помощта на Nokia Suite.
- 5 В Музикален плеър изберете  > **Фонотека** > **Обновяване**.

Изтеглете най-новата версия на Nokia Suite от www.nokia.com/support.

Възможно е някои музикални файлове да са защитени с управление на права върху електронно съдържание (DRM) и да могат да бъдат възпроизвеждани само на едно устройство.

Информация за Nokia Музика



Изберете  > **Nokia Музика**.

С Nokia Музика можете да купувате и изтеглете песни на телефона и компютъра. Прегледайте Nokia Музика и открийте нова музика и любими стари парчета.

Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони или страни, както и да се предлагат различни услуги и опции в зависимост от страната, в която живеете.

За да изтеглите музика, трябва да си създадете безплатен акаунт в Nokia.

Можете да си създадете акаунт в Nokia, да използвате Nokia Музика и да влезете във вашия акаунт, използвайки едно от следните:

- Вашият телефон
- Съвместим уеб браузър
- Nokia Suite

Ако вече имате акаунт в Nokia, можете да използвате този акаунт за Nokia Музика.

Ако имате кредити, изтегляния или абонамент за изтегляния без ограничение към вашия акаунт в Nokia, не прекратявайте акаунта. При прекратяване всички те ще бъдат изгубени.

Защитено съдържание

Съдържанието, защитено с DRM (Управление на права върху електронно съдържание), като снимки, видеоклипове или музика, се предоставя със съответен лиценз, който определя правата за използване на това съдържание. Песни, защитени с DRM, не могат да се използват, например като тонове на звънене или тонове за аларма.

Можете да видите данните и състоянието на лицензите, както и да активирате повторно и да премахвате лицензи.

Управляване на лицензи за права върху електронно съдържание

Изберете  > Настройки > Телефон > Управление телефон > Настройки защита > Защитено съдърж..

Запис на звуци

Изберете  > Диктофон.

Запис на звуков клип

Изберете .

Спиране на записа

Изберете . Звуковият клип се запаметява автоматично в папка Звукови файлове в приложението Файлове.

Изпращане на записан звуков клип под формата на аудио съобщение

Изберете  > Изпращане.

Възпроизвеждане на музика през радиоапарат

За FM предавателя

 Изберете  > Пуск. Радио.

Можете да възпроизвеждате музика, съхранена във вашия телефон, чрез всяко съвместимо FM радио, например радиото в автомобила или чрез домашната стерео уредба.

Работното разстояние на FM предавателя е около 2 метра (6 фута). Препятствия, като стени, други електронни устройства или обществени радиостанции, може да предизвикат смущения в предаването. Работният честотен обхват на FM предавателя зависи от региона.

FM предавателят може да предизвика смущения за близките FM радиоапарати, работещи на същата честота. За да се избегнат смущенията, винаги търсете свободна FM честота в приемащия радиоапарат, преди да активирате FM предавателя.

FM предавателят не може да се използва едновременно с FM радиото на вашия телефон.

! **Бележка:** Възможно е използването на FM предавателя да е ограничено в някои държави. За повече информация се обърнете към местните власти и отидете на www.nokia.com/fmtransmitter.

Пускане на песен през радиоапарат

Искате ли да слушате музика с по-силен звук или през по-качествени hi-fi стерео тонколони? Можете да възпроизвеждате музика на FM радиоапарат.

- 1 Настройте приемащия радиоапарат на свободна честота.
- 2 Изберете  > **Музикален плеър**.
- 3 Изберете песен или списък за изпълнение.
- 4 Изберете  > **Пускане чрез Радио**.
- 5 Въведете честотата, на която сте настроили приемащия радиоапарат. Например, ако честотата 107,8 MHz е свободна във вашата зона и настроите вашето FM радио на тази честота, трябва да настроите и FM предавателя на 107,8 MHz.

За да регулирате силата на звука, използвайте функцията за сила на звука на приемащия радиоапарат. Уверете се, че звукът на телефона не е изключен.

Съвет: За лесно включване и изключване на FM предавателя, добавете мини приложението Пускане чрез Радио във вашия начален екран.

Това приложение се предоставя само за лично ползване на съдържание, придобито по законен начин.

FM радио

Информация за FM радиото



Изберете  > **Радио**.

Можете да слушате FM радиостанции, използвайки телефона. Просто включете слушалка и изберете радиостанция.

За да слушате радио, трябва да свържете съвместима слушалка с устройството. Слушалките действат като антена.



Не можете да слушате радио през Bluetooth слушалка.

Можете да слушате радио дори когато в телефона е активиран режим офлайн и не сте в обхвата на клетъчна мрежа. Качеството на радиоизлъчване зависи от покритието на FM радиосигнала там, където се намирате.

Докато слушате радио, можете да осъществите или приемете повикване. По време на активно повикване звукът на радиото се изключва автоматично.

Търсене и запаметяване на радиостанции

Можете да потърсите любимите си радиостанции и да ги запаметите, за да ги слушате лесно след това.

Изберете  > Радио.

Когато използвате FM радиото за първи път, приложението извършва автоматично търсене на налични радиостанции. Ако не бъдат намерени радиостанции, можете да зададете честотата ръчно. Можете да използвате функцията за автоматично сканиране и по-късно.

Ръчно задаване на честотата

- 1 Изберете  >  > Ръчна настр. на станции.
- 2 За да зададете желаната честота, изберете стрелките нагоре или надолу. Поддържащият честотен обхват е 87,5 – 108,0 MHz.

Сканиране за всички достъпни станции

Изберете  > .

Слушане на радио

Можете да слушате любимите си FM радиостанции в движение!

Изберете  > Радио.

Отиване на следващата или предишната станция

Изберете  или .

Преглед на всички достъпни станции

Изберете .

Сканиране за друга достъпна станция

Изберете и задръжете върху  или .

Съвет: За лесен достъп до радиото, добавете мини приложението за радио в началния екран.

Пренареждане на списъка със запаметени станции

Можете да пренаредите списъка със запаметени станции, така че тези, които предпочитате, да са на първо място.

Изберете  > Радио.

Запаметените от вас станции се показват в екрана Списък на станции.

Преместване на станция в списъка

- 1 От лентата с инструменти изберете .
- 2 Изберете и задръжете името на станцията и от изскачащото меню изберете Преместване.
- 3 Изберете новото място в списъка.

Карти**За приложенията Карти**

Приложението Карти ви показва какво има наблизо и ви води дотам, където искате да отидете. Освен това Карти ви дава прогноза за времето и връзки към най-новите пътеводители.

- Откривайте градове, улици и услуги, като използвате Карти.
- Синхронизирайте предпочитаните си места и маршрути между телефона и уеб услугата Nokia Maps.
- Ориентирайте се с навигацията "завой по завой", като използвате Шофир..
- Използвайте указания за придвижване от точка до точка със съчетаване на различни видове обществен транспорт, с помощта на Обществен транспорт.
- Вижте какво е времето в момента и прогнозата за времето през следващите дни, ако се предлага, като използвате Синоптик.

- Прегледайте връзките към най-новата информация за това какво може да се види или прави, къде да прекарате нощта или как да резервирате стая, като използвате Пътеводители.

Възможно е информацията за координати да не се предлага във всички региони.

Някои услуги може да не се предлагат във всички държави и може да се предоставят само на избрани езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Съдържанието на цифровите карти понякога може да е неточно и непълно. Никога не разчитайте единствено на съдържанието или на услугата, когато осъществявате крайно необходими комуникации, например в спешни случаи.


Определено съдържание се предоставя от трети страни, а не от Nokia. Това съдържание може да бъде неточно, както и недостъпно.

Навигация до крайната цел

Шофиране до вашата цел

Когато шофирате и се нуждаете от инструкции "завой по завой", Шофир. ви помага да стигнете до крайната цел.

Изберете  > Шофир..

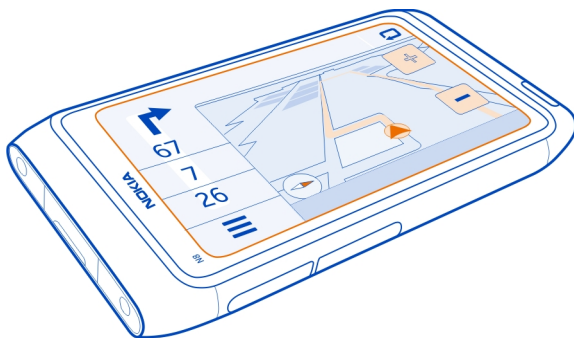

Шофиране до местоназначение

Изберете **Задав. на цел** и опция.

Шофиране без зададена цел

Изберете **Шофирай!**. Картата следва вашето местоположение.

Шофиране до дома

Изберете **Шоф.до дома**.

Когато изберете **Шоф.до дома** за първи път, ще бъдете помолени да укажете мястото на вашия дом.

Промяна на местоположението на вашия дом

Изберете  > **Настройки** > **Начално местонахождение** > **Определяне наново**.

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

Смяна на езика на гласовите указания при шофиране

Гласовите указания ви помагат да намерите пътя към крайната цел, като ви оставят време да се наслаждавате на пътуването.

Изберете  > **Шофир..**

Изберете  > **Настройки** > **Гласови указания и езика**.

Гласови указания може да не се предлагат за вашия език.

Изключване на гласовите указания

Изберете  > **Настройки** > **Гласови указания** > **Няма**.

Промяна на вида на екран Шофиране

Желаете да гледате по-реалистична 3D карта или използвате Шофир. нощем, когато е тъмно? С различните режими на картата можете да виждате необходимата информация ясно, по всяко време.

Изберете  > **Шофир..**

Показване на картата в 3D

Изберете  > . За да се върнете в режим 2D, изберете отново иконата.

За да виждате ясно картата дори и на тъмно, можете да активирате нощния режим.

Активиране на нощния режим

Изберете  >  > Цветове > Нощен режим.

По подразбиране, картата се завърта в посоката на шофиране.

Ориентиране на картата на север

Изберете . За да завъртите картата отново в посоката на шофиране, изберете отново .

Избор на предпочитания маршрут

Шофир. може да избере маршрута, който отговаря най-добре на вашите нужди и предпочитания.

- 1 Изберете  > Шофир..
- 2 Изберете  >  > Настройки на маршрут.
- 3 Изберете Избор на маршрута > По-бърз маршрут или По-кратък маршрут.
- 4 За да съчетаете предимствата на по-краткия с тези на по-бързия маршрут, изберете Избор на маршрута > Оптимизиран.

Можете също да изберете да позволите или избягвате използване например на магистрали, платени пътища или фериботи.

Ползване на информация за пътната обстановка и безопасността

Направете шофирането по-удобно с информация в реално време за пътната обстановка, с инструкции за престрояване и предупреждения за превишена скорост.

Изберете  > Шофир..

Показване на пътната обстановка на картата

По време на навигацията при шофиране изберете  > Трафик. Събитията се показват като триъгълници и линии.

Можете да настроите телефона да ви уведомява, когато превишите ограничението на скоростта.

Получаване на предупреждения за ограниченията на скоростта

- 1 Изберете  >  > Известия.
- 2 В полето Съст.на изв.за огр.на скор. изберете Включено.

- 3 За да зададете с колко да може да превишите ограничението на скоростта, преди телефонът да ви предупреди, изберете **Огран. скор. до 80 км/ч** или **Мин. скор. 80 км/ч**.

Можете да настроите Шофир. да избягва неблагоприятната пътна обстановка, като задръствания или ремонтни работи на пътя, при планирането на маршрути и даването на указания. Шофир. ще проверява редовно маршрута по време на навигацията и ще актуализира указанията автоматично.

Избягване на събития в трафика

Изберете  >  > **Настройки на маршрут** > **Избягване на задръствания**.

Наличността на информацията за пътната обстановка може да зависи от района или държавата.

Местоположението на радарите за скорост може да се показва на вашия маршрут по време на навигация, ако тази функция е активирана. Някои юрисдикции забраняват или ограничават употребата на данни за разположението на камерите за следене на скоростта. Nokia не носи отговорност за точността или последствията от употребата на данни за разположението на камерите за следене на скоростта.

Отиване пеша до вашата цел

Когато ви трябва указания за следване на пешеходен маршрут, Карти ви води през площади, паркове, пешеходни зони и дори търговски центрове.

Изберете  > **Кarti**.

- 1 Изберете място и неговия раздел за информация в горната част на екрана.
- 2 Изберете **Навигирай** > **Пеша**.

По подразбиране, картата е ориентирана на север.

Завъртане на картата в посоката на ходене

Изберете . За да завъртите картата отново на север, изберете отново .

Може също да изберете какъв вид маршрут да следва пешеходна навигация.

Избор на режима на ходене

- 1 Изберете  > **Настр.** > **Кarti и разходки** > **Настройки на маршрут**.
- 2 Изберете **Предпочитан маршрут** > **Улици или Права линия**.

Права линия е полезно за пресечен терен, тъй като показва посоката, в която вървите.

Докато вървите, може да проверявате на дисплея например какво разстояние сте изминали и с каква средна скорост.

Проверка на километража на дисплея

В екрана за пешеходна навигация, изберете  > Табло.

Нулиране на километража

Изберете  > Рестартиране. За да нулирате всички броячи, изберете  > Рестартир. на всички.

Възможно е измервателят за придвижване да не е точен, в зависимост от наличието и качеството на GPS връзката.

Смяна на езика на гласовите указания за придвижване пеша

Лесно можете да смените езика на гласовите указания или да ги изключите изцяло.

Изберете  > Карти.

Изберете  > Настр. > Карти и разходки > Гласови указания и езика.

Гласови указания може да не се предлагат за вашия език.

Изключване на гласовите указания

Изберете  > Настр. > Карти и разходки > Гласови указания > Няма.

Ориентиране с Обществен транспорт

Планирането на пътуване с трамваи, влакове и автобуси може да е трудно – защо не оставите телефона да свърши това вместо вас?

- 1 Изберете  > Обществен транспорт.
- 2 Изберете Планиране на пътуване.
- 3 Ако пътуването ви не започва оттам, където сте в момента, въведете началната точка в полето **От** и след това изберете от съвпаденията.
- 4 Въведете дестинацията си в полето **До** и след това изберете от съвпаденията.
- 5 За да видите предишните или следващи пътувания, влачете екрана наляво или надясно. Задръжте пръста си на място, докато бъде изчислен маршрутът.
- 6 За да видите детайлите, изберете съответното пътуване.

Съвет: В екрана с детайли за пътуването, за да видите следващите или предишните пътувания, плъзнете наляво или надясно.

Съвет: Нуждаете се от помощ, за да стигнете пеша до автобусната спирка? За видите спирката в Карти, в екрана с детайли за пътуването изберете пешеходната част от вашия маршрут.

Ако необходимите картографски данни не са запаметени в телефона ви и ако имате активна интернет връзка за данни, автоматично ще се изтегли карта за областта.

Планирате да потеглите по-късно през деня? Можете да изберете кога искате да потеглите или да пристигнете.

Промяна на времето на пътуването

Изберете  и след това изберете **Тръгва** или **Пристига**.

Изчисляването на маршрут с обществен транспорт се предлага само за определени региони в света.

За някои региони не са налични разписания и маршрутът може да се изчисли само приблизително. В тези региони не можете да видите предишните или следващи пътувания, нито да промените времето на пътуването.

Услугата Обществен транспорт е безплатна.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Откриване на спирки и гари наблизо

Не знаете къде е най-близката автобусна спирка? Обществен транспорт открива близките спирки и гари и проверява разписанието на заминаващите превозни средства.

- 1 Изберете  > **Обществен транспорт и Транспорт наблизо**.
- 2 Ако искате да видите разписанието на заминаващите от точка, различна от текущото ви местоположение, въведете началната точка в полето **Търсене на транспорт наблизо** и след това изберете от съвпаденията.
- 3 Изберете начална спирка или гара.

Съвет: За да видите близките спирки и гари на картата, след като сте избрали началната точка, изберете .

За някои региони не са налични разписания и маршрутът може да се изчисли само приблизително. В тези региони не можете да видите разписанието на превозните средства, заминаващи от спирките и гарите.

Намиране и разглеждане на местоположения**Вижте къде се намирате на картата**

Ако искате да видите къде се намирате, проверете на картата. Освен това, можете да разглеждате различни градове и държави.

Изберете  > Карти.

 показва къде се намирате. Докато се търси местоположението ви,  мига. Ако Карти не може да се определи къде се намирате,  показва последното ви известно местоположение.

Ако точното локализиране е невъзможно, червеният ореол около иконата за местоположение показва зоната, в която може би се намирате. В гъсто населени области точността на приближението е по-добра и червеният ореол е по-малък.

Преглеждане на картата

Плъзнете картата с пръст. По подразбиране картата е ориентирана на север. Ако искате картата да се върти, за да показва посоката, в която се движите, изберете

**Вижте текущото или последното известно местоположение**

Изберете .

Увеличаване или намаляване на мащаба

Изберете + или -.

Съвет: Може също да поставите два пръста върху картата и да ги раздалечите с плъзгане, за да увеличите мащаба, или да ги плъзнете един към друг, за да го намалите. Не всички телефони поддържат тази функция.

Съвет: Искате да видите снимките от почивката си на картата? Настройте камерата да запаметява информация за мястото на снимките, за да можете да ги видите в Карти на местата, където са заснети. За да изключите функцията, изберете  и изчистете квадратчето за отметка **Вашите снимки**.

Ако преминете към област, която липсва в картите на населени места в телефона ви, и ако сте свързани с интернет, автоматично се изтеглят нови карти на населените места.

Забраняване на автоматичното изтегляне на нови карти на населени места

- 1 Изберете  > Настр. > Общи.
- 2 Изберете Връзка > Офлайн.

Предлагането на карти зависи от страната и региона.

Намиране на местоположение

Кarti ви помага да намирате конкретни местоположения и фирми.

Изберете  > Кarti и .

- 1 Въведете думи за търсене, например име и номер на улица или наименование на мястото.
- 2 Изберете елемент от списъка с предложени съвпадения.
Местоположението се показва на картата.

Връщане в списъка с предложени съвпадения

Изберете .

Съвет: В екрана за търсене можете също да изберете от списъка с предишните думи за търсене.

Търсене на различни типове места в близост

Изберете  и категория, например транспорт, настаняване или пазаруване.

Съвет: Можете да използвате страницата с данни на намерено местоположение за лесна навигация до мястото, за преглед на информацията за контакт или за запаметяване или споделяне на местоположението. Изберете мястото, за да се покаже на картата. За да видите страницата с данни, изберете полето за информация в горната част на екрана.

Ако няма намерени резултати, проверете дали изписването на вашите думи за търсене е правилно. При проблеми с интернет връзката може да се влошат и резултатите от търсенето онлайн.

Ако в телефона ви са съхранени карти на района, в който търсите, за да избегнете разходите за пренос на данни, можете да извършите търсенето и без активна интернет връзка, но броят резултати от търсенето може да е ограничен.

Изтегляне и актуализиране на карти

Запаметете новите карти на населени места в телефона си преди пътуване, за да можете да преглеждате картите без интернет връзка, когато пътувате.

Изберете  > Кarti и  > Зареждане на карта.

За да изтеглите и актуализирате карти на вашия телефон, трябва да имате активна Wi-Fi връзка.

Изтегляне на нови карти

- 1 Изберете **Добав. нови карти**.
- 2 Изберете континент и държава и след това изберете **Изтегляне**.

Актуализиране на карти

Изберете **Проверка за актуализ.**

Изтриване на карта

Изберете и задръжте върху държава и след това потвърдете, че искате да изтриете картата.

Съвет: Може също да използвате приложението за компютър Nokia Suite, за да изтеглите най-новите карти на населени места и файлове с гласови напътствия и да ги копирате в телефона си. За да изтеглите и инсталирате Nokia Suite, отидете на www.nokia.com/support.

Когато инсталирате в телефона си по-нова версия на приложението Карти, картите на държави или региони се изтриват. Преди да използвате Nokia Suite, за да изтеглите нови карти, отворете и затворете приложението Карти и се уверете, че на компютъра ви е инсталирана най-новата версия на Nokia Suite.

Промяна на облика на картата.

Можете да промените изгледа на картата, за да виждате само информацията, която ви е необходима.

Изберете  > Карти.

Показване на важни сгради и забележителности

Изберете  > Ориентири.

Показване на маршрутите на обществения транспорт

Изберете  > Транспортни линии.

Наличните функции може да се различават според региона.

Пътеводители

Планирате ли пътуване или посещение на нов град? Искате да знаете какво има за разглеждане, какво можете да правите, къде да прекарате нощта или къде да вечеряте? Пътеводители ви свързва с пътеводители, услуги за резервации и списъци със събития, за да получите най-новата подробна информация.

Изберете  > Пътеводители.

Отворете услуга или пътеводител

Изберете заглавието.

За да се върнете в основната страница, изберете **Пътеводители**.

Тази услуга може да не се предлага във вашата държава.

Времето

Ще вали ли следобед? Колко топло ще е в събота? Използвайте Времето, за да проверите условията в момента и прогнозата за следващите дни.

Изберете  > Синоптик.

Преглед на подробната прогноза

За да преглеждате напред или назад във времето, влачете плъзгача за време в долната част на екрана.

Преглед на петдневна прогноза

Изберете . За да се върнете в екрана на подробната прогноза, изберете .

Тази услуга може да не се предлага във вашата държава.

Информация за методите за позициониране

Кarti показва вашето местоположение на картата, като използва позициониране чрез GPS, A-GPS, Wi-Fi или чрез мрежата (ИД на клетка).

A-GPS и другите подобрения на GPS може да изискват прехвърляне на малки количества данни през клетъчната мрежа.

GPS	Глобалната позиционираща система (GPS) е система за навигация, която използва сателитни сигнали, за да определи вашето местоположение.
A-GPS	Услугата на мрежата за подпомогнат GPS (A-GPS) извлича информация за местоположението, като използва клетъчната мрежа, и помага на GPS да изчисли текущото ви местоположение. Вашият телефон е конфигуриран да използва услугата A-GPS на Nokia, ако мобилният ви оператор няма собствени настройки за A-GPS. За да изтеглите спомагателните данни в телефона си, трябва да сте свързани с интернет. Телефонът изтегля данните от услугата само когато е необходимо.

Wi-Fi	Позиционирането чрез Wi-Fi подобрява точността на позициониране, когато няма GPS сигнали, особено когато сте в затворено помещение или между високи сгради.
ИД на клетка	С позиционирането чрез мрежата (ИД на клетка), Карти определя местоположението ви чрез клетъчната система, към която в момента е свързан вашият телефон.

Вашето местоположение, както и позицията на спътниците, сгради, естествени прегради, метеорологични условия и промени в GPS спътниците, направени от държавната администрация на САЩ, могат да окажат въздействие върху наличността и качеството на GPS сигнала. Възможно е на закрито или под земята да няма GPS сигнал.

Не използвайте GPS за точно определяне на местоположението и никога не разчитайте единствено на данните за местоположението, получени от GPS и клетъчните мрежи.

В зависимост от достъпните методи за позициониране точността на позиционирането може да варира от няколко метра до няколко километра.

Изключване на методите за позициониране

За да спестите разходи за пренос на данни, особено когато сте в чужбина, можете да изключите позиционирането чрез подпомаган GPS (A-GPS), Wi-Fi или чрез мрежата (ИД на клетка).

- 1 Изберете  > **Настройки**.
- 2 Изберете **Настройки приложен.** > **Позициониране** > **Методи позициониране**.
- 3 Изключете методите за позициониране, които не желаете да използвате.

Възможно е определянето на вашето местоположение да отнема много повече време, позиционирането да е по-неточно и GPS приемникът да губи местоположението по-често.

Запаметяване и споделяне на места

Запаметяване или преглед на място

За да планирате по-лесно пътуването си, може да потърсите места, като хотели, забележителности или бензиностанции, и да ги запаметите в телефона си.

Изберете  > **Карти**.

Запаметяване на място

- 1 За да потърсите адрес или място, изберете .

- Изберете раздела за информация на мястото, в горната част на екрана.
- В страницата с детайли, изберете ★.

Преглед на запаметено място

В основния екран, изберете 🔍 > ★ > Места и мястото.

Групирайте местата в колекция, например когато планирате пътуване.

Добавяне на запаметено място към колекция

- Изберете Места.
- Изберете и задръжете върху мястото и след това изберете **Подреди колекции**.
- Изберете **Нова колекция** или съществуваща колекция и след това изберете ✓.

Синхронизиране на Предпочитани

Планирайте пътуване на компютъра си в уеб сайта на Nokia Maps, синхронизирайте запаметените места с телефона си и отваряйте плана в движение.

- Уверете се, че сте влезли във вашия Nokia акаунт.
- Изберете ☰ > Карти.
- Изберете 🔍 > ★ > (🔄). Ако нямате акаунт в Nokia, ще бъдете подканени да си създадете.

Синхронизирането изисква интернет връзка и може да е свързано с прехвърлянето на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. За информация относно тарифите за пренос на данни се обърнете към мобилния оператор.

За да използвате уеб услугата Nokia Maps, отидете на адрес maps.nokia.com.

Изпращане на място до приятел

Когато искате да покажете на приятелите си някое място на картата, може да им изпратите това място.

Изберете ☰ > Карти.

За да видят това място на картата, приятелите ви не се нуждаят от телефон Nokia, но трябва да имат активна интернет връзка.

- Изберете място и неговото поле за информация в горната част на екрана.
- Изберете **Споделяне** > **Сподел. чрез SMS** или **Спод. чрез Ел.поща**.

Вашият приятел ще получи електронно или текстово съобщение, съдържащо връзка към местоположението на това място на картата.

Съобщаване за погрешна информация в картите

Ако забележите погрешна или липсваща информация на картата, съобщете това на Nokia.

Изберете място от картата, полето му за информация в горната част на екрана и **Доклад**.

Услугата може да не се предлага във вашата държава или регион. Съобщаването за погрешна или липсваща информация изисква интернет връзка.

Можете да съобщите за проблеми като:

- Липсващи или погрешни имена на улици
- Улици, които са затворени или неподходящи за вървене пеша
- Погрешни забрани или ограничения на скоростта

Можете да добавите още подробности към вашето съобщение.

Управление на времето

Часовник

Информация за часовника



Изберете  > Часовник.

Съвет: За да отворите часовника, може също да изберете часовника в началния екран.

Задаване и администриране на аларми и проверка на местното време в различни държави и градове.

Задаване на часа и датата

В началния екран изберете часовника.

Изберете  > **Настройки** > **Час или Дата**.

Задаване на аларма

Можете да използвате телефона като будилник.

В началния екран изберете часовника.

1 Изберете .

- 2 Задайте часа на алармата и въведете описание.
- 3 За да настроите алармата да се включва, например, по едно и също време всеки ден, изберете **Повтаряне**.

Изтриване на аларма

Изберете алармата и задръжте и от изскачащото меню изберете **Отстраняване аларма**.

Повтаряне на аларма


Когато алармата се включи, можете да изберете тя да се повтори. Това поставя алармата на пауза за определен интервал от време.

Когато алармата се включи, изберете **Повторение**.

Задаване на времевия интервал, след който се повтаря алармата

- 1 В началния екран изберете часовника.
- 2 Изберете **≡** > **Настройки** > **Интервал аларма** и задайте времевия интервал.

Съвет: Можете да задавате повторение на алармата и като обърнете телефона с дисплея надолу.

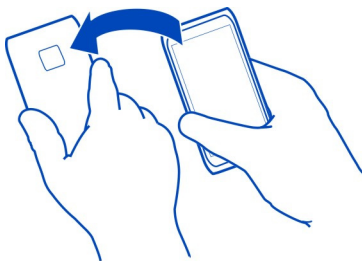

Автоматично актуализиране на часа и датата

Можете да настроите телефона да актуализира автоматично часа, датата и часовата зона. Автоматичната актуализация е услуга на мрежата.

В началния екран изберете часовника.

Изберете **≡** > **Настройки** > **Час от мрежови оператор** > **Включен**.

Смяна на часовата зона по време на пътуване

При пътуване в чужбина можете да сверите часовника на устройството спрямо местното време или да преглеждате часа в различни местоположения.

В началния екран изберете часовника.

Отворете раздела на световния часовник .

Добавяне на местоположение

Изберете **+** и местоположение. Можете да добавите до 15 местоположения. За държави с няколко часови зони може да добавите няколко местоположения.

Задаване на текущото ви местоположение

Изберете местоположение и задръжте и от изскачащото меню изберете **Зад. като текущо местоп.**

Часът във вашия телефон се променя според избраното местоположение. Проверете дали часът е правилен.

Съвет: Искате бързо да премахнете дадено местоположение? Изберете и задръжте върху местоположението и от изскачащото меню изберете **Отстраняване**.

Проверка на часа в различни градове

За да видите часа в различни местоположения, добавете ги в раздела на световния часовник. Можете също така да добавите снимки за местоположенията, например снимка на ваш приятел, който живее във въпросния град, или изглед от любимата ви туристическа атракция.

В началния екран изберете часовника.

Отворете раздела на световния часовник .

Добавяне на местоположение

Изберете **+** и местоположение. Можете да добавите до 15 местоположения. За държави с няколко часови зони може да добавите няколко местоположения.

Добавяне на снимка за дадено местоположение

Изберете и задръжте върху местоположението и от изскачащото меню изберете **Промяна изображение и снимка**.

Календар**Информация за календара**

Изберете  > Календар.

С календара на вашия телефон можете да поддържате ред в графика си.

Съвет: Искате бърз достъп до вашия календар? Добавете в началния екран мини приложение за календар.

Преглед на графика за седмицата

Можете да преглеждате събитията във вашия календар в различни екрани. За да проверите лесно всички събития за определена седмица, използвайте екрана за седмица.

Изберете  > Календар.

Изберете номера на желаната седмица.

Съвет: За да увеличите или намалите размера на съдържанието на екрана, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечите или приближете с плъзгане.

Преглеждане на календара в различни екрани

Искате да видите всички събития в календара за определен ден? Можете да преглеждате събитията във вашия календар в различни екрани.

Изберете  > Календар.

Изберете  и желания екран.


Съвет: За да отидете на предишния или на следващия ден, седмица или месец, плъзнете наляво или надясно в съответния екран.

Добавяне на събитие в календара

Изберете  > Календар.

- 1 Изберете **(Докоснете за създав. на събитие)** или, ако има съществуващи събития, докоснете областта под дадено събитие. По подразбиране, видът на събитието в календара е "среща".
- 2 Попълнете полетата.
- 3 За да се повтаря събитието в календара през определен интервал от време, изберете  и интервала от време. Изберете **Повтаряне до** и въведете крайната дата.
- 4 Изберете .

Съвет: Можете да добавите събитие в календара също и от екрана за ден. Изберете и задръжте върху началния час и влачете стрелките, за да зададете продължителността.

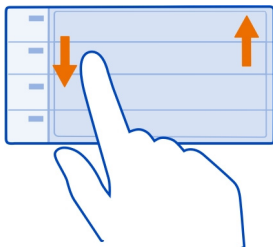

Използване на отделен служебен и личен календар

Можете да имате повече от един календар. Създайте един служебен и един личен календар.

Изберете  > Календар.

Създаване на нов календар

- 1 Изберете  > Календари > .
- 2 Въведете име и задайте цветови код за календара.
- 3 Определете видимостта на календара. Когато календарът е скрит, събитията и напомнянията в него не се показват в различните му екрани или в началния екран.
- 4 Изберете .

Промяна на настройките на календара

- 1 В екрана за Календари изберете желания календар.
- 2 Променете името, цвета и видимостта.
- 3 Изберете .

Добавяне на запис в конкретен календар

- 1 Когато добавяте събитие в календара, изберете  и календара.
- 2 Попълнете полетата и изберете .

Цветовите кодове показват в кой календар е запаметено събитието.

Добавяне на задача в списъка със задачи

Имате ли важни служебни задачи, книги за връщане в библиотеката или събитие, на което желаете да присъствате? Можете да добавите задачи (бележки за задачи) в календара. Ако имате определен краен срок, задайте напомняне.

Изберете  > Календар.

- 1 Изберете (**Докоснете за създав. на събитие**) или, ако има съществуващи събития, докоснете областта под дадено събитие.
- 2 Изберете полето за вид на събитието  и изберете **Задачи** за вид на събитието.
- 3 Попълнете полетата.
- 4 За да добавите напомняне за задачата, изберете .
- 5 Изберете .

Напомняне за рожден ден

Можете да добавите напомняне за рождени дни и други специални дати. Напомнянията се повтарят всяка година.

Изберете  > Календар.

- 1 Изберете (**Докоснете за създав. на събитие**) или, ако има съществуващи събития, докоснете областта под дадено събитие.
- 2 Изберете полето за вид на събитието  и изберете **Годишнина** за вид на събитието.
- 3 Попълнете полетата и изберете .

Изпращане на заявка за среща

Можете да създавате заявки за срещи и да ги изпращате на участниците.

Изберете  > Календар.

Преди да можете да създадете и изпратите нова заявка за среща, трябва да конфигурирате пощенска кутия.

- 1 Отворете събитие и изберете  > **Изпращане** > **Чрез ел. съобщение**.
- 2 Добавете участниците в срещата като получатели на електронното съобщение със заявка за среща.
- 3 За да изпратите заявката, изберете .

Добавяне на място към събитие в календара

Имате среща на място, което никога не сте посещавали? Можете да добавите информация за местоположение към вашето събитие в календара.

Изберете  > Календар.

- 1 Изберете (Докоснете за създав. на събитие) или, ако има съществуващи събития, докоснете областта под съответното събитие.
- 2 Изберете  Въвед. местополож. и изберете местоположението в приложението Карти. Можете да въведете местоположението и ръчно в текстовото поле.
- 3 Изберете .

Офис

Quickoffice

Информация за Quickoffice



Изберете  > Quickoffice.

Quickoffice се състои от следните приложения:

- Quickword за преглед на документи на Microsoft Word
- Quicksheet за преглед на работни листа на Microsoft Excel
- Quickpoint за преглед на презентации на Microsoft PowerPoint

За да закупите версията на Quickoffice с редактор, изберете **Актуализации/надгр..**

Офис приложенията поддържат често използвани функции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003) . Не всички формати на файлове се поддържат.

Четене на документи на Microsoft Word, Excel и PowerPoint

Можете да гледате документи от Microsoft Office, като документи на Word, електронни таблици на Excel и презентации на PowerPoint.

Изберете  > Quickoffice.

Отваряне на файл

Изберете **Разглежд.файл.** и паметта, където се съхранява файлът, преминете към правилната папка и изберете файла.

Сортиране на файлове

Изберете  > Сортиране по.

Четене на PDF документи

Изберете  > Adobe Reader.

Отваряне на файл

Изберете Разглежд.файл. и паметта, където се съхранява файлът. Отидете в правилната папка и изберете файла.

Използване на калкулатора

Изберете  > Калкулат..

- 1 Въведете първото число от изчислението.
- 2 Изберете действие, например събиране или изваждане.
- 3 Въведете второто число от изчислението.
- 4 Изберете =.

Запаметяване или възстановяване на резултата от изчисление

Изберете  > Памет > Запаметяване или Припомняне.

Писане на бележка

Бележките на хартия се губят лесно. Вместо да пишете, можете да запаметите бележките и списъците в телефона си, за да бъдат винаги с вас. Можете също да изпращате ваши бележки до приятелите и семейството си.

Изберете  > Бележки.

- 1 Изберете Създаване на бележка.
- 2 Напишете бележката в полето за бележки и изберете .

Изпращане на бележка

Отворете бележката и изберете  > Изпращане и метода на изпращане.

Превеждане на думи

Можете да превеждате думи от един език на друг.

Изберете  > Речник.

- 1 Напишете дума в полето за търсене. Показват се предложения за думи за превод.
- 2 Изберете думата от списъка.
- 3 За да чуете произношението, изберете  > Слушане

Смяна на изходния или целевия език

Изберете  > Езици > Изходен език или Език на превода.

Изтегляне на още езици от интернет

Изберете  > Езици > Изтегляне на езици.

Английският език е фабрично инсталиран. Можете да добавите два допълнителни езика. Възможно е да не се поддържат всички езици.

Отваряне или създаване на .zip файлове

 Можете да отваряте и извличате файлове от .zip архиви. Можете също така да създавате нови .zip архиви, за да архивирате и компресирате файлове.

Изберете  > Zip.

Лафче с колегите

 С Microsoft® Communicator Mobile можете да общувате и да сътрудничите с ваши колеги в офиса и по света.

- 1 Изберете  > Communicator.
- 2 Задайте настройките.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Някои услуги може да не се предлагат във всички страни и може да се предоставят само на определени езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Управление на телефона

Поддържане на софтуера на телефона и приложенията актуални За актуализациите на софтуера и приложенията на телефона

Бъдете в крак с най-новото – актуализирайте софтуера и приложенията на телефона си, за да получите нови и разширени функционалности. Освен това, актуализирането на софтуера може да подобри производителността на телефона.



Препоръчително е да архивирате личните си данни, преди да актуализирате софтуера на вашия телефон.

Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Преди да стартирате актуализирането, включете зарядно устройство или се уверете, че батерията има достатъчно заряд.

След актуализацията, инструкциите в ръководството за потребителя може вече да не са актуални. Актуализираното ръководство за потребителя може да намерите на адрес www.nokia.com/support.

Актуализиране на софтуера и приложенията чрез телефона



Можете да проверите за актуализации на софтуера или приложенията на вашия телефон и да ги изтеглите и инсталирате в телефона безжично (услуга на мрежата). Можете също да настроите телефона да проверява автоматично за актуализации и да ви уведомява, когато има важни или препоръчителни актуализации.

Изберете  > Софт. акт..

Може да се наложи да рестартирате телефона, за да завършите актуализацията.

Преглед на данни за актуализациите

Изберете и задръжте върху актуализация.

Инсталиране на всички актуализации

Изберете .

Избор кои актуализации да инсталирате

Изберете  > Маркиране актуализации и актуализациите, които искате да инсталирате. По подразбиране се избират всички актуализации.

Настройка на телефона да проверява автоматично за актуализации

Изберете  > Настройки > Авт. проверка актуализац..

Актуализиране на софтуера на телефона чрез компютър

Може да използвате приложението за компютър Nokia Suite, за да актуализирате софтуера на вашия телефон. Необходими са ви съвместим компютър, високоскоростна интернет връзка и съвместим USB кабел, с който да свържете телефона към компютъра.

За да получите повече информация и да изтеглите приложението Nokia Suite, отидете на адрес www.nokia.com/support.

Администриране на файлове

Информация за мениджъра на файлове

 Изберете  > Файлове.

Можете да преглеждате, подреждате и отваряте файлове в телефона. Можете също да преглеждате и администрирате файловете на поставена съвместима карта с памет.

Преглед на файловете, съхранени в телефона

Изберете  > Файлове и желаната памет.

Показват се файловете и папките от най-високото ниво на това място в паметта.

Преглед на съдържанието на папка

Изберете папката.

Подреждане на файлове

Можете да създавате нови папки, в които да подреждате файловете си. Това може да ви улесни при архивирането и качването на съдържание. Вътре в папките можете да копирате, премествате или изтривате файлове и подпапки.

Изберете  > **Файлове**.

Създаване на нова папка

В папката, в която искате да създадете подпапка, изберете  > **Нова папка**.

Копиране на файл в папка

Изберете и задръжете файла и от изскачащото меню изберете подходящата опция.

Изтриване на файл от папка

Изберете и задръжете файла и от изскачащото меню изберете подходящата опция.

Копиране, преместване или изтриване на няколко файла едновременно

- 1 Изберете  > **Маркиране мн. елементи**.
- 2 Изберете файловете.
- 3 Изберете  и съответната опция.

Архивиране на файлове

Искате ли да сте сигурни, че няма да загубите някой важен файл? Можете да правите резервни копия на паметта на телефона.

Изберете  > **Файлове** и **Рез. копие и възстанов.**

Препоръчително е да архивирате редовно паметта на телефона.

Съвет: Използвайте Nokia Suite, за да архивирате вашето съдържание на съвместим компютър. Ако телефонът ви бъде откраднат или се повреди, ще имате всички важни за вас файлове.



Форматиране на общата памет

Искате да изтриете цялото съдържание от общата памет на вашия телефон? Можете да форматирате общата памет.

Преди да форматирате общата памет, архивирайте цялото съдържание, което искате да запазите. Цялото съдържание се изтрива окончателно.

- 1 Изберете  > Файлове.
- 2 Изберете и задръжте върху общата памет и след това изберете **Форматиране**.

Не форматирайте общата памет с помощта на компютърен софтуер, тъй като това може да влоши нейната производителност.

Можете да използвате Nokia Suite, за да архивирате вашето съдържание на съвместим компютър. Възможно е технологиите за управление на правата върху електронно съдържание (DRM) да възпрепятстват възстановяването на част от архивираното съдържание. За повече информация относно DRM технологиите, използвани за вашето съдържание, се обърнете към вашия мобилен оператор.

Форматиране на картата с памет

Искате да изтриете цялото съдържание от картата с памет? Когато форматирате картата с памет, всички данни в нея се изтриват.

- 1 Изберете  > Файлове.
- 2 Изберете и задръжте картата с памет и от изскачащото меню изберете **Форматиране**.

Защита на картата с памет с парола

Искате да предпазите картата с памет от неразрешена употреба? Можете да зададете парола за защита на данните.

- 1 Изберете  > **Файлове**.
- 2 Изберете и задръжете върху картата с памет и от изскачащото меню изберете **Задаване на парола**.
- 3 Въведете парола.
Пазете паролата в тайна и на сигурно място, отделно от картата с памет.

Освобождаване на памет в телефона

Трябва да увеличите свободната памет в телефона, за да инсталирате повече приложения или да добавите още съдържание?

Може да изтриете следните елементи, ако вече не са ви необходими:

- Текстови, мултимедийни и пощенски съобщения
- Записи и данни за контакти
- Приложения
- Инсталационни файлове (.sis или .sisx) на инсталирани приложения.
- Музика, снимки или видеоклипове

Копирайте съдържанието, което искате да запазите, в общата памет, на съвместима карта с памет (ако е поставена) или на съвместим компютър.

Работа с приложения

Информация за приложенията

 Изберете  > **Настройки и Инсталации**.

Можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате следните видове приложения:

- Java™ ME приложения с файлово разширение .jad или .jar
- Приложения, съвместими с операционната система Symbian, които имат файлово разширение .sis или .sisx
- Програмки с файлово разширение .wgz

Инсталирайте само приложения, съвместими с вашия телефон.

Изтриване на приложение от телефона

Можете да изтриете инсталираните приложения, които вече не искате да пазите или използвате, за да увеличите количеството свободна памет.

Изберете  > **Настройки и Инсталации**.

- 1 Изберете **Вече инсталирани**.
- 2 Изберете и задръжте върху приложението за изтриване и след това изберете **Деинсталиране**.

Ако изтриете дадено приложение, можете да го инсталирате повторно само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на изтритото приложение. Възможно е повече да не можете да отваряте файлове, създадени с изтритото приложение.

Ако някое инсталирано приложение зависи от изтритото приложение, инсталираното приложение може да спре да работи. Подробна информация ще намерите в потребителската документация на инсталираното приложение.

Инсталационните файлове може да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. Използвайте Nokia Suite, за да архивирате инсталационните файлове на съвместим компютър, а след това с мениджъра на файлове изтрийте инсталационните файлове от паметта на телефона.

Синхронизиране на съдържание

За Синхронизация

Изберете  > Настройки > Свързване > Трансфер данни > Синхронизация.

Искате ли вашите календар, бележки и друго съдържание да бъдат архивирани и да са ви под ръка, независимо дали седите пред компютъра, или сте в движение с вашия телефон? Можете да синхронизирате вашите контакти, бележки и друго съдържание между телефона и отдалечен сървър. След синхронизацията, на сървъра ще имате резервно копие на важната за вас информация.



Синхронизиране на съдържание между телефона и отдалечен сървър

Синхронизирайте важното за вас съдържание между телефона и отдалечен сървър, за да направите копие, до което ще имате достъп от всяко място.

Изберете  > **Настройки и Свързване** > **Трансфер данни** > **Синхронизация**.

Може да получите настройките за синхронизация под формата на конфигурационно съобщение от вашия мобилен оператор. Настройките за синхронизация се запамятват като профил за синхронизация. Когато отворите приложението, се показва стандартният или последно използваният профил за синхронизация.

Включване или изключване на видове съдържание

Изберете вид съдържание.

Синхронизиране на съдържанието

Изберете  > **Синхронизиране**.

Съвет: За да синхронизирате съдържание между вашия телефон и услугите на Nokia, използвайте приложението Nokia Синхрон..

За Nokia Синхронизация

 Изберете  > **Nokia Синхр..**

Можете да синхронизирате контакти, събития в календара и бележки между вашия телефон и услугите на Nokia. По този начин винаги ще имате резервно копие на важното си съдържание. За да използвате Nokia Синхрон., трябва да имате акаунт в Nokia. Ако нямате акаунт, влезте в услуга на Nokia и ще бъдете попитани дали искате да си създадете акаунт.

Ако използвате Nokia Синхрон. за автоматично синхронизиране на вашите контакти с услугите на Nokia, не разрешавайте синхронизация с никоя друга услуга, като Mail for Exchange, за да не възникнат конфликти.

Копиране на контакти или снимки от един телефон на друг

Можете да синхронизирате и да копирате контакти, снимки и друго съдържание между два съвместими телефона Nokia, безплатно, като използвате Bluetooth.

Изберете  > **Настройки** > **Свързване** > **Трансфер данни** > **Пренос на данни**.

1 Изберете едно от следните:

-  — Прехвърляне на съдържание от друг телефон.
-  — Копиране на съдържание в друг телефон.
-  — Синхронизация на съдържание между два телефона.

2 Изберете телефона, с който искате да се свържете, и двоете телефоните. Bluetooth трябва да е включен и на двата телефона.

- 3 Ако другият телефон изисква парола, въведете я. Паролата, която можете да определите сами, трябва да се въведе и в двата телефона. Паролата за някои телефони е постоянна. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на другия телефон.
Паролата е валидна само за текущата връзка.
- 4 Изберете съдържанието и **ОК**.

Защита на телефона

Настройка на телефона да се заключва автоматично

Искате да предпазите телефона си от неразрешена употреба? Задайте код за защита и настройте телефона да се заключва автоматично, когато не го използвате.

- 1 Изберете  > **Настройки** > **Телефон** > **Управление телефон и Настройки защита** > **Телефон и СИМ-карта**.
- 2 Изберете **Време автом. закл. телефон** > **Лична настройка** и след това задайте интервала от време, след който телефонът да се заключва автоматично.
- 3 Задайте код за защита от най-малко 4 знака. Можете да използвате цифри, символи и малки и главни букви.

Съвет: За да въведете букви или символи, натиснете и задръжте **#**.

Пазете кода за защита в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от телефона. Ако забравите кода за защита и телефонът ви се заключи, ще трябва да го занесете в сервиз. Възможно е да има допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрети от телефона. За повече информация се свържете с Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили телефона.

Ръчно заключване на телефона

В началния екран, натиснете клавиша за захранване , изберете **Заключване телефон** и въведете кода за защита.

Отключване на телефона

Плъзнете клавиша за заключване, въведете кода за защита и изберете **ОК**.
Ако нямате достъп до клавиша за заключване, натиснете клавиша Меню и изберете **Отключв..**

Външно заключване на телефона

Забравили сте телефона си в офиса и искате да го заключите, за да предотвратите неразрешена употреба? Можете да заключите телефона от разстояние, като използвате предварително зададено текстово съобщение. Можете да заключите от разстояние и картата с памет.

Разрешаване на заключване отвън

- 1 Изберете  > Настройки > Телефон > Управление телефон и Настройки защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. телефон > Активирано.
- 2 Въведете съдържанието на текстовото съобщение. То може да бъде дълго 5-20 знака, като може да се използват и главни, и малки букви.
- 3 Въведете отново същия текст, за да го проверите.
- 4 Въведете кода за заключване.

Изпратете съобщението за заключване.

За да заключите телефона отвън, напишете предварително зададения текст и го изпратете на телефона като текстово съобщение.

За отключване на телефона ви трябва кодът за заключване.

Кодиране на данни

Искате да защитите данните си срещу неразрешена употреба? Можете да кодирате данните в телефона, като използвате ключ за кодиране.

Изберете  > Настройки > Телефон > Управление телефон > Настройки защита > Кодиране.

Кодирането и разкодирането на данни може да отнеме няколко минути. По време на процеса на кодиране не трябва:

- Да използвате телефона, освен ако не се налага
- Да изключвате телефона

Ако не сте настроили телефона си да се заключва автоматично, когато не се използва, получавате подкана да го направите, когато кодирате данните си за пръв път.

Кодиране на паметта на телефона

Изберете Кодиране включено.

Разкодиране на паметта на телефона

Изберете Кодиране изключено.

Подготовка на телефона за рециклиране

Ако сте си купили нов телефон или по друга причина искате да изхвърлите сегашния си, Nokia препоръчва да предадете телефона за рециклиране. Преди това изтрийте всички лични данни и съдържание от телефона.

Премахване на цялото съдържание

- 1 Архивирайте на съвместима карта с памет или на съвместим компютър съдържанието, което искате да запазите.
- 2 Прекъснете всички активни връзки и повиквания.
- 3 Изберете  > **Настройки и Телефон** > **Управление телефон** > **Фабрични настройки** > **Изтрив. данни и възстанов..**
- 4 Ако бъдете подканени, въведете кода за защита.
- 5 Телефонът се изключва и след това се включва отново. Проверете внимателно дали е изтрито цялото лично съдържание, като контакти, снимки, музика, видеоклипове, бележки, съобщения, електронна поща, презентации, игри и други инсталирани приложения.
Съдържанието и информацията, съхранени на картата с памет или СИМ картата, не се изтриват.

Не забравяйте да извадите картата с памет и СИМ картата от телефона.

Свързване

Интернет връзки

Определяне как телефонът да се свързва с интернет

Когато е необходима мрежова връзка, телефонът автоматично проверява за достъпна позната мрежа и се свързва с нея. Изборът се основава на настройките за връзка, освен ако не се прилагат настройки, специфични за съответното приложение.

Изберете  > **Настройки и Свързване** > **Настройки**.

Използване на мобилна връзка за данни

Изберете **Мобилни данни** > **Включени**.

Използване на мобилна връзка за данни, когато сте в чужбина

Изберете **Позвол.използ.моб.данни** > **В целия свят**.

Използването на мобилна връзка за данни за свързване с интернет, когато сте в чужбина, може значително да увеличи разходите за пренос на данни.

Можете също да настроите телефона да използва мобилна връзка за данни само когато сте в мрежата на вашия мобилен оператор или във вашата държава.

Използване само на Wi-Fi връзка

Изберете **Мобилни данни** > **Изключени**.

Точката за достъп може да бъде мобилна връзка за данни или Wi-Fi връзка.

Можете да съберете точките за достъп в списък и да промените реда на приоритетите в него.

Пример: Ако в този списък точката за достъп до Wi-Fi е с по-висок приоритет от точката за достъп до мобилна връзка за данни, телефонът винаги ще се опитва да се свърже първо с Wi-Fi точката за достъп и ще се свързва с точката за достъп до мобилна връзка за данни само ако Wi-Fi мрежата не е достъпна.

Добавяне на нова точка за достъп към списъка

Изберете **Мрежови връзки > Точка за достъп**.

Промяна на приоритета на точка за достъп в списъка за достъп до интернет

- 1 Изберете **Мрежови връзки > Интернет**.
- 2 Изберете и задръжте върху точка за достъп и от изскачащото меню изберете **Промяна приоритет**.
- 3 Натиснете върху мястото в списъка, където искате да преместите точката за достъп.

Следене на обема прехвърлени данни

За да избегнете изненади с разходите за пренос на данни, можете да настроите телефона да ви уведомява или да прекъсва мобилната връзка за данни, когато прехвърлените данни достигнат определен обем.

- 1 Изберете  > **Настройки**.
- 2 Изберете **Свързване > Проследяв. моб. данни > Позволени данни**.
- 3 Изберете **Опред. в мегабайти** или **Опред. в гигабайти** и въведете лимита в полето.
- 4 Изберете **Когато е достигнат лимит** и след това изберете **Покажи предупрежд.** или **Изключв. моб. данни**.

Лимитът зависи от телефона. Ако използвате СИМ картата в друг телефон, трябва да зададете лимита и в този телефон.


Възможно е мобилният оператор да отчита използваните мобилни данни по начин, различен от начина на отчитане на телефона ви. За информация относно тарифите за пренос на данни се свържете с вашия мобилен оператор.

Wi-Fi

Информация за Wi-Fi връзките

 Изберете  > **Настройки и Свързване > Wi-Fi**.

Съвет: Можете също да управлявате вашите връзки в менюто за състоянието. Плъзнете надолу от горната част на екрана и след това изберете **Wi-Fi**. Ако Wi-Fi не се показва, изберете .

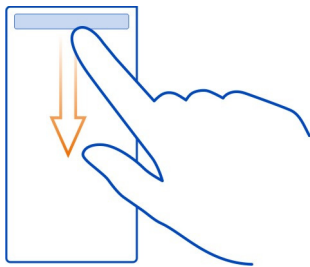

Съвет: Може да добавите Wi-Fi мини приложение  в началния екран. За бързо включване или изключване на функцията за Wi-Fi, изберете ключа в мини приложението. За да отворите приложението за Wi-Fi, изберете  в мини приложението. Функцията за Wi-Fi трябва да бъде включена.


Wi-Fi приложението показва списък на достъпните мрежи и ви помага да се свържете с Wi-Fi мрежа.

Важно: Използвайте кодиране, за да повишите сигурността на Wi-Fi връзката. Използването на кодиране намалява риска други хора да получат достъп до данните ви.

Бележка: Възможно е използването на Wi-Fi да е ограничено в някои държави. Например във Франция използването на Wi-Fi е разрешено само в закрити помещения. След 1 юли 2012 г. се оттегля ограничението върху използването на Wi-Fi на открито във Франция. За повече информация се обърнете към местните власти.

Свързване с Wi-Fi мрежа у дома

За да намалите разходите си за пренос на данни, когато сте у дома, използвайте вашата домашна Wi-Fi мрежа за влизане в интернет от телефона.

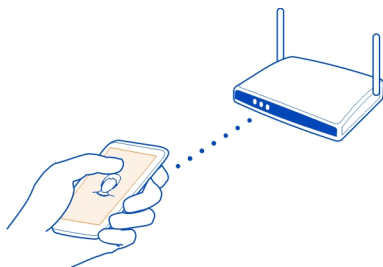

- 1 За да отворите менюто за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана. Ако Wi-Fi не се показва, изберете .
- 2 Изберете **Wi-Fi** и вашата домашна Wi-Fi мрежа. Ако домашната ви Wi-Fi мрежа е защитена, въведете паролата. Ако домашната ви Wi-Fi мрежа е скрита, изберете **Други (скрита мрежа)** и след това въведете името на мрежата (идентификатора на комплект услуги, SSID).

Прекъсване на Wi-Fi връзка

Плъзнете надолу от горната част на екрана и след това изберете .

Свързване с Wi-Fi мрежа в движение

Свързването с Wi-Fi мрежа е удобен начин за достъп до интернет, когато не сте у дома. Свързвайте се с публични Wi-Fi мрежи, когато сте на обществени места, например в библиотека или интернет кафе.

- 1 За да отворите менюто за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана. Ако Wi-Fi не се показва, изберете .
- 2 Изберете **Wi-Fi** и връзката, която искате да използвате.

Прекъсване на Wi-Fi връзка

Плъзнете надолу от горната част на екрана и след това изберете .

VPN връзки

Изберете  > **Настройки и Свързване** > **Настройки** > **VPN**.

Трябва да имате връзка с виртуална частна мрежа (VPN), за да можете например да преглеждате интранета на вашата фирма или да получите отдалечен достъп до вашата служебна поща.

VPN пакетите определят как ще се кодират данните и как вашата фирма ще удостоверява устройството ви. За да конфигурирате клиента, сертификатите и пакетите за VPN, се обърнете към отдела за информационни технологии на вашата фирма. След инсталирането на пакет автоматично се добавя метод за свързване с VPN в местоназначение на интранет мрежата.

За повече информация потърсете мобилна VPN мрежа на адрес www.nokia.com/support.

! **Важно:** Наличието на сертификат намалява значително рисковете, свързани с дистанционно свързване и инсталиране на софтуер. За да се възползвате от повишената безопасност, трябва да използвате сертификатите правилно и те трябва да са правилни, автентични или надеждни. Сертификатите имат давност. Ако те са с изтекъл срок или невалидни, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се доверявате на собственика му и да сте сигурни, че сертификатът действително принадлежи на посочения собственик.

Bluetooth


За Bluetooth

 Изберете  > **Настройки** > **Свързване** > **Bluetooth**.

Можете да се свързвате безжично с други съвместими устройства, като телефони, компютри, слушалки и комплекти за автомобил.

Можете също да използвате връзката за изпращане на съдържание от вашия телефон, за копиране на файлове от съвместимия си компютър и за отпечатване на файлове на съвместим принтер.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

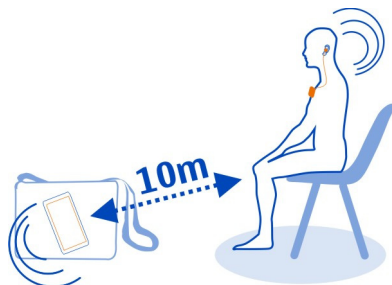

Когато вашият телефон е заключен, може да се осъществява връзка само с разрешени устройства.

Съвет: Можете също да управлявате вашите Bluetooth връзки в менюто за състоянието. За да отворите менюто за състоянието, плъзнете надолу от областта за уведомяване и след това изберете **Bluetooth**. Ако Bluetooth не се показва, изберете .

Съвет: Можете да добавите в началния екран мини приложение за Bluetooth. За бързо включване или изключване на Bluetooth, изберете мини приложението.

Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер. Не приемайте заявки за Bluetooth връзки от ненадеждни източници. Може също да изключите функцията Bluetooth, когато не я използвате.

Свързване с безжични слушалки

С безжична слушалка можете да отговорите на повикване дори когато телефонът не ви е под ръка, като ръцете ви остават свободни, например за да продължите да работите на компютъра по време на разговора. Безжичните слушалки се предлагат отделно.

Изберете  > **Настройки** > **Свързване** > **Bluetooth**.

- 1 За да активирате Bluetooth, изберете **Bluetooth** > **Включен**.
- 2 Включете слушалките.
- 3 Отворете раздела Сдвоени у-ва  .
- 4 Изберете слушалките.

Ако слушалката не се показва в списъка, за да я потърсите, изберете  > **Ново сдвоено устройство**.

- 5 Възможно е да се наложи да въведете парола. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на слушалките.

Изпращане на снимка или друго съдържание към друго устройство чрез Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате изображения, видеоклипове, визитки, събития в календара и друго съдържание до съвместими устройства на ваши приятели или до вашия компютър.

Можете да имате няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте осъществили връзка със съвместими слушалки, можете същевременно да изпращате файлове на друго съвместимо устройство.

- 1 Натиснете и задръжте върху елемент, например изображение. От изскачащото меню изберете **Изпращане > Чрез Bluetooth**.
- 2 Изберете устройството за свързване. Ако желаното устройство не се показва, за да го потърсите, изберете **Още устройства**. При търсенето се показват устройствата с Bluetooth, които са в обхват.
- 3 Ако другото устройство изисква парола, въведете я. Паролата, която можете да определите сами, трябва да се въведе и в двете устройства. Паролата за някои устройства е постоянна. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на другото устройство.
Паролата е валидна само за текущата връзка.

Свързване с комплект за автомобил чрез режим на външна СИМ карта

При включен режим на външна СИМ карта съвместимият комплект за автомобил може да използва СИМ картата на вашия телефон.

Изберете  > **Настройки > Свързване > Bluetooth**.

Преди да можете да активирате режима на външна СИМ карта, телефонът и аксесоарът трябва да бъдат сдвоени. Започнете сдвояването от комплекта за автомобил.

- 1 За да активирате Bluetooth връзката, изберете **Bluetooth > Включен**.
- 2 За да активирате режима на външна СИМ карта, изберете **Режим външна СИМ > Включен**.
- 3 Активирайте Bluetooth в комплекта за автомобил.

Когато режимът на външна СИМ карта е активиран, в началния екран се показва **Режим външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната и не можете да използвате услугите, предоставяни чрез СИМ картата, нито функциите, които изискват обхват на клетъчна мрежа.

За да осъществявате или получавате повиквания в режим на външна СИМ карта, с устройството трябва да е свързан съвместим аксесоар, например комплект за автомобил.

Устройството ще позволи спешни повиквания само в този режим.

Деактивиране на режим на външна СИМ карта

Натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**.

Блокиране на устройство

Можете да забраните осъществяването на Bluetooth връзка от други устройства с вашия телефон.

Изберете  > **Настройки** > **Свързване** > **Bluetooth**.

Отворете раздел **Сдвоени у-ва**, изберете и задръжте върху устройството, което искате да блокирате, и от изскачащото меню изберете **Блокиране**.

Отстраняване на устройство от списъка с блокирани устройства

Отворете раздел **Блокирани у-ва**, изберете и задръжте върху устройството, което искате да премахнете от списъка, и от изскачащото меню изберете **Изтриване**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да добавите това устройство към списъка с блокирани устройства.

Защита на телефона

Когато функцията Bluetooth на телефона е активирана, можете да определяте кой да може да открива и да се свързва с вашия телефон.

Изберете  > **Настройки** > **Свързване** > **Bluetooth**.

Забраняване на откриването на телефона от други устройства

Изберете **Видимост на моя телефон** > **Скрит**.

Когато вашият телефон е скрит, другите устройства не могат да го откриват. Сдвоените устройства обаче могат да се свързват с вашия телефон.

Изключване на Bluetooth

Изберете **Bluetooth** > **Изключен**.

Съвет: За бързо изключване на Bluetooth, плъзнете надолу от горната част на екрана и след това изберете .

Не извършвайте вдвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това ще ви помогне да предпазите телефона си от опасно съдържание.

USB кабел за данни

Копиране на снимка или друго съдържание между телефона и компютъра

Можете да използвате USB кабел за данни, за да архивирате и копирате снимки, видеоклипове, музика и друго съдържание между телефона и компютъра.

- 1 За да сте сигурни, че Прехв.мултим. е зададено като режим за USB, изберете  > **Настройки и Свързване** > **USB** > **Прехв.мултим..**
- 2 Използвайте съвместим USB  кабел за данни, за да свържете телефона с вашия съвместим компютър.
Телефонът се показва като преносимо устройство на вашия компютър. Ако режимът Прехв.мултим. не работи на вашия компютър, използвайте режима Масова памет.
- 3 Използвайте мениджъра на файлове на компютъра, за да копирате съдържанието.

Смяна на USB режима

За най-добри резултати при копиране на съдържание или синхронизиране на телефона с компютъра, когато използвате USB кабел за данни за свързване с различни устройства, активирайте подходящия USB режим.

- 1 Използвайте съвместим USB кабел, за да свържете телефона с компютъра.
- 2 На телефона, плъзнете надолу от областта за уведомяване.
- 3 Изберете **USB** и от следните:

 **Nokia Suite** — Свържете телефона със съвместим компютър, на който е инсталиран Nokia Suite. В този режим можете да синхронизирате телефона си с Nokia Suite и да използвате други функции на Nokia Suite.

Този режим се активира автоматично, когато отворите приложението Nokia Suite.

 **Масова памет** — Свържете телефона със съвместим компютър, на който не е инсталиран Nokia Suite. Телефонът се разпознава като USB флаш памет. Можете да свържете телефона с други устройства, като домашна или автомобилна стерео уредба, с които може да се свърже USB устройство.

Когато сте свързани към компютър в този режим, е възможно да не можете да използвате някои от приложенията в телефона.

Картата с памет и общата памет на вашия телефон не са достъпни за другото устройство.

 **Прехв. мултим.** — Свържете телефона със съвместим компютър, на който не е инсталиран Nokia Suite. Музика, защитена с технология за управление на права върху електронно съдържание (DRM), трябва да се прехвърля в този режим. Някои домашни развлекателни системи и принтери също могат да се използват с този режим.


 **Исп. тел. като модем** — Свържете телефона със съвместим компютър, за да използвате телефона си като безжичен модем. Компютърът се свързва автоматично с интернет.

Свързване на USB носител

Можете да използвате USB On-The-Go (OTG) адаптера, за да свържете телефона със съвместимо USB устройство с памет или твърд диск. Можете например да запаметите вашите снимки на USB устройство с памет, без да е необходимо свързване с компютър.

Свързване на устройство с памет

- 1 Свържете накрайника за микро USB на USB OTG адаптера (продава се отделно) с микро USB конектора на вашия телефон.
- 2 Свържете устройство с памет към USB OTG адаптера.

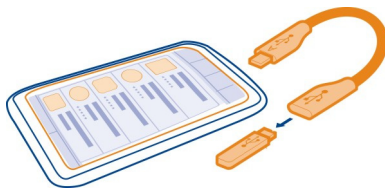

Отваря се приложението Файлове и устройството с памет се показва като обща памет.

Копиране на файл

В Файлове изберете и задръжете върху файла, който искате да копирате, след което изберете желаната опция, паметта и папката, в които ще копирате.

Ако свържете твърд диск, който се нуждае по-мощно захранване от това, което може да осигури телефонът, ще се покаже съобщение за грешка. Трябва да свържете външен източник на захранване към твърдия диск.

Безжичен стрийминг на съдържание За DLNA пуск.

Изберете  > DLNA пуск..

Искате да гледате снимките и видеоклиповете от телефона си на друго устройство, например на телевизора? Или да слушате музика от телефона през домашната стерео уредба? DLNA пуск. позволява поточно предаване на мултимедийно съдържание към вашите DLNA устройства, безжично.

Необходимо ви е следното:

- Wi-Fi мрежа. За най-добри резултати, безжичният маршрутизатор трябва да е свързан към DLNA устройството чрез кабел.
- Да е включена Wi-Fi мрежа на телефона и телефонът да е свързан към същата Wi-Fi мрежа, както и DLNA устройството.

Има различни видове DLNA устройства. Ако можете от телефона си да се свържете с устройството и да управлявате стрийминга, значи устройството е тип рендер. Ако можете да гледате мултимедията от телефона си на устройството, значи устройството е тип плеър. За да откриете от кой тип е вашето DLNA устройство, можете да проверите и в неговото ръководство за потребителя.

За повече информация как да конфигурирате Wi-Fi връзката, отидете на адрес www.nokia.com/support.

Поточно предаване на съдържание

Имате възможност за стрийминг на снимки и видеоклипове от телефона към друго устройство, което поддържа DLNA, например телевизор.


Използване на телефона за стрийминг на съдържание към DLNA устройството

- 1 Изберете  > DLNA пуск. и DLNA устройството.

Ако телефонът не може да открие устройства, е възможно във вашата Wi-Fi мрежа да няма DLNA устройства от тип рендер. Проверете дали можете да използвате DLNA устройството за гледане на съдържание от телефона.

- 2 За стрийминг на снимки, изберете **Снимки**. За поточно предаване на видеоклипове, изберете **Видеоклипове**. За поточно предаване на музика, изберете **Музика**.
- 3 Изберете снимката, видеоклипа или песента.

Връзката към вашето DLNA устройство се отваря автоматично. Докато съдържанието се прехвърля към DLNA устройството, се показва .

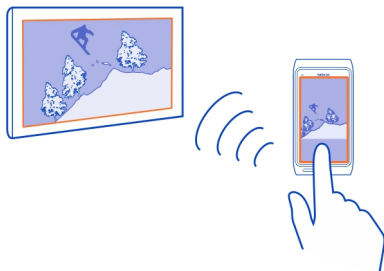

Можете също да увеличите снимката или да изпратите само част от нея.

Стрийминг на част от снимка

- 1 Изберете снимката, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или сближете с плъзгане, за да изрежете необходимата част.

Съвет: За да преместите изрязаната част, докоснете и задръжте върху нея и я влачете.


- 2 За да започне стриймингът на изрязаната част, вдигнете пръста си.

Снимката се прехвърля към DLNA устройството след 3 секунди. За да започнете прехвърлянето незабавно, докоснете изрязаната част.

Използване на DLNA устройството за стрийминг на съдържание към телефона

- 1 Изберете  > **Настройки и Свързване** > **DLNA сървър** > **DLNA сървър** > **Включено**.
- 2 Използвайте DLNA устройството, за да откриете телефона си, и разглеждайте съдържанието на телефона чрез DLNA устройството.

Съвет: За бърз достъп до DLNA сървър, добавете в началния екран мини приложението DLNA сървър. За да го добавите, докоснете и задръжте върху празно пространство в началния екран и след това изберете **Добав. притурка** и мини приложението.

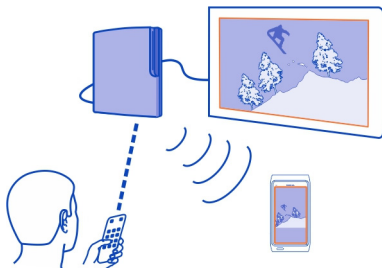

Прекратяване на мрежова връзка

Ако няколко приложения използват интернет връзка, можете да използвате приложението Мениджър връзки, за да прекъснете някои или всички мрежови връзки.

Изберете  > **Настройки и Свързване** > **Мениджър връзки**.

В екрана за активни връзки за данни можете да видите текущите мрежови връзки.  обозначава мобилна връзка за данни, а  обозначава Wi-Fi връзка.

Изберете и задръжте върху връзката и след това изберете **Прекъсване на връзка**.

Преглед на подробна информация за дадена връзка

Изберете връзката.

Показва се информация, като количеството прехвърлени данни и продължителността на връзката.

Съвет: В повечето екрани може да видите кои връзки са активни, като плъзнете надолу от областта за уведомяване.

Намиране на допълнителна помощ

Поддръжка

Ако искате да научите повече за това как да използвате телефона си или ако не сте сигурни как телефонът би трябвало да работи, прочетете и ръководството на потребителя във вашия телефон. Изберете  > **Ръкв. потр..**

Ако имате проблем, направете следното:

- Рестартирайте телефона. Натиснете и задръжте клавиша за захранване за около 8 секунди. Телефонът вибрира три пъти и се изключва. За да включите отново телефона, натиснете клавиша за захранване.
- Актуализиране на софтуера на телефона
- Възстановяване на първоначалните фабрични настройки

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Преди да дадете телефона за ремонт, винаги архивирайте данните си, тъй като всички лични данни могат да бъдат изтрети.

Кодове за достъп

ПИН или ПИН2 код (4-8 цифри)	Предпазват вашата СИМ карта от неразрешена употреба или се изискват за достъп до някои функции. Можете да настроите телефона да пита за ПИН кода, когато го включите. Ако не са предоставени с картата или ако забравите кодовете, обърнете се към вашия мобилен оператор. Ако въведете кода неправилно три пъти последователно, ще трябва да го отблокирате с ПУК или ПУК2 кода.
ПУК или ПУК2 код (8 цифри)	Изискват се за отблокиране на ПИН или ПИН2 кода. Ако не са предоставени със СИМ картата, обърнете се към вашия мобилен оператор.
IMEI номер (15 цифри)	Служи за идентифициране на валидни телефони в мрежата. Номерът може да се използва и за блокиране, например на откраднати телефони. Може също да се наложи да дадете този номер, когато ползвате услуги на Nokia Care. За да видите вашия IMEI номер, наберете *#06# .
Код за заключване (код за защита) (мин. 4 цифри или символа)	Защитава телефона от неразрешена употреба. Можете да настроите телефона да пита за кода за заключване, който сте задали. Пазете кода в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от телефона.

Ако забравите кода и телефонът ви е заключен, ще трябва да занесете телефона в сервиз. Възможно е да има допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрети от телефона.

За повече информация се свържете с Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили телефона.

Информация за продукта и безопасността

Мрежови услуги и тарифи

Вашето устройство е одобрено за използване в мрежи WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 и GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. За да използвате устройството трябва да сключите договор с мобилен оператор.

Използването на мрежови услуги и изтеглянето на съдържание в устройството изисква връзка с мрежата и може да доведе до разходи за пренос на данни. Някои функции на продукта имат нужда от поддръжка от мрежата и е възможно да изискват абонамент.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, оставете го да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в ръководството за потребителя начин.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускайте, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не бодисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета.
- За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. Ако мислите, че устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на

отпадъци и ще съдействат за рециклирането на материали. Проверете как да рециклирате вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/recycling.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация относно екологичността вижте еко-профила на продукта на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Информация за управлението на права върху електронно съдържание

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи копиране, променяне или прехвърляне на снимки, музика и друго съдържание.

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с WM DRM 10 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на лицензите, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Suite.

Други методи за трансфер може да не прехвърлят лицензите, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също така да възстановите лицензите, ако файловете в устройството ви се повредят.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството се губят и лицензите, и съдържанието. Можете също да загубите лицензите и съдържанието, ако файловете в устройството се повредят. Загубата на лицензите или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с конкретна СИМ карта и тогава защитеното съдържание може да бъде отваряно само ако СИМ картата е поставена в устройството.

Батерии и зарядни устройства

Информация за батерията и зарядното устройство

Вашето устройство има вътрешна, неотстраняема, зареждаема батерия. Не правете опити да отстраните батерията, тъй като може да повредите устройството. За смяна на батерията, занесете устройството до най-близкия оторизиран сервизен център.

Това устройство е предназначено за употреба при хранване с ток от следните зарядни устройства: AC-15. Номерът на модела зарядно устройство Nokia може да е различен в зависимост от вида на куплунга, който се означава като E, X, AR, U, A, C, K, B или N.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и изчакване е значително по-кратко от нормалното, за смяна на батерията, занесете устройството до най-близкия авторизиран сервизен център.

Безопасна работа с батерията

 **Бележка:** Батерията на това устройство е неотстранима, затова направете справка с информацията за батерията, отнасяща се за това устройство.

Когато изключвате хранващия кабел на зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния й срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията. Късото съединение може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността от нея да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапате или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобриени батерии или несъвместими зарядни устройства може да породят риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсилят всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център за проверка, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Допълнителна информация за безопасност

Осъществяване на спешно повикване

- 1 Уверете се, че устройството е включено.
- 2 Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Възможно е да се наложи да направите и следното:
 - Поставете СИМ карта в устройството.
 - Изключете в устройството ограниченията на повиквания, като забрана на повиквания, фиксирано набиране или затворена група контакти.
 - Уверете се, че не е включен профил "офлайн" или "полет".
 - Ако екранът и клавишите на устройството са заключени, отключете ги.
- 3 Натиснете клавиша за меню няколко пъти, докато се покаже началният екран.

- 4 За да отворите клавиатурата за набиране, изберете .
- 5 Въведете официалния номер за спешни повиквания за вашето местонахождение към съответния момент. Номерата за спешни повиквания са различни в различните местоположения.
- 6 Изберете .
- 7 Предайте необходимата информация колкото е възможно по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

 **Важно:** Активирайте както клетъчните, така и интернет повикванията, ако устройството поддържа интернет повиквания. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и чрез вашия доставчик на интернет повиквания. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо защитено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слух

 **Предупреждение:**
Когато използвате слушалки, е възможно те да повлияят на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, в случай че това може да застраши вашата безопасност.

Някои безжични устройства могат да предизвикат смущения в някои слухови апарати.

Никел

 **Бележка:** Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа нерждаема стомана.

Предпазване на устройството от опасно съдържание

Устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид опасно съдържание. Вземете следните предпазни мерки:

- Бъдете предпазливи, когато отваряте съобщения. Те могат да съдържат зловреден софтуер или по друг начин да увредят устройството или компютъра ви.
- Бъдете предпазливи когато приемате заявки за връзка, работите с браузъра в интернет или изтеглите съдържание. Не приемайте Bluetooth връзки от ненадеждни източници.
- Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от надеждни източници, които предлагат съответна сигурност и защита.
- Инсталирайте антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри. Използвайте само едно антивирусно приложение в даден момент. Ако използвате повече, това може да се отрази на производителността и работата на устройството и/или компютъра.
- Ако отваряте предварително инсталирани маркери и връзки към интернет сайтове на трети страни, вземете подходящи предпазни мерки. Nokia не носи никаква отговорност за такива сайтове.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, шипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Моторни превозни средства

Радиосигналите могат да окажат въздействие върху електронни системи в моторни превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с взривоопасна атмосфера, например в близост до помпите на бензиностанция или газостанция. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до нараняване или смърт. Спазвайте ограниченията на бензиностанции, места за съхранение и разпространение на гориво, химически заводи или места, където се провеждат взривни работи. Районите с взривоопасна атмосфера често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да се допитате до производителите на автомобилите, използващи втечен нефтен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се използва безопасно в близост до тях.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотното облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,05 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR може да е предоставена в информацията за продукта на адрес www.nokia.com.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-596 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на <http://www.nokia.com/global/declaration>.

За продукти, пуснати на пазара преди 1 юли 2012 г., предупредителният символ е приложим за обозначаване на ограниченията върху използването на функционалността WLAN във Франция. В съответствие с Решение 2009/812/EC на ЕС, след 1 юли 2012 г. предупредителният символ повече няма да е приложим за функционалността WLAN на този продукт и следователно ще може да се игнорира, дори ако е поставен върху продукта.

© 2012 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries и логото Nokia Original Accessories са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (а) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (б) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. вижте <http://www.mpegla.com>.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Предлагането на продукти, функции, приложения и услуги може да е различно в различните региони. За повече информация се обърнете към представителя на Nokia или към вашия мобилен оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Nokia не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "такова, каквото е". Nokia не прави никакви изявления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство.

Предлагането на Nokia услуги може да е различно в различните региони.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК и на RSS стандарта(ите) за освободено от лицензи оборудване на Канадската индустриална камара. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато устройството се използва в близост до приемно оборудване). Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Индекс			
B		Q	
Bluetooth	131, 132, 133, 134	Quickoffice	115
D		R	
DLNA	136, 137	RDS (система за радиоданни)	96
DRM (управление на права върху електронно съдържание)	92	U	
E		USB връзка	81, 135, 136
Exchange ActiveSync	62	V	
ел. поща	62	VPN (Virtual Private Network - виртуална частна мрежа)	130
F		W	
FM предавател	93, 94	Wi-Fi	128, 129, 130
FM радио	94, 95, 96	Z	
G		zip файлове	117
GPS (глобална позиционираща система)	107	A	
H		администриране на файлове	119, 120, 121
HDMI	84, 86	актуализации	
HDMI (интерфейс за мултимедия с висока детайлност)	83	— приложения	118
I		— софтуер на телефона	118, 119
IMEI номер	140	актуализации на състояния	71, 72
J		актуализиране на софтуер	119
Java приложения	122	антени	17
M		архивиране на съдържание	81, 120
Microsoft Communicator Mobile	117	аудио съобщения	58, 60
N		Б	
Nokia Music	92	батерия	14, 142, 143
Nokia Suite	21, 92	— зареждане	15, 16
		— икономия на енергия	33
		бележки	116

блогове	68
блокиране	
— устройства	134
блокиране на повиквания	51
браузър	
Вижте <i>уеб браузър</i>	
будилник	109, 110
бързо набиране	47

В	
видео	87
— гледане	78
— запис	77
— изпращане	133
— копиране	19, 81, 88, 124, 135
— редактиране	82
— споделяне	52, 53, 78, 81
видеоклипове	
— HDMI	84, 86
— възпроизвеждане	87
— гледане	137
— гледане на телевизор	137
— гледане на телевизора	83, 84, 86
— заснемане	76
— изпращане	77
— информация за местоположение	74
— споделяне	52, 71
видеоповиквания	45
видео повиквания	44, 46
визитки	57, 133
виртуална клавиатура	26, 27
високоговорител	10, 42
включване/изключване	18
Времето	106
връзки за данни	139
— Bluetooth	131
— пакети данни	128
— разходи	128
въвеждане на текст	26, 27, 28, 29
възстановяване на настройки	34

Г	
гласови команди	47
гласови повиквания	
Вижте <i>повиквания</i>	
Глобална позиционираща система (GPS)	106
годишнини	114
Голям екран	84

Д	
дата и час	109, 110
декодиране	126
диктор на съобщения	61

Е	
електронна поща	
Вижте <i>ел. поща</i>	
Вижте <i>поща</i>	

З	
задачи	114
заклучване	
— екран	10
— клавиши	10
— отвън	125
— телефон	125
заклучване на клавишите	10
заклучване на телефона	125
заклучване на устройството	125
заклучване отвън	125
запис	
— видео	77
— звуци	93
— повиквания	49
зареждане на батерията	15, 16, 142
Зареждане през USB	15
Зареждане с USB	16
защита на авторски права	92
защита на клавиатурата	10
заявки за срещи	66

И

изтегляния	40, 41
— палитри	36
изчакване на повикването	44
икони	30, 31
инсталиране на приложения	122
интернет	
Вижте <i>уеб браузър</i>	
интернет връзка	127
интернет повиквания	48, 49
информация за местоположение	74, 107, 115
Информация за местоположение	106
информация за мястото	69, 72
информация за поддръжка на Nokia	139
информация за позициониране	72, 106, 107

К

кабелна връзка	81, 135
кайшка за китка	17
календар	73, 112, 113, 114, 115
калкулатор	116
камера	73
— заснемане на видеоклипове	77
— заснемане на снимки	73, 75, 76
— изпращане на снимки	77
— информация за местоположение	74
— споделяне на видео	78
— споделяне на снимки	78
каналы, новини	68
каналы за новини	68
карта с памет	13, 121
Карты	96
— времето	106
— гласови указания	101
— запаметяване на места	107
— изтегляне на карти	104
— информация за трафика	99
— маршрути за ходене	100, 101
— маршрути на шофиране	97

— намиране на местоположения	104
— позициониране	106
— преглеждане на запаметени места	107
— Предпочитани	108
— придвижване	97, 98, 100, 101
— промяна на екраните	105
— пътеводители	105
— разглеждане	103
— синхронизация	108
— споделяне на местоположения	108
— съобщаване	109
кеш памет	67
клавиатура	26, 27
клавиши и части	8, 9, 10
Ключ на телефона	19, 124
код за заключване	125, 140
код за защита	125, 140
кодиране	126
кодове за достъп	140
команда за бърз достъп	22, 38
команди за бърз достъп	24, 39, 56
контакти	54, 58
— в социални мрежи	71, 72
— групи	57
— добавяне	54
— запаметява	54
— запаметяване	55
— изпращане	57, 133
— копиране	19, 124
— предпочитани	55
— програмки	39, 56
— редактиране	54
— синхронизация	58, 123
— снимки	56
— тонове на звънене	56
— търсене	42
копиране на съдържание	18, 19, 81, 88, 91, 124, 135

Л

лафче	117
-------	-----

лицензи 92

М

маркери 68
 менюта 39
 многозадачен режим 25
 Моята карта 57
 музика 89, 91, 93, 94, 137
 — подкасти 91
 — списъци с песни 90
 мултимедийни съобщения 58, 59

Н

настройки
 — възстановяване 34
 — език 62
 — точки за достъп 127
 настройки за езика 62
 настройки на сензорите 43
 начален екран 24, 36, 37, 38, 39, 56, 66

О

обща памет 121
 Обществен транспорт 101, 102
 офис приложения 115, 116

П

палитри 36
 памет 119, 126
 — изчистване 122
 папка Входящи, съобщения 60
 персонализиране на телефона 35, 36, 37, 38, 39
 ПИН кодове 140
 повиквания 49
 — видео повиквания 44
 — интернет 48, 49
 — интернет повиквания 48
 — конференция 46
 — ограничаване 51, 52
 — осъществяване 41, 43

— последно набран 49
 — прехвърляне 50
 — спешни 143
 поддръжка 20, 139
 подкасти 91
 помощ 20
 поща 62, 66
 — настройки 63
 — пощенска кутия 63
 — програмки 66
 — четене и отговор на 64

Поща

— изпращане 66
 — прикачени файлове 66
 — създаване 66
 пощенска кутия
 — глас 50
 предпочитани 55
 прехвърляне на повиквания 50
 прехвърляне на съдържание 19, 81, 88, 91, 124, 135
 приложения 25, 39, 40, 118, 122
 програмки 38, 39, 56, 66, 88
 профил без звук 35
 профили 34, 35, 36
 — офлайн 32
 — персонализиране 35, 36
 — създаване 36
 профил офлайн 32
 ПУК-кодове 140
 Пътеводители 105

Р

радио 94, 95, 96
 регулиране на силата на звука 10
 редактор на снимки 81
 речник 116
 рождени дни 114
 ръководство за потребителя 20

С

светлина при уведомяване	31
световен часовник	111
свързване	139
сензорен екран	10, 22, 26, 27
СИМ карта	58
— изваждане	11
— поставяне	11
синхронизация	58, 123, 124
слайдшоу	82
слушалки	18
снимки	81
— HDMI	84
— гледане	78, 137
— гледане на телевизора	83, 84, 137
— изпращане	77, 133
— информация за местоположение	74
— копиране	19, 81, 124, 135
— подреждане	80
— редактиране	81
— снимане	73, 75, 76
— споделяне	71, 78, 81
софтуер	122
софтуерни актуализации	118
социални мрежи	69, 70, 71, 72, 73
спешни повиквания	143
списъци с песни	90
споделяне онлайн	71, 72, 78, 81
срещи	112, 114
съобщения	58, 60
— аудио	60
— изпращане	59, 60
— разговори	61

Т

тапет	37
текстови съобщения	58, 59
Телевизия	
— гледане на програми	88

телевизор

— гледане на снимки и видеоклипове	83, 84
на	
— Голям екран	84
телефон	
— конфигуриране	18
телефонен указател	
Вижте <i>контакти</i>	
телефон с високоговорител	10
тонове	
— персонализиране	35
тонове на звънене	34, 35, 43, 56
търсене	32
— контакти	42
— радиостанции	95

У

уеб браузър	67, 69
— кеш памет	67
— маркери	68
— разглеждане на уеб страници	67
уеб връзка	127
уеб канали	68
Услуга за кратки съобщения (SMS)	59
Услуга за мултимедийни съобщения (MMS)	59
услуги за лафче	117
Услуги на Nokia	58

Ф

фабрични настройки, възстановяване	34
филми	82

Ч

час и дата	109, 110
часовник	109, 110, 111

Ш

Шофиране	
— гласови указания	98
— изглед на картата	98

— маршрути на шофиране	97, 98
— планиране на маршрути	99
— придвижване	97
— променяне на изгледите	98