

Посібник користувача Nokia N8-00

Зміст**Техніка безпеки****6****Початок роботи****8**

Клавіші та компоненти 8

Змінення гучності дзвінка, пісні або відео 10

Блокування та розблокування клавіш і екрана 10

Установлення та виймання SIM-картки 11

Установлення та виймання карти пам'яті 13

Заряджання 14

Розташування антени 16

Приєднання наручного ремінця 17

Гарнітура 17

Увімкнення або вимкнення телефону 18

Перше використання телефону 18

Копіювання контактів або фотографій зі старого телефону 19

Використання посібника користувача в телефоні 20

Установлення програми Nokia Suite на комп'ютер**20****Основи користування****21**

Використання панелі інструментів 21

Дії із сенсорним екраном 21

Використання ярликів 24

Переключення між відкритими програмами 25

Введення тексту 25

Індикатори дисплея 29

Установлення, щоб телефон бливав, якщо є пропущені дзвінки або повідомлення 31

Пошук у телефоні та в Інтернеті 32

Користування телефоном у режимі «Офлайн» 32

Збільшення тривалості роботи акумулятора 33

Відновлення початкових установок 34

Персоналізація**34**

Режими 34

Змінення теми 36

Головний екран 36

Упорядкування програм 39

Про Магазин Nokia 39

Завантаження ігор, програм й інших об'єктів 40

Телефон**41**

Дзвінок на номер телефону 41

Увімкнення гучномовця під час дзвінка 41

Пошук контакту з панелі набору номера 42

Перевертання для вимикання звуку телефону 42

Здійснення дзвінка контакту 43

Відповідь на дзвінок, що очікує 43

Здійснення відеодзвінка 44

Відповідь на відеодзвінок 45

Відхилення відеодзвінка 45

Здійснення конференц-дзвінків 45

Дзвінки за часто використовуваними номерами 46

Дзвінок контакту за допомогою голосу 47

Здійснення дзвінків через Інтернет 47

Дзвінок за останнім набраним номером 48

Записування телефонної розмови 48

Перегляд пропущених дзвінків 49

Дзвінок на голосову скриньку 49

Переадресація дзвінків на голосову скриньку або на інший номер телефону 49

Заборона вхідних і вихідних дзвінків	50
Дозвіл на дзвінки лише за певними номерами	51
Обмін відео	51

Контакти 53

Про програму «Контакти»	53
Збереження номерів телефонів і адрес електронної пошти	54
Збереження номера з отриманого дзвінка або повідомлення	54
Швидкий зв'язок із найбільш важливими людьми	55
Додавання важливих контактів на головний екран	55
Установлення тону дзвінка для контакту	55
Додавання зображення до контакту	56
Надсилання своєї контактної інформації за допомогою функції «Моя картка»	56
Створення групи контактів	56
Надсилання повідомлення групі людей	57
Копіювання контактів із SIM-картки на телефон	57
Створення резервної копії контактів у службах Nokia	57

Повідомлення 58

Про програму «Повідомлення»	58
Надсилання повідомлення	58
Надсилання повідомлення контакту	59
Надсилання звукового повідомлення	59
Читання отриманого повідомлення	60
Перегляд розмови	60
Прослуховування текстового повідомлення	61
Змінення мови введення тексту	61

Пошта 62

Про програму «Пошта»	62
Про програму Exchange ActiveSync	62
Додавання поштової скриньки	63
Читання отриманого електронного листа	63
Надсилання листів	65
Відповідь на запит про зустріч	65
Відкриття пошти на головному екрані	65

Інтернет 66

Про веб-браузер	66
Перегляд веб-сторінок	66
Додавання закладки	67
Підписка на веб-канал	67
Дозвіл веб-сайту використовувати інформацію про розташування	68

Соціальний центр 68

Про програму «Соціальний центр»	68
Перегляд оновлень стану друзів в одному вікні	69
Публікація стану у службах соціальних мереж	69
Пов'язання друзів з Інтернету зі списком контактів	70
Перегляд оновлень стану друзів на головному екрані	70
Завантаження фотографії або відеокліпа до послуги	70
Обмін розташуванням в оновленні стану	71
Зв'язок із другом зі служби соціальної мережі	71
Додавання події до календаря телефону	72

Камера 72

Про камеру	72
Фотозйомка	72

Додавання інформації про розташування до фотографій і відеокліпів	73	Керування часом	107
Фотографування зблизька	74	Годинник	107
Фотографування в темряві	74	Календар	110
Створення фотографії рухомого об'єкта	74	Офісні програми	113
Поради щодо фотографій і відеокліпів	75	Quickoffice	113
Записування відео	75	Читання документів PDF	114
Надсилання фотографії або відеокліпа	76	Використання калькулятора	114
Обмін фотографією або відеокліпом безпосередньо з камери	76	Введення нотатки	114
Фотографії та відеокліпи	77	Переклад слів	115
Галерея	77	Відкриття або створення ZIP-файлів	115
Редагування створеної фотографії	80	Спілкування в чаті з колегами	115
Редактор відео	80	Керування телефоном	116
Перегляд фотографій і відеокліпів у телевізорі	82	Оновлення програмного забезпечення та програм телефону	116
Відео і ТБ	85	Керування файлами	117
Відеокліпи	85	Звільнення пам'яті телефону	120
Перегляд Веб-ТБ	87	Керування програмами	120
Музика та звук	87	Синхронізація вмісту	121
Музичний плеєр	87	Копіювання контактів або фотографій між телефонами	122
Про службу «Музика Nokia»	90	Захист телефону	123
Захищений вміст	91	Підготовка телефону для утилізації	124
Записування звуків	91	Зв'язок	125
Відтворення музики через радіо	91	З'єднання з Інтернетом	125
FM-радіо	92	Відстеження трафіку даних	126
Карти	94	Wi-Fi	126
Про програму «Карти»	94	З'єднання VPN	128
Навігація до пункту призначення	95	Bluetooth	129
Пошук і перегляд розташувань	101	Кабель даних USB	133
Збереження і обмін місцями	106	Бездротова потокова передача вмісту	135
Повідомлення про неправильну інформацію на карті	107	Закриття з'єднання з мережею	137
		Пошук додаткової довідки	137
		Підтримка	137
		Коди доступу	138

Інформація щодо виробу та техніки безпеки	139
---	-----

Показчик	146
----------	-----

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Додаткову інформацію див. у повному посібнику користувача.

ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ



Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.

ПЕРЕШКОДИ



Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.

КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ



Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.

СКЛЯНІ ДЕТАЛІ



Екран пристрою виготовлений зі скла. Це скло може розбитися, якщо пристрій упаде на тверду поверхню чи зазнає сильного удару. Якщо скло розіб'ється, не торкайтеся скляних деталей пристрою та не намагайтеся вийняти розбите скло із пристрою. Не користуйтеся пристроєм, доки скло не замінить кваліфікований спеціаліст із технічного обслуговування.

ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ

Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Початок роботи

Клавіші та компоненти

Верхня частина



1 Гніздо аудіо/відео Nokia (3,5 мм)

2 Гніздо HDMI™

3 Клавіша живлення 

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia. Приєднуючи до гнізда аудіо-відео Nokia будь-який зовнішній пристрій або гарнітуру, які не були схвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм, особливу увагу звертайте на рівні гучності.

Передня панель



1 Динамік

2 Клавіша меню

3 Мікрофон


4 Об'єктив передньої камери

Задня панель



- 1 Спалах камери
- 2 Об'єктив камери
- 3 Гучномовець
- 4 Мікрофон

По боках

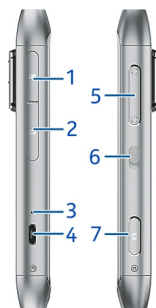

- 1 Гніздо картки пам'яті
- 2 Гніздо SIM-картки
- 3 Світловий індикатор заряджання
- 4 Гніздо мікро-USB
- 5 Клавiша гучності/масштабу
- 6 Фіксатор клавiш
- 7 Клавiша камери 

Нижня частина



- 1 З'єднувач для зарядного пристрою
- 2 Отвір для наручного ремінця

Сенсорний екран

Щоб керувати телефоном, торкайтесь екрана кінчиками пальців. Екран не реагує на торкання нігтями.

Якщо подушечки пальців змерзли, екран може не реагувати на торкання.

Важливо: Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подрывався. Не використовуйте на сенсорному екрані ручки, олівці або інші гострі предмети.

Змінення гучності дзвінка, пісні або відео

Скористайтесь клавішами гучності.

Можна змінювати гучність під час дзвінка або коли програма активна.

Вбудований гучномовець дає змогу говорити та слухати з невеликої відстані без потреби тримання телефону біля вуха.


Увімкнення та вимкнення гучномовця під час дзвінка

Виберіть  або .

Блокування та розблокування клавіш і екрана

Щоб запобігти випадковому здійсненню дзвінків, коли телефон знаходиться в кишені або сумці, блокуйте клавіші та екран телефону.

Посуньте клавішу блокування.

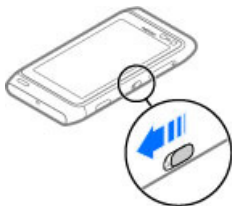

Порада: Щоб розблокувати телефон, можна також натиснути клавішу меню та вибрати Розблук..


Установлення автоматичного блокування клавіш і екрана

- 1 Виберіть  > Установки і Телефон > Дисплей > Тайм-аут екрана/клавіш.
- 2 Визначте період часу, після завершення якого клавіші та екран автоматично блокуватимуться.

Установлення та виймання SIM-картки

Не наклеюйте на SIM-картку етикетки або наклейки.

! Важливо: Цей пристрій призначений для використання тільки зі стандартними SIM-картками (див. малюнок). Використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці. Зверніться до оператора стільникового зв'язку, щоб дізнатися про використання SIM-карток з вирізом міні-UICC.

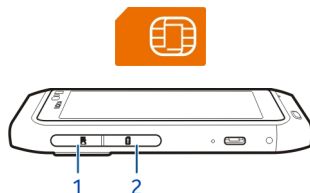


- 1 Кришка гнізда картки пам'яті
- 2 Кришка гнізда SIM-картки


Установлення SIM-картки

- 1 Вимкніть телефон.
- 2 Відкрийте нігтем кришку гнізда картки пам'яті.




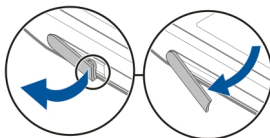

- 3 Відкрийте кришку гнізда SIM-картки.

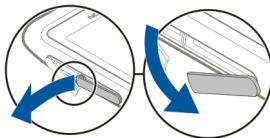


- 4 Переконайтеся, що SIM-картку повернуто контактами донизу, і вставте її. Натисніть на картку, щоб вона стала на місце з клацанням.

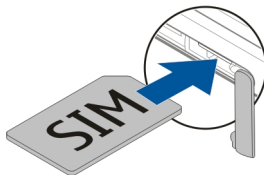

Виймання SIM-картки

- 1 Вимкніть телефон.
- 2 Відкрийте нігтем кришку гнізда картки пам'яті.
- 3 Відкрийте кришку гнізда SIM-картки та натискайте на картку, поки не почуєте клацання.
- 4 Витягніть картку.

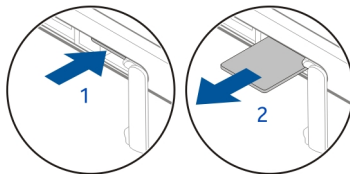

Установлення та виймання картки пам'яті

Картки пам'яті продаються окремо.

Не наклеюйте на картку пам'яті етикетки або наклейки.


Використовуйте лише сумісні карти пам'яті, схвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.



Ви можете записувати відео з високою роздільною здатністю. Під час записування на картку пам'яті, для найбільшої ефективності використовуйте швидку високоякісну картку microSD від відомого виробника. Рекомендується використовувати картки microSD 4-го (32 Мбіт/с (4 МБ/с)) або вищого за нього класу.

Установлення картки пам'яті

- 1 Відкрийте нігтем кришку гнізда картки пам'яті.

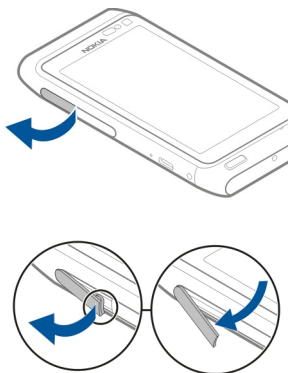


- 2 Переконайтеся, що картку пам'яті повернуто контактами донизу, і вставте її. Натисніть на картку, щоб вона стала на місце з клацанням.



Виймання картки пам'яті

- 1 Якщо пристрій увімкнено, натисніть клавішу живлення, а потім виберіть **Вийняти [назва картки пам'яті]**.
- 2 Відкрийте нігтем кришку гнізда картки пам'яті.
- 3 Натисніть на картку пам'яті так, щоб вона вивільнилася.
- 4 Витягніть картку.

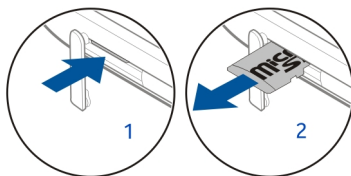

Заряджання

Про акумулятор

Ваш телефон обладнаний внутрішнім незнімним акумулятором. Використовуйте лише ухвалені зарядні пристрої Nokia, призначені для цього телефону. Для заряджання телефону також можна використовувати сумісний кабель даних USB.

Не намагайтеся вийняти акумулятор із пристрою. Щоб замінити акумулятор, віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру.

Авторизовані пункти роздрібної торгівлі можуть також пропонувати послугу заміни акумулятора.


❗ Важливо: Замінити акумулятор має лише кваліфікований спеціаліст або персонал уповноваженого центру обслуговування. Заміна акумулятора неповноваженими особами може призвести до скасування гарантії.

Якщо рівень заряду акумулятора телефону низький, увімкнеться режим збереження енергії. Можливо, не вдасться змінити установки певних програм. Щоб вимкнути режим збереження енергії, натисніть клавішу живлення **⏻** та виберіть **Вимкн. збереж. енергії**.


Зарядження акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його, перш ніж можна буде вперше увімкнути телефон.

- 1 Якщо телефон необхідно перезарядити, виконайте такі дії:

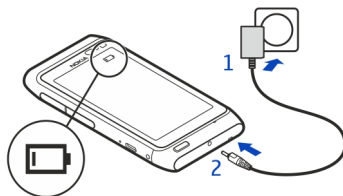

- 2 Коли акумулятор повністю зарядиться, зробіть наступне:

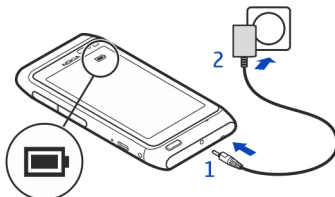


Непотрібно заряджати акумулятор протягом визначеного проміжку часу, крім того, можна користуватися телефоном під час заряджання.

Якщо акумулятор повністю розряджено, може пройти декілька хвилин, перш ніж з'явиться індикатор заряджання або можна буде робити дзвінки.

Якщо акумулятор не використовувався довгий час, можливо, для початку заряджання буде необхідно приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Порада: Окрім того, щоб зарядити акумулятор, можна використовувати сумісний зарядний пристрій USB.

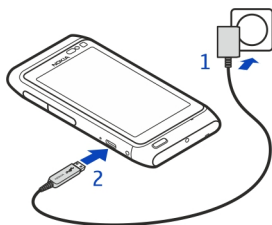

Заряджання акумулятора через з'єднання USB

В акумуляторі закінчується заряд, а у Вас немає із собою зарядного пристрою? Можна використати сумісний USB-кабель, щоб підключити телефон до сумісного пристрою, наприклад комп'ютера.

Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання пристрою можна передавати дані. Ефективність заряджання за допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеється заряджання та пристрій почне функціонувати.

Телефоном можна користуватися під час заряджання.

Приєднуючи або від'єднуючи кабель зарядного пристрою, будьте обережні, щоб не пошкодити гніздо для зарядного пристрою.



Розташування антени


Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.



Область антени виділено.


Приєднання наручного ремінця

Просуньте ремінець крізь отвір і затягніть його.

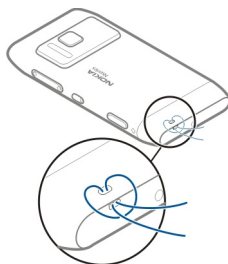

Гарнітура

До телефону можна підключати сумісну гарнітуру або сумісні навушники.

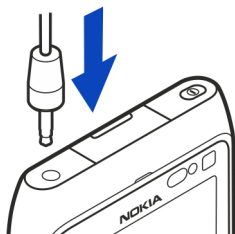

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia. Приєднуючи до гнізда аудіо-відео Nokia будь-який зовнішній пристрій або гарнітуру, які не були схвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм, особливу увагу звертайте на рівні гучності.


Увімкнення або вимкнення телефону

Увімкнення

Натисніть і утримуйте клавішу живлення , доки телефон не завібрує.

Вимкнення

Натисніть і потримайте клавішу живлення .

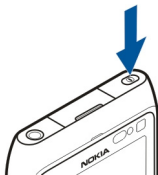

Перше використання телефону

Почніть роботу з телефоном — скопіюйте контакти, повідомлення та інший вміст зі старого телефону. Під час першого увімкнення телефон дає вказівки. Також можна підписатися на послугу My Nokia, щоб отримувати корисні поради та підказки щодо максимального використання можливостей телефону.

Щоб почати дію, виберіть . Щоб пропустити дію, виберіть .

Для використання служб Nokia створіть обліковий запис Nokia. Для цього потрібне з'єднання з Інтернетом. Щоб отримати інформацію щодо можливих

витрат, зверніться до свого постачальника послуг мережі. Якщо не вдається з'єднатися з Інтернетом, можна створити обліковий запис Nokia пізніше.

Якщо у Вас уже є обліковий запис Nokia, введіть свої ім'я користувача та пароль, а потім виберіть ✓.

Порада: Забули свій пароль? За Вашим запитом його може бути надіслано у вигляді поштового або текстового повідомлення.

За допомогою програми Передача даних можна копіювати вміст, наприклад:

- Контакти
- Повідомлення
- Зображення
- Відеокліпи

Під час налаштування облікового запису електронної пошти можна настроїти відображення вхідних повідомлень на головному екрані для спрощення перевірки пошти.

Щоб під час налаштування телефону здійснити екстрений дзвінок, натисніть клавішу меню.

Копіювання контактів або фотографій зі старого телефону

Потрібно скопіювати важливу інформацію зі старого сумісного телефону Nokia та швидко почати користуватися новим телефоном? Скористайтеся програмою Передача даних, щоб безкоштовно скопіювати, наприклад, контакти, календарні записи та фотографії у свій новий телефон.

Ваш старий телефон має підтримувати функцію Bluetooth.



- 1 Виберіть  > Установки > З'єднання > Передача даних > Передача даних.
- 2 Виберіть старий телефон зі списку, а потім створіть між телефонами пару. На обох телефонах потрібно увімкнути Bluetooth.
- 3 Якщо інший телефон запитує пароль, введіть його на обох телефонах.

Пароль дійсний лише для поточного з'єднання, і його можна визначити самостійно. У деяких телефонах використовується фіксований пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача іншого телефону.

- 4 Виберіть вміст, який потрібно скопіювати, а потім виберіть **OK**.

Якщо у старому телефоні Nokia немає програми Передача даних, її буде надіслано з нового телефону в повідомленні через Bluetooth. Щоб установити програму, відкрийте повідомлення у своєму старому телефоні, а потім виконайте інструкції, що відображаються на телефоні.

Порада: В подальшому також можна використовувати програму Передача даних для копіювання вмісту з інших телефонів.

Використання посібника користувача в телефоні

 У телефон вбудовано посібник користувача. Він завжди з Вами та доступний, коли необхідно. Виберіть  > **Посібник**.

Відкриття посібника користувача із програми

Виберіть  > **Посібник користувача**. Ця функція доступна не для всіх програм.

Пошук у посібнику користувача

Відкривши посібник користувача, виберіть  > **Пошук**, а потім введіть літеру або слово в полі пошуку.

Відкриття програми з посібника користувача

Виберіть посилання на програму в темі.

Щоб знову перейти до посібника користувача, натисніть і потримайте клавішу меню, швидко проведіть вліво або вправо по екрану та виберіть посібник користувача.

Посилання на пов'язані теми можуть знаходитися наприкінці інструкцій.

Порада: Ви також отримуєте текстові повідомлення та спливаючі поради, які надають корисну інформацію щодо використання телефону. Щоб переглянути поради пізніше, виберіть  > **My Nokia**.

Установлення програми Nokia Suite на комп'ютер

За допомогою програми Nokia Suite для ПК можна керувати вмістом у телефоні та синхронізувати його із сумісним комп'ютером. Також можна оновлювати програмне забезпечення телефону та завантажувати карти.

Може знадобитися з'єднання з Інтернетом. Щоб отримати інформацію про вартість передавання даних, зверніться до свого постачальника послуг мережі.

Завантажте на комп'ютер останню версію програми Nokia Suite з веб-сайту www.nokia.com/nokiasuite.

Установлення програми Nokia Suite за допомогою телефону

- 1 Приєднайте телефон до комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB. Якщо на комп'ютері використовується операційна система Windows XP або Windows Vista, установіть такий режим USB у телефоні: Накопичувач. Щоб установити у телефоні режим USB, проведіть вниз по екрану з області оповіщень, а потім виберіть **ψ** > **Накопичувач**.
Пам'ять телефону та картка пам'яті відображаються на комп'ютері як знімні диски.
- 2 Якщо вікно встановлення не відкриється автоматично, у менеджері файлів комп'ютера, знайдіть і відкрийте Ваш телефон, потім двічі клацніть на інсталяційний файл Nokia Suite.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані комп'ютера.
- 4 Якщо на комп'ютері використовується ОС Windows XP або Windows Vista, після завершення встановлення переконайтеся, що у телефоні встановлено режим USB Nokia Suite.

Щоб дізнатися більше про Nokia Suite і визначити, з якими операційними системами програма Nokia Suite сумісна, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/nokiasuite.

Основи користування

Використання панелі інструментів

Панель інструментів, розташована внизу дисплея, забезпечує легкий пошук вмісту телефону.



Відкрийте головне меню.



Здійснення дзвінка.



Повернення до попереднього вікна.



Пошук програм.



Відкриття меню «Опції».

Дії із сенсорним екраном

Для використання телефону торкніться його або торкніться та потримайте сенсорний екран.


! Важливо: Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався. Не використовуйте на сенсорному екрані ручки, олівці або інші гострі предмети.

Відкривання програми або елемента

Торкніться програми або елемента.

Торкніться та потримайте, щоб побачити більше опцій


Утримуйте палець на елементі, доки не відкриється меню.

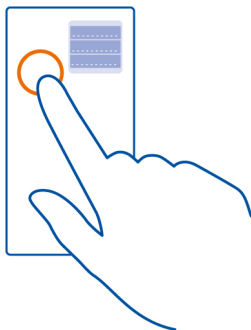

Приклад: Щоб надіслати зображення або видалити сигнал, торкніться та потримайте зображення або сигнал, а потім виберіть потрібну опцію.

Перетягування елемента


Торкніться і потримайте елемент, а потім проведіть пальцем по екрану.

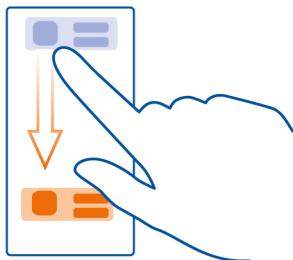

Приклад: Елементи можна перетягувати на головному екрані або під час впорядковування головного меню.

Швидке проведення по екрану

Розташуйте палець на екрані, а потім проведіть їм у потрібному напрямку.

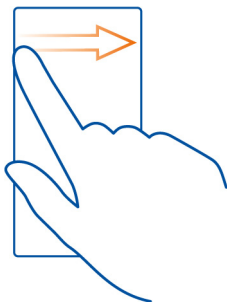


Приклад: Щоб переключитися до іншого головного екрана, швидко проведіть вліво або вправо по екрану.

Щоб швидко прокрутити довгий список або меню, швидко проведіть пальцем вгору або вниз по екрану, а потім відпустіть палець. Щоб зупинити прокручування, торкніться екрана.

Збільшення та зменшення масштабу

Розташуйте два пальці на елементі (наприклад, на карті, фотографії або веб-сторінці) та розведіть або зведіть пальці.


Порада: Також можна двічі торкнутися елемента.

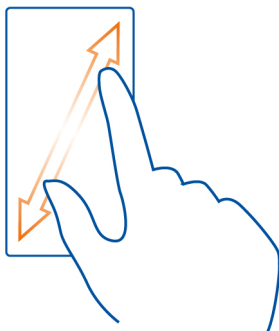

Використання ярликів

Немає потреби долати довгі шляхи, щоб, наприклад, відкрити або закрити з'єднання з Інтернетом чи вимкнути звуки телефону. Ці установки доступні безпосередньо в меню стану незалежно від того, у якій програмі або у якому вікні Ви перебуваєте.

Проведіть вниз по екрану з області оповіщень.

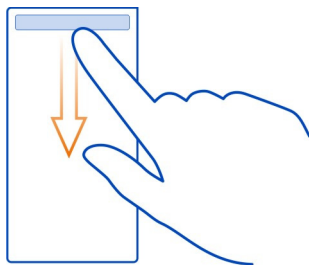

У меню стану можна робити такі дії:

- переглянути оповіщення про пропущені дзвінки або непрочитані повідомлення;
- вимкнути звук телефону;
- змінити установки зв'язку;

- переглянути доступні з'єднання Wi-Fi та з'єднання з мережею Wi-Fi;
- керувати з'єднаннями Bluetooth.

Порада: Під час прослуховування музики можна швидко відкрити музичний плеєр з області стану.

Переключення між відкритими програмами

Ви можете дивитися, які програми й завдання відкриті у фоновому режимі, і переключатися між ними.

Натисніть і потримайте клавішу меню, швидко проведіть вліво або вправо та виберіть потрібну програму.



Програми, які працюють у фоновому режимі, збільшують споживання енергії акумулятора та використовують пам'ять. Щоб закрити програму, яка не використовується, виберіть .

Порада: Щоб закрити всі відкриті програми, виберіть і потримайте перемикач завдань, а потім у спливаючому меню виберіть Закрити всі.

Введення тексту

Введення тексту за допомогою віртуальної клавіатури

Використання віртуальної клавіатури

Щоб активувати віртуальну клавіатуру, виберіть поле введення тексту. Віртуальну клавіатуру можна використовувати як в альбомній, так і в портретній орієнтації.

Віртуальна клавіатура в портретній орієнтації може бути недоступною на деяких мовах.



- 1 Віртуальна клавіатура
- 2 Клавіша «Закрити» — закриття віртуальної клавіатури.
- 3 Клавіші Shift і Caps Lock — щоб ввести символ верхнього регістру під час введення символів нижнього регістру або навпаки, виберіть відповідну клавішу, перш ніж вводити потрібний символ. Щоб активувати режим введення символів верхнього регістру (Caps Lock), виберіть клавішу двічі.
- 4 Набір символів — виберіть потрібний набір символів, наприклад цифри або спеціальні символи.
- 5 Клавіші зі стрілками — переміщення курсору вліво або вправо.
- 6 Пробіл – вставлення пробілу.
- 7 Меню введення — увімкнення інтелектуального введення тексту або змінення мови введення.
- 8 Клавіша «Від» — переміщення курсору до наступного рядка або текстового поля. Додаткові функції залежать від поточного контексту. Наприклад, у полі веб-адреси у веб-браузері ця клавіша діє як піктограма «Перейти».
- 9 Клавіша очищення — видалення символу.

Переключення між віртуальною клавіатурою і клавіатурою у книжковому режимі

Виберіть  > Літерно-цифрова клавіат. або Клавіатура QWERTY.

Додавання діакритичного знака до символу

Виберіть і утримуйте символ.

Увімкнення інтелектуального введення тексту на екранній клавіатурі

Режим інтелектуального введення тексту доступний не для всіх мов.

- 1 Виберіть  > Опції введення > Увімкн. інтелект. введ.. Відобразиться .
- 2 Почніть вводити слово.
- 3 Щоб побачити можливі варіанти слів, виберіть слово, яке Ви вводите. Коли відобразиться потрібне слово, виберіть його.

- 4 Якщо слова немає у словнику, телефон запропонує альтернативне слово зі словника. Щоб додати нове слово до словника, виберіть слово, яке Ви ввели.

Вимкнення інтелектуального введення тексту

Виберіть  > Опції введення > Вимкн. інтелект. введ..

Змінення установок вводу тексту


Виберіть  > Опції введення > Установки.

Введення тексту за допомогою віртуальної клавіатури

Допоміжна віртуальна клавіатура

Якщо Ви надаєте перевагу літерно-цифровій клавіатурі під час введення тексту в портретній орієнтації, можна переключитися з віртуальної клавіатури на допоміжну віртуальну клавіатуру.

- 1 Виберіть поле для введення тексту.
- 2 Виберіть  > Літерно-цифрова клавіат..

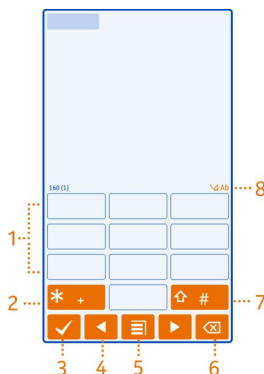

- 1 Цифрові клавіші
- 2 Клавіша * — введення спеціального символу або, якщо ввімкнено інтелектуальне введення тексту та слово підкреслене, перегляд варіантів слів.
- 3 Клавіша закриття — закриває допоміжну віртуальну клавіатуру.
- 4 Клавіші зі стрілками — переміщення курсору вліво або вправо.
- 5 Меню введення — увімкнути режим інтелектуального введення тексту, змінити мову введення або переключитися на віртуальну клавіатуру.
- 6 Клавіша очищення — видалення символу.

- 7 Клавіша Shift — змінення регістру символів. Щоб увімкнути або вимкнути інтелектуальне введення тексту, швидко двічі виберіть цю клавішу. Для переключення між режимом літер і режимом цифр натисніть і потримайте цю клавішу.
- 8 Індикатор введення тексту (за наявності) — указує на регістр слова і чи ввімкнено режим введення цифр або літер або режим інтелектуального введення тексту.

Активування традиційного методу введення тексту за допомогою віртуальної клавіатури

Двічі швидко виберіть #.

Введення символу

- 1 Вибирайте цифрову клавішу (1–9) кілька разів поспіль, доки не з'явиться потрібний символ. Доступно більше символів, аніж видно на клавіші.
- 2 Якщо наступна літера розміщена на тій самій клавіші, зачекайте, поки відобразиться курсор або пересуньте курсор уперед, після чого виберіть клавішу знову.

Вставлення пробілу

Виберіть 0.

Переміщення курсору до наступного рядка

Тричі виберіть 0.

Увімкнення інтелектуального введення тексту з віртуальної клавіатури

Метод інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова. Метод інтелектуального введення тексту доступний не для всіх мов.

- 1 Виберіть  > Увімкнути інтелект. введ..
- 2 Щоб ввести потрібне слово, використовуйте клавіші 2–9. Натискайте кожну клавішу один раз для однієї літери. Наприклад, щоб написати слово «Nokia», якщо вибрано словник англійської мови, виберіть 6 для «N», 6 для «o», 5 для «k», 4 для «i» та 2 для «a».
Варіант слова змінюється після кожного натискання клавіші.
- 3 Якщо слово неправильне, виберіть * кілька разів, доки не відобразиться правильне слово. Якщо слова немає у словнику, виберіть Ввести, введіть слово, використовуючи традиційний метод введення тексту, і виберіть ОК.

Якщо після слова відображається символ **?**, це означає, що цього слова немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть *****, введіть слово, використовуючи традиційний метод введення тексту, і виберіть **OK**.

- 4 Щоб вставити пробіл, виберіть **0**. Щоб вставити поширені розділові знаки, виберіть **1**, а потім виберіть ***** кілька разів, доки не відобразиться потрібний розділовий знак.
- 5 Почніть вводити наступне слово.

Вимкнення інтелектуального введення тексту

Двічі швидко виберіть **#**.

Визначення мови введення тексту

Виберіть  > Установки та Телефон > Сенсорне введення > Мова набору тексту.


Змінення мови під час введення тексту

Виберіть  > Мова набору.

Доступні опції можуть різнитися.

Індикатори дисплея

Загальні піктограми

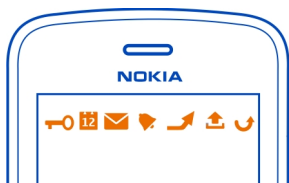

Сенсорний дисплей та клавіші заблоковано.

Хтось намагався Вам подзвонити.

Є непрочитані повідомлення.

Блимання піктограми повідомлень означає, що папка «Вхідні», можливо, заповнена.

Ви маєте пропущену календарну подію.

Сигнал встановлено.

У папці «Вихідні» є повідомлення, що очікують надсилання.

Використовується друга телефонна лінія.



Вхідні дзвінки переспрямовуються на інший номер. Якщо у Вас дві телефонні лінії, номер позначає активну лінію.




Телефон готовий до здійснення інтернет-дзвінка.



Активний стан дзвінку даних.

Піктограми Bluetooth і USB

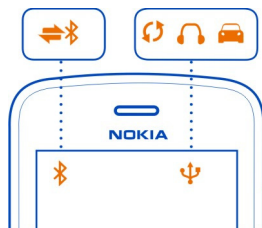

Функція Bluetooth увімкнена.



Блимання цієї піктограми означає, що телефон намагається встановити з'єднання з іншим пристроєм.



Телефон надсилає дані через Bluetooth.



До телефону приєднано кабель USB.



До телефону приєднано кабель HDMI.



Телефон синхронізується.



FM-передавач активний.



FM-передавач передає радіосигнали.



До телефону приєднано сумісну гарнітуру.



До телефону приєднано сумісний автомобільний комплект.



До телефону приєднано сумісний текстовий телефон.

Пошук у телефоні та в Інтернеті



Знаходьте потрібну інформацію у своєму телефоні та в Інтернеті. Можна шукати електронні листи, контакти, фотографії, музику та програми, збережені в телефоні або розміщені в Інтернеті.

Виберіть  > Пошук.

- 1 Почніть вводити шукане слово та виберіть один із запропонованих збігів.
- 2 Щоб здійснити пошук в Інтернеті, виберіть посилання на пошук в Інтернеті наприкінці списку результатів пошуку. Потрібне активне підключення до Інтернету.

Порада: Можна додати міні-програму пошуку на головний екран. Торкніться пустої області на головному екрані та потримайте її, виберіть **Додати міні-прогр.**, а потім виберіть міні-програму пошуку зі списку.

Користування телефоном у режимі «Офлайн»

У місцях, де Ви не бажаєте здійснювати або отримувати дзвінки, можна активувати режим «Офлайн» і користуватися календарем, списком контактів та іграми, які не вимагають з'єднання з мережею. Вимикайте мобільний телефон, коли користуватися ним заборонено, або коли він може спричинити перешкоди чи викликати небезпеку.

Натисніть клавішу живлення  та виберіть **Офлайн**.

Коли активовано режим «Офлайн», з'єднання зі стільниковою мережею відсутнє. Телефон не передаватиме стільниковій мережі та не отримуватиме від неї жодних радіочастотних сигналів. Якщо Ви спробуєте надіслати повідомлення, воно буде збережено в папці «Вихідні» та надіслано тільки після активації іншого режиму.

Крім того, можна користуватися пристроєм без SIM-картки. Вимкніть телефон і вийміть SIM-картку. Після повторного увімкнення пристрою активується режим «Офлайн».

 **Важливо:** У режимі офлайн неможливо здійснювати або отримувати будь-які дзвінки або використовувати інші функції, для яких потрібне покриття стільникової мережі. Ви можете зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим на Вашому пристрої. Щоб здійснити дзвінок, необхідно вибрати будь-який інший режим.

Якщо активовано режим «Офлайн», все ще можна встановлювати з'єднання з мережею Wi-Fi, наприклад, щоб читати електронні листи або переглядати сторінки в Інтернеті. Також можна використовувати з'єднання Bluetooth.

Не забувайте дотримуватись застосовних вимог техніки безпеки.

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Якщо виникає враження, що Ви тільки те і робите, що шукаєте зарядний пристрій, слід вжити деякі заходи щодо зниження обсягів споживання енергії Вашим телефоном.

- Завжди повністю заряджайте акумулятор.
- Коли ввімкнено режим збереження енергії, такі установки телефону як Режим мережі та заставка екрана оптимізуються.

Увімкнення режиму збереження енергії

Натисніть клавішу живлення  та виберіть Увімкн. збереж. енергії. Щоб вимкнути режим збереження енергії, натисніть клавішу живлення  та виберіть Вимкн. збереж. енергії.

Закривайте програми, якими не користуєтесь

Натисніть і потримайте клавішу меню, проводьте по екрану до тих пір, поки не відобразиться потрібна програма, а потім виберіть .

Звуки, теми та ефекти

- Вимкніть непотрібні тони, наприклад тони клавіш.
- Використовуйте дротові навушники замість гучномовця.
- Змініть тривалість періоду тайм-ауту, після якого вимикається дисплей телефону.

Встановіть тривалість періоду тайм-ауту

Виберіть  > Установки та Телефон > Дисплей > Тайм-аут підсвітки.

Активуйте тему та шпалери, виконані в темних тонах

Виберіть  > Установки та Теми > Загальні.

Щоб змінити шпалери головного екрана, виберіть  > Змінити шпалери.

Вимкніть фонові анімаційні ефекти

Виберіть  > Установки та Теми > Загальні >  > Ефекти теми > Вимкнено.

Зменште яскравість дисплея

Виберіть  > Установки та Телефон > Дисплей > Яскравість.

Вимкніть заставку екрана Великий годинник

Виберіть  > Установки та Теми > Заставка > Немає.

Використання мережі

- Якщо Ви слухаєте музику чи використовуєте телефон іншим способом, але не бажаєте здійснювати або отримувати дзвінки, увімкніть режим «Офлайн».
- Налаштуйте телефон рідше перевіряти наявність нових листів.
- Замість з'єднання мобільних даних (GPRS або 3G) використовуйте Wi-Fi для з'єднання з Інтернетом.
- Якщо телефон налаштовано на використання обох мереж GSM та 3G (подвійний режим), телефон використовує більше енергії під час пошуку мережі 3G.

Вимикайте з'єднання Bluetooth, якщо воно не потрібне

Проведіть вниз по екрану з області оповіщень і виберіть .

Припиніть пошук телефоном доступних мереж Wi-Fi

Проведіть вниз по екрану з області оповіщень і виберіть .

Установлюйте з'єднання мобільних даних (3G або GPRS), лише коли це необхідно

Щоб закрити з'єднання мобільних даних, проведіть вниз по екрану з області оповіщень і виберіть .

Відновлення початкових установок

Якщо телефон не працює належним чином, можна повернути деякі установки до їх початкових значень.

- 1 Завершіть усі активні дзвінки та з'єднання.
- 2 Виберіть  > Установки і Телефон > Керування телефоном > Заводські установки > Відновити.
- 3 Введіть код захисту, якщо з'явиться відповідний запит.

Це не вплине на документи та файли, що зберігаються на телефоні.

Після відновлення початкових установок телефон вимикається, а потім знову вмикається. Це може тривати довше, ніж звичайно.

Персоналізація

Режими

Про режими

 Виберіть  > Установки > Режими.

Очікуєте на дзвінок, але не бажаєте, щоб телефон дзвонив? У Вашому телефоні є різні групи установок, які називаються режимами. Їх можна настроїти для різноманітних подій і середовищ. Також можна створювати власні режими.

Режими можна настроювати описаним нижче чином.

- Змінити тон дзвінка та сигнали повідомлень.
- Змінити гучність тону дзвінка та тонів натискання клавіш.
- Вимкнути звук натискання клавіш і тонів оповіщень.
- Активувати вібро сигнали.
- Настроїти телефон таким чином, щоб він промовляв ім'я контакту, що телефонує.

Порада: Потрібен швидкий доступ до режимів? Додайте міні-програму режимів на головний екран.

Настроювання тону дзвінка та інших тонів

Можна настроїти тони телефону для кожного режиму.

Виберіть  > **Установки** > **Режими**.

Виберіть потрібний режим, виберіть **Настроїти** та потрібну опцію.

Порада: Щоб завантажити додаткові тони дзвінка з Магазину Nokia, виберіть **Завантаження звуків**. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Порада: Щоб встановити улюблену пісню з музичного плеєра як тон дзвінка, виберіть **Пісні**.

Вимкнення звуків телефону

Якщо ввімкнути профіль «Без звуку», звук усіх тонів дзвінка та тонів оповіщень вимикається. Переключіться на цей профіль, коли Ви, наприклад, у кінотеатрі або на зустрічі.

Протягніть вниз з області оповіщень, а потім виберіть **Без звуку**.

Змінення режиму для зустрічей

Якщо активовано режим «Зустріч», замість тону дзвінка лунає короткий однократний сигнал.

Натисніть клавішу живлення  та виберіть **Зустріч**.

Створення нового режиму

Бажаєте настроїти свій телефон для використання на роботі, в університеті або вдома? Можна створити нові режими для різних ситуацій і надати їм відповідних назв.

Виберіть  > **Установки** > **Режими**.

Виберіть  > **Створити новий** та визначте установки режиму.

Порада: Можна призначити тон дзвінка спеціально для свого режиму. Виберіть **Тон дзвінка**.

Установлення тимчасового режиму

Можна активувати режим на встановлений період часу, після закінчення якого буде активовано режим, який використовувався раніше.

Виберіть  > **Установки** > **Режими**.

- 1 Виберіть потрібний режим і виберіть **Тимчасовий**.
- 2 Визначте час закінчення дії тимчасового режиму.

Змінення теми

 За допомогою тем можна оновити телефон — змінити вигляд і палітру кольорів.

- 1 Виберіть  > **Установки** > **Теми**.
- 2 Виберіть **Загальні**, а потім виберіть потрібну тему.

Порада: Щоб завантажити додаткові теми з Магазину Nokia, виберіть **Завантаження тем**. Щоб дізнатися більше про Магазин Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.

Головний екран

Про головний екран

На головному екрані доступні такі можливості:

- перегляд оповіщень або індикаторів пропущених дзвінків і отриманих повідомлень
- відкриття улюблених програм
- керування програмами, такими як музичний плеєр
- подавання ярликів для різних функцій, наприклад написання повідомлення
- перегляд обраних контактів і швидке здійснення дзвінків або надсилання повідомлень контактам

Можна мати кілька головних екранів, наприклад окремий головний екран для праці та для особистого життя.

Головний екран інтерактивний. Щоб швидко переглянути календар, виберіть дату. Щоб встановити будильник, виберіть годинник.

Персоналізація головного екрана

Бажаєте зробити фоном головного екрана улюблений пейзаж або фотографії родини? Можна змінити шпалери та впорядкувати елементи на кожному головному екрані за власним уподобанням.


Змінення шпалер

На головному екрані торкніться пустої області та потримайте її, а потім виберіть **Змінити шпалери**.

Порада: Завантажте додаткові фонові зображення з Магазину Nokia. Щоб дізнатися більше, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Упорядкування елементів на головному екрані

Торкніться елемента та потримайте його, а потім перетягніть його до нового розташування.

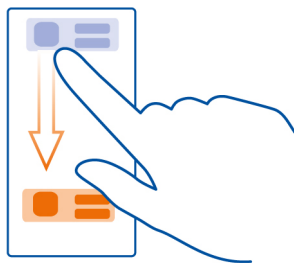

Порада: Елементи можна перетягувати між різними головними екранами.

Додавання нового головного екрана

Виберіть **≡** > Додати інший гол. екран.

Додавання міні-програм на головний екран

Бажаєте подивитися прогноз погоди або останні новини? Додайте на головний екран міні-програми (віджети), щоб швидко бачити потрібну інформацію.

Торкніться пустої області на головному екрані та потримайте її, а потім у спливаючому меню виберіть **Додати міні-прогр.** та міні-програму.

Міні-програма може розширити можливості відповідної програми, а також може змінити функціональність програми.

Порада: Ви можете завантажити додаткові міні-програми з Магазину Nokia.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Деякі міні-програми головного екрана можуть автоматично підключатися до Інтернету. Щоб це не відбувалося, закрийте з'єднання мобільних даних. Протягніть вниз із області оповіщень і виберіть .

Видалення міні-програми з головного екрана

Виберіть і потримайте міні-програму, а потім виберіть .

Додавання ярликів на головний екран


Вам відомо, що можна створити ярлики для найчастіше використовуваних програм і функцій? Ви можете додавати ярлики для програм або дій, таких як написання повідомлення.

Торкніться пустої області на головному екрані та потримайте її, а потім у спливаючому меню виберіть **Додати ярлик** та програму або дію.

Переключення між головними екранами

Можна використовувати декілька головних екранів. Наприклад, можна створити окремі головні екрани для роботи та особистого життя, і настроїти для кожного з них окремий вміст.

Щоб переключитися на інший головний екран, швидко проведіть вліво або вправо по екрану.

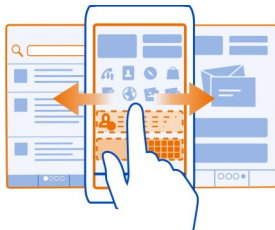

... вказує на поточний головний екран.

Додавання важливих контактів на головний екран

Додавайте найбільш важливі контакти на головний екран, щоб мати змогу швидко зателефонувати до них або надіслати їм повідомлення.

Виберіть  > **Контакти**.

Виберіть контакт, збережений у пам'яті телефону, і виберіть  > **Додати на Головний екран**.

Здійснення дзвінка контакту

Виберіть контакт на головному екрані та виберіть **Голосовий дзвінок**. Якщо для контакту збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер.

Надсилання повідомлення контакту

Виберіть контакт на головному екрані та виберіть **Повідомлення**.

Видалення контакту з головного екрана

На головному екрані натисніть і потримайте контакт, а потім виберіть .

Контакт буде видалено з головного екрана, але він залишиться у списку контактів.

Упорядкування програм

Бажаєте швидше знаходити найчастіше використовувані програми? У головному меню можна впорядкувати програми за папками та приховати найменш використовувані програми.

Виберіть .

Створення нової папки

Виберіть  > **Нова папка**.

Переміщення програми до папки

Виберіть і потримайте програму, а потім виберіть **Перемістити в папку** і нову папку.

Порада: Для перетягування програм і папок торкніться екрана в меню та потримайте його, а потім виберіть **Упорядкувати**.

Про Магазин Nokia



Виберіть  > **Магазин** та увійдіть до свого облікового запису Nokia.

Вам відомо, що в телефоні можна встановлювати додаткові програми? Або завантажувати ігри, також безкоштовно? У Магазині Nokia можна знайти найсвіжіший вміст, призначений спеціально для Вашого телефону.

Ви можете завантажити:

- Ігри
- Програми
- Відео
- Теми та шпалери
- Тони дзвінка

Ви також можете отримати вміст, який відповідає Вашим уподобанням і розташуванню.

Щоб завантажувати вміст з Магазину Nokia, потрібен обліковий запис Nokia.

Коли Ви виконаєте вхід, Вам буде запропоновано вміст, сумісний із Вашим телефоном.

Ви можете шукати й завантажувати вміст безпосередньо в телефоні або відвідувати Магазин Nokia на сумісному комп'ютері та надсилати посилання на вміст у телефон в текстових повідомленнях.

Деякі елементи надаються безкоштовно, інші вимагають оплати за допомогою кредитної картки або шляхом включення вартості до телефонного рахунку.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Щоб дізнатися більше про Магазин Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.

Завантаження ігор, програм й інших об'єктів

Завантажуйте безкоштовні ігри, програми та відеокліпи або купуйте додатковий вміст для свого телефону. У Магазині Nokia можна знайти вміст, призначений для Вашого телефону.

- 1 Виберіть  > Магазин, потім увійдіть до свого облікового запису Nokia.
- 2 Виберіть об'єкт.
- 3 Якщо в об'єкта є ціна, виберіть **Придбати**. Якщо об'єкт безкоштовний, виберіть **Завантажити**.
- 4 Можна оплачувати кредитною карткою, а також включати вартість у рахунок за використання послуг оператора мережі, якщо це можливо.

Щоб зберегти деталі про кредитну картку в обліковому записі Nokia, виберіть **Додати**.

5 Виберіть **Оплатити**.

6 Щоб підтвердити, введіть свої ім'я користувача та пароль облікового запису Nokia, а потім виберіть **Продовжити**, щоб почати завантаження.

Після завершення завантаження можна відкрити або переглянути об'єкт. Можна продовжувати шукати вміст під час завантаження.

Місце збереження об'єкта в телефоні залежить від типу вмісту. Щоб змінити розташування за умовчанням, виберіть  > **Параметри встановлення** та місце зберігання об'єктів.

Порада: Використовуйте з'єднання Wi-Fi для завантаження більших за розміром файлів, зокрема ігор, програм або відеокліпів.

Порада: Щоб не вводити деталі платіжної картки під час кожного придбання вмісту в Магазині Nokia, збережіть деталі в обліковому записі Nokia. Можна додати кілька платіжних карток і вибрати, яку з них використовувати під час придбання.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Докладнішу інформацію про об'єкт можна дізнатися в його видавця.

Телефон

Дзвінок на номер телефону

1 На головному екрані виберіть , а потім введіть номер телефону.

Щоб видалити номер, виберіть .

Щоб ввести знак «+», який використовується для міжнародних дзвінків, двічі натисніть *.

2 Щоб здійснити дзвінок, виберіть .

3 Щоб завершити дзвінок, виберіть .

Увімкнення гучномовця під час дзвінка

Щоб інші присутні у кімнаті могли долучитися до дзвінка, увімкніть вбудований гучномовець.

Виберіть .


Під час здійснення або отримання відеодзвінка гучномовець автоматично вмикається.

Вимкнення гучномовця

Виберіть .

Пошук контакту з панелі набору номера

На головному екрані виберіть , а потім почніть вводити ім'я або прізвище контакту. Також можна здійснювати пошук за назвою компанії. Вибирайте кожну цифрову клавішу один раз для кожної літери. Наприклад, для пошуку слова «Nokia» виберіть 6, 6, 5, 4, а потім 2.

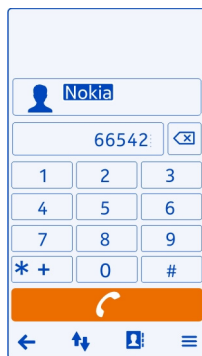**Здійснення дзвінка знайденому контакту**

Виберіть контакт.

Надсилання повідомлення контакту

Виберіть і потримайте контакт, а потім у картці контакту виберіть **Повідомлення**.

Здійснення відеодзвінка контакту

Виберіть і потримайте контакт, а потім у картці контакту виберіть **Відеодзвінок**.


Перевертання для вимикання звуку телефону

Якщо надходить дзвінок, але Ви не хочете, щоб Вас турбували, можна перевернути телефон, щоб вимкнути звук тону дзвінка.

Увімкнення функції перевертання для вимикання звуку

Виберіть  > **Установки і Телефон** > **Установки сенсора** > **Вимкнути звук дзвінків** > **Увімкнено**.

Коли надходить дзвінок, переверніть телефон дисплеєм вниз.

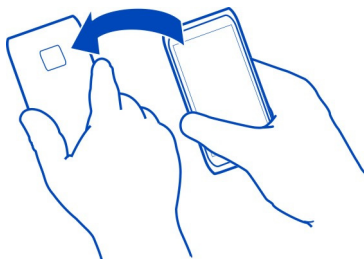

Здійснення дзвінка контакту

- 1 Виберіть > Контакти.
- 2 Щоб виконати пошук контакту, виберіть , а потім введіть перші літери або символи імені або прізвища в полі пошуку.
- 3 Виберіть контакт.
- 4 У контактній картці виберіть **Голосовий дзвінок**.
- 5 Якщо для контакту збережено кілька телефонних номерів, виберіть номер, на який потрібно подзвонити.

Відповідь на дзвінок, що очікує

Ви можете відповісти на дзвінок під час активного дзвінка. Очікування дзвінків є послугою мережі.

Виберіть . Перший дзвінок буде поставлено на утримування.

Увімкнення або вимкнення, або перевірка стану послуги

Виберіть > Установки і Телефонування > Дзвінок > Очікування дзвінків > Увімкнути, Вимкнути або Перевірити стан.

Переключення між активним дзвінком і дзвінком на утримуванні

Виберіть > Переключитися.

Об'єднання дзвінка на утримуванні й активного дзвінка

Виберіть > Перевести. Ви відключитеся від дзвінків.

Завершення активного дзвінка


Виберіть .

Завершення обох дзвінків

Виберіть **≡** > Завершити всі дзвінки.

Здійснення відеодзвінка

Не вдається часто зустрічатися з деякими друзями або родичами? Чому б не здійснити відеодзвінок і не поспілкуватися з ними?

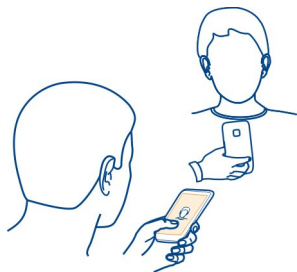

Відеодзвінки є послугою мережі, і для здійснення відеодзвінка потрібно перебувати в зоні дії мережі 3G.

Щоб отримати інформацію щодо наявності та вартості, зверніться до постачальника послуг мережі.

У відеодзвінку можуть брати участь лише дві особи. Відеодзвінки не можна здійснити, якщо активні інші голосові дзвінки або відеодзвінки.

Здійснення відеодзвінка контакту

- 1 Виберіть **☰** > **Контакти**, а потім виберіть контакт.
- 2 У картці контакту виберіть **Відеодзвінок**.

Передня камера за умовчанням використовується для відеодзвінків. Початок відеодзвінка може зайняти деякий час.

Відеодзвінок активний, коли Ви бачите два відеозображення та чуєте звук через гучномовець. Якщо абонент, якому Ви телефонуєте, не бажає надсилати відео, Ви лише чутимете його голос і, можливо, бачитимете зображення або пустий екран.

- 3 Щоб завершити відеодзвінок, виберіть **📞**.

Здійснення відеодзвінка за номером телефону

- 1 На головному екрані виберіть **📞**, а потім введіть номер телефону.
- 2 Виберіть **≡** > **Відеодзвінок**.

Відповідь на відеодзвінок

Під час надходження відеодзвінка показується .

- 1 Виберіть .
- 2 Щоб розпочати надсилання відео в реальному часі, виберіть Так.
Коли Ви відповідаєте на відеодзвінок, гучномовець автоматично вмикається.

Якщо надсилання відео не розпочато, можна лише почути голос абонента, який телефонує. Відео буде замінено на сірий екран.

Розпочніть надсилання відео в реальному часі під час відеодзвінка

Виберіть  > Увімкнути > Надсилання відео.

Замініть сірий екран на фотографію

- 1 Виберіть  > Установки і Телефонування > Дзвінок > Зображення у відеодзвінку.
- 2 Виберіть Визначає користувач та фотографію.

Відхилення відеодзвінка

Під час надходження відеодзвінка показується .

Виберіть .

Здійснення конференц-дзвінків

Ви можете організувати конференц-дзвінок із шістьма особами (включаючи Вас). Конференц-дзвінки є послугою мережі.



Конференц-дзвінки з використанням відео не підтримуються.

- 1 Подзвонить першій особі.
- 2 Щоб подзвонити іншій особі, виберіть  > **Новий дзвінок**. Введіть номер телефону або введіть початкові літери контакту, а потім виберіть контакт. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.
- 3 Коли новий дзвінок буде прийнято, виберіть  > **Конференція**.

Додавання іншої особи до конференц-дзвінка

Подзвонить особі, а потім додайте новий дзвінок до конференц-дзвінка.

Приватна розмова з кимось із конференц-дзвінка

Виберіть  > **Показати учасників**. Перейдіть до потрібної особи, а потім виберіть  > **Приватний дзвінок**. Конференц-дзвінок на Вашому телефоні буде поставлений на утримання. Інші особи продовжуватимуть конференц-дзвінок. Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть  > **Конференція**. Або, якщо у дзвінку беруть участь більше трьох осіб, виберіть  > **Додати до конференц-дзвінка**.

Відключення когось від конференц-дзвінка, розпочатого Вами

Виберіть  > **Показати учасників**. Перейдіть до потрібної особи, а потім виберіть  > **Відключити учасника**.

Завершення активного конференц-дзвінка

Виберіть .

Дзвінки за часто використовуваними номерами

Ви можете швидко зателефонувати друзям та родині, приписавши номери телефонів, які часто використовуються до цифрових клавіш.

Виберіть  > **Установки і Телефонуння** > **Швидкий набір**.

Призначення номера телефону цифровій клавіші

- 1 Виберіть цифрову клавішу, якій потрібно призначити номер телефону.
Клавіша 1 () зарезервована для голосової скриньки.
- 2 Виберіть контакт у списку контактів.

Видалення або змінення номера телефону, призначеного цифровій клавіші

Виберіть і потримайте призначену клавішу, а потім виберіть **Видалити** або **Змінити** у спливаючому меню.

Здійснення дзвінка

На головному екрані виберіть , а потім виберіть і потримайте призначену цифрову клавішу.

Дзвінок контакту за допомогою голосу

Здійснювати дзвінки та керувати телефоном можна за допомогою голосу.

Голосові команди не залежать від голосу користувача. Команди автоматично створюються телефоном.

Додаючи контакти або редагуючи голосові команди, не використовуйте дуже короткі або подібні імена для різних контактів і команд.

Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову команду, тримайте телефон на короткій відстані.

- 1 На головному екрані виберіть і потримайте **Дзвонити**. Якщо приєднано сумісну гарнітуру із клавішею гарнітури, натисніть і потримайте клавішу гарнітури.
- 2 Пролунає короткий сигнал, і з'явиться повідомлення **Скажіть ім'я зараз**. Чітко вимовте ім'я, збережене для контакту.
- 3 Телефон відтворить синтезовану голосову команду для розпізнаного контакту вибраною мовою, і відобразиться ім'я та номер. Щоб скасувати голосовий набір, виберіть **Скасувати**.

Прослуховування голосової команди для контакту

- 1 Виберіть контакт і  > **Деталі голосової позначки**.
- 2 Виберіть деталі контакту.

Якщо для імені збережено кілька номерів, Ви можете вимовити ім'я і тип номеру (наприклад, мобільний або домашній).

Здійснення дзвінків через Інтернет

Про інтернет-дзвінки

Ви можете здійснювати й отримувати дзвінки через Інтернет. Служби Інтернет-дзвінків підтримують дзвінки між комп'ютерами, між мобільними телефонами та між пристроєм VoIP і звичайним телефоном. Інтернет-дзвінки є послугою мережі.

Деякі постачальники послуг Інтернет-дзвінків дозволяють здійснювати безкоштовні дзвінки. Інформацію щодо наявності та вартості можна отримати у постачальника послуг Інтернет-дзвінків.

Щоб здійснювати або отримувати Інтернет-дзвінки, потрібно перебувати в зоні покриття мережі Wi-Fi або мати з'єднання пакетних даних (GPRS) у мережі 3G і виконати вхід у службу Інтернет-дзвінків.

Установлення служби Інтернет-дзвінків

Служби Інтернет-дзвінків можна знайти у Магазині Nokia. Щоб дізнатися більше, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

- 1 Завантажте міні-програму встановлення для служби Інтернет-дзвінків.
- 2 Щоб розпочати встановлення, виберіть міні-програму встановлення.
- 3 Виконуйте інструкції, що відображаються на телефоні.

Після встановлення служби інтернет-дзвінків у списку контактів з'явиться вкладка служби.

Здійснення Інтернет-дзвінка

Виконавши вхід до служби Інтернет-дзвінків, можна здійснювати дзвінки зі списку друзів або списку контактів.

Виберіть  > **Контакти**.

Телефонування контакту зі списку друзів

- 1 Відкрийте вкладку служби інтернет-дзвінків, а потім ввійдіть до служби.
- 2 Виберіть контакт у списку друзів, а потім виберіть **Інтернет-дзвінок**.

Здійснення Інтернет-дзвінка на номер телефону

- 1 На головному екрані виберіть , а потім введіть номер.
- 2 Виберіть  та виберіть опцію для здійснення інтернет-дзвінка.

Дзвінок за останнім набраним номером

Намагаєтесь комусь додзвонитися та не отримуєте відповіді? Можна легко повторити дзвінок. У журналі дзвінків зберігається інформація про вхідні та вихідні дзвінки.

На головному екрані виберіть  >  та виберіть номер або контакт.

Записування телефонної розмови

Ви можете записувати телефонні розмови.

- 1 Під час голосового дзвінка виберіть  > **До Головного екрана**, потім виберіть  > **Диктофон**.
- 2 Щоб почати записування, виберіть .
- 3 Щоб зупинити записування, виберіть . Аудіокліп автоматично зберігається в папці Звукові файли у програмі Файли.

Не можна використовувати записувач, коли триває дзвінок або відкрито з'єднання GPRS.

Перегляд пропущених дзвінків

На головному екрані можна побачити пропущені дзвінки. Показується кількість усіх пропущених подій, включно із пропущеними дзвінками й отриманими повідомленнями.

Щоб переглянути номер телефону, протягніть вниз з області оповіщень, а потім виберіть оповіщення про пропущені дзвінки. Відобразиться ім'я абонента, якщо його збережено у списку контактів.

Зворотній дзвінок контакту або за номером

Виберіть контакт або номер.

Перегляд списку пропущених дзвінків пізніше

На головному екрані виберіть  > , а потім відкрийте вкладку пропущених дзвінків .

Дзвінок на голосову скриньку

Можна переадресовувати дзвінки на голосову скриньку, щоб ті, хто дзвонять, могли залишити повідомлення, якщо Ви не відповідаєте. Голосова скринька є послугою мережі.

На головному екрані виберіть , а потім утримуйте **1**.

Змінення номера телефону голосової скриньки

- 1 Виберіть  > **Установки та Телефонування** > **Скринька дзвінків**.
- 2 Утримуйте поштову скриньку, а потім виберіть **Змінити номер**.
- 3 Введіть номер (за ним звертайтеся до постачальника послуг мережі), а потім виберіть **ОК**.

Переадресація дзвінків на голосову скриньку або на інший номер телефону

Якщо у Вас немає можливості відповідати на дзвінки, можна переадресовувати вхідні дзвінки.

Виберіть  > **Установки і Телефонування** > **Переадресація дзвінків** > **Голосові дзвінки**.

Переадресація дзвінків є послугою мережі. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг мережі.

Переадресація голосових дзвінків, коли немає відповіді

Виберіть **Якщо немає відповіді** > **Увімкнути** > **На голосову скриньку**.

Переадресація голосових дзвінків під час активного дзвінка

Виберіть **Якщо зайнято** > **Увімкнути** > **На голосову скриньку**.

Ви можете одночасно використовувати кілька опцій переадресації.

Переадресація всіх голосових дзвінків на інший номер телефону

- 1 Виберіть **Всі голосові дзвінки** > **Увімкнути** > **На інший номер**.
- 2 Введіть номер. Щоб використати номер, збережений у списку контактів, виберіть **Знайти**.

Неможливо одночасно використовувати заборону та переадресацію дзвінків.

Заборона вхідних і вихідних дзвінків

Іноколи виникає потреба обмежити здійснення або отримання дзвінків у телефоні. Наприклад, можна обмежити всі вихідні міжнародні дзвінки або вхідні дзвінки під час перебування за кордоном.

Виберіть  > **Установки та Телефонування** > **Заборона дзвінків**.

Заборона дзвінків є послугою мережі.

Щоб змінити установки, необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг мережі.

Заборона вихідних дзвінків

- 1 Якщо послугу Інтернет-дзвінків встановлено, виберіть **Заборона мобільних дзвінків**.
- 2 Щоб заборонити будь-які вихідні дзвінки або міжнародні дзвінки, виберіть **Вихідні дзвінки** або **Міжнародні дзвінки**. Щоб заборонити вихідні міжнародні дзвінки, але дозволити дзвінки у свою країну, виберіть **Міжнародні дзвінки**, крім власної країни.
- 3 Виберіть **Увімкнути**. Заборона дзвінків впливає на всі дзвінки, включаючи дзвінки даних.

Заборона вхідних дзвінків

- 1 Якщо послугу Інтернет-дзвінків встановлено, виберіть **Заборона мобільних дзвінків**.
- 2 Щоб заборонити будь-які вхідні дзвінки або міжнародні дзвінки під час перебування за кордоном, виберіть **Вхідні дзвінки** або **Вхідні дзвінки під час роумінгу**.
- 3 Виберіть **Увімкнути**.

Заборона анонімних Інтернет-дзвінків

Виберіть **Заборона Інтернет-дзвінків** > **Заборона анонімних дзв.** > **Увімкнено**.

Неможливо одночасно використовувати заборону та переадресацію дзвінків.

Дозвіл на дзвінки лише за певними номерами

Ви можете дозволити дзвінки тільки за номерами членів родини або за іншими основними номерами та заблокувати всі інші номери телефонів.

Виберіть  > **Контакти** та  > **Номери SIM** > **Номери фікс. набору**.

Ваша SIM-картка може не підтримувати послугу фіксованого набору. Знадобиться код PIN2, який надається постачальником послуг.

Увімкнення фіксованого набору

Виберіть  > **Увімкнути фіксов. набір**, а потім введіть PIN2-код.

Вибір абонентів, яким дозволено дзвонити

- 1 Виберіть  > **Новий SIM-контакт**.
- 2 Введіть PIN2-код.
- 3 Введіть ім'я контакту та номер телефону, на який дозволено дзвонити, а потім виберіть .

Щоб додати контакт зі списку контактів до списку фіксованого набору, виберіть  > **Додати з Контактів**, а потім виберіть контакт.

Щоб надсилати текстові повідомлення на номер контакту, збережений на SIM-картці, коли активна послуга фіксованого набору, потрібно додати до списку фіксованого набору номер центра текстових повідомлень.

Обмін відео

Про обмін відео

Під час голосового дзвінка можна передавати відеокліп в реальному часі або записаний відеокліп зі свого телефону на інший сумісний телефон. Обмін відео є послугою мережі.

Коли Ви вмикаєте обмін відео, гучномовець автоматично вмикається. Якщо Ви не хочете використовувати гучномовець, можна скористатися сумісною гарнітурою.

Вимоги до обміну відео

Для обміну відео обидва абоненти повинні:

- Перебувати в мережі 3G. Якщо один з абонентів вийде за межі покриття мережі 3G, голосовий дзвінок продовжуватиметься.
- Мати увімкнену функцію обміну відео
- Мати настроєні з'єднання з абонентом

Щоб отримати додаткову інформацію про послугу, доступність мережі 3G і вартість послуги, зверніться до постачальника послуг мережі.

Настроювання обміну відео

Щоб настроїти обмін відео, потрібні установки з'єднання з абонентом і з'єднання 3G.

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP). Зверніться до постачальника послуг мережі, щоб отримати установки профілю SIP, і збережіть їх на телефоні. Постачальник послуг мережі може надіслати установки в повідомленні настройки або надати список необхідних параметрів.

Настроювання з'єднання з абонентом

- 1 Виберіть  > Установки.
- 2 Виберіть З'єднання > Адміністрат. установки > Установки SIP, а потім виберіть профіль SIP.
- 3 Введіть потрібні установки профілю SIP.

Змінення установок обміну відео

Виберіть  > Установки та З'єднання > Обмін відео.

Використання з'єднання 3G

Щоб отримати докладнішу інформацію про мережі, зверніться до постачальника послуг мережі.

Додавання SIP-адреси до контакту

- 1 Виберіть  > Контакти.
- 2 Виберіть контакт і 
- 3 Виберіть  > Обмін відеокліпом.

- 4 Введіть SIP-адресу у форматі username@domainname (замість доменного імені можна використати IP-адресу).

Якщо SIP-адресу контакту невідомо, для обміну відео також можна використати телефонний номер одержувача, включно з кодом країни (якщо постачальник послуг зв'язку це підтримує).

Обмін відео в реальному часі або записаним відеокліпом

Під час активного голосового дзвінка виберіть  > **Обмін відеокліпом**.

- 1 Щоб обмінятися відео в реальному часі, виберіть **Відео в реальному часі**. Щоб обмінятися відео, виберіть **Відеокліп**.
- 2 Виберіть потрібну SIP-адресу або номер телефону, збережені в контактній картці для одержувача. Якщо SIP-адреса або номер телефону недоступні, вручну введіть деталі, а потім виберіть **ОК**. Якщо Ви вводите номер телефону, необхідно ввести код країни. Запрошення буде надіслано на SIP-адресу.

Якщо під час обміну відео спробувати відкрити іншу програму, обмін буде призупинено.

Продовження обміну

Натисніть і потримайте клавішу меню, протягніть вліво або вправо по екрану, а потім виберіть активний дзвінок і  > **Відновити обмін відео**.

Призупинення обміну відео

Виберіть **Зупинити**. Щоб завершити голосовий дзвінок, виберіть . Після завершення дзвінка сеанс обміну відео буде теж завершено.

Автоматичне збереження обмінюваного відео в реальному часі

Виберіть  > **Установки та З'єднання** > **Обмін відео** > **Збереження відео** > **Увімкнено**.

Прийняття запрошення на обмін відео

Виберіть **Так**. Обмін відео почнеться автоматично.

Контакти

Про програму «Контакти»



Виберіть  > **Контакти**.

Ви можете зберігати й упорядковувати номери телефонів, адреси та іншу контактну інформацію друзів. Щоб легко підтримувати зв'язок із найважливішими контактами, їх можна зробити обраними.

Збереження номерів телефонів і адрес електронної пошти

Номери телефонів друзів, адреси електронної пошти та іншу інформацію можна зберігати у списку контактів.

Виберіть  > **Контакти**.

Додавання контакту до списку контактів

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть деталі контакту і заповніть поле.
- 3 Додавши деталі, виберіть .

Редагування контактної інформації

- 1 Виберіть контакт і .
- 2 Виберіть деталі контакту і змініть інформацію.
- 3 Після завершення редагування всіх необхідних деталей виберіть .

Додавання інших деталей до картки контакту

Виберіть контакт, виберіть  > , а потім виберіть потрібні деталі контакту.

Збереження номера з отриманого дзвінка або повідомлення

Отримали дзвінок або повідомлення від особи, чий номер телефону ще не збережено у списку контактів? Можна легко зберегти цей номер у новому або існуючому записі у списку контактів.

Збереження номера з отриманого дзвінка

- 1 На головному екрані виберіть  > .
- 2 Відкрийте вкладку Отримані дзвінки .
- 3 Виберіть і потримайте номер телефону, а потім виберіть **Зберегти в Kontakтах** у спливаючому меню.
- 4 Виберіть, чи потрібно створити новий запис у списку контактів або оновити існуючий.

Збереження номера з отриманого повідомлення

- 1 Виберіть  > **Повідомл..**
- 2 У списку Розмови виберіть і потримайте повідомлення, а потім у спливаючому меню виберіть **Зберегти в Kontakтах**.
- 3 Виберіть, чи потрібно створити новий запис у списку контактів або оновити існуючий.

Швидкий зв'язок із найбільш важливими людьми

Можна встановити найбільш важливі контакти як обрані. Обрані контакти відображаються вгорі списку Контакти, щоб із ними можна було швидко зв'язатися.

Виберіть  > Контакти.

Установлення контакту як обраного

Виберіть і потримайте контакт, а потім виберіть **Додати до обраного** у спливаючому меню.

Видалення контакту зі списку обраних

Виберіть і потримайте контакт, а потім виберіть **Видалити з обраного** у спливаючому меню. При цьому контакт не видаляється зі стандартного списку контактів.

Додавання важливих контактів на головний екран

Додавайте найбільш важливі контакти на головний екран, щоб мати змогу швидко зателефонувати до них або надіслати їм повідомлення.

Виберіть  > Контакти.

Виберіть контакт, збережений у пам'яті телефону, і виберіть  > **Додати на Головний екран**.

Здійснення дзвінка контакту

Виберіть контакт на головному екрані та виберіть **Голосовий дзвінок**. Якщо для контакту збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер.

Надсилання повідомлення контакту

Виберіть контакт на головному екрані та виберіть **Повідомлення**.

Видалення контакту з головного екрана

На головному екрані натисніть і потримайте контакт, а потім виберіть .

Контакт буде видалено з головного екрана, але він залишиться у списку контактів.

Установлення тону дзвінка для контакту

Бажаєте мати можливість чути, коли Вам телефонує певна особа? Можна встановити особистий тон дзвінка для цієї особи.

Виберіть  > Контакти.

1 Виберіть контакт і .

2 Виберіть **Тон дзвінка** та виберіть тон дзвінка.

Додавання зображення до контакту

Бажаєте швидко бачити, хто телефонує? Додайте зображення до окремого контакту.

Виберіть  > **Контакти**.

- 1 Виберіть контакт.
- 2 Виберіть  поруч з ім'ям контакту, а потім виберіть **Додати зображення**.
- 3 Виберіть зображення з папки Галерея. Також можна зробити фотографію та вибрати її.

Змінення або видалення зображення

Виберіть зображення, а потім у спливаючому меню виберіть **Змінити зображення** або **Видалити зображення**.

Надсилання своєї контактної інформації за допомогою функції «Моя картка»

Моя картка — це Ваша електронна візитна картка. За допомогою функції Моя картка можна надсилати свою контактну інформацію іншим користувачам.

Виберіть  > **Контакти**.

Надсилання своєї контактної інформації у вигляді візитної картки

- 1 Виберіть і потримайте пункт **Моя картка**, а потім виберіть **Надіслати як картку** конт. у спливаючому меню.
- 2 Виберіть метод надсилання.

Редагування своєї контактної інформації за допомогою функції «Моя картка»

- 1 Виберіть **Моя картка**.
- 2 Виберіть , а потім виберіть деталі для редагування.
- 3 Щоб додати інші деталі, виберіть .

Створення групи контактів

Створивши групу контактів, можете надсилати повідомлення кільком особам одночасно. Наприклад, можна занести членів родини до однієї групи.

Виберіть  > **Контакти**.

- 1 Відкрийте вкладку  та виберіть  > **Нова група**.
- 2 Введіть назву групи і виберіть **ОК**.
- 3 На вкладці  виберіть потрібну групу та  > **Додати учасників**.

- 4 Позначте контакти, які потрібно додати до групи, і виберіть .

Надсилання повідомлення групі людей

Потрібно швидко надіслати повідомлення всім членам родини? Призначивши їх до однієї групи, можна надіслати повідомлення всім одночасно.

Виберіть  > **Контакти**.

- 1 Відкрийте вкладку .
- 2 Виберіть і потримайте назву групи, а потім виберіть **Створити повідомл.** у спливаючому меню.

Копіювання контактів із SIM-картки на телефон

Контакти, які зберігаються на SIM-картці, можна скопіювати у телефон. Можна додавати до контактів, збережених у телефоні, додаткові деталі, наприклад інші номери телефонів, адреси або зображення.

Виберіть  > **Контакти**.

Виберіть  > **Номери SIM** > **Копіювати всі в телеф..**

Створення резервної копії контактів у службах Nokia

Створивши резервну копію контактів у службах Nokia, Ви зможете легко скопіювати контакти в новий телефон. Якщо телефон буде вкрадено або пошкоджено, Ви все одно зможете отримати доступ до своїх контактів через Інтернет.

Виберіть  > **Контакти**.

Виберіть  > **Синхрон. Nokia** > **Синхронізувати**.

Якщо дозволити автоматичну синхронізацію, усі зміни, які вносяться до списку контактів, автоматично зберігатимуться у службах Nokia.

Для використання служб Nokia потрібен обліковий запис Nokia. Якщо Ви спробуєте скористатися будь-якою службою Nokia за допомогою телефону, Вам буде запропоновано створити обліковий запис.

Якщо Ви використовуєте програму «Синхронізація Nokia» для автоматичної синхронізації контактів, не дозволяйте синхронізацію контактів із будь-якою іншою службою, оскільки можливі конфлікти. Якщо активовано синхронізацію контактів у програмі Mail for Exchange, користуватися програмою «Синхронізація Nokia» для синхронізації контактів не можна.

Повідомлення

Про програму «Повідомлення»



Виберіть > Повідомл..

Ви можете надсилати й отримувати різноманітні повідомлення:

- Текстові повідомлення
- Звукові повідомлення
- Мультимедійні повідомлення, які містять зображення та відео
- Групові повідомлення

Для обміну повідомленнями потрібна підтримка мережі.

Надсилення повідомлення

За допомогою текстових і мультимедійних повідомлень можна швидко зв'язуватися із друзями та родиною. До мультимедійних повідомлень можна додавати фотографії, відео й аудіокліпи.

Виберіть > Повідомл..

- 1 Виберіть .
- 2 Щоб додати номер телефону одержувача вручну, введіть номер у полі Кому та виберіть .
- Щоб вибрати одержувачів у списку контактів, виберіть > Додати одержувача.
- 3 Виберіть поле введення тексту, введіть повідомлення та виберіть .
- 4 Щоб додати вкладення, виберіть .
- 5 Виберіть .

Вартість повідомлення, яке надсилається із вкладенням, може бути більшою, ніж вартість звичайного текстового повідомлення. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження символів для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату.

Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця, обмежуючи кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Якщо текстове повідомлення дуже довге, воно може бути перетворене на мультимедійне повідомлення, щоб одержувач його отримав. Щоб вимкнути цю функцію, під час написання повідомлення виберіть  > Опції надсилання > Тип повідомлення > Текст.

Якщо Ви надсилаєте текстове повідомлення одному або кільком одержувачам, а в контактній інформації одного з одержувачів вказано адресу електронної пошти замість номера телефону, текстове повідомлення буде перетворено на мультимедійне.

Якщо елемент, який Ви вставляєте в мультимедійне повідомлення, занадто великий для мережі, пристрій може автоматично зменшити його розмір.

Лише сумісні пристрої можуть отримувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

Надсилання повідомлення контакту

Виберіть  > Контакти.

- 1 Виберіть і потримайте контакт, а потім виберіть **Надіслати повідомлення** у спливаючому меню.
- 2 Якщо для контакту збережено кілька номерів телефонів, виберіть потрібний номер.

Надсилання звукового повідомлення

Ви можете записати аудіокліп, наприклад пісню з нагоди дня народження, і надіслати його другові як звукове повідомлення.

Виберіть  > Повідомл..

- 1 Виберіть .
- 2 Щоб додати існуючий аудіокліп як вкладення, виберіть  >  та потрібний аудіокліп.
Щоб додати новий аудіокліп, виберіть  >  та запишіть новий кліп.
- 3 Щоб додати номер телефону одержувача вручну, введіть номер у полі Кому та виберіть .
- Щоб вибрати одержувачів у списку контактів, виберіть  > Додати одержувача.
- 4 Виберіть .

Читання отриманого повідомлення

Коли хтось надсилає Вам повідомлення, на головному екрані показується оповіщення. Повідомлення можна відкрити безпосередньо на головному екрані.

Виберіть **Показати** щоб відкрити повідомлення.

Повідомлення поєднуються у розмови, що містять усі повідомлення, надіслані певному контакту й отримані від нього, в одному вікні. Щоб прочитати розмову, виберіть її зі списку у вікні Розмови.

Створення відповіді на повідомлення

- 1 У відкритому повідомленні, виберіть .
- 2 Напишіть відповідь і виберіть  > .

Порада: Щоб створити відповідь на повідомлення у вікні Розмови, виберіть **Торкн., щоб ввести**.

Пересилання повідомлення

- 1 У відкритому повідомленні, виберіть  > **Переслати**.
- 2 Щоб додати контакт як одержувача, виберіть **Кому**. Також можна ввести номер телефону.
- 3 Відредагуйте повідомлення, якщо це потрібно, і виберіть  > .

Збереження вкладки фотографії або іншого файлу

- 1 У розмові виберіть повідомлення, яке містить потрібний файл.
- 2 Утримуйте файл, а потім виберіть **Зберегти** і пам'ять. Файли зберігаються до відповідних програм, таких як Галерея.

Читання повідомлення пізніше

- 1 Виберіть  > **Повідомл..**
- 2 Виберіть розмову, яка містить повідомлення.
- 3 Виберіть повідомлення.

Перегляд розмови

Ви можете побачити повідомлення, які Ви надіслали певному контакту й отримали від нього, в одному вікні, а також продовжити розмову з цього вікна.

Виберіть  > **Повідомл..**

Виберіть контакт у списку Розмови. Відкриється вікно розмови, у якому буде відображено всі повідомлення, надіслані контакту й отримані від нього.

Відповідь на повідомлення в розмові

- 1 Виберіть поле введення тексту та введіть повідомлення.
 - 2 Щоб додати вкладення, виберіть .
 - 3 Щоб додати інших одержувачів, виберіть  > **Додати одержувача.**
 - 4 Щоб надіслати повідомлення, виберіть .
- Повідомлення буде надіслано на номер, який використовувався останнім для контакту.

При надсиланні нового повідомлення воно додається до поточної розмови. Якщо розмова не існує, розпочинається нова розмова.

Отримане повідомлення, яке Ви відкриваєте на головному екрані, за умовчанням відкривається у вікні розмови для певного контакту.

Прослуховування текстового повідомлення

Телефон можна настроїти таким чином, щоб він читав текстові повідомлення вголос.

- 1 Виберіть  > **Повідомл..**
- 2 Виберіть  > **Дивитися папки** > **Вхідні.**
- 3 Утримуючи повідомлення, виберіть **Слухати.**

Щоб змінити установки мовлення зчитувача повідомлень, виберіть  > **Установки** > **Телефон** > **Мовлення.**

Змінення мови

Виберіть **Мова** та виберіть потрібну мову.

Змінення голосу

Виберіть **Голос** та голос. Щоб попередньо прослухати голос, відкрийте вкладку вибору голосів , виберіть і утримуйте голос, а потім виберіть **Відтворити** голос.

Змінення мови введення тексту

Можна змінити мову написання повідомлень і електронних листів.

- 1 Виберіть  > **Установки** та **Телефон** > **Мова.**
- 2 Виберіть **Мова набору тексту.**

Пошта

Про програму «Пошта»



Виберіть  > Пошта.

Можна автоматично переносити пошту з існуючої адреси електронної пошти у телефон і читати, надсилати відповіді та впорядковувати пошту в дорозі. Можна додати у телефон декілька поштових скриньок і користуватися ними безпосередньо на головному екрані.

За надсилання та отримання пошти у телефоні може стягуватися плата. Щоб отримати інформацію щодо можливих витрат, зверніться до постачальника послуг.

Пошта — це послуга мережі. Вона може бути недоступною в деяких регіонах.

Про програму Exchange ActiveSync



Виберіть  > Пошта і Нова скринька > Exchange ActiveSync.

Бажаєте мати напхавті робочу пошту, контакти та календар — за комп'ютером або в дорозі з телефоном? Можна синхронізувати важливий вміст між телефоном і сервером Mail for Exchange.

Програму Mail for Exchange можна настроїти лише за умови, що Ваша компанія використовує сервер Microsoft Exchange. Крім того, системний адміністратор компанії повинен активувати програму Microsoft Exchange ActiveSync для Вашого облікового запису.

Цей пристрій може встановлювати зв'язок із серверами, які підтримують функцію Microsoft Exchange ActiveSync. Надання Вам цього пристрою не означає, що Ви отримаєте права на інтелектуальну власність корпорації Майкрософт щодо якого-небудь серверного програмного забезпечення або серверного пристрою, до якого здійснюється доступ за допомогою цього пристрою, або щодо використання функції Microsoft Exchange Activesync, не пов'язаного із цим пристроєм.

Перш ніж настроювати програму Mail for Exchange, переконайтеся в наявності таких даних:

- Корпоративної адреси електронної пошти
- Назви сервера Exchange (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій Вашої компанії)
- Назви домену мережі (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій Вашої компанії)

- Вашого пароля в офісній мережі

Залежно від конфігурації сервера Exchange може знадобитися ввести додаткову інформацію. Якщо правильна інформація Вам невідома, зверніться у відділ інформаційних технологій Вашої компанії.

Для використання програми Mail for Exchange може вимагатися код блокування телефону.

Синхронізація автоматично відбувається в інтервали часу, визначені під час налаштування облікового запису Mail for Exchange. Синхронізуватиметься лише вміст, визначений під час налаштування облікового запису. Щоб синхронізувати додатковий вміст, змініть установки програми Mail for Exchange.

Додавання поштової скриньки

Ви використовуєте більше ніж одну адресу електронної пошти? Можна мати кілька поштових скриньок у телефоні. Пошта є послугою мережі.

Виберіть  > Пошта.

Під час першого відкриття програми Пошта телефон пропонує створити поштову скриньку. Якщо Ви приймаєте, виконуйте інструкції, що відображаються на телефоні.

Щоб використовувати ділову пошту з телефоном, настройте пошту за допомогою Exchange ActiveSync. Для налаштування потрібне ім'я у Microsoft Exchange Server і назва домену мережі. За детальнішою інформацією зверніться до свого адміністратора Mail for Exchange.

Додавання поштової скриньки пізніше

Поштову скриньку також можна створити пізніше. Виберіть **Пошта** > **Нова скринька**, а потім виконуйте інструкції, що відображаються на телефоні.

Порада: Додайте поштову міні-програму до головного екрана, щоб мати зручний доступ до пошти безпосередньо на головному екрані.

Видалення поштової скриньки

Утримуйте поштову скриньку, а потім виберіть **Видалити скриньку**.

Читання отриманого електронного листа


За допомогою Вашого телефону можна читати електронні листи та відповідати на них.

Виберіть  > Пошта.

Виберіть поштову скриньку та електронний лист.

Порада: Щоб швидко читати нові електронні листи, додайте поштову міні-програму до головного екрана.

Порада: Щоб збільшити або зменшити масштаб, поставте два пальці на екран і розведіть або зведіть їх.

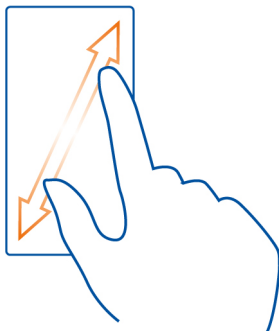

Відкривання або збереження вкладення

Виберіть вкладення і **Відкрити** або **Зберегти**. Якщо є більше одного вкладення, їх можна зберегти всі відразу.

Відповідь на електронний лист

- 1 Виберіть **+** > **@**.
- 2 Введіть відповідь і виберіть **✓**.
- 3 Виберіть **✉**.

Пересилання електронного листа

- 1 Виберіть **+** > **@**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти. Щоб додати одержувача зі списку контактів, виберіть **□**.
- 3 Відредагуйте повідомлення, якщо це потрібно, а потім виберіть **✓**.
- 4 Виберіть **✉**.

Порада: Якщо електронний лист містить веб-адресу, і Ви хочете відкрити цю адресу у браузері телефону, виберіть її.

Читання наступного або попереднього електронного листа у скриньці
Використовуйте піктограми зі стрілками.

Надсилання листів

Бажаєте надсилати електронні листи, коли Ви в дорозі? З телефону можна читати і надсилати електронні листи, навіть коли Ви не сидите за своїм столом.

Виберіть  > Пошта та виберіть поштову скриньку.

- 1 Виберіть .
- 2 Введіть адресу електронної пошти. Щоб додати одержувача зі списку контактів, виберіть . Щоб додати поле СК, виберіть  >  > Інші поля одержувачів > Показати поле СК.
- 3 Введіть одержувача і повідомлення, потім виберіть .

Порада: Щоб додати вкладення, виберіть .

- 4 Виберіть .

Відповідь на запит про зустріч

Ви можете відкривати та зберігати або приймати запити про зустріч. У разі збереження або прийняття запиту на зустріч він з'явиться в календарі.

Запити про зустріч обробляються в поштовій скриньці Exchange ActiveSync.

Виберіть  > Пошта і поштову скриньку Exchange ActiveSync.

Відкрийте запит про зустріч і збережіть його в календарі або (якщо є така можливість) виберіть  Прийняти,  Відхилити або  Під сумнівом.

Звіртеся зі своїм вільним часом

Виберіть  > Дивитися календар.

Щоб змінити, відповісти або переслати прийнятий запит про зустріч, відкрийте його в календарі.

Доступні опції можуть різнитися.

Відкриття пошти на головному екрані

Залежно від телефону, можна мати кілька поштових міні-програм на головному екрані.

Кожна поштова міні-програма містить одну поштову скриньку, у якій показується три останніх отриманих електронних листи. Електронні листи можна відкрити безпосередньо в міні-програмі.  вказує на надходження нового електронного листа.

Порада: Щоб переглянути інші листи, прокрутіть екран вниз.

Додавання поштової міні-програми на головний екран

На головному екрані торкніться пустої області та потримайте її, а потім виберіть **Додати міні-прогр.** і виберіть поштову міні-програму. Якщо Ви маєте більше однієї поштової скриньки, виберіть, яку з них використовувати.

Порада: Щоб міні-програма мала більш компактний вигляд і показувалося тільки ім'я поштової скриньки і  під час надходження нового електронного листа, виберіть **Додати міні-прогр. > Пошта, нові листи.**

Інтернет

Про веб-браузер



Виберіть  > Веб.

Залишайтеся в курсі новин та відвідуйте улюблені веб-сайти. Можна використовувати веб-браузер телефону, щоб переглядати веб-сторінки в Інтернеті.

Щоб отримати можливість переглядати веб-сайти, потрібно підключитися до Інтернету.

Перегляд веб-сторінок

Виберіть  > Веб.

Порада: Якщо у Вас немає фіксованого тарифного плану передачі даних, який надається постачальником послуг мережі, для з'єднання з Інтернетом можна використовувати мережу Wi-Fi, щоб зменшити витрати на передачу даних.

Перехід до веб-сайту

Введіть веб-адресу в адресний рядок, а потім виберіть .

Пошук в Інтернеті

Введіть слово для пошуку в адресний рядок, а потім виберіть слово для пошуку нижче адресного рядка.

Збільшення або зменшення масштабу

Розташуйте два пальці на екрані, а потім зведіть або розведіть пальці.

Надсилання веб-посилання

Торкніться веб-сторінки та потримайте її, а потім виберіть **Надіслати**, а також у який спосіб слід надіслати посилання.

Відкриття нового вікна браузера

Виберіть  > .

Переключення між вікнами браузера

- 1 Виберіть .
- 2 Протягніть вліво або вправо по екрану, а потім виберіть вікно.

Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу після того, як одержували або намагалися одержати доступ до конфіденційної інформації чи захищеної послуги, що потребує введення пароля.

Очищення кеш-пам'яті

Виберіть  > **Установки** > **Безпека** > **Видалити приватні дані** > **Кеш**.

Додавання закладки

Якщо Ви постійно відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх до своїх закладок для зручного доступу.

Виберіть  > **Веб**.

Під час перегляду веб-сторінок торкніться і потримайте веб-сторінку, а потім виберіть **Додати закладку**.

Перехід до веб-сайту, для якого створено закладку

Виберіть  >  і закладку.

Порада: Закладки можна також додати до головного меню телефону. Під час перегляду веб-сторінок торкніться і потримайте веб-сторінку, а потім виберіть **Установити як програму**.

Підписка на веб-канал

Не потрібно регулярно відвідувати улюблені веб-сайти, щоб знати, що на них відбувається. Можна підписатися на веб-канали й автоматично отримувати посилання на найновіший вміст.

Виберіть  > Веб.

Веб-канали на веб-сторінках зазвичай мають позначку . Вони використовуються для обміну такою інформацією, як заголовки останніх новин або записи Інтернет-щоденників.

- 1 Перейдіть до веб-журналу або веб-сторінки, що містить веб-канал.
- 2 Торкніться і потримайте веб-сторінку, а потім виберіть **Додати канал**.

Оновлення каналу

У вікні «Веб-канали» утримуйте потрібний канал, а потім виберіть **Оновити**.

Автоматичне оновлення каналу

У вікні «Веб-канали» утримуйте потрібний канал, а потім виберіть **Редагувати** > **Автоматичні оновлення**.

Дозвіл веб-сайту використовувати інформацію про розташування

Виберіть  > Веб.

Веб-сайти можуть запитати доступ до поточного розташування для того, щоб, наприклад, персоналізувати інформацію, яку показуватиметься. Якщо дозволити веб-сайту використовувати інформацію про розташування, воно може бути видимим для інших, залежно від веб-сайту. Прочитайте політику конфіденційності веб-сайту.

Якщо відобразиться запит, виберіть **Дозволити один раз** або **Завжди дозволяти**.

Закриття доступу до розташування з веб-сайту

- 1 Виберіть  > **Установки** > **Безпека** > **Дозволи на розташування**.
- 2 Торкніться і потримайте веб-сайт, а потім виберіть **Видалити**.

Закриття доступу до розташування з усіх веб-сайтів

Виберіть  > **Установки** > **Безпека** > **Видалити приватні дані** > **Дозволи на розташув..**

Соціальний центр

Про програму «Соціальний центр»

 Виберіть  > **Соціальний центр**, а потім увійдіть до використовуваних служб соціальних мереж.

Програма Соціальний центр допомагає вдосконалити роботу в соціальних мережах. Увійшовши у служби соціальних мереж, наприклад у Facebook або Twitter, через програму Соціальний центр, можна виконувати наведені нижче дії.

- Перегляд оновлень стану друзів із кількох служб в одному вікні
- Публікація свого оновлення стану одночасно в кількох службах
- Обмінюватися фотографіями, зробленими за допомогою камери
- Обмінюватися відеокліпами, записаними за допомогою телефону
- Зв'язувати профілі Інтернет-друзів із їхньою контактною інформацією в телефоні
- Додати інформацію про розташування до свого оновлення стану
- Додавати події з календаря служби до календаря телефону

Доступні лише ті функції, які підтримуються службою соціальної мережі.

Використання служб соціальних мереж потребує підтримки мережі. Це може спричинити передачу великих обсягів даних і пов'язані з цим витрати. Додаткову інформацію про тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі.

Служби соціальних мереж надаються третіми особами, а не компанією Nokia. Перевірте установки конфіденційності служби соціальної мережі, якою Ви користуєтесь, оскільки обмін інформацією може здійснюватися з великою групою людей. Умови використання служби соціальної мережі регулюють обмін інформацією в цій службі. Ознайомтеся з умовами використання та політикою конфіденційності даної служби.

Перегляд оновлень стану друзів в одному вікні

Виконавши вхід до служб соціальних мереж за допомогою програми Соціальний центр, можна переглядати оновлення стану друзів з усіх цих служб в одному вікні. Не треба переключатися між різними програмами, щоб дізнатися, хто що робить.

- 1 Виберіть  > **Соціальний центр**.
- 2 Виберіть службу, а потім виконайте вхід.
- 3 Виберіть  > **Мої облікові записи** > **Додати соц. мережу**.
- 4 Виберіть іншу службу, а потім виконайте вхід.
- 5 Виберіть  > **Усі дії**.

Усі канали доданих служб автоматично відображаються у вікні.

Публікація стану у службах соціальних мереж

За допомогою програми Соціальний центр можна публікувати оновлення стану у службах соціальних мереж.

- 1 Виберіть  > **Соціальний центр** потім увійдіть до використовуваних служб соціальних мереж.
- 2 Виберіть  > **Усі дії**.
- 3 Напишіть оновлення стану в текстовім полі.

Пов'язання друзів з Інтернету зі списком контактів

Профілі інтернет-друзів із соціальних мереж можна зв'язувати з їхньою контактною інформацією у Вашому телефоні. Після зв'язування можна переглядати контактну інформацію безпосередньо в програмі Соціальний центр і бачити останнє оновлення стану в списку контактів.

- 1 Виберіть  > **Соціальний центр**.
- 2 Виберіть зображення профілю інтернет-друга і **Зв'язати профіль із конт..**
- 3 У списку контактів виберіть контакт, з яким необхідно зв'язати профіль.

Перегляд оновлень стану друзів на головному екрані

За допомогою міні-програми Соціальний центр, можна переглядати оновлення станів інтернет-друзів безпосередньо на головному екрані, під час входу до служб соціальних мереж, зокрема Facebook або Twitter, через програму Соціальний центр.

Додавання міні-програми Соціальний центр на головний екран

На головному екрані утримуйте пусту область, а потім виберіть **Додати міні-прогр.** > **Соціальний центр**.

Відкриття програми Соціальний центр на головному екрані

На головному екрані виберіть міні-програму Соціальний центр. Якщо виконано вхід, відкриється вікно оновлень стану. Якщо вхід не виконано, відкриється вікно входу.

Завантаження фотографії або відеокліпа до послуги

За допомогою програми Соціальний центр можна завантажувати фотографії або відеокліпи до служб соціальних мереж, таких як Facebook.

- 1 Виберіть  > **Соціальний центр**, а потім увійдіть до служби соціальної мережі.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть, що потрібно завантажити — фотографію чи відеокліп.
- 4 Щоб позначити об'єкти для завантаження, виберіть їх.
Максимальний розмір файлу складає 4 Мб для фотографій і 10 Мб для відео.

- 5 Якщо завантажується одна фотографія, можна додати заголовок і позначку з коментарем до певної частини фотографії.
Щоб мати змогу завантажити відео, ця функція має підтримуватися службою соціальної мережі, а також необхідно використовувати з'єднання Wi-Fi.
- 6 Виберіть ✓.

Створення та завантаження фотографії

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть опцію завантаження фотографії з камери.
- 3 Зробіть фотографію.
- 4 Додайте заголовок і позначку з коментарем до певної частини фотографії.

Обмін розташуванням в оновленні стану

За допомогою програми Соціальний центр можна повідомляти своїх друзів про своє розташування, щоб вони могли знайти Вас.

- 1 Виберіть  > Соціальний центр.
- 2 Виберіть поле для введення тексту вгорі вікна.
- 3 Додавання розташування. Для визначення Вашого розташування телефон використовує функцію GPS, а потім виконує пошук орієнтирів поряд із Вами.
- 4 Якщо знайдено кілька орієнтирів, виберіть один у списку.

Обмін розташуванням доступний, лише якщо він підтримується службою.

! Важливо: Перш ніж обмінюватися розташуванням, завжди дізнавайтеся, з ким Ви обмінюєтеся. Перевірте установки конфіденційності служби соціальної мережі, якою Ви користуєтеся, оскільки обмін Вашим розташуванням може здійснюватися з великою групою людей.

Обмін розташуванням у службі соціальної мережі може регулюватися застосовними умовами використання служби. Ознайомтеся з умовами використання та політикою конфіденційності служби та ретельно обміркуйте, перш ніж розкривати інформацію про своє розташування іншим особам або переглядати розташування інших осіб.

Зв'язок із другом зі служби соціальної мережі

Якщо лише коментарів про стан друга недостатньо, Ви можете зателефонувати другу або надіслати повідомлення.

- 1 Виберіть  > Соціальний центр.
- 2 Виберіть фотографію профілю друга, а потім виберіть потрібний спосіб зв'язку.

Ця функція доступна, лише якщо Ви зв'язали профілі інтернет-друзів із їхньою контактною інформацією в телефоні, або якщо друзі додали власну контактну інформацію до своїх деталей у службі.

Доступні способи зв'язку можуть різнитися. Щоб подзвонити або надіслати текстове повідомлення друзові, ця функція має підтримуватися службою.

Додавання події до календаря телефону

Підтверджуючи запрошення на подію в соціальній мережі, наприклад Facebook, можна додавати події до календаря телефону, щоб переглядати майбутні події навіть у режимі офлайн.

Виберіть  > **Соціальний центр**, виберіть службу та виконайте вхід.

- 1 Виберіть запрошення на подію.
- 2 Додавання події до календаря телефону.

Ця функція доступна, лише якщо вона підтримується службою.

Камера

Про камеру

 Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.

Навіщо носити за собою окрему камеру, якщо в телефоні є все, що потрібно для запам'ятовування особливих моментів? За допомогою камери телефону можна легко робити фотографії та записувати відеокліпи.

Потім у телефоні можна переглядати й редагувати фотографії та відеокліпи, обмінюватися ними в Інтернеті та надсилати на сумісні пристрої.

Фотозйомка

Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.



- 1 Щоб зафіксувати фокус на об'єкті, натисніть клавішу камери наполовину (недоступно в режимах зйомки «Пейзаж» та «Спорт»). Відобразиться зелений індикатор зафіксованого фокуса. Якщо фокус не зафіксовано, відображається червоний індикатор фокуса. Відпустіть клавішу камери та знову натисніть її наполовину. Також можна фотографувати, не фіксуючи фокус.

- 2 Натисніть клавішу камери до кінця. Не рухайте телефон, доки фотографію не буде збережено та на дисплеї не відобразиться кінцеве зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Використання клавіш гучності.

Функція виявлення обличчя розпізнає обличчя та малює навколо них прямокутники, а також оптимізує фокусування, навіть якщо обличчя рухаються. Функцію виявлення обличчя за умовчанням увімкнено.

Вимкнення функції виявлення обличчя

Виберіть ●●● > .

Якщо в телефон вставлено картку пам'яті, можна встановити місце збереження фотографій.

Визначення місця збереження фотографій

- 1 Виберіть  > Установки.
- 2 Виберіть Установки програм > Камера > Фото.
- 3 Виберіть Поточна пам'ять і місце збереження фотографій.

Додавання інформації про розташування до фотографій і відеокліпів

Якщо Вам не завжди вдається пригадати місце, де Ви зробили певну фотографію або записали відеокліп, телефон можна налаштувати на автоматичне записування розташування.

Натисніть клавішу камери.

До фотографій і відеокліпів можна додавати інформацію про розташування, якщо розташування можна визначити за допомогою GPS або мережі. Якщо Ви обмінюєтеся фотографіями або відеокліпами, що містять інформацію про розташування, цю інформацію можуть побачити інші користувачі під час перегляду фотографій або відеокліпів. Географічні позначки можна вимкнути в установках камери.

Увімкнення функції записування розташування

Виберіть ●●● >  > Зберігати розташування > Так.

Для отримання координат розташування може знадобитися декілька хвилин.

На доступність і якість сигналів GPS можуть впливати Ваше розташування, розташування супутників, будівлі, природні перешкоди, погодні умови та

настройки супутників GPS, ухвалені урядом США. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині приміщень або під землею.

Не слід використовувати GPS для точного визначення розташування, і не слід покладатися виключно на інформацію про розташування, отриману за допомогою GPS і стільникових мереж.

Індикатори інформації про розташування:

 — Інформація про розташування недоступна. Інформація про розташування не додається до фотографій або відеокліпів.

 — Інформація про розташування доступна. Інформація про розташування додається до фотографій або відеокліпів.

Фотографування зблизка

Іноді достатньо складно сфокусуватися на малих об'єктах, наприклад на комахах і квітах. Доводиться наближати камеру до об'єкта. Для зйомки різких і точних фотографій із найменшими деталями використовуйте режим зйомки зблизка.

Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.

Переключення в режим зблизка

Виберіть **A** > .

Фотографування в темряві

Перейдіть у нічний режим зйомки, щоб робити фотографії в умовах темного освітлення.

Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.

Переключення в нічний режим

Виберіть **A** > **C**. Щоб використовувати спалах, виберіть .

Створення фотографії рухомого об'єкта

Перебуваєте на спортивному заході та хочете зробити фотографії за допомогою свого телефону? Скористайтеся спортивним режимом, щоб робити чіткіші знімки людей, що рухаються.

Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.

Переключення у спортивний режим

Виберіть **A** > .

Поради щодо фотографій і відеокліпів

Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.

Під час фотографування:

- Тримайте пристрій обома руками, щоб забезпечити стабільність камери.
- Якщо збільшити масштаб, якість фотографії може погіршитися.
- Можна додати фотографію до контакту у списку контактів. Зробивши фотографію, виберіть  > Використати зображення > Призначити контакту. Перемістіть рамку, щоб обрізати фотографію, торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, виберіть , а потім виберіть контакт і .
- Якщо не використовувати камеру протягом приблизно хвилини, вона переходить у режим сну. Щоб увімкнути камеру, швидко натисніть клавішу камери.

Використовуйте спалах на безпечній відстані. Не спрямовуйте його на людей і тварин, які перебувають надто близько. Не закривайте спалах під час фотографування.

Під час записування відео:

- Для досягнення найкращого результату перед записуванням закривайте всі відкриті програми.
- Якщо це можливо, виконуйте запис на накопичувач телефону.
- Якщо відеокліпи записуються на картку пам'яті, для досягнення найкращої продуктивності використовуйте сумісну швидку високоякісну картку microSD. Рекомендується використовувати картки microSD 4-го (32 Мбіт/с (4 МБ/с)) або вищого за нього класу.

Перед першим використанням створіть резервну копію важливих даних із картки та відформатуйте картку за допомогою телефону, навіть якщо форматування картки виконувалося раніше або картка використовувалася в телефоні Nokia. Форматування видаляє з картки всі дані.

Якщо робочі характеристики картки пам'яті з часом погіршуються, створіть резервну копію важливого вмісту з картки та відформатуйте картку за допомогою телефону.

Записування відео

Окрім створення фотографій, за допомогою телефону можна записувати особливі моменти життя у вигляді відеокліпів.

Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.

- 1 Якщо необхідно переключитися з режиму фото в режим відео, виберіть .
- 2 Щоб почати записування, натисніть клавішу камери.
- 3 Щоб призупинити записування, виберіть . Якщо призупинити записування та не натискати жодної клавіші протягом п'яти хвилин, записування припиниться.
Щоб збільшити або зменшити масштаб, використовуйте клавіші гучності.
- 4 Щоб припинити записування, натисніть клавішу камери. Відеокліпи автоматично зберігаються у програмі Галерея.

Порада: Відеокліп можна надіслати в мультимедійному повідомленні. Щоб обмежити розмір відеокліпа для надсилання, перед записуванням виберіть  >  > **Якість відео**, а потім виберіть потрібний маленький розмір, наприклад **Якість для обміну**.

Надсилання фотографії або відеокліпа

Зображення може розповісти більше, ніж слова. Надішліть фотографію або відеокліп цього особливого моменту або важливу інформацію, яку бажаєте передати, в мультимедійному повідомленні, електронному листі або за допомогою Bluetooth.

Надсилання в мультимедійному повідомленні або електронному листі

- 1 Зробіть фотографію або запишіть відеокліп.
- 2 Виберіть  > **Надіслати**.
- 3 Виберіть **Як повідомлення** або **Як електронний лист**.
- 4 Щоб додати контакт як одержувача, виберіть **Кому**. Також можна ввести ім'я, номер телефону або адресу одержувача в полі **Кому**.
- 5 Виберіть .

Надсилання через Bluetooth


- 1 Зробіть фотографію або запишіть відеокліп.
- 2 Виберіть  > **Надіслати** > **Через Bluetooth**.
- 3 Виберіть телефон або пристрій, до якого потрібно підключитися, або виконайте пошук пристроїв.
Якщо інший телефон або пристрій запитує пароль, введіть його.

Обмін фотографією або відеокліпом безпосередньо з камери

Бажаєте поділитися фотографією або відеокліпом із друзями? Завантажте їх до служби соціальної мережі.

Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.

Зробивши фотографію або записавши відеокліп, виберіть  та виконуйте інструкції на екрані телефону.

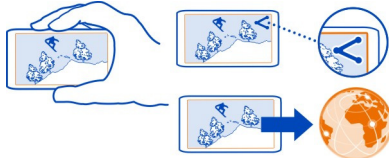

Якщо фотографія або відеокліп завантажуються до служби соціальної мережі вперше, потрібно виконати вхід до цієї служби. Потім цю службу буде додано до списку служб обміну в телефоні.

Деякі служби соціальних мереж можуть не підтримувати деякі формати файлів або відеокліпи, записані з високою якістю.

Фотографії та відеокліпи

Галерея

Про програму «Галерея»



Виберіть  > Галерея.

Дивіться записані відеокліпи, шукайте та переглядайте зроблені фотографії.

Також можна переглядати фотографії та відеокліпи на сумісному телевізорі.

Щоб легко знаходити потрібні фотографії та відеокліпи, упорядковуйте їх за альбомами.

Перегляд фотографій і відеокліпів

Виберіть  > Галерея.

Огляд фотографій

Швидко проведіть вгору або вниз по екрану.


Перегляд фотографії

Виберіть фотографію.

Щоб переглянути наступну фотографію, протягніть по екрану справа наліво. Щоб переглянути попередню фотографію, протягніть по екрану зліва направо.

Збільшення масштабу

Поставте два пальці на екран та розведіть їх. Щоб зменшити масштаб, зведіть пальці.

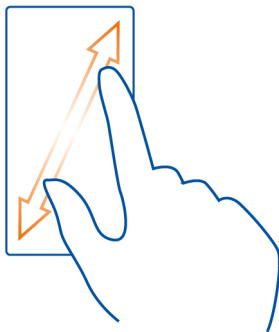

Порада: Щоб швидко збільшити або знову зменшити масштаб, двічі торкніться екрана.

Перегляд панелі інструментів

Торкніться екрана.

Перегляд фотографій у режимі показу слайдів

Виберіть фотографію та  > Показ слайдів > Відтворити. Показ слайдів починається з вибраної фотографії.

Перегляд фотографій в альбомі в режимі показу слайдів

Відкрийте вкладку Альбоми . Виберіть і потримайте альбом, а потім виберіть Показ слайдів.

Змінення установок показу слайдів

Виберіть фотографію та  > Показ слайдів > Установки.

Відтворення відеокліпа

Виберіть відеокліп і .

Фотографії та відеокліпи може бути надіслано вам в електронному листі або мультимедійному повідомленні. Щоб пізніше переглянути ці фотографії та відеокліпи, збережіть їх у програмі Галерея.

Збереження фотографії або відеокліпа у програмі Галерея

- 1 Виберіть фотографію або відеокліп у мультимедійному повідомленні.
- 2 Торкніться екрана та виберіть  > Зберегти.

Упорядкування фотографій

У телефоні збережено багато фотографій, і ви хочете швидко знаходити потрібні? Можна впорядковувати фотографії за альбомами.

Виберіть  > Галерея.

Створення нового альбому

Відкрийте вкладку Альбоми  та виберіть . Введіть назву альбому.

Переміщення фотографії до альбому

- 1 Виберіть і потримайте фотографію, а потім виберіть **Додати до альбому**.
- 2 Виберіть альбом, до якого потрібно перемістити фотографію. Щоб створити новий альбом для фотографії, виберіть **Новий альбом**.

Порада: Щоб перемістити кілька фотографій до альбому, виберіть і потримайте фотографію, а потім виберіть **Позначити**. Позначте фотографії, натисніть і потримайте одну з позначених фотографій і виберіть **Додати до альбому**.

Перейменування або видалення альбому

Натисніть і потримайте альбом, а потім виберіть **Перейменувати** або **Видалити**. Фотографії та відеокліпи в альбомі не будуть видалені з телефону.

Обмін фотографією або відеокліпом із програми «Галерея»

Бажаєте завантажити фотографії або відеокліпи у службу соціальної мережі, щоб їх змогли побачити друзі та родичі? Це можна зробити прямо із програми Галерея.

- 1 Виберіть  > Галерея.
- 2 Виберіть фотографію або відеокліп для завантаження.
- 3 Торкніться фотографії або відеокліпа та виберіть .
- 4 Додайте заголовок, якщо потрібно, і виконуйте інструкції на екрані телефону.

Порада: Щоб обмінятися кількома елементами, у головному вікні виберіть , позначте елементи для обміну та виберіть .

Синхронізація фотографій і відеокліпів між телефоном і комп'ютером

Зробили фотографії або записали відеокліпи за допомогою телефону та бажаєте переглянути їх на комп'ютері? За допомогою кабелю USB можна легко синхронізувати фотографії та відеокліпи між телефоном і комп'ютером.

- 1 Приєднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
Якщо необхідно синхронізувати файли між картою пам'яті телефону та комп'ютером, переконайтеся, що картка пам'яті в телефоні.
- 2 Відкрийте програму Nokia Suite на комп'ютері, а потім виконуйте інструкції, які з'являтимуться в Nokia Suite.

Резервне копіювання фотографій

Будьте певні, що не втратите важливі фотографії! Можна використовувати програму Nokia Suite, щоб створювати резервні копії фотографій на комп'ютері.

- 1 Приєднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
Якщо необхідно копіювати файли між картою пам'яті телефону та комп'ютером, переконайтеся, що картка пам'яті в телефоні.
- 2 Відкрийте програму Nokia Suite на комп'ютері, а потім виконуйте інструкції з синхронізації програми Галерея, які з'являтимуться в Nokia Suite.

Редагування створеної фотографії

 До фотографій можна додавати ефекти, текст, картинки або рамки.

- 1 Виберіть  > **Ред. фото** та фотографію.
- 2 Щоб додати ефект, виберіть опцію на панелі інструментів.
- 3 Щоб зберегти відредаговану фотографію, виберіть  > **Зберегти**.
Відредагована фотографія не замінює вихідну.

Щоб переглянути відредаговані фотографії, виберіть  > **Галерея**.

Редактор відео

Про програму «Редактор відео»

 Виберіть  > **Ред. відео**.

Фотографії та відеокліпи можна об'єднати зі звуками, ефектами та текстом і легко перетворити на короткі фільми або показ слайдів.

Підтримуються такі кодеки та формати файлів: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV і AMR-NB/AMR-WB.

Зберігайте аудіофайли, які потрібно використовувати у фільмі, у папці Звукові файли телефону.

Аудіофайл, захищений DRM, не можна додати до фільму.

Створення фільму

Можна створювати невеликі фільми з фотографій та відеокліпів, й обмінюватися ними з друзями та близькими.

Виберіть  > Ред. відео та .

- 1 Щоб додати відеокліпи або фотографії до свого фільму, виберіть . Щоб переглянути вибрані файли, швидко проведіть вліво або вправо по екрану.
- 2 Щоб додати переходи між відеокліпами та фотографіями, виберіть .
- 3 Щоб додати звуки для відтворення у фоновому режимі, виберіть .
- 4 Щоб додати текст або субтитри до фільму, виберіть **Ab**.
- 5 Щоб відредагувати фільм, виберіть . У режимі редагування можна обрізати довжину відеокліпа або визначити тривалість відображення фотографії.
- 6 Щоб зберегти фільм, виберіть  > **Зберегти відео**.
Пізніше фільм можна повторно відредагувати. Щоб зберегти проект, виберіть  > **Зберегти проект**.

Щоб пізніше подивитися свій фільм, виберіть  > Галерея.

Створення показу слайдів

Бажаєте перетворити Ваші фотографії з вихідних на стильний показ слайдів? За допомогою шаблонів для різних настроїв та подій Ви можете створювати покази слайдів для річниць, вечірок або свят. Приєднайте телефон до HD-телевізора, щоб здійснити показ слайдів на телевізорі.

Виберіть  > Ред. відео та .

- 1 Виберіть потрібний шаблон для показу слайдів. Під час вибирання шаблону, вмикається режим попереднього перегляду.
- 2 Щоб додати фотографії до показу слайдів, виберіть .
- 3 Щоб додати звуки для відтворення у фоновому режимі, виберіть .
- 4 Щоб додати назву, виберіть **Ab**.
- 5 Для попереднього перегляду показу слайдів, виберіть  > **Попередній перегляд**.
- 6 Щоб зберегти показ слайдів, виберіть  > **Зберегти відео** під час попереднього перегляду показу слайдів.

- 7 Створений показ слайдів можна пізніше відредагувати. Щоб зберегти проект, виберіть  > Зберегти проект.


Щоб пізніше подивитися показ слайдів, виберіть  > Галерея.

Перегляд фотографій і відеокліпів у телевізорі


Приєднання телефону до телевізора за допомогою інтерфейсу HDMI

Щоб підключити телефон до телевізора або сумісного домашнього кінотеатру, можна використовувати адаптер HDMI і сумісний кабель HDMI (кабель продається окремо). Зображення та відеокліпи зберігають оригінальну якість відео та звуку.

- 1 Приєднайте адаптер HDMI до гнізда HDMI телефону.

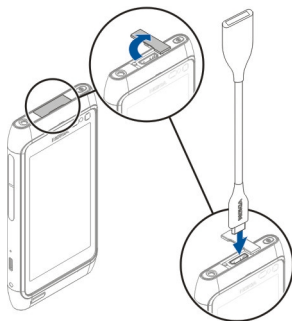

- 2 Підключіть кабель HDMI до адаптера, а потім до гнізда HDMI телевізора. Можливо, знадобиться вручну вибрати вхід HDMI в телевізорі.

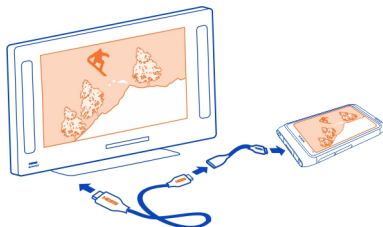

Перегляд фотографій і відеокліпів у телевізорі


Фотографії та відеокліпи можна переглядати на екрані сумісного телевізора, завдяки чому їх легко показувати своїм рідним та друзям.

Якщо телевизор підтримує інтерфейс HDMI, можна використовувати адаптер HDMI та сумісний кабель HDMI (кабель продається окремо) для приєднання телефону до HD-телевізора.

Перегляд фотографій і відеокліпів на HD-телевізорі

Приєднання телефону до телевізора

Використовуйте адаптер HDMI та сумісний кабель HDMI для приєднання телефону до телевізора.

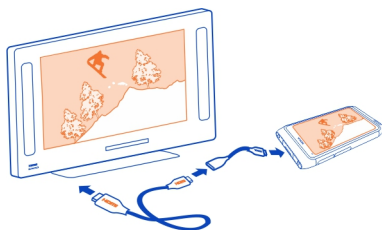

Якщо зображення на екрані телевізора відсутнє, переконайтеся, що телевизор використовує правильний вхід HDMI.

Переміщення по екрану телевізора

Вибирайте піктограми зі стрілками на екрані телефону. Щоб вибрати що-небудь, виберіть **OK**.

Перегляд фотографії або відтворення відеокліпа

Виберіть **Відеокліпи** або **Фотографії**, перейдіть до фотографії або відеокліпа, а потім виберіть **OK**.

Перехід до попередньої або наступної фотографії

Виберіть стрілку назад або вперед.

Повертання вибраної фотографії

Виберіть стрілку вгору або вниз.

Запуск показу слайдів фотографій

Під час перегляду фотографії виберіть **OK**.

Призупинення або відновлення відтворення відеокліпа

Виберіть **OK**.

Перемотування відеокліпа назад або вперед


Виберіть стрілку назад або вперед.

Перегляд фотографій і відеокліпів на телевізорі стандартної чіткості

Для цього потрібен кабель відеозв'язку Nokia (продається окремо), а також може знадобитися змінити установки ТВ-виходу та пропорції зображення.

Щоб змінити установки ТВ-виходу, виберіть  > **Установки і Телефон** > **Аксесуари** > **ТВ-вихід**.

- 1 Підключіть відеокабель Nokia до відеовходу сумісного телевізора. Кольори штекерів мають відповідати кольорам гнізд.

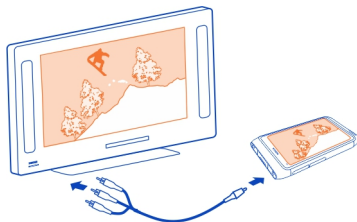

- 2 Підключіть інший кінець кабелю відеозв'язку Nokia до гнізда аудіо-відео Nokia свого телефону. Можливо, знадобиться вибрати **Кабель ТВ-виходу** як тип з'єднання.
- 3 Виберіть фотографію або відеокліп на телефоні.

Не приєднуйте виробни, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia. Приєднуючи до гнізда аудіо-відео Nokia будь-який зовнішній пристрій або гарнітуру, які не були схвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм, особливу увагу звертайте на рівні гучності.

Підключення до домашнього кінотеатру

Переглядайте відеокліпи високої чіткості з багатоканальним звуком Dolby™ Digital Plus 5.1 і насолоджуйтеся об'ємним звучанням.



- 1 Щоб підключити телефон до сумісного домашнього кінотеатру, використовуйте адаптер HDMI і сумісний кабель HDMI (кабель продається окремо).

Домашній кінотеатр має підтримувати стандарт HDMI 1.4 та передавати відеосигнал на телевизор через HDMI.

- 2 Налаштуйте домашній кінотеатр на використання відповідного входу HDMI. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. посібник користувача Вашого домашнього кінотеатру.

Телефон перетворюється на пристрій дистанційного керування.

- 3 Виберіть Відеокліпи, потім виберіть відеокліп.

Максимальна підтримувана роздільна здатність відео становить 1080p. Телефон не підтримує файли, розмір яких перевищує 4 ГБ.

Приклад: Відео формату MP4 або MKV з такими властивостями:

- відео: AVC 1916 кбіт/сек, 24 кадри/сек, High Profile Level 3.1, 3 контрольних фрагменти
- звук: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 кбіт/сек, 6 каналів

Відео і ТБ

Відеокліпи

Про програму «Відеокліпи»



Виберіть  > Відеокліпи.

Можна знаходити, завантажувати та переглядати відеокліпи на телефоні в будь-якому місці.

Порада: Завантажте нові відеокліпи з Магазину Nokia. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Відтворення відеокліпа

Виберіть  > Відеокліпи.

Для перегляду своєї колекції відео відкрийте вкладку . Щоб переглянути свої записані відеокліпи, виберіть  > Галерея.

Для завантаження відеокліпів зі служби «Магазин Nokia» відкрийте вкладку .

Якщо підключити телефон до HD-телевізора, можна буде переглядати відеокліпи на великому екрані.

Перегляд відео

Виберіть відеокліп для відтворення. Щоб скористатися елементами керування відеоплеєром, торкніться екрана.

Призупинення або продовження відтворення

Виберіть  або .

Перемотування вперед або назад

Виберіть і потримайте  або .

Якщо пропорції відеокліпа не збігаються із пропорціями екрана телефону, зображення можна збільшити або розтягнути, щоб заповнити ним екран.

Збільшення або розтягування зображення

Виберіть  > Змінити формат зображ..

Копіювання відеокліпів між телефоном і комп'ютером

Бажаєте переглянути на комп'ютері відеокліпи, записані за допомогою телефону? Або можливо Ви хочете скопіювати відеокліпи з телефону на комп'ютер? Використовуйте сумісний кабель даних USB для копіювання відеокліпів між комп'ютером і телефоном.

- 1 Використовуйте сумісний кабель даних USB, щоб з'єднати телефон із комп'ютером.

Якщо копіювання відбувається з телефонної картки пам'яті на комп'ютер, переконайтеся, що картка пам'яті вставлена.

- 2 Відкрийте програму Nokia Suite на комп'ютері та виконайте інструкції, які з'являтимуться на екрані.

Перегляд Веб-ТБ

Ви завжди будете в курсі останніх новин і ніколи не пропустите останні епізоди своїх улюблених телесеріалів.

Виберіть , а потім виберіть потрібну службу веб-ТБ.

Для бездротової потокової передачі вмісту може знадобитися з'єднання 3G, 3.5G або Wi-Fi. Використання послуг «Веб-ТБ» може спричинити передачу великих обсягів даних. Додаткову інформацію про тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі.

Набір попередньо встановлених послуг «Веб-ТБ» залежить від країни та постачальника послуг мережі. Вміст послуг «Веб-ТБ» відрізняється для кожної з послуг.

- 1 Щоб переглянути вміст у програмі «Веб-ТБ», швидко проведіть по екрану.
- 2 Щоб розпочати відтворення, виберіть мініатюрне зображення.
- 3 Щоб переглянути або приховати елементи керування під час відтворення, торкніться екрана.
- 4 Щоб змінити гучність, використовуйте клавіші гучності.

Додавання міні-програми «Веб-ТБ» до головного екрана

Торкніться пустої області на головному екрані та потримайте її, виберіть **Додати міні-прогр.**, а потім виберіть потрібну службу «Веб-ТБ».

Музика та звук

Музичний плеєр

Про музичний плеєр



Виберіть  > Музичний плеєр.

Ви можете використовувати музичний плеєр телефону для прослуховування музики та подкастів у дорозі.

Відтворення музики

Виберіть  > Музичний плеєр.

- 1 Виберіть , ,  або  щоб переглянути пісні, виконавців, альбоми чи жанри.

2 Виберіть пісню або альбом.

Порада: Щоб прослухати пісні в довільному порядку, виберіть .

Призупинення або продовження відтворення


Щоб призупинити відтворення, виберіть ; щоб відновити відтворення, виберіть .

Перемотування пісні вперед або назад

Виберіть і потримайте  або .

Повторне відтворення пісні

Виберіть .

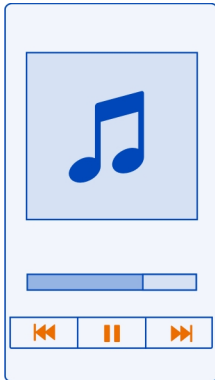

Порада: Під час прослуховування музики можна повернутися на головний екран, залишивши музику звучати у фоновому режимі.

Створення списку відтворення

Бажаєте слухати різноманітну музику відповідно до свого настрою? За допомогою списків відтворення можна створювати добірки пісень для прослуховування в певному порядку.

Виберіть  > Музичний плеєр.

1 Виберіть і потримайте пісню, альбом або жанр, а потім виберіть **Додати до списку відтв..**

- 2 Виберіть список відтворення або виберіть **Новий список відтвор.**, щоб створити новий список.

Відтворення списку

Виберіть  і список відтворення.

Видалення пісні зі списку відтворення

У вікні списку відтворення утримуйте пісню, потім виберіть **Видалити**.

Пісня видаляється лише зі списку відтворення, але не з телефону.

Порада: Програма Музичний плеєр автоматично створює список відтворення для пісень, які відтворювалися найчастіше, відтворювалися нещодавно, ніколи не відтворювалися та були додані нещодавно.

Перегляд тексту пісні під час її прослуховування

Щоб мати змогу переглядати текст пісні під час її відтворення, копіюйте файли з текстом у ту саму папку, що й музичні файли. Імена файлів із текстами пісень мають збігатися з іменами відповідних музичних файлів.

Музичний плеєр підтримує стандартний і покращений формати LRC, а також тексти, прив'язані до пісні, використовуючи формат метаданих ID3v2.

Користуйтеся лише текстами, отриманими законним шляхом.

Відтворення подкаста

- 1 Виберіть  > **Музичний плеєр**.
- 2 Виберіть  > **Подкасти**.
- 3 Виберіть подкаст. Якщо подкаст було відтворено частково, наступного разу його відтворення почнеться з того місця, де завершилося попереднє відтворення.

Порада: Під час прослуховування подкаста можна повернутися на головний екран, залишивши програму Музичний плеєр відтворювати музику у фоновому режимі.

Синхронізація музики між телефоном і комп'ютером

На комп'ютері зберігається музика, яку Ви хочете слухати у своєму телефоні? Nokia Suite — це найшвидший спосіб копіювання музики у телефон. Цю програму також можна використовувати для керування музичною колекцією та її синхронізації.



- 1 Приєднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
- 2 Проведіть вниз по екрану телефону з області оповіщень, а потім виберіть **USB > Nokia Suite**.
- 3 Відкрийте програму Nokia Suite на комп'ютері. Переконайтеся, що використовується найновіша версія програми Nokia Suite.
- 4 Перетягніть музику на телефон. Додаткову інформацію див. у довідці програми Nokia Suite.
- 5 В програмі Музичний плеєр, виберіть **≡ > Музична бібліотека > Оновити**.

Завантажте останню версію програми Nokia Suite на веб-сайті www.nokia.com/support.

Деякі музичні файли можуть бути захищені технологією керування цифровими правами (DRM) і можуть відтворюватися тільки на одному пристрої.

Про службу «Музика Nokia»



Виберіть **☰ > Музика Nokia**.

За допомогою служби «Музика Nokia» можна купувати та завантажувати пісні в телефон і на комп'ютер. Відвідайте службу «Музика Nokia» й відкрийте для себе нову музику та старі улюблені композиції.

Ця служба може бути недоступною в деяких регіонах або країнах. В залежності від країни проживання доступні різні послуги та опції.

Щоб завантажити музику, потрібно створити безкоштовний обліковий запис Nokia.

Ви можете створити обліковий запис Nokia, приєднатися до служби «Музика Nokia» та увійти до свого облікового запису за допомогою таких засобів:

- Свого телефону
- Сумісного веб-браузера.
- Пакет програм Nokia Suite

Якщо у Вас уже є обліковий запис Nokia, його можна використовувати для служби «Музика Nokia».

Якщо у Вас є будь-які кредити або завантаження, або Ви оформили підписку на необмежене завантаження за допомогою свого облікового запису Nokia, не закривайте обліковий запис. Інакше всі ці переваги буде втрачено.

Захищений вміст

Вміст, захищений технологією керування цифровими правами (DRM), наприклад зображення, відео або музика, постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту. Пісні, захищені технологією DRM, не можна використовувати як тони дзвінка або сигнали будильника.

Ви можете переглядати деталі та стан ліцензій, а також повторно активувати й видаляти ліцензії.

Керування ліцензіями на цифрові права

Виберіть  > Установки > Телефон > Керування телефоном > Установки захисту > Захищений вміст.

Записування звуків

Виберіть  > Диктофон.

Записування аудіокліпа

Виберіть .

Припинення записування

Виберіть . Аудіокліп автоматично зберігається в папці Звукові файли у програмі Файли.

Надсилання записаного аудіокліпа як голосового повідомлення

Виберіть  > Надіслати.

Відтворення музики через радіо

Про FM-передавач

 Виберіть  > В. ч/радіо.

Ви можете відтворювати музику, яка зберігається в телефоні, через будь-яке сумісне FM-радіо, наприклад автомобільний радіоприймач або домашню стереосистему.

Робоча відстань FM-передавача становить приблизно 2 метри. Перешкоди (наприклад, стіни, інші електронні пристрої або громадські радіостанції) можуть впливати на якість передачі. Діапазон робочих частот FM-передавача залежить від регіону.

FM-передавач може перешкоджати роботі FM-радіоприймачів, які знаходяться поруч і працюють на тій самій частоті. Щоб уникнути перешкод, перед увімкненням FM-передавача завжди виконуйте пошук вільної FM-частоти на радіоприймачі.

FM-передавач не можна використовувати одночасно з FM-радіо телефону.

! **Примітка:** Використання FM-передавача може бути обмежено в деяких країнах. Щоб дізнатися більше, зверніться до місцевих органів влади та відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/fmtransmitter.

Відтворення музики через радіо

Бажаєте слухати музику на високому рівні гучності або через стереодинаміки із кращою якістю відтворення? Можна відтворювати музику через FM-радіо.

- 1 Налаштуйте радіоприймач на вільну частоту.
- 2 Виберіть  > **Музичний плеєр**.
- 3 Виберіть пісню або список відтворення.
- 4 Виберіть  > **Відтворення через радіо**.
- 5 Введіть частоту, яку Ви настроїли в радіоприймачі. Наприклад, якщо частота 107,8 МГц є вільною у Вашому регіоні та Ви настроюєте на неї FM-радіо, необхідно також настроїти FM-передавач на частоту 107,8 МГц.

Щоб відрегулювати гучність, використовуйте функцію регулювання гучності в радіоприймачі. Переконайтеся, що гучність телефону не вимкнено.

Порада: Щоб легко вмикати та вимикати FM-передавач, додайте міні-програму Відтворення через радіо на головний екран.

Ця програма надається тільки для особистого використання вмісту, отриманого в легальний спосіб.

FM-радіо

Про FM-радіо



Виберіть  > **FM-радіо**.

Ви можете прослуховувати FM-радіостанції, використовуючи свій телефон. Просто приєднайте гарнітуру та виберіть станцію.

Щоб слухати радіо, потрібно приєднати до пристрою сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.



Гарнітура Bluetooth непридатна для прослуховування радіо.

Радіо можна слухати, навіть коли телефон перебуває в режимі «Офлайн» і немає покриття стільникової мережі. Якість радіотрансляції залежить від зони покриття FM-радіо у Вашій місцевості.

Прослуховуючи радіо, можна здійснювати дзвінки та відповідати на них. Під час активного дзвінка звук радіоприймача автоматично вимикається.

Пошук і збереження радіостанцій

Шукайте та зберігайте улюблені радіостанції, щоб легко прослуховувати їх пізніше.

Виберіть  > FM-радіо.

Під час першого використання FM-радіо програма автоматично виконує пошук доступних радіостанцій. Якщо станцій не знайдено, можна вручну встановити частоту. Функцію автоматичного пошуку також можна використати пізніше.

Настроювання частоти вручну

- 1 Виберіть  >  > Налаштувати станції вручну.
- 2 Щоб задати частоту, натискайте стрілки «вгору» або «вниз». Підтримуваний діапазон частот: 87,5–108,0 МГц.

Пошук усіх доступних станцій

Виберіть  > .

Прослуховування радіо

Слухайте улюблені FM-радіостанції в дорозі!

Виберіть  > FM-радіо.

Перехід до наступної або попередньої станції

Виберіть  або .

Перегляд усіх доступних станцій

Виберіть .

Пошук інших доступних станцій

Виберіть і потримайте  або .

Порада: Для зручного доступу до радіо додайте міні-програму радіо на головний екран.

Упорядкування списку збережених станцій

Порядок списку збережених станцій можна змінити таким чином, щоб обрані станції були першими.

Виберіть  > FM-радіо.

Збережені станції відображаються у вікні Список станцій.

Переміщення станції у списку

- 1 На панелі інструментів виберіть .
- 2 Виберіть і потримайте назву станції, а потім виберіть **Перемістити у спливаючому меню**.
- 3 Виберіть нове місце у списку.

Карти**Про програму «Карти»**

За допомогою програми «Карти» можна дізнатися, що є поблизу, і дістатися до потрібного пункту призначення. За допомогою програми «Карти» можна також отримати прогнози погоди і посилання на найновіші путівники.

- Знаходити міста, вулиці та організації за допомогою Карти.
- Синхронізувати обрані розташування й маршрути між телефоном та веб-службою «Карти Nokia».
- Дістатися до пункту призначення, отримуючи покрокові інструкції за допомогою Їхати.

- Отримувати за розкладом інструкції з пересадок з урахуванням різних видів громадського транспорту за допомогою програми Громадський транспорт.
- Переглянути поточну погоду і прогноз на наступні дні (за наявності) за допомогою служби Погода.
- Отримати посилання на найновішу інформацію про те, що подивитися і де побувати, де провести ніч і як забронювати номер за допомогою служби Путівники.

У деяких регіонах відомості щодо координат можуть бути недоступні.

Деякі послуги можуть бути доступні не в усіх країнах і не для всіх мов. Послуги можуть залежати від мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Вміст цифрових карт може бути неточним і неповним. Ніколи повністю не покладайтесь на вміст або службу у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої медичної допомоги).


Деякий вміст створюють треті сторони, а не Nokia. Вміст може бути неточним або недоступним.

Навігація до пункту призначення

Навігація автомобілем до пункту призначення

Якщо під час подорожі автомобілем Вам знадобляться покрокові інструкції щодо маршруту, Їхати допоможе дістатися до пункту призначення.

Виберіть  > Їхати.

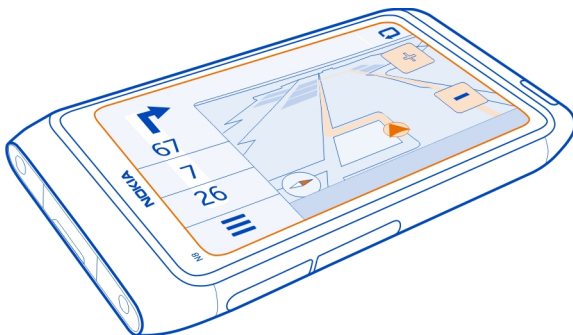

Навігація автомобілем до пункту призначення

Виберіть **Вст. п. призн.**, а потім виберіть потрібну опцію.

Початок руху без визначеного пункту призначення

Виберіть **Лише автомоб.**. Карта відображатиме Ваше розташування.

Навігація автомобілем додому

Виберіть **Їхати додому**.

Якщо вибрати **Їхати додому** вперше, відображається запит на зазначення початкового розташування.

Змінення розташування дому

Виберіть  > **Установки** > **Початкове розташування** > **Визначити повторно**.

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.

Змінення мови голосових інструкцій для навігації під час керування автомобілем

Голосові інструкції допомагають знайти шлях до пункту призначення, дозволяючи повністю насолодитися подорожжю.

Виберіть  > **Їхати**.

Виберіть  > **Установки** > **Голосові інструкції**, а потім виберіть мову.

Голосові інструкції можуть бути недоступними для Вашої мови.

Вимкнення голосових інструкцій

Виберіть  > **Установки** > **Голосові інструкції** > **Немає**.

Змінення вигляду вікна «Автомобілем»

Бажаєте побачити більш реалістичну тривимірну карту або користуєтеся службою **Їхати вночі**, коли темно? За допомогою різних режимів карти можна переглядати інформацію у чіткому вигляді в будь-який час.

Виберіть  > **Їхати**.

Перегляд карти у тривимірному режимі

Виберіть  > . Щоб повернутися до двовимірного режиму, виберіть піктограму повторно.

Щоб чітко бачити карту в темряві, можна увімкнути нічний режим.

Увімкнення нічного режиму

Виберіть  >  > Кольори > Нічний режим.

За умовчанням карта повертається в напрямку руху автомобіля.

Орієнтування карти на північ

Виберіть . Щоб знову повернути карту в напрямку руху автомобіля, виберіть  ще раз.

Вибір бажаного маршруту

За допомогою функції Їхати можна вибрати маршрут, який найкраще відповідає Вашим потребам і вподобанням.

- 1 Виберіть  > Їхати.
- 2 Виберіть  >  > Установки маршруту.
- 3 Виберіть Вибір маршруту > Швидший маршрут або Коротший маршрут.
- 4 Щоб поєднати переваги коротшого та швидшого маршрутів, виберіть Вибір маршруту > Оптимальний.

Можна також дозволити або заборонити використання автомагістралей, платних доріг, поромів тощо.

Отримання інформації про дорожній рух і безпеку

Зробіть процес керування автомобілем зручнішим, отримуючи в реальному часі інформацію про дорожні події, допомогу у виборі смуги руху та попередження стосовно обмежень швидкості.

Виберіть  > Їхати.

Відображення інформації про дорожні події на карті

Під час автомобільної навігації виберіть  > Рух машин. Події відображаються на карті як трикутники та лінії.

Можна налаштувати телефон на сповіщення за перевищення обмежень швидкості.

Отримувати попередження про обмеження швидкості

- 1 Виберіть  >  > **Попередження.**
- 2 У полі **Попер. про обмеж. швид.**, виберіть **Увімкнути.**
- 3 Щоб установити, наскільки потрібно перевищити обмеження швидкості, щоб отримати попередження, виберіть **Макс.шв. < 80 км/год.** або **Макс. шв. > 80 км/год.**

Можна встановити параметр Їхати, щоб уникати дорожніх подій при плануванні маршруту та навігації, наприклад заторів або дорожніх робіт. Їхати регулярно перевіряє маршрут під час навігації, автоматично оновлюючи інструкції.

Уникнення дорожніх подій

Виберіть  >  > **Установки маршруту > Уникати заторів.**

Наявність інформації про дорожній рух залежить від регіону та країни.

Під час навігації в маршруті також можуть відображатися місця розташування камер із датчиками швидкості, якщо цю функцію активовано. У деяких юрисдикціях забороняється або контролюється використання даних про місця розташування камер із датчиками швидкості. Nokia не несе відповідальності за точність або наслідки використання даних про місцезнаходження камер із датчиками швидкості.

Навігація пішки до пункту призначення

Якщо Вам потрібні інструкції щодо пішохідного маршруту, програма Карти надасть вказівки щодо того, як пройти через площі, парки, пішохідні зони та навіть торговельні центри.

Виберіть  > **Карти.**

- 1 Виберіть місце та його інформаційну область у верхній частині екрана.
- 2 Виберіть **Навігація > Іти сюди пішки.**

За умовчанням карта орієнтована на північ.

Спрямовування карти в напрямку руху

Виберіть . Щоб знову повернути карту на північ, виберіть  повторно.

Також можна вибрати тип маршруту, за яким Ви бажаєте рухатись під час прогулянки пішки.

Вибір пішохідного режиму

- 1 Виберіть  > Налаштування > Карти і ходіння пішки > Установки маршруту.
- 2 Виберіть Переважний маршрут > Вулиці або Пряма лінія.
Опція Пряма лінія корисна в умовах бездоріжжя, оскільки показує напрямок руху.

Під час прогулянки пішки на інформаційній дошці можна переглядати відомості, наприклад, про відстань, яку Ви пройшли або про свою середню швидкість у цей час.

Перегляд лічильника відстані на інформаційній дошці

У вікні пішохідної навігації виберіть  > Інформаційна дошка.

Скидання лічильника відстані

Виберіть  > Скинути. Щоб скинути всі лічильники, виберіть  > Скинути все.

Лічильник шляху може бути неточний залежно від доступності та якості з'єднання GPS.

Змінення мови голосових інструкцій для навігації під час прогулянки пішки

Можна легко змінити мову голосових інструкцій або взагалі вимкнути їх.

Виберіть  > Карти.

Виберіть  > Налаштування > Карти і ходіння пішки > Голосові інструкції, а потім виберіть мову.

Голосові інструкції можуть бути недоступними для Вашої мови.

Вимкнення голосових інструкцій

Виберіть  > Налаштування > Карти і ходіння пішки > Голосові інструкції > Немає.

Пошук шляху за допомогою програми «Громадський транспорт»

Планування подорожі, під час якої будуть використовуватися трамваї, потяги та автобуси, може виявитися складним завданням — чому б не доручити це телефону?

- 1 Виберіть  > Громадський транспорт.
- 2 Виберіть Планувальник подорожей.

- 3 Якщо Ви не бажаєте починати подорож зі свого поточного місця, введіть місце початку в полі **Від** і виберіть зі збігів потрібний варіант.
- 4 Введіть місце призначення в полі **До** та виберіть зі збігів потрібний варіант.
- 5 Щоб переглянути раніші або пізніші подорожі, потягніть екран праворуч або ліворуч. Не знімайте палець, доки подорожі не буде розраховано.
- 6 Щоб переглянути докладну інформацію про подорож, виберіть потрібну подорож.

Порада: Щоб переглянути наступну або попередню подорож у вікні з докладною інформацією про неї, протягніть ліворуч або праворуч.

Порада: Потребуєте допомоги під час пошуку автобусної зупинки? Щоб побачити зупинку у програмі «Карти», виберіть пішу частину подорожі у вікні з докладною інформацією про подорож.

Якщо на телефоні не збережено потрібні картографічні дані, але є активне підключення до Інтернету, карту потрібної місцевості буде завантажено автоматично.

Плануєте вирушити в подорож пізніше? Можна встановити час початку подорожі або час прибуття.

Змінення часу подорожі

Виберіть , потім виберіть **Відправлення** або **Прибуття**.

Планування маршрутів переміщення громадським транспортом доступно для певних регіонів світу.

Розклади для деяких регіонів недоступні, тому плани подорожей є приблизними. У таких регіонах не можна переглядати раніші або пізніші подорожі чи змінювати час подорожі.

Служба Громадський транспорт є безкоштовною.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Пошук найближчих зупинок і станцій

Не знаєте, де розташована найближча автобусна зупинка? Програма Громадський транспорт знаходить найближчі зупинки та станції, а також перевіряє, коли вирушає наступний транспортний засіб.

- 1 Виберіть  > **Громадський транспорт** та **Транспорт поблизу**.

- 2 Якщо Ви не бажаєте шукати пункти відбуття транспорту зі свого поточного місця, введіть місце початку в полі **Пошук транспорту поблизу** і виберіть із збігів потрібний варіант.
- 3 Виберіть зупинку або станцію.

Порада: Щоб побачити на карті зупинки та станції, після вибору місця початку виберіть .

Розклади для деяких регіонів недоступні, тому плани подорожей є приблизними. У таких регіонах не можна переглядати інформацію про відбуття транспорту із зупинок і станцій.

Пошук і перегляд розташувань

Перегляд свого розташування на карті

Якщо Вам потрібно зорієнтуватися, перегляньте своє розташування на карті. Можна також переглядати різні міста і країни.

Виберіть  > **Карти**.

 показує, де Ви знаходитесь. Якщо пристрій шукає Ваше розташування,  блимає. Якщо програма Карти не може знайти Ваше розташування,  покаже останнє відоме розташування.

Якщо немає можливості визначити точне положення, червоний ореол навколо піктограми розташування вказує на загальну область, у якій Ви можете перебувати. У густонаселених областях точність прогнозування більша, а розмір червоного ореолу не такий широкий, як у малонаселених областях.

Огляд карти

Перетягуйте карту за допомогою пальця. За умовчанням карта орієнтована на північ. Якщо Ви бажаєте, щоб карта поверталася, показуючи напрям, у якому Ви рухаєтесь, виберіть .

Перегляд поточного або останнього відомого розташування

Виберіть < .

Збільшення або зменшення масштабу

Виберіть + або -.

Порада: Можна розташувати два пальці на карті, а потім розвести їх, щоб збільшити масштаб або звести їх разом, щоб зменшити масштаб. Не всі телефони підтримують цю функцію.

Порада: Бажаєте побачити свої святкові фотографії на карті? Налаштуйте камеру на додавання до фотографій інформації про розташування, і Ви зможете побачити свої фотографії у програмі «Карти» в місці, де вони були зроблені. Щоб вимкнути цю функцію, виберіть  та зніміть прапорець **Ваші фото**.

У разі переходу до області, якої немає на збережених у телефоні картах, за умови наявності з'єднання з Інтернетом нові карти вулиць завантажуються автоматично.

Заборона автоматичного завантаження нових карт вулиць.

1 Виберіть  > Налаштування > Загальні.

2 Виберіть З'єднання > Не у мережі.

Покриття карт залежить від країни та регіону.

Пошук розташування

За допомогою програми «Карти» можна знаходити окремі розташування та організації.

Виберіть  > Карти і .

1 Введіть слова для пошуку, наприклад вулицю або назву місця.

2 Виберіть елемент у списку запропонованих варіантів.

Розташування відображається на карті.

Повернення до списку запропонованих варіантів

Виберіть .

Порада: У вікні пошуку можна також вибрати слова у списку раніше шуканих слів.

Пошук різних типів розташованих поблизу місць

Виберіть  і потрібну категорію, наприклад транспорт, житло або магазин.

Порада: Ви можете використовувати сторінку деталей про знайдене розташування, щоб легко дістатися місця, переглянути пов'язану з ним контактну інформацію або зберегти чи обмінятися розташуванням. Виберіть місце і воно відобразиться на карті. Щоб переглянути сторінку деталей, виберіть інформаційну область у верхній частині екрана.

Якщо пошук не дав результатів, перевірте правопис шуканих слів. Також на результати пошуку можуть впливати проблеми з Інтернет-з'єднанням, якщо пошук здійснюється в Інтернеті.

Якщо в телефоні збережені карти місцевості, у якій ведеться пошук, то щоб уникнути витрат на передавання даних, можна отримувати результати пошуку, не встановлюючи з'єднання з Інтернетом, проте результати пошуку можуть бути обмеженими.

Завантаження й оновлення карт

Перш ніж вирушати в подорож, збережіть нові карти вулиць у телефоні, щоб під час подорожі переглядати карти без з'єднання з Інтернетом.

Виберіть  > Карти та  > Програма «Завантажувач карт».

Щоб завантажувати та оновлювати карти на телефоні, потрібне активне з'єднання Wi-Fi.

Завантаження нових карт

- 1 Виберіть **Додати нові карти**.
- 2 Виберіть континент і країну, а потім виберіть **Завантажити**.

Оновлення карт

Виберіть **Перевірити оновлення**.

Видалення карти

Виберіть і потримайте країну, а потім підтвердьте видалення карти.

Порада: Крім того, щоб завантажувати останні карти вулиць і файли голосових інструкцій, а також копіювати їх на свій телефон, можна користуватися комп'ютерною програмою Nokia Suite. Щоб завантажити та встановити програму Nokia Suite, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Під час установлення на телефон нової версії програми «Карти» карти країн або регіонів видаляються. Перш ніж користуватися програмою Nokia Suite із метою завантаження нових карт, відкрийте та закрийте програму «Карти» та переконайтеся, що на комп'ютері встановлено останню версію програми Nokia Suite.

Змінення вигляду карти

Можна змінювати вигляд карти, щоб переглядати лише потрібну інформацію.

Виберіть  > Карти.

Відображення популярних закладів і місць відпочинку

Виберіть  > Орієнтири.

Відображення маршрутів громадського транспорту

Виберіть  > Трансп. маршрути.

Доступність функцій можуть залежати від регіону.

Путівники

Плануєте подорож або відвідування нового міста? Хочете дізнатися, що там можна побачити та в чому взяти участь, або де можна провести ніч або повечеряти? Путівники надають доступ до дорожніх путівників, послуг бронювання та списків подій, складених за найсвіжішою інформацією.

Виберіть  > Путівники.

Відкривання послуги або путівника

Виберіть назву.

Щоб повернутися на головну сторінку, виберіть **Путівники**.

Ця послуга може бути недоступною у Вашій країні.

Погода

Чи піде опівдні дощ? Наскільки теплою буде субота? Використовуйте програму «Погода», щоб дізнатися про поточні погодні умови або переглянути прогноз на найближчі дні.

Виберіть  > Погода.

Перегляд детального прогнозу

Щоб перейти в часі вперед або назад, перетягуйте повзунок часу в нижній частині екрана.

Перегляд п'ятиденного прогнозу

Виберіть  . Щоб повернутися до екрана детального прогнозу, виберіть  .

Ця послуга може бути недоступною у Вашій країні.

Про методи позиціонування

Програма Карти відображає Ваше розташування на карті за допомогою GPS, A-GPS, Wi-Fi або позиціонування на основі мережі (ідентифікатора стільника).

A-GPS та інші засоби для розширення технічних можливостей GPS, можливо, потребуватимуть передавання невеликого обсягу даних через стільникову мережу.

GPS	Глобальна система позиціонування (GPS) — це навігаційна система, яка використовує супутники для визначення Вашого розташування.
A-GPS	Послуга мережі Assisted GPS (A-GPS) отримує відомості про місцезнаходження за допомогою стільникової мережі та допомагає GPS обчислювати Ваше поточне місцезнаходження. Ваш телефон заздалегідь настроєно на користування послугою A-GPS від Nokia, якщо Ваш постачальник послуг мережі не має власних установок A-GPS. Щоб отримати допоміжні дані на телефон, необхідно мати можливість встановлення з'єднання з Інтернетом. Телефон отримує дані від служби тільки тоді, коли це потрібно.
Wi-Fi	Позиціонування за допомогою мережі Wi-Fi покращує точність позиціонування за умови відсутності сигналів GPS, особливо у випадках, коли Ви знаходитесь у приміщенні або поміж високих будівель.
Ідентифікатор стільника	При позиціонуванні на основі мережі (ідентифікатора стільника) програма Карти визначає Ваше розташування за допомогою стільникової системи, до якої в даний момент приєднано Ваш телефон.

На доступність і якість сигналів GPS можуть впливати Ваше розташування, розташування супутників, будівлі, природні перешкоди, погодні умови та настройки супутників GPS, ухвалені урядом США. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині приміщень або під землею.

Не слід використовувати GPS для точного визначення розташування, і не слід покладатися виключно на інформацію про розташування, отриману за допомогою GPS і стільникових мереж.

Залежно від доступних методів позиціонування, точність позиціонування може коливатися від кількох метрів до кількох кілометрів.

Вимкнення методів позиціонування

Щоб заощадити кошти на передаванні даних, особливо під час перебування за кордоном, можна вимкнути допоміжну GPS (A-GPS), Wi-Fi або позиціонування на основі мережі (ідентифікатора стільника).

- 1 Виберіть  > Установки.
- 2 Виберіть Установки програм > Позиціонування > Методи позиціонування.
- 3 Вимкніть методи позиціонування, які не потрібно використовувати.

Визначення Вашого розташування може тривати значно довше, розташування може бути менш точним, та GPS-приймач може частіше втрачати розташування.

Збереження і обмін місцями

Збереження або перегляд місця

Щоб отримати допомогу у плануванні подорожі, можна шукати такі місця, як готелі, місця відпочинку або автозаправні станції, і зберігати їх у телефоні.

Виберіть  > Карти.

Збереження місця

- 1 Щоб знайти адресу або місце, виберіть .
- 2 Виберіть інформаційну область місця у верхній частині екрана.
- 3 На сторінці деталей виберіть .

Перегляд збереженого місця

У головному вікні виберіть  >  > Місця і місце.

Групуйте місця та маршрути в колекції, наприклад під час планування подорожі.

Додавання збереженого місця до колекції

- 1 Виберіть Місця.
- 2 Виберіть і потримайте місце, а потім виберіть **Упорядкув. колекцій**.
- 3 Виберіть **Нова колекція** або наявну колекцію, а потім виберіть .

Синхронізація обраного

Плануйте подорожі на комп'ютері на веб-сайті служби «Карти Nokia», синхронізуйте збережені місця з телефоном і отримуйте доступ до свого плану пересування в дорозі.

- 1 Необхідно увійти до облікового запису Nokia.
- 2 Виберіть  > Карти.
- 3 Виберіть  >  > . Якщо у Вас немає облікового запису Nokia, буде запропоновано створити його.

Для синхронізації потрібне з'єднання з Інтернетом; синхронізація може потребувати передачі великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Інформацію про тарифи на передачу даних може надати постачальник послуг мережі.

Щоб скористатися веб-службою «Карти Nokia», відвідайте веб-сайт maps.nokia.com.

Надсилання місця друзів

Щоб показати друзям розташування певного місця на карті, його можна їм надіслати.

Виберіть  > Карти.

Для перегляду місця на карті друзям непотрібно мати телефон Nokia, проте активне з'єднання з Інтернетом обов'язкове.

- 1 Виберіть місце та його інформаційну область у верхній частині екрана.
- 2 Виберіть **Обмінятися** > **Обмінятися через SMS** або **Обмін. через ел. пошту**.

Друзі буде надіслано електронного листа або текстове повідомлення з посиланням на розташування на карті.

Повідомлення про неправильну інформацію на карті

Якщо Ви побачите, що інформація на карті неправильна або неповна, повідомте про це компанію Nokia.

Виберіть місце на карті, його інформаційну область у верхній частині екрана та **Повідомити**.

Ця послуга може бути недоступна у Вашій країні або регіоні. Для надсилання звіту про неправильну або неповну інформацію потрібне з'єднання з Інтернетом.

Можна повідомити про такі проблеми:

- Відсутні або неправильні назви вулиць
- Вулиці, які заблоковані або непридатні для пересування пішки
- Неправильні швидкісні або інші обмеження

Надсилаючи звіт про проблеми, можна додати додаткові відомості.

Керування часом

Годинник

Про годинник

 Виберіть  > Годинник.

Порада: Щоб відкрити годинник, можна також вибрати годинник на головному екрані.

Установлюйте сигнали та керуйте ними. Дізнавайтеся місцевий час у різних країнах і містах.

Установлення часу та дати

На головному екрані виберіть годинник.

Виберіть  > **Установки** > **Час** або **Дата**.

Установлення сигналу

Телефон можна використовувати як будильник.

На головному екрані виберіть годинник.

- 1 Виберіть .
- 2 Установіть час сигналу та введіть опис.
- 3 Щоб сигнал повторювався, наприклад у цей самий час кожного дня, виберіть **Повтор**.

Видалення сигналу

Виберіть і потримайте сигнал, а потім виберіть **Видалити сигнал** у спливаючому меню.

Відкладення сигналу


Коли лунає сигнал, його можна відкласти. Таким чином сигнал буде призупинено на визначений проміжок часу.

Коли пролунає сигнал, виберіть **Затримати**.

Установлення тривалості затримки сигналу

- 1 На головному екрані виберіть годинник.
- 2 Виберіть  > **Установки** > **Час затримки сигналу**, а потім виберіть період часу.

Порада: Сигнал також можна відкласти, перевернувши телефон дисплеєм донизу.

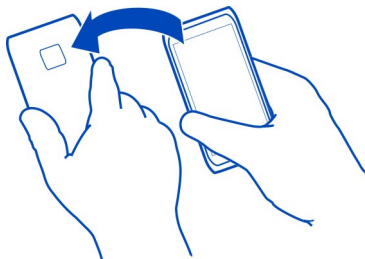

Автоматичне оновлення часу та дати

У телефоні можна настроїти автоматичне оновлення часу, дати та часового поясу. Автоматичне оновлення — це послуга мережі.

На головному екрані виберіть годинник.

Виберіть **≡** > **Установки** > **Автомат. оновлення часу** > **Увімкнено**.

Змінення часового поясу під час подорожей

Ви можете встановити на годиннику місцевий час, подорожуючи за кордон, або переглядати час у різних розташуваннях.

На головному екрані виберіть годинник.

Відкрийте вкладку світового годинника .

Додавання розташування

Виберіть **+** та потрібне розташування. Можна додати до 15 розташувань. Для країн із кількома часовими поясами можна додати кілька розташувань.

Установлення свого поточного розташування

Виберіть і потримайте розташування, а потім виберіть **Уст. як поточне розташув.** у спливаючому меню.

Час у телефоні зміниться відповідно до вибраного розташування. Переконайтеся, що час правильний.

Порада: Бажаєте швидко видалити розташування? Виберіть і потримайте розташування, а потім виберіть **Видалити** у спливаючому меню.

Перегляд часу в різних містах

Щоб переглянути час у різних розташуваннях, додайте їх до вкладки світового годинника. Також можна додавати зображення для розташувань. Наприклад, можна додати фотографію друга, який мешкає у цьому місті, або фотографію улюбленої туристичної пам'ятки.

На головному екрані виберіть годинник.

Відкрийте вкладку світового годинника .

Додавання розташування

Виберіть  та потрібне розташування. Можна додати до 15 розташувань. Для країн із кількома часовими поясами можна додати кілька розташувань.

Додавання зображення для розташування

Виберіть і потримайте розташування, виберіть **Змінити зображення** у спливаючому меню, а потім виберіть зображення.

Календар

Про календар

 12 Виберіть  > Календар.

За допомогою календаря телефону можна організовувати свої розклади.

Порада: Потрібен швидкий доступ до календаря? Додайте міні-програму календаря на головний екран.

Перегляд розкладу на тиждень

Події календаря можна переглядати в різних вікнах. Для зручного перегляду всіх подій для певного тижня використовуйте вікно тижня.

Виберіть  > Календар.

Виберіть номер потрібного тижня.

Порада: Щоб збільшити або зменшити розмір області перегляду, розташуйте два пальці на екрані та розведіть або зведіть їх.

Перегляд календаря в різних вікнах

Бажаєте переглянути всі події календаря для певного дня? Події календаря можна переглядати в різних вікнах.

Виберіть  > Календар.

Виберіть , а потім виберіть потрібне вікно.


Порада: Щоб перейти до попереднього або наступного дня, тижня або місяця, у відповідному вікні швидко проведіть вліво або вправо по екрану.

Додавання події календаря

Виберіть  > Календар.

- 1 Виберіть **(Торкніться, щоб створити подію)** або, якщо є наявні події, торкніться області під подією. За умовчанням типом подій календаря є зустріч.
- 2 Заповніть поля.
- 3 Щоб подія календаря повторювалася регулярно, виберіть  та виберіть проміжок часу. Виберіть **Повторювати до** і введіть кінцеву дату.
- 4 Виберіть .

Порада: Можна також додати подію календаря до вікна дня. Виберіть і потримайте час початку та перетягуйте стрілки, щоб установити тривалість.

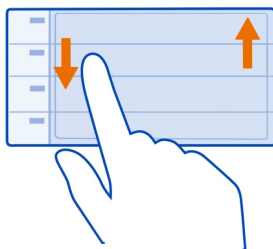

Використання окремих календарів для роботи та дозвілля

Можна мати кілька календарів. Створіть окремі календарі для роботи та дозвілля.

Виберіть  > Календар.

Створення нового календаря

- 1 Виберіть  > Календарі > .
- 2 Введіть назву й установіть колірний код для календаря.
- 3 Визначте видимість календаря. Якщо календар схований, події календаря та нагадування не відображаються в різних вікнах календаря або на головному екрані.
- 4 Виберіть .

Змінення установок календаря

- 1 У вікні Календарі виберіть потрібний календар.
- 2 Змініть назву, колір і видимість.
- 3 Виберіть ✓.

Додавання запису до певного календаря

- 1 Додаючи подію календаря, виберіть  та потрібний календар.
- 2 Заповніть відповідні поля та виберіть ✓.

Колірні коди вказують, до якого календаря належить певна подія.

Додавання завдання до списку справ

Потрібно виконати важливі завдання на роботі, повернути книги до бібліотеки або відвідати цікавий захід? Можна додати завдання (нотатки справ) до свого календаря. А якщо завдання має певний термін, установіть нагадування.

Виберіть  > Календар.

- 1 Виберіть (Торкніться, щоб створити подію) або, якщо є наявні події, торкніться області під подією.
- 2 Виберіть поле типу події , а потім виберіть **Справи** як тип події.
- 3 Заповніть поля.
- 4 Щоб додати нагадування для завдання, виберіть .
- 5 Виберіть ✓.

Нагадування про день народження

Можна додавати нагадування про дні народження або інші особливі дати. Нагадування повторюються щороку.

Виберіть  > Календар.

- 1 Виберіть (Торкніться, щоб створити подію) або, якщо є наявні події, торкніться області під подією.
- 2 Виберіть поле типу події , а потім виберіть **Річниця** як тип події.
- 3 Заповніть відповідні поля та виберіть ✓.

Надсилання запрошення на зустріч

Можна створити запит про зустріч та надіслати його учасникам.

Виберіть  > Календар.

Перш ніж можна буде створити та надіслати нове запрошення на зустріч, потрібно настроїти поштову скриньку.

- 1 Відкрийте подію та виберіть  > **Надіслати** > **Як електронний лист**.
- 2 Додавання учасників зустрічі у список одержувачів листа із запитом.
- 3 Щоб надіслати запит, виберіть .

Додавання розташування до події календаря

Призначено зустріч у місці, яке раніше не відвідували? Можна додати інформацію про розташування до події календаря.

Виберіть  > **Календар**.

- 1 Виберіть (**Торкніться, щоб створити подію**) або, якщо є наявні події, торкніться області під подією.
- 2 Виберіть  **Введіть розташув.** та виберіть розташування у програмі «Карти». У текстовому полі також можна вручну ввести інформацію про розташування.
- 3 Виберіть .

Офісні програми

Quickoffice

Програма Quickoffice



Виберіть  > **Quickoffice**.

Пакет Quickoffice складається з таких програм:

- Quickword, призначена для перегляду документів Microsoft Word
- Quicksheet, призначена для перегляду таблиць Microsoft Excel
- Quickpoint, призначена для перегляду презентацій Microsoft PowerPoint

Щоб придбати версію Quickoffice, що підтримує редагування, виберіть **Оновлення**.

Офісні програми підтримують загальні функції програми Microsoft Word, PowerPoint і Excel (Microsoft Office 2000, XP та 2003). Підтримуються не всі файлові формати.

Перегляд документів Microsoft Word, Excel і PowerPoint

Ви можете переглядати документи Microsoft Office, наприклад документи Word, робочі таблиці Excel або презентації PowerPoint.

Виберіть  > **Quickoffice**.

Відкриття файлу

Виберіть **Огляд файлів**, виберіть пам'ять, в якій зберігається файл, перейдіть до потрібної папки та виберіть файл.

Сортування файлів

Виберіть  > Сортувати за.

Читання документів PDF



Виберіть  > Adobe Reader.

Відкриття файлу

Виберіть **Огляд файлів** і пам'ять, у якій зберігається файл. Перейдіть до потрібної папки та виберіть файл.

Використання калькулятора



Виберіть  > Калькулят..

- 1 Введіть перше число в обчисленні.
- 2 Виберіть функцію (наприклад, додавання або віднімання).
- 3 Введіть друге число в обчисленні.
- 4 Виберіть =.

Збереження або отримання результату обчислення

Виберіть  > Пам'ять > Зберегти або Відновити.

Введення нотатки



Нотатки на папері можна легко загубити. Замість того, щоб записувати їх, можна зберігати нотатки і списки на телефоні, щоб завжди мати їх при собі. Також можна надсилати свої нотатки друзям і сім'ї.

Виберіть  > Нотатки.

- 1 Виберіть **Створити нотатку**.
- 2 Введіть нотатку в полі для нотатки та виберіть .

Надсилання нотатки

Відкрийте нотатку, виберіть  > Надіслати та виберіть спосіб надсилання.

Переклад слів



Можна перекладати слова з однієї мови на іншу.

Виберіть  > **Словник**.

- 1 Введіть слово в полі пошуку. Буде показано варіанти перекладу слів.
- 2 Виберіть слово у списку.
- 3 Щоб послухати вимову, виберіть  > **Прослухати**

Змінення вихідної мови або мови перекладу

Виберіть  > **Мови** > **Вихідна мова** або **Мова перекладу**.

Завантаження додаткових мов з Інтернету

Виберіть  > **Мови** > **Завантажити мови**.

Англійську мову попередньо встановлено. Можна додати ще дві мови. Можуть підтримуватися не всі мови.

Відкриття або створення ZIP-файлів



Можна відкривати й видобувати файли із ZIP-файлів. Також можна створювати нові ZIP-файли, щоб зберігати та стискати файли.

Виберіть  > **Zip**.

Спілкування в чаті з колегами



За допомогою програми Microsoft® Communicator Mobile можна спілкуватися та співпрацювати зі своїми колегами в офісі та в будь-якому куточку світу.

- 1 Виберіть  > **Communicator**.
- 2 Визначте установки.

Microsoft® Communicator Mobile надається для використання з дійсними ліцензійними копіями Microsoft Office Communications Server 2007 R2 і Lync 2010. Якщо Ви не маєте дійсної ліцензії на Microsoft Office Communications Server 2007 R2 або Lync 2010, Ви не маєте права користуватися цим програмним забезпеченням.

Деякі послуги можуть бути доступні не в усіх країнах і не для всіх мов. Послуги можуть залежати від мережі. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг мережі.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Керування телефоном

Оновлення програмного забезпечення та програм телефону

Про оновлення ПЗ і програм телефону

Ідіть у ногу з часом — оновлюйте програмне забезпечення і програми свого телефону, щоб отримувати нові та покращені функції. Оновлення програмного забезпечення може також поліпшити робочі характеристики телефону.



Рекомендується створювати резервну копію перед оновленням програмного забезпечення телефону.

Попередження:

Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезапущено пристрій.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.

Після оновлення інструкції в посібнику користувача можуть втратити свою актуальність. Оновлений посібник користувача можна знайти на веб-сторінці www.nokia.com/support.

Оновлення ПЗ і програм телефону за допомогою телефону



Можна перевіряти наявність оновлень для програмного забезпечення телефону або програм і завантажувати й установлювати їх на свій телефон, використовуючи бездротове підключення (послуга мережі). Крім того, можна

настроїти телефон таким чином, щоб він виконував автоматичну перевірку оновлень і повідомляв про доступність важливих або рекомендованих оновлень.

Виберіть  > Оновл. ПЗ.

Можливо, знадобиться перезавантажити телефон, щоб завершити оновлення.

Перегляд деталей оновлення

Виберіть і потримайте оновлення.

Установлення всіх оновлень

Виберіть .

Вибір оновлень для встановлення

Виберіть  > Позначити оновлення та оновлення, які потрібно встановити. За умовчанням вибрані всі оновлення.

Автоматична перевірка оновлень у телефоні

Виберіть  > Установки > Автоперевірка оновлень.

Оновлення ПЗ телефону за допомогою комп'ютера

Для оновлення програмного забезпечення телефону можна скористатися програмою Nokia Suite для ПК. Для під'єднання телефону до комп'ютера потрібні сумісний комп'ютер, високошвидкісне з'єднання з Інтернетом і сумісний кабель USB.

Щоб отримати додаткову інформацію та завантажити програму Nokia Suite, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Керування файлами

Про менеджер файлів

 Виберіть  > Файли.

Можна переглядати та відкривати файли, а також керувати ними у своєму телефоні. Також можна переглядати файли та керувати ними на сумісній картці пам'яті, що вставлена у пристрій.

Перегляд файлів, збережених на телефоні

Виберіть  > Файли, а потім виберіть потрібну пам'ять.

Буде відображено файли та папки верхнього рівня цього каталогу пам'яті.

Перегляд вмісту папки

Виберіть потрібну папку.

Упорядкування файлів

Ви можете створювати нові папки для впорядкування файлів. Це може спростити процедуру резервного копіювання вмісту або завантаження вмісту на сервер. У середині папок можна копіювати, переміщати й видаляти файли та підпапки.

Виберіть  > **Файли**.

Створення нової папки

У папці, де необхідно створити підпапку, виберіть  > **Нова папка**.

Копіювання файлу в папку

Виберіть і потримайте файл, а потім виберіть потрібну опцію у спливаючому меню.

Видалення файлу з папки

Виберіть і потримайте файл, а потім виберіть потрібну опцію у спливаючому меню.

Копіювання, переміщення або видалення кількох файлів одночасно

- 1 Виберіть  > **Позначити кілька елем.**
- 2 Виберіть файли.
- 3 Виберіть , а потім виберіть потрібну опцію.

Створення резервної копії файлів

Бажаєте бути впевненими в тому, що не втратите важливі файли? Можна створювати резервні копії пам'яті телефону.

Виберіть  > **Файли і Рез. копіюв. і відновл.**

Рекомендується регулярно створювати резервні копії пам'яті телефону.

Порада: Використовуйте програму Nokia Suite, щоб створювати резервні копії вмісту на сумісному комп'ютері. Якщо телефон буде вкрадено або пошкоджено, у Вас все одно залишаться всі важливі файли.



Форматування накопичувача

Потрібно видалити весь вміст із накопичувача телефону? Можна відформатувати накопичувач.

Перш ніж формувати накопичувач, створіть резервну копію всього потрібного вмісту. Увесь вміст у ньому видаляється назавжди.

- 1 Виберіть  > **Файли**.
- 2 Утримуйте накопичувач, а потім виберіть **Форматувати**.

Не формуйте пам'ять пристрою за допомогою комп'ютерного програмного забезпечення, оскільки це може призвести до погіршення продуктивності.

Можна використовувати програму Nokia Suite, щоб створювати резервні копії вмісту на сумісному комп'ютері. Технології цифрового керування правами (DRM — Digital rights management) можуть перешкоджати відновленню резервних копій деякого вмісту. Щоб отримати додаткову інформацію стосовно використання технологій DRM у Вашому вмісті, зверніться до постачальника послуг.

Форматування картки пам'яті

Потрібно видалити весь вміст із картки пам'яті? При форматуванні картки пам'яті всі збережені на ній дані видаляються.

- 1 Виберіть  > **Файли**.
- 2 Виберіть і потримайте картку пам'яті, а потім виберіть **Форматувати** у спливаючому меню.

Захист картки пам'яті за допомогою пароля

Потрібно захистити картку пам'яті від несанкціонованого використання? Можна встановити пароль для захисту даних.

- 1 Виберіть  > **Файли**.
- 2 Виберіть і потримайте картку пам'яті, а потім виберіть **Установити пароль у спливаючому меню**.
- 3 Введіть пароль.
Не повідомляйте нікому пароль і тримайте його в безпечному місці окремо від картки пам'яті.

Звільнення пам'яті телефону

Вам потрібно збільшити обсяг доступної пам'яті телефону, щоб можна було встановити більше програм або додати більше вмісту?

Можна видаляти такі елементи, якщо вони більше не потрібні:

- Текстові, мультимедійні повідомлення та електронні листи
- Записи контактів і деталі
- Програми
- Файли встановлення (.sis або .sisx) для встановлених програм
- Музику, фотографії або відеокліпи

Скопіюйте вміст, який необхідно зберегти, на накопичувач, сумісну картку пам'яті (якщо доступно) або сумісний комп'ютер.

Керування програмами

Про програми

 Виберіть  > **Установки і Установлення**.

Можна переглядати деталі встановлених програм, видаляти програми та вказувати установки встановлення.

Можна встановлювати такі типи програм:

- Програми Java™ ME, які мають розширення .jad або .jar
- Програми, сумісні з операційною системою Symbian, які мають розширення .sis або .sisx
- Міні-програми з розширенням .wgz

Установлюйте лише програми, сумісні з Вашим телефоном.

Видалення програми із телефону

Щоб збільшити обсяг доступної пам'яті, можна видалити встановлені програми, які більше не потрібні.

Виберіть  > **Установки і Установлення**.

- 1 Виберіть **Уже встановлені**.
- 2 Виберіть і потримайте програму, яку потрібно видалити, а потім виберіть **Видалити**.

Видалену програму можна повторно встановити лише за наявності оригінального файлу встановлення або повної резервної копії цієї програми. Можливо, файли, створені у видаленій програмі, неможливо буде відкрити.

Установлена програма може припинити працювати, якщо її робота залежить від видаленої програми. Докладнішу інформацію див. у документації користувача встановленої програми.

Для зберігання інсталяційних файлів може бути використано великий обсяг пам'яті, внаслідок чого неможливо буде зберегти інші файли. Використовуйте програму Nokia Suite, щоб робити резервні копії файлів установлення на сумісному комп'ютері, а потім видаляйте їх із пам'яті телефону за допомогою менеджера файлів.

Синхронізація вмісту

Про програму «Синхронізація»

 Виберіть  > **Установки** > **З'єднання** > **Передача даних** > **Синхронізація**.

Бажаєте робити резервні копії свого календаря, нотаток й іншого вмісту та завжди мати їх наготові незалежно від того, перебуваєте Ви вдома за своїм комп'ютером або в дорозі з телефоном? Можна синхронізувати контакти, нотатки та інший вміст між телефоном і віддаленим сервером. Після синхронізації Ви матимете резервну копію важливих даних на сервері.



Синхронізація вмісту між телефоном і віддаленим сервером

Синхронізуйте важливий вміст між телефоном і віддаленим сервером, щоб створити копію, до якої можна отримати доступ із будь-якого місця.

Виберіть  > **Установки та З'єднання** > **Передача даних** > **Синхронізація**.

Установки синхронізації можна отримати від постачальника послуг мережі шляхом отримання повідомлення настройки. Установки синхронізації зберігаються у профілі синхронізації. Коли відкривається програма, відображається стандартний профіль синхронізації або профіль, що використовувався останнім.

Включення або виключення типів вмісту

Виберіть тип вмісту.

Синхронізація вмісту

Виберіть  > Синхронізувати.

Порада: Щоб синхронізувати вміст між телефоном і службами Nokia, використовуйте програму Синхрон. Nokia.

Про синхронізацію Nokia



Виберіть  > Синхр. Nokia.

Можна синхронізувати контакти, події календаря та нотатки між телефоном і службами Nokia. У такому разі Ви завжди матимете резервну копію важливого вмісту. Для використання Синхрон. Nokia потрібен обліковий запис Nokia. Якщо у Вас немає облікового запису, спробуйте скористатися будь-якою службою Nokia, і Вам буде запропоновано створити обліковий запис.

Якщо Ви використовуєте програму Синхрон. Nokia для автоматичної синхронізації контактів зі службами Nokia, не дозволяйте синхронізацію з будь-якою іншою службою, зокрема Mail for Exchange, оскільки можливі конфлікти.

Копіювання контактів або фотографій між телефонами

За допомогою з'єднання Bluetooth можна безкоштовно синхронізувати та копіювати контакти, фотографії та інший вміст між двома сумісними телефонами Nokia.

Виберіть  > Установки > З'єднання > Передача даних > Передача даних.

1 Виберіть із наведеного нижче:



— Копіювання вмісту з іншого телефону.



— Копіювання вмісту на інший телефон.



— Синхронізація вмісту між двома телефонами.

2 Виберіть телефон, з яким потрібно з'єднатись, і створіть між телефонами пару. На обох телефонах потрібно активувати Bluetooth.

- 3 Якщо інший телефон вимагає пароль, введіть його. Пароль, який можна визначити самостійно, потрібно ввести на обох телефонах. У деяких телефонах використовується фіксований пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача іншого телефону.
Пароль дійсний лише для поточного з'єднання.
- 4 Виберіть **Вміст** і натисніть **ОК**.

Захист телефону

Установлення автоматичного блокування телефону

Потрібно захистити телефон від несанкціонованого використання? Створіть код захисту й установіть автоматичне блокування телефону, коли він не використовується.

- 1 Виберіть  > **Установки** > **Телефон** > **Керування телефоном та Установки захисту** > **Телефон і SIM-картка**.
- 2 Виберіть **Період автоблок. телефону** > **Визначає користувач**, а потім визначте період часу до автоматичного блокування телефону.
- 3 Створіть код захисту (принаймні 4 символи). Можна використовувати цифри, символи, великі та маленькі літери.

Порада: Щоб ввести літери або символи, натисніть і потримайте **#**.

Не повідомляйте нікому код захисту та тримайте його в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули код захисту, а телефон заблоковано, потрібно виконати сервісне обслуговування. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у телефоні, можливо, буде видалено. Щоб дізнатися більше, зверніться в центр обслуговування Nokia Care або до продавця телефону.

Блокування телефону вручну

На головному екрані натисніть клавішу живлення , виберіть **Заблокувати телефон** і введіть код захисту.

Розблокування телефону

Посуньте клавішу блокування, введіть код захисту та виберіть **ОК**.

Якщо клавіша блокування недоступна, натисніть клавішу меню та виберіть **Розблок..**

Віддалене блокування телефону

Забули телефон на роботі та необхідно заблокувати його, щоб запобігти несанкціонованому використанню? Телефон можна заблокувати віддалено за допомогою заздалегідь визначеного текстового повідомлення. Також можна віддалено заблокувати картку пам'яті.

Увімкнення віддаленого блокування

- 1 Виберіть  > Установки > Телефон > Керування телефоном та Установки захисту > Телефон і SIM-картка > Віддалене блокування телефону > Увімкнено.
- 2 Введіть текст повідомлення. Воно може містити від 5 до 20 символів, можна використовувати великі та маленькі літери.
- 3 Введіть текст ще раз, щоб підтвердити його.
- 4 Введіть код блокування.

Надсилання повідомлення блокування

Щоб заблокувати телефон віддалено, напишіть заздалегідь визначений текст і надішліть його на свій телефон як текстове повідомлення.

Для розблокування телефону знадобиться код блокування.

Шифрування даних

Потрібно захистити дані від несанкціонованого використання? Можна зашифрувати дані телефону за допомогою ключа шифрування.

Виберіть  > Установки > Телефон > Керування телефоном > Установки захисту > Шифрування.

Шифрування або розшифровування даних може зайняти кілька хвилин. Під час шифрування не слід виконувати ці дії:

- Користуватися телефоном, якщо у цьому немає потреби
- Вимикати телефон

Якщо автоматичне блокування телефону не налаштовано, коли він не використовується, це буде запропоновано зробити під час першого шифрування даних.

Шифрування пам'яті телефону

Виберіть Увімкн. шифрування.

Дешифрування пам'яті телефону

Виберіть Вимкн. шифрування.

Підготовка телефону для утилізації

Якщо Ви придбали новий телефон або Ви бажаєте позбавитися від телефону з іншої причини, компанія Nokia рекомендує виконати утилізацію телефону. Перш за все видаліть усю особисту інформацію та вміст із телефону.

Видалення всього вмісту

- 1 Створіть резервну копію вмісту, який необхідно зберегти, на сумісній картці пам'яті або на сумісному комп'ютері.
- 2 Завершіть усі активні з'єднання та дзвінки.
- 3 Виберіть  > Установки і Телефон > Керування телефоном > Заводські установки > Видалити дані та відновити.
- 4 Введіть код захисту, якщо з'явиться відповідний запит.
- 5 Телефон вимкнеться, а потім увімкнеться знову. Переконайтеся, що особистий вміст, наприклад контакти, фотографії, музика, відео, нотатки, повідомлення, електронні листи, презентації, ігри та інші встановлені програми, було видалено.
Вміст та інформація, що зберігається на картці пам'яті або SIM-картці, не видаляється.

Не забудьте вийняти картку пам'яті та SIM-картку з телефону.

Зв'язок

З'єднання з Інтернетом

Визначення способу з'єднання з Інтернетом

Телефон автоматично перевіряє наявність доступних мереж і з'єднується з доступною відомою мережею, коли з'єднання необхідне. Вибір з'єднання залежить від установок, крім випадків, коли застосовуються визначені установки програм.

Виберіть  > Установки і З'єднання > Установки.

Використання з'єднання мобільних даних

Виберіть Мобільні дані > Увімкнено .

Використання з'єднання мобільних даних за кордоном

Виберіть Дозвол. викор. моб. даних > Всюди.

Використання з'єднання мобільних даних для з'єднання з Інтернетом під час перебування за кордоном може суттєво збільшити витрати на передавання даних.

Телефон також можна настроїти таким чином, щоб з'єднання мобільних даних використовувалося лише в домашній мережі або у своїй країні.

Використання лише з'єднання Wi-Fi

Виберіть Мобільні дані > Вимкнено.

Точкою доступу може бути з'єднання мобільних даних або з'єднання Wi-Fi.

Можна зібрати точки доступу у списку пунктів призначення та змінити їхній порядок пріоритетності у цьому списку.

Приклад: Якщо точка доступу Wi-Fi знаходиться у списку пунктів призначення вище, ніж точка доступу мобільних даних, телефон завжди буде намагатися спочатку підключитися до точки доступу Wi-Fi і підключатиметься до точки доступу мобільних даних, тільки якщо мережа Wi-Fi недоступна.

Додавання нової точки доступу до списку пунктів призначення

Виберіть **Пункти признач. мережі > Точка доступу**.

Змінення пріоритету точки доступу у списку пунктів призначення Інтернету

- 1 Виберіть **Пункти признач. мережі > Інтернет**.
- 2 Виберіть і утримуйте точку доступу, а потім виберіть **Змінити пріоритет** у спливаючому меню.
- 3 У списку торкніться позиції, до якої потрібно перемістити точку доступу.

Відстеження трафіку даних

Щоб уникнути несподіванок з витратами на мобільні дані, можна настроїти, щоб телефон повідомляв Вам або закривав з'єднання мобільних даних після того, як передано певну кількість даних за допомогою з'єднання мобільних даних.

- 1 Виберіть  > **Установки**.
- 2 Виберіть **З'єднання > Відстеження моб. даних > Ліміт даних**.
- 3 Виберіть **Визначити в Мб** або **Визначити в Гб**, а потім введіть обмеження у поле.
- 4 Виберіть **Коли досягнуто ліміт**, потім виберіть **Показати попередж. або Вимкнути моб. дані**.

Обмеження діє для певного телефону. Якщо SIM-картка використовується в іншому телефоні, необхідно встановити обмеження на цьому телефоні.


Постачальник послуг мережі може розраховувати використання мобільних даних інакше, ніж телефон. Щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних, зверніться до постачальника послуг мережі.

Wi-Fi

Про з'єднання Wi-Fi

 Виберіть  > **Установки та З'єднання > Wi-Fi**.

Порада: Ви також можете керувати з'єднаннями у меню стану. Проведіть донизу з верхньої частини екрана та виберіть **Wi-Fi**. Якщо Wi-Fi не відображається, виберіть .

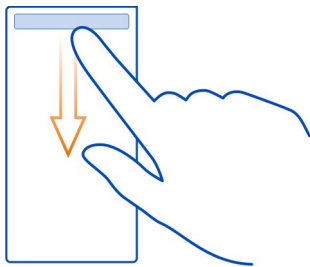

Порада: Ви можете додати міні-програму Wi-Fi  на головний екран. Щоб швидко ввімкнути або вимкнути функцію Wi-Fi, виберіть перемикач у міні-програмі. Щоб відкрити програму Wi-Fi, виберіть  у міні-програмі. Функція Wi-Fi має бути ввімкнена.


Програма Wi-Fi показує список доступних мереж і допомагає з'єднатися з мережею Wi-Fi.

 **Важливо:** Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з'єднання Wi-Fi. Використання шифрування зменшує ризик неавторизованого доступу до даних.

 **Примітка:** Використання функції Wi-Fi може бути обмежено в деяких країнах. Наприклад, у Франції використовувати Wi-Fi можна лише у приміщенні. Після 1 липня 2012 року обмеження на використання мережі Wi-Fi поза приміщенням у Франції більше не діє. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

З'єднання з мережею Wi-Fi вдома

Щоб зменшити витрати на передачу даних, для доступу до Інтернету вдома за допомогою свого телефону з'єднайтеся із домашньою мережею Wi-Fi.

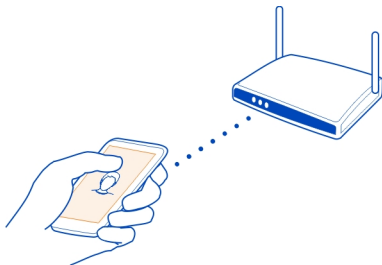

- 1 Щоб відкрити меню стану, проведіть донизу з верхньої частини екрана. Якщо Wi-Fi не відображається, виберіть .
- 2 Виберіть Wi-Fi і свою домашню мережу Wi-Fi. Якщо домашня мережа Wi-Fi є захищеною, введіть пароль. Якщо домашня мережа Wi-Fi є прихованою, виберіть Інше (прихована мер.), а потім введіть назву мережі (ідентифікатор набору послуг — SSID).

Закриття з'єднання Wi-Fi

Проведіть донизу з верхньої частини екрана та виберіть .

З'єднання з мережею Wi-Fi в дорозі

З'єднання з мережею Wi-Fi — це зручний спосіб доступу до Інтернету в дорозі. Підключаєтеся до загальнодоступних мереж Wi-Fi у громадських місцях, таких як бібліотека або Інтернет-кафе.

- 1 Щоб відкрити меню стану, проведіть донизу з верхньої частини екрана. Якщо Wi-Fi не відображається, виберіть .
- 2 Виберіть Wi-Fi та потрібне з'єднання.

Закриття з'єднання Wi-Fi

Проведіть донизу з верхньої частини екрана та виберіть .

З'єднання VPN

Виберіть  > Установки і З'єднання > Установки > VPN.

Щоб віддалено працювати в інтрамережі компанії або отримати доступ до робочої електронної пошти, потрібне з'єднання з віртуальною приватною мережею (VPN).

Політика VPN визначає шифрування даних і тип автентифікації телефону. Щоб настроїти клієнт VPN, сертифікати та регламенти, зверніться в ІТ-відділ своєї компанії. Після встановлення політики метод з'єднання VPN автоматично додається в папку корпоративної мережі.

Щоб отримати додаткову інформацію, знайдіть інформацію про мобільну мережу VPN на веб-сайті www.nokia.com/support.

Важливо: Наявність сертифіката значно зменшує ризики, пов'язані з віддаленим зв'язком і встановленням програмного забезпечення. Щоб сертифікати сприяли підвищенню безпеки, їх слід правильно використовувати та вони мають бути правильні, справжні й одержані з надійних джерел. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо термін дії сертифікатів закінчився або сертифікати недійсні, перевірте правильність дати та часу у своєму пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифіката, слід переконатися в надійності власника сертифіката та в належності сертифіката цьому власнику.

Bluetooth

Про Bluetooth




Виберіть  > Установки > З'єднання > Bluetooth.

Можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, зокрема телефонами, комп'ютерами, навушниками та автомобільними комплектами.

Можна використовувати з'єднання для надсилання елементів із телефону, копіювання файлів із сумісного ПК і друку файлів за допомогою сумісного принтера.

Оскільки пристрої, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм не обов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте, вони повинні знаходитися мінімум за 10 метрів (33 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

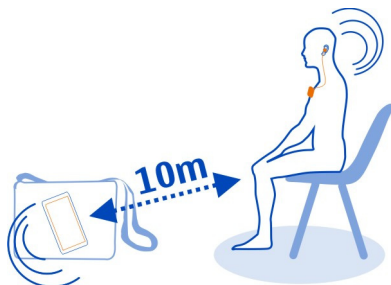

Якщо телефон заблоковано, можливе з'єднання лише з авторизованими пристроями.

Порада: Можна також керувати з'єднаннями Bluetooth із меню стану. Щоб відкрити меню стану, протягніть униз із області сповіщень, потім виберіть **Bluetooth**. Якщо Bluetooth не відображається, виберіть .

Порада: Можна додати міні-програму Bluetooth на головний екран. Щоб швидко увімкнути або вимкнути Bluetooth, виберіть міні-програму.

Надійний спосіб уникнути шкідливого програмного забезпечення — використовувати пристрій у прихованому режимі. Не приймайте запити на з'єднання Bluetooth із джерел, яким не довіряєте. Функцію Bluetooth можна також вимкнути, коли вона не використовується.

Підключення до бездротової гарнітури

За допомогою бездротової гарнітури можна відповісти на дзвінок, навіть якщо телефону немає прямо під рукою, і можна тримати руки вільними, щоб, наприклад, продовжувати працювати на комп'ютері під час дзвінка. Бездротові гарнітури продаються окремо.

Виберіть  > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth**.

- 1 Щоб увімкнути Bluetooth, виберіть **Bluetooth** > **Увімкнено**.
- 2 Увімкніть гарнітуру.
- 3 Відкрийте вкладку Парні пристрої .
- 4 Виберіть гарнітуру.

Якщо гарнітури немає у списку, виберіть  > **Новий парний пристрій**, щоб її знайти.

- 5 Може знадобитися ввести пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача гарнітури.

Надсилання зображення або іншого вмісту на інший пристрій за допомогою Bluetooth

Можна використовувати з'єднання Bluetooth для надсилання зображень, відеокліпів, візитних карток, календарних записів та іншого вмісту на сумісні пристрої друзів і на свій комп'ютер.

Можна одночасно мати кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, якщо підключено сумісну гарнітуру, можна також одночасно надсилати файли на інший сумісний пристрій.

- 1 Виберіть і потримайте елемент, наприклад фотографію. У спливаючому меню виберіть **Надіслати > Через Bluetooth**.
- 2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися. Якщо потрібний пристрій не відображається, виберіть **Ще пристрої**, щоб його знайти. Під час пошуку відображаються пристрої Bluetooth, які перебувають у межах досяжності.
- 3 Якщо інший пристрій вимагає пароля, введіть його. Пароль, який можна визначити самостійно, потрібно ввести на обох пристроях. У деяких пристроях використовується фіксований пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача іншого пристрою.
Пароль дійсний лише для поточного з'єднання.

Підключення до автомобільного комплексу в режимі віддаленої SIM-картки

За допомогою віддаленого режиму SIM в сумісному автомобільному комплекті може використовуватися SIM-картка Вашого телефону.

Виберіть  > **Установки > З'єднання > Bluetooth**.

Перш ніж можна буде увімкнути віддалений режим SIM, потрібно створити пару між телефоном і аксесуаром. Запустіть процес створення пари на автомобільному комплекті.

- 1 Щоб увімкнути Bluetooth, виберіть **Bluetooth > Увімкнено**.
- 2 Щоб увімкнути віддалений режим SIM, виберіть **Віддалений режим SIM > Увімкнено**.
- 3 Активуйте з'єднання Bluetooth в автомобільному комплекті.

Коли увімкнено віддалений режим SIM, на головному екрані відображається **Віддалений режим SIM**. З'єднання з бездротовою мережею закрито, тож Ви не можете користуватися послугами SIM-картки або іншими функціями, для яких потрібне покриття стільникової мережі.

Щоб здійснювати або одержувати дзвінки в режимі віддаленої SIM-карти, потрібно підключити до пристрою сумісний аксесуар, наприклад автомобільний комплект.

У цьому режимі за допомогою пристрою можна здійснювати лише екстрені дзвінки.

Вимкнення режиму віддаленої SIM-картки

Натисніть клавішу живлення та виберіть **Вийти з реж. віддал. SIM**.

Блокування пристрою

Ви можете заборонити пристрою встановлювати з'єднання Bluetooth із Вашим телефоном.

Виберіть  > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth**.

Відкрийте вкладку **Парні пристрої** , виберіть і потримайте пристрій, який потрібно заблокувати, а потім виберіть **Заблокувати** у спливаючому меню.

Видалення пристрою зі списку заблокованих пристроїв

Відкрийте вкладку **Заблоков. пристрої** , виберіть і потримайте пристрій, який потрібно видалити зі списку, а потім виберіть **Видалити** у спливаючому меню.

Якщо відхилити запит на створення пари від іншого пристрою, буде запропоновано додати пристрій до списку заблокованих пристроїв.

Захист телефону

Якщо у телефоні увімкнено з'єднання Bluetooth, можна контролювати, хто може знаходити Ваш телефон і з'єднуватися з ним.

Виберіть  > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth**.

Заборона виявлення телефону іншими пристроями

Виберіть **Видимість телефону** > **Прихований**.

Якщо Ваш телефон перебуває у прихованому режимі, інші пристрої не зможуть його виявити. Однак парні пристрої і надалі зможуть з'єднуватися з Вашим телефоном.

Вимкнення Bluetooth

Виберіть **Bluetooth** > **Вимкнено**.

Порада: Щоб швидко вимкнути Bluetooth, проведіть пальцем донизу з верхньої частини екрана та виберіть .

Не об'єднуйте свій пристрій в пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити Ваш телефон від шкідливого вмісту.

Кабель даних USB

Копіювання фотографій або іншого вмісту з телефону на комп'ютер і навпаки

За допомогою кабелю даних USB можна копіювати фотографії, відеокліпи та інший вміст із телефону на комп'ютер і навпаки, а також створювати їхні резервні копії.

- 1 Переконайтеся, що режимом USB вибрано Перед. медіа. Для цього виберіть  > Установки та З'єднання > USB > Перед. медіа.
- 2 Скористайтеся сумісним кабелем даних USB , щоб з'єднати телефон із сумісним комп'ютером.
На комп'ютері телефон відображатиметься як переносний пристрій. Якщо на комп'ютері не працює режим Перед. медіа, використовуйте замість нього режим Накопичувач.
- 3 Для копіювання вмісту використовуйте менеджер файлів на комп'ютері.

Змінення режиму USB

Щоб отримати найкращі результати під час копіювання вмісту або синхронізації телефону з комп'ютером, активуйте відповідний режим USB для підключення до різноманітних пристроїв за допомогою кабелю даних USB.

- 1 За допомогою сумісного кабелю USB підключіть телефон до комп'ютера.
- 2 Проведіть вниз по екрану телефону з області оповіщень.
- 3 Виберіть **USB**, а потім виберіть із наведеного нижче:

 **Nokia Suite** — Підключіть телефон до сумісного комп'ютера, на якому встановлено програму Nokia Suite. Цей режим дає змогу синхронізувати телефон із програмою Nokia Suite і користуватися іншими функціями Nokia Suite.

Цей режим вмикається автоматично під час запуску програми Nokia Suite.

 **Накопичувач** — Підключіть телефон до сумісного комп'ютера, на якому не встановлено програму Nokia Suite. Телефон буде розпізнано як Flash-пам'ять USB. Також можна підключати свій телефон до інших пристроїв (наприклад, до домашньої або автомобільної стереосистеми), до яких можна підключити носій USB.

Поки телефон підключено до комп'ютера в цьому режимі, не можна користуватися деякими програмами телефону.

Інший пристрій не зможе отримати доступ до картки пам'яті та накопичувача Вашого телефону.

 **Перед. медіа** — Підключіть телефон до сумісного комп'ютера, на якому не встановлено програму Nokia Suite. Цей режим слід використовувати для передачі музики, захищеної технологією керування цифровими правами (DRM). У цьому режимі також можна використовувати деякі домашні розважальні системи та принтери.


 **Телефон як модем** — Підключіть телефон до сумісного комп'ютера, щоб використовувати телефон як бездротовий модем. Комп'ютер з'єднується з Інтернетом автоматично.

Підключення USB-накопичувача

Можна скористатися USB-адаптером OTG (On-The-Go), щоб підключити телефон до сумісного модуля пам'яті або жорсткого диска USB. Наприклад, можна зберегти фотографії на модулі пам'яті USB без підключення до комп'ютера.

Приєднання модуля пам'яті

- 1 Приєднайте роз'єм мікро-USB USB-адаптера OTG (доступно окремо) до гнізда мікро-USB телефону.
- 2 Приєднайте модуль пам'яті до USB-адаптера OTG.

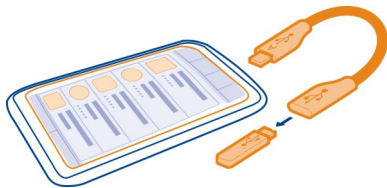

Відкриється програма Файли, де модуль пам'яті відображатиметься як накопичувач.

Копіювання файлу

У програмі Файли утримуйте файл, який потрібно скопіювати, після чого виберіть потрібну опцію, потрібну пам'ять та папку, до якої потрібно скопіювати файл.

Якщо підключити жорсткий диск, який потребує більше електроенергії, ніж телефон може забезпечити, відобразиться повідомлення про помилку. Приєднайте до жорсткого диска зовнішнє джерело живлення.

Бездротова потокова передача вмісту

Про DLNA-плеєр

Виберіть  > DLNA-пл..

Бажаєте дивитися фотографії та відеокліпи, які зберігаються в телефоні, на іншому пристрої, наприклад на телевізорі? Або слухати музику, яка зберігається в телефоні, через домашню стереосистему? За допомогою програми DLNA-пл. можна транслювати мультимедійний вміст на DLNA-пристрої по бездротовому каналу.

Необхідні умови:

- Мережа Wi-Fi. Для отримання найкращих результатів потрібно підключити бездротовий маршрутизатор до DLNA-пристрою за допомогою кабелю.
- Функція Wi-Fi в телефоні активована. Телефон має бути підключений до тієї ж мережі Wi-Fi, до якої підключено DLNA-пристрій.

Існує чотири типи DLNA-пристроїв: Якщо Ви можете підключитися до пристрою з телефону та керувати потоковою передачею, це пристрій типу «рендерер». Якщо Ви можете переглядати на пристрої мультимедійний вміст, який зберігається в телефоні, це пристрій типу «плеєр». Дізнатися тип DLNA-пристрою можна також у посібнику користувача пристрою.

Докладнішу інформацію про налаштування з'єднання Wi-Fi дивіться на веб-сторінці www.nokia.com/support.

Потокова передача вмісту

Можна передавати фотографії та відеокліпи у потоковому режимі з телефону на інший пристрій, що підтримує DLNA, наприклад телевізор.


Використання телефону для потокової передачі вмісту на DLNA-пристрій

- 1 Виберіть  > DLNA-пл. та виберіть свій DLNA-пристрій.

Якщо телефон не може виявити жодних пристроїв, можливо, у мережі Wi-Fi немає DLNA-пристрою типу "рендерер". Перевірте, чи можете Ви переглядати вміст у телефоні за допомогою DLNA-пристрою.

- 2 Для потокової передачі фотографій виберіть **Фотографії**. Для потокової передачі відеокліпів виберіть **Відеокліпи**. Для потокової передачі музики виберіть **Музика**.
- 3 Виберіть фотографію, відеокліп або пісню.

Буде автоматично встановлено з'єднання з DLNA-пристроєм. Під час передачі вмісту на DLNA-пристрій відображається .

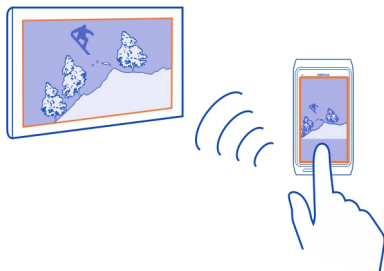

Ви можете змінити масштаб фотографії або передати тільки частину фотографії.

Потокове передавання частини фотографії

- 1 Виберіть фотографію, розташуйте два пальці на екрані, а потім розведіть або зведіть їх, щоб вибрати область обрізання.


Порада: Щоб перемістити область обрізання, торкніться області та потримайте її, а потім перетягніть.

- 2 Щоб почати потокову передачу обрізаної області, підніміть палець.
Через 3 секунди фотографію буде передано на DLNA-пристрій. Щоб почати передачу негайно, торкніться області.

Використання DLNA-пристрою для потокової передачі вмісту, який зберігається в телефоні

- 1 Виберіть  > Установки та З'єднання > DLNA-сервер > DLNA-сервер > Увімкнено.
- 2 Скористайтеся DLNA-пристроєм, щоб виявити телефон, а потім переглядайте вміст у телефоні через DLNA-пристрій.

Порада: Щоб швидко відкрити DLNA-сервер, додайте міні-програму DLNA-сервер на головний екран. Щоб додати, торкніться пустої області на головному екрані, потім виберіть **Додати міні-прогр.** і виберіть міні-програму.

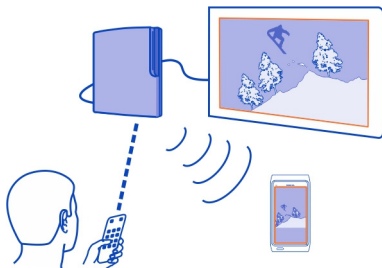

Закриття з'єднання з мережею

Якщо з'єднання з Інтернетом використовується кількома програмами, за допомогою програми Менеджер з'єднань можна закрити деякі або всі з'єднання з мережею.

Виберіть  > Установки та З'єднання > Менеджер з'єднань.

У вікні активних з'єднань даних можна побачити поточні з'єднання з мережею. ➡
— це з'єднання мобільних даних, а  — це з'єднання Wi-Fi.

Утримуйте з'єднання, потім виберіть Роз'єднати.

Перегляд деталей з'єднання

Виберіть з'єднання.

Буде показано деталі, такі як обсяг переданих даних і тривалість з'єднання.

Порада: У більшості вікон, щоб побачити активні з'єднання, потрібно провести вниз по екрану з області оповіщень.

Пошук додаткової довідки

Підтримка

Якщо Ви бажаєте дізнатися більше про використання свого телефону або не впевнені, як він має працювати, прочитайте вбудований у телефон посібник користувача. Виберіть  > Посібник.

У разі виникнення проблем виконайте ці дії:

- Перезавантажте телефон. Натисніть і потримайте клавішу  протягом приблизно 8 секунд. Телефон завібрує три рази та вимкнеться. Щоб знову ввімкнути телефон, натисніть клавішу живлення .

- Оновлення програмного забезпечення телефону
- Відновить вихідні заводські установки

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Перш ніж надсилати свій телефон для ремонту, завжди створюйте резервну копію даних, оскільки у телефоні можуть бути видалені усі особисті дані.

Коди доступу

PIN-код або PIN2-код (4–8 цифр)	Ці коди захищають Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання та потрібні для доступу до деяких функцій. Можна налаштувати телефон таким чином, щоб він запитував PIN-код під час увімкнення. Якщо коди не надаються разом із картою або Ви їх забули, зверніться до постачальника послуг. Якщо ввести неправильний код тричі поспіль, його буде необхідно розблокувати за допомогою PUK-коду або PUK2-коду.
PUK-код або PUK2-код (8 цифр)	Ці коди потрібні, щоб розблокувати PIN-код або PIN2-код. Якщо коди не надаються разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг.
Номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI) (15 цифр)	Цей номер використовується для ідентифікації законно експлуатованих телефонів у мережі. Номер також можна використовувати для блокування, наприклад вкрадених пристроїв. Цей номер може знадобитися надати службам Nokia Care. Щоб переглянути номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI), наберіть *#06#.
Код блокування (щонайменше 4 цифри або символи)	Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання. Можна налаштувати телефон таким чином, щоб він запитував код блокування, який визначається користувачем. Зберігайте цей код в таємниці та в безпечному місці окремо від телефону.

Якщо Ви забули цей код, а телефон заблоковано, телефон потребуватиме технічного обслуговування. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у телефоні, можливо, буде видалено.

За докладною інформацією звертайтеся до центру обслуговування Nokia Care або продавця телефону.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій ухвалено для використання в таких мережах WCDMA 850, 900, 1700, 1900 і 2100 та GSM/EDGE 850, 900, 1800 і 1900 МГц. Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання послуг мережі та завантаження вмісту у пристрій потрібне з'єднання з мережею. Може стягуватися плата за трафік даних. Для деяких функцій виробу потрібна підтримка мережі, і може знадобитися підписатися на них.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трутьте пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і механіки.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити належне функціонування.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, картці пам'яті чи комп'ютері або записуйте їх на папері.

Під час тривалої роботи пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. Якщо Вам здається, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycling.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про охорону довкілля див. в екологічному профілі виробу на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Керування цифровими правами

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтеся усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінненню або передаванню фотографій, музичних файлів та іншого вмісту.

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, у тому числі авторських прав. У цьому пристрої використовуються різні типи програм DRM для доступу до вмісту, захищеного технологією DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WM DRM 10 і OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдається захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервних копій ліцензій і вмісту скористайтесь функцією створення резервних копій пакета програм Nokia Suite.

У разі використання інших способів передавання може не бути передано ліцензії, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений технологією OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Може також виникнути необхідність відновити ліцензії в разі пошкодження файлів у пристрої.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті пристрою буде втрачено як ліцензії, так і вміст. Ліцензії та вміст також може бути втрачено в разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензій або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Деякі ліцензії можуть бути пов'язані з певною SIM-картою, і отримати доступ до захищеного вмісту можна, тільки якщо у пристрій вставлена ця SIM-карта.

Акумулятори та зарядні пристрої Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся виїняти акумулятор, щоб не пошкодити пристрій. Щоб замінити акумулятор, віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру.

Цей пристрій призначений для використання з такими зарядними пристроями: AC-15 . Точний номер моделі зарядного пристрою Nokia залежить від типу штекера, який визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K, B або N.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру, щоб замінити акумулятор.

Безпечне використання акумулятора



Примітка: Акумулятор цього пристрою незнімний, тому див. відомості про акумулятор відповідно до свого пристрою.

Щоб від'єднати шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, може статися коротке замикання. Коротке замикання може спричинити пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання чи використання несхваленого акумулятора або несумісного зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій або акумулятор пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація з техніки безпеки

Здійснення екстрених дзвінків

- 1 Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- 2 Перевірте наявність сигналу належної потужності. Також може знадобитися виконати такі дії:
 - Вставте SIM-картку у пристрій.
 - Вимкніть активовані у пристрої обмеження дзвінків, такі як заборона дзвінків, фіксований набір або закрита група користувачів.
 - Вимкніть режим «Офлайн» або «Політ», якщо його увімкнено.
 - Якщо екран і клавіші пристрою заблоковано, розблокуйте їх.
- 3 Натискайте клавішу меню, доки не відобразиться головний екран.
- 4 Щоб відкрити панель набору номера, виберіть .

- Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
- Виберіть .
- Надайте необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Важливо: Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо пристрій підтримує інтернет-дзвінки. Пристрій може пробувати здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуги інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух

Попередження:

Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Нікель

Примітка: Зовнішнє покриття цього пристрою не містить нікелю. Поверхня цього виробу містить нержавіючу сталь.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- установлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- установіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуйтеся попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Nokia не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастотного випромінювання під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або на відстані принаймні 1,5 см (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданих відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад, електронні системи впорскування палива, електронні противибуксові гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу паливних носіїв на станціях технічного обслуговування. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Дотримуйтеся обмежень у пунктах заправки паливом, зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежно науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Відповідно до вимог ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 1,05 Вт/кг.

Під час використання аксесуарів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо коефіцієнта питомого поглинання (SAR) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

C € 0434!

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-596 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Для виробів, що поступили у продаж до 1 липня 2012 року, застосовується застережливий символ, який означає обмеження на використання функцій WLAN у Франції. Згідно з Рішенням ЄС 2009/812/EC після 1 липня 2012 року застережливий символ більше не застосовується до функцій WLAN цього виробу та, отже, його можна ігнорувати, навіть якщо він присутній на виробі.

© 2012 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries і логотип Nokia Original Accessories є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. Nokia tune є звуковою маркою Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, задованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення. Наявність виробів, функцій, програм і послуг залежить від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia або до постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Nokia не надає гарантію та не бере на себе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є». Nokia не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою.

Доступність служб Nokia може залежати від регіону.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небезпачних наслідків у роботі. Пристрій може створювати перешкоди для телевізійного або радіосигналу (наприклад, коли пристрій використовується поблизу приймального обладнання). Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до місцевого сервісного центру. Модифікації або зміни конструкції пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

Показчик**B**

Bluetooth 129, 130, 131, 132

C

соціальний центр 68, 69, 70

соціальний центрі 70

D

DLNA 135

DRM (digital rights management - керування цифровими правами) 91

E

Exchange ActiveSync 62

F

FM-передавач 91, 92

FM-радіо 92, 93, 94

G

GPS (глобальна система позиціонування) 105

GPS (Глобальна система позиціонування) 104

H

HDMI 82, 84

HDMI (мультимедійний інтерфейс високої чіткості) 82

M

Microsoft Communicator Mobile 115

MMS (послуга мультимедійних повідомлень) 58

P

PIN-коди 138

Q

Quickoffice 113

R

RDS (система радіоданих) 94

S

SIM-картка 57

— виймання 11

— установлення 11

SMS (послуга коротких повідомлень) 58

V

VPN (віртуальна приватна мережа) 128

W

Wi-Fi 126, 127, 128

Z

ZIP-файли 115

A

Автомобілем

— автомобільні маршрути 95

— навігація 95

аккумулятор 140, 141

— заряджання 15, 16

антени 16

Б

багатофункціональність 25

блокування

— віддалене 123

— екран 10

— клавіші 10

— пристрої 132

— телефон 123

блокування клавіш 10

блокування пристрою 123

блокування телефону 123

браузер

Див. веб-браузер	
будильник	108

В

введення тексту	25, 26, 27, 28, 29
веб-браузер	66, 68
— закладки	67
— кеш-пам'ять	66
— перегляд сторінок	66
веб-з'єднання	125
веб-канали	67
веб-канали, новини	67
веб-канали новин	67
Великий екран	82
віддалене блокування	123
відео	
— HDMI	82, 84
— інформація про розташування	73
— копіювання	80, 86
— надсилання	76
— обмін	52, 53, 70, 79
— перегляд	135
— перегляд у телевізорі	82, 84, 135
— редагування	80, 81
відеодзвінки	44, 45
відеокліпи	85
— відтворення	86
— записування	75
— копіювання	19, 122, 133
— надсилання	131
— обмін	51, 52, 76
— перегляд	77
— редагування	81
відновлення установок	34
візитні картки	56, 131
віртуальна клавіатура	25
внутрішній акумулятор	14
— збереження енергії	33
вхідні, повідомлення	60

Г

гарнітура	17
годинник	107, 108, 109, 110
головний екран	24, 36, 37, 38, 39, 55, 65
голосові дзвінки	
Див. дзвінки	
голосові команди	47
Громадський транспорт	99, 100
гучномовець	10, 41

Д

дата та час	108, 109
дешифрування	124
дзвінки	49
— відеодзвінки	44
— екстрені	141
— здійснення	41, 43
— Інтернет	48
— Інтернет-дзвінки	47
— конференція	45
— обмеження	50, 51
— останні набрані	48
— пересилання	49
дзвінок на очікуванні	43
дистанційне блокування	123
дні народження	112
довідка	20
допоміжна віртуальна клавіатура	27

Е

екстрені дзвінки	141
електронна пошта	
Див. пошта	
електронний лист	
— читання та відповідь	63

З

заборона дзвінків	50
завантаження	39, 40
— теми	36
завдання	112

заводські установки, відновлення	34	— обмін відео	76
закладки	67	— обмін фотографіями	76
записування		— фотографування	74, 75
— відеокліпи	75	— фотозйомка	72
— дзвінки	48	Карти	94
— звуки	91	— автомобільні маршрути	95
запити про зустріч	65	— голосові інструкції	99
заряджання акумулятора	15, 16, 140	— завантаження карт	103
Заряджання через USB	15	— збереження місць	106
Заряджання через з'єднання USB	16	— змінення режимів перегляду	103
захист авторських прав	91	— інформація про дорожній рух	97
звукові повідомлення	58, 59	— навігація	95, 96, 98, 99
зв'язок	137	— обмін розташуваннями	107
зустріч	111, 112	— Обране	106
з'єднання USB	80, 133, 134	— перегляд веб-сторінок	101
з'єднання даних	137	— перегляд збережених місць	106
— Bluetooth	129	— пішохідні маршрути	98, 99
— витрати	126	— повідомлення	107
— пакетні дані	126	— погода	104
з'єднання з Інтернетом	125	— позиціонування	104
		— пошук розташувань	102
		— путівники	104
		— синхронізація	106
		картка пам'яті	13, 119

I

Інтернет	
Див. веб-браузер	
Інтернет-дзвінки	47, 48
Інтернет-щоденники	67
інформація про місцезнаходження	105
інформація про підтримку Nokia	137
інформація про позиціонування	71, 104
інформація про розташування	68, 71, 73, 104, 105, 113

K

кабельне з'єднання	133	Коди PUK	138
кабельне з'єднання	80	коди доступу	138
календар	72, 110, 111, 112, 113	контакти	53, 57
калькулятор	114	— групи	56, 57
камера	72	— додавання	54
— запис відео	75	— збереження	54
— інформація про розташування	73	— зображення	56
— надсилання фотографій	76	— копіювання	19, 122

— міні-програми	39, 55
— надсилання	56, 131
— обрані	55
— пошук	42
— редагування	54
— синхронізація	57, 121
— тони дзвінка	55
— у соціальних мережах	71
— у соціальних центр	70
копіювання вмісту	18, 19, 80, 86, 89, 122, 133

Л

ліцензії	91
----------	----

М

Магазин Nokia	39
— завантаження	40
— придбання	40
меню	39
міні-програми	37, 39, 55, 65, 87
Моя картка	56
музика	87, 89, 91, 92, 135
— подкасти	89
— списки відтворення	88
Музика Nokia	90
мультимедійні повідомлення	58

Н

Навігація автомобілем	
— вікно карти	96
— змінення режимів перегляду	96
— планування маршрутів	97
накопичувач	119
наручний ремінець	17
Номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI)	138
нотатки	114

О

обмін в Інтернеті	70, 71, 76, 79
-------------------	----------------

обрані	55
оновлення	
— програми	116
— програмне забезпечення телефону	116, 117
оновлення програмного забезпечення	116, 117
оновлення стану	70, 71
офісні програми	113, 114

П

Пакет програм Nokia Suite	20, 90
пам'ять	117, 124
— очищення	120
переадресація дзвінків	49
передача вмісту	19, 80, 86, 89, 122, 133
Передача даних	19, 122
персоналізація телефону	35, 36, 37, 38, 39
підтримка	20, 137
підтографи	29, 30, 31
повідомлення	58, 60
— звукові	59
— надсилання	58, 59
— розмови	60
Погода	104
подкасти	89
посібник користувача	20
послуги чату	115
пошта	62, 65
— вкладення	65
— міні-програми	65
— надсилання	65
— настроювання	63
— поштова скринька	63
— створення	65
поштова скринька	
— голос	49
пошук	32
— контакти	42
— радіостанції	93, 94

програми	25, 39, 116, 120
програми Java	120
програмне забезпечення	120
Путівники	104

Р

радіо	92, 93, 94
регулювання гучності	10
редактор фотографій	80
режим «Без звуку»	35
режими	34, 35, 36
— настроювання	35, 36
— офлайн	32
— створення	36
режим офлайн	32
річниці	112

С

світловий індикатор	31
світовий годинник	109, 110
сенсорний екран	10, 21, 25, 27
синхронізація	57, 121, 122
Синхронізація Nokia	122
слайд-шоу	81
словник	115
Служби Nokia	57
соціальні мережі	70, 71, 72
списки відтворення	88
створення резервних копій вмісту	80, 118

Т

ТБ	
— перегляд телепередач	87
текстові повідомлення	58
Телевізор	
— Великий екран	82
— перегляд фотографій і відеокліпів	82
у	
телефон	
— настроювання	18

телефонна книга	
Див. <i>контакти</i>	
теми	36
тони	
— настроювання	35
тони дзвінка	34, 35, 42, 55

У

увімкнення/вимкнення	18
увімкнення/вимкнення живлення	18
увімкнення та вимкнення	18
установки	
— відновлення	34
— мова	61
— точки доступу	125
установки мови	61
установки сенсора	42
установлення програм	120

Ф

фільми	81
фото	
— HDMI	82
— перегляд	135
— перегляд у телевізорі	82, 135
фотографії	80
— інформація про розташування	73
— копіювання	19, 80, 122, 133
— надсилання	76, 131
— обмін	70, 76, 79
— перегляд	77
— перегляд у телевізорі	82
— редагування	80
— створення	72, 74, 75
— упорядкування	79

Ч

час і дата	108, 109
чат (миттєві повідомлення)	115
читач повідомлень	61

Ш

швидкий набір	46
шифрування	124
шпалери	37

Я

ярлики	21, 24, 38, 39, 55
--------	--------------------