

Nokia N8-00 Uputstvo za korisnika

Sadržaj		Pretraga u okviru uređaja i na Internetu	28
Bezbednost	5	Korišćenje uređaja van mreže	29
		Produžite vek baterije	29
Prvi koraci	6	Personalizacija	31
Tasteri i delovi	6	Profili	31
Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka	8	Promena teme	32
Zaključavanje ili otključavanje tastature i ekrana	8	Početni ekran	33
Ubacivanje ili uklanjanje SIM kartice	9	Organizovanje aplikacija	35
Ubacivanje ili uklanjanje memorijske kartice	11	Preuzimanje igre, aplikacije ili neke druge stavke	35
Punjenje	12	Telefon	36
Lokacije antene	14	Upućivanje poziva na broj telefona	36
Postavljanje trake za nošenje uređaja oko ruke	15	Pretraga kontakta	36
Slušalice	15	Pozivanje kontakta	37
Uključivanje ili isključivanje uređaja	16	Uputite video poziv	37
Prvo korišćenje uređaja	16	Uspostavite konferencijski poziv	39
Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja	17	Korišćenje brzog biranja	39
Podešavanje uređaja	18	Pozivanje kontakta glasom	40
Korišćenje uputstva za korisnika koje se nalazi u samom uređaju	18	Upućivanje poziva preko Interneta	41
Instaliranje paketa Nokia Ovi Suite na računar	18	Pozivanje poslednjeg biranog broja	42
		Snimanje telefonskog razgovora	42
Osnovna upotreba	20	Isključivanje tona	42
Radnje ekrana na dodir	20	Pregled propuštenih poziva	43
Interaktivni elementi početnog ekrana	22	Pozivanje govorne pošte	43
Prelazak sa jedne otvorene aplikacije na drugu	23	Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili na neki drugi broj telefona	43
Pisanje teksta	24	Zabrana pozivanja i prijema poziva	44
Prikaz indikatora	27	Omogućavanje pozivanja samo određenih brojeva	44
Postavljanje treperenja svetla obaveštenja pri propuštenim pozivima ili po prijemu poruka	28	Deljenje video snimaka	45
		Kontakti	47
		0 aplikaciji Kontakti	47
		Čuvanje telefonskih brojeva i adresa	47
		Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv ili poruka	48
		Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba	48
		Podešavanje tona zvona za određeni kontakt	48

Slanje kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“	49	Povezivanje onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt informacijama	60
Kreiranje grupe kontakata	49	Prikaz ažuriranja statusa prijatelja na početnom ekranu	61
Slanje poruke grupi osoba	49	Otpremanje slike ili video snimka u servis	61
Kopiranje kontakata sa SIM kartice na uređaj	50	Deljenje lokacije u okviru ažuriranja statusa	62
Pravljenje rezervnih kopija kontakata u servisu Ovi by Nokia	50	Kontaktiranje prijatelja u servisu za društvene mreže	62
Razmena poruka	50	Dodavanje događaja u kalendar uređaja	62
O aplikaciji Poruke	50	Kamera	63
Slanje poruke	51	O aplikaciji Fotoaparat	63
Slanje audio poruke	51	Snimanje slike	63
Prijem poruka	52	Čuvanje informacija o lokaciji u sastavu slika i video snimaka	64
Pregled razgovora	52	Snimanje slike u krupnom planu	64
Preslušavanje tekstualne poruke	53	Snimanje slika u mraku	64
Promena jezika	53	Snimanje slike objekta koji se kreće	65
Pošta	54	Saveti u vezi sa slikama i video snimcima	65
O aplikaciji Mail	54	Snimanje video snimka	66
Nabavite besplatan nalog za poštu iz servisa Ovi by Nokia	54	Slanje slike ili video snimka	66
Dodavanje poštanskog sandučeta	55	Slike i video snimci	67
Čitanje pošte	55	O aplikaciji Fotografije	67
Slanje pošte	56	Pregled slika i video snimaka	67
Odgovor na zahtev za sastanak	56	Izmena snimljenih slika	68
Otvaranje mail poruka u okviru početnog ekrana	57	Video montažer	68
Internet	57	Štampanje snimljenih slika	69
O aplikaciji Web	57	Prikaz slika i video snimaka na TV prijemniku	70
Pretraživanje Web-a	57	Video snimci i TV	71
Dodavanje markera	58	Video snimci	71
Pretplaćivanje na web izvode	58	Gledanje Web TV-a	72
Otkrivanje događaja u blizini	59	Muzika i audio sadržaji	73
Društvene mreže	59	Muzički centar	73
O društvenoj mreži	59		
Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu	60		
Objavljivanje statusa u servisima za društvene mreže	60		

O servisu Ovi muzika	75	Ažuriranje softvera i aplikacija uređaja	111
Zaštićeni sadržaj	76	Upravljanje datotekama	112
Snimanje zvukova	76	Više dostupne memorije za više sadržaja	114
Reprodukcija muzike preko radija	76	Upravljanje aplikacijama	114
FM radio	77	Sinhronizacija sadržaja	115
Mape	79	Kopiranje kontakata ili slika sa jednog uređaja na drugi	117
Navigacija do odredišta	79	Zaštita uređaja	118
Moja pozicija	80	Pronalaženje dodatne pomoći	119
Pretraga	84	Podrška	119
Omiljeni	85	Pristupni kodovi	119
Prijavljivanje	88	Rešavanje problema	120
Vožnja i šetnja	89	U slučaju da uređaj ne reaguje	120
Slanje povratnih informacija u vezi sa aplikacijom Mape	94	Vratite početna podešavanja	120
Upravljanje vremenom	94	Šta činiti kada se popuni memorija?	121
Sat	94	Treperenje indikatora poruka	121
Kalendar	96	Kontakt se dva puta prikazuje na listi kontakata	121
Kancelarija	100	Nečitljivi znakovi prilikom pretraživanja Web-a	121
Quickoffice	100	Priprema uređaja za reciklažu	121
Čitanje PDF dokumenata	100	Zaštita životne sredine	122
Izračunavanje	101	Ušteda energije	122
Pisanje beležaka	101	Recikliranje	122
Prevođenje reči sa jednog jezika na drugi	101	Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije	123
Otvaranje ili kreiranje zip datoteka	102	Indeks	130
Pristup Intranet mreži firme	102		
Veza	102		
Internet veze	102		
Bežični LAN	103		
Bluetooth	105		
USB kabl za prenos podataka	108		
VPN veze	109		
Prekidanje mrežne veze	110		
Čuvanje datoteka na udaljenoj disk jedinici	110		
Upravljanje uređajem	111		

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno, odnosno kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, npr. u avionu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM



Vaš uređaj nije voodootporan. Održavajte ga suvim.

STAKLENI DELOVI



Prednji deo uređaja je načinjen od stakla. To staklo može da se slomi ako uređaj padne na čvrstu površinu ili usled jačeg udarca. Ukoliko se staklo slomi, ne dodirujte staklene delove uređaja i nemojte pokušavati da uklonite slomljeno staklo iz uređaja. Nemojte da koristite uređaj sve dok kvalifikovano servisno osoblje ne zameni staklo.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH



Kada koristite slušalice, jačinu tona podesite na umereno glasno i nemojte da držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Prvi koraci

Tasteri i delovi

Gornji deo



- 1 Nokia AV konektor (3,5 mm)
- 2 HDMI™ konektori
- 3 Taster za uključivanje/isključivanje ⓘ

Prednja strana



- 1 Slušalica
- 2 Taster „Meni“
- 3 Mikrofon
- 4 Sekundarni objektiv fotoaparata

Poleđina



- 1 Blic fotoaparata
- 2 Objektiv fotoaparata
- 3 Zvučnik
- 4 Mikrofon

Bočne strane



- 1 Otvor za memorijsku karticu
- 2 Otvor za SIM karticu
- 3 Svetlo indikatora za punjenje
- 4 Micro-USB konektor
- 5 Taster za jačinu zvuka/zumiranje
- 6 Preklopnik za zaključavanje tastera
- 7 Taster za fotoapararat 

Donji deo



- 1 Konektor za punjenje
- 2 Rupica za narukvicu

Ekran na dodir

Da biste kontrolisali uređaj, lagano dodirnite ekran vrhovima prstiju. Ekran ne reaguje na dodir noktima.

Ukoliko su vam prsti hladni, ekran možda neće reagovati na dodir.



Važno: Nemojte grebati ekran osetljiv na dodir (tačskrin). Nikada ne koristite običnu olovku niti druge oštre predmete za pisanje po ekranu osetljivom na dodir (tačskrinu).

Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka

Koristite tastere za jačinu zvuka.

Možete da prilagodite jačinu zvuka tokom poziva ili kada je neka aplikacija aktivna.

Ugrađeni zvučnik vam omogućava da govorite i slušate sa kraće razdaljine, bez potrebe da držite uređaj u blizini uha.

Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika tokom poziva

Izaberite  ili .

Zaključavanje ili otključavanje tastature i ekrana

Da ne biste nehotice uputili poziv dok vam je uređaj u džepu ili torbi, zaključajte tastaturu i ekran uređaja.

Pomerite preklopnik za zaključavanje tastera.



Savet: Ukoliko je preklopnik za zaključavanje tastera van domašaja, pritisnite taster menija i izaberite **Otključaj** da biste otključali uređaj.

Postavljanje automatskog zaključavanja tastature i ekrana


- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Ekran > Vreme zaključ./ekrana**.
- 2 Definišite vremenski period nakon kog će se tastatura i ekran automatski zaključavati.

Ubacivanje ili uklanjanje SIM kartice

Nemojte da lepите nikakve nalepnice na SIM karticu.





Važno: Nemojte da koristite mini-UICC SIM karticu, poznatu i pod nazivom micro-SIM kartica, ili micro-SIM karticu sa adapterom ili SIM karticu koja ima mini-UICC isečak (pogledajte sliku) u ovom uređaju. Micro SIM kartica je manja od standardne SIM kartice. Ovaj uređaj ne podržava korišćenje micro-SIM kartica, a korišćenje nekompatibilnih micro-SIM kartica može da ošteti karticu ili uređaj, kao i podatke sačuvane na kartici.

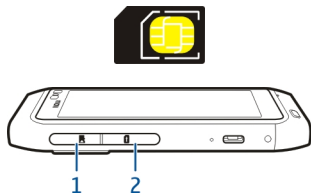


- 1 Poklopac otvora za memorijsku karticu
- 2 Poklopac otvora za SIM karticu

Ubacivanje SIM kartice


- 1 Isključite uređaj.
- 2 Noktom otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

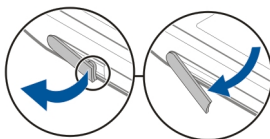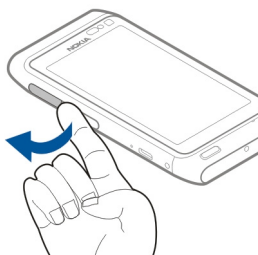

- 3 Otvorite masku otvora za SIM karticu.

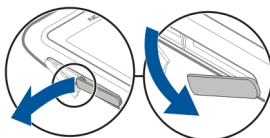


- 4 Ubacite SIM karticu. Gurajte karticu ka unutra dok ne čujete škljocanje. Uverite se da je kontaktna površina kartice okrenuta na dole.

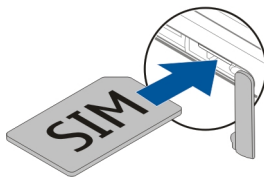

Uklanjanje SIM kartice

- 1 Isključite uređaj.
- 2 Noktom otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

- 3 Otvorite poklopac otvora za SIM karticu i gurajte karticu ka unutra dok ne čujete škljocanje.
- 4 Izvucite karticu.

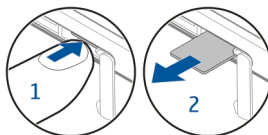

Ubacivanje ili uklanjanje memorijske kartice

Memorijske kartice se zasebno prodaju.

Nemojte da lepите nikakve nalepnice na memorijsku karticu.


Koristite samo kompatibilne memorijske kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.




Možete da snimate video snimke visoke definicije. Ukoliko snimate na memorijsku karticu, najbolje bi bilo da koristite brze, visokokvalitetne microSD kartice poznatih proizvođača. Za microSD kartice se preporučuje klasa 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ili viša.

Ubacivanje memorijske kartice

- 1 Noktom otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

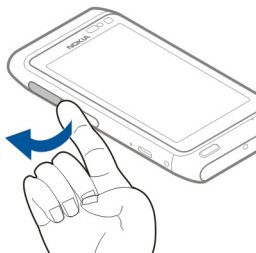

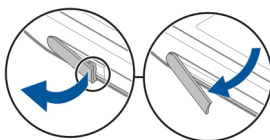


- 2 Ubacite memorijsku karticu. Uverite se da je kontaktna površina memorijske kartice okrenuta na dole. Gurajte karticu sve dok se ne fiksira.



Uklanjanje memorijske kartice

- 1 Ako je uređaj uključen, pritisnite taster za napajanje, a zatim izaberite **Ukloni [ime memorijske kartice]**.
- 2 Noktom otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 3 Gurajte karticu sve dok se ne oslobodi iz svog ležišta.
- 4 Izvucite karticu.

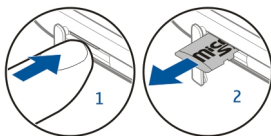

Punjenje 0 bateriji

Vaš uređaj poseduje internu fiksnu dopunjivu bateriju. Koristite samo punjače koje je odobrila Nokia i koji su namenjeni za ovaj uređaj. Za punjenje uređaja možete da koristite i kompatibilni USB kabl za prenos podataka.

Ne pokušavajte da iz uređaja izvadite bateriju. Odnosite uređaj u najbliži ovlašćeni servis na zamenu baterije.

Ovlašćena prodajna mesta takođe mogu da ponude uslugu zamene baterije.



Važno: Samo kvalifikovano osoblje ili ovlašćeni servis bi trebalo da zamenjuju bateriju. Neovlašćena zamena baterije može da poništi garanciju.


Kada je uređaju skoro prazna baterija, aktivira se režim uštede energije. Možda nećete moći da promenite podešavanja nekih aplikacija. Da biste deaktivirali režim uštede energije, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje **⏻**, a zatim izaberite **Deaktiviraj uštedu energ.**

Punjenje baterije


Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali ćete možda morati ponovo da je napunite pre nego što prvi put uključite svoj uređaj.

Ako uređaj pokazuje da je baterija skoro prazna, uradite sledeće:

1

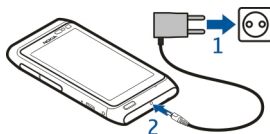

2

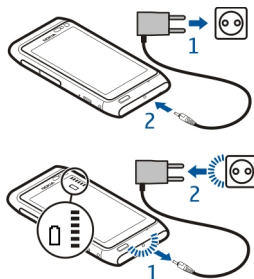


Ne postoji određeno vreme punjenja baterije, a uređaj možete da koristite i dok se puni.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi oznaka punjenja, odnosno pre nego što ćete moći da upućujete pozive.

Ukoliko baterija nije bila korišćena duže vreme, da bi počela da se puni, možda će biti potrebno da priključite punjač, iskopčate ga, pa ga ponovo priključite.


Savet: Za punjenje baterije možete da koristite i kompatibilni USB konektor.

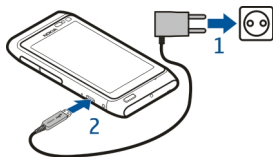

Punjenje baterije preko USB-a

Baterija uređaja je prazna, a vi nemate punjač? Možete da upotrebite kompatibilni USB kabl da biste svoj uređaj povezali sa kompatibilnim uređajem, kao što je računar.

Da ne biste oštetili konektor punjača, pažljivo priključujte i isključujte kabl punjača.

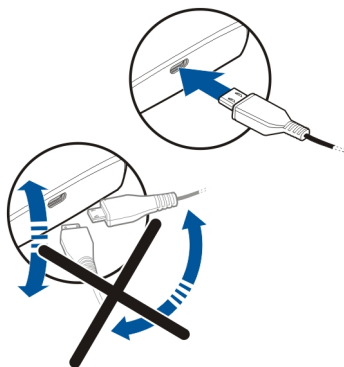

Ukoliko je povezan sa računarom, tokom punjenja možete da sinhronizujete uređaj.

Možda ćete morati da sačekate da punjenje preko USB-a počne i ono možda neće uspeti ukoliko povezivanje obavite preko USB razdelnika bez napajanja. Uređaj se puni brže kada je povezan na zidnu utičnicu.

Dok se baterija puni, svetlo indikatora punjenja pored USB konektora je upaljeno. Kada je baterija skoro prazna, svetlo indikatora punjenja treperi. Možda će proći neko vreme pre nego što punjenje započne.

Lokacije antene


Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija emitovanje ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetsom nivou i da skрати životni vek baterije.



Područje antene je označeno sivom bojom.


Postavljanje trake za nošenje uređaja oko ruke

Provucite traku kao što je prikazano na slici, pa je zategnite.

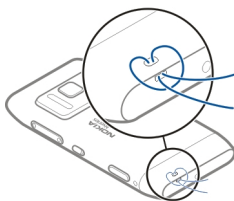

Slušalice

Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice.

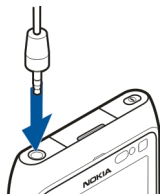


Uključivanje ili isključivanje uređaja

Uključivanje

Pritisnite i zadržite taster za uključivanje/isključivanje **ⓘ** sve dok uređaj ne zavibrira.

Isključivanje

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje **ⓘ**.

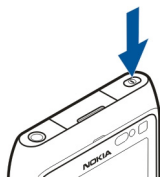

Prvo korišćenje uređaja

Kada ubacite SIM karticu i prvi put uključite uređaj, bićete usmeravani kroz postupak početnog podešavanja. Da biste koristili sve Nokia Ovi servise, kreirajte Nokia nalog. Takođe možete da kopirate kontakte i drugi sadržaj sa prethodnog uređaja.

Da biste kreirali Nokia nalog, potrebno je da se povežete na Internet. Da biste dobili informacije o ceni prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa. Ako ne možete da se povežete na internet, možete da kreirate nalog kasnije.

Savet: Da biste kreirali Nokia nalog i upravljali njime na Internetu, posetite stranicu www.ovi.com.

Ukoliko već imate Nokia nalog, prijavite se na njega.

Savet: Zaboravili ste lozinku? Možete da zatražite da vam je pošalju putem pošte ili tekstualne poruke.

Koristite aplikaciju Prenos sa telef. da biste kopirali sadržaje, kao što su:

- Kontakti
- Poruke
- Slike i video snimci
- Lična podešavanja

Kada završite sa podešavanjem naloga za poštu, možete da podesite da vam prijemno poštansko sanduče bude prikazano na početnom ekranu kako biste lako proveravali poštu.

Pritisnite taster za meni da biste uputili hitan poziv tokom podešavanja naloga.

Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja

Želite li da kopirate važne informacije sa prethodnog kompatibilnog Nokia uređaja i da što je brže moguće počnete da koristite novi? Pomoću aplikacije Prenos sa telef. možete besplatno na novi uređaj da kopirate npr. kontakte, stavke kalendara i slike.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Alatke > Podeš. telef. i Prenos podataka**.



Ukoliko stari Nokia uređaj ne sadrži aplikaciju Prenos sa telef., novi uređaj će mu poslati poruku. Otvorite tu poruku na starom uređaju i pratite uputstva.

- 1 Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete, a zatim uparite uređaje. Potrebno je da Bluetooth veza bude aktivna.
- 2 Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da unesete u oba uređaja. Šifre su u nekim uređajima fiksne. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstvo za korisnika uređaja.
Šifra važi samo za aktuelnu vezu.
- 3 Izaberite sadržaj i OK.

Podešavanje uređaja

Da biste definisali pojedina osnovna podešavanja za uređaj, izaberite prečicu **Podeš. telef.**  koja se nalazi na jednom od početnih ekrana. Da biste prelazili sa jednog početnog ekrana na drugi, prebacujte nalevo ili nadesno.

Pomoću prečice **Podeš. telef.** možete:

-  da kopirate kontakte, slike i druge sadržaje sa prethodnog Nokia uređaja;
-  da personalizujete uređaj tako što ćete promeniti ton zvona i vizuelnu temu;
-  da konfigurirate mail;
-  da ažurirate softver uređaja.

Da biste kasnije definisali podešavanja, možete da izaberete i **Meni > Aplikacije > Alatk**e > **Podeš. telef.**.

Korišćenje uputstva za korisnika koje se nalazi u samom uređaju

Izaberite **Meni > Aplikacije > Vodič**.

Otvaranje uputstva za korisnika iz aplikacije

Izaberite **Opcije > Vodič za korisnike**. Ova opcija nije dostupna za sve aplikacije.

Pretraživanje uputstva za korisnika

Kada se uputstvo za korisnika otvori, izaberite **Opcije > Traži**, a zatim unesite slovo ili reč u polje za pretragu.

Prebacivanje sa uputstva za korisnika na aplikaciju i obrnuto

Pritisnite i zadržite taster „Meni“, prebacite ekran nalevo ili nadesno, a zatim izaberite željenu aplikaciju.

 označava vezu ka web stranici. Na kraju uputstava možete naći veze ka srodnim temama.

Instaliranje paketa Nokia Ovi Suite na računar

Aplikacija Nokia Ovi Suite PC vam omogućava da upravljate sadržajem uređaja i da sinhronizujete sadržaj na uređaju i na računaru. Možete i da ažurirate uređaj najnovijim softverom i da preuzimate mape.


Preuzmite na računar najnoviju verziju softvera Nokia Ovi Suite sa adrese www.ovi.com/suite.

Ukoliko računar ne može da se poveže na internet, instalirajte Nokia Ovi Suite koji se nalazi u memoriji uređaja tako što ćete:

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka.

Ukoliko na računaru koristite operativni sistem Windows XP ili Windows Vista, podesite USB režim uređaja na **Mas. memorija**. Da biste podesili USB režim na uređaju, izaberite oblast sa obaveštenjima u gornjem desnom uglu, a zatim izaberite  > **Mas. memorija**.


Masovna memorija uređaja i memorijska kartica se na računaru prikazuju kao prenosivi disk.

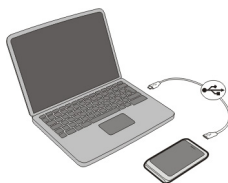

- 2 Na računaru izaberite **Instaliraj Nokia Ovi Suite**.



Ukoliko se prozor za instalaciju ne otvori automatski, otvorite instalacionu datoteku ručno. Izaberite **Otvori folder radi prikaza datoteke** i kliknite dva puta na **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

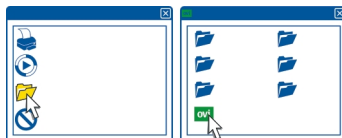

- 3 Pratite uputstva na ekranu.

- 4 Ukoliko na računaru koristite operativni sistem Windows XP ili Windows Vista, po završetku instalacije proverite da li je USB režim uređaja podešen na **Nokia Ovi Suite**.

Da biste saznali više o softveru Nokia Ovi Suite, posetite adresu www.ovi.com/suite.

Da biste videli za koje operativne sisteme Nokia Ovi Suite ima podršku, posetite adresu www.nokia.com/support.

Osnovna upotreba

Radnje ekrana na dodir


Da biste ostvarili interakciju sa korisničkim interfejsom, dodirnite ili dodirnite i zadržite dodirni ekran.

Otvaranje aplikacije ili nekog drugog elementa na ekranu

Dodirnite aplikaciju ili element.

Brzo pristupanje funkcijama


Dodirnite i zadržite stavku. Otvara se iskačući meni sa dostupnim opcijama. Na primer, da biste poslali sliku ili izbrisali alarm, dodirnite i zadržite sliku ili alarm, a zatim u iskačućem meniju izaberite odgovarajuću opciju.

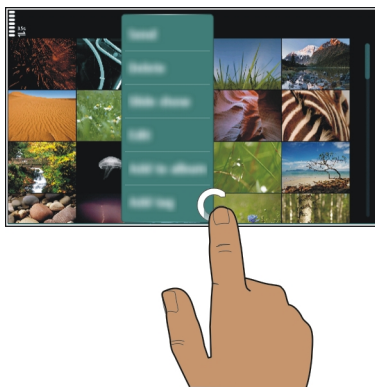

Ukoliko dodirnete i zadržite početni ekran, aktivira se režim izmene.




Prevlačenje stavke

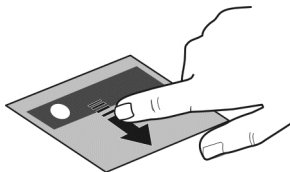

Dodirnite i zadržite stavku, a zatim prevucite prstom preko ekrana. Stavka prati vaš prst. Stavke možete da prevučete na početni ekran ili u glavni meni kada aktivirate režim izmene.

Prebacivanje

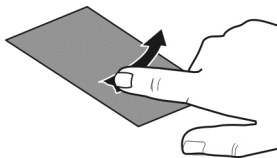


Položite prst na ekran i bez prekida prevlačite prst u željenom pravcu. Na primer, da biste prilikom pregledanja slika prikazali sledeću, prebacite ekran nalevo.

Skrolovanje na listi ili u meniju


Postavite prst na ekran, brzo ga prevucite nagore ili nadole preko ekrana, a zatim ga podignite. Sadržaj ekrana se pomera onom brzinom i pravcem kojim se pomerao u

trenutku podizanja prsta. Da biste izabrali stavku sa liste koju skrolujete i zaustavili kretanje, dodirnite tu stavku.

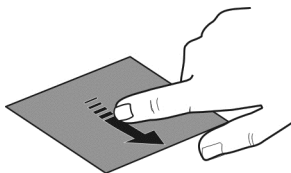

Uvećavanje prikaza

Položite dva prsta na stavku kao što je slika ili web stranica, a zatim razdvojite prste.

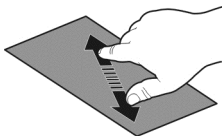

Umanjivanje prikaza

Postavite dva prsta na stavku, a zatim ih spojite.

Savet: Takođe možete dvaput da kucnete stavku da biste uvećali ili umanjili prikaz.

Interaktivni elementi početnog ekrana

Elementi početnog ekrana su interaktivni. Na primer, direktno na početnom ekranu možete da promenite datum i vreme, podesite alarme, pišete stavke kalendara ili menjate profile.



Podešavanje alarma

Izaberite sat (1).

Aktiviranje ili izmena profila

Izaberite profil (2).

Prikaz ili izmena rasporeda

Izaberite datum (3).

Prikaz propuštenih poziva ili nepročitanih poruka

Izaberite oblast sa obaveštenjima (4).

Prikaz dostupnih WLAN mreža ili upravljanje Bluetooth vezama

Izaberite oblast sa obaveštenjima (4).

Izmena podešavanja za povezivanje

Izaberite oblast sa obaveštenjima (4) i ➡.

U većini prikaza možete da izaberete oblast sa obaveštenjima (4) i da učinite sledeće:

- izmenite podešavanja za povezivanje;
- otvorite sat i podesite alarm;
- pregledate status baterije i aktivirate režim uštede energije;
- pregledate obaveštenja o propuštenim pozivima ili nepročitanim porukama;
- otvorite čarobnjak za WLAN i povežete se na WLAN mrežu;
- upravljate Bluetooth vezama.

Prelazak sa jedne otvorene aplikacije na drugu

Možete da vidite koje aplikacije i zadaci su otvoreni u pozadini i da ih naizmenično koristite.

Pritisnite i zadržite taster „Meni“, prebacite ekran nalevo ili nadesno, a zatim izaberite željenu aplikaciju.



Aplikacije koje rade u pozadini povećavaju potrošnju baterije i zahtevaju više memorije. Da biste zatvorili aplikaciju koju ne koristite, izaberite **X**.

Savet: Da biste zatvorili sve otvorene aplikacije, izaberite i držite taster za promenu zadatka, a zatim u iskašućem meniju izaberite **Zatvori sve**.

Pisanje teksta

Unos teksta virtuelnom tastaturom

Korišćenje virtuelne tastature

Da biste aktivirali virtuelnu tastaturu, izaberite polje za unos teksta. Virtuelnu tastaturu možete da koristite u režimu pejzaža i u režimu portreta.

Moguće je da virtuelna tastatura u režimu portreta nije dostupna za sve jezike pisanja.



- 1 Virtuelna tastatura
- 2 Taster za zatvaranje – zatvorite virtuelnu tastaturu.
- 3 Tasteri Shift i Caps Lock da biste uneli veliko slovo kada kucate malim slovima ili obrnuto, izaberite ovaj taster pre nego što unesete znak. Da biste aktivirali režim Caps Lock, dvaput izaberite ovaj taster.
- 4 Opseg znakova – izaberite željeni opseg znakova, kao što su brojevi ili specijalni znakovi.
- 5 Tasteri sa strelicama – pomerite kursor nalevo ili nadesno.
- 6 Razmak – Unesite razmak.
- 7 Meni za unos – aktivirajte intuitivni unos teksta ili promenite jezik pisanja.

- 8 Taster Enter – pomeranje kursora u sledeći red ili polje za unos teksta. Dodatne funkcije zavise od trenutnih režima telefona. Na primer, u polju za web adresu web pretraživača, ovaj taster ima funkciju ikone „Idi”.
- 9 Taster „povratnica” – obrišite znak.

Prelazak između virtuelne tastature i alfanumeričke tastature u režimu portreta
Izaberite  > **Alfanumerička tastatura** ili **QWERTY tastatura**.

Dodavanje akcenta karakteru

Izaberite i držite znak.

Unos teksta pomoću virtuelne tastature

Korišćenje male virtuelne tastature

Ako vam više odgovara da koristite alfanumeričku tastaturu dok pišete u režimu „Portret”, pređite sa velike na malu virtuelnu tastaturu.

- 1 Izaberite režim za unos teksta.
- 2 Izaberite  > **Alfanumerička tastatura**.



- 1 Tasteri sa brojevima
- 2 * - Unesite specijalni znak, odnosno kada je aktiviran režim za intuitivni unos teksta i reč podvučena, prelazite sa jedne ponuđene reči na drugu.

- 3 Taster Shift – Promenite veličinu znakova. Da biste aktivirali ili deaktivirali režim za intuitivni unos teksta, dvaput brzo izaberite ovaj taster. Da biste se prebacivali između režima za unos brojeva i režima za unos slova, izaberite i držite ovaj taster.
- 4 Taster za zatvaranje – Zatvorite malu virtuelnu tastaturu.
- 5 Tasteri sa strelicama – Premestite kursor nalevo ili nadesno.
- 6 Meni za unos – Aktivirajte režim za intuitivni unos teksta, promenite jezik pisanja ili se prebacite na veliku virtuelnu tastaturu.
- 7 Taster „povratnica“ – Izbrišite znak.
- 8 Indikator unosa teksta (ako je na raspolaganju) – Označava koja veličina znakova je aktivna, kao i da li je aktivan režim za unos slova ili režim za unos brojeva ili režim za intuitivni unos teksta.

Aktivacija standardnog načina unošenja teksta putem virtuelne tastature

Dvaput izaberite #.

Unos znaka

- 1 Birajte određeni numerički taster (1-9) sve dok se ne prikaže željeni znak. Postoji više dostupnih znakova nego što je vidljivo na tasteru.
- 2 Ako je sledeće slovo smešteno na istom tasteru, sačekajte dok se kursor ne prikaže ili ne pomeri napred, a zatim ponovo izaberite taster.

Ubacivanje razmaka

Izaberite 0.

Pomeranje kursora u sledeći red

Tri puta izaberite 0.

Aktiviranje intuitivnog unosa teksta pomoću virtuelne tastature

Prediktivni unos teksta se zasniva na ugrađenom rečniku u koji možete dodavati nove reči. Intuitivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.

- 1 Izaberite  > **Uključi intuitivni unos.**
- 2 Da biste napisali željenu reč, koristite tastere 2-9. Izaberite svaki taster jednom za svako slovo. Na primer, da biste napisali „Nokia“ kada je izabran engleski rečnik, izaberite 6 za „N“, 6 za „o“, 5 za „k“, 4 za „i“ i 2 za „a“. Predlog za reč se menja posle odabira svakog tastera.
- 3 Ako reč nije tačna, birajte * sve dok se ne prikaže ona koja je tačna. Ako se reč ne nalazi u rečniku, izaberite **Prov. pisanj.**, zatim unesite tu reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, a zatim izaberite **OK**.

Ako se iza reči prikaže **?**, data reč se ne nalazi u rečniku. Da biste dodali reč u rečnik, izaberite *****, unesite tu reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, a zatim izaberite **OK**.

- 4 Da biste ubacili razmak, izaberite **0**. Da biste uneli obični znak interpunkcije, izaberite **1**, a zatim birajte ***** sve dok se ne prikaže odgovarajući interpunkcijski znak.
- 5 Počnite pisanje nove reči.

Deaktiviranje intuitivnog unosa teksta

Dvaput brzo izaberite **#**.

Definisanje jezika za pisanje

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Dodirni unos > Jezik pisanja**.

Promena jezika u toku pisanja

Izaberite  > **Opcije unosa > Jezik pisanja ili**  > **Jezik pisanja**.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Prikaz indikatora

Opšti indikatori



- Dodirni ekran i tasteri su zaključani
- Uređaj koristi nečujni ton upozorenja za dolazne pozive i poruke.
- Aktiviranje alarma je podešeno.
- Vremenski ograničeni profil je aktiviran.
- Imate propušteni događaj u kalendaru.

Indikatori poziva



- Neko je pokušao da vas pozove.
- Koristite drugu telefonsku liniju (mrežni servis).
- Dolazni pozivi su preusmereni na drugi broj (mrežni servis). Ukoliko imate dve telefonske linije, broj pokazuje koja je linija aktivna.
- Uređaj je spreman za Internet poziv.
- Aktivan je data poziv (mrežni servis).

Indikatori poruka



- Imate nepročitanih poruka. Ukoliko indikator treperi, moguće je da je folder „Primljeno” pun.
- Poruke koje čekaju na slanje nalaze se u folderu „Za slanje”.

Indikatori mreže

-  Uređaj je povezan sa GSM mrežom (mrežni servis).
-  Uređaj je povezan sa 3G mrežom (mrežni servis).
-  Uspostavljena je GPRS veza za prenos podataka (mrežni servis).  označava da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja ili prekida.
-  Uspostavljena je EGPRS veza za prenos podataka (mrežni servis).  označava da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  Uspostavljena je 3G veza za prenos podataka (mrežni servis).  označava da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  Uspostavljena je HSPA veza za prenos podataka (mrežni servis).  označava da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  Dostupna je WLAN veza.  označava da je veza šifrovana, a  da veza nije šifrovana.

Indikatori povezivanja

-  Bluetooth veza je aktivna.  označava da uređaj šalje podatke. Ako indikator treperi, uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem.
-  Na uređaj je priključen USB kabl.
-  Na uređaj je priključen HDMI kabl.
-  GPS je aktivan.
-  Uređaj se sinhronizuje.
-  FM predajnik je aktivan, ali ne prenosi signale.  označava da FM predajnik prenosi signale.
-  Na uređaj su priključene kompatibilne slušalice.
-  Na uređaj je priključen kompatibilni kabl za TV izlaz.
-  Na uređaj je priključen kompatibilni tekstualni telefon.

Postavljanje treperenja svetla obaveštenja pri propuštenim pozivima ili po prijemu poruka

Uređaj sadrži svetlo obaveštenja koje se nalazi u tasteru „Meni“. Kada ovo svetlo treperi, imate propušten poziv ili ste primili poruku.

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Svetla obaveštenja > Svetlo obaveštenja**.

Pretraga u okviru uređaja i na Internetu

 Možete da pretražujete stavke kao što su poruke, slike, datoteke, muzika ili video snimci sačuvani na uređaju ili one koje se nalaze na Internetu.

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Pretraga**.

- 2 Počnite tako što ćete da unesete reč za pretragu, a zatim izaberite jedan od ponuđenih rezultata.
- 3 Da biste pretraživali Internet, izaberite Internet link za pretragu koji se nalazi na kraju rezultata pretrage. Potrebna vam je aktivna veza sa Internetom.

Savet: Vidžet za pretragu možete da dodate na početni ekran. Dodirnite i držite početni ekran, a zatim izaberite  i vidžet za pretragu sa liste.

Korišćenje uređaja van mreže

Ukoliko aktivirate profil „Van mreže“ možete i dalje da pristupate kalendaru, listi kontakata i da igrate igre van mreže na mestima na kojima ne želite da upućujete niti da primete pozive. Isključite uređaj u situacijama kada korišćenje mobilnog telefona nije dozvoljeno, odnosno kada može prouzrokovati smetnje ili dovesti do opasnih situacija.

Izaberite profil na početnom ekranu, a zatim **Van mreže**.

Kada aktivirate profil „Van mreže“, prekida se veza sa celularnom mrežom. Sprečava se prijem i emitovanje svih radiofrekventnih signala između uređaja i celularne mreže. Ako pokušate da pošaljete poruku, ona će biti smeštena u folder „Za slanje“ i biće poslata tek kada aktivirate neki drugi profil.

Uređaj možete koristiti i bez SIM kartice. Isključite uređaj i izvadite SIM karticu. Kada ponovo uključite uređaj, aktiviraće se profil „Van mreže“.



Važno: Kada je postavljen profil „Van mreže“, ne možete da upućujete niti da primete pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivenost celularnom mrežom. Možda ćete i dalje moći da pozivate zvanični broj službe pomoći koji je programiran u uređaju. Da biste mogli da upućujete pozive, prvo morate da promenite profil.

Kada se aktivira profil „Van mreže“, vi i dalje možete da se povežete na WLAN mrežu da biste, recimo, čitali poštu ili pretraživali Internet. Možete da koristite i Bluetooth. Kada uspostavljate i koristite WLAN ili Bluetooth veze, vodite računa da to radite u skladu sa važećim propisima o bezbednosti.

Produžite vek baterije

Ukoliko vam se čini da stalno morate da puniti uređaj, preduzmite korake pomoću kojih ćete smanjiti energetska potrošnja uređaja.

- Uvek u potpunosti napunite bateriju.
- Kada se aktivira režim uštede energije, optimizuju se podešavanja uređaja, kao što je **Mrežni režim** i čuvar ekrana.

Aktiviranje režima uštede energije

Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje **ⓘ**, a zatim izaberite **Aktiviraj uštedu energije**. Da biste deaktivirali režim uštede energije, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje **ⓘ**, a zatim izaberite **Deaktiviraj uštedu energije**.

Zatvaranje aplikacija koje se ne koriste

Pritisnite i zadržite taster „Meni“, prebacite ekran sve dok ne otvorite željenu aplikaciju, a zatim izaberite **✕**.

Zvuci, teme i efekti

- Isključite nepotrebne zvukove, kao što su tonovi tastera.
- Umesto zvučnika koristite žičane slušalice.
- Promenite dužinu vremenskog perioda nakon kojeg se isključuje ekran uređaja.

Podešavanje dužine perioda do isteka vremena

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Ekran > Trajanje osvetljenja**.

Aktiviranje tamne teme i pozadine

Izaberite **Meni > Podešav. i Teme > Opšte**. Da biste promenili pozadinu, na početnom ekranu izaberite **Opcije > Promeni pozadinu**.

Deaktiviranje efekata animacije u pozadini

Izaberite **Meni > Podešav. i Teme > Opšte > Opcije > Efekti teme > Isključeno**.

Smanjivanje osvetljenja ekrana

U podešavanjima ekrana izaberite **Osvetljenje**.

Deaktivirajte čuvar ekrana Veliki sat.

Izaberite **Meni > Podešav. i Teme > Čuvar ekrana > Prazno**.

Korišćenje mreže

- Ukoliko slušate muziku ili na neki drugi način koristite uređaj, a ne želite da upućujete niti da primete pozive, aktivirajte profil „Van mreže“.
- Podesite uređaj tako da ređe proverava nove poruke pošte.
- Umesto veze za paketni prenos podataka (GPRS ili 3G), koristite WLAN vezu za povezivanje na Internet.
- Ukoliko je uređaj podešen tako da koristi i GSM i 3G mrežu (duo režim), on troši više energije kada traži 3G mrežu.

Podešavanje uređaja na osnovu kojeg se koristi samo GSM mreža

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Mreža > Mrežni režim > GSM.**

Deaktiviranje Bluetooth veze kada nema potrebe za njom

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth > Bluetooth > Isključen.**

Zaustavljanje skeniranja dostupnih WLAN mreža na uređaju

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN > Opcije > Podešavanja > Prikaži dostupnost WLAN > Nikada.**

Uspostavljanje veze za paketni prenos podataka (3G ili GPRS) samo u slučaju kada je to potrebno

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešavanja > Paketni prenos > Veza za paketni prenos > Po potrebi.**

Personalizacija

Profili

0 profilima

 Izaberite **Meni > Podešav. i Profili.**

Očekujete li poziv, a telefon ne sme da zazvoni? Uređaj podržava nekoliko grupa podešavanja pod nazivom „profili“ koje je moguće personalizovati za različite događaje i okruženja. Možete i da kreirate sopstvene profile.

Profili se personalizuju na sledeće načine:

- promenom tonova zvona i tonova upozorenja na poruke;
- podešavanjem jačina tona zvuka i jačina tona tastera;
- isključivanjem tona tastera i tonova upozorenja;
- aktiviranjem upozorenja vibracijom;
- podešavanjem uređaja tako da „izgovara“ ime kontakta koji zove.

Personalizovanje tonova

Za svaki profil možete da personalizujete tonove na uređaju.

Izaberite **Meni > Podešav. > Profili.**

- 1 Izaberite željeni profil.
- 2 Izaberite **Personalizuj** i željenu opciju.

Savet: Preuzmite tonove zvona iz Ovi prodavnice. Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Isključivanje tona na uređaju

Kada je aktivan profil bez tona, svi tonovi zvona i tonovi upozorenja su prigušeni. Aktivirajte ovaj profil kada ste u bioskopu ili na sastanku.

Na početnom ekranu izaberite profil i **Bez tona**.

Promena profila za sastanke ili korišćenje napolju

Kada je aktiviran profil za sastanke, umesto da zvoni, uređaj pušta tih zvučni signal. Kada je aktiviran profil za korišćenje uređaja napolju, ton zvona se pojačava kako ne biste propustili poziv u bučnom okruženju.

Na početnom ekranu izaberite profil i **Sastanak** ili **Napolju**.

Kreiranje novog profila

Kako možete da podesite uređaj tako da odgovara vašim potrebama na poslu ili u školi ili kod kuće? Možete da kreirate nove profile za različite situacije i da im date odgovarajuće nazive.

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. > Profili i Opcije > Kreiraj novi**.
- 2 Da biste definisali podešavanja profila, izaberite **Ime profila**.
- 3 Unesite naziv profila.

Podešavanje vremenski ograničenog profila

Možete da aktivirate neki profil do podešenog vremena, nakon kog će se aktivirati prethodno korišćeni profil.

Izaberite **Meni > Podešav. > Profili**.

- 1 Izaberite željeni profil i **Vremenski ograničen**.
- 2 Podesite vreme kada želite da istekne vremenski ograničeni profil.

Promena teme

 Pomoću tema možete promeniti boje i izgled ekrana.

Izaberite **Meni > Podešav. > Teme**.

Izaberite **Opšte** i temu.

Neke teme uključuju efekte animacije u pozadini. Da bi se štedela baterija, izaberite **Opšte > Opcije > Efekti teme > Isključeno**.

Savet: Preuzmite teme iz Ovi prodavnice. Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Početni ekran

O početnom ekranu

Na početnom ekranu možete brzo da pristupate najčešće korišćenim aplikacijama i da kreirate prečice za različite funkcije. Možete da pregledate omiljene kontakte i da ih brzo pozovete, započnete razgovor sa njima ili im pošaljete poruku. Takođe, možete da kontrolišete aplikacije kao što je Muzika.


Možete da imate više od jedne stranice početnog ekrana, na primer, posebne početne ekrane za posao i privatni život.

Elementi početnog ekrana su interaktivni. Na primer, ako izaberete sat, otvara se aplikacija Sat.

Prebacivanje sa jednog početnog ekrana na drugi i obratno

Možete da imate više od jednog početnog ekrana. Na primer, kreirajte posebne početne ekrane za posao i privatni život, a zatim ih personalizujete tako da imaju različiti sadržaj.

Da biste prešli na drugi početni ekran, prebacujte nalevo ili nadesno.

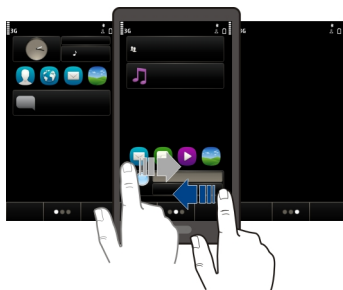

Ikona ●●● označava na kojem se početnom ekranu nalazite.

Personalizovanje početnog ekrana

Želite da na pozadini početnog ekrana vidite omiljeni predeo ili porodicu? Možete da promenite ovu pozadinu i reorganizujete stavke na početnom ekranu kako biste ga personalizovali po svom ukusu.

Savet: Ukoliko imate više početnih ekrana, možete da prelazite sa jednog na drugi tokom menjanja da biste sve početne ekrane personalizovali istovremeno.


Promena pozadine

- 1 Dodirnite i držite početni ekran.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Promeni pozadinu** > **Slika**.
- 3 Izaberite željenu sliku.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

Savet: Preuzmite još slika za pozadinu iz Ovi prodavnice firme Nokia. Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Reorganizovanje stavki na početnom ekranu

- 1 Dodirnite i držite početni ekran.
- 2 Prevucite stavke do nove lokacije i pustite ih.

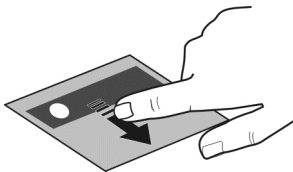

- 3 Izaberite **Gotovo**.

Dodavanje vidžeta na početni ekran

Zanima vas današnja vremenska prognoza ili aktuelne vesti? Na početni ekran možete da dodate mini-aplikacije (vidžete) i za tren oka ćete videti najrelevantnije informacije.

- 1 Dodirnite i zadržite početni ekran.
- 2 Izaberite  i željeni vidžet sa liste.
- 3 Izaberite **Gotovo**.

Vidžet može da poboljša aplikaciju sa kojom je povezan, a takođe može da promeni način rada aplikacije. Na primer, ako dodate vidžet za obaveštenja, isti će vas obavestavati o primljenim porukama.

Savet: Da biste preuzeli još vidžeta, izaberite **OVI**.

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Neki vidžeti za početni ekran mogu da se povezuju na Internet automatski. Da biste sprečili ovo, izaberite **Opcije** > **Vidžet u rež. van mreže**.

Uklanjanje vidžeta sa početnog ekrana

- 1 Dodirnite i zadržite početni ekran.
- 2 Izaberite vidžet, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ukloni**.
- 3 Izaberite **Gotovo**.

Dodavanje važnih kontakata na početni ekran

Dodajte najvažnije kontakte na početni ekran kako biste mogli brzo da ih pozovete ili im pošaljete poruke.

Kontakti moraju da budu saćuvani u memoriji uređaja.

- 1 U okviru vidžeta Omiljeni kontakti izaberite .
- 2 Izaberite kontakte da biste ih oznaćili kao kontakte za dodavanje na početni ekran. Moćete da dodate najviše 20 kontakata u vidžet.

Upućivanje poziva kontaktu ili slanje poruke

Izaberite kontakt u okviru vidžeta.

Uklanjanje kontakta sa početnog ekrana

U okviru vidžeta izaberite  i kontakt koji želite da uklonite. Kontakt se briše iz vidžeta, ali ostaje na listi kontakata.

Organizovanje aplikacija

Želite da brže otvarate aplikacije koje najćeće koristite? U glavnom meniju moćete da organizujete aplikacije i da one koje reće koristite sakrijete u foldere.

Pritisnite taster menija, a zatim izaberite **Opcije > Izmeni**.

Kreiranje novog foldera

Izaberite **Opcije > Novi folder**.

Premećtanje aplikacije u folder

Izaberite i drćite aplikaciju, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Premesti u folder** i novi folder.

Savet: Aplikacije i foldere moćete i da prevućete i otpustite.

Preuzimanje igre, aplikacije ili neke druge stavke

Preuzmite besplatne igre, aplikacije ili video snimke i kupite dodatni sadržaj za svoj uređaj! U Ovi prodavnici moćete da pronaćete sadržaj koji je namenjen vašem uređaju.

Izaberite **Meni > Prodavnica**, a zatim se prijavite na Nokia nalog.

- 1 Izaberite stavku.
- 2 Ukoliko stavka ima cenu, izaberite **Buy**. Ukoliko je stavka besplatna, izaberite **Download**.
- 3 Plaćanje možete da izvršite kreditnom ili platnom karticom, odnosno preko telefonskog računa kada postoji takva mogućnost.
Da biste sačuvali informacije o kreditnoj kartici u okviru Nokia naloga, izaberite **Save this card to my Nokia account**.
Ukoliko ste već sačuvali informacije o kreditnoj kartici, drugi način plaćanja možete da koristite kada izaberete **Change billing details**.
- 4 Da biste primili račun, izaberite ili unesite adresu pošte.
- 5 Izaberite **Confirm**.
- 6 Kada preuzmete stavku, možete da je otvorite ili pregledate, odnosno da nastavite sa pretraživanjem u potrazi za novim sadržajem. Od tipa sadržaja stavke zavisi gde će se ona sačuvati na mobilnom uređaju. Da biste promenili podrazumevanu lokaciju, izaberite **Account > Installation preferences** i željenu memoriju.

Savet: Koristite WLAN vezu da biste preuzeli veće datoteke, kao što su igre, aplikacije ili video snimci.

Savet: Sačuvajte podatke sa platežne kartice na Nokia nalogu da ne biste morali stalno iznova da ih unosite kada kupujete stavke u servisu Ovi prodavnica. Možete da dodate više platežnih kartica, a zatim da odaberete jednu preko koje ćete obaviti kupovinu.

Više informacija o stavci potražite od njenog objavljiivača.

Telefon


Upućivanje poziva na broj telefona

- 1 Da biste uputili poziv, izaberite .
- 2 Da biste završili poziv, izaberite .

Pretraga kontakta

Možete da tražite kontakt koji je sačuvan na listi kontakata.

Na početnom ekranu izaberite **Zovi**, a zatim počnite da unosite ime ili prezime kontakta. Možete da pretražujete i po imenu firme. Prilikom unosa znakova, izaberite svaki taster sa brojem jednom za svako slovo. Na primer, da biste izvršili pretragu za ime „Nokia“, unesite **6, 6, 5, 4 i 2**.

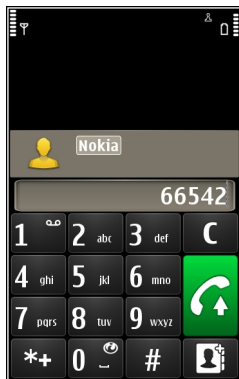

Pozivanje pronađenog kontakta

Izaberite i zadržite kontakt, a zatim na kontakt kartici izaberite **Govorni poziv**.

Slanje poruke kontaktu

Izaberite i zadržite kontakt, a zatim na kontakt kartici izaberite **Poruka**.

Upućivanje video poziva kontaktu

Izaberite i zadržite kontakt, a zatim na kontakt kartici izaberite **Video poziv**.

Deaktiviranje pretrage kontakata

Izaberite **Opcije > Traži kontakt > Isključeno**.


Pozivanje kontakta

Izaberite **Meni > Kontakti**.

- 1 Da biste potražili kontakt, unesite prva slova ili znakove imena ili prezimena u polje za pretragu.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Na kartici kontakta izaberite **Govorni poziv**.
- 4 Ako kontakt ima više brojeva telefona, izaberite željeni broj.

Uputite video poziv

Da li imate prijatelje ili članove porodice koje ne vidate često? Zašto ih ne biste videli tako što ćete im uputiti video poziv?

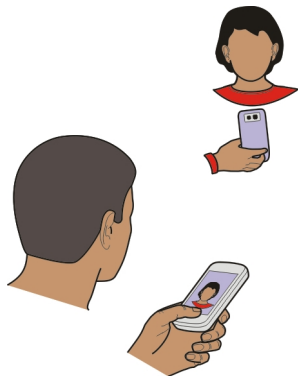

Video pozivi predstavljaju mrežni servis, a da biste mogli da ih upućujete potrebno je da se nalazite u dometu 3G mreže.

Da biste dobili informacije o tome da li su ti servisi dostupni i koliko koštaju, obratite se svom provajderu servisa.

U video pozivu mogu učestvovati samo dve strane. Video pozivi ne mogu da se obavljaju dok je aktivan drugi govorni, video ili data poziv.

- 1 Izaberite **Meni > Kontakti** i tražite kontakt.
- 2 Izaberite kontakt i u okviru kartice za kontakt izaberite **Video poziv**.

Za video pozive se podrazumevano koristi kamera na prednjoj strani uređaja. Započinjanje video poziva može da potraje neko vreme. Ako se poziv ne uspostavi (recimo, zato što komunikaciona mreža ne podržava video pozive ili zato što prijemni uređaj nije kompatibilan), od vas će biti zatraženo da odlučite o tome da li želite da umesto toga pokušate da uspostavite normalan poziv ili da pošaljete poruku.

Video poziv je aktivan kada vidite dva video snimka i čujete zvuk preko zvučnika. Primalac poziva može da odbije slanje video signala i tada se čuje samo glas pozivaoca, a ekran postaje siv ili se na njemu prikazuje slika.

- 3 Da biste završili video poziv, izaberite .


Slanje slike umesto video poziva uživo

Odaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Poziv > Slika u video pozivu**.

Čak i ako ne pošaljete video poziv uživo, poziv se ipak tarifira kao video poziv.

Uspostavite konferencijski poziv

Uređaj podržava konferencijsku vezu između najviše šest osoba, uključujući i vas. Video konferencijski pozivi nisu podržani.

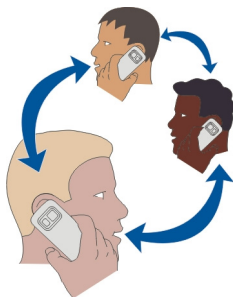

- 1 Pozovite prvog učesnika.
- 2 Da biste pozvali novog učesnika, izaberite **Opcije** > **Novi poziv**. Prvi poziv se stavlja na čekanje.
- 3 Kada vam jedna osoba odgovori na novi poziv, tog prvog učesnika dodajete u konferencijski poziv tako što ćete da izaberete .

Dodavanje novog učesnika u konferencijski poziv

Uputite poziv drugom učesniku i dodajte novi poziv konferencijskoj vezi.

Obavljanje privatnog razgovora sa učesnikom konferencijskog poziva

Izaberite .

Idite do učesnika i izaberite . Konferencijska veza se stavlja na čekanje na uređaju. Drugi učesnici mogu nastaviti sa konferencijskim pozivom.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, izaberite .

Izbacivanje učesnika iz konferencijskog poziva

Izaberite , idite do učesnika, a zatim izaberite .

Okončavanje aktivnog konferencijskog poziva

Izaberite .

Korišćenje brzog biranja

Prijatelje i članove porodice ćete moći brzo da pozovete kada numeričkim tasterima uređaja dodelite brojeve telefona koje najčešće koristite.

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Pozivanje** > **Brzo biranje**.

Dodeljivanje broja telefona numeričkom tasteru

- 1 Izaberite numerički taster kom želite da dodelite određeni broj telefona.
1 je rezervisan za govornu poštu.
- 2 Izaberite broj telefona sa liste kontakata.

Uklanjanje ili promena broja telefona dodeljenog određenom numeričkom tasteru

Izaberite i zadržite dodeljeni taster, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Ukloni** ili **Promeni**.

Upućivanje poziva

Na početnom ekranu izaberite **Zovi** da biste otvorili brojčanic, a zatim izaberite i držite dodeljeni numerički taster.

Pozivanje kontakta glasom

Aplikaciju Glasovne komande koristite kada pomoću glasa želite da upućujete pozive ili kontrolišete uređaj.

Glasovne komande ne zavise od glasa govornika, već ih automatski kreira uređaj.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Prilikom biranja glasom koristi se zvučnik. Držite uređaj na kratkom rastojanju kada izgovarate glasovnu komandu.

- 1 Na početnom ekranu izaberite i držite **Pozovi**. Ako su priključene kompatibilne slušalice sa tasterom, pritisnite i držite taster na slušalicama.
- 2 Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se **Sada govori**. Razgovetno izgovorite ime sačuvano za taj kontakt.
- 3 Uređaj će pustiti sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznati kontakt na jeziku izabranom za uređaj i prikazati ime i broj. Da biste poništili biranje glasom, izaberite **Prekini**.

Preslušavanje glasovne komande određenog kontakta

- 1 Izaberite kontakt i **Opcije** > **Detalji glas. nadimaka**.
- 2 Izaberite detalje o kontaktu.

Ukoliko je za jedno ime sačuvano nekoliko brojeva, možete da kažete i ime i tip broja, na primer, mobilni ili fiksni telefon.

Upućivanje poziva preko Interneta

0 Internet pozivima

Pomoću mrežnog servisa za Internet pozive možete upućivati i primati pozive preko Interneta. Servisi za Internet pozive mogu da podržavaju pozive između računara, između mobilnih telefona i između uređaja sa opcijom VoIP i tradicionalnog telefona.

Neki provajderi servisa za Internet pozive pružaju mogućnost besplatnih Internet poziva. Da biste saznali da li su ti servisi dostupni i koliko košta povezivanje na njih, obratite se svom provajderu servisa za Internet pozive.

Da biste uputili ili primili Internet poziv, morate se nalaziti u dometu bežične WLAN mreže ili imati vezu za paketni prenos podataka (GPRS) u 3G mreži. Potrebno je i da budete prijavljeni na servis za Internet pozive.

Instaliranje servisa za Internet pozive

U okviru Ovi prodavnice možete da tražite servise za Internet pozive. Detaljnije informacije potražite na adresi www.ovi.com.

- 1 Preuzmite vidžet za instaliranje servisa za Internet pozive.
- 2 Izaberite vidžet za instaliranje da biste pokrenuli instalaciju.
- 3 Pratite uputstva.

Nakon instaliranja servisa za Internet pozive, na listi kontakata će se prikazivati kartica za taj servis.

Upućivanje Internet poziva

Kada se prijavite u servis za Internet pozive, poziv možete da uputite u okviru liste prijatelja ili liste kontakata.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Upućivanje poziva kontaktu u okviru liste prijatelja

- 1 Otvorite karticu za servis za Internet pozive i prijavite se u servis.
- 2 Izaberite kontakt sa liste prijatelja, a zatim izaberite **Internet poziv**.

Upućivanje Internet poziva telefonskom broju ili SIP adresi

- 1 Na početnom ekranu izaberite **Zovi** da biste otvorili brojčanic i unesite broj.
- 2 Izaberite **Opcije > Pozovi > Internet poziv**.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

Pokušavate da pozovete nekoga, ali se ta osoba ne javlja na telefon? Možete da je ponovo pozovete na jednostavan način. U okviru dnevnika poziva možete da vidite informacije o pozivima koje ste primili i uputili.

Da biste pozvali poslednji birani broj, izaberite broj sa liste.

Snimanje telefonskog razgovora

Pomoću aplikacije Diktafon možete da snimate telefonske razgovore.

- 1 Tokom aktivnog govornog poziva izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Diktafon**.
- 2 Da biste započeli snimanje, izaberite .
- 3 Da biste prekinuli snimanje, izaberite . Audio snimak se automatski čuva u folderu Audio datoteke u okviru aplikacije Menadžer datoteka.

Obe strane čuju tonski signal u redovnim razmacima u toku snimanja.


Isključivanje tona

Ukoliko se uređaj oglasi onda kada ne želite da vas uznemiravaju, možete da isključite ton zvona na njemu.

Aktiviranje funkcije isključivanja tona

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Telefon** > **Podeš. senzora** > **Utišavanje poziva** > **Uključeno**.

Kada uređaj zazvoni, okrenite ekran uređaja nadole.

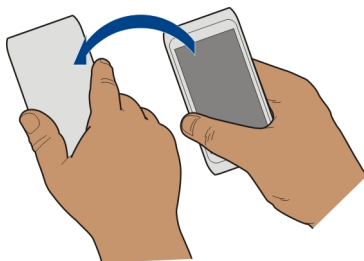

Pregled propuštenih poziva

Kada imate propuštene pozive, možete da ih vidite na početnom ekranu. Da biste videli broj telefona, izaberite **Prikaži**. Prikazuje se ime pozivaoca ukoliko je sačuvano na listi kontakata.

Propušteni i primljeni pozivi se registruju samo ako to mreža podržava, odnosno ukoliko je uređaj uključen i nalazi se u dometu mreže.

Uzvratanje poziva kontaktu ili broju

Izaberite kontakt ili broj.

Da biste kasnije videli listu propuštenih poziva, na početnom ekranu izaberite **Zovi** da biste otvorili brojačnik, izaberite  i otvorite karticu propuštenih poziva .

Pozivanje govorne pošte

Dolazne pozive možete da preusmerite na govornu poštu (mrežni servis). Pozivaoci vam na taj način mogu ostaviti poruku, recimo, kada ne odgovorite na poziv.

Na početnom ekranu izaberite **Zovi** da biste otvorili brojačnik, a zatim izaberite i držite **1**.

Promena broja telefona za govornu poštu

- 1 Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Pozivanje** > **Govorna pošta**.
- 2 Izaberite i zadržite poštansko sanduče, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Promeni broj**.
- 3 Ukućajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mreže), pa zatim izaberite **OK**.

Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili na neki drugi broj telefona

Kada niste u mogućnosti da odgovarate na pozive, možete da preusmerite dolazne pozive na govornu poštu ili na drugi broj telefona.

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Pozivanje** > **Preusmer. poziva** > **Govorne pozive**.

Preusmeravanje poziva je mrežni servis. Detaljnije informacije potražite od svog provajdera servisa.

Preusmeravanje svih govornih poziva na govornu poštu

Izaberite **Sve govorne pozive** > **Aktiviraj** > **Na govornu poštu**.

Preusmeravanje svih govornih poziva na drugi broj telefona

- 1 Izaberite **Sve govorne pozive** > **Aktiviraj** > **Na drugi broj**.

2 Unesite taj broj ili izaberite **Nađi** da biste koristili broj sačuvan na listi kontakata.

Istovremeno može da bude aktivno nekoliko opcija za preusmeravanje, npr. **Ako je zauzeto** i **Ako nema odgovora**.

 na početnom ekranu ukazuje na to da se svi pozivi preusmeravaju.

Zabrana poziva i preusmeravanje poziva ne mogu biti aktivni u isto vreme.

Zabrana pozivanja i prijema poziva

Ponekad će vam biti potrebno da ograničite pozivanje određenih brojeva sa uređaja, kao i prijem određenih poziva na njega. Pomoću funkcije zabrane poziva (mrežni servis) možete, na primer, da zabranite pozivanje međunarodnih brojeva ili prijem poziva dok ste u inostranstvu.

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Zabrana poziva**.

Da biste izmenili ova podešavanja, neophodna vam je šifra za zabranu poziva koju dobijate od svog provajdera servisa.

Zabrana pozivanja

- 1 Ukoliko je instaliran servis Internet poziva, izaberite **Zabrana celularnog poziva**.
- 2 Da biste sprečili upućivanje bilo kakvih poziva ili pozivanje međunarodnih brojeva, izaberite **Odlazni pozivi** ili **Međunarodni pozivi**. Da biste sprečili pozivanje međunarodnih brojeva, ali omogućili pozivanje brojeva u svojoj zemlji, izaberite **Međunarodni pozivi osim u matičnu zemlju**.
- 3 Izaberite **Aktiviraj**. Zabrana poziva se odnosi na sve pozive, uključujući i data pozive.

Zabrana prijema poziva

- 1 Ukoliko je instaliran servis Internet poziva, izaberite **Zabrana celularnog poziva**.
- 2 Da biste sprečili prijem svih poziva ili prijem međunarodnih poziva kada ste u inostranstvu, izaberite **Dolazni pozivi** ili **Dolazni pozivi u romingu**.
- 3 Izaberite **Aktiviraj**.

Zabrana anonimnih Internet poziva

Izaberite **Zabrana Internet poziva > Zabrana anonim. poziva > Uključeno**.

Omogućavanje pozivanja samo određenih brojeva

Koristeći servis fiksnog biranja, možete da ograničite pozive i dozvolite pozivanje samo određenih brojeva telefona. Na primer, možete deci omogućiti da pozivaju samo članove porodice ili druge važne brojeve.

Izaberite **Meni > Kontakti i Opcije > SIM brojevi > Kontakti fiks. biranja.**

Servis fiksnog biranja ne podržavaju sve SIM kartice. Potreban vam je PIN2 kôd koji dobijate od svog provajdera servisa.

Aktiviranje fiksnog biranja

Izaberite **Opcije > Aktiviraj fiksno biranje.** Unesite PIN2 kôd.

Izbor osoba kojima će se moći upućivati pozivi

- 1 Izaberite **Opcije > Novi SIM kontakt.**
- 2 Unesite ime kontakta i broj telefona na koji su pozivi dozvoljeni i izaberite **Gotovo.** Da biste kontakt sa liste kontakata dodali na listu brojeva za fiksno biranje, izaberite **Dodaj iz Kontakata** i taj kontakt.

Da biste poslali tekstualnu poruku SIM kontaktu dok je aktivan servis fiksnog biranja, potrebno je da na listu brojeva za fiksno biranje dodate broj centra za slanje tekstualnih poruka.

Deljenje video snimaka

O deljenju video snimaka

Pomoću servisa za deljenje video snimaka (mrežni servis) možete da sa kompatibilnim mobilnim uređajem tokom govornog poziva podelite video zapis uživo ili snimak koji imate na uređaju.

Kada aktivirate deljenje video snimaka, automatski se aktivira zvučnik. Ako ne želite da koristite zvučnik, možete da koristite kompatibilne slušalice.

Zahtevi za deljenje video snimaka

Da biste delili video snimak, neophodno je da i vaš i uređaj primaoca ispunjavaju sledeće uslove:

- da budu u dometu 3G mreže. Ako vaš ili uređaj primaoca napusti 3G mrežu, nastaviće se govorni poziv;
- da bude aktivirana funkcija deljenja video snimaka;
- da na oba uređaja bude podešena veza osoba-osoba.

Više informacija o samom servisu, dostupnosti 3G mreže i naknadi za korišćenje servisa potražite kod provajdera servisa.

Podešavanje deljenja video snimaka

Da biste podesili deljenje video snimaka, potrebna su vam podešavanja za vezu osoba-osoba i 3G vezu.

Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. Da biste mogli da koristite deljenje video snimaka, na uređaju moraju da budu konfigurisana podešavanja SIP profila. Zatražite podešavanja za SIP profil od provajdera servisa i sačuvajte ih na uređaju. Provajder servisa će vam poslati podešavanja u poruci za konfiguraciju ili će vam proslediti listu neophodnih parametara.

Konfigurisanje veze osoba-osoba

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešavanja > SIP podešavanja**, a zatim i SIP protokol.
- 2 Unesite potrebna podešavanja SIP profila.

Izmena podešavanja za deljenje video snimaka

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Deljenje videa**.

Korišćenje 3G veze

Detaljnije informacije o mrežama potražite od provajdera servisa.

Dodavanje SIP adrese kontaktu

- 1 Izaberite **Meni > Kontakti**.
- 2 Izaberite kontakt ili kreirajte novi.
- 3 Izaberite **Opcije > Izmeni**.
- 4 Izaberite **Opcije > Dodaj detalj > Deli video**.
- 5 Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu).

Ako ne znate SIP adresu datog kontakta, za deljenje video snimaka možete da koristite i broj telefona primaoca, sa pozivnim brojem države, (ako to podržava provajder mrežnog servisa).

Deljenje snimljenog ili video snimka uživo

Tokom aktivnog govornog poziva izaberite **Opcije > Deli video**.

- 1 Da biste delili video snimak uživo, izaberite **Uživo**.
Da biste delili neki video snimak, izaberite **Video snimak** i željeni video snimak. Uređaj će proveriti da li video snimak mora da se konvertuje. Ukoliko je to potrebno, video snimak se konvertuje automatski.
- 2 Primaoca odredite tako što ćete da izaberete željenu SIP adresu ili broj telefona sačuvan na kartici kontakta. Ukoliko SIP adresa ili broj telefona nisu dostupni, ručno unesite ove podatke, a zatim izaberite **OK**. Kada unosite broj telefona, potrebno je da unesete pozivni broj zemlje. Pozivnica se šalje u obliku SIP adrese.

Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji, deljenje se pauzira.

Nastavak deljenja

Na početnom ekranu izaberite **Opcije** > **Nastavi deljenje videa**.

Zaustavljanje deljenja video snimka

Izaberite **Zaustavi**. Da biste prekinuli govorni poziv, izaberite . Kada prekinete poziv, prekida se i deljenje video zapisa.

Čuvanje deljenog video snimka uživo

Kada vam to bude ponuđeno, izaberite **Da**.

Prihvatanje pozivnice za deljenje video snimka

Izaberite **Da**. Deljenje video snimka počinje automatski.

Kontakti

O aplikaciji Kontakti



Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Pomoću aplikacije Kontakti možete da sačuvate i organizujete telefonske brojeve, adrese i druge kontakt informacije svojih prijatelja.

Čuvanje telefonskih brojeva i adresa

Na listi kontakata možete da sačuvate telefonske brojeve, adrese i druge kontakt informacije svojih prijatelja.

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Dodavanje kontakta na listu kontakata

- 1 Izaberite **Opcije** > **Novi kontakt**.
- 2 Izaberite polje, a zatim unesite detalje. Da biste zatvorili unos teksta, izaberite .

Izmena informacija o kontaktu

- 1 Izaberite kontakt.
- 2 Otvorite karticu sa kontakt karticom .
- 3 Izaberite detalje o kontaktu.

Dodavanje detalja o kontaktu

Izaberite kontakt i **Opcije** > **Izmeni** > **Opcije** > **Dodaj detalj**.

Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv ili poruka

Da li ste primili poziv ili poruku od osobe čiji telefonski broj još uvek nije sačuvan na listi kontakata? Broj možete lako da sačuvate u okviru nove ili postojeće stavke na listi kontakata.

Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Dnevnik**.
- 2 Izaberite **Prethodni pozivi > Primljeni pozivi**.
- 3 Izaberite i držite broj telefona, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Sačuvaj u Kontakte**.
- 4 Izaberite da li želite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da ažurirate postojeću.

Čuvanje broja sa kojeg je primljena poruka

- 1 Izaberite **Meni > Poruke**.
- 2 Izaberite **Primljeno** i poruku.
- 3 Izaberite broj telefona i **Sačuvaj u Kontakte**.
- 4 Izaberite da li želite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da ažurirate postojeću.

Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba

Najvažnije kontakte možete da podesite kao favorite. Vaši favoriti se nalaze na vrhu liste kontakata, kako biste mogli brzo da ih kontaktirate.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Podešavanje kontakta kao favorita

Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Dodaj u favorite**.

Uklanjanje kontakta iz favorita

Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Ukloni iz favorita**. Kontakt se ne briše iz standardne liste kontakata.

Podešavanje tona zvona za određeni kontakt

Želite da čujete poseban ton zvona kada vas zove određena osoba? Možete da podesite ton zvona samo za tu osobu.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Podešavanje tona zvona za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i **Opcije > Izmeni**.

- 2 Izaberite polje **Ton zvona** i ton zvona.

Podešavanje tona zvona za grupu kontakata

- 1 Otvorite karticu „Grupe“.
- 2 Izaberite i držite naslov grupe, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ton zvona**.
- 3 Izaberite ton zvona sa liste.

Ton zvona važi samo za članove te grupe u vreme podešavanja tona.

Slanje kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“

Moja vizitkarta predstavlja vašu elektronsku vizitkartu. Pomoću opcije Moja vizitkarta, možete da šalžete svoje kontakt informacije drugima.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Slanje kontakt informacija u vidu vizitkarte

Izaberite i zadržite **Moja vizitkarta**, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pošalji kao vizitkartu**.

Izmena kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“

Izaberite **Moja vizitkarta**, a zatim detalje koje želite da izmenite.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete istovremeno da pošaljete poruku većem broju osoba. Na primer, članove porodice možete da dodelite jednoj grupi.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu „Grupe“.
- 2 Izaberite **Opcije > Nova grupa**.
- 3 Unesite ime za grupu, a zatim izaberite **OK**.
- 4 Izaberite grupu i **Opcije > Dodaj članove**.
- 5 Da biste označili kontakte koje želite da dodate toj grupi, izaberite ih.

Slanje poruke grupi osoba

Da li biste želeli da brzo pošaljete poruku svim članovima porodice? Ako ste ih dodali u jednu grupu kontakata, možete svima da pošaljete poruku istovremeno.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu „Grupe“.

- 2 Izaberite i držite naslov grupe, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Kreiranje poruke**.

Kopiranje kontakata sa SIM kartice na uređaj

Ako na SIM kartici imate saćuvane kontakte, možete da ih kopirate na uređaj. Kontaktima koji su saćuvani na uređaju možete da dodate više detalja, kao što su alternativni brojevi telefona, adrese ili slika.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Izaberite **Opcije > SIM brojevi > Kopiraj sve u telefon**.

Savet: Ukoliko je došlo do dupliranja kontakta na listi kontakata, izaberite **Opcije > Podešavanja > Prikazati kontakte**, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu **SIM memorija**.

Pravljenje rezervnih kopija kontakata u servisu Ovi by Nokia

Ukoliko napravite rezervnu kopiju kontakata u servisu Ovi by Nokia, možete lako da kopirate kontakte na novi uređaj. Ako vaš uređaj bude ukraden ili se ošteti, i dalje ćete moći da pristupite svojoj listi kontakata na mreži.

Izaberite **Meni > Kontakti i Opcije > Ovi sinhronizacija**.

Ako dozvolite automatsku sinhronizaciju, rezervne kopije svih promena koje unesete u listu kontakata se automatski prave u servisu Ovi by Nokia.

Potreban vam je Nokia nalog da biste mogli da koristite servis Ovi. Ako nemate nalog, kreirajte ga na adresi www.ovi.com. Od vas će biti zatraženo da kreirate nalog i kada pristupite bilo kom Ovi servisu pomoću svog uređaja.

Ukoliko koristite servis Ovi sinhronizacija za automatsko sinhronizovanje kontakata sa servisom Ovi, nemojte dozvoliti sinhronizovanje kontakata sa drugim servisom jer može doći do neusaglašenosti. Ovi sinhronizacija za kontakte nije dostupna ako ste aktivirali sinhronizaciju kontakata u servisu Mail for Exchange.

Razmena poruka

0 aplikaciji Poruke



Izaberite **Meni > Poruke**.

Možete da šaljete i primete razne vrste poruka:

- tekstualne poruke;
- audio poruke;

- multimedijalne poruke koje sadrže slike i video snimke;
- poruke za grupu.

Za Poruke je potrebna mrežna podrška.

Slanje poruke

Zahvaljujući tekstualnim i multimedijalnim porukama brzo možete da kontaktirate prijatelje i članove porodice. Uz multimedijalnu poruku možete da priložite slike, video i audio snimke koje želite da delite.

Izaberite **Meni > Poruke**.

- 1 Izaberite **Nova poruka**.
- 2 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite naslov **Za**. Da biste ručno uneli broj telefona primaoca, unesite ga u polje **Za**.
- 3 Da biste dodali prilog, izaberite .
- 4 Izaberite .

Slanje poruke sa prilogom je skuplje od slanja obične tekstualne poruke. Za detaljnije informacije obratite se svom mobilnom operateru.

Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati.

Karakteristi sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Ukoliko je stavka koja je ubačena u multimedijalnu poruku previše velika za mrežu, uređaj će možda automatski smanjiti njenu veličinu.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji. Poruke će možda izgledati drugačije na različitim uređajima.

Slanje audio poruke

Možete da snimate audio snimak, npr. rođendansku pesmu, i da ga pošaljete prijatelju kao audio poruku.

Izaberite **Meni > Poruke**.

- 1 Izaberite **Opcije > Kreiraj poruku > Audio poruka**.
- 2 Da biste snimili poruku, izaberite .
- 3 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite naslov **Za**. Da biste ručno uneli broj telefona primaoca, unesite ga u polje **Za**.

4 Izaberite .

Prijem poruka

Kada primite poruku, možete da je otvorite direktno sa početnog ekrana. Kasnije možete da je pronađete u folderu Konverzacije u okviru foldera Primljeno u aplikaciji Poruke.

Izaberite **Meni > Poruke**.

Kada primite poruku,  i **1 nova poruka** se prikazuju na početnom ekranu. Da biste otvorili poruku, izaberite **Prikaži**. Poruka se prema podrazumevanim vrednostima otvara u prikazu Konverzacije.

Odgovaranje na primljenu poruku u prikazu Konverzacije

Izaberite polje za unos teksta na dnu ekrana, napišite poruku i izaberite .

Otvaranje poruke u folderu Primljeno

Izaberite **Primljeno** i poruku.

Odgovaranje na primljenu poruku u prikazu Primljeno

Otvorite poruku, izaberite .

Prosleđivanje poruke u prikazu foldera Primljeno

Otvorite poruku, izaberite .

Čuvanje primljene multimedijalne stavke

Izaberite i zadržite stavku, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Sačuvaj**. Stavku možete da pregledate u odgovarajućoj aplikaciji. Na primer, da biste videli sačuvane slike, otvorite Fotografije.

Pregled razgovora

Poruke koje ste poslali određenom kontaktu i poruke koje ste primili od njega možete da prikazete u jedinstvenom prikazu i da u tom prikazu nastavite razgovor sa njim.

Izaberite **Meni > Poruke**.

Izaberite **Konverzacije**, a zatim kontakt. Prikazaće se sve poruke poslate tom kontaktu i sve poruke primljene od njega.

Odgovaranje na poruku u razgovoru

- 1 Otvorite razgovor.
- 2 Izaberite polje za unos teksta na dnu ekrana i napišite poruku.
- 3 Da biste dodali priloge ili još primaoca, izaberite **Opcije > Dodaj**.

4 Da biste poslali poruku, izaberite .

Nakon što pošaljete novu poruku, ona će biti dodata u trenutni razgovor. Ukoliko ne postoji nijedan razgovor, pokrenuće se novi.

Kada sa početnog ekrana otvorite primljenu poruku, ona se prema podrazumevanoj vrednosti otvara u prikazu Konverzacije. Ukoliko želite da se poruke otvaraju u prikazu Primljeno izaberite **Opcije > Pregled poruke > Primljeno**.

Preslušavanje tekstualne poruke

Uređaj možete da podesite tako da vam „čita“ tekstualne poruke.

- 1 Izaberite **Meni > Poruke**.
- 2 Izaberite **Primljeno**.
- 3 Izaberite i držite poruku, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Slušaj**.

Izaberite **Meni > Podešav. > Telefon > Govor**.

Promena jezika

Izaberite **Jezik** i jezik.

Preuzimanje dodatnih jezika

Izaberite **Opcije > Preuzmi jezike**.

Promena glasa

Izaberite  Da biste preslušali glas, izaberite ga i zadržite, a zatim izaberite **Pusti glas**.

Promena jezika

Možete da promenite jezik uređaja i jezik na kojem ćete pisati poruke i mail. Možete i da aktivirate intuitivni unos teksta.

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Jezik**.

Promena jezika uređaja

Izaberite **Jezik telefona**.

Promena jezika pisanja

Izaberite **Jezik pisanja**.

Aktiviranje intuitivnog načina unosa teksta

Izaberite **Intuitivni unos teksta**.


Pošta

0 aplikaciji Mail



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mail**.

Možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića i da im pristupate direktno sa početnog ekrana. U glavnom prikazu aplikacije Mail možete da se prebacujete iz jednog poštanskog sandučeta u drugo.

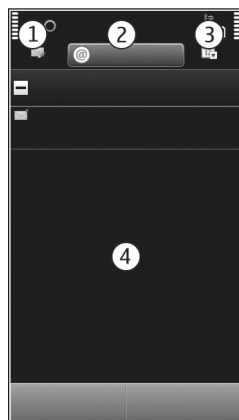

- 1 Napišite mail poruku.
- 2 Prebacite se iz jednog poštanskog sandučeta u drugo.
- 3 Sortirajte mail poruke prema datumu, na primer.
- 4 Mail poruke u aktuelnom poštanskom sandučetu.

Aplikacija Mail sadrži interaktivne elemente. Na primer, izaberite i držite mail poruku i prikazaće se iskačući meni.

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Nabavite besplatan nalog za poštu iz servisa Ovi by Nokia

Ovi Pomoću Nokia servisa Ovi pošta možete da pristupate svojoj pošti koristeći svoj uređaj ili računar. Zaštita od nepoželjne pošte olakšava održavanje reda u poštanskom sandučetu, a zaštita od virusa poboljšava bezbednost.

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Mail**.
- 2 Izaberite **Novo pošt. sanduče > Pokreni > Ovi pošta i Sign up now** (Prijavite se odmah).

Korišćenje računara za pristup nalogu za poštu

Idite na www.ovi.com i prijavite se.

Dodavanje poštanskog sandučeta

Možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića na uređaj.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mail**.

Dodavanje poštanskog sandučeta

Izaberite **Novo pošt. sanduče**, a zatim pratite uputstva.

Da biste dobili besplatan nalog Ovi pošte koji vam obezbeđuje Nokia, izaberite **Ovi pošta i Registrujte se odmah**.

Dodavanje vidžeta za mail na početni ekran

- 1 Na početnom ekranu kucnite i držite prazan prostor.
- 2 Izaberite  i željeni vidžet sa liste.

Brisanje poštanskog sandučeta

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Mail**.
- 2 Izaberite **Opcije > Obriši sanduče** i poštansko sanduče.

Čitanje pošte


Možete da koristite uređaj za čitanje mail poruka i odgovaranje na njih.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mail**.

Čitanje mail poruke

Izaberite poruku pošte.

Savet: Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i uvećajte prikaz tako što ćete razdvojiti prste, odnosno umanjite ga tako što ćete spojiti prste.

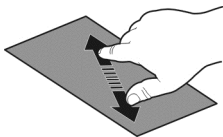**Otvaranje ili čuvanje priloga**

Izaberite prilog i odgovarajuću opciju. Ukoliko postoji više priloga, možete da ih sačuvate sve odjednom.

Odgovaranje na mail poruku

Izaberite **Opcije > Odgovori**.

Prosleđivanje mail poruke

Izaberite **Opcije > Prosledi**.

Savet: Ukoliko se u poruci pošte nalazi web adresa koju želite da otvorite u pretraživaču uređaja, izaberite navedenu adresu.

Savet: Da biste otvorili sledeću ili prethodnu mail poruku, upotrebite ikone strelica.

Slanje pošte

Možete da koristite uređaj za pisanje i slanje pošte, kao i za prilaganje datoteka pošti.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mail**.

- 1 Izaberite .
- 2 Da biste dodali primaoca sa vaše liste kontakata, izaberite ikonu za To, Cc ili Bcc. Da biste ručno uneli e-mail adresu, izaberite polje To, Cc ili Bcc.
- 3 Da biste mailu dodali prilog, izaberite .
- 4 Za slanje maila izaberite .

Odgovor na zahtev za sastanak

Zahteve za sastanak možete da otvarate i prihvatate koristeći Mail for Exchange. Kada prihvatite zahtev za sastanak, moći ćete da ga vidite u kalendaru.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mail**, a zatim otvorite zahtev za sastanak.

Izaberite  (Prihvati),  (Odbij) ili  (Prihvati sa zadržkom).

Provera dostupnosti

Izaberite **Opcije** > **Prikaži kalendar**.

Da biste izmenili, poslali ili prosledili prihvaćeni zahtev za sastanak, otvorite ga u kalendaru.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju.

Otvaranje mail poruka u okviru početnog ekrana

Na početni ekran možete da dodate više vidžeta za poštu, u zavisnosti od uređaja. Svaki vidžet za poštu sadrži jedno poštansko sanduče. U vidžetu možete videti da li imate novu poštu, kao i broj nepročitanih poruka.

Dodavanje vidžeta za mail na početni ekran

Na početnom ekranu izaberite **Novo pošt. sanduče** i pratite uputstva.

Dodavanje drugog vidžeta za mail na početni ekran

Dodirnite i zadržite prst na početnom ekranu, potom izaberite , a zatim željeni vidžet sa liste.

Otvaranje mail poruke

Izaberite vidžet za poštu.

Internet

O aplikaciji Web



Izaberite **Meni** > **Web**.

Aplikaciju Web možete koristiti za pregledanje web stranica na Internetu.

Da biste pretraživali web, neophodno je da na uređaju imate konfigurisanu pristupnu tačku za Internet i da postoji veza sa nekom mrežom.

Pretraživanje Weba

Izaberite **Meni** > **Web**.

Savet: Ako kod provajdera servisa niste pretplaćeni na plan prenosa podataka „flat rate“, u cilju smanjenja telefonskog računa možete da koristite WLAN vezu za povezivanje na Internet.

Poseta web sajtu

Izaberite traku za web adrese, unesite web adresu, a zatim izaberite ►.

Savet: Da biste pretraživali Internet, izaberite traku za web adrese, unesite reč za pretragu, a zatim izaberite link ispod trake za web adrese.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih spojite ili razdvojite.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno čuvanje podataka. Ako ste pristupali ili pokušavali da pristupite poverljivim informacijama ili zaštićenom servisu za koje je potrebno uneti lozinku, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje.

Brisanje keš memorije

Izaberite  >  > **Privatnost** > **Obriši privatne podatke** > **Obriši keš**.

Dodavanje markera

Ako stalno posećujete iste web sajtove, dodajte ih u prikaz markera kako biste mogli lako da im pristupate.

Izaberite **Meni** > **Web**.

U toku pretraživanja izaberite  > .

Pristup markiranom web sajtu tokom pretraživanja

Izaberite  >  i marker.

Pretplaćivanje na web izvode

Ne morate redovno da posećujete omiljene web sajtove da biste ostali u toku sa novinama na njima. Možete da se pretplatite na web izvode i automatski primате linkove do najnovijih sadržaja.

Izaberite **Meni** > **Web**.

Web izvodi su na web stranicama obično označeni ikonom . Oni se koriste za deljenje, na primer, najnovijih vesti ili unosa blogova.

Posetite blog ili web stranicu koja sadrži web izvod, a zatim izaberite  >  i željeni izvod.

Ažuriranje izvoda

U prikazu web izvoda izaberite i držite izvod, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Osveži**.

Postavljanje automatskog ažuriranja izvoda

U prikazu web izvoda izaberite i zadržite izvod, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Izmeni > Automatsko ažuriranje**.

Otkrivanje događaja u blizini

Da li tražite zanimljive stvari koje možete da radite u blizini lokacije na kojoj se trenutno nalazite? Pomoću servisa **Ovde** i sada možete da dobijate informacije o, na primer, vremenu, događajima, repertoarima bioskopa ili restoranima u blizini.

Izaberite **Meni > Web**.

- 1 Izaberite  >  > **Ovde i sada**.
- 2 Pregledajte dostupne servise, a da biste saznali više informacija, izaberite servis.

Neke sadržaje su generisali nezavisni proizvođači, a ne Nokia. Ti sadržaji mogu biti neprecizni i zavise od dostupnosti.

Neki servisi su dostupni samo na određenim jezicima i možda nisu dostupni u svim zemljama. Za servise je možda potrebna mrežna podrška. Više informacija možete dobiti od svog provajdera mrežnog servisa.

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Društvene mreže

O društvenoj mreži



Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže**, a zatim se prijavite u servise za društvene mreže koje koristite.

Da biste poboljšali svoje iskustvo u korišćenju društvenih mreža, koristite aplikaciju za društvene mreže u servisu Ovi. Kada se preko aplikacije Soc. mreže prijavite u servise za društvene mreže, kao što su Facebook ili Twitter, možete da uradite sledeće:

- pogledate ažurirane statuse prijatelja u više servisa, u jednom prikazu;
- objavite supstveni ažurirani status u više servisa istovremeno;
- brzo delite slike koje ste snimili fotoaparatom;
- delite video snimke koje ste snimili pomoću uređaja;

- povežete profile onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt informacijama na svom uređaju;
- dodate informacije o lokaciji u ažurirani status;
- dodajete događaje iz kalendara servisa u kalendar uređaja.

Dostupne su samo one funkcije koje podržava servis za društvene mreže.

Da biste koristili servise za društvene mreže, potrebna je mrežna podrška. To može da podrazumeva prenos velike količine podataka i troškove prenosa podataka. Da biste dobili informacije o ceni prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Servisi za društvene mreže su servisi nezavisnih proizvođača i ne obezbeđuje ih Nokia. Proverite podešavanja privatnosti u okviru servisa za društvene mreže koji koristite, jer ćete svoje informacije možda deliti sa velikim brojem osoba. Uslovi korišćenja servisa za društvene mreže odnose se na deljenje informacija u okviru tog servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja tog servisa i sa praksama vezanim za privatnost.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu

Kada se prijavite u servise za društvene mreže preko aplikacije Soc. mreže, u jednom prikazu možete da vidite ažurirane statuse svojih prijatelja iz svih tih servisa. Ne morate da se prebacujete sa jedne aplikacije na drugu da biste bili u kontaktu sa svima.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže**.

- 1 Izaberite servis, a zatim se prijavite.
- 2 Izaberite **Dodaj društvenu mrežu**.
- 3 Izaberite neki drugi servis, a zatim se prijavite.
- 4 Izaberite **Sve aktivnosti**.

Ovaj prikaz automatski uključuje sve izvode iz servisa koje ste dodali.

Objavljivanje statusa u servisima za društvene mreže

Pomoću aplikacije Društvene mreže možete da objavite ažurirani status u servisima za društvene mreže.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže**.

Napišite ažuriranje statusa u polje za tekst.

Povezivanje onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt informacijama

Profile svojih onlajn prijatelja sa servisa za društvene mreže možete da povežete sa odgovarajućim kontakt informacijama na svom uređaju. Nakon povezivanja, njihove kontakt informacije možete da vidite direktno u okviru aplikacije Društvene mreže, a ažurirane statuse u okviru liste kontakata.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže.**

- 1 Izaberite sliku profila onlajn prijatelja.
- 2 U iskaćućem meniju izaberite **Link Profile to Contact.**
- 3 Izaberite kontakt sa liste sa kojim želite da povežete profil.

Prikaz ažuriranja statusa prijatelja na početnom ekranu

Kada se preko servisa Ovi by Nokia prijavite u servise za socijalne mreže, kao što su Facebook ili Twitter, možete direktno na početnom ekranu da vidite ažuriranja statusa prijatelja na mreži.

Petraživanje ažuriranja na početnom ekranu

Kada ste prijavljeni u servis, u vidžetu za društvene mreže možete da vidite ažuriranja.

Otvranje aplikacije Društvene mreže sa početnog ekrana

Izaberite vidžet za društvene mreže. Ukoliko ste prijavljeni, otvoriće se prikaz ažuriranih statusa. Ukoliko niste prijavljeni, otvara se prikaz za prijavljivanje.

Otpremanje slike ili video snimka u servis

Koristite aplikaciju Društveno da biste otpremili slike i video snimke u servise za društvene mreže, kao što je Facebook.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže.**

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite da li ćete otpremiti sliku ili video snimak.
- 3 Da biste označili stavke za otpremanje, izaberite ih.
Maksimalna veličina datoteke koja je dozvoljena za slike je 4 MB, dok je za video snimke 10 MB.
- 4 Ukoliko otpremate jednu sliku, možete da određenom delu slike dodate natpis i oznaku sa komentarom.
Da biste otpremili video snimak, potrebno je da servis za društvene mreže podržava ovu funkciju i da koristite WLAN vezu.

Snimanje i otpremanje slike

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite opciju za otpremanje slike iz fotoaparata.
- 3 Snimite sliku.
- 4 Dodajte natpis i oznaku sa komentarom određenom delu slike.

Deljenje lokacije u okviru ažuriranja statusa

Pomoću aplikacije Društvene mreže možete da javite prijateljima gde se nalazite, kako bi mogli da vas nađu.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže**.

- 1 Izaberite polje za unos teksta na vrhu ekrana.
- 2 Dodajte svoju lokaciju. Da bi utvrdio vašu trenutnu lokaciju, uređaj koristi GPS i traži orijentire u vašoj okolini.
- 3 Ako pronađe nekoliko orijentira, izaberite jedan sa liste.

Deljenje lokacije je dostupno samo ako ga podržava servis.

Pre deljenja lokacije, uvek pažljivo razmotrite sa kime ćete deliti ovu informaciju. Proverite podešavanja privatnosti u okviru servisa za društvene mreže koji koristite, jer ćete svoju lokaciju možda deliti sa velikim brojem osoba.

Važeća pravila korišćenja servisa za društvene mreže se možda odnose i na deljenje lokacije u okviru servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti servisa i razmislite pre nego što drugima otkrijete podatke o svojoj lokaciji ili pregledate podatke o lokaciji drugih korisnika.

Kontaktiranje prijatelja u servisu za društvene mreže

Kada želite da uradite nešto više od davanja komentara o statusu prijatelja, možete da pozovete tog prijatelja ili da mu pošaljete poruku.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže**.

- 1 Izaberite sliku profila prijatelja.
- 2 U iskačućem meniju izaberite **View contact info**.
- 3 Izaberite način komunikacije.

Ova funkcija vam je dostupna ako ste prijatelje na mreži povezali sa odgovarajućim kontakt informacijama na svom uređaju.

Načini komunikacije koje su vam na raspolaganju mogu da se razlikuju. Da biste mogli da pozovete prijatelja ili da pošaljete tekstualnu poruku, servis mora da podržava ovu funkciju.

Dodavanje događaja u kalendar uređaja

Kada odgovarate na pozive za događaje u okviru servisa za društvene mreže, kao što je Facebook, te događaje možete da dodate u kalendar uređaja kako biste mogli da pregledate predstojeće događaje čak i kada niste na mreži.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže** i servis, a zatim se prijavite.

- 1 Izaberite pozivnicu za događaj.
- 2 Dodajte događaj u kalendar uređaja.

Ova funkcija je na raspolaganju samo ako je podržava dati servis.

Kamera

O aplikaciji Fotoaparar



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Fotoaparar**.

Zašto biste nosili dodatni fotoaparar ako vaš uređaj ima sve što vam je potrebno za beleženje uspomena? Pomoću aplikacije Fotoaparar možete lako da snimate slike i video snimke. Zatim možete da ih gledate ili menjate koristeći svoj uređaj, kao i da ih delite na Internetu ili pošaljete kompatibilnim uređajima.

Snimanje slike

Pritisnite i zadržite taster za kameru.



- 1 Da biste fiksirali fokus na neki objekat, pritisnite do pola taster za kameru (nije dostupan za režim pejzaža niti za režim sportske scene). Prikazaće se zeleni indikator fiksiranog fokusa. Ako fokus nije fiksiran, prikazaće se crveni indikator fokusa. Otpustite taster za kameru i ponovo ga pritisnite do pola. Možete da snimate slike i bez fiksiranja fokusa.
- 2 Pritisnite taster za kameru. Nemojte da pomerate uređaj pre nego što sačuvate sliku i pre nego što se prikaže finalna slika.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Koristite tastere za jačinu zvuka.

Aktiviranje funkcije detekcije lica

- 1 Izaberite  > **Detek. lica**. Ova funkcija pronalazi lica i crta bele pravougaonike oko njih, čak i kada su u pokretu. Oko lica najvišeg prioriteta je nacrtan žuti pravougaonik.
- 2 Da biste fokusirali ovo lice, pritisnite do pola taster za kameru. Prikazaće se zeleni indikator fiksiranog fokusa.
- 3 Pritisnite taster za kameru. Nemojte da pomerate uređaj pre nego što sačuvate sliku i pre nego što se prikaže finalna slika.

Slike i video snimci se čuvaju u masovnoj memoriji.

Čuvanje informacija o lokaciji u sastavu slika i video snimaka

Ukoliko ponekad ne možete tačno da se setite mesta gde je snimljena neka slika ili video snimak, možete da podesite uređaj tako da automatski snima lokaciju.

Informacije o lokaciji se mogu priložiti uz sliku ili video snimak ukoliko se koordinate lokacije mogu utvrditi putem mreže i GPS-a. Ukoliko delite sliku ili video snimak uz koje su priložene informacije o lokaciji, drugi koji pregledaju tu sliku ili video snimak mogu da vide te informacije o lokaciji. Možete da deaktivirate geo oznake u podešavanjima kamere.

Pritisnite i držite taster „Kamera“.

Aktiviranje funkcije za snimanje lokacije

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Sačuvaj info. o lokaciji** > **Da**.

Dobijanje koordinata lokacije može da potraje nekoliko minuta. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču lokacija, zgrade, prirodne prepreke i vremenski uslovi. Ukoliko delite datoteku koja sadrži informacije o lokaciji, dele se i te informacije o lokaciji, pa treća lica mogu da vide lokaciju prilikom pregledanja datoteke. Za ovu funkciju je neophodan mrežni servis.

Indikatori informacija o lokaciji:

 — Informacije o lokaciji nisu dostupne. Informacije o lokaciji ne mogu da se čuvaju u okviru slika ili video snimaka.

 — Informacije o lokaciji su dostupne. Informacije o lokaciji su sačuvane u okviru slika ili video snimaka.

Snimanje slike u krupnom planu

Prilikom snimanja malih objekata, kao što su insekti i cveće, može biti teško da fiksirate fokus. Potrebno je da približite fotoaparat objektu koji snimate. Da biste jasno i precizno snimili čak i najmanje detalje, koristite režim krupnog plana.

Pritisnite i zadržite taster za kameru.

Aktiviranje režima krupnog plana

Izaberite  > **Režim scene** > **Krupni plan**.

Snimanje slika u mraku

Aktivirajte noćni režim da biste snimili slike čak i pri slabom osvetljenju.

Pritisnite i zadržite taster za kameru.

Aktiviranje noćnog režima

- 1 Izaberite ○○○ > **Režim scene**.
- 2 Da biste koristili blic, izaberite **Portret (noć)**. Ukoliko ne želite da koristite blic, izaberite **Noć**.

Snimanje slike objekta koji se kreće

Na utakmici ste i želite uređajem da snimate neku akciju? Pomoću režima za sport možete da snimate jasne slike osoba koje se kreću.

Pritisnite i zadržite taster za kameru.

Aktiviranje režima za sport

Izaberite ○○○ > **Režim scene** > **Sport**.

Saveti u vezi sa slikama i video snimcima

Pritisnite i zadržite taster za kameru.

Kada snimate sliku:

- da se fotoaparatus ne bi pomerao, držite ga obema rukama;
- kada uvećavate prikaz, može se smanjiti kvalitet slike;
- fotoaparatus aktivira režim štednje baterije nakon približno jednog minuta neaktivnosti. Da biste ponovo aktivirali fotoaparatus, kratko pritisnite taster za kameru;
- možete sami da odredite scenu koja će se koristiti kao podrazumevana scena svaki put kada otvorite aplikaciju Fotoaparatus. Izaberite ○○○ > **Režim scene** > **Određuje korisnik** > **Izmeni**. Izmenite podešavanja, a zatim izaberite **Podesi za podr. rež. scene** > **Da**;
- Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Da biste snimili video snimak visoke definicije:

- zatvorite sve aplikacije koje ste otvorili pre snimanja;
- ukoliko je moguće, ono što ste snimili sačuvajte u masovnu memoriju uređaja;
- ukoliko snimate na microSD memorijsku karticu, koristite karticu poznatog proizvođača čija je klasa 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ili naprednija.

Bez obzira da li je kartica prethodno formatirana ili korišćena u nekom Nokia uređaju, pre nego što počnete da je koristite, napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se na njoj nalaze i formatirajte je pomoću uređaja. Kada se kartica formatira, brišu se svi podaci sačuvani na njoj.

Ukoliko funkcionalnost memorijske kartice s vremenom oslabi, formatirajte je pomoću uređaja i napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se na njoj nalaze.

Snimanje video snimka

Osim snimanja fotografija, pomoću svog uređaja možete da snimate i video snimke i tako zabeležite posebne događaje.

Pritisnite i zadržite taster za kameru.

- 1 Da biste se, po potrebi, prebacili iz režima slike u video režim, izaberite .
- 2 Da biste započeli snimanje, pritisnite taster za kameru. Prikazaće se crvena ikona snimanja.
- 3 Da biste pauzirali snimanje, izaberite **Pauza**. Snimanje će se zaustaviti ako ga pauzirate i ne pritisnete nijedan taster u roku od pet minuta.
Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite tastere za jačinu zvuka.
- 4 Da biste zaustavili snimanje, pritisnite taster za kameru. Video snimak se automatski čuva u folderu Fotografije.

Možete da snimate video snimke visoke definicije. Ukoliko snimate video snimke na memorijsku karticu, najbolje bi bilo da koristite brze, visokokvalitetne microSD kartice poznatih proizvođača. Klasa microSD kartice koja se preporučuje je 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ili naprednija.

Savet: Video snimak možete da pošaljete putem multimedijalne poruke. Da biste ograničili veličinu video snimka za slanje, pre snimanja izaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Kvalitet videa**, a zatim prevucite klizač do **Osnovni**.

Slanje slike ili video snimka

Slike i video snimke možete da šaljete putem multimedijalne poruke ili poruke pošte, odnosno putem Bluetooth veze.

Slanje putem multimedijalne poruke

- 1 Snimate sliku ili video snimak.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Pošalji** > **Porukom**.
- 3 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite . Da biste ručno uneli ime ili broj telefona primaoca, izaberite polje **Za**, a zatim unesite ime ili broj telefona.
- 4 Izaberite .

Slanje putem poruke pošte

- 1 Snimate sliku ili video snimak.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Pošalji** > **Kao mail**.

- 3 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite naslov **Za**. Da biste ručno uneli adresu primaoca, izaberite polje **Za**, a zatim unesite adresu.
- 4 Izaberite .

Slanje putem Bluetooth veze

- 1 Snimite sliku ili video snimak.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Pošalji** > **Preko Bluetooth veze**.
- 3 Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete ili potražite više uređaja. Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je.

Slike i video snimci

0 aplikaciji Fotografije



Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Možete da pregledate video snimke koje ste napravili ili da pretražujete slike koje ste snimili, kao i da odštampate najbolje snimke.

Možete i da pregledate slike i video snimke na kompatibilnom TV prijemniku.

Da biste efikasnije upravljali multimedijalnim datotekama, dodajte im oznake ili ih razvrstajte u albume.

Pregled slika i video snimaka

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Pretraživanje slika


Prebacite nagore ili nadole.

Prikaz slike

Izaberite sliku.

Zumiranje slike

Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih razdvojite da biste umanjili prikaz. Da biste umanjili prikaz, spojite prste.

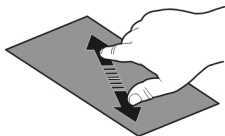

Savet: Dvaput dodirnite ekran da biste brzo umanjili ili ponovo uvećali prikaz.

Prikaz slika u vidu niza slajdova

Izaberite sliku i **Opcije** > **Niz slajdova** > **Pusti**. Niz slajdova počinje od izabrane slike.

Možete da pregledate sve slike i video snimke, odnosno slike i video snimke grupisane u albume ili po oznakama.

Promena prikaza

Izaberite  i prikaz.

Reprodukcija video snimaka

Izaberite video snimak. Video snimci su označeni sa .

Slike i video snimci vam mogu biti poslani i sa nekog kompatibilnog uređaja. U aplikaciji **Fotografije** možete direktno da pregledate primljene slike ili video snimke.

Izmena snimljenih slika



Pomoću aplikacije Editor slika možete slikama da dodate efekte, tekst, clip art ili okvire.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Editor slika** i sliku.

- 1 Da biste ubacili efekte, izaberite željenu opciju na proširenoj traci sa alatka.
- 2 Da biste sačuvali izmenjenu sliku, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**. Izmenjena slika neće zameniti originalnu.

Da biste kasnije videli izmenjene slike, izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Video montažer

O aplikaciji Video montažer

Zahvaljujući video montažeru, slike i video snimke možete da kombinujete sa zvukom, efektima i tekstom, kao i da ih lako pretvorite u kratke filmove ili projekcije slajdova.



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Video mont.**

Podržani su sledeći kodeci i formati datoteka: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV i AMR-NB/AMR-WB.

Sačuvajte audio datoteke koje želite da koristite u filmu u folderu **Audio datoteke** na uređaju.

Ne možete da u film dodate audio datoteku zaštićenu po DRM.

Kreiranje filma

Od slika i video snimaka možete da kreirate kratke filmove koje ćete deliti sa prijateljima i porodicom.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Video mont.** i .

- 1 Da biste dodali video snimke i slike za film, izaberite . Da biste pregledali izabrane datoteke, prevucite prikaz nalevo ili nadesno.
- 2 Da biste dodali prelaze između video snimaka i slika, izaberite **+**.
- 3 Da biste dodali zvukove koji će se čuti u pozadini, izaberite .
- 4 Da biste dodali tekst ili titlove za film, izaberite .
- 5 Da biste izmenili film, izaberite . U režimu izmene možete da skratite dužinu video snimka ili da definišete dužinu prikaza slike.
- 6 Sačuvajte film.

Da biste kasnije odgledali film, izaberite **Meni > Video snimci**.

Kreiranje niza slajdova

Želite li da od svojih slika napravite uređen niz slajdova? Zahvaljujući obrascima koji predstavljaju različita raspoloženja i događaje možete da kreirate niz slajdova za godišnjice, proslave ili praznike.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Video mont..**

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite obrazac koji ćete koristiti za niz slajdova. Kada izaberete obrazac, moći ćete da vidite njegov pregled.
- 3 Da biste dodali slike nizu slajdova, izaberite .
- 4 Da biste dodali zvukove koji će se čuti u pozadini, izaberite .
- 5 Da biste dodali naslov, izaberite .
- 6 Pregledajte i sačuvajte niz slajdova.

Da biste kasnije pregledali niz slajdova, izaberite **Meni > Video snimci**.

Štampanje snimljenih slika

Slike možete da odštampate direktno pomoću kompatibilnog štampača.

- 1 Povežite uređaj sa štampačem pomoću kompatibilnog USB kablja za prenos podataka u režimu Prenos medij..

- 2 Izaberite sliku za štampanje.
- 3 Izaberite **Opcije > Štampaj**.
- 4 Da biste koristili USB vezu za štampanje, izaberite **Štampanje > USB-om**.
- 5 Da biste odštamпали sliku, izaberite **Opcije > Štampaj**.

Savet: Možete da koristite i Bluetooth štampač. Izaberite **Štampanje > Preko Bluetooth veze**. Promenite izabrani štampač na Bluetooth, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Savet: Kada se USB kabl poveže, možete da promenite USB režim. U gornjem desnom uglu prikaza za pretraživanje izaberite .

Prikaz slika i video snimaka na TV prijemu

Povezivanje uređaja na TV koristeći HDMI


Pomoću kompatibilnog HDMI adaptera i standardnog HDMI kabla (kabl se prodaje zasebno) možete da povežete uređaj sa TV prijemnikom ili kompatibilnim kućnim bioskopom. Slike i video snimci zadržavaju prvobitni kvalitet video i audio snimka.

- 1 Priključite HDMI adapter u HDMI konektor na uređaju.



HDMI adapter


- 2 Priključite HDMI kabl u adapter, a zatim u HDMI konektor na TV prijemu. Možda će biti potrebno da ručno izaberete HDMI ulaz na TV prijemu.

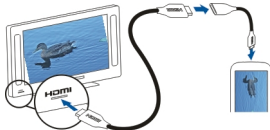

- 3 Izaberite sliku ili video snimak za prikaz na TV prijemu.

Povezivanje uređaja sa kućnim bioskopom

Možete da koristite uređaj sa sistemima za kućni bioskop. Pomoću kompatibilnih kućnih bioskopa možete da uživate u video snimcima visoke definicije uz Dolby™ Digital Plus 5.1 audio sa više kanala za neverovatan „surround sound“ doživljaj (okružujućeg zvuka).

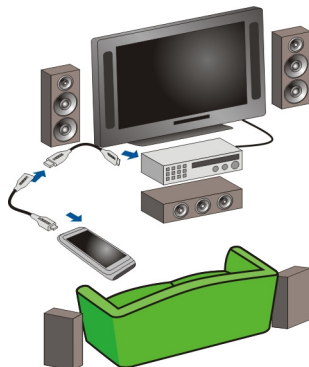

- 1 Priključite HDMI adapter sa kompatibilnim HDMI kablom (kabl se prodaje zasebno).
- 2 Upotrebite kabl da biste povezali uređaj sa kućnim bioskopom.
 Kućni bioskop mora da podržava standard HDMI 1.3 i da ima mogućnost prenosa video signala na TV putem HDMI interfejsa. Vaš uređaj dekodira Dolby Digital Plus i emituje izlazni PCM audio signal u kućni bioskop.
- 3 Da biste podesili kućni bioskop da koristi odgovarajući HDMI ulaz, pogledajte korisnička uputstva za kućni bioskop.
- 4 Reprodukujte video snimak na uređaju.

Maksimalna podržana rezolucija video snimaka je 1280 x 720 (720 p), a uređaj ne podržava datoteke veće od 4 GB.

Primer: MP4 ili MKV video snimak koji ima sledeća svojstva:

- Video: AVC 1916 kbps, 24 fps (kadra u sekundi), High Profile Level 3.1, 3 referentna kadra
- Audio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 kanala

Video snimci i TV

Video snimci

O servisu Video snimci



Pomoću aplikacije Video snimci možete da gledate video snimke na uređaju.

Savet: Preuzmite nove video snimke iz Ovi prodavnice. Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Korišćenje pristupne tačke za paketni prenos podataka pri preuzimanju video snimaka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže provajdera servisa. Da biste dobili informacije o ceni prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Puštanje video snimka

Izaberite **Meni > Video snimci**.

Izaberite video snimak.

Korišćenje kontrola video plejera

Kucnite ekran.

Kopiranje video snimaka sa uređaja na računar i obratno

Da li ste pomoću uređaja snimili video snimke koje želite da gledate na računaru? Odnosno, želite li da kopirate video snimke sa uređaja na računar? Koristite kompatibilni USB kabl da biste kopirali video snimke sa uređaja na računar i obratno.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
Ukoliko kopirate sa memorijske kartice uređaja na računar i obratno, proverite da li ste ubacili memorijsku karticu.
- 2 Otvorite Nokia Ovi Suite na računaru, a zatim pratite prikazana uputstva.

Gledanje Web TV-a

Web TV na zahtev vam omogućava da pratite vesti i gledate najnovije epizode omiljenih TV serija.

Izaberite **Meni > Web TV** i servis.

Da biste sadržaj strimovali uživo pomoću Web TV-a, potrebna vam je 3G, 3.5G ili WLAN veza. Korišćenje Web TV servisa može da podrazumeva prenos velike količine podataka. Informacije o naplati prenosa podataka potražite od svog provajdera mrežnog servisa.

Izbor prethodno instaliranih Web TV servisa zavisi od zemlje i provajdera mrežnog servisa. Sadržaj različitih Web TV servisa nije isti.

- 1 Da biste pretraživali sadržaj Web TV servisa, prebacite ekran.
- 2 Da biste započeli reprodukciju, izaberite sličicu.
- 3 Da biste prikazali ili sakrili kontrolne tastere tokom reprodukcije, kucnite ekran.
- 4 Za podešavanje jačine zvuka koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Dodavanje Web TV vidžeta na početni ekran

Dodirnite i držite početni ekran, a zatim izaberite  i željeni Web TV servis.

Pronalaženje dodatnih Web TV servisa

Da biste preuzeli Web TV servise iz Nokia Ovi prodavnice, izaberite **Nabavite još**. Preuzeti servisi se čuvaju u folderu „Aplikacije“, ali ih možete premestiti u neki drugi, na primer u namenski folder za Web TV.

Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Muzika i audio sadržaji

Muzički centar

O aplikaciji Muzički plejer



Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Muzič. plejer**.


Pomoću aplikacije Muzič. plejer možete da slušate muziku i podcaste i kada ste u pokretu.

Savet: Preuzmite još muzike iz servisa Ovi muzika. Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Ovi Muzika**. Da biste saznali više o servisu Ovi, posetite adresu www.ovi.com.

Puštanje muzike

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Muzič. plejer**.

- 1 Izaberite **Opcije** i željeni prikaz. Pesme možete da pretražujete po pesmi ili albumu. U prikazu albuma, da biste pregledali korice albuma, okrenite uređaj u horizontalni položaj, a prebacite ekran nalevo ili nadesno.

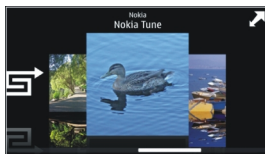

- 2 Izaberite pesmu ili album.


Savet: Da biste pesme slušali nasumičnim redosledom, izaberite .

Pauziranje i nastavak pesme

Da biste pauzirali pesmu, izaberite . Da biste nastavili pesmu, izaberite .

Premotavanje pesme unapred ili unazad

Izaberite i zadržite  ili .

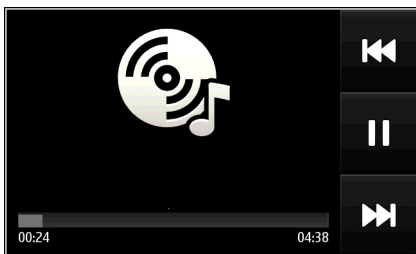

Savet: Kada slušate muziku, možete da se vratite na početni ekran i ostavite aplikaciju Muzič. plejer da radi u pozadini.

Kreiranje liste numera za reprodukciju

Želite li da slušate različitu muziku za različita raspoloženja? Pomoću lista pesama možete da izaberete pesme za slušanje i da ih poredate određenim redosledom.

Izaberite **Meni > Muzika > Muzič. plejer.**

- 1 Izaberite **Opcije > Liste pesama.**
- 2 Izaberite **Opcije > Nova lista pesama.**
- 3 Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju, a zatim izaberite **OK.**
- 4 Izaberite pesme za dodavanje na listu onim redosledom kojim želite da ih puštate.

Dodavanje pesme na listu

Izaberite i držite pesmu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Dod. u listu pesama.**

Uklanjanje pesme sa liste

U prikazu liste pesama izaberite i držite pesmu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ukloni.**

Ovim postupkom se pesma ne briše iz uređaja; ona se samo uklanja iz liste numera za reprodukciju.


Puštanje liste pesama

Izaberite **Opcije > Liste pesama** i listu pesama.

Savet: Muzič. plejer automatski kreira liste najslušanih pesama, nedavno puštenih pesama i nedavno dodatih pesama.

Kopiranje muzike sa računara

Imate li na računaru muziku koju želite da slušate na uređaju? Nokia Ovi Suite predstavlja najbrži način za prenos muzike na uređaj, a možete ga koristiti za sinhronizaciju muzičke kolekcije i upravljanje njom.

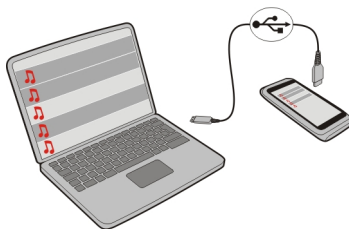

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću kompatibilnog USB kbla.
- 2 Na uređaju izaberite oblast sa obaveštenjima, koja se nalazi u gornjem desnom uglu, a zatim izaberite  > **Prenos medij.**
- 3 Otvorite Nokia Ovi Suite na računaru, a zatim pratite prikazana uputstva. Više informacija potražite u vodiču za korisnike softvera Nokia Ovi Suite.

Preuzmite najnoviju verziju softvera Nokia Ovi Suite sa adrese www.ovi.com.

Neke muzičke datoteke mogu biti zaštićene na osnovu DRM standarda (digital rights management – upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) i ne mogu se puštati na više uređaja.

O servisu Ovi muzika

 Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Ovi Muzika** ili posetite stranicu www.ovi.com.

Ovi muzika vam omogućava pristup pesmama koje možete da preslušate i preuzmete. Pretražite servis Ovi muzika i otkrijte novu muziku i stare favorite!

U zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite, biće vam dostupni različiti servisi i opcije.

Da biste preuzimali muziku, potrebno je da kreirate Nokia nalog.

Možete da kreirate Nokia nalog, a zatim da se prijavite na njega u servisu Ovi muzika koristeći:

- mobilni uređaj

- kompatibilni Web pretraživač
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Ukoliko već imate Nokia nalog, možete da ga koristite za servis Ovi muzika.

Nemojte da zatvarate Nokia nalog ukoliko su sa njim povezani kredit ili preuzete stavke, odnosno ukoliko ste se preko njega pretplatili na neograničeno preuzimanje. Ukoliko to uradite, izgubićete sve ovo.

Zaštićeni sadržaj

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM), kao što su slike, video snimci i muzika, ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Možete da pregledate detalje i status licenci, kao i da ih ponovo aktivirate i uklanjate.

Upravljanje licencama za autorska prava nad digitalnim delima

Izaberite **Meni** > **Podešav.** > **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Podeš. bezbednosti** > **Zaštićeni sadržaj**.

Snimanje zvukova

Diktafon uređaja možete da koristite za snimanje zvukova iz prirode, kao što je pesma ptica, kao i govornih beleški. Snimljene audio snimke možete da pošaljete prijateljima.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Diktafon**.

Snimanje audio snimka

Izaberite .

Zaustavljanje snimanja

Izaberite . Audio snimak se automatski čuva u folderu Audio datoteke u okviru aplikacije Menadžer datoteka.

Slanje snimljenog audio snimka u vidu audio poruke

Izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Reprodukovanje muzike preko radija

0 FM predajniku



Izaberite **Meni** > **Muzika** > **FM predaj.**

Pomoću FM predajnika, možete da reprodukujete pesme uskladištene u uređaju pomoću bilo kog kompatibilnog FM radija, kao što je radio u automobilu ili kućni stereo sistem.

Razdaljina na kojoj FM predajnik radi je oko 2 metra (6 stopa). Prepreke poput zidova, drugih elektronskih uređaja ili javnih radio stanica mogu da izazovu smetnje u emitovanju. Opseg frekvencije na kojoj FM predajnik radi varira od regiona do regiona.

FM predajnik može da prouzrokuje smetnje na obližnjim FM radio prijemnicima koji rade na istoj frekvenciji. Da biste izbegli smetnje, uvek tražite slobodne FM frekvencije na radio prijemniku pre nego što aktivirate FM predajnik.

FM predajnik ne može da se koristi istovremeno sa FM radijom na vašem uređaju.



Napomena: Korišćenje FM predajnika može biti ograničeno u nekim državama. Više informacija potražite od lokalnih vlasti i posetite stranicu www.nokia.com/fmtransmitter.

Reprodukovanje muzike preko radija

Želite li da slušate muziku koristeći veliku jačinu zvuka ili kvalitetnije hi-fi stereo zvučnike? Možete da reprodukujete muziku preko FM radija.

- 1 Podesite radio prijemnik na slobodnu frekvenciju.
- 2 Izaberite **Meni > Muzika > Muzič. plejer**.
- 3 Izaberite pesmu ili listu numera koju želite da reprodukujete.
- 4 Idite u prikaz „Reprodukuje se“ i izaberite **Opcije > Puštaj na radio**.
- 5 Da biste aktivirali FM predajnik izaberite **Puštaj na radio > Uključeno**.
- 6 Unesite frekvenciju za koju je podešen radio prijemnik.

Primer: Ako je frekvencija na 107,8 MHz slobodna u vašoj oblasti i vi podesite svoj FM radio na nju, podesite i FM predajnik na 107,8 MHz.

Da biste podesili jačinu zvuka, koristite funkciju jačine zvuka u radio prijemniku. Uverite se da niste isključili zvuk na uređaju.

Savet: Još muzike možete da kupite na web sajtu www.ovi.com.


FM radio

O aplikaciji FM radio



Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Možete da slušate FM radio stanice koristeći svoj uređaj – samo priključite slušalice i izaberite stanicu!

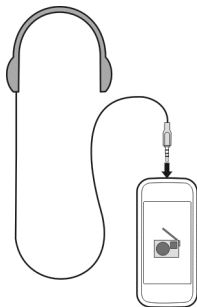

Pronalaženje i čuvanje radio stanica

Tražite omiljene radio stanice i sačuvajte ih kako biste kasnije mogli lako da ih slušate.

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Radio**.

Na traci sa alatkama izaberite  > .

Radio stanice možete da pronađete koristeći automatsko traženje ili tako što ćete ručno podesiti frekvenciju. Kada prvi put otvorite FM radio, ova aplikacija automatski traži radio stanice koje se čuju na vašoj lokaciji.

Traženje svih dostupnih radio stanica

- 1 Na traci sa alatkama izaberite .
- 2 Da biste sačuvali sve pronađene stanice, na traci sa alatkama izaberite . Da biste sačuvali jednu stanicu, izaberite i držite naslov stanice, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Sačuvaj**.

Ručno podešavanje frekvencije

- 1 Na traci sa alatkama izaberite  **Ručno podešavanje**.
- 2 Koristite ikone strelica nagore i nadole da biste uneli frekvenciju.

Slušajte radio

Uživajte slušajući omiljene FM radio stanice dok ste u pokretu.

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Radio**.

Slušanje sačuvane stanice

Na traci sa alatkama izaberite  >  i izaberite stanicu sa liste.

Prelazak na sledeću ili prethodnu sačuvanu stanicu

Prebacite ekran nadesno ili nalevo. Možete i da izaberete  ili .

Traženje druge radio stanice

Prebacite nagore ili nadole. Možete i da izaberete i držite  ili .

Slušanje radija preko zvučnika

Izaberite **Opcije** > **Aktiviraj zvučnik**. Ipak, potrebno je da slušalice budu priključene.

Dok slušate radio možete da upućujete pozive ili da odgovarate na njih. Zvuk iz radija se automatski isključuje u toku aktivnog poziva.

Savet: Na traci sa alatkama izaberite  >  da biste tražili i kupili muziku u okviru servisa Ovi muzika.

Kvalitet emitovanja radio stanice zavisi od pokrivenosti radio stanice u tom području.

Promena rasporeda na listi sačuvanih stanica

Možete da promenite raspored na listi sačuvanih stanica tako da omiljene stanice budu na vrhu.

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Radio**.

Stanice koje ste sačuvali navedene su u okviru prikaza Lista stanica.

Premeštanje stanice u okviru liste

- 1 Na traci sa alatkama izaberite  > .
- 2 Izaberite i držite naslov stanice, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Premesti**.
- 3 Izaberite novo mesto na listi.

Mape

Navigacija do odredišta



Izaberite **Meni** > **Mape**.

Mape prikazuju šta se nalazi u blizini, pomažu vam da isplanirate maršutu i navode vas do mesta gde želite da idete, i sve to besplatno. Možete:

- da pronađete gradove, ulice i službe;
- da se snađete koristeći postupna uputstva;

- da sinhronizujete omiljene lokacije i maršrute na mobilnom uređaju i u Internet servisu Ovi mape;
- da proverite vremensku prognozu i ostale lokalne informacije, ako su dostupne.

Savet: Pomoću web servisa Ovi mape možete i da isplanirate maršrutu na računaru, a zatim da je kopirate na uređaj. Više informacija potražite na adresi www.ovi.com.

Neki servisi su dostupni samo na određenim jezicima i možda nisu dostupni u svim zemljama. Za servise je možda potrebna mrežna podrška. Za ostale informacije, obratite se svom davaocu mrežnih usluga.

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji ste preuzeli za korišćenje u ovom uređaju.

Neke sadržaje su generisali nezavisni proizvođači, a ne Nokia. Ti sadržaji mogu biti neprecizni i zavise od dostupnosti.

Moja pozicija

Prikaz lokacije na mapi

Pogledajte svoju trenutnu lokaciju na mapi i pretražite mape raznih gradova i zemalja.

Izaberite **Meni > Mape i Mapa**.

 označava vašu trenutnu poziciju, ukoliko je dostupna. Kada je u toku pretraga vaše pozicije,  treperi. Ukoliko vaša pozicija nije dostupna,  označava poslednju poznatu poziciju.

Ukoliko precizno pozicioniranje nije dostupno, crveni krug oko ikone za pozicioniranje označava oblast u kojoj se najverovatnije nalazite. U gusto naseljenim područjima preciznost procene se povećava, a crveni okvir je manji nego u slabije naseljenim područjima.

Pretraga mape

Prevucite mapu koristeći prst. Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.

Prikaz trenutne ili poslednje poznate lokacije

Izaberite .

Ukoliko tražite ili pretražujete lokaciju, odnosno pregledate detalje o lokaciji koristeći servis kao što je Vreme, prikazaće se informacije o lokaciji koja je trenutno prikazana.

Da biste se vratili na prikaz trenutne lokacije, odnosno da biste videli informacije o trenutnoj lokaciji, izaberite .

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Izaberite + ili -.

Savet: Prikaz možete da zumirate i tako što ćete staviti dva prsta na mapu, a zatim ih razdvajati ili spajati u zavisnosti od toga da li želite da uvećate ili umanjite prikaz. Ovu funkciju ne podržavaju svi uređaji.

Ukoliko pretražujete oblast koju ne pokrivaju mape ulica sačuvane na uređaju i aktivna je veza za prenos podataka, nove mape ulica se automatski preuzimaju.


Automatsko sprečavanje preuzimanja novih mapa ulica

U glavnoj meniju izaberite  > Internet > Veza > Van mreže.

Nove mape ulica ćete preuzeti i kada nadogradite aplikaciju Mape na najnoviju verziju, izaberete **korišćenje Ovi mapa na mreži** i aktivirate vezu za prenos podataka.

Pokrivenost mapama je različita u zavisnosti od države i regije.

Prikaz mape

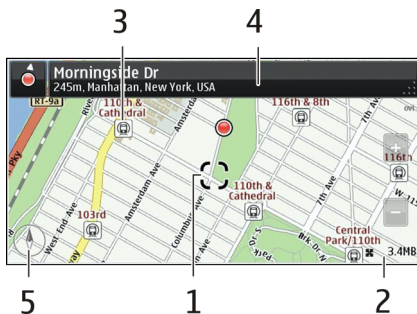

- 1 Izabrana lokacija
- 2 Oblast sa indikatorima
- 3 Tačka interesovanja (na primer, železnička stanica ili muzej)
- 4 Oblast sa informacijama
- 5 Kompas

Promena izgleda mape

Prikažite mape u različitim režimima kako biste lako utvrdili gde se nalazite.

Izaberite **Meni > Mape i Mapa**.

Izaberite , a zatim jednu od sledećih opcija:

Prikaz mape — U standardnom prikazu mape lako možete da pročitate detalje poput imena lokacija ili brojeva puteva.

Satelitski prikaz — Ukoliko želite da vidite detaljni prikaz, koristite satelitske slike.

Prikaz terena — Pogledajte letimice vrstu zemljišta, na primer, kada putujete izvan glavnih puteva.

3D prikaz — Da biste videli realističniji prikaz, promenite perspektivu mape.

Orijentiri — Omogućite prikaz istaknutih zgrada i atrakcija na mapi.

Noćni režim — Zatamnite boje na mapi. U ovom režimu je lakše tumačiti mapu pri noćnim putovanjima.

Tranzitne linije — Pregledajte izabrane vrste javnog prevoza, kao što su linije metroa i tramvaja.

Dostupne opcije i funkcije zavise od regiona. Nedostupne opcije su zatamnjene.

Preuzimanje i ažuriranje mapa

Pre polaska na put sačuvajte nove mape ulica na uređaju kako biste u toku putovanja mogli da ih pretražujete bez Internet veze.

Da biste preuzeli i ažurirali mape na uređaju, potrebna vam je aktivna WLAN veza.

Preuzimanje mapa

- 1 Izaberite **Ažuriranje > Dodaj nove mape**.
- 2 Izaberite kontinent i zemlju, a zatim izaberite **Preuzmi**.

Da biste kasnije dovršili preuzimanje, izaberite **Pauziraj ili Nap. preuz.**

Savet: Takođe možete da koristite aplikaciju Nokia Ovi Suite na računaru da biste preuzeli najnovije mape ulica i datoteke za glasovno navođenje, koje ćete zatim da kopirate na uređaj. Da biste preuzeli i instalirali aplikaciju Nokia Ovi Suite, posetite adresu www.ovi.com.

Kada na uređaju instalirate noviju verziju aplikacije Mape, izbrisće se mape zemlje, odnosno regiona. Otvorite i zatvorite aplikaciju Mape, a zatim se uverite da ste instalirali najnoviju verziju aplikacije Nokia Ovi Suite na računaru kako biste pomoću nje počeli da preuzimate nove mape zemalja ili regiona.

Ažuriranje mapa

Izaberite **Ažuriranje** > **Proveri ažuriranja**.

Korišćenje kompasa

Kada se aktivira kompas, i strelica kompasa i mapa će se automatski okrenuti u smeru u koji je uperen vrh uređaja.

Odaberite **Meni** > **Mape i Mapa**.

Aktiviranje kompasa

Izaberite .

Deaktiviranje kompasa

Ponovo izaberite . Mapa je okrenuta prema severu.

Kompas je aktivan kada je zelene boje. Kada je potrebno da se kompas kalibriše, on je crvene boje.

Kalibracija kompasa

Neprekidno okrećite uređaj po svim osama sve dok kompas ne postane zelen.



Kompas ima ograničenu preciznost. Elektromagnetna polja, metalni objekti i drugi spoljašnji uslovi takođe mogu da utiču na preciznost kompasa. Kompas treba da je uvek pravilno kalibrisan.

O metodama pozicioniranja

Aplikacija Mape prikazuje vašu lokaciju na mapi koristeći pozicioniranje zasnovano na GPS-u, A-GPS-u, WLAN-u ili mreži (ID-u ćelije).

Sistem za globalno pozicioniranje (GPS) je satelitski sistem za navigaciju koji se koristi za određivanje lokacije. Potpomognuti GPS (A-GPS) je mrežni servis koji šalje GPS podatke i tako poboljšava brzinu i preciznost pozicioniranja.

Pozicioniranje pomoću WLAN mreže poboljšava preciznost pozicioniranja kada GPS signali nisu dostupni, naročito kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada.

Kod pozicioniranja pomoću mreže (posredstvom ID-a ćelije) pozicija se određuje na osnovu antenskog sistema na koji je mobilni uređaj trenutno povezan.

Da biste izbegli troškove koji nastaju usled korišćenja mrežnog servisa, možete u okviru podešavanja pozicioniranja na uređaju da onemogućite pozicioniranje zasnovano na A-GPS-u, WLAN-u ili mreži (ID-u ćelije), ali će u tom slučaju određivanje lokacije duže da traje. Više informacija o podešavanju pozicioniranja potražite u vodiču za korisnike uređaja.

Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču: lokacija na kojoj se nalazite, položaji satelita, zgrade, prirodne prepreke, vremenski uslovi i podešavanja GPS satelita koje vrši Vlada Sjedinjenih Američkih Država. GPS signali možda neće biti dostupni unutar zgrada i ispod zemlje.

Nemojte da koristite GPS za precizno merenje parametara lokacije i nikada se ne oslanjajte isključivo na informacije o lokaciji dobijene putem GPS-a i celularnih mreža.

Merač puta možda neće biti precizan, u zavisnosti od dostupnosti i kvaliteta GPS veze.



Napomena: Korišćenje WLAN mreže može biti ograničeno u nekim državama. Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN mreže dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od svojih lokalnih vlasti.

U zavisnosti od dostupnih metoda pozicioniranja, preciznost pozicioniranja može da varira od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Pretraga

Pronalaženje lokacije

Mape vam pomažu da pronađete određene lokacije i preduzeća.

Izaberite **Meni > Mape i Mapa > Pretraga**.

- 1 Unesite reči za pretragu, kao što su adresa ili naziv mesta.
- 2 Izaberite stavku sa liste ponuđenih rezultata.
Ta lokacija će se prikazati na mapi.

Vraćanje na listu ponuđenih rezultata

Izaberite **Pretraga**.

Savet: U prikazu za pretragu možete da izaberete i stavku sa liste reči za pretragu koje ste ranije koristili.

Pretraga drugih tipova obližnjih mesta

Izaberite **Kategorije** i neku kategoriju, kao što su kupovina, smeštaj ili prevoz.

Ukoliko nema rezultata pretrage, proverite da li ste ispravno napisali reči za pretragu. Problemi sa Internet vezom takođe mogu da utiču na rezultate kada vršite onlajn pretragu.

Ukoliko na uređaju imate sačuvane mape oblasti koju pretražujete, rezultate pretrage možete da dobijete i bez povezivanja na Internet. Na taj način ćete izbeći troškove prenosa podataka, ali će rezultati pretrage možda biti ograničeni.

Prikaz detalja lokacije

Pronađite više informacija o određenoj lokaciji ili mestu, kao što je hotel ili restoran, ukoliko je to dostupno.

Izaberite **Meni > Mape i Mapa > Pretraga**.

Dostupne opcije zavise od regiona. Da biste prikazali sve dostupne detalje o mestu, potrebna vam je Internet veza.

Prikaz detalja o mestu

Potražite mesto. Izaberite mesto i njegovu oblast sa informacijama.

Ocenjivanje mesta

Potražite mesto. Izaberite mesto, njegovu oblast sa informacijama, **Oceni** i ocenu u vidu zvezdica. Na primer, da biste ocenili da mesto ima 3 od 5 zvezdica, izaberite treću zvezdicu.

Kada pronađete mesto koje ne postoji ili koje sadrži neodgovarajuće informacije ili netačne detalje, kao što su pogrešne kontakt informacije ili lokacija, preporučujemo vam da to prijavite kompaniji Nokia.

Prijavljivanje netačnih informacija o mestu

Izaberite mesto, njegovu oblast sa informacijama, **Prijavi** i odgovarajuću opciju.

Omiljeni

Čuvanje ili prikaz mesta ili maršrute

Sačuvajte adresu, zanimljivo mesto ili maršrutu kako biste kasnije mogli brzo da ih upotrebite.

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Čuvanje mesta

- 1 Izaberite **Mapa**.
- 2 Kucnite lokaciju. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraga**.
- 3 Kucnite oblast sa informacijama o lokaciji.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

Čuvanje maršrute

- 1 Izaberite **Mapa**.
- 2 Kucnite lokaciju. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraga**.
- 3 Kucnite oblast sa informacijama o lokaciji.
- 4 Da biste dodali još jednu tačku maršrute, izaberite **Navigacija** > **Dodaj u maršrutu**.
- 5 Izaberite **Dodaj novu tačku marš.** i odgovarajuću opciju.
- 6 Izaberite **Prikaži put** > **Opcije** > **Sačuvaj maršrutu**.

Prikaz sačuvanog mesta

U glavnom prikazu izaberite **Omiljeni** > **Mesta**, mesto i **Prikaži na mapi**.

Prikaz sačuvane maršrute

U glavnom prikazu izaberite **Omiljeni** > **Maršrute** i maršrutu.

Prikaz i razvrstavanje mesta ili maršruta

Koristite folder „Favoriti“ da biste brzo pristupili mestima i maršrutama koje ste sačuvali.

Grupišite mesta i maršrute u kolekciju kada, na primer, planirate neko putovanje.

Odaberite **Meni** > **Mape** i **Omiljeni**.

Prikaz sačuvanog mesta na mapi

- 1 Izaberite **Mesta**.
- 2 Idite do mesta.
- 3 Izaberite **Prikaži na mapi**.

Da biste se vratili na listu sačuvanih mesta, izaberite **Lista**.

Kreiranje kolekcije

Izaberite **Kreiraj novu kolekciju** i unesite naziv kolekcije.

Dodavanje sačuvanog mesta u kolekciju

- 1 Izaberite **Mesta** i mesto.
- 2 Izaberite **Organiz. kolekcija**.
- 3 Izaberite **Nova kolekcija** ili postojeću kolekciju.

Preimenovanje ili brisanje mesta sačuvanog u kolekciji

- 1 Izaberite **Mesta**.
- 2 Izaberite mesto, a zatim u iskaćućem meniju izaberite odgovarajuću opciju.

Preimenovanje ili brisanje maršrute u kolekciji

- 1 Izaberite **Maršrute**.
- 2 Izaberite i držite maršrutu, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite odgovarajuću opciju.

Slanje mesta prijatelju

Kada želite da pokažete prijateljima gde se neko mesto nalazi na mapi, možete to mesto da im pošaljete.

Izaberite **Meni > Mape i Mapa**.

Da bi prijatelji videli to mesto na mapi, nije potrebno da imaju Nokia mobilni uređaj, ali je neophodno da imaju Internet vezu.

- 1 Izaberite mesto i njegovu oblast sa informacijama.
- 2 Izaberite **Podelite > Podeli SMS-om ili Podeli e-poštom**.

Prijatelju se šalje tekstualna ili poruka pošte sa vezom do lokacije na mapi.

Sinhronizacija foldera „Favoriti“

Ispianirajte put na svom računaru preko web sajta servisa Ovi mape, sinhronizujte sačuvana mesta i maršrute sa mobilnim uređajem i pristupite planu dok putujete.

Da biste sinhronizovali mesta ili maršrute na mobilnom uređaju i u Internet servisu Ovi mape, neophodno je da budete prijavljeni na Nokia nalog.

Sinhronizacija sačuvanih mesta i maršruta

Izaberite **Omiljeni > Sinhronizuj sa Ovi**. Ukoliko nemate Nokia nalog, od vas će se tražiti da ga kreirate.

Uređaj možete da podesite tako da automatski sinhronizuje folder „Favoriti“ prilikom otvaranja ili zatvaranja aplikacije Mape.

Automatska sinhronizacija foldera „Favoriti“

Izaberite  > Sinhronizacija > Sinhronizacija > Prilikom uklj. i isklj..

Da biste obavili sinhronizaciju, neophodna vam je aktivna veza sa Internetom, a to može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko mreže provajdera servisa. Više informacija o troškovima prenosa podataka potražite kod provajdera servisa.

Da biste koristili Internet servis Ovi mape, posetite adresu www.ovi.com.

Prijavljivanje

Zahvaljujući funkciji „Prijavljivanje“ možete da vodite ličnu evidenciju mesta na kojima ste bili. Prijatelje i kontakte iz društvenih mreža obavestite o tome šta radite i u omiljenim servisima za društvene mreže delite svoju lokaciju.

Izaberite **Meni > Mape i Prijavljivanje**.

Da biste se prijavili, potreban vam je Nokia nalog. Da biste delili lokaciju, potrebno je da imate i nalog nekog servisa za društvene mreže. Podržani servisi za društvene mreže zavise od zemlje ili regiona.

- 1 Prijavite se na Nokia nalog, odnosno kreirajte ga ukoliko ga nemate.
- 2 Svoju lokaciju možete da delite u okviru servisa za društvene mreže koje koristite. Kada prvi put koristite funkciju „Prijavljivanje“, možete da odredite akreditivne naloga za servise koje koristite. Da biste naknadno odredili akreditivne, izaberite .

- 3 Izaberite lokaciju na kojoj se trenutno nalazite.
- 4 Upišite ažuriranje statusa.

Možete da objavljujete samo u okviru izabranih servisa koje ste konfigurisali. Da biste isključili određeni servis, izaberite njegov logotip. Da biste isključili sve servise, a očuvali privatnost svoje lokacije i ažuriranja statusa, opozovite izbor u polju za potvrdu i postavite na.

- 5 Izaberite **Prijavljivanje**.

Možda ćete prilikom objavljivanja moći i da priložite fotografiju, ali to zavisi od servisa za društvene mreže.

Prikaz istorije za funkciju „Prijavljivanja“

Izaberite .

Za prijavljivanje i deljenje lokacije neophodna je Internet veza. To može da podrazumeva prenos velike količine podataka i da dovede do troškova vezanih za prenos podataka.

Uslovi korišćenja servisa za društvene mreže odnose se na deljenje lokacije u okviru tog servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti datog servisa.

Pre nego što podelite svoju lokaciju sa drugima, uvek pažljivo razmislite o tome sa kim je delite. Proverite podešavanja privatnosti servisa za društvene mreže koji koristite jer se može desiti da delite svoju lokaciju sa velikim brojem osoba.

Vožnja i šetnja

Preuzimanje glasovnog navođenja

Glasovno navođenje, ukoliko je dostupno za vaš jezik, vam omogućava da lakše pronađete put do svog odredišta i provedete više vremena u uživanju u putovanju.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Vožnja** ili **Šetnja**.

Kada prvi put koristite navigaciju za vožnju ili šetnju, od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i preuzmete odgovarajuće datoteke.

Ako izaberete jezik koji obuhvata i nazive ulica, oni će takođe biti izgovarani naglas. Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.

Promena jezika glasovnog navođenja

U glavnom prikazu izaberite  > **Navigacija** i **Usmeravanje za vožnju** ili **Usmeravanje za šetnju** i odgovarajuću opciju.

Deaktiviranje glasovnog navođenja

U glavnom prikazu izaberite  > **Navigacija** i **Usmeravanje za vožnju** ili **Usmeravanje za šetnju** i **Nijedan**.

Ponavljanje glasovnog navođenja za navigaciju vozila

U prikazu navigacije izaberite **Opcije** > **Ponovi**.

Podešavanje jačine zvuka glasovnog navođenja za navigaciju vozila

U prikazu navigacije izaberite **Opcije** > **Jačina zvuka**.

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebna postupna uputstva u toku vožnje, Mape će vam pomoći da stignete do odredišta.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Vožnja**.

Vožnja do odredišta

Izaberite **Podesi odredište** i odgovarajuću opciju.

Vožnja do kuće

Izaberite **Vožnja do kuće**.

Vožnju možete da započnete bez podešenog odredišta. Mapa prati vašu lokaciju, a informacije o saobraćaju se automatski prikazuju ukoliko su dostupne. Da biste naknadno podesili odredište, izaberite **Odredište**.

Mapa se podrazumevano rotira u pravcu vožnje.

Okretanje mape prema severu

Izaberite . Da biste rotirali mapu, odnosno usmerili je nazad na pravac vožnje, izaberite .

Kada prvi put izaberete **Vožnja do kuće** ili **Šetnja do kuće**, od vas će se tražiti da definišete svoju početnu lokaciju.

Promena početne lokacije

- 1 U glavnom prikazu izaberite .
- 2 Izaberite **Navigacija > Početna lokacija > Redefiniši**.
- 3 Izaberite odgovarajuću opciju.

Promena prikaza u toku navigacije

Prebacite ekran nalevo da biste izabrali **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Perspektiva putokaza** ili **Pregled maršrute**.

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

Prikaz navigacije



- 1 Maršruta
- 2 Vaša lokacija i smer kretanja
- 3 Traka sa informacijama (brzina, razdaljina, vreme)

Dobijanje informacija o saobraćaju i bezbednosti

Poboljšajte doživljaj vožnje pomoću informacija o događajima u saobraćaju, o pomoći vezanoj za saobraćajne trake i o ograničenjima brzine u realnom vremenu, ukoliko su dostupne za vašu zemlju ili region.

Izaberite **Meni > Mape i Vožnja**.

Prikaz događaja u saobraćaju na mapi

Tokom navigacije pri vožnji izaberite **Opcije > Inf. o saobr..** Događaji se prikazuju u vidu trouglova i linija.

Ažuriranje informacija o saobraćaju

Izaberite **Opcije > Inf. o saobr. > Ažur. inf. o saobr..**

Kada planirate maršrutu možete da podesite uređaj tako da izbegava događaje u saobraćaju, kao što su zastoji ili radovi na putu.

Izbegavanje događaja u saobraćaju

U glavnom prikazu, izaberite  > **Navigacija > Preusm. zbog saobr..**

Tokom navigacije, na maršruti mogu da budu prikazane i lokacije saobraćajnih kamera za praćenje brzine, ako je ta funkcija omogućena. Neki pravni sistemi zabranjuju ili regulišu korišćenje podataka o saobraćajnim kamerama za praćenje brzine. Nokia nije

odgovorna za preciznost ili posledice korišćenja podataka o saobraćajnim kamerama za praćenje brzine.

Šetnja do svog odredišta

Kada su vam potrebna uputstva da biste pratili maršrutu pešice, Mape će vas voditi preko trgova i kroz parkove, pešačke zone, pa čak i tržne centre.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Šetnja**.

Šetnja do odredišta

Izaberite **Podesi odredište** i odgovarajuću opciju.

Šetnja do kuće

Izaberite **Šetnja do kuće**.

Šetnju možete da započnete bez podešenog odredišta.

Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.

Usmeravanje mape u pravcu kretanja

Izaberite . Da biste rotirali mapu, odnosno usmerili je nazad na sever, izaberite .

Kada prvi put izaberete **Vožnja do kuće** ili **Šetnja do kuće**, od vas će se tražiti da definišete svoju početnu lokaciju.

Promena početne lokacije

- 1 U glavnom prikazu izaberite .
- 2 Izaberite **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Redefiniši**.
- 3 Izaberite odgovarajuću opciju.

Planiranje maršute

Isplanirajte svoje putovanje i kreirajte maršrute kako biste ih prikazali na mapi pre nego što krenete na put.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Mapa**.

Kreiranje maršrute

- 1 Kucnite lokaciju početne tačke. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraga**.
- 2 Kucnite oblast sa informacijama o lokaciji.
- 3 Izaberite **Navigacija** > **Dodaj u maršrutu**.

- 4 Da biste dodali drugu tačku maršrute, izaberite **Dodaj novu tačku marš.** i odgovarajuću opciju.

Savet: Ukoliko vam je jednostavnije da planirate maršrutu na računaru, a zatim da je kopirate na uređaj, idite u web servis Ovi mape na adresi www.ovi.com.

Promena redosleda tačaka maršrute

- 1 Izaberite tačku maršrute.
- 2 Izaberite **Premesti**.
- 3 Kucnite mesto na koje želite da premestite tu tačku maršrute.

Izmena lokacije tačke maršrute

Kucnite tačku maršrute i izaberite **Izmeni** i odgovarajuću opciju.

Prikaz maršrute na mapi

Izaberite **Prikaži put**.

Navigacija do odredišta

Izaberite **Prikaži put > Opcije > Počni vožnju** ili **Počni šetnju**.

Podešavanja maršrute utiču na usmeravanja za navigaciju i na način na koji je maršruta prikazana na mapi.

Promena podešavanja za maršrutu

- 1 U prikazu planera puta, otvorite karticu Podešavanja. Da biste iz prikaza navigacije prešli na prikaz planera puta, izaberite **Opcije > Tačke maršrute** ili **Lista tačaka maršrute**.
- 2 Podesite način prevoza na **Vožnja** ili **Šetnja**. Ako izaberete opciju **Šetnja**, jednosmerne ulice se tretiraju kao normalne ulice, a mogu se koristiti i pešačke staze i putevi koji prolaze, na primer, kroz parkove i tržne centre.
- 3 Izaberite željenu opciju.

Izbor režima pešačenja

Otvorite karticu Podešavanja, podesite način kretanja na **Šetnja**, a zatim izaberite **Poželjna maršruta > Ulice** ili **Vazдушna linija**. Opcija **Vazдушna linija** je korisna na terenu bez puteva pošto pokazuje pravac za pešačenje.

Korišćenje brže ili kraće maršrute za vožnju

Otvorite karticu Podešavanja, podesite način kretanja na **Vožnja**, a zatim izaberite **Izbor puta > Brža maršruta** ili **Kraća maršruta**.

Korišćenje optimizovane maršrute za vožnju

Otvorite karticu Podešavanja, podesite način kretanja na **Vožnja**, a zatim izaberite **Izbor puta > Optimizovano**. Optimizovana maršruta za vožnju kombinuje prednosti i najkraće i najbrže maršrute.

Možete da izaberete da li ćete maršrutom obuhvatiti ili isključiti autoputeve, puteve sa putarinom ili trajekte, na primer.

Slanje povratnih informacija u vezi sa aplikacijom Mape

Učestvujte u poboljšavanju aplikacije Mape. Pošaljite nam svoje povratne informacije.

Izaberite **Meni > Mape**.

- 1 Izaberite  > **Povratne informacije**.
- 2 Izaberite koliko ste spremni da preporučite Mape drugim korisnicima. Možete i da navedete razloge za to. Povratne informacije su anonimne.
- 3 Izaberite **Pošalji**.

Da biste poslali povratne informacije, potrebna vam je veza sa Internetom.

Nakon što pošaljete povratne informacije u vezi sa trenutnom verzijom aplikacije Mape, ova opcija vam više neće biti dostupna.

Upravljanje vremenom

Sat

0 satu



Izaberite **Meni > Aplikacije > Sat**.

Podesite alarme i upravljajte njima kako biste mogli da vidite lokalno vreme u raznim zemljama i gradovima.

Podešavanje vremena i datuma

Na početnom ekranu izaberite sat, a zatim **Opcije > Podešavanja > Vreme ili Datum**.

Savet: Da biste prikazali datum i vreme kada su ekran i tasteri zaključani, pritisnite i držite taster „Meni“.

Podešavanje alarma

Uređaj možete da koristite kao budilnik.

Na početnom ekranu izaberite sat.

- 1 Izaberite **Novi alarm**.
- 2 Podesite vreme alarma i unesite opis.
- 3 Da biste podesili alarm tako da se, na primer, oglašava svakog dana u isto vreme, izaberite **Ponovi**.

Uklanjanje alarma

Izaberite i držite alarm, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ukloni alarm**.

Odlaganje alarma


Kada se alarm oglasi, možete da ga odložite. Time se alarm pauzira na određeno vreme.

Kada se alarm oglasi, izaberite **Odloži**.

Podešavanje vremena odlaganja

- 1 Izaberite sat na početnom ekranu.
- 2 Izaberite **Opcije > Podešavanja > Vreme odlaganja alarma**, a zatim podesite vreme odlaganja.

Savet: Alarme možete da odložite i tako što ćete ekran uređaja okrenuti nadole.

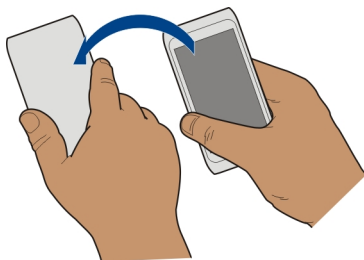

Aktiviranje funkcije „Kontrola okretanjem“ za odlaganje alarma

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Podeš. senzora > Utišavanje alarma > Uključeno**.

Automatsko ažuriranje datuma i vremena

Možete da podesite uređaj tako da automatski ažurira vreme, datum i vremenske zone.

Na početnom ekranu izaberite sat, a zatim **Opcije > Podešavanja > Automat. ažur. vremena > Uključeno**.

Automatsko ažuriranje je mrežni servis.

Promena vremenske zone tokom putovanja

Kada putujete u inostranstvo, možete da podesite da sat pokazuje lokalno vreme.

Na početnom ekranu izaberite sat i otvorite karticu „Vreme u svetu“.

Dodavanje lokacije

Izaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju** i lokaciju.

Podešavanje trenutne lokacije

Izaberite i držite lokaciju, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Postavi za trenutnu lok.**

Vreme u vašem uređaju se menja prema izabranoj lokaciji. Uverite se da je prikazano vreme tačno.

Provera vremena u različitim gradovima

Da biste videli vreme na različitim lokacijama, dodajte ih na karticu za svetsko vreme. Možete i da dodate slike za lokacije, na primer, sliku prijatelja koji živi u datom gradu ili pogled sa omiljene turističke znamenitosti.

Na početnom ekranu izaberite sat i otvorite karticu za svetsko vreme.

Dodavanje lokacije

Izaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju** i lokaciju. Možete da dodate najviše 15 lokacija.

Dodavanje slike za lokaciju

Izaberite i zadržite lokaciju, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Promeni sliku** i sliku.

Kalendar**O kalendaru**

 Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

Pomoću kalendara uređaja možete da organizujete svoje obaveze.

Dodavanje stavke kalendara


Čuvajte važne zakazane obaveze u kalendaru kao njegove stavke.

Izaberite datum na početnom ekranu.

- 1 Izaberite (**Dodirnite da kreirate unos**) ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite oblast ispod stavke. Podrazumevani tip stavke kalendara je „sastanak“.
- 2 Popunite polja.

- 3 Da biste podesili stavku kalendara tako da se ponavlja u redovnim intervalima, izaberite  i vremenski interval. Izaberite **Ponavlja se do** i unesite krajnji datum.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

Savet: Stavku kalendara možete da dodate i u dnevni prikaz. Izaberite i držite početno vreme, a zatim podesite vreme trajanja tako što ćete prevlačiti strelice.

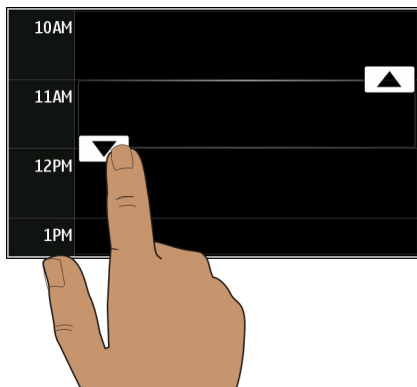

Prikaz rasporeda za određenu sedmicu

Stavke kalendara možete da pregledate u različitim prikazima. Koristite sedmični prikaz da biste jednostavno proverili sve stavke za određenu sedmicu.

Izaberite datum na početnom ekranu.

Izaberite broj željene sedmice.

Savet: Veličinu vidljive oblasti ćete umanjiti ili uvećati tako što ćete postaviti dva prsta na ekran, a zatim ih razdvojiti ili približiti.

Pretraživanje kalendara u različitim prikazima

Da li želite da vidite sve stavke kalendara za određeni dan? Stavke kalendara možete da pregledate u različitim prikazima.

Izaberite datum na početnom ekranu.

Izaberite **Opcije** > **Promeni prikaz** i željeni prikaz.

Savet: Da biste videli prethodni ili naredni dan, sedmicu ili mesec, prevlačite nalevo ili nadesno u odgovarajućem prikazu.

Dodavanje zadatka na listu obaveza

Imate važne zadatke na poslu, treba da vratite knjige u biblioteku ili možda želite da prisustvujete nekom važnom događaju? Možete da dodate zadatke (obaveze) u svoj kalendar. Ako imate rok za obavljanje neke obaveze, postavite podsetnik.

Izaberite datum na početnom ekranu.

- 1 Izaberite **(Dodirnite da kreirate unos)** ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite oblast ispod stavke.
- 2 Izaberite polje za tip stavke , a zatim izaberite **Obaveza** kao tip stavke.
- 3 Popunite polja.
- 4 Podsetnik za zadatak ćete dodati tako što ćete izabrati .
- 5 Izaberite **Gotovo**.

Slanje zahteva za sastanak

Možete da kreirate zahteve za zakazivanje sastanka, a zatim da ih pošaljete ostalim učesnicima.

Izaberite datum na početnom ekranu.

Da biste mogli da kreirate i pošaljete novi zahtev za sastanak, prvo je potrebno da konfigurirate poštansko sanduče.

- 1 U prikazu kalendara izaberite i držite stavku kalendara, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Pošalji > Kao mail**.
- 2 U poruci sa zahtevom kao primaoca dodajte učesnike sastanka.
- 3 Da biste poslali zahtev, izaberite .

Pamćenje rođendana

Možete da dodate podsetnike za rođendane i druge posebne datume. Ovi podsetnici se ponavljaju svake godine.

Izaberite datum na početnom ekranu.

- 1 Idite do željenog datuma, a zatim izaberite **(Dodirnite da kreirate unos)** ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite oblast ispod stavke.
- 2 Izaberite polje za tip stavke , a zatim izaberite **Godišnjica** kao tip stavke.
- 3 Popunite polja i odaberite **Gotovo**.

Korišćenje posebnih kalendara za slobodno vreme i posao

Možete imati više kalendara. Kreirajte jedan za posao, a drugi za slobodno vreme.

Izaberite datum na početnom ekranu.

Kreiranje novog kalendara

- 1 Izaberite **Opcije** > **Upravljanje kalendarima**.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Kreiraj novi kalendar**.
- 3 Unesite naziv i podesite šemu boja za kalendar.
- 4 Definišite vidljivost ovog kalendara. Kada je kalendar skriven, stavke kalendara i podsetnike ne možete da vidite u različitim prikazima kalendara niti na početnom ekranu.
- 5 Izaberite **Gotovo**.

Promena podešavanja kalendara

- 1 U prikazu Upravljanje kalendarima izaberite željeni kalendar.
- 2 Promenite ime, boju i vidljivost.
- 3 Izaberite **Gotovo**.

Dodavanje stavke u određeni kalendar

- 1 Kada dodajete stavku kalendara, izaberite  i kalendar.
- 2 Izaberite **Gotovo**.

Boje označavaju kalendre kojima pripadaju stavke.

Dodavanje lokacije u okviru stavke kalendara

Da li imate zakazanu obavezu na lokaciji koju još uvek niste posetili? U okviru stavke kalendara možete da dodate informacije o lokaciji.

Izaberite datum na početnom ekranu.

- 1 Izaberite **(Dodirnite da kreirate unos)** ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite oblast ispod stavke.
- 2 Izaberite  **Dodaj lokaciju**, a zatim i lokaciju u aplikaciji Mape. Informacije o lokaciji možete da unesete i ručno u polje za tekst.
- 3 Izaberite **Gotovo**.

Kancelarija

Quickoffice

0 Quickoffice aplikaciji



Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Quickoffice.**

Quickoffice se sastoji od sledećeg:

- Quickword za pregledanje dokumenata iz programa Microsoft Word;
- Quicksheet za pregledanje tabela iz programa Microsoft Excel;
- Quickpoint za pregledanje prezentacija iz programa Microsoft PowerPoint.

Nisu podržani svi formati datoteka niti sve funkcije.

Da biste kupili verziju softvera Quickoffice koja podržava uređivanje dokumenata, izaberite **Ažurno i unapređeno.**

Čitanje Microsoft Word, Excel i PowerPoint dokumenata

Možete da pregledate Microsoft Office dokumente, kao što su Word dokumenti, Excel radni listovi ili PowerPoint prezentacije.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Quickoffice.**

Otvaranje datoteke

Izaberite **Pretraži datot.** i memoriju u kojoj se nalazi datoteka, dođite do odgovarajućeg foldera i izaberite datoteku.

Sortiranje datoteka

Izaberite **Opcije > Razvrstaj po.**

Nisu podržani svi formati niti sve funkcije.

Čitanje PDF dokumenata



Pomoću programa Adobe Reader, možete da čitate PDF dokumente.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Adobe Reader.**

Otvaranje datoteke

Izaberite memoriju u kojoj se nalazi datoteka, dođite do odgovarajućeg foldera i izaberite datoteku.

Izračunavanje



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Kalkulator**.

- 1 Unesite prvi broj proračuna.
- 2 Izaberite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje.
- 3 Unesite drugi broj proračuna.
- 4 Izaberite =.

Čuvanje ili preuzimanje rezultata izračunavanja

Izaberite **Opcije** > **Memorija** > **Sačuvaj ili Preuzmi**.

Pisanje beležaka

O aplikaciji Beleške



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Beleške**.

Pomoću aplikacije Beleške možete da pišete beleške (npr. podsetnik na sastanak) i čuvate primljene datoteke sa čistim tekstom (TXT datoteke).

Sastavljanje liste za kupovinu

Liste za kupovinu koje sastavite na papiru se lako gube. Umesto da zapisujete na papir, liste za kupovinu sastavite pomoću aplikacije Beleške. Na ovaj način ćete listu uvek imati uz sebe! Listu možete i da pošaljete, npr. članu porodice.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Beleške**.

- 1 Izaberite **Opcije** > **Nova beleška**.
- 2 Unesite tekst u polje za pisanje beleške.

Slanje liste

Otvorite belešku, a zatim izaberite **Opcije** > **Pošalji** i način slanja.

Prevođenje reči sa jednog jezika na drugi



Možete da prevodite reči sa jednog jezika na drugi. Moguće je da nisu podržani svi jezici.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Rečnik**.

- 1 Unesite tekst u polje za pretragu. Prikazuju se predlozi reči koje treba prevesti.
- 2 Izaberite reč sa liste.

Promena izvornog ili ciljnog jezika

Izaberite **Opcije** > **Jezici** > **Izvor ili Odredište**.

Preuzimanje dodatnih jezika sa Interneta

Izaberite **Opcije** > **Jezici** > **Preuzmi jezike**.

Engleski jezik je unapred instaliran, a možete da dodate još dva jezika.

Otvaranje ili kreiranje zip datoteka

Koristeći aplikaciju Zip menadžer možete da otvarate i preuzimate datoteke iz zip datoteka. Možete i da kreirate nove zip datoteke i da čuvate i komprimujete datoteke.



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Zip**.

Pristup Intranet mreži firme



Uređaj možete da koristite za povezivanje na Intranet mrežu svoje firme.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Intranet**.

- 1 Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**. Za relevantna podešavanja se obratite svom administratoru sistema. Takođe je potrebno da definišete VPN pristupnu tačku.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Poveži**.

Savet: Ako u podešavanjima veze imate nekoliko Intranet odredišta, na primer partnerske ekstranet mreže, Intranet mrežu koju želite da pretražujete možete da definišete tako što ćete izabrati **Ručna veza**.

Veza

Internet veze

Definisanje načina povezivanja uređaja na Internet

Kada je neophodna mrežna veza, uređaj automatski proverava da li je dostupna poznata mreža i povezuje se na nju. Izbor mreže se zasniva na podešavanjima veze, osim ukoliko se ne primenjuju podešavanja vezana za određenu aplikaciju.

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Povezivanje** > **Podešavanja**.

Automatski prelazak na poznatu WLAN vezu (ako je na raspolaganju)

Izaberite **Pređi na WLAN** > **Samo poznati WLAN**.

Uređaj možete i ručno da povežete na WLAN mreže pomoću čarobnjaka za WLAN.

Korišćenje isključivo WLAN veze

Za WLAN veze kada je uređaj u okviru kućne mreže izaberite **Data pozivi u mat. državi > Samo WLAN**. Za WLAN veze kada je uređaj izvan kućne mreže izaberite **Data pozivi u inostranstvu > Samo WLAN**.

Automatsko korišćenje veze za paketni prenos podataka kada je uređaj u okviru kućne mreže

Izaberite **Data pozivi u mat. državi > Automatsko**.

Da biste podesili uređaj tako da se povezuje preko domaćeg provajdera mrežnog servisa kada se nalazite u matičnoj zemlji, izaberite **Data pozivi u mat. državi > Samo matična mreža**. Da biste podesili uređaj tako da od vas zahteva potvrdu pre nego što se poveže, izaberite **Data pozivi u mat. državi > Uvek pitaj**.

Zahtev potvrde za korišćenje veze za paketni prenos podataka kada je uređaj izvan kućne mreže

Izaberite **Data pozivi u inostranstvu > Uvek pitaj**.

Da biste podesili uređaj tako da se automatski povezuje, izaberite **Data pozivi u inostranstvu > Automatsko**. Uspostavljanje veza prilikom boravka u inostranstvu značajno uvećava troškove prenosa podataka.

Promena prioriteta pristupne tačke za povezivanje na Internet

- 1 Izaberite **Odredišta > Internet**.
- 2 Izaberite i držite pristupnu tačku, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Promeni prioritet**.
- 3 Dodirnite poziciju na listi na koju želite da premestite pristupnu tačku.

Primer: Kada WLAN pristupna tačka ima bolju poziciju na listi u odnosu na pristupnu tačku za paketni prenos podataka, uređaj će uvek najpre pokušati da se poveže preko WLAN pristupne tačke, dok će pristupnu tačku za paketni prenos podataka koristiti samo ako WLAN mreža nije dostupna.

Kreiranje nove pristupne tačke

Izaberite **Opcije > Nova pristupna tačka**.

Bežični LAN

O WLAN vezama

 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN**.


Aplikacija Čarobnjak za WLAN olakšava povezivanje uređaja sa bežičnom LAN (WLAN) mrežom, kao i upravljanje WLAN vezama.

 **Važno:** Koristite šifrovanje kako biste povećali bezbednost WLAN veze. Korišćenje šifrovanja umanjuje rizik od toga da drugi pristupe vašim podacima.

 **Napomena:** Korišćenje WLAN mreže može biti ograničeno u nekim državama. Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN mreže dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od svojih lokalnih vlasti.

Povezivanje na WLAN u kućnim uslovima

Da ne biste nepotrebno trošili novčana sredstva na pristup Internetu kada ste kod kuće i želite da pretražujete Web preko uređaja, povežite uređaj na kućnu WLAN mrežu.

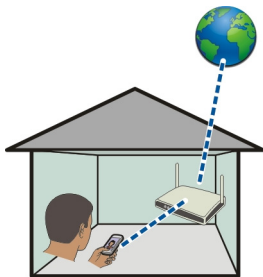

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN**.
- 2 Izaberite i držite kućnu WLAN mrežu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pokreni pretraživ. Web**.

Ako je WLAN mreža bezbedna, unesite šifru. Ako je WLAN mreža skrivena, izaberite **Ostalo (sakriv. mreža)**, a zatim unesite ime mreže (identifikator skupa servisa – service set identifier, tj. SSID).

Prekid WLAN veze

Izaberite i držite vezu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Prekini WLAN vezu**.

Povezivanje na WLAN u pokretu

Veza sa WLAN mrežom je pogodna za pristup Internetu kada niste kod kuće. Uređaj povezuje na WLAN mreže na javnim mestima kao što su biblioteke ili Internet kafei.

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN**.
- 2 Izaberite i držite željenu WLAN vezu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pokreni pretraživ. Web**.

Bluetooth

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju




Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Pomoću Bluetooth veze možete bežično da se povežete sa ostalim kompatibilnim uređajima, kao što su mobilni uređaji, računari, slušalice i kompleti za automobil.

Ovu vezu možete da koristite za slanje stavki sa uređaja, prenos datoteka sa kompatibilnog računara i štampanje datoteka na kompatibilnom štampaču.

S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze na međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

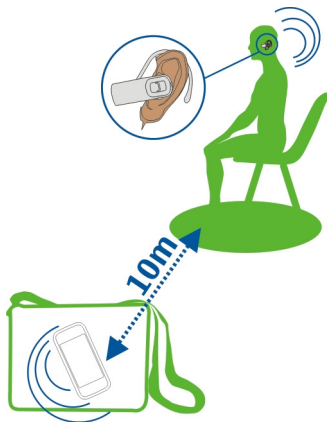

Kada je uređaj zaključan, moguće je uspostaviti veze samo sa ovlašćenim uređajima.

Priključivanje bežičnih slušalica

Pomoću bežičnih slušalica možete da odgovorite na poziv čak i kada uređaj ne držite direktno u ruci. Osim toga ruke mogu da vam budu slobodne da biste, na primer, nastavili sa radom na računaru dok razgovarate.

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth > Uključeno**.
- 2 Uključite slušalice.
- 3 Da biste uparili uređaj i slušalice, otvorite karticu **Upareni uređaji**.

4 Izaberite slušalice.

Ukoliko se slušalice ne nalaze na listi, izaberite **Opcije > Novi upareni uređaj** da biste ih potražili.

5 Možda će biti potrebno da unesete šifru. Da biste dobili više informacija, pogledajte korisnički vodič za slušalice.

Slanje slike i drugih sadržaja na drugi uređaj koristeći Bluetooth

Bluetooth tehnologija vam omogućava da na kompatibilne uređaje svojih prijatelja i na računar šaljete slike, video snimke, vizitkarte, stavke kalendara i druge sadržaje.

Nekoliko Bluetooth veza može biti istovremeno aktivno. Na primer, ako je vaš uređaj povezan sa kompatibilnim slušalicama, istovremeno slanje datoteka na drugi kompatibilni uređaj je i dalje moguće.

- 1 Izaberite i zadržite stavku, na primer, sliku. U iskačućem meniju izaberite **Pošalji > Preko Bluetooth veze**.
- 2 Izaberite uređaj sa kojim želite da uspostavite vezu. Ukoliko željeni uređaj nije prikazan, izaberite **Još uređaja** da biste ga potražili. Prilikom pretrage se prikazuju Bluetooth uređaji koji se nalaze u opsegu.
- 3 Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da unesete u oba uređaja. Šifre su u nekim uređajima fiksne. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstvo za korisnika uređaja. Šifra važi samo za aktuelnu vezu.
- 4 Ukoliko se često povezujete sa nekim uređajem, možete da ga podesite kao ovlašćeni uređaj. Da biste to uradili, prilikom uparivanja odgovorite potvrdno na upit o ovlašćivanju uređaja **Ovlastiti uređaj da automatski uspostavlja veze?**. Kada je uređaj ovlašćen, ne morate svaki put da unosite šifru.

Povezivanje na komplet za automobil korišćenjem režima eksterni SIM

Režim eksterni SIM omogućava da kompatibilni komplet za automobil koristi SIM karticu uređaja.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Da biste mogli da aktivirate režim eksterni SIM, uređaj i dodatna oprema moraju biti upareni. Uparivanje pokrenite sa kompleta za automobil.

- 1 Da biste aktivirali Bluetooth, izaberite **Bluetooth > Uključeno**.
- 2 Da biste aktivirali režim eksterni SIM, izaberite **Režim eksterni SIM > Uključen**.
- 3 Aktivirajte Bluetooth vezu u kompletu za automobil.

Kada je aktiviran režim eksterni SIM, na početnom ekranu se prikazuje **Režim eksterni SIM**. Veza sa bežičnom mrežom se prekida i ne možete da koristite servise ili funkcije SIM kartice za koje je potrebna pokrivenost celularne mreže.

Da biste upućivali ili primali pozive u režimu eksterne SIM kartice, sa uređajem mora da bude povezana kompatibilna dodatna oprema, kao što je automobilski komplet.

U ovom režimu, uređaj će dozvoliti samo hitne pozive.

Deaktiviranje režima eksterni SIM

Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Izaći iz ekster. SIM moda**.

Blokiranje uređaja

Možete da sprečite druge uređaje da uspostavljaju Bluetooth vezu sa vašim uređajem.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Otvorite karticu Upareni uređaji, izaberite i zadržite uređaj koji želite da blokirate, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Blokiraj**.

Uklanjanje uređaja sa liste blokiranih uređaja

Otvorite karticu Blokirani uređaji, izaberite i zadržite uređaj koji želite da uklonite sa liste, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Obriši**.

Ako odbijete zahtev za uparivanje sa drugog uređaja, bićete upitani da li želite da dodate taj uređaj na listu blokiranih uređaja.

Zaštita uređaja

Kada je Bluetooth veza aktivirana na uređaju, možete da kontrolišete ko može da pronade vaš uređaj i da se poveže sa njim.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Sprečavanje drugih osoba da otkriju vaš uređaj

Izaberite **Vidljivost mog telefona > Sakriven**.

Kada je uređaj skriven, drugi korisnici ne mogu da ga otkriju. Međutim, upareni uređaji i dalje mogu da se povežu sa vašim uređajem.

Deaktiviranje Bluetooth veze

Izaberite **Bluetooth > Isključeno**.

Nemojte da ga uparujete sa nepoznatim uređajem, niti da prihvatate zahtev za povezivanje sa njim. To će vam pomoći da zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja.

USB kabl za prenos podataka

Kopiranje slike ili drugog sadržaja sa uređaja na računar i obratno

Koristite USB kabl za prenos podataka da biste kopirali slike i druge sadržaje sa uređaja na računar i obratno.

- 1 Da biste bili sigurni da je opcija Prenos medij. postavljena na USB režim, izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > USB > Prenos medij..**
- 2 Povežite uređaj sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka .
Uređaj se na računaru prikazuje kao prenosni uređaj. Ako u vašem računaru ne funkcioniše režim Prenos medij., umesto njega koristite režim Mas. memorija.
- 3 Koristite menadžer datoteka na računaru da biste kopirali sadržaj.

Promena USB režima

Da biste postigli najbolje rezultate prilikom kopiranja sadržaja ili sinhronizacije uređaja i računara, aktivirajte odgovarajući USB režim kada za povezivanje sa različitim uređajima koristite USB kabl za prenos podataka.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > USB**, a zatim neku od sledećih opcija:

 **Nokia Ovi Suite** — Povežite uređaj sa kompatibilnim računarom na kojem je instaliran paket Nokia Ovi Suite. U ovom režimu možete da sinhronizujete uređaj sa paketom Ovi Suite i koristite druge funkcije ovog paketa.

Ovaj režim se automatski aktivira kada otvorite aplikaciju Ovi Suite.

 **Mas. memorija** — Povežite uređaj sa kompatibilnim računarom na kojem nije instaliran paket Nokia Ovi Suite. Uređaj je prikazan kao USB fleš memorija. Koristeći USB jedinicu, možete da povežete svoj uređaj i sa drugim uređajima, kao što su kućni stereo sistem ili onaj u automobilu.

Dok ste povezani na računar u ovom režimu, možda nećete moći da koristite neke aplikacije u uređaju.

Drugi uređaj ne može da pristupa memorijskoj kartici i masovnoj memoriji u uređaju.

 **Prenos medij.** — Povežite uređaj sa kompatibilnim računarom na kojem nije instaliran paket Nokia Ovi Suite. Prenos muzike koja je zaštićena na osnovu DRM standarda (digital rights management – upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) mora biti obavljen u ovom režimu. Neki kućni sistemi za zabavu i štampači takođe se mogu koristiti u ovom režimu.

 **Pov. rač. na int** — Ako povežete uređaj sa kompatibilnim računarom, možete da ga koristite kao bežični modem. Računar se automatski povezuje na Internet.


Savet: Kada se USB kabl poveže, možete da promenite USB režim u većini prikaza. U gornjem desnom uglu izaberite .

Povezivanje USB uređaja za masovno skladištenje

Pomoću USB On-The-Go (OTG) adaptera uređaj možete povezati sa kompatibilnom USB memorijskom jedinicom ili hard diskom. Na primer, slike možete da sačuvate na USB fleš memoriji, a da nije potrebno da povežete uređaj sa računarom.

Povezivanje memorijskog uređaja

- 1 Priključite mikro-USB konektor USB OTG adaptera u USB port na uređaju.
- 2 Priključite memorijsku jedinicu u USB OTG adapter.

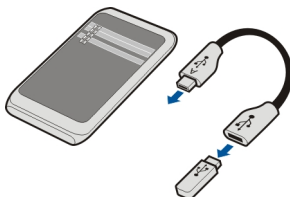

Otvora se aplikacija Menadžer datoteka, a fleš memorija se prikazuje kao masovna memorija.

Kopiranje ili premeštanje datoteke

U okviru Menadžer datoteka izaberite i držite datoteku koju želite da kopirate ili premestite, a zatim u iskačućem meniju izaberite željenu opciju i ciljni folder.

Ukoliko priključite hard disk koji zahteva veću snagu od one koju uređaj može da obezbedi, prikazaće se poruka o grešci. Potrebno je da povežete spoljni izvor napajanja za hard disk.

VPN veze

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Podešavanja > VPN**.

Potrebna vam je VPN (virtuelna privatna mreža) veza kako biste, na primer, pretraživali Intranet firme ili pristupili poslovnoj pošti sa udaljenije tačke.

VPN smernicama je definisan način šifrovanja podataka i način na koji firma proverava verodostojnost vašeg uređaja. Da biste konfigurisali VPN klijentski program, sertifikate i smernice, obratite se informatičkom odeljenju svoje firme. Kada se smernica instalira, VPN način povezivanja se automatski dodaje na Intranet odredište.

Za dodatne informacije potražite VPN mrežu za mobilne uređaje na adresi www.nokia.com.

Prekidanje mrežne veze

Ako nekoliko aplikacija koristi vezu sa Internetom, pomoću aplikacije Menadžer veza možete da prekinete neke ili sve mrežne veze.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Menadžer veza**.

Izaberite i držite vezu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Prekini vezu**.

U prikazu aktivnih veza za prenos podataka možete da vidite trenutne mrežne veze. ➡ označava vezu za paketni prenos podataka, dok 📶 označava WLAN vezu (bežičnu lokalnu mrežu).

Prikaz detalja o vezi

Izaberite i držite vezu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Detalji**.

Prikazuju se detalji, kao što su količina prenetih podataka i trajanje veze.

Savet: U većini prikaza da biste otvorili aplikaciju Menadžer veza izaberite oblast za obaveštenja u gornjem desnom uglu, a zatim ➡ > **Menadžer veza**.

Čuvanje datoteka na udaljenoj disk jedinici

Ukoliko želite da napravite rezervne kopije podataka ili da uštedite prostor na uređaju, možete da koristite udaljenu disk jedinicu za čuvanje datoteka i upravljanje njima.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Eksterne jedinice**.

Podešavanja za udaljenu disk jedinicu ćete možda primiti od provajdera servisa u okviru poruke za konfiguraciju. Otvorite poruku i sačuvajte podešavanja.

Servis ćete možda morati da platite. Da biste dobili informacije o tome da li su ti servisi dostupni i koliko koštaju, obratite se svom provajderu servisa.

Povezivanje na udaljenu disk jedinicu

Izaberite i zadržite udaljenu disk jedinicu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Poveži se**.

Dodavanje nove udaljene disk jedinice

- 1 Izaberite **Opcije > Nova jedinica**.
- 2 Unesite naziv za udaljenu disk jedinicu.
- 3 Unesite web adresu udaljene disk jedinice, uključujući i broj porta.

- 4 Da biste izabrali pristupnu tačku koja će se koristiti za povezivanje sa udaljenom disk jedinicom izaberite **Pristupna tačka > Određuje korisnik**. Ako izaberete **Pitaj kad treba**, dobićete upit za odredište ili pristupnu tačku svaki put kada se aplikacija poveže sa mrežom.
- 5 Unesite svoje korisničko ime i lozinku ako to zahteva servis udaljene disk jedinice.

Izmena podešavanja postojeće udaljene disk jedinice

Izaberite **Eksterne jedinice** i željenu disk jedinicu.


Pomoću aplikacije **Menadžer datoteka** pristupajte udaljenim disk jedinicama i upravljajte sačuvanim datotekama.

Upravljanje uređajem

Ažuriranje softvera i aplikacija uređaja

O ažuriranim verzijama softvera i aplikacija uređaja

Pomoću ažuriranih verzija softvera i aplikacija uređaja možete da preuzmete nove i poboljšane funkcije za svoj uređaj. Ažuriranje softvera može da poboljša i rad uređaja.

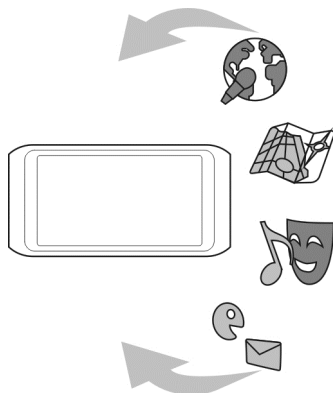

Preporučuje se da napravite rezervne kopije ličnih podataka pre nego što ažurirate softver uređaja.

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Moguće je da nakon ažuriranja softvera ili aplikacija uređaja uputstva u vodiču za korisnike više ne budu odgovarajuća.

Ažuriranje softvera uređaja i aplikacija preko uređaja

 Možete da proverite da li ima dostupnih ažuriranja za softver uređaja ili za pojedinačne aplikacije, da preuzmete ta ažuriranja i da ih instalirate na uređaj (mrežni servis). Osim toga, uređaj možete podesiti da automatski proverava ažuriranja i da vas obavestava kada važna ili preporučena ažuriranja budu dostupna.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Ažurir. softv..**

Ukoliko ima dostupnih ažuriranja, izaberite ona koja želite da preuzmete i instalirate, a zatim izaberite .

Postavljanje uređaja na automatsku proveru ažuriranja

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Autom. provera ažuriranja.**

Ažuriranje softvera uređaja pomoću računara

Za ažuriranje softvera uređaja možete da koristite aplikaciju za računar Nokia Ovi Suite. Potreban vam je kompatibilan računar, brza Internet veza i kompatibilni USB kabl za povezivanje uređaja i računara.

Za više informacija i preuzimanje aplikacije Nokia Ovi Suite posetite www.ovi.com/suite.

Upravljanje datotekama

0 Menadžeru datoteka

 Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Men. dat..**

Pomoću aplikacije Menadžer datoteka možete da pretražujete i otvarate datoteke na uređaju i upravljate njima.

Pregled datoteka sačuvanih na uređaju

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Men. dat.** i željenu memoriju.

Prikazaće se korenski folderi memorije.

Organizovanje datoteka

Kreirajte nove foldere da biste lakše organizovali datoteke. Na taj način možete lako da napravite rezervne kopije sadržaja ili da ga otpremite. U okviru foldera možete da kopirate, premeštate ili brišete datoteke i podfoldere.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Men. dat..**

Kreiranje novog foldera

U folderu u kome želite da kreirate podfolder izaberite **Opcije** > **Novi folder**.

Kopiranje ili premeštanje datoteke u folder

Izaberite i držite datoteku, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite odgovarajuću opciju.

Brisanje datoteke iz foldera

Izaberite i držite datoteku, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite odgovarajuću opciju.

Savet: Da biste kopirali, premestili ili obrisali nekoliko datoteka istovremeno, izaberite **Opcije** > **Označi više stavki**.

Datoteke sa rezervnim kopijama

Želite da budete sigurni da nećete izgubiti nijednu važnu datoteku? Možete da napravite rezervnu kopiju memorije telefona na kompatibilnom računaru ili memorijskoj kartici.



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Men. dat. i Rez. kopija i vrać.**

Preporučuje se da redovno pravite rezervnu kopiju memorije uređaja na kompatibilnom računaru ili memorijskoj kartici.

Savet: Ukoliko imate sadržaj zaštićen autorskim pravima nad digitalnim delima, upotrebite Nokia Ovi Suite da biste napravili rezervnu kopiju licenci i sadržaja na računaru.

Formatiranje masovne memorije

Želite da izbrišete sav sadržaj iz masovne memorije uređaja? Kada formatirate masovnu memoriju, brišu se svi podaci u njoj.

Pre formatiranja masovne memorije, napravite rezervnu kopiju svih podataka koje želite da sačuvate. Svi podaci se trajno brišu.

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Men. dat..**
- 2 Izaberite i držite masovnu memoriju, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Format.**

Nemojte da formatirate masovnu memoriju pomoću softvera za računare jer se na taj način umanjuju performanse.

Da biste napravili rezervnu kopiju podataka na nekom kompatibilnom računaru, možete da koristite paket Nokia Ovi Suite. Tehnologija upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) može da spreči rekonstrukciju nekih rezervnih kopija podataka. Obratite se provajderu servisa da biste dobili više informacija o DRM tehnologiji koja je korišćena za vaš sadržaj.

Više dostupne memorije za više sadržaja

Da li vam treba više dostupne memorije uređaja kako biste mogli da instalirate još aplikacija i dodate još sadržaja?

Premestite podatke u masovnu memoriju, na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je imate na raspolaganju) ili na kompatibilan računar.

Možete ukloniti i sledeće stavke ako vam više nisu potrebne:

- tekstualne, multimedijalne i e-mail poruke;
- unose kontakata i detalje o kontaktima;
- aplikacije;
- instalacione datoteke (.sis ili .sisx) instaliranih aplikacija. Napravite rezervnu kopiju datoteka na kompatibilnom računaru;
- slike i video snimke iz Fotografija. Napravite rezervnu kopiju datoteka na kompatibilnom računaru.

Savet: Ukoliko su instalirane probne ili demo aplikacije koje su istekle, uklonite ih.

Upravljanje aplikacijama 0 menadžeru aplikacija

 Izaberite **Meni > Podešav. i Menadžer aplikacija.**

Pomoću menadžera aplikacija možete da pregledate detalje o instaliranim aplikacijama, uklanjate aplikacije i definišete podešavanja instaliranja.

Možete da instalirate sledeće tipove aplikacija:

- Java™ ME aplikacije sa oznakama tipa datoteke .jad ili .jar;
- aplikacije kompatibilne sa operativnim sistemom Symbian, sa oznakama tipa datoteke .sis ili .sisx;

- vidžete sa oznakom tipa datoteke .wgz.

Instalirajte samo aplikacije koje su kompatibilne sa vašim uređajem.

Uklanjanje aplikacije sa uređaja

Da biste povećali količinu raspoložive memorije, možete da uklonite instalirane aplikacije koje vam više nisu potrebne ili koje ne koristite.

Izaberite **Meni > Podešav. i Menadžer aplikacija**.

- 1 Izaberite **Instalirane aplik.**
- 2 Izaberite i držite aplikaciju koju želite da uklonite, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Deinstaliraj**.

Ako uklonite aplikaciju, možete ponovo da je instalirate ako imate njenu rezervnu kopiju ili originalnu instalacionu datoteku. Možda nećete moći da otvorite datoteke koje ste napravili pomoću uklonjene aplikacije.

Ukoliko neka instalirana aplikacija zavisi od uklonjene aplikacije, instalirana aplikacija će možda prestati da funkcioniše. Da biste dobili više informacija, pogledajte korisničku dokumentaciju instalirane aplikacije.


Instalacione datoteke mogu da zauzmu veliku količinu memorije i da vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. Napravite rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom računaru koristeći Nokia Ovi Suite, a zatim uklonite instalacione datoteke iz memorije uređaja pomoću menadžera datoteka.

Sinhronizacija sadržaja

O aplikaciji Sinhronizacija

 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Prenos podataka > Sinhronizuj**.

Pomoću aplikacije Sinhronizuj možete da sinhronizujete kontakte, beleške i drugi sadržaj na uređaju i na udaljenom serveru. Nakon sinhronizacije, na tom serveru će se nalaziti rezervne kopije važnih podataka.

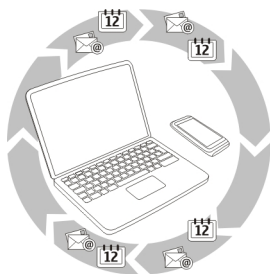

Sinhronizacija sadržaja na uređaju i na udaljenom serveru

Da li biste želeli da imate rezervne kopije kalendara, beleški i drugog sadržaja koje će vam uvek biti pri ruci, bilo da sedite za računarom ili ste u pokretu i koristite mobilni uređaj? Pomoću aplikacije Sinhronizacija možete da sinhronizujete važan sadržaj na uređaju sa sadržajem na udaljenom serveru.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Prenos podataka > Sinhronizuj.**

Podešavanja sinhronizacije ćete možda primiti od provajdera servisa u okviru poruke za konfiguraciju. Podešavanja sinhronizacije se čuvaju u profilu sinhronizacije. Kada otvorite aplikaciju, prikazaće se podrazumevani ili prethodno korišćeni profil sinhronizacije.

Uključivanje ili isključivanje vrsti sadržaja

Izaberite vrstu sadržaja.

Sinhronizacija podataka

Izaberite **Opcije > Sinhronizuj.**

Savet: Da biste sinhronizovali sadržaj na uređaju sa sadržajem u servisu Ovi, možete da koristite aplikaciju Ovi sinhronizacija.

O servisu Ovi sinhronizacija



Izaberite **Meni > Aplikacije > Alatke > Ovi sinhron..**

Pomoću servisa Ovi sinhronizacija možete da sinhronizujete kontakte, stavke kalendara i beleške na uređaju i u servisu Ovi kompanije Nokia. Na ovaj način ćete uvek imati rezervne kopije važnog sadržaja. Da biste koristili Ovi sinhronizaciju, potrebno je da imate Nokia nalog. Ukoliko nemate Nokia nalog, kreirajte ga na web adresi www.ovi.com.

Ukoliko koristite servis Ovi sinhronizacija za automatsko sinhronizovanje kontakata sa servisom Ovi, nemojte da dozvolite sinhronizovanje sa drugim servisom, kao što je Mail for Exchange, jer se mogu pojaviti konflikti.

Rezervne kopije sadržaja u servisu Ovi

Želite li da u servisu Ovi imate rezervne kopije stavki kalendara, beležaka i drugog sadržaja sa uređaja? Pomoću aplikacije Ovi sinhronizacija, možete ručno ili automatski da sinhronizujete sadržaj na uređaju sa servisom Ovi i obrnuto.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Alatk**e > **Ovi sinhron.**

Kada prvi put budete otvorili aplikaciju, čarobnjak za sinhronizaciju će vam pomoći da definišete podešavanja i da izaberete sadržaj za sinhronizaciju.

Definisanje sadržaja za sinhronizaciju

Izaberite **Opcije > Podešav. sinhr.** > **Stavke za sinhronizaciju.**

Ručna sinhronizacija

Izaberite **Sinhronizuj**.

Automatska sinhronizacija

- 1 Da biste pokrenuli automatsku sinhronizaciju, izaberite **Opcije > Podešav. sinhr.** > **Automatska sinhroniz.**
- 2 Da biste definisali koliko često će se obavljati sinhronizacija, izaberite **Opcije > Podešav. sinhr.** > **Zakazani period sinhr.**

Kopiranje kontakata ili slika sa jednog uređaja na drugi

Pomoću aplikacije Prenos sa telef. možete da koristite Bluetooth vezu da biste besplatno sinhronizovali sadržaj na dva kompatibilna Nokia uređaja i kopirali sa jednog na drugi.

Izaberite **Meni > Podešav.** > **Povezivanje > Prenos podataka > Prenos sa telefona.**

- 1 Izaberite jednu od sledećih opcija:



— Sinhronizujte sadržaj na dva uređaja.



— Kopirajte sadržaj sa drugog uređaja.



— Kopirajte sadržaj na drugi uređaj.

- 2 Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete, a zatim uparite uređaje. Potrebno je da Bluetooth veza bude aktivna.
- 3 Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da se unesete u oba uređaja. Šifre su u nekim uređajima fiksne. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstvo za korisnika uređaja.

Šifra važi samo za aktuelnu vezu.

4 Izaberite sadržaj i **OK**.

Savet: Ako sačuvate detalje, sledeći put ćete lakše razmeniti isti sadržaj sa istim uređajem.

Zaštita uređaja

Postavljanje uređaja na automatsko zaključavanje

Želite li da zaštitite uređaj od neovlašćenog korišćenja? Odredite šifru blokade i podesite uređaj da se automatski zaključava kada ga ne koristite.

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje telef. > Podeš. bezbednosti > Telefon i SIM kartica**.
- 2 Izaberite **Šifra blokade**, a zatim unesite šifru blokade. Neophodno je odrediti najmanje 4 znaka i moguće je koristiti brojeve, simbole, kao i velika i mala slova. Šifru blokade čuvajte u tajnosti, na bezbednom mestu i odvojeno od uređaja. Ako je zaboravite, a uređaj je zaključan, moraćete da ga odnesete u servis. Servisiranje će vam možda biti dodatno naplaćeno, a može doći i do brisanja svih ličnih podataka iz uređaja. Više informacija potražite od službe Nokia Care ili od prodavca uređaja.
- 3 Izaberite **Vreme do autoblok. tel.**, a zatim definišite vremenski period nakon kog će se uređaj automatski zaključavati.

Ručno zaključavanje uređaja

Na početnom ekranu pritisnite **⓪**, izaberite **Zaključaj telefon**, a zatim unesite šifru blokade.

Otključavanje uređaja

Pomerite preklopnik za zaključavanje tastera, unesite šifru blokade, a zatim izaberite **OK**.

Ako ne možete da pomerite preklopnik za zaključavanje tastera, pritisnite taster za meni i izaberite **Otključaj**.

Daljinsko zaključavanje uređaja

Zaboravili ste uređaj na poslu i želite da ga zaključate kako biste sprečili neovlašćeno korišćenje? Uređaj možete da zaključate sa udaljenosti pomoću unapred definisane tekstualne poruke. Osim toga, postoji i mogućnost udaljenog zaključavanja memorijske kartice.

Omogućavanje daljinskog zaključavanja

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje telef. > Podeš. bezbednosti > Telefon i SIM kartica > Udaljeno zaklj. telefona > Omogućeno**.

- 2 Unesite sadržaj tekstualne poruke. Tekst može da sadrži 5-20 znakova, a mogu se koristiti i velika i mala slova.
- 3 Unesite ponovo isti tekst da biste ga potvrdili.
- 4 Unesite šifru blokade.

Slanje poruke za zaključavanje

Da biste uređaj zaključali sa udaljenosti, napišite unapred definisani tekst i pošaljite ga na uređaj u vidu tekstualne poruke.

Da biste otključali uređaj, potrebna vam je šifra blokade.

Pronalaženje dodatne pomoći

Podrška

Kada želite da saznate više o tome kako da koristite proizvod, odnosno kada niste sigurni na koji način uređaj treba da funkcioniše, posetite adresu www.nokia.com/support ili adresu www.nokia.mobi/support ukoliko ovom sadržaju pristupate preko mobilnog uređaja. Možete da izaberete i **Meni > Aplikacije > Vodič** na uređaju.

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:

- Ponovo pokrenite uređaj. Pritisnite i držite **1** oko 8 sekundi. Uređaj će zavibrirati tri puta, a zatim će se isključiti. Da biste ponovo uključili uređaj, pritisnite **1**.
- Vratite originalna fabrička podešavanja.
- Ažurirajte softver uređaja.

Ako ne rešite problem, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali više o mogućnostima popravke. Posetite adresu www.nokia.com/repair. Pre nego što pošaljete uređaj na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka na uređaju.

Pristupni kodovi

PIN ili PIN2 kôd (4–8 cifara)	Služi za zaštitu SIM kartice od neovlašćenog korišćenja i omogućava pristup nekim funkcijama. Uređaj možete da podesite tako da zatraži PIN kôd kada se uključi. Obratite se provajderu servisa ukoliko ovaj kôd niste dobili uz SIM karticu ili ste ga zaboravili. Ako tri puta zaredom unesete pogrešan kôd, potrebno je da ga deblokirate pomoću PUK ili PUK2 koda.
--	--

PUK ili PUK2 kôd (8 cifara)	Potreban je za deblokadu PIN ili PIN2 koda. Ukoliko ga niste dobili uz SIM karticu, obratite se provajderu servisa.
IMEI broj (15 cifara)	Koristi se za identifikaciju važećih uređaja na mreži. Broj se može koristiti i za blokiranje, na primer, ukradenih uređaja. Da biste videli IMEI broj, pozovite *#06# .
Šifra blokade (zaštitna šifra) (min. 4 cifre ili znakova)	Služi za zaštitu uređaja od neovlašćenog korišćenja. Uređaj možete da podesite tako da zatraži definisanu šifru blokade. Šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od uređaja. Ako ste je zaboravili i uređaj se zaključa, moraćete da ga odnesete u servis. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a svi lični podaci na uređaju će možda biti izbrisani. Više informacija potražite od Nokia Care centra ili prodavca uređaja.

Rešavanje problema

U slučaju da uređaj ne reaguje

Ponovo pokrenite uređaj. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje **ⓘ** i držite ga oko 8 sekundi. Uređaj će zavibrirati tri puta, a zatim će se isključiti. Da biste ponovo uključili uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje **ⓘ**.

Neće biti obrisani nikakav sadržaj, kao što su kontakti ili poruke.

Vratite početna podešavanja

Ukoliko uređaj ne funkcioniše ispravno, neka podešavanja možete da vratite na njihove prvobitne vrednosti.

- 1 Prekinite sve aktivne pozive i veze.
- 2 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje telef. > Fabrička podeš. > Vratiti**.
- 3 Unesite šifru blokade.

Ova radnja ne utiče na dokumente niti na datoteke sačuvane na uređaju.

Nakon vraćanja originalnih podešavanja, uređaj se isključuje, a zatim se ponovo uključuje. Ovo može potrajati duže nego obično.

Šta činiti kada se popuni memorija?

Ako se prilikom brisanja više stavki odjednom prikaže neka od sledećih poruka, izbrišite jednu po jednu stavku, počev od najmanje:

- **Nedovoljno memorije. Obrisati neke podatke.**
- **Malo memorije. Obrisati neke podatke u memoriji telefona.**

Premestite sadržaj koji želite da zadržite u masovnu memoriju, na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je imate na raspolaganju) ili na kompatibilan računar. Ako je to moguće, aplikacije instalirajte u masovnu memoriju ili na memorijsku karticu, a ne u memoriju uređaja.

Treperenje indikatora poruka

P: Zašto indikator poruka treperi na početnom ekranu?

O: U uređaju je sačuvan maksimalan broj poruka. Obrišite neke od njih. Na SIM kartici je moguće sačuvati znatno manje poruka nego u memoriji telefona. Da biste sačuvali poruke na nekom kompatibilnom računaru, možete da koristite paket Nokia Ovi Suite.

Kontakt se dva puta prikazuje na listi kontakata

P: Isti kontakt se dva puta prikazuje na listi kontakata. Kako mogu da uklonim suvišnu stavku?

O: Možete da objedinite dva kontakta u jedan. Izaberite **Opcije > Objedini kontakte**, zatim izaberite kontakte koje želite da objedinite i izaberite **Objedini**.

Nečitljivi znakovi prilikom pretraživanja Web-a

Ukoliko se pojave nečitljivi znakovi, izaberite **Meni > Web i**  **>**  **> Strana > Podraz. kodni raspored**, a zatim odgovarajuće šifrovanje za skup znakova datog jezika.

Priprema uređaja za reciklažu

Kada kupite novi uređaj ili iz nekog drugog razloga želite da odbacite uređaj, Nokia preporučuje da ga reciklirate. Pre nego što to učinite, iz uređaja uklonite sve lične informacije i sav lični sadržaj.

Uklanjanje celokupnog sadržaja i vraćanje podešavanja na podrazumevane vrednosti

- 1 Na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je na raspolaganju) ili na kompatibilnom računaru napravite rezervnu kopiju sadržaja koji želite da zadržite.
- 2 Prekinite sve aktivne veze i pozive.

- 3 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje telef. > Fabrička podeš. > Obriši podatke i vrati.**
- 4 Uređaj će se isključiti i ponovo će se uključiti. Detaljno pregledajte da li je uklonjen celokupan lični sadržaj kao što su kontakti, slike, muzika, video snimci, beleške, poruke, mail poruke, prezentacije, igre i druge instalirane aplikacije. Sadržaj i informacije koji su sačuvani na memorijskoj ili SIM kartici neće biti uklonjeni.

Zaštita životne sredine

Ušteda energije

Nećete morati toliko često da puniti bateriju ukoliko se budete pridržavali sledećih saveta:

- zatvorite aplikacije i prekinite veze za prenos podataka, kao što su WLAN ili Bluetooth, kada se ne koriste;
- smanjite osvetljenje ekrana;
- deaktivirajte nepotrebne zvukove, kao što su tonovi za ekran na dodir i tastaturu.

Recikliranje



Na kraju radnog veka uređaja svi njegovi delovi mogu da se obnove i ponovo iskoriste kao materijal i energija. Kroz saradnju sa partnerima u okviru programa mi:recikliramo, Nokia osigurava pravilno odlaganje i ponovno korišćenje svojih proizvoda. Informacije o tome kako se recikliraju stari Nokia proizvodi i kako pronaći mesta za prikupljanje otpada potražite na adresi www.nokia.com/werecycle, odnosno preko mobilnog uređaja na adresi nokia.mobi/werecycle ili pozovite Nokia centar za kontakt.

Reciklirajte pakovanje i korisnička uputstva prema lokalnom planu za reciklažu.



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju Vas podseća da se unutar Evropske unije svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na području Evropske Unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani

urbani otpad. Više informacija o ekološkim karakteristikama uređaja možete da dobijete na adresi www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Mrežni servisi i cene

Vaš uređaj je odobren za upotrebu u mrežama WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 i GSM/EDGE mrežama od 850, 900, 1800, 1900 MHz. Da biste koristili ovaj uređaj, potrebno je da se pretplatite kod provajdera servisa.

Korišćenje mrežnih servisa i preuzimanje sadržaja na uređaj može da dovede do troškova prenosa podataka. Za neke funkcije proizvoda će biti potrebna mrežna podrška i možda ćete morati da se pretplatite na njih.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. Pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja uređaja, da oštete bateriju i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti elektronska kola.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti niti udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i mehanike.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.
- Držite uređaj dalje od magnetna i magnetnih polja.
- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili zapišite bitne informacije.

Tokom dužeg rada, uređaj može da postane topao. Ovo stanje je normalno u većini slučajeva. Ukoliko sumnjate da uređaj ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o životnoj sredini vezane za ovaj proizvod i o tome kako reciklirati Nokia proizvode možete da pronađete na www.nokia.com/werecycle, a na mobilnom uređaju na nokia.mobi/werecycle.

O upravljanju autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM)

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da spreči kopiranje, modifikovanje ili prenos slika, muzike i drugog sadržaja.

Vlasnici sadržaja mogu koristiti razne vrste tehnologija zaštite autorskih prava nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi više vrsta softvera za upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) za pristupanje sadržajima koji su zaštićeni tehnologijom DRM. Pomoću ovog uređaja možete da

pristupite sadržajima zaštićenim tehnologijama WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Ukoliko izvesni softver za DRM ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici tog sadržaja mogu da zatraže da se opozove mogućnost tog softvera za DRM da pristupa novom sadržaju zaštićenom tehnologijom DRM. Opoziv može da spreči obnavljanje sadržaja zaštićenog tehnologijom DRM koji se već nalazi na uređaju. Opoziv tog softvera za DRM ne utiče na korišćenje drugih tipova upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ili na korišćenje sadržaja koji nije zaštićen tehnologijom DRM.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša korišćenja tog sadržaja.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju i licenci i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia Ovi Suite.

Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu licence koje se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Možda će biti potrebno da obnovite licence i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licence i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licence i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Detaljnije informacije potražite od svog provajdera servisa.

Neke licence mogu da budu vezane za određenu SIM karticu, a zaštićenom sadržaju se može pristupiti samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Baterije i punjači

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj poseduje internu fiksnu dopunjivu bateriju. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj. Odnosite uređaj u najbliži ovlašćeni servis na zamenu baterije.

Ovaj uređaj se napaja preko sledećih punjača: AC-15 . Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača se definiše jednom od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K, ili B.

Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postanu приметно kraći, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis radi zamene baterije.

Bezbednost vezana za bateriju



Napomena: Baterija u vašem uređaju se ne može izvaditi, pa potražite izjave vezane za bateriju koje se mogu primeniti na vaš uređaj.

Kada prekidate vezu sa punjačem ili dodatnom opremom, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Kada se punjač ne koristi, izvucite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.

Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. Kratak spoj može da ošteti bateriju ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Po mogućstvu ih reciklirajte. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sećete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate ćelije ili baterije. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć.

Nemojte da modifikujete ili doradujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i od drugih opasnosti i može da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko verujete da su se baterija ili punjač oštetili, odnesite ih u servisni centar na pregled pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

Dodatne informacije o bezbednosti

Hitni pozivi

Upućivanje hitnog poziva

- 1 Uverite se da je uređaj uključen.
- 2 Proverite da li je jačina signala adekvatna. Možda će biti potrebno i da uradite sledeće:
 - Ubacite SIM karticu.
 - Uklonite ograničenja poziva koja ste aktivirali za uređaj, kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje.
 - Ukoliko su ekran i tasteri uređaja zaključani, otključajte ih.
- 3 Da biste obrisali sadržaj ekrana, pritisnite taster „Meni“ onoliko puta koliko je potrebno.
- 4 Izaberite Zovi.
- 5 Unesite zvanični broj hitne službe pomoći za datu lokaciju.
- 6 Izaberite 
- 7 Dajte operateru sve potrebne informacije što je tačnije moguće. Ne prekidajte vezu sve dok ne dobijete dozvolu da to uradite.

Kada prvi put uključite uređaj, možda će vam biti zatraženo da kreirate Nokia nalog. Pritisnite taster „meni“ da biste uputili hitni poziv u toku podešavanja naloga.



Važno: Aktivirajte i mobilne i Internet pozive ukoliko uređaj podržava Internet pozive. Uređaj će pokušati da uputi hitne pozive i putem celularne mreže i preko provajdera servisa za Internet pozive. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični uređaj kada se radi o kritičnim komunikacijama kao što su medicinski hitni slučajevi.

Deca

Uređaj i dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila, na primer, u bolnicama.

Medicinski implant

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejkera ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja;

126 Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

- da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
- da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
- da isključite bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji;
- da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenja bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Sluh



Upozorenje:

Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.

Niki



Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži niki u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.

Zaštita uređaja od štetnog sadržaja

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- Poruke otvarajte obazrivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.
- Budite obazrivi kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje.
- Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite samo jednu antivirusnu aplikaciju odjednom. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.
- Ukoliko pristupate unapred instaliranim markerima i linkovima do Internet lokacija trećih strana, preduzmite odgovarajuće mere predostrožnosti. Nokia ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom položaju, uz uho ili kad je postavljen najmanje 1,5 centimetra (5/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Slanje datoteka ili poruka može biti odloženo dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrzavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Više informacija potražite od proizvođača vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite uređaj na mestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mestima iskra može prouzrokovati eksploziju ili požar i dovesti do telesnih povreda ili čak smrtnog ishoda. Isključite ovaj uređaj na mestima dolivanja goriva, na primer, u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvijaju radovi sa eksplozivom. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju područja u kojima se savetuje gašenje motora vozila, potpalublja brodova, mesta pretovara ili skladištenja hemijskih sredstava i područja u kojima atmosfera sadrži hemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste naftni gas u tečnom stanju (kao što je propan ili butan) da li je bezbedno koristiti ovaj uređaj u njihovoj okolini.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja u zavisnosti od brojnih faktora, kao što je udaljenost od mrežne bazne stanice.

Najveća SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho iznosi 1,05 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge objave

IZJAVA O USKLADENOSTI PROIZVODA

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-596 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Nokia Original Accessories logo i Ovi su žigovi ili zaštićeni žigovi privrednog društva Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo da bez prethodne najave izmeni i poboljša bilo koji proizvod opisan u ovom dokumentu.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovim se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Inverzni inženjering softvera u uređaju je zabranjen do granice koju dopušta merodavno pravo. U meri u kojoj ovo uputstvo za korisnika sadrži ograničenja reprezentacija, garancija, štete i odgovornosti privrednog društva Nokia, ta ograničenja važe i za reprezentacije, garancije, štete i odgovornosti davalaca licenci privrednog društva Nokia.

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i servisa se može razlikovati u zavisnosti od regiona. Detaljnije informacije potražite od Nokia prodavca ili provajdera servisa. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Nokia ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Korišćenjem aplikacije prihvata se da je ta aplikacija data „kao što jeste“. Nokia ne daje bilo kakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Neke operacije i funkcionalne mogućnosti zavise od SIM kartice i/ili komunikacione mreže, od MMS servisa ili od kompatibilnosti uređaja i podržanih formata sadržaja. Neki servisi se zasebno naplaćuju.

/2.1. izdanje SR-LAT

Indeks**A**

antene	14
aplikacije	23, 35, 112, 114, 115
aplikacije za posao	100
audio poruke	50, 51
ažurirane verzije	
— aplikacije	111
— softver uređaja	111, 112
ažurirane verzije softvera	111
ažuriranja	
— aplikacije	112
— softver uređaja	112
ažuriranja softvera	112
ažuriranje statusa	61, 62
ažurne verzije softvera	112

B

baterija	12
— punjenje	13, 14
— ušteda energije	29
Beleške	101
blokiranje	
— uređaj	107
Bluetooth	105, 106, 107
brzo biranje	39
budilnik	94, 95

Č

čitač poruka	53
--------------	----

D

daljinski zaključati	118
daljinsko zaključavanje	118
datum i vreme	95
deljenje, onlajn	61, 62
dnevni	58
Dnevnik	43

DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima)	76
društvene mreže	59, 60, 61, 62

E

Editor slika	68
ekran na dodir	8, 20, 24, 25
e-mail	
Vidite <i>mail</i>	

F

fabrička podešavanja, vraćanje	120
favoriti	48
filmovi	69
FM predajnik	76, 77
FM radio	77, 78, 79
Fotoapar	63
fotografije	
Vidite <i>slike</i>	

G

glasovne komande	40
glasovni pozivi	
Vidite <i>pozivi</i>	

H

HDMI (multimedijalni interfejs visoke definicije)	70
hitni pozivi	125

I

ikone	27
IMEI broj	119
indikatori	27, 121
informacije o lokaciji	62, 64, 99
informacije o pozicioniranju	62
Instaliranje aplikacija	114
Internet	57
Internet pozivi	41
Internet veza	102
intranet	102
izvodi, vesti	58

J			
Java aplikacije	114	— poštansko sanduče	55
		— vidžeti	57
		mala virtuelna tastatura	25
K		Mape	79
kalendar	96, 97, 98, 99	— čuvanje maršruta	85
Kalendar	62	— čuvanje mesta	85
kalkulator	101	— deljenje lokacija	87, 88
kamera		— detalji lokacije	85
— informacije o lokaciji	64	— elementi prikaza	81, 91
— slanje slika	66	— glasovno navođenje	89
— snimanje slika	63, 64, 65	— informacije o saobraćaju	91
— snimanje video snimaka	66	— kompas	83
keš memorija	57	— maršrute za pešačenje	92
konektori	70	— maršrute za vožnju	89
kontakti	47	— navođenje	89, 92
— čuvanje	47, 48	— Omiljene	86
— dodavanje	47	— planiranje maršruta	92
— favoriti	48	— pozicioniranje	83
— grupe	49	— pretraživanje	80
— izmena	47	— preuzimanje mapa	82
— kopiranje	17, 50, 117	— Prijavljivanje	88
— pretraživanje	36	— prikaz sačuvanih maršruta	85
— rešavanje problema	121	— prikaz sačuvanih mesta	85
— sinhronizacija	116	— promena prikaza	82
— sinhronizovanje	50	— pronalaženje lokacija	84
— slanje	49, 106	— razvrstavanje maršruta	86
— tonovi zvona	48	— razvrstavanje mesta	86
— u društvenim mrežama	60, 62	— sinhronizacija	87
— vidžeti	35	— slanje povratnih informacija	94
kontrola jačine zvuka	8	markeri	58
kopiranje sadržaja	16, 17, 72, 75, 108, 117	masovna memorija	113
L		memorija	112, 121
licence	76	— brisanje	114, 121
liste pesama	74	memorijska kartica	11
lokalni događaji i usluge	59	meniji	35
M		MMS (multimedia message service - servis multimedijalnih poruka)	51
mail	54	Moja kartica	49
— čitanje i odgovaranje	55	multimedijalne poruke	50, 51
— konfigurisanje	55	muzika	73, 75, 77
		— liste pesama	74

N

Nokia informacije o podršci	119
Nokia Ovi Player	75
Nokia Ovi Suite	18, 75

O

obavljanje više zadataka odjednom	23
Ovi by Nokia	50
Ovi muzika	75
Ovi muzika bez ograničenja	75
Ovi pošta	54
Ovi prodavnica	
— kupovina	35
— preuzimanja	35
Ovi sinhronizacija	116, 117
Ovi Suite	
Vidite <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

personalizacija uređaja	31, 32, 33
personalizovanje telefona	34
PIN šifre	119
početni ekran	22, 33, 34, 35, 57
podešavanja	
— jezik	53
— pristupne tačke	102
— vraćanje	120
podešavanja jezika	53
podešavanja senzora	42
podrška	18, 119
pomoć	18
ponovno pokretanje	120
poruke	50, 52, 121
— audio	51
— razgovori	52
— slanje	51
pošta	54, 56
— kreiranje	56
— prilozima	56
— slanje	56

poštansko sanduče

— glas	43
povezivanje	110
povezivanje kablom	108
pozivi	43
— hitni slučajevi	125
— Internet pozivi	41
— konferencija	39
— ograničavanje	44
— poslednji birani	42
— preusmeravanje	43
— upućivanje	36, 37
— video pozivi	37
pravljenje rezervnih kopija podataka	113
prečice	22, 35
prenos sadržaja	17, 72, 75, 108, 117
Prenos sa telefona	17
pretraživač	

Vidite *Internet*

pretraživanje	28
— kontakti	36
— radio stanice	78
preusmeravanje poziva	43
preuzimanja	35
— teme	32
primljeno, poruke	52
pristupni kodovi	119
profil bez tona	32
profili	31, 32
— kreiranje	32
— personalizovanje	31, 32
— van mreže	29
projekcija slajdova	69
Promena telefona	117
PUK kodovi	119
punjenje baterije	13, 14

Q

Quickoffice	100
-------------	-----

R		štampanje	69
radio	77, 78, 79		
RDS (sistem radio podataka)	77, 79	T	
recikliranje	122	tapet	33
rečnik	101	tastatura	24, 25
		tasteri i delovi	6, 7, 8
S		tekstualne poruke	50, 51
sat	94, 95, 96	telefonski imenik	
SIM kartica	50	Vidite <i>kontakti</i>	
— ubacivanje	9	teme	32
— uklanjanje	9	tonovi	
sinhronizacija	50, 115, 116, 117	— personalizovanje	31
slike		tonovi zvona	31, 42, 48
— deljenje	61	traka za ruku	15
— HDMI	70	TV	
— informacije o lokaciji	64	— gledanje programa	72
— izmena	68		
— kopiranje	17, 108, 117	U	
— pregled	67	udaljene disk jedinice	110
— prikazivanje	67	uključivanje/isključivanje	16, 120
— prikaz na TV prijemniku	70	unos teksta	24, 25, 26, 27
— slanje	66, 106	upravljanje datotekama	112, 113
— snimanje	63, 64, 65	uputstvo za korisnika	18
— štampanje	69	uređaj	
Vidite <i>slike</i>		— konfigurisanje	18
slušalice	15	— ponovno pokretanje	120
SMS (short message service - servis kratkih poruka)	51	— uključivanje/isključivanje	120
snimanje		uređaji	
— pozivi	42	— podešavanje	16
— video snimci	66	USB punjenje	13
— zvuci	76	USB veza	108, 109
softver	114		
spikerfon	8	V	
stavke godišnjica	98	van mreže profil	29
stavke tipa „rođendan“	98	vaučer za servis Ovi muzika	75
stavke tipa „sastanak“	96, 98	vesti, izvodi	58
svetlo obaveštenja	28	veze za prenos podataka	110
		— Bluetooth	105
Š		video pozivi	37
šifra blokade	118, 119	video snimci	71
		— deljenje	45, 46, 61

— gledanje	67	zaštita tastature	8
— gledanje preko TV prijemnika	70	zaštitna šifra	118, 119
— HDMI	70	Zip menadžer	102
— informacije o lokaciji	64	zvučnik	8
— izmena	68, 69		
— kopiranje	17, 72, 108, 117		
— puštanje	72		
— slanje	66, 106		
— snimanje	65, 66		
vidžeti	34, 35, 57, 72		
virtuelna tastatura	24		
vizitkarte	49, 106		
VPN (virtuelna privatna mreža)	109		
vraćanje podešavanja	120		
vreme i datum	95		
vreme u svetu	96		

W

Web

Vidite <i>Internet</i>	
web izvodi	58
web pretraživač	121
— keš memorija	57
— markeri	58, 59
— pretraživanje stranica	57
Web pretraživač	57
— intranet	102
web veza	102
WLAN (bežična lokalna mreža)	103, 104

Z

zabranjivanje poziva	44
zadaci	98
zahtevi za sastanak	56
zaključavanje	
— daljinsko	118
— ekran	8
— tasteri	8
— uređaj	118
zaključavanje tastera	8
zaštita autorskog prava	76