Nokia N8-00 Användarhandbok

Utgåva 2.1

Innehåll

Säkerhet 5

Komma i gång 6
Knappar och delar 6
Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp 8
Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen 8
Sätta i eller ta ur SIM-kortet 9
Sätta i eller ta ur minneskortet 10
Ladda 12
Antennplacering 14
Sätta fast bärremmen 15
Headset 15
Slå på eller stänga av enheten 16
Använd enheten för första gången 16
Kopiera kontakter eller bilder från en gammal enhet 17
Enhetsinställningar 18
Använda enhetens användarhandbok 18

Installera Nokia Ovi Suite på datorn 18

Grundläggande användning 20
Pekskärmsåtgärder 20
Interaktiva element på startsidan 22
Växla mellan öppna program 23
Skriva text 24
Displayindikatorer 27
Ange att ljusaviseringen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden 28
Söka på enheten och internet 28
Använda enheten offline 29
Förlänga batterilivslängden 29

Anpassning 31
Profiler 31
Ändra tema 32
Startskärm 32
Ordna program 35
Ladda ned ett spel, program eller annat objekt 35

Telefon 36
Ringa upp ett telefonnummer 36
Söka efter en kontakt 36
Ringa en kontakt 37
Ringa ett videosamtal 37
Ringa ett konferenssamtal 38
Använda snabbuppringning 39
Ringa en kontakt med rösten 39
Ringa samtal via internet 40
Ringa det senast slagna numret 41
Spela in ett telefonsamtal 41
Stänga av ringsignalen genom att vända enheten 41
Visa missade samtal 42
Ringa din röstbrevlåda 42
Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer 42
Spärra samtal till och från enheten 43
Tillåta endast samtal till vissa nummer 44
Videodelning 44

Kontakter 46
Om Kontakter 46
Spara telefonnummer och e-postadresser 46
Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande 47
Kontakta viktiga personer snabbt 47
Välja en ringsignal för en viss kontakt 48
Skicka kontaktinformation med Mitt kort 48
Skapa en kontaktgrupp 48
Skicka ett meddelande till en grupp personer 49

Kopiera kontakter från SIM-kortet till enheten 49
Säkerhetskopiera dina kontakter på Ovi by Nokia 49

Meddelanden 50
Om Meddelanden 50
Skicka ett meddelande 50
Skicka ett ljudmeddelande 51
Ta emot meddelanden 51
Visa en konversation 51
Lyssna på ett SMS 52
Byta språk 52

E-post 53
Om E-post 53
Få ett gratis Ovi E-post-konto från Nokia 54
Lägga till ett e-postkonto 54
Läsa e-postmeddelanden 54
Skicka ett e-postmeddelande 55
Svara på en mötesbegäran 55
Öppna e-post från startskärmen 56

Internet 56
Om internet 56
Surfa på Internet 56
Lägga till ett bokmärke 57
Prenumerera på ett RSS-flöde 57
Upptäcka evenemang i närheten 58

Sociala nätverk 58
Om Social 58
Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy 59
Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster 59
Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation 59
Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen 60
Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst 60
Lämna ut din position i statusuppdateringen 60
Kontakta en vän från en social nätverkstjänst 61
Lägga till en händelse i enhetens kalender 61

Kamera 61
Om Kamera 61
Ta ett foto 62
Spara positionsinformation i bilder och videoklipp 62
Ta en närbild 63
Ta bilder i mörker 63
Ta en bild av ett motiv i rörelse 63
Tips för bild och video 64
Spela in ett videoklipp 64
Skicka en bild eller ett videoklipp 65

Bilder och videoklipp 66
Om Foton 66
Visa bilder och videoklipp 66
Redigera bilder som du har tagit 67
Videoredigerare 67
Skriva ut en bild som du har tagit 68
Visa bilder och videoklipp på en TV 69

Videoklipp och TV 70
Videor 70
Titta på webb-TV 71

Musik och ljud 71
Musikspelare 71
Om Ovi Musik 74
Skyddat innehåll 74
Spela in ljud 75
Spela musik via en radio 75
FM-radio 76

Kartor 78

Navigera till ett mål 78
Min position 79
Sök 83
Favoriter 84
Checka in 86
Köra och gå 87
Berätta vad du tycker om Kartor 92

Tidshantering 92
Klocka 92
Kalender 94

Kontor 97
Quickoffice 97
Läsa PDF-dokument 98
Göra en beräkning 98
Skriva anteckningar 98
Översätta ord från ett språk till ett annat 99
Öppna och skapa zip-filer 99
Använda företagets intranät 100

Anslutbarhet 100
Internetanslutningar 100
Trådlöst LAN 101
Bluetooth 102
USB-datakabel 105
VPN-anslutningar 107
Stänga en nätanslutning 107
Lagra dina filer på en fjärrenhet 108

Enhetshantering 109
Hålla enhetens programvara uppdaterad 109
Hantera filer 110
Frigöra minne så att du får plats med mer innehåll 111
Hantera program 112
Synkronisera innehåll 113
Kopiera kontakter eller bilder mellan enheter 115
Skydda enheten 115

Söka efter mer hjälp 116
Support 116

Koder 117

Felsökning 117
Om enheten slutar svara 117
Återställ grundinställningarna 118
Vad ska jag göra när minnet är fullt? 118
Meddelandeindikatorn blinkar 118
En kontakt visas två gånger i kontaktlistan 118
Oläsliga tecken när du surfar på internet 119
Förbereda enheten för återvinning 119

Skydda miljön 119
Spara energi 119
Återvinna 119

Produkt- och säkerhetsinformation 120

Index 127

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

HÅLL ENHETEN TORR

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR

Framsidan på enheten är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om enheten tappas på en hård yta eller får en avsevärd stöt. Rör inte enhetens glasdelar och försök inte att ta bort trasigt glas från enheten om glaset går sönder. Sluta använd enheten tills glaset är ersatt av en kvalificerad personal.

SKYDDA DIN HÖRSEL

Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Komma i gång

Knappar och delar

Ovansida

1 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
2 HDMI™-anslutning
3 Av/på-knapp

Framsida

1 Hörlur
2 Menyknapp
3 Mikrofon
4 Lins för sekundärkamera

Baksida

1 Kamerablixt
2 Kameralins
3 Högtalare
4 Mikrofon

Sidor

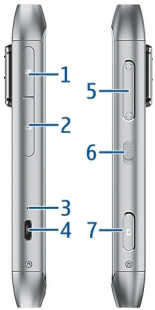

1 Minneskortsplats
2 Lucka till SIM-kortet
3 Laddningsindikator
4 Micro-USB-kontakt
5 Volym-/zoomknapp
6 Knapplås
7 Kameraknapp

Undersida

1 Laddningskontakt
2 Hål för handledsrem

Pekskärm

När du vill styra enheten pekar du lätt på skärmen med fingertopparna. Skärmen svarar inte om du använder naglarna.

Om fingertopparna är kalla kanske inte skärmen reagerar när du pekar på den.

Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål på pekskärmen.

Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp

Använd volymknapparna.

Du kan justera volymen under ett samtal eller när ett program är aktivt.

Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla enheten mot örat.

Aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal

Välj eller .

Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen

Lås enhetens knappar och skärm för att undvika att slå ett samtal av misstag när enheten är i din ficka eller väska.

Aktivera knapplåset.

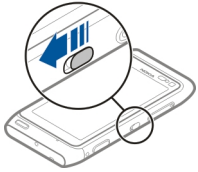

Tips! Om du inte når knapplåset och kan låsa upp enheten kan du trycka på menyknappen och välja **Lås upp**.

Ange att knapparna och skärmen ska låsas automatiskt

1 Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefon** > **Display** > **Timeout f. skärm/tang.lås**.
2 Ange efter hur lång tid knapparna och skärmen ska låsas automatiskt.

Sätta i eller ta ur SIM-kortet

Fäst inte etiketter på SIM-kortet.

Viktigt! Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känt som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

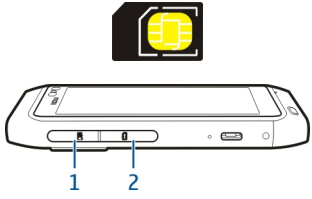

1 Lucka till minneskortplats
2 Lucka till SIM-kort

Sätta i SIM-kortet

1 Stäng av enheten.
2 Öppna luckan till minneskorthållaren med hjälp av naglarna.

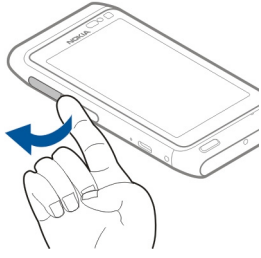

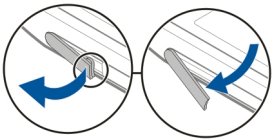

3 Öppna luckan till SIM-kortet.

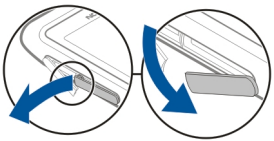

4 Sätt i SIM-kortet. Tryck in kortet tills du hör ett klickljud.
Se till att kortets kontaktyta är vänd nedåt.

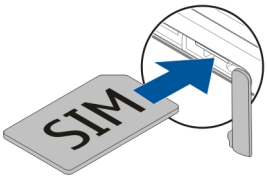

Ta bort SIM-kortet

1 Stäng av enheten.
2 Öppna luckan till minneskorthållaren med hjälp av naglarna.
3 Öppna luckan till SIM-kortet och tryck in kortet tills du hör ett klickljud.
4 Dra ut kortet.

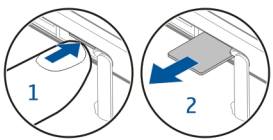

Sätta i eller ta ur minneskortet

Minneskort säljs separat.

Fäst inte etiketter på minneskortet.

Använd endast kompatibla minneskort som godkänts av Nokia för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Du kan spela in videor i hög upplösning. Om du spelar in på ett minneskort ger ett snabbt microSD-kort av hög kvalitet från en välkänd tillverkare bäst resultat. MicroSD-kort med klass 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller högre rekommenderas.

Sätta i minneskortet

1 Öppna luckan till minneskorthållaren med hjälp av naglarna.

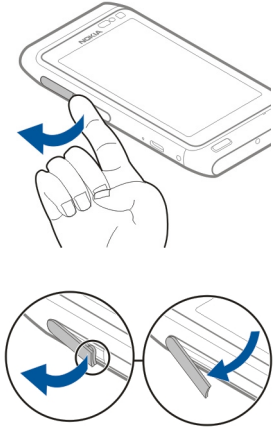

2 Sätt i minneskortet. Se till att minneskortets kontaktyta är vänd nedåt. Skjut in kortet tills det sitter på plats.

Ta bort minneskortet

1 Om enheten är på ska du hastigt trycka på strömbrytaren och välja **Ta bort [minneskortets namn]**.
2 Öppna luckan till minneskorthållaren med hjälp av naglarna.
3 Tryck in kortet tills det lossnar.
4 Dra ut kortet.

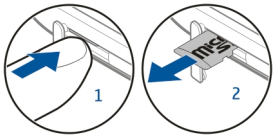

Ladda

Om batteriet

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Använd endast laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Du kan också ladda enheten med hjälp av en USB-datakabel.

Försök inte ta bort batteriet från enheten. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Auktoriserade återförsäljare kan i vissa fall också byta batteriet.

Viktigt! Endast kvalificerad personal eller en kvalificerad serviceverkstad ska ersätta batteriet. Otillåten ersättning av batteriet kan innebära att garantin upphör att gälla.

När batterinivån är låg aktiveras energisparfunktionen. Inställningarna i vissa program kanske inte kan ändras. Om du vill inaktivera energisparläget trycker du på strömbrytaren och väljer **Stäng av energispar**.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda upp det innan du slår på enheten för första gången.

Om enhetens batteriladdning är låg gör du följande:

1

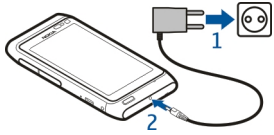

2

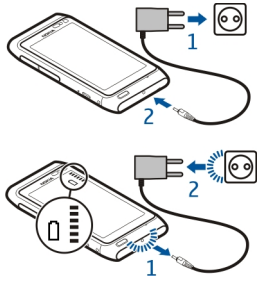

Du måste inte ladda batteriet i någon viss tid och det går att använda enheten medan den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

Tips! Du kan också använda en kompatibel USB-laddare för att ladda batteriet.

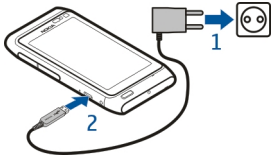

Ladda batteriet via USB

Är batterinivån låg men du har ingen laddare med dig? Du kan ansluta till en kompatibel enhet, till exempel en dator, med hjälp av en kompatibel USB-kabel.

Var försiktig när du ansluter och tar bort laddarkabeln så att du inte skadar kontakterna på laddaren.

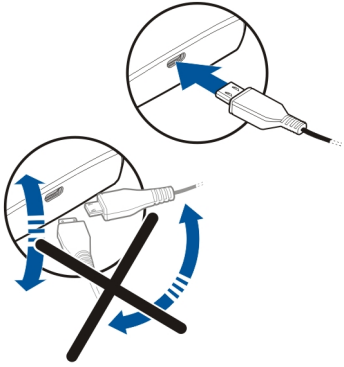

Om du ansluter enheten till en dator kan du synkronisera den samtidigt som du laddar.

Det kan ta längre tid att börja ladda via USB, och det kanske inte fungerar om du ansluter via en USB-hubb utan ström. Enheten laddas snabbare när den är ansluten till ett vägguttag.

När batteriet laddas lyser laddningsindikatorn bredvid USB-kontakten. När batteriets laddningsnivå är låg börjar laddningsindikatorn blinka. Det kan ta en stund innan laddningen påbörjas.

Antennplacering

Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämras.

Antennområdet är markerat med grått.

Sätta fast bärremmen

Trä i bärremmen som på bilden och dra åt den.

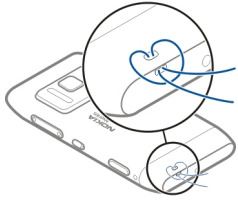

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till enheten.

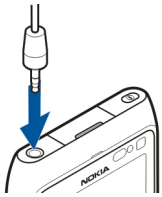

Slå på eller stänga av enheten

Slå på

Tryck på av/på-knappen och håll ned den tills du känner att enheten vibrerar.

Stäng av

Håll av/på-knappen nedtryckt.

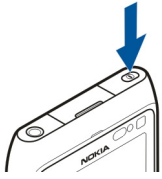

Använd enheten för första gången

Enheten leder dig genom grundinställningarna när du sätter i SIM-kortet och startar enheten för första gången. Om du vill använda tjänster för Nokia Ovi måste du skapa ett Nokia-konto. Du kan också kopiera dina kontakter och annat innehåll från din tidigare enhet.

För att kunna skapa ett Nokia-konto måste du vara ansluten till Internet. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader. Om du inte har möjlighet att ansluta till Internet kan du skapa ett konto senare.

Tips! Om du vill skapa och hantera ditt Nokia-konto på Internet besöker du www.ovi.com.

Logga in om du redan har ett Nokia-konto.

Tips! Har du glömt lösenordet? Du kan begära att få det skickat i ett e-postmeddelande eller ett SMS.

Använd programmet Telefonöverföring till att kopiera ditt innehåll, till exempel:

- Kontakter
- Meddelanden
- Bilder och videoklipp
- Personliga inställningar

När du konfigurerar ditt e-postkonto kan du ställa in att visa din inkorg på startskärmen så att du enkelt kan kontrollera din e-post.

Om du behöver ringa ett nödsamtal medan du gör inställningarna trycker du på menyknappen.

Kopiera kontakter eller bilder från en gammal enhet

Vill du kopiera viktig information från en gammal (men kompatibel) Nokia-enhet så att du snabbt kan börja använda din nya enhet? Med programmet Telefonöverföring kan du gratis kopiera exempelvis kontakter, kalenderposter och bilder till din nya enhet.

Välj **Meny** > **Program** > **Verktyg** > **Telefoninst.** och **Dataöverföring**.

Om din gamla Nokia-enhet inte har programmet Telefonöverföring kan du skicka det i ett meddelande från den nya enheten. Öppna meddelandet i den gamla enheten och följ instruktionerna.

1 Välj den enhet som du vill ansluta till och koppla ihop enheterna. Bluetooth måste vara aktiverat.
2 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till enheten.

   Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

3 Markera innehållet och välj **OK**.

Enhetsinställningar

Du anger en del basinställningar för enheten genom att välja Telefoninst.-genvägen som finns på en av startskärmarna. Du växlar mellan startskärmarna genom att svepa åt vänster eller höger.

Med Telefoninst. kan du göra följande:

- Kopiera kontakter, bilder och annat innehåll från din tidigare Nokia-enhet
- Personanpassa enheten genom att ändra ringsignaler och visuellt tema
- Konfigurera e-post
- Uppdatera enhetsprogrammet

Om du vill ange inställningarna senare kan du också välja **Meny** > **Program** > **Verktyg** > **Telefoninst.**.

Använda enhetens användarhandbok

Välj **Meny** > **Program** > **Anv.handb.**.

Öppna användarhandboken från ett program

Välj **Val** > **Användarguide**. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla program.

Sök i användarhandboken

När användarhandboken är öppen väljer du **Val** > **Sök** och anger en bokstav eller ett ord i sökfältet.

Växla mellan användarhandboken och ett program

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.

indikerar en länk till en webbsida. Länkar till relaterade ämnen kanske finns i slutet av instruktionerna.

Installera Nokia Ovi Suite på datorn

Med hjälp av datorprogrammet Nokia Ovi Suite kan du hantera innehållet på enheten och se till att den och datorn är synkroniserade. Du kan också uppdatera enheten med den senaste programvaran och hämta kartor.

Hämta den senaste versionen av Nokia Ovi Suite från www.ovi.com/suite till datorn.

Så här installerar du Nokia Ovi Suite från enhetens minne om inte datorn kan ansluta till internet:

1 Anslut enheten till en dator med en kompatibel USB-datakabel.

Om du använder Windows XP eller Windows Vista på datorn anger du USB-läget på enheten till **Masslagring**. Ställ in USB-läge på enheten genom att välja meddelandeområdet längst upp till höger och sedan välja > **Masslagring**.

Enhetens massminne och minneskort visas som flyttbara enheter på datorn.

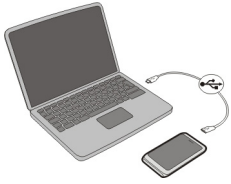

2 Välj **Installera Nokia Ovi Suite** på datorn.

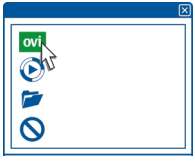

Om installationsfönstret inte öppnas automatiskt öppnar du installationsfilen manuellt. Välj **Öppna mappen för att visa filerna** och dubbelklicka på **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

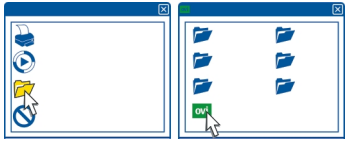

3 Följ anvisningarna som visas.

4 Om du använder Windows XP eller Windows Vista på datorn kontrollerar du att USB-läget på enheten är inställt på **Nokia Ovi Suite** när installationen är klar.

Mer information om Nokia Ovi Suite finns på www.ovi.com/suite.

Gå till www.nokia.com/support för att kontrollera vilka operativsystem som Nokia Ovi Suite stöder.

Grundläggande användning

Pekskärmsåtgärder

Om du vill interagera med användargränssnittet pekar du eller pekar och håller kvar på pekskärmen.

Öppna ett program eller något annat element på skärmen

Välj programmet eller elementet.

Få snabb åtkomst till funktioner

Peka på objektet och håll kvar. En popup-meny med tillgängliga alternativ öppnas. Om du till exempel vill skicka en bild eller ta bort ett alarm pekar du och håller kvar på bilden eller alarmet och väljer lämpligt alternativ på popup-menyn.

Om du pekar och håller kvar på startskärmen aktiveras redigeringsläget.

Dra ett objekt

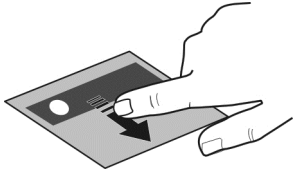

Peka på objektet, håll kvar och dra fingret över skärmen. Objektet följer med fingret. Du kan dra objekt på startskärmen eller huvudmenyn när du har aktiverat redigeringsläget.

Dra bort

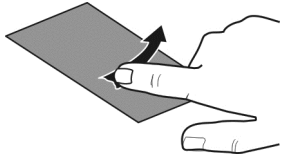

Placera ett finger på skärmen och dra det med en stadig rörelse i önskad riktning. När du till exempel visar en bild kan du visa nästa bild genom att svepa åt vänster.

Rulla i en lista eller meny

Placera ditt finger på skärmen, dra det snabbt upp eller ned på skärmen och lyft sedan fingret. Innehållet på skärmen bläddrar med den hastighet och i den riktning som

användes när du lyfte fingret. Om du vill välja ett objekt från en rullande lista och stoppa rörelsen pekar du på objektet.

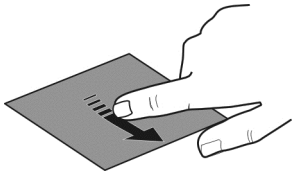

Zooma in

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en bild eller en webbsida, och dra dem ifrån varandra.

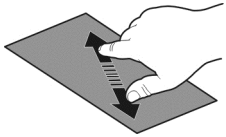

Zooma ut

Placera två fingrar på ett objekt och för ihop fingrarna.

Tips! Du kan också peka två gånger på objektet om du vill zooma in eller ut.

Interaktiva element på startsidan

Elementen på startskärmen är interaktiva. Du kan till exempel ändra datum och tid, ställa in alarm, skriva kalenderhändelser och redigera profiler direkt på startskärmen.

Ställa in alarm
Välj klockan (1).

Aktivera eller redigera profiler
Välj profilen (2).

Visa eller redigera schemat
Välj datum (3).

Visa missade samtal eller olästa meddelanden
Välj meddelandeområdet (4).

Visa tillgängliga WLAN eller hantera Bluetooth-anslutningar
Välj meddelandeområdet (4).

Ändra anslutningsinställningarna
Välj meddelandeområdet (4) och ⇌.

I de flesta andra vyer kan du välja meddelandeområdet (4) och göra följande:

- Ändra anslutningsinställningarna
- Öppna klockan och ställ in ett alarm
- Visa batteristatus och aktivera energisparläget
- Visa meddelanden om missade samtal eller olästa meddelanden
- Öppna WLAN-guiden och anslut till ett WLAN
- Hantera Bluetooth-anslutningar

Växla mellan öppna program

Du kan se vilka program och uppgifter som är öppna i bakgrunden och växla mellan dem.

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.

Program som körs i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet och minnesanvändningen. Du stänger ett program som du inte använder genom att välja ⊠.

Tips! Stäng alla öppna program genom att hålla ned uppgiftsväxlaren och välja **Stäng alla** på menyn som visas.

Skriva text

Skriva text med det virtuella tangentbordet

Använd det virtuella tangentbordet

Om du vill aktivera det virtuella tangentbordet väljer du ett textinmatningsfält. Du kan använda det virtuella tangentbordet i liggande och stående läge.

Virtuellt tangentbord i stående läge kanske inte är tillgängligt för alla skrivspråk.

1 Virtuellt tangentbord
2 Stäng – Stänger det virtuella tangentbordet.
3 Skift och Caps Lock – Skriv versala bokstäver när du skriver gemena bokstäver eller tvärtom genom att välja tangenten innan du anger tecknet. Om du vill aktivera Caps Lock pekar du två gånger på tangenten.
4 Teckenläge – Välj önskat teckenläge, till exempel siffror eller specialtecken.
5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
6 Blanksteg – Infoga ett blanksteg.

7 Inmatningsmeny – Aktivera textinmatning med hjälp av intelligent ordbok eller ändra skrivspråk.
8 Enter – Flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Ytterligare funktioner baseras på aktuell kontext. I webbadressfältet i webbläsaren fungerar knappen till exempel som Gå till-knappen.
9 Backsteg – Radera ett tecken.

Växla mellan virtuellt tangentbord och knappsats i stående läge

Välj > **Alfanumerisk knappsats** eller **QWERTY tangentbord**.

Lägga till en accent på en bokstav

Välj och håll ned tecknet.

Skriva text med det virtuella tangentbordet

Använda den virtuella knappsatsen

Du kan växla från det virtuella tangentbordet till den virtuella knappsatsen om du vill använda en alfanumerisk knappsats när du skriver i stående läge.

1 Välj ett inmatningsfält.
2 Välj > **Alfanumerisk knappsats**.

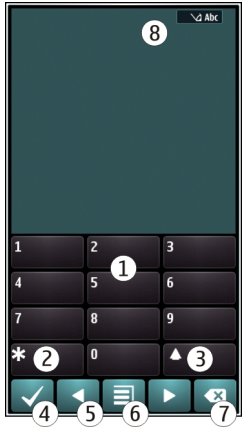

1 Sifferknappar
2 * – Skriv ett specialtecken. När automatisk textigenkänning är aktiverad och ordet är understruket kan du bläddra mellan de föreslagna orden.

3 Skift – Ändra skiftläge. Om du vill aktivera eller inaktivera automatiskt textigenkänningsläge väljer du knappen snabbt två gånger. Om du vill växla mellan bokstäver och siffror håller du ned knappen.
4 Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen.
5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
6 Inmatningsmeny – Aktivera textigenkänning, ändra skrivspråk eller växla till det virtuella tangentbordet.
7 Backsteg – Radera ett tecken.
8 Textinmatningsindikator (om sådan finns) – Visar om gemener, versaler, bokstäver eller siffror används, och om automatisk textigenkänning är aktiverad.

Aktivera vanlig textinmatning med den virtuella knappsatsen

Välj **#** två gånger.

Skriv ett tecken

1 Välj en sifferknapp (1–9) flera gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken än vad som visas på knappen.
2 Om nästa bokstav ligger på samma knapp väntar du tills markören visas eller flyttar markören framåt och väljer knappen igen.

Infoga ett blanksteg

Välj **0**.

Flytta markören till nästa rad

Välj **0** tre gånger.

Aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken för det virtuella tangentbordet

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. Automatisk textigenkänning finns inte för alla språk.

1 Välj > **Aktiv. intelligent ordbok**.
2 Skriv önskat ord genom att använda knapparna 2-9. Välj varje knapp en gång för varje bokstav. Om du till exempel vill skriva Nokia och har valt engelsk ordlista, väljer du **6** för N, **6** för o, **5** för k, **4** för i och **2** för a.

   Ordförslagen ändras för varje knappval.
3 Om det inte är rätt ord väljer du ***** flera gånger tills rätt ord visas. Om ordet inte finns i ordlistan väljer du **Bokstavera**, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.

   Om tecknet **?** visas efter ordet finns det inte med i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du *****, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.

4 Om du vill infoga ett blanksteg väljer du **0**. Om du vill infoga ett vanligt kommateringstecken väljer du **1** och sedan ***** flera gånger tills rätt kommateringstecken visas.
5 Börja skriva nästa ord.

Inaktivera automatisk textigenkänning.
Välj **#** snabbt två gånger.

Ange skrivspråk

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefon** > **Pekfunktion** > **Skrivspråk**.

Ändra skrivspråk
Välj > **Inmatningsalternativ** > **Skrivspråk** eller > **Skrivspråk**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Displayindikatorer

Allmänna indikatorer

Pekskärmen och knapparna är låsta.
Enheten varnar i tyst läge vid inkommande samtal och meddelanden.
Ett alarm är inställt.
En tidsinställd profil är aktiv.
Du har en missad kalenderhändelse.

Samtalsindikatorer

Någon har försökt att ringa dig.
Du använder din andra telefonlinje (nättjänst).
Inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer (nättjänst). Om du har två telefonlinjer anger ett nummer vilken linje som är aktiv.
Enheten kan nu användas för ett internetsamtal.
Ett datasamtal är aktivt (nättjänst).

Meddelandeindikatorer

Du har olästa meddelanden. Om indikatorn blinkar kan inkorgen vara full.
Meddelanden väntar på att skickas i utkorgen.

Nätindikatorer

Enheten är ansluten till ett GSM-nät (nättjänst).

3G Enheten är ansluten till ett 3G-nät (nättjänst).

En GPRS-datapaketanslutning (nättjänst) är öppen. visar att anslutningen är parkerad och visar att en anslutning öppnas eller stängs.

En EGPRS-datapaketanslutning (nättjänst) är öppen. visar att anslutningen är parkerad och visar att en anslutning upprättas.

En 3G-datapaketanslutning (nättjänst) är öppen. visar att anslutningen är parkerad och visar att en anslutning upprättas.

En HSPA-datapaketanslutning (nättjänst) är öppen. visar att anslutningen är parkerad och visar att en anslutning upprättas.

En WLAN-anslutning är tillgänglig. visar att anslutningen är krypterad och visar att anslutningen inte är krypterad.

Anslutningsindikatorer

Bluetooth är aktiverat. visar att enheten skickar data. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.

En USB-kabel är ansluten till enheten.

En HDMI-kabel är ansluten till enheten.

GPS är aktiv.

Enheten synkroniserar.

FM-sändaren är aktiv men sänder inte. visar att FM-sändaren sänder.

Ett kompatibelt headset är anslutet till enheten.

En kompatibel TV-ut-kabel är ansluten till enheten.

En kompatibel texttelefon är ansluten till enheten.

Ange att ljusaviseringen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden

I enhetens menyknapp finns en ljusavisering. När ljuset blinkar har du missat ett samtal eller fått ett meddelande.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefon** > **Meddel.indikering** > **Meddelandeindikering**.

Söka på enheten och internet

Du kan söka efter objekt, t.ex. meddelanden, bilder, filer, musik och videoklipp, som är lagrade i enheten eller på internet.

1 Välj **Meny** > **Program** > **Sök**.
2 Börja med att ange ett sökord och välj bland de föreslagna träffarna.
3 Om du vill söka på internet väljer du den internetlänk som visas i slutet av sökresultaten. Du behöver en aktiv internetanslutning.

Tips! Du kan lägga till en sökwidget på startsidan. Peka på startsidan och håll kvar och välj och sökwidgeten från listan.

Använda enheten offline

På platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal kan du fortfarande använda kalendern, kontaktlistan och offlinespel om du aktiverar offlineprofilen. Stäng av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Markera profilen och välj **Offline** på startskärmen.

När du aktiverar offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler mellan enheten och mobilnätet hindras. Om du försöker skicka ett meddelande placeras det i mappen Utkorg och skickas endast när du aktiverar en annan profil.

Du kan också använda enheten utan SIM-kort. Stäng av enheten och ta ut SIM-kortet. När du startar enheten igen aktiveras offlineprofilen.

Viktigt! I profilen för offline-arbete går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först ändra till en annan profil.

När offlineprofilen används kan du fortfarande ansluta till ett WLAN för att till exempel läsa e-post eller surfa på internet. Du kan också använda Bluetooth. Se till att alla tillämpliga säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder en WLAN- eller Bluetooth-anslutning.

Förlänga batterilivslängden

Det finns åtgärder som kan minska strömförbrukning för din enhet.

- Ladda alltid upp batteriet helt.
- När energisparläget är aktiverat optimeras enhetsinställningar, till exempel **Nätläge** och skärmsläckaren.

Aktivera energisparläge

Tryck på strömbrytaren och välj **Aktivera energispar**. Tryck på strömbrytaren och välj **Stäng av energispar** för att avaktivera energisparläget.

Stäng de program du inte använder

Håll menyknappen nedtryckt, dra tills önskat program visas och välj sedan .

Ljud, teman och effekter

- Stäng av onödiga ljud, till exempel knappljud.
- Använd kabelanslutna hörlurar i stället för högtalaren.
- Ändra tiden det tar innan enhetens display stängs av.

Ange tidsperiodens längd

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefon** > **Display** > **Timeout för belysning**.

Aktivera ett mörkt tema och en mörk bakgrund

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Teman** > **Allmänna**. Välj **Val** > **Byt bakgrundsbild** på startskärmen för att ändra bakgrundsbild.

Avaktivera animeringseffekter i bakgrunden

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Teman** > **Allmänna** > **Val** > **Temaeffekter** > **Av**.

Minska skärmens ljusstyrka

Välj **Ljusstyrka** i displayinställningarna.

Avaktivera Stor klocka skärmsläckaren

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Teman** > **Skärmsläckare** > **Ingen**.

Nätverksanvändning

- Aktivera offlineprofilen när du lyssnar på musik eller generellt använder enheten och inte vill ta emot samtal.
- Ange lägre frekvens av sökning av e-post.
- Använd en WLAN-anslutning i stället för en paketdataanslutning (GPRS eller 3G) för att ansluta till Internet.
- Om enheten är inställd på både GSM- och 3G-nätverk (dual mode) förbrukar enheten mer ström vid sökning efter 3G-nätet.

Ställ in enheten att endast använda GSM-nätet

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Nätverk** > **Nätläge** > **GSM**.

Avaktivera Bluetooth när du inte behöver den

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Av**.

Stoppa enheten från att söka efter tillgängliga WLAN

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **WLAN** > **Val** > **Inställningar** > **Visa WLAN-status** > **Aldrig**.

Upprätta endast en paketdataanslutning (3G eller GPRS) när det behövs
Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Administrationsinst.** > **Datapaket** > **Datapaketanslutning** > **Vid behov**.

Anpassning

Profiler

Om profiler

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Profiler**.

Väntar du ett samtal, men vill inte att telefonen ska ringa? Enheten har olika inställningsgrupper som kallas profiler. Dessa kan du anpassa för olika händelser och miljöer. Du kan också skapa egna profiler.

Du kan anpassa profilerna på följande sätt:

- Ändra ring- och meddelandesignaler.
- Justera volymen på ringsignaler och knappljud.
- Stänga av knappljud och varningssignaler.
- Aktivera vibrationssignaler.
- Ange att enheten ska säga namnet på kontakten som ringer upp.

Anpassa signaler

Du kan anpassa dina enhetstoner för varje profil.

Välj **Meny** > **Inställn.** > **Profiler**.

1 Välj önskad profil.
2 Välj **Anpassa** och det önskade alternativet.

Tips! Hämta ringsignaler från Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Stänga av enhetens ljud

När profilen Ljudlös är aktiverad så hörs inga ring- och meddelandesignaler. Aktivera den här profilen när du är på bio eller på ett möte.

På startskärmen väljer du profilen och **Ljudlös**.

Ändra profil för möten eller användning utomhus

När mötesprofilen är aktiverad ger enheten ifrån sig diskreta pipljud i stället för ringsignalen. När utomhusprofilen är aktiverad låter ringsignalen högre så att du inte missar samtal i bullriga miljöer.

På startskärmen väljer du profilen och **Möte** eller **Utomhus**.

Skapa en ny profil

Hur kan du göra så att enheten uppfyller dina behov såväl på jobbet som i skolan eller hemma? Du kan skapa nya profiler för olika situationer och ge dem lämpliga namn.

1 Välj **Meny** > **Inställn.** > **Profiler** och **Val** > **Skapa ny**.
2 Ange profilinställningarna och välj **Profilnamn**.
3 Ange ett namn för profilen.

Ange en tidsinställd profil

Du kan aktivera en profil för en specifik tid. Efteråt aktiveras den tidigare använda profilen.

Välj **Meny** > **Inställn.** > **Profiler**.

1 Välj önskad profil och sedan **Tidsbegränsad**.
2 Ange när du vill att den tidsinställda profilen ska upphöra.

Ändra tema

Med teman kan du ändra färger och utseende på displayen.

Välj **Meny** > **Inställn.** > **Teman**.

Välj **Allmänna** och ett tema.

En del teman innehåller animeringseffekter för bakgrunden. Om du vill spara på batteriet väljer du **Allmänna** > **Val** > **Temaeffekter** > **Av**.

Tips! Hämta teman från Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Startskärm

Om startsidan

Från startskärmen kan du snabbt komma åt de program du använder mest och skapa genvägar till olika funktioner. Du kan visa dina favoritkontakter, och snabbt nå dem genom att ringa, starta konversationer eller skicka meddelanden. Du kan också styra program som Musik.

Du kan ha flera startskärmar, till exempel olika startskärmar för arbete och fritid.

Elementen på startskärmen är interaktiva. Om du till exempel väljer klockan öppnas programmet **Klocka**.

Växla mellan startskärmar

Du kan ha mer än en startskärm. Du kan till exempel skapa olika startskärmar för arbete och fritid, och välja vilket innehåll respektive startskärm ska ha.

Du växlar till en annan startskärm genom att svepa åt vänster eller höger.

●◯● visar vilken startskärm som är aktiv.

Anpassa startskärmen

Vill du visa ett favoritlandskap eller bilder av familjen som bakgrund på startskärmen? Du kan anpassa startskärmen som du vill ha den genom att ändra bakgrundsbild och ordna om objekten.

Tips! Du kan växla mellan startskärmar när du redigerar och anpassa alla startskärmar samtidigt om du har fler än två startskärmar.

Byt bakgrundsbild

1 Peka och håll ned på startskärmen.
2 Välj **Val** > **Byt bakgrundsbild** > **Bild**.
3 Välj önskad bild.
4 Välj **Klar**.

Tips! Ladda ned fler bakgrundsbilder från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Ordna om objekt på startskärmen

1 Peka och håll ned på startskärmen.
2 Dra och släpp objekten till en ny plats.

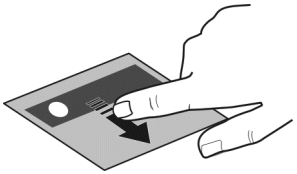

3 Välj **Klar**.

Lägga till en widget på startskärmen

Är du intresserad av dagens väder eller de senaste nyheterna? Du kan lägga till miniprogram (widgetar) på din startskärm och direkt se relevant information.

1 Peka och håll ned på startskärmen.
2 Välj och önskad widget i listan.
3 Välj **Klar**.

En widget kan förbättra program och kan också ändra hur program fungerar. Om du till exempel lägger till en meddelande-widget meddelas du i widgeten vid mottagna meddelanden.

Tips! Om du vill hämta fler widgetar, välj **OVI**.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Vissa widgetar för startskärmen kan ansluta till internet automatiskt. Välj **Val** > **Widgets i offlineläge** om du vill förhindra det.

Ta bort en widget från startskärmen

1 Peka och håll ned på startskärmen.
2 Välj widgeten och välj **Ta bort** i popup-menyn.
3 Välj **Klar**.

Lägga till viktiga kontakter på startskärmen

Du kan lägga till viktiga kontakter på startskärmen så att du snabbt kan ringa eller skicka meddelanden till dem.

Kontakterna måste lagras i enhetsminnet.

1 I widgeten Favoritkontakter väljer du .
2 Välj kontakterna du vill lägga till på startskärmen. Du kan lägga till upp till 20 kontakter i widgeten.

Ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt

Välj kontakten i widgeten.

Ta bort en kontakt från startskärmen

Välj och den kontakt som du vill ta bort i widgeten. Kontakten raderas från widgeten men finns kvar i din kontaktlista.

Ordna program

Vill du snabbt kunna öppna de program du använder mest? På huvudmenyn kan du ordna dina program och dölja program du inte använder ofta i mappar.

Tryck på menyknappen och välj **Val** > **Redigera**.

Skapa en ny mapp

Välj **Val** > **Ny mapp**.

Flytta ett program till en mapp

Välj programmet och håll kvar. Välj sedan **Flytta till mapp** och den nya mappen i popup-menyn.

Tips! Du kan också dra och släppa program och mappar.

Ladda ned ett spel, program eller annat objekt

Ladda ned spel, program eller videor gratis eller köp mer innehåll till din enhet! Du kan hitta innehåll som är skapade specifikt för din enhet på Ovi Butik.

Välj **Meny** > **Butik** och logga in på ditt Nokiakonto.

1 Välj objektet.
2 Välj **Köp** om objektet har ett pris. Välj **Ladda ned** om objektet är gratis.
3 Du kan betala med ett kredit- eller kontokort eller på din telefonräkning, om det är tillgängligt.

   Välj **Spara kortet på mitt Nokia-konto** för att spara din kortinformation till ditt Nokia-konto.

   Om din kortinformation redan är sparad väljer du **Ändra fakturauppgifter** för att använda en annan betalningsmetod.
4 Välj eller ange en e-postadress för att få ett kvitto på ditt köp.
5 Välj **Bekräfta**.
6 När nedladdningen är klar kan du öppna eller visa objektet eller fortsätta bläddra efter mer innehåll. Innehållstypen bestämmer var objektet lagras på din mobila

enhet. Om du vill ändra standardplatsen väljer du **Konto** > **Installationsegenskaper** och det önskade minnet.

Tips! Använd en WLAN-anslutning för att ladda ned större filer, till exempel spel, program och videor.

Tips! Spara dina uppgifter i ditt Nokia-konto för att undvika att ange din betalningskortinformation varje gång du köper objekt från Ovi Butik. Du kan lägga till fler än ett betalkort och välja vilken du vill använda när du handlar.

Kontakta objektets utgivare för mer information om objektet.

Telefon

Ringa upp ett telefonnummer

1 Ring samtalet genom att välja .
2 Avsluta samtalet genom att välja .

Söka efter en kontakt

Du kan söka efter en kontakt som du sparat i kontaktlistan.

Välj **Ring** på startskärmen och börja skriv kontaktens första eller andra namn. Du kan också söka efter företagsnamn. När du skriver tecknen väljer du varje sifferknapp en gång för varje bokstav. Om du till exempel söker efter Nokia skriver du **6**, **6**, **5**, **4** och **2**.

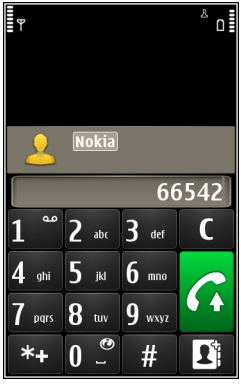

Ringa upp kontakten som hittas

Markera och håll ned på kontakten och välj **Röstsamtal** på kontaktkortet.

Skicka ett meddelande till kontakten
Markera och håll ned på kontakten och välj **Meddelande** på kontaktkortet.

Ringa ett videosamtal till kontakten
Markera och håll ned på kontakten och välj **Videosamtal** på kontaktkortet.

Inaktivera kontaktsökning
Välj **Val** > **Kontaktsökning** > **Av**.

Ringa en kontakt

Välj **Meny** > **Kontakter**.

1 Ange de första tecknen i för- eller efternamnet i sökfältet för att söka efter en kontakt.
2 Välj kontakten.
3 I kontaktkortet väljer du **Röstsamtal**.
4 Välj önskat nummer om kontakten har fler än ett telefonnummer.

Ringa ett videosamtal

Har du släkt och vänner som du inte träffar så ofta? Varför inte ringa ett videosamtal så att ni kan se varandra när ni pratar?

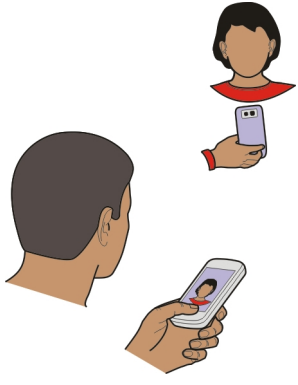

Videosamtal är en nättjänst och för att kunna ringa videosamtal måste du vara inom ett 3G-nät.

Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader.

Videosamtal kan bara föras mellan två parter. Det går inte att ringa videosamtal när ett annat röst-, video- eller datasamtal är aktivt.

1 Välj **Meny** > **Kontakter** och sök efter en kontakt.
2 Välj först kontakt och sedan **Videosamtal** på kontaktkortet

   Kameran framtill på enheten används som standard för videosamtal. Det kan ta en liten stund att starta ett videosamtal. Om samtalet inte upprättas (om videosamtal till exempel inte stöds av nätverket eller om mottagningsenheten inte är kompatibel) får du frågan om du vill försöka med ett vanligt samtal eller skicka ett meddelande i stället.

   Videosamtalet är aktivt när du kan se två videobilder och höra ljudet via högtalaren. Samtalsmottagaren kan blockera videosändning. Då hör du bara ljudet och eventuellt visas en bild eller grå skärm.
3 Du avslutar videosamtalet genom att välja .

Skicka en bild i stället för livevideo

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefoni** > **Samtal** > **Bild i videosamtal**.

Samtalet debiteras som ett videosamtal även om du inte skickar livevideo.

Ringa ett konferenssamtal

Enheten har stöd för konferenssamtal mellan upp till sex deltagare inklusive dig. Videokonferenssamtal stöds inte.

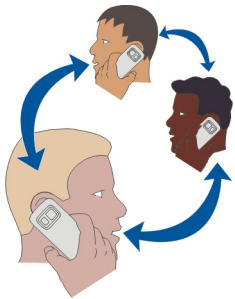

1 Ring upp den första deltagaren.
2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val** > **Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras.

3 När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja .

Lägga till en ny deltagare i ett konferenssamtal

Ringa ett samtal till en annan deltagare och lägga till det nya samtalet i konferenssamtalet.

Ha ett privat samtal med en deltagare i konferenssamtalet

Välj .

Gå till deltagaren och välj . Konferenssamtalet parkeras i enheten. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet.

Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du .

Utesluta en deltagare från ett konferenssamtal

Välj , gå till deltagaren och välj .

Avsluta ett aktivt konferenssamtal

Välj .

Använda snabbuppringning

Genom att tilldela de telefonnummer du använder mest till sifferknapparna på enheten kan du snabbt ringa till familj och vänner.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefoni** > **Snabbuppringn.**.

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

1 Välj den sifferknapp du vill tilldela telefonnumret.
1 är reserverad för röstbrevlådan.
2 Välj telefonnumret i kontaktlistan.

Ta bort eller ändra ett telefonnummer som tilldelats en sifferknapp

Håll ned den tilldelade sifferknappen och välj **Ta bort** eller **Ändra** i popup-menyn.

Ringa ett samtal

Öppna uppringaren genom att välja **Ring** på startskärmen och håll ned den tilldelade sifferknappen.

Ringa en kontakt med rösten

Med programmet Röstkommandon kan du ringa samtal och styra enheten med rösten.

Röstkommandon är inte beroende av talarens röst. Kommandon skapas automatiskt av enheten.

Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll enheten en liten bit från munnen när du uttalar röstkommandot.

1 Håll ned **Ring** på startskärmen. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen.
2 En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
3 Enheten spelar upp ett syntetiskt röstkommando för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Lyssna på ett röstkommando för en kontakt

1 Markera en kontakt och välj **Val** > **Röstmärkesinformation**.
2 Välj en kontaktinformation.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Ringa samtal via internet

Om internetsamtal

Med internetsamtalsnättjänsten kan du ringa och ta emot samtal via internet. Internetsamtalstjänsten kanske stöder samtal mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon.

Vissa tjänstleverantörer har gratis internetsamtal. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och anslutningskostnader.

För att slå och ta emot internetsamtal måste du vara i täckningsområdet för ett WLAN eller ha en paketdataanslutning (GPRS) i ett 3G-nät och vara inloggad på en internetsamtalstjänst.

Installera en internetsamtalstjänst

Du kan söka efter internetsamtalstjänster från Ovi Store. Mer information finns på www.ovi.com.

1 Hämta en installationswidget för internetsamtalstjänsten.
2 Välj installationswidgeten för att starta installationen.
3 Följ instruktionerna.

När en internetsamtalstjänst har installerats visas en flik för tjänsten i kontaktlistan.

Ringa ett internetsamtal.

När du är inloggad på en internetsamtalstjänst kan du ringa från vännerlistan eller kontaktlistan.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Ringa en kontakt i vännerlistan

1 Öppna fliken för internetsamtalstjänster och logga in på en internetsamtalstjänst.
2 Välj kontakten i vännerlistan och välj **Internetsamtal**.

Ringa ett internetsamtal till ett telefonnummer eller en SIP-adress

1 Öppna uppringaren genom att välja **Ring** på startskärmen. Ange sedan numret.
2 Välj **Val** > **Ring** > **Internetsamtal**.

Ringa det senast slagna numret

Försöker du ringa till någon som inte svarar? Det är enkelt att ringa numret igen. I samtalsloggen kan du se information om inkommande och utgående samtal.

Om du vill ringa upp det senast slagna numret väljer du numret i listan.

Spela in ett telefonsamtal

Med programmet Röstinspelning kan du spela in telefonsamtal.

1 Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Inspelning**.
2 När du vill börja spela in väljer du ●.
3 När du vill sluta spela in väljer du ■. Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filhanterare.

Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.

Stänga av ringsignalen genom att vända enheten

Om enheten ringer vid ett tillfälle då du inte vill bli störd kan du vända på enheten så stängs ringsignalen av.

Aktivera ljudavstängningsfunktionen

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefon** > **Sensorinställningar** > **Stäng av samtal** > **På**.

När det ringer vänder du enheten så att displayen är nedåt.

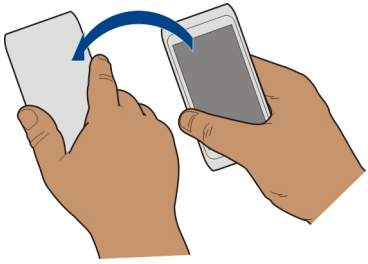

Visa missade samtal

På startskärmen kan du se om du har missat samtal. Om du vill visa telefonnumret väljer du **Visa**. Namnet på den som ringer visas om personen finns i kontaktlistan.

För att missade och mottagna samtal ska loggas måste nätet kunna hantera funktionen och enheten måste vara påslagen och inom nätets mottagningsområde.

Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer

Välj kontakten eller numret.

Om du vill visa listan med missade samtal senare öppnar du uppringaren genom att välja **Ring**. Välj sedan och öppna fliken för missade samtal .

Ringa din röstbrevlåda

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda (nättjänst). De som ringer kan lämna meddelanden, till exempel om du inte svarar.

Öppna uppringaren genom att välja **Ring** på startskärmen och håll ned **1**.

Ändra telefonnumret till röstbrevlådan

1 Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefoni** > **Samtalsbrevlåda**.
2 Välj ett e-postkonto, håll kvar och välj sedan **Ändra nummer** på popup-menyn.
3 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer

Om du inte kan besvara samtal kan du vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefoni** > **Vidarekoppla** > **Röstsamtal**.

Vidarekoppling är en nättjänst. Mer information får du av nätoperatören.

Vidarekoppla alla röstsamtal till din röstbrevlåda
Välj **Alla röstsamtal** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda**.

Vidarekoppla alla röstsamtal till ett annat telefonnummer
1 Välj **Alla röstsamtal** > **Aktivera** > **Till annat nummer**.
2 Ange numret eller välj **Sök** om du vill använda ett nummer i kontaktlistan.

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång, till exempel **Om upptaget** och **Om obesvarat**.

på startskärmen anger att alla samtal vidarekopplas.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärra samtal till och från enheten

Ibland kanske du vill att det inte ska gå att ringa till och från enheten. Med samtalsspärr (nättjänst) kan du till exempel spärra alla utgående internationella samtal och inkommande samtal när du är utomlands.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefoni** > **Samtalsspärr**.

Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från din tjänstleverantör.

Spärra utgående samtal
1 Välj **Spärra röst-/videosamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
2 Om du vill spärra utgående samtal eller internationella samtal väljer du **Utgående samtal** eller **Internationella samtal**. Om du vill spärra internationella samtal, men tillåta samtal till ditt hemland väljer du **Internationella samtal, ej samtal till hemland**.
3 Välj **Aktivera**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Spärra inkommande samtal
1 Välj **Spärra röst-/videosamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
2 Om du vill spärra inkommande samtal eller internationella samtal när du är utomlands, väljer du **Inkommande samtal** eller **Inkommande samtal vid roaming**.
3 Välj **Aktivera**.

Spärra anonyma internetsamtal

Välj **Internetsamtalsspärr** > **Spärr anonyma samtal** > **På**.

Tillåta endast samtal till vissa nummer

Med nummerbegränsning kan du begränsa samtalen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Du kan till exempel ange att dina barn endast ska kunna ringa till familjemedlemmar eller andra viktiga nummer.

Välj **Meny** > **Kontakter** och **Val** > **SIM-nummer** > **Kontakt med nrbegr.**.

Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Du behöver få en PIN2-kod från tjänstleverantören.

Aktivera nummerbegränsning

Välj **Val** > **Aktivera nummerbegr.**. Ange PIN2-koden.

Välj vilka personer det ska gå att ringa till.

1 Välj **Val** > **Ny SIM-kontakt**.
2 Ange vilka kontaktnamn och telefonnummer det ska vara tillåtet att ringa till och välj **Klar**. Om du vill lägga till en kontakt från kontaktlistan i nummerbegräsningslistan väljer du **Hämta från Kontakter** och en kontakt.

För att kunna skicka ett SMS till en SIM-kontakt när nummerbegränsningstjänsten är aktiv, måste du även lägga till meddelandecentralens nummer i nummerbegränsningslistan.

Videodelning

Om videodelning

Med Dela video (nättjänst) kan du dela livevideo eller inspelade videoklipp från din enhet till en annan kompatibel enhet under ett röstsamtal.

När du aktiverar Dela video aktiveras högtalaren automatiskt. Om du inte vill använda högtalaren kan du använda ett kompatibelt headset.

Krav för videodelning

För att kunna dela video måste både du och mottagaren:

- Vara inom täckningsområdet för ett 3G-nät. Om någon av er hamnar utanför 3G-nätet återupptas röstsamtalet.
- Ha aktiverat videodelningsfunktionen.
- Ha enheter som är konfigurerade för anslutning person-till-person.

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, 3G-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

Konfigurera videodelning

För att göra inställningar för videodelning behöver du anslutningsinställningar för person-till-person och 3G.

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). SIP-profilinställningarna i enheten måste vara konfigurerade innan du kan använda videodelning. Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen och spara dem i enheten. Inställningarna kan skickas till dig direkt från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande eller också kan du få en lista över de nödvändiga parametrarna.

Konfigurera en anslutning person-till-person

1 Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Administrationsinst.** > **SIP-inställningar** och en SIP-profil.
2 Ange SIP-profilinställningarna som behövs.

Ändra inställningar för videodelning

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Dela video**.

Använd en 3G-anslutning

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om olika nät.

Lägg till en SIP-adress för en kontakt

1 Välj **Meny** > **Kontakter**.
2 Välj en kontakt eller skapa en ny kontakt.
3 Välj **Val** > **Redigera**.
4 Välj **Val** > **Lägg till information** > **Dela video**.
5 Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).

   Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens telefonnummer inklusive landskod när du ska dela video, om tjänstleverantören stöder detta.

Dela livevideo eller inspelade videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val** > **Dela video**.

1 Om du vill dela livevideo väljer du **Livevideo**.

Om du vill dela ett videoklipp väljer du **Videoklipp** och videoklippet. Enheten kontrollerar om videoklippet måste konverteras. Det konverteras automatiskt om det behövs.

2 Välj önskad SIP-adress eller önskat telefonnummer på mottagarens kontaktkort. Om SIP-adressen eller telefonnumret inte är tillgängligt anger du informationen manuellt och väljer **OK**. Om du anger ett telefonnummer måste du ange landsnumret. Inbjudan skickas till SIP-adressen.

Om du öppnar ett annat program medan du delar video pausas videodelningen.

Fortsätt delningen

Välj **Val** > **Fortsätt dela video** på startsidan.

Sluta dela ett videoklipp

Välj **Stopp**. Avsluta röstsamtalet genom att välja . När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Spara livevideon du delade

Välj **Ja** när du uppmanas att göra det.

Acceptera en inbjudan till videodelning

Välj **Ja**. Videodelning inleds automatiskt.

Kontakter

Om Kontakter

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Med Kontakter kan du spara och ordna dina vänners telefonnummer, adresser och annan kontaktinformation.

Spara telefonnummer och e-postadresser

Du kan spara dina vänners telefonnummer, e-postadresser och annan information i kontaktlistan.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Lägg till en kontakt i kontaktlistan

1 Välj **Val** > **Ny kontakt**.

2 Välj ett fält och skriv din information. Du stänger dialogrutan för textinmatning genom att välja .

Redigera kontaktinformation

1 Välj en kontakt.
2 Öppna kontaktkortsfliken .
3 Välj en kontaktinformation.

Lägga till information om en kontakt

Markera en kontakt och välj **Val** > **Redigera** > **Val** > **Lägg till information**.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande

När du får ett samtal eller meddelande från en person vars telefonnummer du inte har sparat i kontaktlistan, kan du enkelt spara numret i en ny eller befintlig post i kontaktlistan.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal

1 Välj **Meny** > **Program** > **Logg**.
2 Välj **Senaste samtal** > **Mottagna samtal**.
3 Välj ett telefonnummer, håll kvar och välj sedan **Spara i Kontakter** på popup-menyn.
4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Spara ett nummer från ett mottaget meddelande

1 Välj **Meny** > **Medd.**.
2 Välj **Inkorg** och ett meddelande.
3 Välj telefonnumret och **Spara i Kontakter**.
4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Kontakta viktiga personer snabbt

Du kan ange viktiga kontakter som favoriter. Dina favoriter visas längst upp i kontaktlistan så att du snabbt kan nå dem.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Ange en kontakt som favorit

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Lägg till i favoriter** i popup-menyn.

Ta bort en kontakt från favoriter

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Ta bort från favoriter** i popup-menyn. Kontakten tas inte bort från den vanliga kontaktlistan.

Välja en ringsignal för en viss kontakt

Vill du höra när en viss person ringer dig? Då kan du välja en ringsignal för den personen.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Välja en ringsignal för en kontakt

1 Markera en kontakt och välj **Val** > **Redigera**.
2 Välj fältet Rington och en ringsignal.

Välja en ringsignal för en kontaktgrupp

1 Öppna fliken Grupper
2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Rington** i popup-menyn.
3 Välj en ringsignal i listan.

Ringsignalen gäller endast de medlemmar som ingår i gruppen vid den tidpunkt då du väljer ringsignalen.

Skicka kontaktinformation med Mitt kort

Mitt kort är ditt elektroniska visitkort. Med Mitt kort kan du skicka din kontaktinformation till andra.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Skicka din kontaktinformation som ett visitkort

Peka på och håll kvar på **Mitt kort** och välj **Sänd som visitkort** i popup-menyn.

Redigera kontaktinformation i Mitt kort

Välj **Mitt kort** och vilken information som ska redigeras.

Skapa en kontaktgrupp

När du har skapat kontaktgrupper kan du skicka ett meddelande till flera personer samtidigt. Du kan till exempel lägga till alla i familjen i en grupp.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

1 Öppna fliken Grupper
2 Välj **Val** > **Ny grupp**.
3 Skriv ett namn på gruppen och välj **OK**.
4 Välj gruppen och **Val** > **Lägg till medlemmar**.
5 Om du vill lägga till kontakter i gruppen väljer du dem.

Skicka ett meddelande till en grupp personer

Vill du skicka ett meddelande snabbt till alla i familjen? Om du lägger till familjemedlemmarna i en grupp kan du skicka ett meddelande till alla samtidigt.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

1 Öppna fliken Grupper
2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Skapa meddelande** i popup-menyn.

Kopiera kontakter från SIM-kortet till enheten

Om du har sparat kontakter på SIM-kortet kan du kopiera dem till enheten. Du kan lägga till mer information för kontakter som är lagrade på enheten, till exempel fler telefonnummer, adresser eller en bild.

Välj **Meny** > **Kontakter** .

Välj **Val** > **SIM-nummer** > **Kopiera alla till telef.**.

Tips! Välj **Val** > **Inställningar** > **Kontakter som visas** och avmarkera kryssrutan **SIM-minne** om du har en kontrakt två gånger i din kontaktlista.

Säkerhetskopiera dina kontakter på Ovi by Nokia

Om du säkerhetskopierar dina kontakter på Ovi by Nokia kan du enkelt kopiera kontakterna till en annan enhet. Om enheten blir stulen eller skadad kan du fortfarande komma åt kontaktlistan på internet.

Välj **Meny** > **Kontakter** och **Val** > **Ovi Sync**.

Om du tillåter automatisk synkronisering säkerhetskopieras automatiskt alla ändringar du gör i kontaktlistan på Ovi by Nokia.

Du behöver ett Nokia-konto för att använda Ovi. Om du inte har något konto skapar du ett på www.ovi.com. Du blir även ombedd att skapa ett konto om du använder enheten för att öppna någon av Ovi-tjänsterna.

Om du använder Ovi Synk för att automatiskt synkronisera dina kontakter med Ovi ska du inte tillåta synkronisering av kontakter med någon annan tjänst eftersom det kan uppstå konflikter. Om du har aktiverat synkronisering av kontakter i Mail for Exchange är Ovi Synk inte tillgänglig för kontakter.

Meddelanden

Om Meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.**.

Du kan skicka och ta emot olika typer av meddelanden:

- Sms
- Ljudmeddelanden
- MMS som innehåller bilder och videoklipp
- Gruppmeddelanden

Medd. kräver nätstöd.

Skicka ett meddelande

Du kan snabbt kontakta familj och vänner med SMS och MMS. I ett MMS kan du bifoga bilder, videoklipp och ljudklipp som du vill dela med dig av.

Välj **Meny** > **Medd.**.

1 Välj **Nytt meddel.**.
2 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du namnet i fältet **Till**. Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet Till.
3 Om du vill bifoga en fil väljer du .
4 Välj .

Att skicka ett meddelande med en bilaga kan vara dyrare än att skicka det som ett vanligt SMS. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Skicka ett ljudmeddelande

Du kan spela in ett ljudklipp, till exempel en födelsedagssång, och skicka klippet som ett ljudmeddelande.

Välj **Meny** > **Medd.**.

1 Välj **Val** > **Skapa meddelande** > **Ljudmeddelande**.
2 Du börjar spela in meddelandet genom att välja ●.
3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du namnet i fältet **Till**. Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet Till.
4 Välj ✉.

Ta emot meddelanden

När du får ett meddelande kan du öppna det direkt från startskärmen. Meddelandet finns sedan i mappen Konversationer eller Inkorg i Medd..

Välj **Meny** > **Medd.** .

När du får ett meddelande visas och **1 nytt meddelande** på startskärmen. Du öppnar meddelandet genom att välja **Visa**. Meddelandet öppnas som standard i vyn Konversationer.

Besvara ett mottaget meddelande i vyn Konversationer

Välj textinmatningsfältet längst ned i displayen, skriv ett meddelande och välj ✉.

Öppna ett meddelande i mappen Inkorg

Välj **Inkorg** och ett meddelande.

Besvara ett mottaget meddelande i vyn Inkorg

Öppna ett meddelande och välj ✉.

Vidarebefordra ett meddelande i vyn Inkorg

Öppna ett meddelande och välj ✉.

Spara ett mottaget MMS

Peka på objektet och håll kvar. Välj sedan **Spara** på popup-menyn. Du kan visa objektet i motsvarande program. Om du till exempel vill visa sparade bilder öppnar du Foton.

Visa en konversation

Du kan se meddelandena du har skickat till och tagit emot från en viss kontakt från en vy, och fortsätta konversationen från den vyn.

Välj **Meny** > **Medd.**.

Välj **Konversationer** och markera en kontakt. Alla meddelanden som skickas till och tas emot från den kontakten visas.

Besvara ett meddelande i en konversation

1 Öppna konversationen.
2 Välj textinmatningsfältet längst ned i displayen och skriv ett meddelande.
3 Om du vill lägga till bilagor eller fler mottagare väljer du **Val** > **Lägg till**.
4 Skicka meddelandet genom att välja .

När du skickar ett nytt meddelande läggs det till i den aktuella konversationen. Om det inte finns någon konversation startas en ny.

När du öppnar ett mottaget meddelande från startskärmen öppnas meddelandet som standard i vyn Konversationer. Om du vill att meddelandena ska öppnas i vyn Inkorg väljer du **Val** > **Meddelandevy** > **Inkorg**.

Lyssna på ett SMS

Du kan låta enheten läsa upp dina SMS.

1 Välj **Meny** > **Medd.**.
2 Välj **Inkorg**.
3 Välj ett meddelande, håll kvar och välj sedan **Lyssna** på popup-menyn.

Välj **Meny** > **Inställn.** > **Telefon** > **Tal**.

Byt språk

Välj **Språk** och ett språk.

Hämta ytterligare ett språk

Välj **Val** > **Hämta språk**.

Byt röst

Välj . Om du vill förhandsgranska en röst pekar du och håller ned rösten och väljer **Spela upp röst**.

Byta språk

Du kan ändra enhetsspråket och det språk som du skriver meddelanden och e-post på. Du kan också aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefon** > **Språk**.

Ändra enhetsspråket
Välj **Telefonspråk**.

Ändra skrivspråk
Välj **Skrivspråk**.

Aktivera automatisk textigenkänning
Välj **Intelligent ordbok**.

E-post

Om E-post

Välj **Meny** > **Program** > **E-post**.

Du kan lägga till flera e-postkonton och få tillgång till dem direkt från startskärmen. På huvudmenyn för e-post kan du växla mellan olika e-postkonton.

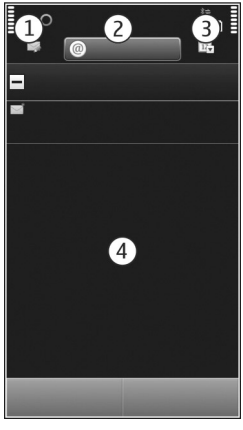

1 Skriv ett e-postmeddelande.
2 Växla mellan dina e-postkonton.
3 Sortera e-posten, till exempel efter datum.
4 E-post i aktuellt e-postkonto.

I E-post finns interaktiva element. Välj och håll på, till exempel, ett e-postmeddelande så visas en popup-meny.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Få ett gratis Ovi E-post-konto från Nokia

Med Nokias Ovi E-post kan du enkelt använda din enhet eller din dator för att komma åt din e-post. Skydd mot skräppost hjälper till att hålla ordning på din brevlåda och virusskyddet ökar säkerheten.

1 Välj **Meny** > **Program** > **E-post**.
2 Välj **Nytt e-postkonto** > **Starta** > **Ovi E-post** och **Registrera dig nu**.

Använda datorn för att komma åt ditt e-postkonto

Gå till www.ovi.com och logga in.

Lägga till ett e-postkonto

Det går att lägga till flera e-postkonton till enheten.

Välj **Meny** > **Program** > **E-post**.

Lägga till ett e-postkonto

Välj **Nytt e-postkonto** och följ instruktionerna.

Om du vill få ett gratis Ovi E-post-konto från Nokia väljer du **Ovi E-post** och **Registrera dig nu**.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen

1 Peka på ett tomt område på startskärmen.
2 Välj och önskad widget i listan.

Ta bort ett e-postkonto

1 Välj **Meny** > **Program** > **E-post**.
2 Välj **Val** > **Radera e-postkonto** och e-postkontot.

Läsa e-postmeddelanden

Du kan använda enheten till att läsa och svara på e-postmeddelanden.

Välj **Meny** > **Program** > **E-post** .

Läsa ett e-postmeddelande

Välj e-postmeddelandet.

Tips! Om du vill zooma in eller ut placerar du två fingrar på skärmen och drar ihop eller isär dem.

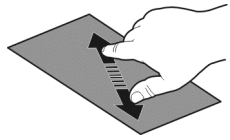

Öppna eller spara en bilaga

Markera bilagan och välj lämpligt alternativ. Om det finns fler än en bilaga kan du spara alla på en gång.

Svara på ett e-postmeddelande

Välj **Val** > **Svara**.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Välj **Val** > **Vidarebefordra**.

Tips! Om det finns en webbadress i e-postmeddelandet och du vill öppna den i enhetens webbläsare markerar du adressen.

Tips! Öppna nästa eller föregående e-postmeddelande med pilikonerna.

Skicka ett e-postmeddelande

Du kan skriva och skicka e-postmeddelanden och bifoga filer med hjälp av enheten.

Välj **Meny** > **Program** > **E-post**.

1 Välj .
2 Om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan väljer du ikonen Till, Kopia eller Hemlig kopia. Om du vill ange en e-postadress manuellt väljer du fältet Till, Kopia eller Hemlig kopia.
3 Om du vill lägga till en bilaga i e-postmeddelandet väljer du .
4 Skicka e-postmeddelandet med .

Svara på en mötesbegäran

Du kan öppna och acceptera mötesbegäran med hjälp av Mail for Exchange. När du tackar ja till en mötesbegäran visas den i kalendern.

Välj **Meny** > **Program** > **E-post** och öppna mötesbegäran.

Välj (Acceptera), (Avvisa) eller (Preliminärt).

Kontrollera din tillgänglighet

Välj **Val** > **Visa kalender**.

Om du vill redigera, skicka eller vidarebefordra en mötesbegäran som du tackat ja till öppnar du begäran i kalendern.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Öppna e-post från startskärmen

Du kan ha flera e-postwidgetar på startskärmen, beroende på din enhet. Varje e-postwidget innehåller en brevlåda. I widgeten kan du se om du har fått nya e-postmeddelanden och antalet olästa e-postmeddelanden.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen

Välj **Nytt e-postkonto** på startskärmen och följ instruktionerna.

Lägga till ytterligare en e-postwidget på startskärmen

Peka och håll ned på startsidan och välj och önskad widget från listan.

Öppna ett e-postmeddelande

Välj en e-postwidget.

Internet

Om internet

Välj **Meny** > **Internet**.

Med programmet Internet kan du visa webbsidor på internet.

För att kunna surfa på internet måste du ha en internetkopplingspunkt konfigurerad i enheten och vara ansluten till ett nät.

Surfa på Internet

Välj **Meny** > **Internet**.

Tips! Om du inte har någon fast avgift för surfande hos tjänstleverantören kan du minska kostnaderna på telefonräkningen genom att ansluta till internet via ett WLAN.

Gå till en webbplats

Markera webbadressfältet, skriv en webbadress och välj .

Tips! Markera webbadressfältet, ange ett sökord och välj länken nedanför webbadressfältet för att söka på Internet.

Zooma in eller ut

Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna mot eller ifrån varandra.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Tömma cacheminnet

Välj > > **Integritet** > **Rensa privata data** > **Cache**.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i vyn Bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj **Meny** > **Internet**.

Medan du surfar väljer du > .

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar

Välj > och ett bokmärke.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det senaste innehållet.

Välj **Meny** > **Internet**.

RSS-flöden på webbsidor anges vanligtvis med . De används för att dela ut exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginläggen.

Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde och välj > och önskad feed.

Uppdatera en feed

I RSS-vyn väljer du önskat flöde och håller kvar. Välj sedan **Uppdatera** på popup-menyn.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt

I RSS-vyn väljer du önskat RSS-flöde och håller kvar. Välj sedan **Redigera** > **Autouppdateringar** på popup-menyn.

Upptäcka evenemang i närheten

Letar du efter intressanta saker att göra i närheten? Med Här och nu kan du hämta information om till exempel väder, evenemang, biotider eller restauranger i närheten.

Välj **Meny** > **Internet**.

1 Välj > > **Här och nu**.
2 Sök efter tillgängliga tjänster och välj tjänsten om du vill ha mer information.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Sociala nätverk

Om Social

Välj **Meny** > **Program** > **Social** och logga in på de sociala nätverkstjänster du använder.

Med programmet Social på Ovi kan du förbättra din sociala nätverkstjänst. När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via Social, till exempel Facebook eller Twitter, kan du göra följande:

- visa dina vänners statusuppdateringar från flera olika tjänster i en vy
- publicera egna statusuppdateringar på flera tjänster samtidigt
- direkt dela bilder du tar med kameran
- Dela videor som du spelat in på enheten
- länka dina onlinevänners profiler till deras kontaktinformation i enheten
- lägga till positionsinformation i statusuppdateringen
- lägga till händelser från kalendern på tjänsten i enhetens kalender.

Enbart de funktioner som stöds av den sociala nätverkstjänsten är tillgängliga.

Nätstöd krävs för att du ska kunna använda sociala nätverkstjänster. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

De sociala nätverkstjänsterna levereras av andra leverantörer än Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du kanske lämnar ut din information till många personer. Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för hur du delar information på den tjänsten. Bekanta dig med tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy.

Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy

När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Social kan du visa dina vänners statusuppdateringar från alla dessa tjänster i en vy. Du behöver inte växla mellan olika program för att se dina vänners status.

Välj **Meny** > **Program** > **Social**.

1 Välj en tjänst och logga in.
2 Välj **Lägg till socialt nätverk**.
3 Välj en annan tjänst och logga in.
4 Välj **Alla aktiviteter**.
Alla flöden från tjänsterna du har lagt till kommer automatiskt med i vyn.

Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster

Med programmet Social kan du lägga upp din statusuppdatering på sociala nätverkstjänster.

Välj **Meny** > **Program** > **Social**.

Ange din statusuppdatering i textfältet.

Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation

Du kan länka dina onlinevänners profiler från sociala nätverkstjänster till deras kontaktinformation i enheten. Du kan sedan visa deras kontaktinformation direkt från programmet Social och se deras senaste statusuppdateringar i din kontaktlista.

Välj **Meny** > **Program** > **Social**.

1 Välj en onlineväns profilbild.
2 Välj **Länka profil till kontakt** i popup-menyn.
3 Välj kontakten som ska länkas med profilen i kontaktlistan.

Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen

När du loggar in på sociala nätverkstjänster via Ovi by Nokia, t.ex. Facebook eller Twitter, kan du visa dina onlinevänners statusuppdateringar direkt på startskärmen.

Bläddra bland uppdateringarna på startskärmen

Du kan se uppdateringar i Social-widgeten när du är inloggad på en tjänst.

Öppna programmet Social från startskärmen

Välj Social-widgeten. Om du är inloggad öppnas statusuppdateringsvyn. Om du inte är inloggad öppnas inloggningsvyn.

Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst

Använd programmet Social om du vill överföra bilder och videoklipp till sociala nätverkstjänster, till exempel Facebook.

Välj **Meny** > **Program** > **Social**.

1 Välj .
2 Välj om du vill överföra en bild eller video.
3 Du markerar objektet som ska överföras genom att välja objektet.
   Den maximala filstorleken är 4 MB för bilder och 10 MB för videoklipp.
4 Om du överför en enda bild kan du lägga till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt av bilden.
   För att du ska kunna överföra ett videoklipp måste den sociala nätverkstjänsten ha stöd för funktionen och du måste använda en WLAN-anslutning.

Ta en bild och överför den.

1 Välj .
2 Välj alternativet för att överföra en bild från kameran.
3 Ta ett foto.
4 Lägg till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt i bilden.

Lämna ut din position i statusuppdateringen

Med programmet Social kan du informera dina vänner om var du är så att de kan nå dig.

Välj **Meny** > **Program** > **Social**.

1 Välj textinmatningsfältet längst upp på displayen.
2 Lägg till din position. Enheten använder GPS för att bestämma din aktuella position och söka efter landmärken i din närhet.
3 Om flera landmärken hittas väljer du en i listan.

Positionsdelningsfunktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

Innan du delar din position måste du noggrant överväga vem du lämnar ut positionen till. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske lämnar ut din position till många personer.

Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten kan gälla för positionsdelning till tjänsten. Läs tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy och fundera över om det är säkert innan du lämnar ut information om din position till andra eller visar andras position.

Kontakta en vän från en social nätverkstjänst

När du vill göra mer än att kommentera en väns status kan du ringa eller skicka ett meddelande till personen.

Välj **Meny** > **Program** > **Social**.

1 Välj en väns profilbild.
2 Välj **Visa kontaktinfo** i popup-menyn.
3 Välj en kommunikationsmetod.

Den här funktionen är tillgänglig om du länkat dina onlinevänner till deras kontaktinformation i enheten.

Tillgängliga kommunikationsmetoder varierar. Om du vill ringa eller skicka ett SMS till en vän måste tjänsten stödja funktionen.

Lägga till en händelse i enhetens kalender

När du besvarar inbjudningar till händelser i sociala nätverkstjänster (till exempel Facebook) kan du lägga till händelserna i enhetens kalender. På så sätt kan du se kommande händelser även när du inte är online.

Välj **Meny** > **Program** > **Social** och en tjänst, och logga in.

1 Välj en inbjudan till en händelse.
2 Lägg till en händelse i enhetens kalender.

Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

Kamera

Om Kamera

Välj **Meny** > **Program** > **Kamera**.

Varför ta med dig en separat kamera när enheten har allt du behöver för att fånga minnesvärda ögonblick? Med programmet Kamera kan du enkelt ta bilder och spela in videoklipp. Sedan kan du titta på eller redigera bilderna och videoklippen i enheten, dela dem med andra på internet eller skicka dem till kompatibla enheter.

Ta ett foto

Håll kameraknappen intryckt.

1 Om du vill låsa fokuseringen på ett motiv trycker du ned kameraknappen till hälften (gäller inte landskaps- eller sportbildläget). En grön indikator för låst fokusering visas. Om fokus inte är låst visas en röd fokusindikator. Släpp kameraknappen och tryck ned den halvvägs igen. Du kan också ta bilder utan att låsa fokuseringen.
2 Tryck på kameraknappen. Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Zooma in eller ut

Använd volymknapparna.

Aktivera ansiktsigenkänning

1 Välj ◯◯◯ > **Ans.igenk.**. Med den här funktionen identifieras ansikten och en vit rektangel ritas ut runt dem, även när de är i rörelse. Det prioriterade ansiktet har en gul rektangel runt sig.
2 Om du vill fokusera på det prioriterade ansiktet trycker du ned kameraknappen till hälften. En grön indikator för låst fokusering visas.
3 Tryck på kameraknappen. Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Bilder och videoklipp sparas i massminnet.

Spara positionsinformation i bilder och videoklipp

Eftersom det ibland kan vara svårt att komma ihåg exakt var en bild eller ett videoklipp togs, kan du välja att positionsinformationen ska registreras automatiskt.

Platsinformation kan följa med en bild eller ett videoklipp om platskoordinaterna kan avgöras via nät och GPS. Om du delar en bild eller ett videoklipp med platsinformation kan platsinformationen vara synlig för andra som visar bilden eller videoklippet. Du kan inaktivera geotaggar i kamerainställningarna.

Tryck och håll ned kameraknappen.

Aktivera positionsregistreringsfunktionen

Välj **Val** > **Inställningar** > **Spara platsinformation** > **Ja**.

Det kan ta flera minuter att hämta koordinater för din position. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. Om du delar en fil som innehåller platsinformation så delas även platsinformationen och din position kan vara synlig för tredje part som visar filer. Nättjänst krävs för den här funktionen.

Platsinformationsindikatorer:

— Positionsinformation ej tillgänglig. Positionsinformationen kanske inte sparas i bilderna eller videoklippen.

— Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformationen sparas i bilder och videoklipp.

Ta en närbild

Det kan vara svårt att ställa in fokus på små motiv som insekter eller blommor. Du måste flytta kameran närmare motivet. Använd närbildsläget om du vill ta skarpa bilder av mycket små motiv.

Håll kameraknappen intryckt.

Aktivera närbildsläget

Välj > **Fotoläge** > **Närbild**.

Ta bilder i mörker

Aktivera nattläge om du vill ta bilder även i förhållanden med svag belysning.

Håll kameraknappen intryckt.

Aktivera nattläget

1 Välj > **Fotoläge**.
2 Om du vill använda blixten väljer du **Nattporträtt**. Om du inte vill använda blixten väljer du **Natt**.

Ta en bild av ett motiv i rörelse

Vill du ta häftiga bilder på sportevenemang med hjälp av enheten? Använd sportläget så får du skarpa bilder av motiv i rörelse.

Håll kameraknappen intryckt.

Aktivera sportläge
Välj ◯◯◯ > **Fotoläge** > **Sport**.

Tips för bild och video

Håll kameraknappen intryckt.

När du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- När du zoomar in kan bildkvaliteten försämras.
- Kamerans batterisparläge aktiveras efter ungefär en minut av inaktivitet. När du vill aktivera kameran igen trycker du kort på kameraknappen.
- Du kan välja en scen som du har definierat själv som standard så att den används varje gång du öppnar kameran. Välj ◯◯◯ > **Fotoläge** > **Användardefinierat** > **Redigera**. Ändra inställningarna och välj **Ange s. standardfotoläge** > **Ja**.
- Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Så här spelar du in HD-video med hög kvalitet:

- Stäng alla öppna program innan du spelar in.
- Spela in på enhetens massminne om det går.
- Om du spelar in på ett microSD-minneskort ska du använda ett klass 4-kort (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller högre från en välkänd tillverkare.

  Säkerhetskopiera alla viktiga data på kortet innan du använder det första gången och formatera kortet med enheten även om kortet har formaterats eller använts i en Nokia-enhet tidigare. När du formaterar ett minnekort raderas alla lagrade data på kortet.

  Om minneskortets prestanda försämras över tiden säkerhetskopierar du alla viktiga data på kortet och formaterar om det med enheten.

Spela in ett videoklipp

Förutom att ta bilder med enheten kan du även fånga speciella tillfällen på video.

Håll kameraknappen intryckt.

1 Om du vill byta från bildläge till videoläge väljer du .
2 När du vill börja spela in trycker du på kameraknappen. En röd inspelningsikon visas.

3 Om du vill pausa inspelningen väljer du **Paus**. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom fem minuter stoppas inspelningen.
Använd volymknapparna om du vill zooma in eller ut.
4 När du vill sluta spela in trycker du på kameraknappen. Videoklippet sparas automatiskt i Foton.

Du kan spela in videoklipp med hög definition. Om du spelar in videoklipp på ett minneskort ger ett snabbt microSD-kort av hög kvalitet från en välkänd tillverkare bäst resultat. Den rekommenderade microSD-kortklassen är 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller högre.

Tips! Du kan skicka ditt videoklipp i ett MMS. Om du vill minska storleken på videoklipp du skickar väljer du **Val** > **Inställningar** > **Videokvalitet** innan du spelar in och drar reglaget till **Standard**.

Skicka en bild eller ett videoklipp

Du kan skicka bilder och videoklipp i ett MMS eller e-postmeddelande eller via Bluetooth.

Skicka i ett MMS

1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
2 Välj **Val** > **Sänd** > **Via meddelande**.
3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du . Om du vill ange mottagarens namn eller telefonnummer manuellt väljer du fältet Till och anger namnet eller telefonnumret.
4 Välj .

Skicka i ett e-postmeddelande

1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
2 Välj **Val** > **Sänd** > **Via e-post**.
3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du rubriken **Till**. Om du vill ange mottagarens adress manuellt väljer du fältet Till och anger adressen.
4 Välj .

Skicka via Bluetooth

1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
2 Välj **Val** > **Sänd** > **Via Bluetooth**.
3 Välj den enhet du ska ansluta till eller sök efter fler enheter.
Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet.

Bilder och videoklipp

Om Foton

Välj **Meny** > **Foton**.

Du kan titta på videoklippen du har spelat in eller bläddra bland bilderna du har tagit och skriva ut de bästa bilderna.

Du kan också visa bilderna och videoklippen på en kompatibel TV.

Om du vill hantera mediefilerna mer effektivt kan du lägga till etiketter till filerna eller ordna dem i album.

Visa bilder och videoklipp

Välj **Meny** > **Foton**.

Bläddra bland bilder

Svep upp eller ned.

Visa en bild

Välj bilden.

Zooma in på en bild

Placera två fingrar på skärmen och zooma in genom att föra dem ifrån varandra. Om du vill zooma ut drar du fingrarna mot varandra.

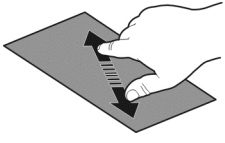

Tips! Peka på skärmen två gånger om du snabbt vill zooma in eller zooma ut igen.

Visa bilder som ett bildspel

Välj en bild och **Val** > **Bildspel** > **Spela upp**. Bildspelet startar från den markerade bilden.

Du kan visa alla dian bilder och videoklipp, eller dina bilder och videoklipp ordnade efter album eller tagg.

Växla vy
Välj och en vy.

Spela upp ett videoklipp
Välj ett videoklipp. Videoklipp är märkta med ▶.

Bilder och videoklipp kan också skickas till dig från en kompatibel enhet. Du kan visa en bild eller ett videoklipp som du har tagit emot direkt i **Foton**.

Redigera bilder som du har tagit

Med Fotoredigerare kan du lägga till effekter, text, clipart eller ramar i bilderna.

Välj **Meny** > **Program** > **Fotoredigerare** och en bild.

1 Om du vill infoga effekter väljer du önskat alternativ i det utökade verktygsfältet.
2 Om du vill spara den redigerade bilden väljer du **Alt.** > **Spara**. Den redigerade bilden ersätter inte den ursprungliga bilden.

Du visar dina redigerade bilder genom att välja **Meny** > **Foton**.

Videoredigerare

Om Videoredigerare

Med Videoredigerare kan du kombinera bilder och videoklipp med ljud, effekter och text och enkelt förvandla dem till korta filmer eller bildspel.

Välj **Meny** > **Program** > **Videored.**.

Följande codec och filformat stöds: MPEG–4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV och AMR-NB/AMR-WB.

Spara ljudfiler som du vill använda i en film i mappen **Ljudfiler** på enheten.

Du kan inte lägga till en DRM-skyddad ljudfil i en film.

Skapa en film

Du kan skapa korta filmer från dina bilder och videor och dela dessa med dina vänner och din familj.

Välj **Meny** > **Program** > **Videored.** och .

1 Välj om du vill lägga till videor och bilder till din film. Svep vänster till höger för att visa filerna du valt.
2 Om du vill lägga till övergångar mellan videoklipp och bilder väljer du **+**.

3 Välj om du vill lägga till ljud som ska spelas i bakgrunden.
4 Välj om du vill lägga till text eller undertexter till filmen.
5 Välj om du vill redigera din film. I redigeringsläget kan du klippa längden på videon eller ange hur lång tid en bild ska visas.
6 Spara filmen.

Välj **Meny** > **Videor** om du vill se din film senare.

Skapa ett bildspel

Vill du skapa ett snyggt bildspel av dina semesterbilder? Med mallar för olika tillfällen och händelser kan du skapa bildspel för födelsedagar, fester och semestrar.

Välj **Meny** > **Program** > **Videored.**.

1 Välj .
2 Välj en mall som du vill använda för bildspelet. När du väljer en mall visas en förhandsgranskning av den.
3 Välj om du vill lägga till bilder i ditt bildspel.
4 Välj om du vill lägga till ljud som ska spelas i bakgrunden.
5 Välj om du vill lägga till en titel.
6 Förhandsgranska och spara bildspelet.

Välj **Meny** > **Videor** om du vill visa ditt bildspel senare.

Skriva ut en bild som du har tagit

Du kan skriva ut bilder direkt med en kompatibel skrivare.

1 Anslut enheten till en skrivare i läget Mediaöverföring med en USB-datakabel.
2 Välj bilden du vill skriva ut.
3 Välj **Val** > **Skriv ut**.
4 Om du vill skriva ut med hjälp av USB-anslutningen väljer du **Utskrift** > **Via USB**.
5 Om du vill skriva ut bilden väljer du **Val** > **Skriv ut**.

Tips! Du kan också använda en Bluetooth-skrivare. Välj **Utskrift** > **Via Bluetooth**. Ändra den valda skrivaren till Bluetooth och följ anvisningarna som visas.

Tips! När USB-kabeln är ansluten kan du ändra USB-läget. Välj i det övre högra hörnet i webbläsarvyn.

Visa bilder och videoklipp på en TV

Anslut enheten till en TV med HDMI

Du kan ansluta enheten till en TV eller ett kompatibelt hemmabiosystem med en kompatibel HDMI-adapter och en vanlig HDMI-kabel (säljs separat). Bilder och videor behåller originalkvalitet på video och ljud.

1 Anslut en HDMI-adapter till HDMI-anslutningen på enheten.



HDMI-adapter

2 Anslut en HDMI-kabel i adaptern och sedan i HDMI-anslutningen på en TV. Du kan behöva välja HDMI-ingång manuellt på TV:n.

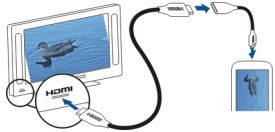

3 Välj en bild eller ett videoklipp som du vill visa på TV:n.

Ansluta enheten till hemmabiosystemet

Du kan använda enheten tillsammans med ett hemmabiosystem. Med kompatibla hemmabiosystem kan du titta på HD-videofilmer med Dolby™ Digital Plus 5.1 flerkanalsljud med en fantastisk ljudupplevelse.

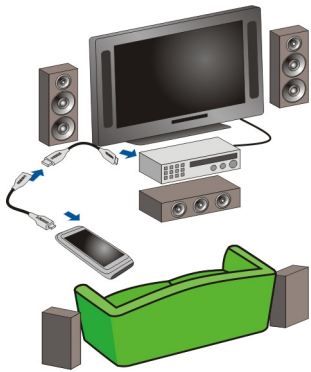

1 Anslut en HDMI-adapter till en kompatibel HDMI-kabel (kabeln säljs separat).
2 Anslut sedan enheten till hemmabiosystemet med hjälp av kabeln.
Hemmabiosystemet måste ha stöd för standarden HDMI 1.3 och kunna skicka video till din TV via HDMI. Enheten avkodar Dolby Digital Plus och skickar PCM-ljud till hemmabiosystemet.
3 Information om hur du ställer in hemmabiosystemet till att använda respektive HDMI-ingång finns i bruksanvisningen till hemmabiosystemet.
4 Spela upp ett videoklipp i enheten.

Den högsta upplösning som går att använda är 1280x720 (720p) och det går inte att använda filer som är större än 4 GB i enheten.

Exempel: En MP4- eller MKV-video som har följande egenskaper:

- Video: AVC 1916 kbit/s, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 ref-ramar
- Ljud: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbit/s, 6 kanaler

Videoklipp och TV

Videor

Om videoklipp

Med programmet Videor kan du titta på videoklipp på enheten.

Tips! Hämta nya videoklipp från Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nät. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Spela upp ett videoklipp

Välj **Meny** > **Videor**.

Markera videoklippet.

Använda videospelarkontrollerna

Peka på skärmen.

Kopiera videor mellan enheten och datorn

Har du inspelade videor på enheten som du vill se på datorn? Eller vill du kopiera videor från enheten till datorn? Använd en kompatibel USB-kabel för att kopiera videor mellan enheten och en dator.

1 Anslut enheten till en dator med en kompatibel USB-datakabel.
Se till att minneskortet är isatt om du kopierar mellan ett minneskort i enheten och datorn.
2 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Titta på webb-TV

Med tjänsten för webb-TV On demand kan du få de senaste nyheterna och titta på de senaste avsnitten av dina favorit-TV-serier.

Välj **Meny** > **Webb-TV** och en tjänst.

Du måste använda en 3G-, 3.5G- eller WLAN-anslutning för att direktuppspela innehåll från Internet med Webb-TV. Tänk på att webb-TV kan innebära att stora mängder data överförs. Kontakta nättjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Urvalet av förinstallerade tjänster för webb-TV beror på landet och tjänstleverantören. Tjänsternas innehåll varierar.

1 Dra fingret över skärmen för att bläddra bland TV-innehållet.
2 Markera miniatyrbilden när du vill börja uppspelningen.
3 Peka på skärmen om du vill visa eller dölja kontrollerna under uppspelningen.
4 Om du vill justera volymen använder du volymknapparna.

Lägga till en widget för webb-TV på startskärmen

Peka och håll ned på startskärmen. Välj sedan + och önskad webb-TV-tjänst.

Hitta fler webb-TV-tjänster

Om du vill hämta webb-TV-tjänster från Nokias Ovi Butik väljer du **Få mer**. Tjänster som hämtats sparas i programmappen men du kan flytta dem till en annan mapp, till exempel en särskild mapp för webb-TV.
Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Musik och ljud

Musikspelare

Om Musikspelare

Välj **Meny** > **Musik** > **Musikspel.**.

Med programmet Musikspel. kan du lyssna på musik och poddsändningar när du reser.

Tips! Hämta mer musik från Ovi Musik. Välj **Meny** > **Musik** > **Ovi Musik**. Mer information om Ovi finns på www.ovi.com.

Spela upp musik

Välj **Meny** > **Musik** > **Musikspel.**.

1 Välj **Val** och önskad vy. Du kan bläddra bland låtar efter låt eller album.
Om du vill söka efter albumomslag i albumvyn vänder du enheten vågrätt och sveper åt vänster eller höger.

2 Välj en låt eller ett album.

Tips! Om du vill lyssna på låtarna i slumpmässig ordning väljer du .

Pausa och återuppta uppspelningen

Välj för att pausa och för att fortsätta uppspelningen.

Snabbspola framåt eller bakåt i en låt

Välj och håll ned eller .

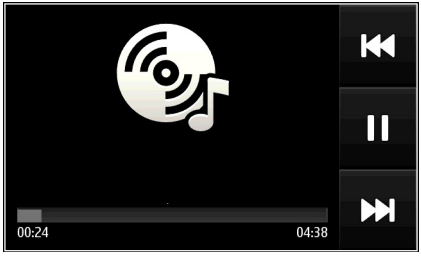

Tips! När du lyssnar på musik kan du återgå till startskärmen och låta programmet Musikspel. fortsätta att spela i bakgrunden.

Skapa en spellista

Vill du kunna välja musik som passar för olika tillfällen? Med spellistor kan du skapa urval av låtar som spelas upp i en viss ordning.

Välj **Meny** > **Musik** > **Musikspel.**.

1 Välj **Val** > **Spellistor**.
2 Välj **Val** > **Ny spellista**.
3 Skriv ett namn på spellistan och välj **OK**.
4 Välj vilka låtar du vill lägga till i spellistan och i vilken ordning de ska spelas upp.

Lägga till en låt i en spellista

Peka på en låt och håll kvar. Välj sedan **Lägg till i spellista** i popup-menyn.

Ta bort en låt från spellistan

I spellistan pekar du på en låt och håller kvar. Välj sedan **Ta bort** i popup-menyn.

Låten tas inte bort från enheten, den tas bara bort från spellistan.

Spela upp en spellista

Välj **Val** > **Spellistor** och spellistan.

Tips! I Musikspel. skapas automatiskt en spellista för de låtar som spelas mest, de senast spelade låtarna och nyligen tillagda låtar.

Kopiera musik från datorn

Har du musik på datorn som du vill spela upp i enheten? Nokia Ovi Suite är det snabbaste sättet att kopiera musik till enheten och du kan använda den för att hantera och synkronisera din musiksamling.

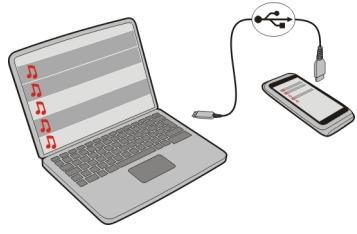

1 Anslut enheten till en kompatibel dator med en kompatibel USB-datakabel.
2 Välj meddelandeområdet längst upp till höger på enheten och välj > **Mediaöverföring**.

3 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas. Läs användarhandboken till Nokia Ovi Suite för mer information.

Hämta den senaste versionen av Nokia Ovi Suite från www.ovi.com.

Vissa musikfiler är DRM-skyddade (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp på fler än en enhet.

Om Ovi Musik

Välj **Meny** > **Musik** > **Ovi Musik** eller gå till www.ovi.com.

Ovi Musik ger dig åtkomst till låtar som du kan provlyssna på och hämta. Bläddra på Ovi Musik och upptäck ny musik och gamla favoriter!

Det finns olika tjänster och alternativ beroende på vilket land du bor i.

För att kunna hämta musik måste du skapa ett Nokia-konto.

Du kan skapa ett Nokia-konto, gå med i Ovi Musik och logga in på ditt konto med något av följande:

- din mobilenhet
- en kompatibel webbläsare
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Om du redan har ett Nokia-konto kan du använda det kontot för Ovi Musik.

Om du har krediter eller hämtningar eller om du har en prenumeration på obegränsad hämtning på ditt Nokia-konto ska du inte stänga kontot. Om du gör det försvinner allt du har på det.

Skyddat innehåll

Med DRM-skyddat innehåll, till exempel bilder, video eller musik, ingår en associerad licens som definierar dina rättigheter att använda innehållet.

Du kan visa information och status för licenserna och inaktivera och ta bort licenser.

Hantera licenser för digitala rättigheter

Välj **Meny** > **Inställn.** > **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhetsinställn.** > **Skyddat innehåll**.

Spela in ljud

Du kan använda enhetsinspelaren för att spela in allt från naturljud som fågelsång till röstanteckningar. Du kan skicka de inspelade ljudklippen till dina vänner.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Inspelning**.

Spela in ett ljudklipp

Välj ●.

Avsluta inspelning

Välj ■. Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filhanterare.

Skicka ett inspelat ljudklipp som ett ljudmeddelande

Välj **Val** > **Sänd**.

Spela musik via en radio

Om FM-sändaren

Välj **Meny** > **Musik** > **Sp. v. Radio**.

Med din FM-sändare kan du spela upp låtar från enheten i en kompatibel FM-radio, till exempel en bilstereo eller stereoanläggning.

FM-sändarens räckvidd är ungefär två meter. Olika hinder som väggar, andra elektroniska enheter eller radiostationer, kan störa sändningen. FM-sändarens frekvensintervall varierar beroende på region.

FM-sändaren kan störa andra FM-mottagare i samma frekvens. Du undviker störningar genom att alltid söka efter en ledig FM-frekvens på den mottagande radion innan du aktiverar FM-sändaren.

Du kan inte använda FM-sändaren samtidigt med enhetens FM-radio.

Obs: Användningen av FM-sändare kan vara begränsad i vissa länder. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information, eller besök www.nokia.com/fmtransmitter.

Spela musik via en radio

Vill du lyssna på musik på hög volym eller genom hifi-stereohögtalare? Du kan spela upp musik genom en FM-radio.

1 Ställ in den mottagande radion på en ledig frekvens.
2 Välj **Meny** > **Musik** > **Musikspel.**.

3 Välj en låt eller en spellista som ska spelas upp.
4 Gå till vyn Spelas nu och välj **Val** > **Spela via Radio**.
5 Du aktiverar FM-sändaren genom att välja **Spela via Radio** > **På**.
6 Ange frekvensen som du har ställt in den mottagande radion på.

Exempel: Om frekvensen 107,8 MHz är ledig i ditt område och du ställer in FM-radion på den frekvensen måste FM-sändaren också ställas in på 107,8 MHz.

Justera ljudvolymen med volymfunktionen på den mottagande radion. Se till att volymen på enheten inte är avstängd.

Tips! Du kan köpa mer musik på www.ovi.com.

FM-radio

Om FM-radio

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

Du kan lyssna på FM-radiokanaler i enheten. Allt du behöver göra är att ansluta ett headset och välja en kanal!

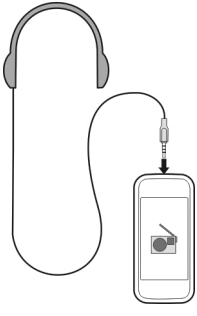

Söka efter och spara radiokanaler

Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

I verktygsfältet väljer du > .

Du kan söka efter radiokanaler automatiskt eller så kan du ange en frekvens manuellt. Första gången du öppnar FM-radio görs automatiskt en sökning efter tillgängliga radiokanaler där du befinner dig.

Söka efter alla tillgängliga kanaler

1 I verktygsfältet väljer du .
2 Om du vill spara alla kanaler som hittas väljer du i verktygsfältet. Om du vill spara en enskild kanal väljer du namnet på kanalen och håller kvar. Välj sedan **Spara** i popup-menyn.

Ange en frekvens manuellt

1 I verktygsfältet väljer du **Manuell inställning**.
2 Ange en frekvens med uppåt- och nedåtpilarna.

Lyssna på radio

Du kan lyssna på dina favoritradiokanaler var du än är.

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

Lyssna på en sparad kanal

Välj > i verktygsfältet och välj en kanal i listan.

Gå till nästa eller föregående sparade kanal

Svep åt höger eller vänster. Du kan också välja eller .

Sök efter en annan tillgänglig kanal

Svep upp eller ned. Du kan också välja eller och hålla kvar.

Lyssna på radio via högtalaren

Välj **Val** > **Aktivera högtalare**. Ett headset måste fortfarande vara anslutet.

Du kan ringa och besvara samtal medan du lyssnar på radio. Radioljudet stängs automatiskt av vid ett aktivt samtal.

Tips! Om du vill söka efter och köpa musik på Ovi Musik väljer du > i verktygsfältet.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning i området du befinner dig i.

Ändra ordning i listan med sparade kanaler

Du kan ändra ordningen på listan med sparade kanaler så att dina favoriter visas överst i listan.

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

De kanaler du har sparat visas i vyn Kanallista.

Flytta en kanal i listan

1 I verktygsfältet väljer du > .
2 Välj namnet på kanalen, håll kvar och välj sedan **Flytta** i popup-menyn.
3 Välj en ny plats i listan.

Kartor

Navigera till ett mål

Välj **Meny** > **Kartor**.

Kartor visar vad som finns i närheten, hjälper dig att planera din rutt och guidar dig dit du ska, utan kostnad. Du kan:

- hitta städer, gator och tjänster
- hitta rätt med sväng för sväng-navigering
- synkronisera dina favoritplatser och -rutter mellan din mobila enhet och internettjänsten Ovi Kartor
- läsa väderprognoser och annan lokal information om det finns.

Tips! Du kan också planera en resväg på datorn med internettjänsten Ovi Kartor och kopiera den till enheten. Mer information finns på www.ovi.com.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta nätverkstjänstleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Min position

Visa din plats och kartan

Se din aktuella plats på kartan och bläddra i kartor för olika städer och länder.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

utmärker din aktuella position, om den är tillgänglig. När enheten letar efter din position blinkar . Om din position inte är tillgänglig anger din senaste kända position.

Om precisionspositionering inte är tillgänglig visar en röd ring runt positioneringsikonen det område du kan befinna dig i. I tätbefolkade områden ökar precisionen på uppskattningen och den röda ringen är mindre än i glest befolkade områden.

Bläddra i kartan

Dra med fingret över kartan. Kartan är orienterad mot norr som standard.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Välj .

Om du söker efter eller bläddrar till en plats och visar informationen om platsen med till exempel tjänsten Väder visas platsinformationen för den aktuella platsen du visar. Välj för att återgå att visa din nuvarande plats eller för att visa information om din nuvarande plats.

Zooma in eller ut

Välj **+** eller **-**.

Tips! Om du vill zooma kan du också sätta två fingrar på kartan och dra isär dem om du vill zooma in eller ihop om du vill zooma ut. Funktionen stöds inte av alla enheter.

En ny stadskarta laddas automatiskt ned om du bläddrar till ett område som inte täcks av de stadskartor som sparats på enheten och du har en aktiv dataanslutning.

Förhindra nedladdning av nya gatukartor automatiskt

Välj > **Internet** > **Anslutning** > **Offline** i huvudmenyn.

Nya gatukartor laddas också ned om du uppgraderar till den senaste versionen av Kartor. Välj **Använd Ovi Kartor online** och ha en aktiv dataanslutning.

Kartornas täckning varierar efter land och område.

Kartvy

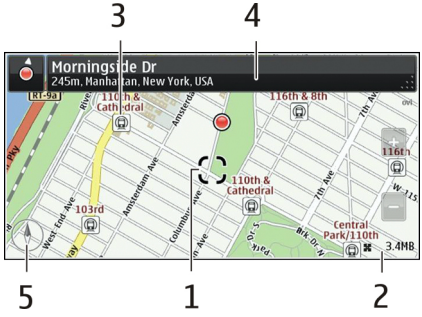

1 Vald plats
2 Indikatorområde
3 Plats av intresse (t.ex. en tågstation eller ett museum)
4 Informationsområde
5 Kompass

Ändra utseende på kartan

Visa kartan i olika lägen så att du lätt kan se var du är.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Välj och därefter något av följande alternativ:

Kartvy — I standardvyn är uppgifter som platsnamn eller motorvägsnummer lätta att läsa.

Satellitvy — Om du vill visa en detaljerad bild använder du satellitbilder.

Terrängvy — Visa en översikt över terrängtyp när du till exempel reser ute i naturen.

3D-vy — Om du vill visa en mer realistisk vy ändrar du kartans perspektiv.

Landmärken — Visa viktiga byggnader och sevärdheter på kartan.

Nattläge — Ändra färgstyrkan på kartan. När du reser nattetid är kartan lättare att läsa i detta läge.

Kollektivtrafik — Visa valda kollektivtrafiktjänster, till exempel tunnelbane- och spårvagnslinjer.

Vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga kan variera mellan olika områden. De alternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.

Hämta och uppdatera kartor

Spara nya stadskartor på enheten innan resan så att du kan bläddra på kartorna utan att vara ansluten till Internet när du reser.

Du behöver en aktiv WLAN-anslutning för att ladda ned och uppdatera kartor på enheten.

Ladda ned kartor

1 Välj **Uppdatera** > **Lägg till nya kartor**.
2 Välj en kontinent och ett land och välj sedan **Ladda ned**.
Välj **Pausa** eller **Avsl. nedl.** för att slutföra nedladdningen senare.

Tips! Du kan också använda programmet Nokia Ovi Suite PC om du vill ladda ned de senaste gatukartorna och röstvägledningsfilerna och kopiera dem till enheten. Gå till www.ovi.com om du vill ladda ned och installera Nokia Ovi Suite.

Lands- och regionskartorna tas bort när du installerar en ny version av Kartor på enheten. Öppna och stäng programmet Kartor och se till att du har den senaste versionen av Nokia Ovi Suite på datorn innan du använder Nokia Ovi Suite för att ladda ned nya lands- och regionskartor.

Uppdatera kartor

Välj **Uppdatera** > **Sök efter uppdateringar**.

Använda kompassen

När kompassen är aktiverad roterar både kompassnålen och kartan automatiskt i förhållande till den riktning som enhetens överkant pekar mot.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Aktivera kompassen

Välj .

Inaktivera kompassen

Välj igen. Kartan är orienterad mot norr.

Kompassen är aktiv när den är grön. Om kompassen behöver kalibreras är den röd.

Kalibrera kompassen

Rotera enheten runt alla axlar i en kontinuerlig rörelse tills kompassen blir grön.

Kompassens exakthet är begränsad. Elektromagnetiska fält, metallföremål eller andra yttre omständigheter kan också påverka kompassens exakthet. Kompassen bör alltid vara rätt kalibrerad.

Om positioneringsmetoder

Kartor visar var du befinner dig på kartan med hjälp av positionering baserad på GPS, A-GPS, WLAN eller nätverk (cell-ID).

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigeringssystem som används för att beräkna din position. A-GPS (Assisted GPS) är en nättjänst som skickar GPS-data till dig, vilket ökar hastigheten och precisionen på positioneringen.

Med WLAN-positionering förbättras positioneringen när GPS-signaler inte är tillgängliga, framförallt när du är inomhus eller mellan höga byggnader.

Med nätverksbaserad positionering (cell-ID) bestäms din position med hjälp av det signalsystem din mobilenhet för närvarande är ansluten till.

Om du vill undvika kostnader för nättjänster kan du inaktivera positionering baserad på A-GPS, WLAN eller nätverk (cell-ID) i enhetens positioneringsinställningar, men då kan det ta mycket längre tid att beräkna din position. Mer information om positioneringsinställningar finns i användarhandboken för din enhet.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

Resemätaren kan vara missvisande och beror på GPS-anslutningens tillgänglighet och kvalitet.

Obs: Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Beroende på vilka positioneringsmetoder som är tillgängliga kan precisionen i positioneringen variera från några meter till flera kilometer.

Sök

Hitta en plats

Med Kartor kan du hitta specifika platser och företag.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta** > **Sökning**.

1 Ange sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett ortnamn.
2 Välj ett objekt i listan över förslag.
Platsen visas på kartan.

Återgå till listan över förslag

Välj **Sökning**.

Tips! I sökvyn kan du även välja ett sökord i en lista över tidigare sökningar.

Söka efter olika typer av närliggande platser

Välj **Kategorier** och en kategori, till exempel shopping, logi eller transport.

Om du inte får några sökresultat kontrollerar du att dina sökord är rättstavade. Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du söker online.

För att undvika kostnader för dataöverföring kan du även få sökresultat utan en aktiv Internetanslutning om du har kartor över det genomsökta området sparade på enheten, men sökresultaten kan bli begränsade.

Visa platsinformation

Hitta mer information om en viss plats, till exempel ett hotell eller en restaurang, om den är tillgänglig.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta** > **Sökning**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera beroende på område. Du behöver en aktiv Internetanslutning för att kunna visa all tillgänglig information om en plats.

Visa informationen om en plats

Sök efter en plats. Välj platsen och dess informationsområde.

Bedöma en plats

Sök efter en plats. Välj platsen, dess informationsområde, **Betygsätt** och din stjärnvärdering. Om du till exempel vill bedöma en plats som 3 av 5 stjärnor väljer du den tredje stjärnan.

Om du hittar en plats som inte finns eller som innehåller olämplig eller felaktig information (till exempel fel kontaktinformation eller position) rekommenderar vi att du rapporterar det till Nokia.

Rapportera felaktig platsinformation

Välj platsen, dess informationsområde, **Rapportera** och lämpligt alternativ.

Favoriter

Spara eller visa en plats eller rutt

Spara en adress, intressant plats eller rutt så att du snabbt kan använda den senare.

Välj **Meny** > **Kartor**.

Spara en plats

1 Välj **Karta**.
2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
3 Peka på platsens informationsområde.
4 Välj **Spara**.

Spara en rutt

1 Välj **Karta**.
2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
3 Peka på platsens informationsområde.
4 Om du vill lägga till en annan ruttpunkt väljer du **Navigera** > **Lägg till i rutt**.
5 Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.
6 Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Spara rutt**.

Visa en sparad plats

I huvudvyn väljer du **Favoriter** > **Platser**, platsen och **Visa på karta**.

Visa en sparad rutt

I huvudvyn väljer du **Favoriter** > **Rutter** och rutten.

Visa och ordna platser och rutter

Via Favoriter så får du snabbt tillgång till de platser och rutter som du har sparat.

Gruppera platserna och rutterna i en samling när du till exempel planerar en resa.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Favoriter**.

Visa en sparad plats på kartan

1 Välj **Platser**.
2 Gå till platsen.
3 Välj **Visa på karta**.

Om du vill återgå till listan med sparade platser väljer du **Lista**.

Skapa en samling

Välj **Skapa ny samling** och ange ett namn.

Lägga till en sparad plats i en samling

1 Välj **Platser** och platsen.
2 Välj **Organisera samlingar**.
3 Välj **Ny samling** eller en befintlig samling.

Byt namn på eller ta bort en sparad plats i en samling

1 Välj **Platser**.
2 Välj platsen och sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Byt namn på eller ta bort en rutt i en samling

1 Välj **Rutter**.
2 Välj rutten, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Skicka en plats till en vän

När du vill visa dina vänner var en plats finns på kartan kan du skicka dem den platsen.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Dina vänner behöver inte ha en Nokia-mobil för att kunna visa platsen på kartan, men de måste ha en aktiv Internetanslutning.

1 Välj en plats och dess informationsområde.
2 Välj **Dela** > **Dela via SMS** eller **Dela via e-post**.

Ett e-postmeddelande eller SMS som innehåller en länk till platsen på kartan skickas till din vän.

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn och webbplatsen Ovi Kartor. Synkronisera sedan de sparade platserna och rutterna med din mobila enhet så får du tillgång till planen när du är på resande fot.

För att kunna synkronisera platser och rutter mellan den mobila enheten och Internettjänsten Ovi Kartor så måste du vara inloggad på ditt Nokia-konto.

Synkronisera sparade platser och rutter

Välj **Favoriter** > **Synkronisera med Ovi**. Om du inte har något Nokia-konto uppmanas du att skapa ett.

Du kan ange att enheten ska synkronisera dina favoriter automatiskt när du öppnar eller stänger programmet Kartor.

Synkronisera favoriter automatiskt

Välj > **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Vid start och avslut**.

Synkroniseringen kräver en aktiv Internetanslutning och kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Om du vill använda internettjänsten Ovi Kartor går du till www.ovi.com.

Checka in

Med funktionen Checka in kan du föra ett privat register över var du varit. Låt dina vänner på de sociala nätverken och dina kontakter veta vad du gör och var du är.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Check in**.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna checka in. Om du vill kunna dela din position måste du även ha ett konto hos en social nätverkstjänst. Vilka sådana tjänster som stöds beror på vilket land eller område du befinner dig i.

1 Logga in på ditt Nokia-konto. Om du inte har ett än kan du skapa ett.
2 Du kan dela din position på de sociala nätverkstjänster du använder dig av. När du för första gången använder Checka in kan du ställa in kontouppgifterna för de tjänster du använder. Om du vill ställa in dessa konton senare väljer du .
3 Välj din nuvarande plats.
4 Ange din statusuppdatering.
   Du kan bara göra inlägg på de tjänster som du ställt in. Om du inte vill ta med en tjänst väljer du logotypen för den tjänsten. Om du vill låta bli att ta med någon tjänst

alls och låta din position och statusuppdatering förbli privat avmarkerar du kryssrutan **och posta på**.

5 Välj **Check in**.

Det kan också gå att bifoga en bild till inlägget, beroende på vilken social nätverkstjänst du använder.

Visa din Checka in-historik

Välj .

Det krävs en Internetanslutning för att checka in och dela din position. Detta kan innebära överföring av stora mängder data och tillhörande kostnader för datatrafik.

Användarvillkoren för en social nätverkstjänst gäller för delning av din position på den tjänsten. Läs noga användarvillkoren och sekretessen för tjänsten.

Innan du delar din position med andra ska du alltid fundera noggrant på vem du delar den med. Kontrollera sekretessinställningarna på den sociala nätverkstjänst du använder, eftersom det kan hända att du delar din position med en stor grupp människor.

Köra och gå

Använda röstvägledningen

Om röstvägledning är tillgängligt på ditt språk kan det hjälpa dig att hitta till destinationen och låta dig njuta av resan.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör** eller **Gå**.

När du använder bil- eller gångnavigering för första gången ombeds du välja språk för röstvägledningen och hämta röstvägledningsfilerna för det valda språket.

Om du väljer ett språk där även gatunamn ingår sägs även gatunamnen högt. Röstvägledning är kanske inte tillgängligt på ditt språk.

Ändra språk på röstvägledningen.

I huvudvyn väljer du > **Navigering** och **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och lämpligt alternativ.

Inaktivera röstvägledningen

Välj > **Navigering** och **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och **Ingen** i huvudvyn.

Upprepa röstvägledningen vid bilnavigering
Välj **Alternativ** > **Upprepa** i navigeringsvyn.

Justera volymen på röstvägledningen vid bilnavigering
Välj **Alternativ** > **Volym** i navigeringsvyn.

Köra till ett bestämt mål

När du behöver vägledning sväng för sväng när du är ute och kör hjälper Kartor dig att hitta fram.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Köra till ett bestämt mål
Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Köra hem
Välj **Kör hem**.

Du kan börja köra utan att ha ställt in en destination. Kartan följer efter din position och trafikinformation visas automatiskt, om sådan är tillgänglig. Om du vill ställa in destinationen senare väljer du **Destination**.

Som standard roteras kartan efter din körriktning.

Rikta kartan mot norr
Välj . Om du vill rotera tillbaka kartan till körriktningen väljer du .

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition.

Ändra din hemposition
1 Välj i huvudvyn.
2 Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
3 Välj lämpligt alternativ.

Ändra vyer under navigeringen
Dra över skärmen och välj **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy** eller **Ruttöversikt**.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Navigeringsvy

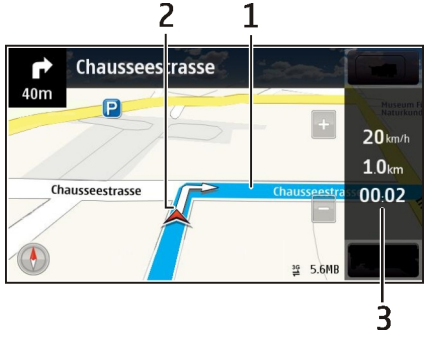

1 Rutt
2 Din plats och riktning
3 Informationsfält (hastighet, avstånd, tid)

Hämta trafik- och säkerhetsinformation

Förbättra din körupplevelse med information i realtid om trafikhändelser, hjälp med val av fil och varningar om hastighetsbegränsningar, om det är tillgängligt i ditt land eller i din region.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Visa trafikhändelser på kartan

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** under bilnavigeringen. Händelserna visas som trianglar och streck.

Uppdatera trafikinformationen

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** > **Uppd. trafikinfo.**.

När du planerar en rutt kan du ställa in enheten på att undvika trafikhändelser som köbildning och vägarbeten.

Undvika trafikhändelser

Välj > **Navigering** > **Ny rutt pga trafik** i huvudvyn.

Placeringen av trafikkameror kan visas på rutten under navigering om den här funktionen är aktiverad. I vissa länder är användningen av platsdata för trafikkameror

förbjuden eller föremål för reglering. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, platsdata för trafikkameror.

Gå till ett bestämt mål

När du behöver en vägbeskrivning att följa till fots visar Kartor dig vägen över torg och genom parker, gågator och till och med köpcentrum.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Gå**.

Gå till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Gå hem

Välj **Gå hem**.

Du kan börja gå utan att ha ställt in en destination.

Som standard är kartan orienterad mot norr.

Rotera kartan till gångriktningen

Välj . Om du vill rotera tillbaka kartan mot norr väljer du .

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition.

Ändra din hemposition

1 Välj i huvudvyn.
2 Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
3 Välj lämpligt alternativ.

Planera en rutt

Planera din resa. Skapa en rutt och visa den på kartan innan du åker.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Skapa en resväg

1 Peka på den plats som är din utgångspunkt. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
2 Peka på platsens informationsområde.
3 Välj **Navigera** > **Lägg till i rutt**.
4 Om du vill lägga till ytterligare en ruttpunkt väljer du **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.

Tips! Gå till webbtjänsten för Ovi Kartor på www.ovi.com om du vill planera en rutt från datorn och kopiera den till enheten.

Ändra ordningen för ruttpunkter

1 Välj en ruttpunkt.
2 Välj **Flytta**.
3 Peka på den plats dit du vill flytta ruttpunkten.

Redigera platsen för en ruttpunkt

Peka på ruttpunkten och välj sedan **Redigera** och önskat alternativ.

Visa rutten på kartan

Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål

Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Börja köra** eller **Börja gå**.

Ruttinställningarna påverkar navigeringen och hur rutten visas på kartan.

Ändra inställningar för en rutt

1 Öppna fliken Inställningar i ruttplaneringsvyn. Om du vill gå till ruttplaneringsvyn från navigeringsvyn väljer du **Alternativ** > **Ruttpunkter** eller **Ruttpunktslista**.
2 Ange färdsättet **Kör** eller **Gå**. Om du väljer **Gå** behandlas enkelriktade gator som vanliga gator och gångvägar och vägar i till exempel parker och shoppingcenter kan användas.
3 Välj önskat alternativ.

Välja promenadläge

Öppna fliken Inställningar, ställ in transportsättet till **Gå** och välj **Önskad rutt** > **Gator** eller **Rak linje**. **Rak linje** är användbart i terräng eftersom det visar gåriktningen.

Använda snabbaste eller kortaste bilvägen

Öppna fliken Inställningar, ställ in transportsättet till **Kör** och välj **Välj rutt** > **Snabbare rutt** eller **Kortare rutt**.

Använda optimerad körrutt

Öppna fliken Inställningar, ställ in transportsättet till **Kör** och välj **Välj rutt** > **Optimerad**. Den optimerade bilrutten kombinerar fördelarna med både den kortaste och den snabbaste resvägen.

Du kan också välja att tillåta eller undvika till exempel motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

Berätta vad du tycker om Kartor

Berätta för oss vad du tycker och hjälp till att förbättra programmet Kartor.

Välj **Meny** > **Kartor**.

1 Välj ? > **Återkoppling**.
2 Välj hur stor sannolikhet det är att du kommer att rekommendera Kartor för andra. Du kan också ange dina skäl. Allt du berättar är anonymt.
3 Välj **Skicka**.

Du behöver en aktiv Internetanslutning för att kunna berätta vad du tycker.

Efter att du gjort det för den aktuella versionen av Kartor är det här alternativet inte längre tillgängligt.

Tidshantering

Klocka

Om klockan

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Ställ in och hantera alarm och se lokala tider i olika länder och städer.

Ange tid och datum

Välj klockan och **Val** > **Inställningar** > **Tid** eller **Datum** på startskärmen.

Tips! Om du vill se datum och tid när skärmen och knapparna är låsta håller du ned menyknappen.

Ställa in alarm

Du kan använda enheten som väckarklocka.

Välj klockan på startsidan.

1 Välj **Nytt alarm**.
2 Ställ in alarmtiden och ange en beskrivning.
3 Om du vill att alarmet till exempel ska ljuda samma tid varje dag väljer du **Repetera**.

Ta bort ett alarm

Peka på alarmet och håll kvar. Välj sedan **Ta bort alarm** på popup-menyn.

Aktivera snooze för alarm

När alarmet ljuder kan du aktivera snooze för alarmet. Därmed pausas alarmet under en angiven tid.

När alarmet ljuder väljer du **Snooze**.

Ange snoozetidens längd

1 Välj klockan på startsidan.
2 Välj **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid** och ange tidslängden.

Tips! Du kan också aktivera snooze för alarm genom att vända enhetens display nedåt.

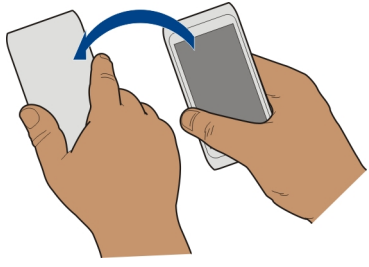

Aktivera vändningsstyrning för snooze

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefon** > **Sensorinställningar** > **Stäng av alarm** > **På**.

Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ställa in enheten så att tiden, datumet och tidszonen uppdateras automatiskt.

Välj klockan och **Val** > **Inställningar** > **Autom. tidsuppdatering** > **På** på startskärmen.

Automatisk uppdatering är en nättjänst.

Ändra tidszon när du reser

Du kan ställa klockan på lokal tid när du är utomlands.

Välj klockan i startskärmen och öppna fliken för världsklockan.

Lägg till en plats

Välj **Val** > **Lägg till plats** och en plats.

Ange din aktuella plats

Välj en plats, håll kvar och välj sedan **Ange som aktuell plats** på popup-menyn.

Tiden som visas på enheten ändras beroende på vald plats. Kontrollera att tiden är korrekt.

Se vad klockan är i olika städer

Om du vill visa tiden på olika platser lägger du till dem på fliken Världsklocka. Du kan även lägga till bilder på platserna, till exempel en bild på en vän som bor i den aktuella staden eller en bild på en favoritsevärdhet.

Markera klockan på startskärmen och öppna fliken världsklocka.

Lägg till en plats

Välj **Val** > **Lägg till plats** och en plats. Du kan lägga till upp till 15 platser.

Lägg till en bild till en plats

Markera och håll ned en plats, välj **Byt bild** på popupmenyn och en bild.

Kalender

Om kalendern

Välj **Meny** > **Kalender**.

Med kalendern i enheten kan du hålla reda på ditt schema.

Lägg till en kalenderpost

Spara viktiga möten som kalenderposter i kalendern.

Välj datumet på startsidan.

1. Välj **(Peka för att skapa post)** eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster. Kalenderns posttyp är möte som standard.
2. Fyll i fälten.
3. Om du vill att kalenderposten ska upprepas med jämna mellanrum väljer du och ett intervall. Välj **Upprepa tills** och ange ett slutdatum.
4. Välj **Klar**.

Tips! Du kan också lägga till en kalenderpost i dagvyn. Välj och håll ned starttiden och ställ in längden genom att dra pilarna.

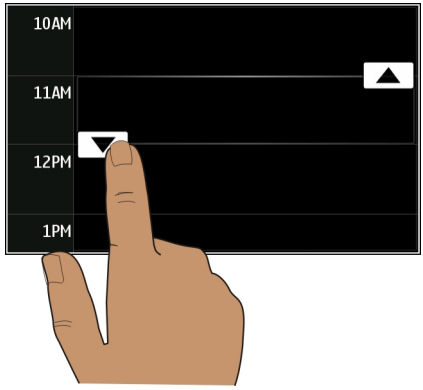

Visa ditt veckoschema

Du kan bläddra bland kalenderposterna i olika vyer. I veckovyn kan du snabbt se alla poster för en viss vecka.

Välj datumet på startsidan.

Ange den önskade veckans nummer.

Tips! Om du vill öka eller minska det synliga området placerar du två fingrar på skärmen och drar dem ifrån eller mot varandra.

Bläddra i kalendern i olika vyer

Vill du se alla kalenderposter för en viss dag? Du kan bläddra bland kalenderposterna i olika vyer.

Välj datumet på startsidan.

Välj **Val** > **Byt vy** och önskad vy.

Tips! Om du vill gå till föregående eller nästa dag, vecka eller månad sveper du åt vänster eller höger i motsvarande vy.

Lägga till en uppgift i att göra-listan

Har du viktiga arbetsuppgifter att ta hand om, biblioteksböcker som måste lämnas tillbaka eller något evenemang du ska delta i? Då kan du lägga till uppgifterna (att göra-anteckningar) i kalendern. Om du har en deadline kan du ställa in en påminnelse.

Välj datumet på startsidan.

1 Välj **(Peka för att skapa post)** eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
2 Välj posttypsfältet och välj **Att göra-anteckning** som posttyp.
3 Fyll i fälten.
4 Om du vill lägga till en påminnelse för uppgiften väljer du .
5 Välj **Klar**.

Skicka en mötesbegäran

Du kan skapa mötesbegäranden och skicka dem till deltagarna.

Välj datumet på startsidan.

Innan du kan skapa och skicka en ny mötesbegäran måste du skapa ett e-postkonto.

1 I kalendervyn väljer du en kalenderpost och håller ned på den. På menyn som visas väljer du **Sänd** > **Via e-post**.
2 Lägg till mötesdeltagarna som mottagare av begärandemeddelandet.
3 Du skickar begäran genom att välja .

Komma ihåg födelsedagar

Du kan lägga till en påminnelse om födelsedagar eller andra viktiga datum. Påminnelserna upprepas varje år.

Välj datumet på startsidan.

1 Gå till önskat datum och välj **(Peka för att skapa post)** eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
2 Välj posttypsfältet och välj **Årsdag** som posttyp.
3 Fyll i fälten och välj **Klar**.

Använda olika kalendrar för arbete och fritid

Du kan ha fler än en kalender. Skapa en för arbetet och en för fritiden.

Välj datumet på startsidan.

Skapa en ny kalender

1 Välj **Val** > **Hantera kalendrar**.
2 Välj **Val** > **Skapa ny kalender**.
3 Ange ett namn och en färgkod för kalendern.

4 Definiera synligheten för kalendern. När en kalender är dold visas inte kalenderposterna och påminnelserna i de olika kalendervyerna eller på startskärmen.
5 Välj **Klar**.

Ändra inställningarna för en kalender

1 Välj en kalender i vyn Hantera kalendrar.
2 Ändra namn, färg och synlighet.
3 Välj **Klar**.

Lägg till en post i en kalender

1 När du lägger till en kalenderpost väljer du 12 och kalendern.
2 Välj **Klar**.

Färgkoderna anger vilken kalender posten tillhör.

Lägg till plats i en kalenderpost

Har du en avtalad tid på en plats där du aldrig har varit? Du kan lägga till platsinformationen i kalenderposten.

Välj datumet på startsidan.

1 Välj **(Peka för att skapa post)** eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
2 Välj **Lägg till plats** och välj platsen i programmet Kartor. Du kan också ange platsen manuellt i textfältet.
3 Välj **Klar**.

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av följande:

- Quickword för Microsoft Word-dokument
- Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker
- Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer

Alla filformat och funktioner stöds inte.

Välj **Uppdat. och uppgrad.** för att köpa redigeringsversionen av Quickoffice.

Läsa Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument

Du kan visa Microsoft Office-dokument, t.ex. Word-dokument, Excel-ark och PowerPoint-presentationer.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Öppna en fil

Välj **Bläddra bl. filer** och det minne där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Sortera filer

Välj **Val** > **Sortera efter**.

Alla format och funktioner stöds inte.

Läsa PDF-dokument

Du kan läsa PDF-dokument med Adobe Reader.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Adobe Reader**.

Öppna en fil

Välj minnet där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Göra en beräkning

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Kalkylator**.

1. Skriv första talet i uträkningen.
2. Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
3. Skriv nästa tal i beräkningen.
4. Välj **=**.

Spara eller hämta resultatet av en uträkning

Välj **Val** > **Minne** > **Spara** eller **Hämta**.

Skriva anteckningar

Om Anteckningar

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Anteckn.**.

Du kan skriva anteckningar, till exempel mötesanteckningar, och spara mottagna filer med oformaterad text (formatet TXT) i Anteckn..

Skapa en shoppinglista

Shoppinglistor på papper kan lätt tappas bort. Du kan skapa shoppinglistor med Anteckn. i stället för att skriva dem på papper. På så sätt har du alltid listan med dig! Du kan också skicka listan till exempelvis någon i familjen.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Anteckn.**.

1 Välj **Val** > **Ny anteckning**.
2 Skriv in text i anteckningsfältet.

Skicka listan

Öppna anteckningen och välj **Val** > **Sänd** och sändningsmetod.

Översätta ord från ett språk till ett annat

Du kan översätta ord mellan olika språk. Alla språk stöds inte.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Ordlista**.

1 Skriv in text i sökfältet. Förslag på ord som kan översättas visas.
2 Markera ordet i listan.

Byta källspråk eller målspråk

Välj **Val** > **Språk** > **Källa** eller **Mål**.

Hämta fler språk på internet

Välj **Val** > **Språk** > **Hämta språk**.

Engelska finns förinstallerat och du kan lägga till ytterligare två språk.

Öppna och skapa zip-filer

Med Zip manager kan du öppna och extrahera filer från zip-filer. Du kan också lagra och komprimera filer genom att skapa nya zip-filer.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Zip**.

Använda företagets intranät

Du kan använda enheten för att ansluta till företagets intranät.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Intranät**.

1 Välj **Val** > **Inställningar**. Rätt inställningar får du av systemadministratören. Du måste även definiera en VPN-kopplingspunkt.
2 Välj **Val** > **Anslut**.

Tips! Om du har definierat flera intranätdestinationer, till exempel partners extranät, i anslutningsinställningarna väljer du **Manuell anslutning** om du vill ange vilket intranät du vill gå in på.

Anslutbarhet

Internetanslutningar

Definiera hur enheten ska ansluta till internet

Enheten söker automatiskt efter och ansluter till ett tillgängligt känt nät när en nätanslutning behövs. Valet av nät grundas på anslutningsinställningarna, om inte programspecifika inställningar tillämpas.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Inställningar**.

Växla automatiskt till en känd WLAN-anslutning när det finns en

Välj **Byt till WLAN** > **Endast kända WLAN**.

Du kan också ansluta till trådlösa nät manuellt med WLAN-guiden.

Använd endast en WLAN-anslutning

För WLAN-anslutningar inom hemmanätets täckningsområde väljer du **Dataanvändn. i hemland** > **Endast WLAN**. För WLAN-anslutningar utanför hemmanätets täckningsområde väljer du **Dataanvändn. utomlands** > **Endast WLAN**.

Använd paketdataanslutning automatiskt inom hemmanätet

Välj **Dataanvändn. i hemland** > **Automatisk**.

Om du vill att enheten bara ska ansluta med tjänstleverantören för ditt hemnätverk och bara i ditt hemland väljer du **Dataanvändn. i hemland** > **Endast hemnätverk**. Om du vill att enheten ska begära en bekräftelse innan någon anslutning upprättas väljer du **Dataanvändn. i hemland** > **Fråga alltid**.

Begär tillstånd innan en paketdataanslutning upprättas utanför hemmanätet

Välj **Dataanvändn. utomlands** > **Fråga alltid**.

Om du vill att enheten ska ansluta automatiskt väljer du **Dataanvändn. utomlands** > **Automatisk**. Kostnaderna för dataöverföring kan vara betydligt högre om du öppnar anslutningar utomlands.

Ändra kopplingspunktsprioritet för Internetanslutningen.

1 Välj **Nätverksdest.** > **Internet**.
2 Välj och håll ned på önskad kopplingspunkt och välj **Ändra prioritet** på menyn som visas.
3 Peka på den plats i listan som du vill flytta kopplingspunkten till.

Exempel: Om en WLAN-kopplingspunkt rankas över en kopplingspunkt för paketdata i listan försöker enheten alltid ansluta till WLAN-kopplingspunkten först och bara ansluta till kopplingspunkten för paketdata om WLAN-kopplingspunkten inte är tillgänglig.

Skapa en ny kopplingspunkt

Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt**.

Trådlöst LAN

Om WLAN-anslutningar

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **WLAN**.

WLAN-guiden hjälper dig att ansluta till ett trådlöst nät (WLAN) och att hantera dina WLAN-anslutningar.

Viktigt! Använd kryptering för att öka nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

Obs: Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Ansluta till ett trådlöst nät hemma

Du kan minska kostnaderna genom att ansluta till ditt trådlösa hemnätverk när du är hemma och vill surfa på internet på enheten.

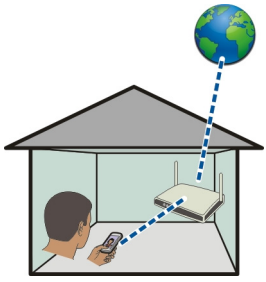

1 Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **WLAN**.
2 Håll ned alternativet för ditt trådlösa nät hemma och välj **Börja surfa** i popup-menyn.

Om hemmanätet är skyddat anger du lösenordet. Om hemmanätet är dolt väljer du **Annat (dolt nätverk)** och anger SSID (namnet som identifierar det trådlösa nätet).

Avsluta WLAN-anslutningen

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Koppla bort WLAN** i popup-menyn.

Ansluta till ett WLAN när du reser

Det är praktiskt att ansluta till internet via ett WLAN när du inte är hemma. Du kan ansluta till offentliga trådlösa nät på exempelvis bibliotek eller internetkaféer.

1 Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **WLAN**.
2 Välj WLAN-anslutningen, håll kvar och välj **Börja surfa** i popup-menyn.

Bluetooth

OM Bluetooth-anslutningar

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Med Bluetooth kan du också ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobila enheter, datorer, headset och bilsatser.

Via anslutningen kan du skicka objekt från enheten, överföra filer från en kompatibel dator och skriva ut filer på en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter

från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

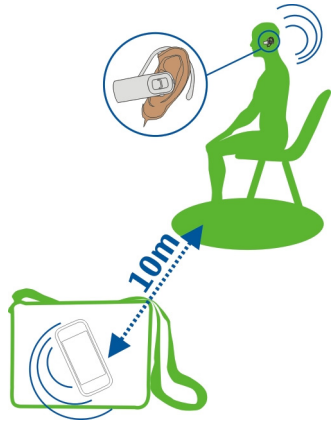

Endast anslutning till tillåtna enheter är möjlig när enheten är låst.

Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset kan du besvara samtal även när enheten inte är precis bredvid dig. Du kan till exempel fortsätta att arbeta på datorn under samtalets gång.

1 Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Bluetooth** > **På**.
2 Slå på headsetet.
3 När du vill para ihop enheten och headsetet öppnar du fliken **Kopplade enheter**.
4 Välj headsetet.

   Om headsetet inte visas i listan kan du söka efter det genom att välja **Val** > **Ny hopkopplad enhet**.
5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

Skicka en bild eller annat innehåll till en annan enhet via Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka bilder, videoklipp, visitkort, kalenderposter och annat innehåll till dina vänners kompatibla enheter och till din dator.

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du samtidigt även skicka filer till en annan kompatibel enhet.

1 Välj och håll ned objektet, till exempel en bild. Välj **Sänd** > **Via Bluetooth** från popup-menyn.
2 Välj enheten du vill ansluta till. Om enheten du vill ansluta inte visas kan du söka efter den genom att välja **Fler enheter**. Under sökningen visas Bluetooth-enheter som är inom räckhåll.
3 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till enheten.

   Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
4 Om du ansluter en enhet ofta kan du ange att anslutningen ska få upprättas automatiskt genom att godkänna frågan **Göra enheten behörig för att upprätta anslutningar automatiskt?** vid ihopkopplingen. När en enhet har godkänts behöver du inte ange lösenordet varje gång du ansluter.

Ansluta till en bilsats i fjärranslutet SIM-läge

Med hjälp av fjärranslutet SIM-läge kan en kompatibel bilsats använda SIM-kortet i enheten.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Enheten och tillbehöret måste kopplas ihop innan du kan aktivera det fjärranslutna SIM-läget. Påbörja ihopkopplingen från bilsatsen.

1 Om du vill aktivera Bluetooth väljer du **Bluetooth** > **På**.
2 Om du vill aktivera det fjärranslutna SIM-läget i enheten väljer du **Fjärranslutet SIM-läge** > **På**.
3 Aktivera Bluetooth i bilsatsen.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startskärmen. Anslutningen till det trådlösa nätet är stängd och du kan inte använda SIM-kortstjänster eller funktioner som kräver täckning i mobilnätet.

Om du vill ringa eller ta emot samtal i fjärranslutet SIM-läge måste du använda ett kompatibelt tillbehör, t.ex. en bilsats ansluten till enheten.

Enheten tillåter endast nödsamtal i detta läge.

Inaktivera fjärranslutet SIM-läge

Tryck på strömbrytaren och välj **Avsluta fjärr-SIM**.

Blockera en enhet

Du kan hindra enheter från att skapa en Bluetooth-anslutning till din enhet.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Öppna fliken Kopplade enheter, välj och håll kvar enheten som du vill blockera och välj **Blockera** i popup-menyn.

Ta bort en enhet från listan över blockerade enheter

Öppna fliken Blockerade enheter, välj och håll kvar enheten som du vill ta bort från listan och välj **Radera** i popup-menyn.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill lägga till enheten i listan över blockerade enheter.

Skydda enheten

När Bluetooth är aktiverat på enheten kan du styra vem som kan hitta och ansluta till din enhet.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Hindra andra från att identifiera enheten

Välj **Telefonens synlighet** > **Dold**.

När enheten är dold kan andra inte identifiera den. Ihopkopplade enheter kan dock fortfarande ansluta till enheten.

Inaktivera Bluetooth

Välj **Bluetooth** > **Av**.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda enheten från skadligt innehåll.

USB-datakabel

Kopiera en bild eller annat innehåll mellan enheten och en dator

Med hjälp av en USB-datakabel kan du kopiera bilder och annat innehåll mellan enheten och en dator.

1 Du kontrollerar att Mediaöverföring har angetts som USB-läge genom att välja **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **USB** > **Mediaöverföring**.
2 Anslut enheten till en dator med en USB-datakabel .

   Enheten visas som en flyttbar enhet på datorn. Om läget Mediaöverföring inte fungerar på din dator använder du läget Masslagring.
3 Kopiera innehållet med hjälp av datorns filhanterare.

Ändra USB-läge

Aktivera lämpligt USB-läge när du använder en USB-datakabel för att ansluta till olika enheter så får du bäst resultat när du kopierar innehåll eller synkroniserar enheten och datorn.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **USB** och något av följande:

Nokia Ovi Suite — Anslut enheten till en kompatibel dator som har Nokia Ovi Suite installerat. I det här läget kan du synkronisera enheten med Ovi Suite och använda andra Ovi Suite-funktioner.

Det här läget aktiveras automatiskt när du öppnar Ovi Suite-programmet.

Masslagring — Anslut enheten till en kompatibel dator som inte har Ovi Suite installerat. Enheten känns igen som ett USB-minne. Du kan också ansluta enheten till andra enheter som det går att koppla en USB-enhet till, till exempel till en ljudanläggning hemma eller i bilen.

Du kanske inte kan använda en del av enhetens program när du är ansluten till en dator i det här läget.

Minneskortet och massminnet i enheten kan inte nås av den andra enheten.

Mediaöverföring — Anslut enheten till en kompatibel dator som inte har Ovi Suite installerat. Musik som skyddas av DRM (Digital Rights Management) måste överföras i det här läget. En del hemunderhållningssystem och skrivare kan också användas i det här läget.

Ansl. PC t. internet — Anslut enheten till en kompatibel dator och använd enheten som ett trådlöst modem. Datorn ansluter till internet automatiskt.

Tips! När USB-kabeln är ansluten kan du ändra USB-läget i de flesta vyer. Välj i det övre högra hörnet.

Ansluta en USB-masslagringsenhet

Med USB-adaptern (OTG, On-The-Go) kan du ansluta enheten till ett kompatibelt USB-minne eller hårddisk. Du kan till exempel spara bilder på ett USB-minnet utan att ansluta till en dator.

Ansluta ett minneskort

1 Anslut USB-adapterns micro-USB-ände till USB-porten i enheten.
2 Anslut ett USB-minne i USB-adaptern.

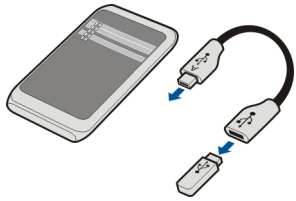

Programmet Filhanterare öppnas och USB-minnet visas som ett massminne.

Kopiera eller flytta en fil

I Filhanterare väljer du filen du vill kopiera eller flytta och håller kvar. Välj sedan önskat alternativ och önskad målmapp i popup-menyn.

Ett felmeddelande visas om du ansluter en hårddisk som kräver mer ström än vad enheten kan tillhandahålla. Du måste ansluta en extern strömkälla till hårddisken.

VPN-anslutningar

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Inställningar** > **VPN**.

Du måste ha en VPN-anslutning (Virtual Private Network) för att till exempel kunna bläddra på företagets intranät eller komma åt företagets e-post när du inte är på kontoret.

Med VPN-principer avgörs hur data krypteras och hur företaget autentiserar din enhet. Kontakta företagets IT-avdelning om du vill konfigurera VPN-klienten, -certifikaten och -principerna. När du har installerat en princip läggs en VPN-anslutningsmetod automatiskt till i intranätdestinationen.

Mer information kan du hitta genom att söka på mobil VPN på www.nokia.com.

Stänga en nätanslutning

Om flera program använder en internetanslutning kan du stänga vissa eller alla nätanslutningar med programmet Anslutningshanterare.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Anslutn.hanterare**.

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Frånkoppla** i popup-menyn.

I vyn med aktiva dataanslutningar kan du se dina aktuella nätanslutningar. betyder att det är en paketdataanslutning och att det är en anslutning till ett trådlöst nät.

Visa information om en anslutning

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Information** i popup-menyn.

Information visas, till exempel hur mycket data som har överförts och anslutningens varaktighet.

Tips! I de flesta vyer öppnar du programmet Anslutningshanterare genom att markera meddelandeområdet i det övre högra hörnet och välja ⇄ > **Anslutn.hanterare**.

Lagra dina filer på en fjärrenhet

Om du vill säkerhetskopiera din data eller spara utrymme på enheten så kan du använda en fjärrenhet för lagring och hantering av filer.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Fjärrenheter**.

Du kan få fjärrenhetsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören. Öppna meddelandet och spara inställningarna.

Tjänsten kan vara avgiftsbelagda. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och eventuella kostnader.

Anslut till en extern diskenhet

Peka på fjärrenheten och håll kvar, och välj **Anslut** i popup-menyn.

Lägg till en ny extern skivenhet

1. Välj **Val** > **Ny enhet**.
2. Ange namnet på fjärrenheten.
3. Ange fjärrenhetens webbadress, inklusive portnummer.
4. Välj **Kopplingspunkt** > **Användardefinierad** om du vill välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till fjärrenheten. Om du väljer **Fråga vid behov**, tillfrågas du om destination eller kopplingspunkt varje gång programmet ansluter till nätverket.
5. Ange ditt användarnamn och lösenord, om fjärrenheten kräver det.

Ändra inställningarna för en befintlig fjärrenhet

Välj **Fjärrenheter** och önskad enhet.

Använd programmet **Filhanterare** för att få åtkomst till fjärrenheterna och hantera lagrade filer.

Enhetshantering

Hålla enhetens programvara uppdaterad

Om programuppdateringar

Du kan hämta nya och förbättrade funktioner till enheten med hjälp av programuppdateringar. Enhetens prestanda kan också förbättras av programuppdateringar.

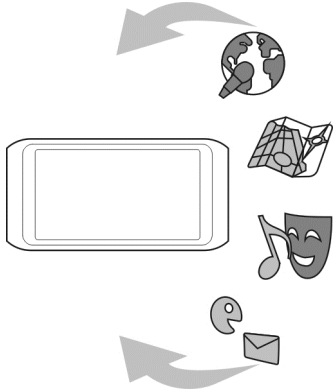

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppdaterar programvaran i enheten.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Instruktionerna i användarhandboken kanske inte längre gäller efter programuppdateringen.

Uppdatera program med enheten

Du kan kontrollera om det finns uppdateringar för enhetens programvara eller för enskilda program och sedan hämta och installera dem på enheten (nättjänst). Du kan också ange att enheten automatiskt ska söka efter uppdateringar och meddela dig när viktiga eller rekommenderade uppdateringar finns tillgängliga.

Välj **Meny** > **Program** > **Progr.uppd.**.

Om det finns tillgängliga uppdateringar väljer du vilka uppdateringar du vill hämta och installera och sedan .

Ange att enheten ska söka efter uppdateringar automatiskt
Välj **Val** > **Inställningar** > **Autom. sökn. efter uppdat.**.

Uppdatera enhetens programvara med datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Ovi Suite för att uppdatera programvaran i enheten. Du behöver ha en kompatibel dator, en bredbandsuppkoppling till Internet och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Gå till www.ovi.com/suite om du läsa mer och ladda ned Nokia Ovi Suite.

Hantera filer

Om Filhanteraren

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare**.

Med Filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer på enheten.

Visa filerna på enheten

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare** och det önskade minnet.

Mapparna i minnets rotkatalog visas.

Ordna filer

Du kan skapa nya mappar som hjälper dig att organisera filer. Det gör det enklare att säkerhetskopiera eller överföra ditt innehåll. Inom mapparna kan du kopiera, flytta eller ta bort filer och undermappar.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare**.

Skapa en ny mapp
Välj **Val** > **Ny mapp** i den mapp som du vill skapa en undermapp i.

Kopiera eller flytta en fil till en mapp
Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Ta bort en fil från en mapp
Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Tips! Välj **Val** > **Markera flera objekt** om du vill kopiera, flytta eller ta bort flera filer på samma gång.

Säkerhetskopiera filer

Vill du vara säker på att inga viktiga filer går förlorade? Du kan säkerhetskopiera enhetens minne till en kompatibel dator eller ett minneskort.

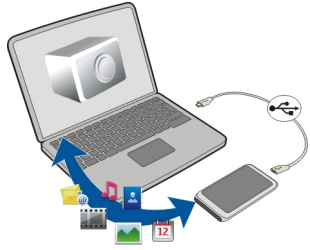

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare** och **Säk.kop. & återställ**.

Du bör säkerhetskopiera enhetens minne till en kompatibel dator eller ett minneskort med jämna mellanrum.

Tips! Om du har DRM-skyddat innehåll använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera både licenser och innehåll till datorn.

Formatera massminne

Vill du ta bort allt innehåll från enhetens massminne? När du formaterar massminnet tas alla data i massminnet bort.

Säkerhetskopiera alla data du vill spara innan du formaterar massminnet. Alla data tas bort permanent.

1 Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare**.
2 Välj massminnet, håll kvar och välj sedan **Formatera** i popup-menyn.

Formatera inte massminnet med datorprogram. Det kan försämra prestanda.

Du kan säkerhetskopiera data till en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite. DRM-teknik (Digital Rights Management) kan förhindra att vissa säkerhetskopierade data återställs. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om DRM som används för ditt innehåll.

Frigöra minne så att du får plats med mer innehåll

Behöver du mer minne i enheten så att du kan installera fler program och lägga till mer innehåll?

Överför data till ett massminne, ett kompatibelt minneskort (om du har ett) eller till en kompatibel dator.

Du kan också ta bort följande om du inte behöver dem längre:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktposter och kontaktinformation
- Program
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) för installerade program. Säkerhetskopiera filerna till en kompatibel dator.
- Bilder och videoklipp i Foton. Säkerhetskopiera filerna till en kompatibel dator.

Tips! Om du har utgångna test- eller demoversioner av program installerade kan du ta bort dem.

Hantera program

Om Programhanteraren

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Programhanterare**.

Med hjälp av programhanteraren kan du visa information om installerade program, ta bort program och definiera installationsinställningar.

Du kan installera följande typer av program:

- Java™ ME-program har filtillägget .jad eller .jar
- Program som är kompatibla med operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx.
- Widgetar- med filtillägget .wgz.

Installera endast program som är kompatibla med din enhet.

Ta bort ett program från enheten

Du kan spara minne genom att ta bort installerade program som du inte längre behöver eller använder.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Programhanterare**.

1 Välj **Install. program**.
2 Peka på programmet, håll kvar och välj sedan **Avinstallera** i popup-menyn.

Om du tar bort ett program kan du endast installera det på nytt om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. När ett program har tagits bort kanske du inte kan öppna filer som har skapats med det programmet.

Om ett installerat program är beroende av ett borttaget program kanske det installerade programmet slutar fungera. Mer information finns i användardokumentationen för det installerade programmet.

Installationsfilerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. Säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren.

Synkronisera innehåll

Om Synkronisera

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Synkronisera**.

Med programmet Synkronisera kan du synkronisera dina kontakter, anteckningar och annat innehåll mellan enheten och en fjärrserver. Efter synkroniseringen har du en säkerhetskopia av viktiga data på servern.

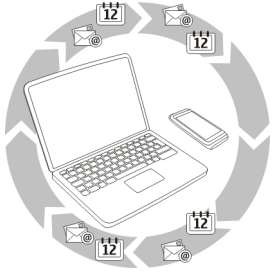

Synkronisera innehåll mellan enheten och en fjärrserver

Vill du att kalendern, anteckningar och annat innehåll ska säkerhetskopieras och finnas tillgängliga när du sitter vid datorn eller använder en mobil enhet? Med programmet Synk. kan du synkronisera viktigt innehåll mellan enheten och en fjärrserver.

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Synkronisera**.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören. Dina synkroniseringsinställningar sparas som en synkroniseringsprofil. När du öppnar programmet visas standardsynkroniseringsprofilen eller en synkroniseringsprofil som du tidigare har använt.

Ta med eller utelämna innehållstyper

Välj en innehållstyp.

Synkronisera data

Välj **Val** > **Synkronisera**.

Tips! Du kan synkronisera innehåll mellan enheten och Ovi med hjälp av programmet Ovi Synkr.

Om Ovi synkr.

Välj **Meny** > **Program** > **Verktyg** > **Ovi Sync**.

Med Ovi synkr. kan du synkronisera kontakter, kalenderhändelser och anteckningar mellan din enhet och Ovi by Nokia. På så sätt har du alltid en säkerhetskopia av viktigt innehåll. Du behöver ett Nokia-konto för att kunna använda Ovi synkr. Om du inte har ett Nokia-konto kan du skapa ett på www.ovi.com.

Om du använder Ovi Synkr för att automatiskt synkronisera dina kontakter med Ovi ska du inte tillåta synkronisering med någon annan tjänst, till exempel Mail for Exchange, eftersom det kan skapa konflikter.

Säkerhetskopiera innehåll till Ovi

Vill du säkerhetskopiera kalenderposter, anteckningar och annat innehåll på enheten till Ovi? Du kan synkronisera innehåll mellan enheten och Ovi manuellt eller automatiskt med hjälp av programmet Ovi Synkr.

Välj **Meny** > **Program** > **Verktyg** > **Ovi Sync**.

När du öppnar programmet första gången hjälper synkroniseringsguiden dig att definiera inställningarna och välja innehållet du vill synkronisera.

Definiera vilket innehåll du vill synkronisera

Välj **Val** > **Synkr.inställningar** > **Objekt att synkronisera**.

Synkronisera manuellt

Välj **Synkronisera**.

Synkronisera automatiskt

1 Om du vill aktivera automatisk synkronisering väljer du **Val** > **Synkr.inställningar** > **Auto-synkr.**.
2 Om du vill definiera synkroniseringsintervall väljer du **Val** > **Synkr.inställningar** > **Schemalagd synkr.interv.**.

Kopiera kontakter eller bilder mellan enheter

Med programmet Telefonöverföring kan du använda Bluetooth och synkronisera och kopiera innehåll mellan två kompatibla Nokia-enheter, och det kostar inget.

Välj **Meny** > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Telefonöverföring**.

1 Välj bland följande:

— Synkronisera innehåll mellan två enheter.

— Kopiera innehåll från en annan enhet.

— Kopiera innehåll till en annan enhet.

2 Välj den enhet som du vill ansluta till och koppla ihop enheterna. Bluetooth måste vara aktiverat.

3 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till enheten.

Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

4 Markera innehållet och välj **OK**.

Tips! Om du sparar informationen så blir det lättare att utbyta samma innehåll med samma enhet vid ett senare tillfälle.

Skydda enheten

Ange att enheten ska låsas automatiskt

Vill du skydda enheten mot obehörig användning? Du kan definiera en låskod och ange att enheten ska låsas automatiskt när du inte använder den.

1 Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhetsinställn.** > **Telefon & SIM-kort**.

2 Välj **Låskod** och ange låskoden. Du måste ange minst fyra tecken. Du kan använda siffror, symboler samt stora och små bokstäver.

Förvara låskoden på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort låskoden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

3 Välj **Automatisk telefonlåstid** och ange efter hur lång tid enheten ska låsas automatiskt.

Lås enheten manuellt

Tryck på ⏻ på startskärmen, välj **Lås telefonen** och ange låskoden.

Lås upp enheten

Skjut knapplåsreglaget, ange låskoden och välj **OK**.

Tryck på menyknappen och välj **Lås upp** om du inte når knapplåsreglaget.

Fjärrlåsa enheten

Har du glömt enheten på jobbet och vill låsa den så att inte obehöriga kan använda den? Du kan fjärrlåsa enheten med hjälp av ett fördefinierat SMS. Du kan också fjärrlåsa minneskortet.

Aktivera fjärrlåsning

1 Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhetsinställn.** > **Telefon & SIM-kort** > **Fjärrlås telefon** > **Aktiverat**.
2 Skriv meddelandetexten. Den får innehålla 5–20 tecken och bestå av både gemener och versaler.
3 Verifiera texten genom att ange den igen.
4 Ange låskoden.

Skicka låsmeddelandet

Du fjärrlåser enheten genom att skriva den fördefinierade texten och skicka den som ett SMS till enheten.

För att låsa upp enheten behöver du låskoden.

Söka efter mer hjälp

Support

Mer information om hur du använder produkten och hur enheten fungerar finns på www.nokia.com/support, eller på www.nokia.mobi/support om du använder en mobil enhet. Du kan också välja **Meny** > **Program** > **Anv.handb.** i enheten.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten. Håll ned ⏻ i ungefär åtta sekunder. Enheten vibrerar tre gånger och stängs av. När du vill starta enheten igen trycker du på ⏻.
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna.
- Uppdatera enhetsprogram.

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data i enheten innan du skickar den på reparation.

Koder

PIN- eller PIN2-kod (4-8 siffror)	Dessa skyddar SIM-kortet mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Du kan ställa in enheten att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på. Kontakta din tjänstleverantör om koden inte medföljde med SIM-kortet eller om du glömmer koderna. Du måste upphäva blockeringen med PUK- eller PUK2-koden om du anger fel kod tre gånger i rad.
PUK- eller PUK2-kod (8 siffror)	Dessa krävs för att upphäva blockerad PIN- eller PIN2-kod. Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 siffror)	Numret används för att identifiera giltiga enheter i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna enheter. Ring ***#06#** för att visa ditt IMEI-nummer.
Låskod (säkerhetskod) (minst 4 siffror eller tecken)	Koden skydda enheten mot obehörig användning. Du kan ställa in enheten att fråga efter låskoden som du valt. Ge inte den koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare avgifter kan tillkomma och all personlig data på enheten kanske raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Felsökning

Om enheten slutar svara

Starta om enheten. Tryck och håll ned strömbrytaren ⏻ i cirka 8 sekunder. Enheten vibrerar tre gånger och stängs av. Du slår på enheten igen genom att hålla strömbrytaren nedtryckt ⏻.

Inget innehåll, till exempel kontakter eller meddelanden, tas bort.

Återställ grundinställningarna

Om enheten inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar till deras ursprungliga värden.

1 Avsluta alla aktiva samtal och anslutningar.
2 Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Fabriksinställningar** > **Återställ**.
3 Ange låskoden.

Detta påverkar inte dokumenten och filerna i enheten.

När du har återställt originalinställningarna slås enheten av och sedan på igen. Omstarten kan ta längre tid än en vanlig uppstart.

Vad ska jag göra när minnet är fullt?

Om något av följande meddelande visas när du tar bort flera objekt på en gång tar du bort dem ett i taget i stället, de minsta först:

- **För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först.**
- **Minnet är nästan fullt. Radera data från telefonminnet.**

Flytta innehållet du vill behålla till massminnet, ett kompatibelt minneskort (om tillgängligt) eller en kompatibel dator. Om det går kan du installera program på massminnet eller minneskortet i stället för på enhetens minne.

Meddelandeindikatorn blinkar

Fråga: Varför blinkar meddelandeindikatorn på startskärmen?

Svar: Det högsta antalet meddelanden som kan lagras på enheten har nåtts. Ta bort några meddelanden. Antalet meddelanden som kan lagras på SIM-kortet är betydligt lägre än antalet som kan lagras på enhetens minne. Du kan spara meddelanden på en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite.

En kontakt visas två gånger i kontaktlistan

Fråga: Jag har en kontakt som visas två gånger i kontaktlistan. Hur tar jag bort en av dem?

Svar: Du kan lägga ihop två kontakter till en. Välj **Val** > **Sammanf. kontakter**, välj kontakterna du vill sammanfoga och välj **Sammanf.**.

Oläsliga tecken när du surfar på internet

Om oläsliga tecken visas väljer du **Meny** > **Internet** och > > **Sida** > **Standardkodning** och rätt kodning för språkets teckenuppsättning.

Förbereda enheten för återvinning

Om du köper en ny enhet, eller vill kasta enheten av någon annan anledning, rekommenderar vi att du lämnar enheten för återvinning. Ta först bort all personlig information och allt innehåll från enheten.

Ta bort allt innehåll och återställ inställningarna till standardvärdena.

1. Säkerhetskopiera innehållet du vill behålla på ett minneskort (om tillgängligt) eller en kompatibel dator.
2. Stäng alla aktiva anslutningar och samtal.
3. Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Fabriksinställningar** > **Radera data och återställ**.
4. Enheten slås av och sedan på igen. Kontrollera noggrant att allt personligt innehåll, till exempel kontakter, bilder, musik, videoklipp, anteckningar, meddelanden, e-postmeddelanden, presentationer, spel och installerade program, har tagits bort.

   Innehåll och information på minneskortet och SIM-kortet tas inte bort.

Skydda miljön

Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här:

- Stäng program och dataanslutningar, till exempel WLAN eller Bluetooth, när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Inaktivera onödiga ljud, till exempel ljud för pekskärm och knappar.

Återvinna

När enheten har nått slutet av sin livslängd kan allt material i enheten återanvändas som material och energi. Nokia samarbetar med sina partner via programmet We:recycle för att garantera korrekt avfallshantering och återanvändning. Gå till www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet, nokia.mobi/werecycle eller ring

Nokia-kontaktcenter för mer information om hur du återvinner dina gamla Nokia-produkter och var du hittar insamlingsplatser.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.

Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation när de inte längre används. Detta krav gäller i EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Nättjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i följande nät: WCDMA 850-, 900-, 1700-, 1900-, 2100- och GSM/EDGE 850-, 900-, 1800-, 1900 MHz-nätverk. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nättjänster och nedladdning av innehåll till enheten kan medföra kostnader för datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet, och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning
Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle, eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Om DRM (Digital Rights Management)
När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av bilder, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WM DRM 10 och OMA DRM 2.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licenserna om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Batterier och laddare
Information om batteri och laddare
Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-15 . Laddarens modellnummer kan variera beroende på kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtals- och passningstiden är märkbart kortare än normalt, kontaktar du närmsta kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Batterisäkerhet

Obs: Batteriet i enheten kan inte tas bort. Läs batteriinformationen som är relevant för din enhet.

När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation
Nödsamtal

Ringa ett nödsamtal

1 Kontrollera att enheten är påslagen.
2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Gör även följande:

- Sätt i ett SIM-kort.
- Ta bort samtalsbegränsningar som du har aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
- Om enhetens skärm och tangenterna är låsta låser du upp dem.

3 Du rensar displayen genom att trycka så många gånger som behövs på menyknappen.
4 Välj **Ring**.
5 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig.
6 Välj .
7 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

När du slår på enheten första gången kanske du blir uppmanad att skapa ett Nokia-konto. Om du behöver ringa ett nödsamtal medan du skapar kontot trycker du på menyknappen.

Viktigt! Aktivera både mobilsamtal och internetsamtal, om enheten har stöd för internetsamtal. Nödsamtal kan kopplas både via mobilnätet och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig aldrig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn
Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter
Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det, till exempel i sjukhusmiljöer.

Inopererade medicinska enheter
Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel

Varning!
När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel

Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Skydda enheten från skadligt innehåll
Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö
Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Användning av trådlösa enheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion
Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)
Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,05 W/kg .

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434 ⓘ

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-596 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Nokia Original Accessories-logotypen och Ovi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.
Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.
Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan

avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

/Utgåva 2.1 SV

Index

A

alarmklocka 92, 93
anpassa din enhet 31, 32, 33
anpassa telefonen 34
anslutning 107
Anteckningar 98, 99
antenner 14
användarhandbok 18

B

bakgrundsbild 33
batteri 12
— ladda 13, 14
— spara energi 29
bilder
— delning 60
— HDMI 69
— kopiera 17, 105, 115
— positionsinformation 62
— redigera 67
— skicka 65, 103
— ta 62, 63, 64
— utskrift 68
— visa 66
— visa på en TV 69
Se *bilder*
bildspel 68
blockera
— enhet 104
bloggar 57
Bluetooth 102, 103, 104, 105
bokmärken 57
brevlåda
— röst 42

C

cache-minne 56
copyrightskydd 74

D

dataanslutningar 107
— Bluetooth 102
datum och tid 93
dela, online 60
DRM (Digital Rights Management) 74

E

enhet
— installation 18
— slå av/på 117
— starta om 117
enheter
— installation 16
e-post
— bilagor 55
— e-postkonto 54
— inställningar 54
— läsa och svara på 54
— skapa 55
— skicka 55
Se *mail*
externa diskenheter 108

F

fabriksinställningar, återställa 118
favoriter 47
feeds, nyheter 57
filhantering 110, 111
filmer 67
fjärrlåsning 115, 116
FM-radio 76, 77, 78
FM-sändare 75
fotografier
Se *bilder*
Fotoredigerare 67
födelsedagsposter 96

G

genvägar 22, 34

H

handledsrem 15
HDMI (high-definition multimedia interface) 69
headset 15
hjälp 18
högtalare 8
högtalartelefon 8

I

ikoner 27
IMEI-nummer 117
indikatorer 27, 118
inkorg, meddelanden 51
inspelning
— ljud 75
— samtal 41
— videor 64
installera program 112
inställningar
— kopplingspunkter 100
— språk 52
— återställa 118
Internet 56
internetanslutning 100
internetsamtal 40, 41
intranät 100

J

Java-program 112

K

kabelanslutning 105, 106
kalender 94, 95, 96, 97
Kalender 61
Kalkylator 98
kamera
— positionsinformation 62
— skicka bilder 65
— spelar in videor 64
— ta bilder 62, 63, 64
Kamera 61
Kartor 78
— berätta vad du tycker 92
— bilrutter 88
— bläddra 79
— Checka in 86
— dela platser 85, 86
— displayelement 80, 89
— Favoriter 85
— gångrutter 90
— hitta platser 83
— hämta kartor 81
— kompass 81
— navigera 88, 90
— ordna platser 85
— ordna rutter 85
— planera rutter 90
— platsinformation 83
— positionsbestämning 82
— röstvägledning 87
— spara platser 84
— spara rutter 84
— synkronisering 86
— trafikinformation 89
— visa sparade platser 84
— visa sparade rutter 84
— ändra vyer 80
klocka 92, 93, 94
knappar och delar 6, 7, 8
knapplås 8
knappsats 25
koder 117
kontakter 46, 69
— favoriter 47
— felsökning 118
— grupper 48, 49
— i sociala nätverk 59, 61
— kopiera 17, 49, 115
— lägga till 46
— redigera 46
— ringsignaler 48

— skicka 48, 103
— spara 46, 47
— synkronisering 49, 113
— söka 36
— widgetar 34
kontorsprogram 97, 98
kopiera innehåll 16, 17, 70, 73, 105, 115

L

ladda batteriet 13, 14
licenser 74
ljudmeddelanden 50, 51
ljudsignaler
— anpassa 31
Logg 42
lokala evenemang och tjänster 58
låsa
— enhet 115
— knappar 8
— på distans 116
— skärm 8
låskod 115, 117

M

mail 53, 54, 55
— widgets 56
massminne 111
meddelandebelysning 28
meddelandeläsare 52
meddelanden 50, 51, 118
— konversationer 51
— ljud 51
— skicka 50
menyer 35
minne 110, 119
— frigöra 111, 118
minneskort 10
Mitt kort 48
MMS (Multimedia Message Service) 50
multimediemeddelanden 50
musik 71, 72, 73, 75
— spellistor 73
mötesbegäran 55
mötesposter 94, 96

N

nedladdningar 35
— teman 32
Nokia Ovi Player 74
Nokia Ovi Suite 18, 74
Nokia-support 116
nyhetsfeeds 57
nödsamtal 122

O

offlineprofil 29
ordlista 99
Ovi Butik
— köpa 35
— nedladdningar 35
Ovi by Nokia 49
Ovi E-post 54
Ovi Music Unlimited 74
Ovi Musik 74
Ovi Musik-kupong 74
Ovi Suite
Se *Nokia Ovi Suite*
Ovi Synk. 114
Ovi synkr. 114

P

pekskärm 8, 20, 24, 25
PIN-koder 117
positionsinformation 60, 62, 97
poster för årsdagar 96
profilen Ljudlös 31
profiler 31, 32
— anpassa 31, 32
— offline 29
— skapa 32
program 23, 35, 109, 112

programuppdateringar 109, 110
PUK-koder 117

Q

Quickoffice 97, 98

R

radio 76, 77, 78
RDS (Radio Data System) 76, 78
ringsignaler 31, 41, 48
röstkomm. 39
röstsamtal
Se *samtal*

S

samtal 42
— begränsa 43
— begränsning 44
— internetsamtal 40, 41
— konferens 38
— nödsamtal 122
— ringa 36, 37
— senast slagna 41
— vidarekoppla 42
— videosamtal 37
samtalsspärr 43
sensorinställningar 41
SIM-kort 49
— sätta i 9
— ta bort 9
slå av/på 16, 117
slå på/av 117
sms 50
SMS (Short Message Service) 50
snabbuppringning 39
sociala nätverk 58, 59, 60, 61
spellistor 73
språkinställningar 52
starta om 117
startsida 33
startskärm 22, 32, 33, 34, 56
statusuppdateringar 60
support 18, 116
synkronisering 49, 113, 114
säkerhetskod 115, 117
säkerhetskopiera data 111
sätta av/på 16
söka 28
— kontakter 36
— radiostationer 76

T

tangentbord 24
telefonbok
Se *kontakter*
Telefonbyte 17, 115
teman 32
textinmatning 24, 25, 26, 27
tid och datum 93
TV
— titta på program 71

U

uppdateringar
— program 109
— program i enheten 109
— programvara i enheten 110
uppgifter 95
USB-anslutning 105, 106
USB-laddning 13
utskrift 68

V

vidarekoppla samtal 42
videor 70
— delning 44, 45, 60
— HDMI 69
— inspelning 64
— kopiera 17, 70, 105, 115
— positionsinformation 62
— redigera 67, 68
— skicka 65, 103

— spela upp 70
— titta 66
— titta på TV 69
videosamtal 37
virtuell knappsats 25
virtuellt tangentbord 24
visitkort 48, 103
volymkontroll 8
VPN (virtuellt privat nätverk) 107
Världsklocka 93, 94
växling mellan program 23

W

webb
Se *Internet*
webbanslutning 100
webbfeeds 57
webbläsare 56, 119
— bokmärken 57, 58
— cache-minne 56
— intranät 100
— surfa på webbsidor 56
Se *Internet*
widgetar 34
widgets 34, 56, 71
WLAN (Wireless Local Area Network) 101, 102

Z

Zip manager 99

Å

återställa inställningar 118
återvinning 119

Ö

överföra innehåll 17, 70, 73, 105, 115