

Uživatelská příručka pro přístroj Nokia N80 – internetové vydání

9243765

3. VYDÁNÍ CS

CE 0434 ⓘ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že se výrobek RM-159 shoduje se základními požadavky a dalšími důležitými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N80, Pop-Port a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall

be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRátu DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PROJEKČNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, aplikací s služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj může způsobovat rušení TV a rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné tato rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně těch, které mohou způsobit neočekávanou činnost. Veškeré změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Aplikace třetích stran poskytované v přístroji mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny osobami nebo entitami, které nejsou spřízněnými osobami a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Nokia nemá autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. Nokia nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost aplikací, ani za informace uváděné v aplikacích nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHDNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ APLIKACÍ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

Obsah

Pro vaši bezpečnost	7
---------------------------	---

Váš přístroj Nokia N80	11
------------------------------	----

Aktualizace softwaru	11
Nastavení	11
Podpora Nokia a kontaktní informace	11
Přenos obsahu z jiného přístroje	12
Základní indikátory	13
Zámek klávesnice (Keyguard)	14
Ovládání hlasitosti a reproduktoru	14
Hodiny	14
Headset	15
Poutko	15
Bezdrátová LAN (WLAN)	16
Domácí síť	17
Paměťová karta	18
Správce souborů	20
Užitečné klávesové zkratky	21
Nápověda	22
Výuka	22

Fotoaparát	23
------------------	----

Pořizování snímků	23
Úpravy fotografií	28
Nahrávání videoklipů	29
Úpravy videoklipů	31

Galerie	33
---------------	----

Prohlížení obrázků a videoklipů	34
Prezentace	35
Prezentace	35
Alba	35
Zálohování souborů	36
Domácí síť	36
Online tisk v Galerii	39
Online sdílení	40

Multimediální aplikace	43
------------------------------	----

Hudební přehrávač	43
Tisk obrázků	44
RealPlayer	46
Režisér	48
Flash přehrávač	49

Zprávy 51

Psalení textu.....	52
Psalení a odesílání zpráv.....	54
Složka Přijaté — přijímání zpráv.....	56
Schránka	57
Zobrazení zpráv na SIM kartě.....	59
Nastavení zpráv	59

Kontakty (telefonní seznam) 65

Ukládání jmen a tel. čísel	65
Kopírování kontaktů	66
Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům	67
Vytváření skupin kontaktů	67

Volání 68

Hlasové hovory	68
Videohovory	70
Sdílení videa.....	71
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....	74
Protokol	75

Webové prohlížeče..... 78

Služby.....	78
Přístupový bod.....	78
Zobrazení záložek.....	78
Zabezpečení spojení.....	79

Prohlížení.....	79
Stahování a kupování položek.....	80
Ukončení spojení	80
Nastavení.....	81
Web.....	82

Kalendář.....86

Vytváření záznamů v kalendáři	86
Typy zobrazení kalendáře.....	87
Správa položek kalendáře	87
Nastavení kalendáře.....	87

Mé vlastní.....88

Visual Radio	88
Jdi na — Přidávání zástupců	90
Chat — okamžité zprávy.....	90
Hry	93

Možnosti připojení.....94

Připojení Bluetooth.....	94
Infračervené připojení.....	97
Datový kabel	98
Připojení k počítači.....	98
Správce připojení.....	99
Synchronizace	100
Správce přístroje.....	100

Kancelář..... 103

Kalkulačka 103

Konvertor..... 103

Poznámky 103

Rekordér..... 104

Přizpůsobení přístroje..... 105

Profily – nastavení tónů..... 105

Změna vzhledu přístroje..... 106

Aktivní pohot. režim..... 107

Nástroje 108

Tlačítko Multimédia 108

Nastavení 108

Hlasové příkazy..... 119

Správce aplikací..... 119

Aktivační klíče pro soubory
chráněné autorskými právy 122

Odstraňování problémů:

Otázky a odpovědi 123

Informace o bateriích..... 127

Nabíjení a vybití 127

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia 128

Péče a údržba 130

Doplňkové bezpečnostní informace 132

Rejstřík..... 135

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtete úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHAČÍ PRÁCE Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhačí práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se do pohotovostního režimu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro používání v sítích EGSM 850/900/1800/1900 a UMTS 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo předávání dál některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Váš přístroj podporuje připojení k internetu a další metody připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů, škodlivých zpráv a aplikací nebo jiného škodlivého obsahu. Buďte opatrní a otevřete zprávy, potvrzujte požadavky k připojení, stahujte obsah a potvrzujte instalace pouze z důvěryhodných zdrojů. Chcete-li zvýšit bezpečnost svého přístroje, zvažte instalaci antivirového softwaru se službou pravidelné aktualizace a použití aplikace firewall.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku) musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

Při dlouhodobém provozu, například při aktivním videohovoru, se přístroj může zahřívat. Ve většině případů je to normální stav. Máte-li pocit, že přístroj nepracuje správně, odnesete jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

V přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích stran. Z přístroje můžete rovněž navštěvovat další stránky třetích stran. Stránky třetích stran nejsou spravovány společností Nokia a Nokia je nepotvrzuje ani za ně nepřijímá žádnou odpovědnost. Rozhodnete-li se navštívit takové stránky, měli byste být opatrní z hlediska bezpečnosti a obsahu.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob zpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS, prohlížeč, el. pošta a stahování obsahu, vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte typ nabíječky. Tento přístroj může být používán s nabíječkami DC-4, AC-3 nebo AC-4 a nabíječkami AC-1, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 nebo LCH-12, pokud je používán s adaptérem CA-44.

Baterie schválená pro tento přístroj je BL-5B.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Váš přístroj Nokia N80

Číslo modelu: Nokia N80-1

Dále jen Nokia N80.

Aktualizace softwaru

Nokia může vytvářet aktualizace softwaru, které mohou nabízet nové či pokročilé funkce nebo zlepšený výkon. Tyto aktualizace můžete vyžádat prostřednictvím PC aplikace Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, vysokorychlostní přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace a stáhnout aplikaci Nokia Software Updater, navštivte webovou stránku www.nokia.com/softwareupdat nebo vaši místní webovou stránku Nokia.

Pokud je ve vaší síti podporována aktualizace softwaru bezdrátovým přenosem dat, můžete si vyžádat aktualizace i prostřednictvím přístroje. Viz "Aktualizace softwaru" na str. 101.

Nastavení

Přístroj Nokia N80 má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele služeb nebo operátora sítě. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby, nebo je můžete přijmout či vyžádat od provozovatele služby ve speciální zprávě.

Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce můžete získat informace o používání produktů a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.



Přenos obsahu z jiného přístroje

Můžete přenášet obsah, například kontakty, z kompatibilního přístroje Nokia do přístroje Nokia N80 pomocí Bluetooth nebo připojení přes IČ port. Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu telefonu. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete rovněž synchronizovat data mezi druhým přístrojem a vaším přístrojem Nokia N80.

Svou SIM kartu můžete vložit do druhého přístroje. Je-li přístroj Nokia N80 zapnut bez SIM karty, automaticky se aktivuje profil offline.

Přenos obsahu

- 1 Chcete-li použít aplikaci poprvé, stiskněte  a zvolte **Nástroje > Přenos**. Jestliže jste již aplikaci používali dříve a nyní chcete zahájit nový přenos, zvolte **Přenos dat**.
V zobrazení informací zvolte **Pokračovat**.
- 2 Vyberte, zda chcete pro přenos dat použít připojení přes Bluetooth nebo IČ port. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
- 3 Zvolíte-li připojení přes Bluetooth:
Chcete-li nechat přístroj Nokia N80 vyhledat přístroje s připojením Bluetooth, zvolte **Pokračovat**. Vyberte druhý přístroj v seznamu. V přístroji Nokia N80 budete vyzváni k zadání kódu. Zadejte kód (1-16 číslic) a

zvolte **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány. Viz část 'Párování přístrojů' na str. 96.

U některých modelů telefonu je do druhého přístroje v podobě zprávy odeslána aplikace **Přenos**. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci **Přenos** v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.

Pokud zvolíte IČ port, propojte oba přístroje. Viz část 'Infračervené připojení' na str. 97.

- 4 Z přístroje Nokia N80 vyberte obsah, který chcete kopírovat z druhého přístroje.

Obsah je zkopírován z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa v přístroji Nokia N80. Doba kopírování závisí na množství přenášených dat. Kopírování můžete přerušit a dokončit později.

Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete udržovat aktuální data v obou přístrojích. Chcete-li zahájit synchronizaci s kompatibilním přístrojem Nokia, zvolte **Telefony** přejděte k přístroji a zvolte **Volby > Synchronizovat**. Postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li zobrazit protokol předchozího přenosu, zvolte **Protok. přenosu**.

Základní indikátory

 Přístroj je používán v síti GSM.

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

 Ve složce **Přijaté** v menu **Zprávy** je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

 Do vzdálené schránky jste přijali novou zprávu el. pošty.

 Ve složce **K odeslání** jsou připraveny zprávy k odeslání.

 Máte nepřijaté hovory.

 Zobrazeno, když je **Typ vyzvánění** nastaven na hodnotu **Tiché**.

 Klávesnice telefonu je zamknutá.

 Je aktivní budík.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

 Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo. Používáte-li dvě telefonní linky (síťová služba), vypadá indikátor pro přesměrování na první lince takto

 **1** a na druhé lince takto  **2**.

 K přístroji je připojen kompatibilní headset.

 Spojení Bluetooth s kompatibilním headsetem bylo ztraceno.

 K přístroji je připojena kompatibilní smyčka.

 K přístroji je připojen kompatibilní **Textový telefon**.

D Je aktivní datové volání.

 Je dostupné paketové datové spojení GPRS nebo EDGE.

 Je aktivní paketové datové spojení GPRS nebo EDGE.

 Paketové datové spojení GPRS nebo EDGE je v pořadí.

 Je dostupné paketové datové spojení UMTS.

 Je aktivní paketové datové spojení UMTS.

 Paketové datové spojení UMTS je v pořadí.

 Nastavili jste vyhledávání bezdrátových LAN a bezdrátová LAN je k dispozici. Viz část 'Bezdrátová LAN' na str. 114.

 Je aktivní připojení k bezdrátové LAN v síti, která má kódování.

 Je aktivní připojení k bezdrátové LAN v síti, která nemá kódování.

 Spojení Bluetooth je zapnuto.

 Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth.

 Je aktivní spojení USB.

■■■ Je aktivní spojení přes IČ port. Pokud indikátor bliká, váš přístroj se pokouší připojit k druhému přístroji nebo bylo spojení ztraceno.

Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li zamknout klávesy, zasuňte klávesnici a po zobrazení **Zamknout klávesnici?** zvolte **Ano**. Chcete-li zamknout klávesy při zasunutí klávesnici, stiskněte vypínač a zvolte **Zamkn. klávesnici**.

Chcete-li je odemknout klávesy, vysuňte klávesnici nebo stiskněte  (**Uvolnit**) a po zobrazení **Uvolnit klávesnici?** zvolte **OK**.

I když je zámek klávesnice aktivní, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítka  nebo .



Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li použít reproduktor v průběhu hovoru, zvolte **Volby > Aktiv. reproduktor**.

Pro vypnutí reproduktoru zvolte **Volby > Aktivovat telefon**.



Hodiny

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hodiny**. Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte **Volby > Nastavit buzení**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor .

Pro vypnutí budíku zvolte **Stop** nebo pro zastavení buzení na 5 minut zvolte **Odložit**.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko

Ano nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li zrušit buzení, zvolte **Hodiny** > **Volby** > **Zrušit buzení**.

Nastavení hodin

Chcete-li změnit nastavení hodin, zvolte **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním režimu, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li povolit aktualizaci času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji z mobilní sítě (síťová služba), zvolte **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón budíku**.

Světový čas

Otevřete aplikaci **Hodiny** a stisknutím  otevřete zobrazení světového času. V zobrazení světového času vidíte čas v různých městech.


Pro přidání měst do seznamu zvolte **Volby** > **Přidat město**. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 měst.

Chcete-li zvolit své aktuální město, vyberte město a zvolte **Volby** > **Mé aktuální město**. Město se zobrazí v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v přístroji se změní podle zvoleného města. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Headset


Ke konektoru Pop-Port™ přístroje připojte kompatibilní headset.

 **Varování:** Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

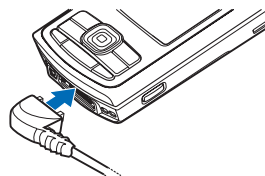

Poutko

Protáhněte poutko podle obrázku a utáhněte jej.

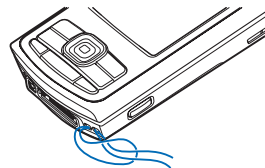

Bezdrátová LAN (WLAN)

Tento přístroj podporuje připojení k místní bezdrátové síti (bezdrátová LAN). Přes bezdrátovou LAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním přístrojům, které také mají WLAN. Informace o použití přístroje v domácí síti, viz 'Domácí síť' na str. 17.

V některých zemích, například ve Francii, platí omezení používání bezdrátových LAN. Podrobnější informace získáte u místních orgánů.

Funkce používající bezdrátovou LAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátové LAN:

- standard IEEE 802.11b/g
- provoz na frekvenci 2,4 GHz
- Metody kódování zajišťující požadovanou ochranu (WEP) se 128bitovým klíčem, chráněný přístup Wi-Fi (WPA) a 802.1x. Tyto funkce je možné použít jen tehdy, pokud jsou podporovány sítí.

V bezdrátové LAN můžete vytvořit přístupový bod k internetu (IAP) a použít jej pro aplikace, které potřebují připojení k internetu.

Vytvoření přístupového bodu k internetu

- 1 Stiskněte  a zvolte **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Dostup. WLAN**.
- 2 Přístroj začne vyhledávat dostupné bezdrátové sítě LAN v dosahu. Vyhledejte síť, ve které chcete vytvořit přístupový bod k internetu, a zvolte **Volby** > **Def. přístupový bod**.
- 3 Přístroj vytvoří přístupový bod k internetu s výchozím nastavením. Informace o zobrazení nebo změně těchto nastavení, viz 'Přístupové body' na str. 111.

Pokud aplikace vyzve ke zvolení přístupového bodu, vyberte vytvořený přístupový bod, nebo vyhledejte dostupné bezdrátové sítě LAN zvolením **Hledat WLAN**.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové LAN, sestaví se připojení k bezdrátové síti LAN. Aktivní připojení k bezdrátové LAN se ukončí po ukončení datového připojení. Informace o ukončení spojení, viz 'Správce připojení' na str. 99.

Bezdrátovou LAN můžete použít v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V danou chvíli můžete být připojeni pouze k jedné bezdrátové síti LAN, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.

I když aktivujete profil **Offline**, můžete používat bezdrátovou LAN (je-li k dispozici). Nezapomeňte při

sestavování a používání připojení k bezdrátové LAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.

V bezdrátové LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

V provozním režimu infrastruktura je váš přístroj připojen k přístroji tvořícímu přístupový bod bezdrátové LAN. Prostřednictvím přístroje přístupového bodu máte přístup k dalším kompatibilním přístrojům nebo bezdrátové LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou kompatibilní přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého. Informace o vytvoření přístupového bodu k internetu pro síť ad hoc, viz 'Přístupové body' na str. 111.

 **Tip!** Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte v pohotovostním režimu kód *#62209526#.

Domácí síť

Tento přístroj je kompatibilní s architekturou UPnP (Universal Plug and Play). Prostřednictvím přístroje s přístupovým bodem k WLAN nebo routeru WLAN můžete vytvořit domácí síť a připojit kompatibilní UPnP přístroje, které podporují WLAN. Je to například tento přístroj Nokia N80, kompatibilní PC, kompatibilní tiskárna, kompatibilní audio systém a televize, nebo audio systém či televize

vybavená kompatibilním bezdrátovým přijímačem multimédií.

Po nakonfigurování domácí sítě můžete kopírovat, zobrazit nebo přehrát kompatibilní multimediální soubory a tisknout obrázky z menu [Galerie](#) na jiném připojeném kompatibilním přístroji, například zobrazit obrázky uložené v přístroji Nokia N80 na kompatibilní TV. Viz části 'Domácí síť' na str. 36 a 'Tisk obrázků' na str. 44.

Chcete-li nastavit domácí síť v bezdrátové LAN, nejdříve vytvořte a nakonfigurujte přístupový bod k internetu bezdrátové LAN a poté nakonfigurujte přístroje. V přístroji Nokia N80 nakonfigurujte nastavení v aplikaci [Domácí síť](#). Viz část 'Domácí síť' na str. 36. Chcete-li připojit k domácí síti kompatibilní PC, musíte na PC nainstalovat software Home Media Server z CD-ROMu dodaného s přístrojem Nokia N80.

Po dokončení potřebných nastavení ve všech přístrojích připojených do sítě můžete začít používat svou domácí síť. Viz část 'Zobrazení multimediálních souborů' na str. 37.

Domácí síť používá nastavení zabezpečení připojení bezdrátové LAN. Použijte funkci domácí sítě v infrastruktuře bezdrátové LAN s přístrojem tvořícím přístupový bod k bezdrátové LAN nebo routerem a povoleným kódováním.



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho připojení k bezdrátové LAN aktivujte některou z dostupných

kryptovacích metod. Použití kryptování snižuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení přístupového bodu k internetu bezdrátové LAN v přístroji Nokia N80, viz 'Přístupové body' na str. 111.

Důležité bezpečnostní informace

Při konfigurování domácí bezdrátové sítě LAN povolte metodu kódování, nejdříve na přístroji tvořícím přístupový bod nebo routeru a poté na dalších kompatibilních přístrojích, které chcete připojit do své domácí sítě. Informujte se v dokumentaci k přístrojům. Uchovávejte hesla v tajnosti na bezpečném místě, samostatně od přístrojů.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení přístupového bodu k internetu bezdrátové LAN v přístroji Nokia N80, viz 'Přístupové body' na str. 111.

Pokud použijete provozní režim ad hoc pro vytvoření domácí sítě s kompatibilním přístrojem, povolte jednu z metod kódování v menu **Rež. zabezp. WLAN** při konfigurování přístupového bodu k internetu. Tento krok snižuje nebezpečí nevyžádaného připojení dalšího přístroje do sítě ad hoc.

Váš přístroj vás upozorní, pokud se jiný přístroj pokusí o připojení do domácí sítě. Nepovolujte připojení od neznámých přístrojů.

Pokud používáte bezdrátovou LAN v síti, která nemá kódování, vypněte sdílení souborů přístroje Nokia N80 pro jiné přístroje, nebo nesdílejte žádná důvěrná data. Informace o změně nastavení sdílení, viz 'Domácí síť' na str. 36.

Paměťová karta

Můžete použít kompatibilní miniSD paměťovou kartu pro rozšíření paměti přístroje. Na paměťovou kartu můžete také zálohovat informace z přístroje.




Používejte pouze kompatibilní karty miniSD schválené společností Nokia pro tento přístroj. Nokia používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.


Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Vložení paměťové karty


- 1 Chcete-li vložit paměťovou kartu, umístěte prst do výběžku v horní části krytky slotu paměťové karty a otevřete krytku.

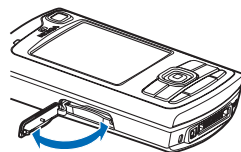

- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje nahoru a směr ke slotu a zkosený roh ke spodní straně přístroje.

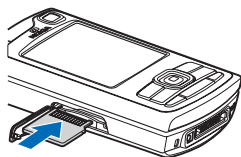

- 3 Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místo uslyšíte zacvaknutí.
- 4 Zavřete krytku. Paměťovou kartu není možné používat, pokud je krytka otevřená.

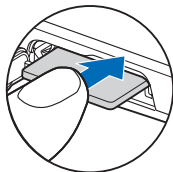

Vyjmutí paměťové karty

- 1 Než vyjmete kartu, stiskněte vypínač a zvolte **Vyjmout pam. kartu**. Všechny aplikace se ukončí.
- 2 Po zobrazení **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“** otevřete krytku slotu paměťové karty.
- 3 Stisknutím paměťovou kartu uvolněte ze slotu.
- 4 Vyjmete paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte **OK**.

 **Důležité:** Nevýjímajte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.



Nástroj Paměťová karta

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Paměť**. Kompatibilní kartu miniSD můžete použít jako další prostor pro ukládání a zálohování informací z paměti přístroje.

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na kompatibilní paměťovou kartu, zvolte **Volby > Záloh. pam. telefonu**.

Chcete-li obnovit informace z kompatibilní paměťové karty do paměti přístroje, zvolte **Volby > Obnovit z karty**.

Formátování paměťové karty

Přeformátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě.

Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte od prodejce.

Paměťovou kartu naformátujete zvolením **Volby > Formát. pam. kartu**. Operaci potvrdíte zvolením **Ano**.



Správce souborů

Mnoho funkcí přístroje, například kontakty, zprávy, obrázky, videa, vyzváněcí tóny, poznámky kalendáře, dokumenty a stahované aplikace používají pro ukládání dat paměť. Velikost volné paměti závisí na množství dat uložených v paměti přístroje.

Pro rozšíření paměti můžete použít kompatibilní paměťovou kartu. Paměťové karty jsou prepisovatelné, takže na paměťové kartě můžete data mazat a ukládat znovu.

Chcete-li procházet soubory a složkami v paměti přístroje nebo na paměťové kartě (je-li vložena), stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje** > **Spr. soub.**. Systém otevře zobrazení paměti přístroje (). Stisknutím tlačítka  otevřete zobrazení paměťové karty () , je-li dostupná.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat soubory do složky, stiskněte současně tlačítka  a  pro označení souboru a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**.

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte **Volby** > **Hledat**, vyberte paměť, ve které chcete hledat, a zadejte text odpovídající názvu souboru.

Zobrazení využití paměti

Chcete-li zobrazit typy dat uložených v přístroji a množství paměti využívané různými typy dat, zvolte **Volby** > **Detaily paměti**. Množství volné paměti je zobrazeno v menu **Volná paměť**.

Málo místa v paměti — uvolněte paměť

Zmenšuje-li se dostupná paměť v přístroji nebo na paměťové kartě, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť přístroje, přeneste data na paměťovou kartu, máte-li ji k dispozici. Označte přesouvané soubory, zvolte **Přesun. do složky** > **Paměťová karta** a složku.

Můžete rovněž přenést multimediální soubory do kompatibilního PC, například volbou přenosu v menu **Galerie**. Viz část 'Zálohování souborů' na str. 36.

 **Tip!** Pro zobrazení různých pamětí v přístroji a přenos dat můžete použít program Nokia Phone Browser sady Nokia PC Suite.

Chcete-li pro uvolnění paměti odstranit data, použijte aplikaci **Spr. soub.** nebo otevřete odpovídající aplikaci. Můžete odstranit například:

- Zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty** a **Odeslané** v menu **Zprávy**,
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,

- uložené webové stránky,
- uložené obrázky, videa nebo zvukové soubory,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- stažené aplikace. Viz také část 'Správce aplikací' na str. 119.
- veškerá další data, která nepotřebujete.

Pro nainstalování aplikací na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Abyste zajistili dostatek místa v paměti, použijte aplikaci Nokia PC Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC a poté použijte správce souborů k odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Viz 'Správce souborů' na str.20. Je-li soubor .sis obsažen v příloze zprávy, odstraňte zprávu ze složky zpráv.

Užitečné klávesové zkratky

Klávesové zkratky slouží k urychlení práce s přístrojem. Podrobnosti o funkcích najdete v odpovídajících částech uživatelské příručky.

Pohotovostní režim

- Chcete-li přepínat mezi otevřenými aplikacemi, podržte stisknuté tlačítko  a zvolte aplikaci. Je-li v přístroji málo volné paměti, může přístroj některé aplikace

ukončit. Před zavřením aplikace přístroj uloží všechna neuložená data.

Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

- Chcete-li spustit fotoaparát, podržte po dobu 1 sekundy stisknuté tlačítko Snímek.
- Pro volání své hlasové schránky (síťová služba) podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Chcete-li otevřít multimediální aplikace, stiskněte nebo podržte stisknuté tlačítko . Viz část 'Tlačítko Multimedia' na str. 108.
- Pro změnu profilu stiskněte krátce tlačítko  a zvolte profil.
- Pro přepínání mezi profily **Normální** a **Tichý** podržte stisknuté tlačítko **#**. Pokud máte dvě telefonní linky (síťová služba), přepíná tato akce mezi nimi.
- Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li použít hlasové příkazy, podržte stisknuté tlačítko .
- Chcete-li se připojit k aplikaci **Služby** (síťová služba), podržte stisknuté tlačítko **0**. Viz část 'Webové prohlížeče' na str. 78.

Další zástupci v pohotovostním režimu jsou uvedeni v části 'Aktivní pohot. režim' na str. 107.

Úpravy textu a seznamů

- Chcete-li označit položku v seznamu, vyberte ji a stiskněte současně tlačítka  a .
- Chcete-li označit několik položek v seznamu, podržte stisknuté tlačítka  a současně stiskněte tlačítka  nebo . Chcete-li ukončit výběr, uvolněte tlačítka  a poté uvolněte tlačítka .
- Kopírování a vkládání textu: Pro zvolení písmen a slov podržte stisknuté tlačítka . Označte text současným stisknutím tlačítka  nebo . Chcete-li zkopírovat text do schránky, stále držte tlačítka  a zvolte možnost **Kopírovat**. Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté tlačítka  a zvolte **Vložit**.



Nápověda

V přístroji je kontextově závislá nápověda. Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením **Volby > Nápověda**.

Při čtení pokynů můžete přepínat mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí podržením stisknutého tlačítka .

Chcete-li otevřít nápovědu z hlavní nabídky, zvolte **Nástroje > Nápověda**. Vyberte požadovanou aplikaci a telefon zobrazí seznam témat nápovědy.



Výuka

Výukový program poskytuje informace o některých funkcích přístroje. Chcete-li výukový program spustit z menu, stiskněte tlačítka , zvolte **Mé vlastní > Výuka** a vyberte sekci, kterou chcete zobrazit.

Fotoaparát


Přístroj Nokia N80 má dva fotoaparáty. Fotoaparát s vysokým rozlišením v zadní části přístroje (hlavní fotoaparát) a fotoaparát s nižším rozlišením v přední části (sekundární fotoaparát). Oběma fotoaparáty můžete fotografovat i nahrávat video. Sekundární fotoaparát v přední části je použit v režimu na výšku a hlavní fotoaparát v režimu na šířku.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2048 x 1536 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte  a zvolte **Obrázky** > **Fotoap.**, nebo podržte stisknuté tlačítko Snímek. V hledáčku je vidět snímáný záběr. Pro přepínání mezi fotoaparáty zvolte

Volby > **Použít druhý fotoap.** nebo **Použít hlavní fotoap.**

Obrázky a videoklipy jsou automaticky ukládány do složky **Obr. a video** v menu **Galerie**. Fotoaparáty ukládají snímky ve formátu .jpeg. Videoklipy jsou nahrávány ve formátu 3GPP s příponou souboru .3gp (režimy kvality videa

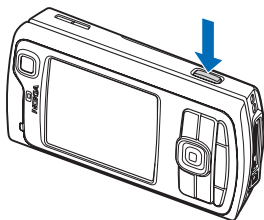

Normální a Sdílení) nebo ve formátu .mp4 (režim kvality videa Vysoká). Viz část 'Nastavení videa' na str. 30.

Fotografie a videoklipy můžete posílat v multimediální zprávě, jako přílohu zprávy el. pošty nebo přes spojení Bluetooth.

Pořizování snímků

Je-li fotoaparát v režimu **Režim videa**, otevřete režim fotografií zvolením **Volby** > **Režim fotografií**.

Chcete-li použít sekundární fotoaparát, například pro pořízení autoportrétu, zvolte **Volby** > **Použít druhý fotoap.**

Chcete-li odstranit kopie přenesených souborů a uvolnit paměť pro nové obrázky, zvolte **Volby** > **Přejít na volnou paměť** (pouze hlavní fotoaparát).

Chcete-li vyfotografovat snímek hlavním fotoaparátem, stiskněte tlačítko Snímek. Při používání sekundárního fotoaparátu stiskněte navigační tlačítko. Nepohybujte přístrojem, dokud není obrázek uložen.

Chcete-li před pořízením snímku upravit nastavení jasu a barev, zvolte **Volby** > **Nastavení fotografií**. Viz část 'Nastavení – Úprava barev a jasu' na str. 26.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte zoom, jas nebo nastavení barev.

Pro volbu režimu snímání zvolte **Volby** > **Nastavení fotografií** > **Scéna**. Viz část 'Režimy snímání' na str. 26.

Indikátory fotoaparátu mají tento význam:

- Indikátory paměti přístroje (☐) a paměťové karty (☐) (1) ukazují, kam jsou fotografie ukládány.
- Indikátor fotografií (2) informuje, kolik fotografií, v závislosti na zvolené kvalitě fotografií, se ještě přibližně vejde do zbývajících prostoru v paměti přístroje nebo na paměťové kartě (je-li vložena).
- Indikátor režimu snímání (3) informuje o aktivní scéně.
- Indikátor blesku (4) ukazuje, že je blesk v režimu **Automaticky** (⚡), **Potl. červ. očí** (👁), **Vždy** (⚡) nebo **Vypnuto** (🔌).
- Indikátor rozlišení obrazu (5) oznamuje kvalitu obrázku.
- Indikátor režimu sekvence (6) udává, že je aktivní režim sekvence. Viz část 'Fotografování sekvence snímků' na str. 25.



- Indikátor samospouště (7) udává, že je samospoušť aktivována. Viz část 'Samí na své fotografii – samospoušť' na str. 25.

Zkratky jsou tyto:

- Pohybem nahoru nebo dolů zvětšujete nebo zmenšujete. O úrovni zoomu jste informováni indikátorem, který se zobrazí na postranním panelu.
- Pohybem vlevo otevřete **Nastavení fotografií**. Viz část 'Nastavení – Úprava barev a jasu' na str. 26.

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Při fotografování nebo natáčení v různých podmínkách používejte správný režim snímání.
- Rozlišení zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, přejde fotoaparát do úsporného režimu. K fotografování se vrátíte stisknutím tlačítka ⏻.

Po vyfotografování obrázku:

- Nechcete-li si snímek ponechat, stiskněte tlačítko [] nebo zvolte **Volby** > **Odstranit**.
- Chcete-li fotografii odeslat **V multimed. zprávě**, **El. poštou**, **Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**, stiskněte [] nebo zvolte **Volby** > **Odeslat**. Podrobnější informace viz část 'Zprávy' na str. 51 a 'Připojení

Bluetooth' na str. 94. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru.

- Chcete-li volajícímu během aktivního hovoru poslat obrázek, zvolte **Volby** > **Poslat volajícím**.
- Chcete-li upravit snímek, zvolte **Volby** > **Upravit**. Viz část 'Úpravy fotografií' na str. 28.
- Chcete-li vytisknout snímek, zvolte **Volby** > **Tisk**. Viz část 'Tisk obrázků' na str. 44.

Fotografování sekvence snímků

Položka **Pokročilé sekvenční** je dostupná pouze pro hlavní fotoaparát.

Chcete-li nastavit fotoaparát, aby vyfotil několik snímků v sekvenci, zvolte **Volby** > **Pokročilé sekvenční** a nastavte frekvenci fotografování. Počet obrázků je omezen dostupnou pamětí.

Chcete-li vyfotografovat snímky, stiskněte tlačítko Snímek.

Po vyfotografování snímků se zobrazí na displeji v tabulce. Obrázek otevřete stisknutím .

Režim sekvence můžete použít i při práci se samospouští.

Chcete-li se vrátit do hledáčku režimu sekvence, stiskněte tlačítko Snímek.

Sami na své fotografii — samospoušť

Položka samospoušť je dostupná pouze pro hlavní fotoaparát.

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru. Prodlevu samospouště nastavte zvolením **Volby** > **Samospoušť** > **2 sekundy**, **10 sekund** nebo **20 sekund**. Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte **Aktivovat**. V průběhu prodlevy samospouště bliká indikátor () a přístroj pípá. Snímek se vyfotografuje po uplynutí nastavené prodlevy.

Samospoušť můžete použít i v režimu sekvence.

 **Tip!** Zvolte **Volby** > **Samospoušť** > **2 sekundy**, abyste si při fotografování stačili uklidnit ruce.

Blesk

Blesk je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát je pro špatné světelné podmínky vybaven bleskem LED. K dispozici jsou tyto režimy blesku: **Automaticky** () , **Potl. červ. očí** () , **Vždy** () a **Vypnuto** () .

Chcete-li použít blesk, zvolte **Volby** > **Nastavení fotografií** > **Blesk** > **Vždy**.

I když je blesk při jasném světle nastaven do režimu **Vypnuto** nebo **Automaticky**, emituje při fotografování slabé světlo. To informuje osobu v záběru, že je fotografována. Na výsledné fotografii se blesk neprojeví.

Je-li blesk nastaven na **Potl. červ. očí**, sníží se na fotografii efekt červených očí.

Nastavení — Úprava barev a jasu

Chcete-li zajistit přesnější reprodukci barev a světla nebo přidat do fotografií a videoklipů efekty, zvolte **Volby** > **Nastavení fotografií** nebo **Nastavení videa** a vyberte některou z následujících možností:

Scéna — Vyberte vhodný režim snímání pro dané prostředí. Každý režim snímání má vlastní nastavení osvětlení upravené pro dané prostředí.

Blesk (pouze fotografie) — Nastavte blesk podle světelných podmínek. Viz část 'Blesk' na str. 25.

Vyvážení bílé — V seznamu vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

Expozice (pouze fotografie) — Nastavuje dobu expozice fotoaparátu.

Barevný tón — V seznamu vyberte barevný efekt.

Ostrost fotografie (pouze fotografie) — Nastavuje ostrost fotografie.

Jas — Nastavte požadovaný jas.

Kontrast — Nastavte požadovaný kontrast.

Sytost barev — Nastavte barevnou hloubku fotografie.

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení a vidíte, jak bude výsledný snímek nebo videoklip vypadat.

Dostupné nastavení se liší v závislosti na zvoleném fotoaparátu.

Nastavení jsou specifická pro zvolený fotoaparát; změníte-li nastavení v sekundárním fotoaparátu, nastavení pro hlavní fotoaparát se nezmění. Nastavení se však přenesou mezi režimy fotografie a videa.

Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení. Pokud vyberete nový režim snímání, nahradí aktuální nastavení nastavením vybraného režimu snímání. Viz část 'Režimy snímání' na str. 26. Musíte-li změnit nastavení, můžete je změnit až po zvolení režimu snímání.

Režimy snímání

Režimy snímání (scény) vám pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. V seznamu scén vyberte scénu pro fotografování nebo natáčení.

Nastavení pro jednotlivé režimy snímání byly upraveny podle konkrétního stylu nebo prostředí.

Váš přístroj má pod objektivem hlavního fotoaparátu umístěn spínač makro režimu. Spínačem makro režimu můžete zvolit, zda chcete fotografovat snímky v makro režimu nebo obrázky textu. Chcete-li používat standardně makro režim, zapněte spínač makro režimu (📷). Pro přepínání mezi režimy **Makro** a **Text dokumentu** zvolte **Volby** > **Nastavení fotografií** > **Scéna**.

Chcete-li zvolit jinou scénu, přepněte spínač do normální polohy (▲), zvolte **Volby** > **Nastavení fotografií** nebo **Nastavení videa** > **Scéna** a správný režim.

Režimy snímání videa

Automaticky (📷) (výchozí) a **Noc** (🌙)

Režimy snímání fotografií

Automaticky (📷) (výchozí), **Vlastní** (👤), **Portrét** (👤), **Krajina** (🏞️), **Sport** (🏃) (pokud používáte režim **Sport**, zmenší se rozlišení fotografií na 1280 x 960). Viz **Kvalita fotografie** v části 'Nastavení pro statické fotografie' na str. 27.), **Noční krajina** (🌃), **Noční portrét** (👤) a **Svíčka** (🕯️).

Při fotografování je výchozí režim snímání **Automaticky**. Jako výchozí režim snímání můžete použít **Vlastní**.

Chcete-li upravit vlastní režim snímání podle konkrétního prostředí, vyberte **Vlastní** a zvolte **Volby** > **Změnit**.

V uživatelsky změněném režimu snímání můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat jiné nastavení režimu snímání, zvolte **Podle režimu** a vyberte požadovaný režim.

Dostupné režimy snímání se liší v závislosti na zvoleném fotoaparátu.

Nastavení pro statické fotografie

Přístroj nabízí dvě nastavení fotoaparátu: **Nastavení fotografií** a hlavní nastavení. Informace o použití volby **Nastavení fotografií**, viz část 'Nastavení – Úprava barev a jasu' na str. 26. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Kvalita fotografie – Fotografie 3M – velké (rozlišení 2048 x 1536), **Fotografie 2M – střední** (rozlišení 1600 x 1200), **Fotografie 1,3M – malé** (rozlišení 1280 x 960), **El. pošta (0,5 M)** (rozlišení 800 x 600) nebo **MMS (0,3 M)** (rozlišení 640 x 480). Čím lepší je kvalita fotografie, tím více místa v paměti snímek vyžaduje. Chcete-li tisknout obrázek, zvolte **Fotografie 3M – velké**, **Fotografie 2M – střední** nebo **Fotografie 1,3M – malé**. Chcete-li fotografii poslat el. poštou, zvolte **El. pošta (0,5 M)**. Chcete-li odeslat obrázek v MMS, zvolte **MMS (0,3 M)**.

Přidat do alba — Vyberte, zda chcete fotografii uložit do konkrétního alba v menu **Galerie**. Pokud vyberete možnost **Ano**, zobrazí se seznam alb.

Ukázat fotografii — Zvolte **Ano**, chcete-li si snímek po vyfotografování prohlédnout, nebo **Ne**, chcete-li okamžitě pokračovat ve fotografování.

Prodloužený zoom (pouze hlavní fotoaparát) — Zvolte **Zapnuto**, chcete-li při fotografování dosáhnout maximálního zoomu. Rozlišení zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku. Chcete-li omezit zoom tak, aby byla dosažena zvolená kvalita obrázku, zvolte **Vypnuto**.

Výchozí název fotogr. — Definujte výchozí název fotografií.

Zvuk závěrky — Vyberte, zda při fotografování chcete slyšet zvuk závěrky.

Použitá paměť — Zvolte místo pro ukládání fotografií.

Úpravy fotografií

Chcete-li upravit právě pořízené fotografie nebo fotografie uložené v menu **Galerie**, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Zvolte **Použít efekt** například pro ořezání a otočení snímku, úpravu jasu, barev, kontrastu a rozlišení; přidání efektů, textu, klipartu nebo rámečku.

Chcete-li oříznout snímek, zvolte **Volby** > **Použít efekt** > **Oříznutí**. Chcete-li manuálně oříznout obrázek, zvolte **Ruční** nebo v seznamu vyberte předem nadefinovaný poměr stran. Zvolíte-li **Ruční**, zobrazí se v levém horním rohu obrázku křížek. Pohybem navigační klávesy vyberte plochu k oříznutí a zvolte **Nastavit**. V pravém spodním rohu se objeví další křížek. Znovu vyberte plochu k oříznutí. Chcete-li upravit prvně zvolenou plochu, zvolte **Zpět**. Vybrané oblasti vytvoří obdélník, ohraničující oříznutou část obrázku.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, vyberte levý horní roh plochy, kterou chcete oříznout. Pro změnu velikosti zvýrazněné plochy použijte navigační klávesu. Pro uzamknutí zvolené plochy stiskněte . Pro pohyb plochou uvnitř obrázku použijte navigační klávesu. Chcete-li vybrat plochu k oříznutí, stiskněte .

Pro zmenšení efektu červených očí v obrázku zvolte **Volby** > **Použít efekt** > **Redukce červ. očí**. Přesuňte křížek na oko a stiskněte . Na displeji se zobrazí kroužek. Pohybem navigační klávesy upravte velikost kroužku podle velikosti oka. Pro odstranění efektu červených očí stiskněte .

Zástupci v editoru fotografií:

- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítko *****. Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítko *****.
- Pro otočení obrázku vpravo či vlevo stiskněte **3** nebo **1**.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte **5** nebo **0**.
- Pro pohyb zvětšeným obrázkem stiskněte navigační klávesu nahoru, dolů, vpravo či vlevo.

Nahrávání videoklipů

Je-li fotoaparát v režimu **Režim fotografií**, otevřete režim videa zvolením **Volby > Režim videa**.

Chcete-li použít sekundární fotoaparát, například pro pořízení nahrávky, na které budete i vy, zvolte **Volby > Použít druhý fotoap.**

Chcete-li odstranit kopie přenesených souborů a uvolnit paměť pro nové videoklipy, zvolte **Volby > Přejít na volnou paměť** (pouze hlavní fotoaparát).

- 1 V hlavním fotoaparátu zahájíte nahrávání stisknutím tlačítka Snímek nebo v sekundárním fotoaparátu stisknutím . Zobrazí se ikona nahrávání . Rozsvícení blesku LED a zaznění tónu upozorní nahrávanou osobu, že je nahrávána. Ve výsledném videoklipu se blesk neprojeví.

- 2 Nahrávání můžete kdykoli přerušit zvolením možnosti **Pauza**. Na displeji bliká ikona pauzy (). Pokud je nahrávání pozastaveno a do minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání videa automaticky ukončeno.
- 3 Stisknutím tlačítka **Pokračovat** nahrávání obnovíte.
- 4 Stisknutím tlačítka **Stop** nahrávání zastavíte. Videoklip je automaticky uložen do složky **Obr. a video** v menu **Galerie**. Viz část 'Galerie' na str. 33.

Chcete-li před nahráváním videa upravit světla a barvy, zvolte **Volby > Nastavení videa**. Viz část 'Nastavení – Úprava barev a jasu' na str. 26.

Pro volbu režimu nahrávání videa zvolte **Volby > Nastavení videa > Scéna**. Viz část 'Režimy snímání' na str. 26.

Při nahrávání videa jsou použity tyto indikátory:

- Indikátory paměti přístroje () a paměťové karty () (1) ukazují, kam jsou videoklipy ukládány.
- Indikátor (2) délky aktuálního videoklipu zobrazuje uplynulý a zbývajíc čas nahrávky.
- Indikátor režimu snímání (3) informuje o aktivní scéně.



- Stabilizátor obrazu (4) indikuje, že je aktivní stabilizátor, který zaostřením eliminuje nepříznivý efekt drobného pohybu přístrojem (pouze hlavní fotoaparát).
- Indikátor mikrofonu (5) ukazuje, že je ztišen mikrofon.
- Indikátor formátu souboru (6) indikuje formát videoklipu.
- Indikátor kvality videa (7) označuje kvalitu videa: **Vysoká**, **Normální** nebo **Sdílení**.

Zkratky jsou tyto:

- Pohybem nahoru nebo dolů zvětšujete nebo zmenšujete. O úrovni zoomu jste informováni indikátorem, který se zobrazí na postranním panelu.
- Pohybem vlevo otevíráte **Nastavení videa**. Viz část 'Nastavení – Úprava barev a jasu' na str. 26.

Po nahrání videoklipu:

- Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu zvolte **Volby > Přehrát**.
- Nechcete-li si video ponechat, stiskněte tlačítko  nebo zvolte **Volby > Odstranit**.
- Chcete-li video odeslat **V multimed. zprávě**, **El. poštou**, **Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**, stiskněte  nebo zvolte **Volby > Odeslat**. Podrobnější informace, viz část 'Zprávy' na str. 51 a 'Připojení Bluetooth' na str. 94. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru. Videoklipy uložené ve formátu .mp4 nelze posílat v multimediální zprávě.

- Chcete-li druhé straně během aktivního hovoru poslat videoklip, zvolte **Volby > Poslat volajícímu**.
- Chcete-li upravit video, zvolte **Volby > Upravit**. Viz část 'Úpravy videoklipů' na str. 31.

Nastavení videa

Přístroj nabízí dvě nastavení videokamery: **Nastavení videa** a hlavní nastavení. Informace o použití volby **Nastavení videa**, viz část 'Nastavení – Úprava barev a jasu' na str. 26. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte **Volby > Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Nahrávání zvuku – Chcete-li nahrávat obraz i zvuk, zvolte **Zapnuto**.

Kvalita obrazu – Vyberte kvalitu videoklipu z možností **Vysoká**, **Normální** nebo **Sdílení**. Kvalita je indikována jednou z těchto ikon:  (Vysoká),  (Normální) nebo  (Sdílení). Zvolíte-li **Vysoká** nebo **Normální**, je délka každého videoklipu omezena velikostí dostupné paměti na paměťové kartě (je-li vložena) a 1 hodinou na každý videoklip. Chcete-li videoklip přehrávat v kompatibilním televizoru nebo v počítači, zvolte kvalitu **Vysoká**, s rozlišením CIF (352x288) a formátem souboru .mp4. Videoklipy uložené ve formátu .mp4 nelze posílat

v multimediální zprávě. Chcete-li videoklip přehrávat v mobilním přístroji, zvolte kvalitu **Normální** s rozlišením QCIF (176x144) a formátem souboru .3gp. Chcete-li odeslat videoklip v MMS, zvolte kvalitu **Sdílení** (rozlišení QCIF, formát souboru .3gp). Velikost videoklipu v režimu Normální je omezena na 300 KB (přibližně 20 sekund), aby bylo možné videoklip pohodlně poslat do kompatibilního přístroje v multimediální zprávě. Některé sítě však mohou podporovat odesílání multimediálních zpráv do maximální velikosti 100 KB. Podrobnější informace získáte u provozovatele služeb nebo operátora sítě.

Přidat do alba — Vyberte, zda chcete nahraný videoklip uložit do konkrétního alba v menu **Galerie**. Možnost **Ano** zobrazí seznam dostupných alb.

Ukázat video — Zvolte, zda chcete po nahrání videoklipu zobrazit na displeji jeho první rámeček. Pro přehrání videoklipu vyberte **Volby** > **Přehrát**.

Výchozí název videa — Definujte výchozí název videoklipů.

Použitá paměť — Definuje výchozí paměť pro ukládání: paměť telefonu nebo paměťová karta (je-li vložena).

Úpravy videoklipů

Chcete-li upravovat videoklipy v menu **Galerie** a vytvářet vlastní, přejděte na videoklip a zvolte **Volby** > **Upravit**. Viz část 'Galerie' na str. 33. Vlastní videoklipy můžete vytvářet

kombinováním a ořezáváním videoklipů a přidáváním obrázků, zvuků, přechodů a efektů. Přechody jsou vizuální efekty, které můžete přidat na začátek a konec videa nebo mezi videoklipy.

V hlavním zobrazení videoeditoru jsou dvě časové osy: časová osa videoklipu a časová osa zvukového klipu. Obrázky, text a přechody přidané do videoklipu jsou zobrazeny v časové ose videoklipu. Mezi časovými osami můžete přepínat přechodem nahoru nebo dolů.

Úpravy videa, zvuku, obrázků, textu a přechodů

Chcete-li vytvářet vlastní videoklipy, označte a vyberte jeden nebo více videoklipů a zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li upravit videoklip, vyberte některou z následujících možností:

Upravit videoklip:

Oříznout — Ořízne videoklip v zobrazení pro oříznutí videoklipu.

Přidat barevný efekt — Vloží do videoklipu barevný efekt.

Zpomalený pohyb — Zpomalí rychlost přehrávání videoklipu.

Ztišit zvuk / Obnovit zvuk — Vypne nebo zapne originální zvuk videoklipu.

Přesunout – Přesune videoklip do zvoleného umístění.

Odebrat – Odebere z videa videoklip.

Duplikovat – Vytvoří kopii zvoleného videoklipu.

Upravit text (je k dispozici pouze po přidání textu) – Přesouvá, odstraňuje nebo duplikuje text, mění barvu a styl textu, definuje dobu zobrazení na obrazovce a přidává efekty.

Upravit obrázek (je k dispozici pouze po přidání obrázku) – Přesouvá, odstraňuje nebo duplikuje obrázek, definuje dobu zobrazení na obrazovce a přidává pozadí nebo barevné efekty.

Upravit zvukový klip (je k dispozici pouze po přidání zvukového klipu) – Pro oříznutí nebo přesunutí zvukového klipu, nastavení jeho délky nebo odebrání či duplikování klipu.

Upravit přechod – K dispozici jsou tři typy přechodů: na začátku videa, na konci videa a přechod mezi videoklipy. Úvodní přechod je možné zvolit, je-li aktivní první přechod videa.

Vložit – **Videoklip, Obrázek, Text, Zvukový klip** nebo **Nový zvukový klip**.

Movie – Přehraje film na celé obrazovce nebo jako miniaturu, uloží ho nebo odešle nebo ho zmenší na velikost vhodnou pro posílání multimediální zprávou.

Chcete-li vytvořit otisk snímku videoklipu, zvolte v zobrazení ořezu videa **Volby** > **Zachytit rámeček**, nebo v zobrazení náhledu miniatury stisknete  a zvolte **Zachytit rámeček**.

Chcete-li videoklip uložit, zvolte **Volby** > **Movie** > **Uložit**. Možností **Volby** > **Nastavení** definujete nastavení **Použitá paměť**. Výchozí je paměť přístroje.

V zobrazení **Nastavení** můžete definovat **Výchozí název videa**, **Vých. náz. otisk. obr.**, **Rozlišení** a **Použitá paměť**.

Chcete-li video odeslat, zvolte **Odeslat** > **V multimed. zprávě**, **El. poštou**, **Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**. Informace o maximální velikosti multimediální zprávy, kterou je možné odeslat, získáte od provozovatele služby nebo operátora sítě. Je-li váš videoklip pro odeslání v multimediální zprávě příliš velký, zobrazí telefon symbol .

 **Tip!** Chcete-li odeslat videoklip, jehož velikost přesahuje maximální limit multimediální zprávy povolený provozovatelem služby, můžete jej poslat přes bezdrátovou technologii Bluetooth. Viz část 'Odeslání dat přes spojení Bluetooth' na str. 96. Videoklipy můžete do kompatibilního PC přenášet i přes Bluetooth nebo pomocí kompatibilní čtečky paměťové SD karty (příslušenství).



Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat své obrázky, videoklipy, zvukové klipy, seznamy skladeb a odkazy pro streamování, nebo sdílet soubory s kompatibilními UPnP (Universal Plug and Play) zařízeními prostřednictvím bezdrátové sítě LAN (WLAN), stiskněte a zvolte **Galerie**. Chcete-li otevřít galerii z menu **Foto-Video**, zvolte **Volby > Otevřít galerii**. V aplikaci **Foto-Video** je k dispozici pouze složka **Obr. a video**.

Tip! Pro přepnutí z aplikace **Galerie** na fotoaparát zvolte ve složce **Obr. a video** položku **Volby > Zapnout fotoaparát**.

Zvolte položku **Obr. a video** , **Skladby** , **Zvukové klipy** , **Odkazy stream.** , **Prezentace** , **Všechny soub.** nebo **Domácí síť** a otevřete ji stisknutím .

Volby týkající se aplikace **Domácí síť** jsou v menu **Galerie** dostupné až po nakonfigurování **Domácí síť**.



Můžete procházet a otevírat složky, označovat, kopírovat a přesouvat položky do složek. Můžete také vytvářet alba a označovat, kopírovat a přesouvat položky do alb. Viz část 'Alba' na str. 35.

Soubor otevřete stisknutím . Viz část 'Prohlížení obrázků a videoklipů' na str. 34. Videoklipy, soubory .ram a odkazy pro streamování jsou otevřeny a přehrávány v aplikaci RealPlayer a zvukové klipy v aplikaci hudební přehrávač. Viz části 'RealPlayer' na str. 46 a 'Hudební přehrávač' na str. 43.

Chcete-li zkopírovat nebo přesunout soubory na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena) nebo do paměti přístroje, vyberte soubor a zvolte **Volby > Přesouv. a kopírování > Kopír. do pam. karty/Přesun. do pam. karty** nebo **Kopír. do pam. tel./Přesun. do pam. tel..**

Soubory uložené na paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li zmenšit velikost souborů, které jste již zkopírovali do jiného umístění, například do kompatibilního PC, zvolte **Volby > Zmenšit**. Volba **Zmenšit** zmenší rozlišení obrázků na 640 x 480. Chcete-li zvětšit volné místo v paměti, zvolte soubor

a vyberte **Volby** > **Uvolnit paměť**. Viz část 'Zálohování souborů' na str. 36.

Chcete-li v prohlížeči stáhnout soubory do některé z hlavních složek menu **Galerie**, zvolte **Stažení grafiky** nebo **Stažení videa**, **Staž. skladby** nebo **Stažení zvuku**. Telefon otevře prohlížeč a můžete zvolit záložku ke stránce, ze které chcete začít stahovat.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Pořízené fotografie a videoklipy jsou ukládány do složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**. Kvalita a velikost videoklipu je označena jednou z těchto ikon:

 videoklip je možné poslat v MMS nebo může být sdílen,

 videoklip může být sdílen a

 videoklip je příliš velký pro odesílání nebo sdílení.

Fotografie a videoklipy můžete rovněž obdržet v multimediální zprávě, v příloze el. pošty nebo přes Bluetooth či IČ port. Chcete-li přijatý obrázek zobrazit v galerii nebo v přehrávači, musíte jej uložit do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Otevřete složku **Obr. a video** v menu **Galerie**. Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a zobrazují se opakovaně. Na displeji je uveden počet souborů. Mezi

soubory můžete procházet přechodem nahoru nebo dolů. Chcete-li procházet soubory v nepřetržité smyčce, podržte stisknutou navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Mezi soubory ve skupině můžete procházet přechodem doleva nebo doprava. Soubor otevřete stisknutím navigační klávesy.

Chcete-li fotografii nebo videoklip upravit, zvolte **Volby** > **Upravit**. Přístroj otevře editor fotografií nebo videoklipů.

Chcete-li fotografii nebo videoklip přidat do alba v menu **Galerie**, zvolte **Volby** > **Alba** > **Přidat do alba**. Viz část 'Alba' na str. 35.

Chcete-li vytvářet vlastní videoklipy, vyberte jeden nebo více videoklipů v menu **Galerie** a zvolte **Volby** > **Upravit**. Viz část 'Úpravy videoklipů' na str. 31.

Chcete-li fotografie vytisknout na kompatibilní tiskárně připojené k přístroji nebo je před tiskem uložit na paměťovou kartu (je-li vložena), zvolte **Volby** > **Tisk**. Viz 'Tisk obrázků' na str. 44.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku, zvolte **Volby** > **Zvětšit** nebo **Zmenšit**. V horní části displeje je zobrazena aktuální hodnota. Hodnota změny velikosti zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li použít fotografii jako obrázek na pozadí, zvolte požadovanou a vyberte **Volby** > **Přidat** > **Jako tapetu**.

Chcete-li fotografii nebo videoklip odstranit, stiskněte tlačítko .

Prezentace

Zvolte **Volby** > **Prezentace** > **Start** pro zobrazení obrázků a videoklipů na celé obrazovce. Prezentace se spustí od nejstaršího souboru. Vyberte z těchto voleb:

- **Přehrát** — Otevře aplikaci RealPlayer a přehraje videoklip.
- **Pauza** — Pozastaví prezentaci.
- **Pokračovat** — Pokračuje v prezentaci.
- **Konec** — Ukončí prezentaci.

Chcete-li aktivovat **Pauza**, **Pokračovat** a **Konec**, stiskněte výběrové tlačítko. Chcete-li procházet obrázky, stiskněte  (předchozí) nebo  (následující).

Chcete-li upravit tempo prezentace, zvolte před spuštěním prezentace **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** > **Doba mezi snímky**.

Chcete-li k prezentaci přidat zvuk, zvolte **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** a použijte následující možnosti:

- **Hudba** — Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- **Skladba** — Vyberte hudební soubor ze seznamu.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko  nebo .

Prezentace

V této aplikaci můžete zobrazit soubory SVG (škálovatelná vektorová grafika), jako jsou například animace a mapy. Obrázky SVG si zachovávají svůj vzhled při tisku nebo zobrazení při různých velikostech obrazovky nebo rozlišení. Chcete-li zobrazit SVG soubory, zvolte složku **Prezentace**, vyberte obrázek a zvolte **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li jej zvětšit, stiskněte **5**. Chcete-li jej zmenšit, stiskněte **0**.

Pro přepínání mezi celoobrazovkovým a normálním zobrazením stiskněte *.

Alba

Alba slouží k pohodlné správě fotografií a videoklipů. Chcete-li zobrazit seznam alb, ve složce **Obr. a video** zvolte **Volby** > **Alba** > **Zobrazit alba**.

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte **Volby** > **Nové album**. Zadejte název alba a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li fotografii nebo videoklip přidat do alba v menu **Galerie**, vyberte fotografii nebo videoklip a zvolte **Volby** > **Alba** > **Přidat do alba**. Telefon zobrazí seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete fotografii nebo videoklip přidat, a stiskněte tlačítko .

Chcete-li soubor z alba odstranit, stiskněte tlačítko . Soubor však nebude odstraněn ze složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**.

Zálohování souborů

Chcete-li přenášet a zálohovat multimediální soubory z přístroje do kompatibilního PC přes WLAN, zvolte **Volby** > **Přenos** > **Start**. Viz část 'Bezdrátová LAN (WLAN)' na str. 16.

Přístroj začne vyhledávat přístroje v okolí. Vyberte přístroj a složku, do které chcete přenést multimediální soubory. Stiskněte **OK**.

Chcete-li změnit nastavení **Paměť** nebo **Složka**, zvolte **Volby** > **Přenos** > **Nastavení**.



Domácí síť

Tento přístroj je kompatibilní s architekturou UPnP (Universal Plug and Play). Prostřednictvím přístroje s přístupovým bodem k WLAN nebo routeru WLAN můžete vytvořit domácí síť a připojit kompatibilní UPnP přístroje, které podporují WLAN. Je to například tento přístroj Nokia N80, kompatibilní PC, kompatibilní tiskárna, kompatibilní audio systém a televize, nebo audio systém či televize

vybavená kompatibilním bezdrátovým přijímačem multimédií.

Upozorňujeme, že používání funkce bezdrátové sítě LAN přístroje Nokia N80 v domácí síti vyžaduje funkční nastavení bezdrátové sítě LAN (WLAN) a povolení a připojení cílových přístrojů UPnP ve stejné domácí síti.

Pomocí domácí sítě můžete sdílet multimediální soubory uložené v menu **Galerie** s ostatními kompatibilními přístroji UPnP. Chcete-li spravovat nastavení pro svou **Domácí síť**, stiskněte  a zvolte **Připojení** > **Domácí síť**. Domácí síť můžete rovněž použít pro zobrazení, přehrání, kopírování nebo tisk kompatibilních multimediálních souborů z menu **Galerie**. Viz část 'Zobrazení multimediálních souborů' na str. 37.

 **Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod kódování přenosu. Použití kódování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Nastavení domácí sítě

Chcete-li sdílet multimediální soubory uložené v menu **Galerie** s ostatními kompatibilními přístroji UPnP prostřednictvím bezdrátové sítě LAN, musíte nejdříve vytvořit a konfigurovat přístupový bod k internetu své bezdrátové sítě LAN a poté nakonfigurovat aplikaci **Domácí síť**. Viz 'Bezdrátová LAN (WLAN)' na str. 16 a

nastavení bezdrátové LAN v 'Přístupové body' na str. 111 a 'Bezdrátová LAN' na str. 114.

Volby týkající se aplikace **Domácí síť** jsou v menu **Galerie** dostupné až po nakonfigurování **Domácí síť**.

Nastavení konfigurace

Chcete-li konfigurovat aplikaci **Domácí síť**, zvolte **Připojení** > **Domácí síť** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Sdílení obsahu — Povolí nebo zakáže sdílení multimediálních souborů s kompatibilními přístroji. Nezapínejte **Sdílení obsahu**, dokud nenakonfigurujete všechna další nastavení. Pokud jste zapnuli **Sdílení obsahu**, mohou ostatní kompatibilní UPnP přístroje v domácí síti zobrazit a kopírovat vaše soubory.

Domácí přístupový bod — Zvolte svůj domácí přístupový bod k internetu. Pokud vaše domácí síť nemá povoleno nastavení zabezpečení LAN, zobrazí se bezpečnostní výstraha. Můžete pokračovat a zapnout zabezpečení bezdrátové LAN později nebo zrušit definování přístupového bodu a nejdříve zapnout zabezpečení bezdrátové LAN. Viz Bezdrátová LAN v 'Přístupové body' na str. 111.

Název tohoto přístroje — Zadejte název svého přístroje, který je zobrazen ostatním kompatibilním přístrojům v domácí síti.

Definování obsahu pro sdílení

Pokud jste zapnuli **Sdílení obsahu**, mohou ostatní kompatibilní UPnP přístroje v domácí síti zobrazit a kopírovat soubory, které s nimi chcete sdílet.

Chcete-li zvolit multimediální soubory pro sdílení s ostatními přístroji nebo zobrazit stav sdílení v **Obrázky a video** nebo **Hudba**, zvolte **Sdílet obsah**.

Zobrazení multimediálních souborů

Chcete-li připojit k domácí síti kompatibilní PC, musíte nainstalovat odpovídající software z CD-ROMu dodaného s přístrojem Nokia N80.

Je-li ve vašem přístroji zapnutá funkce **Sdílení obsahu**, ostatní kompatibilní UPnP přístroje v domácí síti mohou zobrazit a kopírovat multimediální soubory, které jste zvolili pro sdílení v menu **Sdílet obsah**. Nechcete-li, aby měly ostatní přístroje přístup k vašim souborům, vypněte **Sdílení obsahu**. I když je funkce **Sdílení obsahu** ve vašem přístroji vypnutá, máte možnost zobrazovat a kopírovat multimediální soubory uložené v jiném přístroji v síti, pokud je to druhým přístrojem dovoleno.

Zobrazení multimediálních souborů uložených v tomto přístroji

Chcete-li zvolit obrázky, videa a hudební skladby uložené v přístroji a zobrazit je v jiném přístroji vaší domácí sítě, například na kompatibilní TV, proveďte toto:

- 1 V menu **Galerie** zvolte obrázek, videoklip nebo hudební skladbu.
- 2 Zvolte **Volby > Zobrazit přes dom. síť** (obrázky a video) nebo **Přehrát přes domácí síť** (hudba).
- 3 Vyberte kompatibilní přístroj, ve kterém je multimediální soubor zobrazen. Obrázky jsou zobrazeny jak v druhém přístroji domovské sítě, tak v tomto přístroji. Videoklipy a zvukové klipy jsou přehrávány pouze v druhém přístroji.

Zobrazení multimediálních souborů uložených v druhém přístroji

Chcete-li zvolit multimediální soubory, které jsou uloženy v jiném přístroji domácí sítě, a zobrazit je v tomto přístroji nebo na kompatibilní TV, proveďte toto:

- 1 V menu **Galerie** zvolte **Domácí síť**. Tento přístroj začne vyhledávat ostatní kompatibilní přístroje. Na displeji se začnou zobrazovat názvy přístrojů.
- 2 Vyberte přístroj v seznamu.
- 3 Vyberte typ multimédií, která chcete zobrazit z druhého přístroje. Dostupnost typů souborů závisí na funkcích druhého přístroje.

- 4 Zvolte obrázek, videoklip nebo hudební skladbu, kterou chcete zobrazit, a zvolte **Volby > Zobrazit přes dom. síť** (obrázky a video) nebo **Přehrát přes domácí síť** (hudba).
- 5 Vyberte přístroj, ve kterém je soubor zobrazen.

Chcete-li ukončit sdílení multimediálního souboru, zvolte **Volby > Ukončit zobrazování**.

Chcete-li tisknout obrázky uložené v menu **Galerie** prostřednictvím funkce **Domácí síť** na kompatibilní tiskárně UPnP, zvolte možnost tisku v menu **Galerie**. Viz 'Tisk obrázků' na str. 44. Funkce **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuta.

Chcete-li vyhledat soubory s různými kritérii, zvolte **Volby > Hledat**. Pro roztřídění nalezených souborů zvolte **Volby > Řadit podle**.

Kopírování multimediálních souborů

Chcete-li zkopírovat nebo přenášet multimediální soubory ze svého přístroje do jiného kompatibilního přístroje, například PC kompatibilního s UPnP, vyberte soubor v menu **Galerie** a vyberte **Volby > Přesouv. a kopírování > Kopírovat do dom. sítě** nebo **Přesunout do dom. sítě**. Funkce **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuta.

Chcete-li kopírovat nebo přenášet soubory z jiného přístroje do svého přístroje, vyberte soubor v druhém

přístroji a vyberte **Volby** > **Kopírovat do telefonu** nebo **Kopíř. na pam. kartu**. Funkce **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuta.

Online tisk v Galerii

Pomocí aplikace **PrintOnline** můžete přímo ze svého telefonu online objednávat tisk fotografií s doručením do vašeho domova nebo do obchodu, ve kterém si je můžete vyzvednout. Můžete rovněž objednávat různé výrobky se zvoleným obrázkem, například hrnečky nebo podložky pod myš. Dostupné výrobky závisí na provozovateli služby.

Chcete-li používat aplikaci **PrintOnline**, musíte mít nainstalován alespoň jeden konfigurační soubor tiskové služby. Soubory je možné objednat u provozovatelů tiskových služeb, kteří podporují **PrintOnline**.

Objednání fotografií

Tisknout lze pouze fotografie ve formátu .jpeg.

Stiskněte  a zvolte **Galerie** > **Obr. a video**.

- 1 Vyberte obrázek nebo obrázky a zvolte **Volby** > **Tisk** > **Objednat fotografie**.
- 2 V seznamu vyberte provozovatele služby.
- 3 Zvolte **Volby** a vyberte z těchto položek:
Otevřít — zahájí připojení k provozovateli služby.

Informace — zobrazí informace o provozovateli služby, například adresu obchodu, kontaktní informace a webové odkazy k dalším informacím o provozovateli služby.

Odstranit — odstraní provozovatele služby ze seznamu.

Protokol — zobrazí podrobnosti o předchozích objednávkách.

- 4 Je-li poskytovaná služba službou jednoho obchodu, jste připojeni k provozovateli služby a v náhledu fotografií jsou zobrazeny fotografie zvolené v menu **Galerie**. Zvolte **Volby** a vyberte z těchto položek:
Náhled — zobrazí obrázek před objednáním tisku. Obrázky procházejte pohybem navigačního tlačítka nahoru a dolů.

Objednat — odeslání objednávky.

Změnit objednávku — upravení podrobností o výrobku a počet kopií zvoleného obrázku. V zobrazení objednávky výrobku můžete vybrat, který výrobek a jaký typ objednat. Dostupné možnosti a výrobky závisí na provozovateli služby.

Pohybem navigačního tlačítka vlevo či vpravo zobrazte a změňte detaily ostatních obrázků.

Změnit informace o zák. — změníte informace o zákazníkovi a objednavce.

Přidat snímek — přidá do objednávky další obrázky.

Odebrat snímek — odstraní z objednávky obrázky.

- 5 Pokud je nabízená služba skupinou obchodníků, budete připojeni k provozovateli služby a budete muset zvolit obchod, ve kterém si chcete vyzvednout své vytisknuté fotografie. V náhledu fotografií jsou zobrazeny fotografie zvolené v menu **Galerie**. V závislosti na provozovateli služby budete mít možnost vyhledávání obchodů podle různých kritérií. Chcete-li si prohlédnout detailní informace, například otevírací dobu zvoleného obchodu (pokud to provozovatel služby poskytuje), zvolte **Volby > Informace**.
Přejděte na zvolené odběrní místo a stiskněte navigační tlačítko. Fotografie si můžete před objednáním prohlédnout, změnit detaily fotografie nebo informace o zákazníkovi, nebo přidat či odebrat fotografie z objednávky. Chcete-li objednat tisk, zvolte **Volby > Objednat**.

Online sdílení

Díky funkci **Online sharing** můžete sdílet své fotografie a videa v kompatibilních online albech, weblogu nebo jiných kompatibilních online službách pro sdílení na webu. Můžete odesílat obsah, ukládat nedokončené příspěvky jako koncepty a vracet se k nim později, nebo zobrazit obsah alb. Podporované typy obsahu se mohou v závislosti na provozovateli služby lišit.

Začínáme

Chcete-li používat funkci **Online sharing**, musíte si objednat službu u provozovatele služby online sdílení obrázků. Službu si obvykle můžete objednat na webové stránce provozovatele služby. Podrobnější informace o objednání služby získáte od provozovatele služby. Další informace o kompatibilních provozovatelích služby najdete na adrese www.nokia.com/support.

Po prvním otevření služby z aplikace Online sharing budete vyzváni k vytvoření nového účtu a definování uživatelského jména a hesla k účtu. Chcete-li otevřít nastavení účtu později, zvolte **Online sharing > Volby > Nastavení**. Viz 'Nastavení online sdílení' na str. 41.

Odesílání souborů

Stiskněte  a zvolte **Galerie > Obrázky a video**, vyberte soubor, který chcete odeslat, a **Volby > Odeslat > Aktualizovat na web**. Aplikaci **Online sharing** můžete otevřít rovněž z hlavního fotoaparátu.

Otevře se **Vybrat službu**. Chcete-li pro službu vytvořit nový účet, zvolte **Volby > Přidat nový účet** nebo v seznamu služeb stiskněte ikonu služby **Vytvořit nový**. Pokud jste vytvořili nový účet offline nebo upravili nastavení účtu či služby ve webovém prohlížeči na kompatibilním PC, zvolte pro aktualizování seznamu služeb v přístroji **Volby > Načíst služby**. Zvolte službu stisknutím navigační klávesy.

Po zvolení služby jsou zvolené obrázky a videa zobrazena ve stádiu úprav. Soubory můžete otevřít nebo zobrazit, reorganizovat je, přidat k nim text nebo přidávat nové soubory.

Chcete-li zrušit proces odesílání na web a uložit vytvořený příspěvek jako koncept, zvolte **Zpět** > **Uložit jako koncept**. Pokud již odesílání začalo, zvolte **Zrušit** > **Uložit jako koncept**.

Chcete-li se připojit ke službě a odeslat soubory na web, zvolte **Volby** > **Odeslat** nebo stiskněte .

Otevření online služby

Chcete-li zobrazit odeslané obrázky a videa v online službě a koncepty či odeslané položky v přístroji, zvolte **Obrázky a video** > **Volby** > **Otevřít online službu**. Pokud vytvoříte nový účet offline nebo upravíte nastavení účtu či služby ve webovém prohlížeči na kompatibilním PC, zvolte pro aktualizování seznamu služeb v přístroji **Volby** > **Načíst služby**. Vyberte službu v seznamu.

Po otevření služby vyberte z těchto možností:

- **Otevřít v prohlížeči** — připojení ke zvolené službě a zobrazení odeslaných a připravovaných alb ve webovém prohlížeči. Zobrazení se může v závislosti na provozovateli služby lišit.
- **Koncepty** — zobrazení a upravení konceptů a jejich odeslání na web.

- **Poslané** — zobrazení posledních 20 položek vytvořených v přístroji.
- **Nový příspěvek** — vytvoření nové položky.

Dostupné možnosti se mohou v závislosti na provozovateli služby lišit.

Nastavení online sdílení

Chcete-li upravit nastavení služby Online sharing, zvolte v aplikaci **Online sharing** položku **Volby** > **Nastavení**.

Moje účty

V menu **Moje účty** můžete vytvořit nové účty nebo upravit existující účty. Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte **Volby** > **Přidat nový účet**. Chcete-li upravit existující účet, zvolte účet a **Volby** > **Upravit**. Vyberte z těchto voleb:

Název účtu — zadejte požadovaný název účtu.

Provozovatel služby — zvolte požadovaného provozovatele služby. Nemůžete změnit provozovatele služby pro existující účet. Pro nového provozovatele služby musíte vytvořit nový účet. Pokud odstraníte účet v seznamu **Moje účty**, budou z přístroje odstraněny rovněž služby vztahující se ke službě, včetně odeslaných položek na službu.

Uživatelské jméno a **Heslo** — zadejte uživatelské jméno a heslo vytvořené pro účet, když jste registrovali online službu.

Velikost odesíl. obrázku — volba velikosti fotografií, ve které budou odesílány na službu.

Nastavení aplikace

Velikost zobr. obrázku — volba velikosti obrázků pro zobrazování na displeji přístroje. Toto nastavení neovlivní velikost pro odesílání.

Velikost zobr. textu — volba velikosti písma použitého pro text v konceptech a odeslaných položkách, nebo když přidáváte nebo upravujete text u nové položky.

Pokročilé

Provozovatelé služeb — zobrazení nebo upravení nastavení provozovatele služby, přidání nového provozovatele služby nebo zobrazení detailů o provozovateli služby. Změníte-li provozovatele služby, dojde ke ztrátě všech informací pro předchozího provozovatele služby v menu **Moje účty**. Nastavení pro předem definované provozovatele služby nemůžete měnit.

Výchozí přístupový bod — chcete-li změnit přístupový bod použitý pro připojení k online službě, zvolte požadovaný přístupový bod.

Multimediální aplikace



Hudební přehrávač

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Hudeb. př.**. Přehrávač umožňuje přehrávat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a poslouchat je.

 **Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Přidávání hudby

Po prvním otevření hudebního přehrávače začne přehrávač prohledávat hudební soubory v paměti přístroje a vytvářet hudební knihovnu.

Po přidání nebo odebrání hudebních souborů v přístroji aktualizujte hudební knihovnu. Zvolte **Volby** > **Hudební knihovna** > **Volby** > **Aktualiz. Hud. knihovnu**.

 **Tip!** Hudební soubory můžete z přístroje do kompatibilní paměťové karty (je-li vložena) přenášet programem Nokia Audio Manager sady Nokia PC Suite.

Hudbu můžete přenášet z kompatibilního PC nebo jiného kompatibilního přístroje po připojení USB kabelem nebo přes Bluetooth. Podrobnější informace o připojení přístroje, viz 'Možnosti připojení' na str. 94. Chcete-li změnit výchozí režim USB připojení, stiskněte  a zvolte **Připojení** > **Dat. kabel** a jednu z možností v menu **Režim datového kabelu**.

Přehrávání hudby

Po otevření hudebního přehrávače se zobrazí dříve přehrané skladby nebo seznam skladeb. Chcete-li zobrazit hudební knihovnu, zvolte  nebo **Volby** > **Hudební knihovna** a požadovaný seznam skladeb. Chcete-li přehrát skladby v zobrazení, zvolte **Volby** > **Přehrát**.



Při přehrávání skladby přepínáte mezi přehráváním a pozastavením stisknutím  nebo .

Skladbu zastavíte stisknutím . Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět podržte stisknuté tlačítko  nebo . Chcete-li spustit přehrávání další nebo předchozí skladby, stiskněte tlačítko  nebo .

Chcete-li zobrazit aktuálně přehrávaný seznam skladeb, zvolte  nebo **Volby > Otevřít „Přehrává se“**. Chcete-li uložit seznam skladeb, zvolte **Volby > Přidat do sezn. sklad.** a vytvořte nový seznam skladeb nebo zvolte uložený seznam skladeb.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko  nebo .

Chcete-li zvolit náhodné nebo normální přehrávání, zvolte **Volby > Náhodné přehrávání**. Chcete-li určit, že má přehrávání na konci seznamu skladeb zastavit nebo pokračovat od začátku, zvolte **Volby > Opakování**.

 **Tip!** Chcete-li ponechat aplikaci otevřenou a přehrávat hudbu na pozadí, vraťte se dvojím stisknutím tlačítka  do pohotovostního režimu. Pro návrat do aplikace stiskněte tlačítko  a zvolte **Hudeb. př.**

Chcete-li otevřít webové záložky pro stahování hudby, zvolte **Volby > Stažení skladeb**.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat přehrávání hudby na pozadí, zvolte **Volby > Přehrát na pozadí**.

Hudební knihovna

Chcete-li zobrazit hudební knihovnu, zvolte **Volby > Hudební knihovna**. **Všechny skladby** zobrazí všechny skladby. Chcete-li zobrazit skladby seřazené, zvolte **Alba**, **Interpreti**, **Žánry** nebo **Skladatelé**. Informace o albu, interpretovi, žánru a skladateli pocházejí z údajů ID3 nebo M4A v souborech skladeb (pokud jsou k dispozici).

Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb vyberte položky a zvolte **Volby > Přidat do sezn. sklad..** Můžete vytvořit nový seznam skladeb nebo přidávat obsah ke stávajícímu.

Pro zobrazení seznamů skladeb zvolte **Seznam skladeb**. Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby > Nový sezn. skladeb**. Při zobrazování vámi vytvořeného seznamu skladeb můžete přidat další skladby zvolením **Volby > Přidat skladby**.

Chcete-li odstranit seznam skladeb, stiskněte tlačítko . Odstraněním seznamu skladeb neodstraníte hudební soubory.

Tisk obrázků

Chcete-li tisknout obrázky funkcí **Tisk obrázků**, zvolte v galerii, fotoaparátu, editoru fotografií nebo prohlížeči fotografií požadovaný obrázek.

Funkci **Tisk obrázků** použijte k tisku přes kompatibilní datový USB kabel, bezdrátovou LAN (je-li dostupná), spojení Bluetooth nebo kompatibilní paměťovou kartu (je-li dostupná).

Tisknout lze pouze fotografie ve formátu .jpeg. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou do formátu .jpeg ukládány automaticky.

Chcete-li tisknout na kompatibilní tiskárně s PictBridge, připojte datový kabel před zvolením možnosti tisku.

Volba tiskárny

Při prvním použití funkce **Tisk obrázků** zobrazí přístroj po vybrání obrázku seznam dostupných tiskáren. Zvolte tiskárnu. Tato tiskárna bude nastavena jako výchozí tiskárna.

Pokud jste připojili tiskárnu kompatibilní s PictBridge pomocí kompatibilního USB kabelu, tiskárna se zobrazí automaticky.

Pokud výchozí tiskárna není k dispozici, zobrazí přístroj seznam dostupných tiskových zařízení.

Chcete-li změnit výchozí tiskárnu, zvolte **Volby > Nastavení > Výchozí tiskárna**.

Náhled tisku

Zobrazení náhledu tisku se otevře pouze při zahájení tisku obrázku z galerie.

Vybrané fotografie jsou zobrazeny v předdefinovaném rozvržení. Chcete-li rozvržení změnit, procházejte pohybem navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se fotografie nevejdou na jednu stránku, procházejte navigačním tlačítkem nahoru a dolů dalšími stránkami.

Nastavení tisku

Dostupné volby jsou závislé na možnostech zvolené tiskárny.

Chcete-li nastavit výchozí tiskárnu, zvolte **Volby > Výchozí tiskárna**.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte **Velikost papíru**, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte **OK**. Stisknutím tlačítka **Zrušit** se vrátíte na předchozí zobrazení.



RealPlayer

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Obrázky > RealPlayer**. V aplikaci **RealPlayer** můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory. Odkaz pro streamování můžete aktivovat při procházení webovými stránkami nebo uložit do paměti přístroje či na paměťovou kartu (je-li vložena).

 **Tip!** Můžete rovněž zobrazit videoklipy nebo odkazy pro streamování z tohoto přístroje v jiném kompatibilním UPnP přístroji, například TV nebo PC, prostřednictvím bezdrátové LAN. Viz část 'Zobrazení multimediálních souborů' na str. 37.

RealPlayer podporuje soubory s příponami například .3gp, .mp4 nebo .rm. **RealPlayer** však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů. Přehrávač **RealPlayer** se například pokusí otevřít všechny soubory .mp4, ale některé soubory .mp4 mohou mít obsah nekompatibilní se specifikací 3GPP, což znamená, že nebudou tímto přístrojem podporovány.

Přehrávání videoklipů

1 Chcete-li přehrávat multimediální soubor uložený v paměti přístroje nebo na paměťové kartě (je-li vložena), zvolte **Volby > Otevřít** a vyberte z následujících možností:

Poslední klipy — Pro přehrání některého z posledních šesti souborů přehrávaných v aplikaci **RealPlayer**.

Uložený klip — Pro přehrání souboru uloženého v menu **Galerie**.

Viz část 'Galerie' na str. 33.

2 Vyhledejte soubor a přehrajte jej stisknutím tlačítka .

 **Tip!** Chcete-li přehrát videoklip v celoobrazovkovém režimu, stiskněte tlačítko . Chcete-li přepnout zpět do režimu normální obrazovky, stiskněte libovolné tlačítko.

Klávesové zkratky při přehrávání:

- Pro rychlé přetočení vpřed stiskněte a podržte tlačítko .
- Pro přetáčení multimediálního souboru zpět podržte stisknuté tlačítko .
- Pro vypnutí zvuku podržte stisknuté tlačítko , dokud přístroj nezobrazí indikátor . Pro zapnutí zvuku držte stisknuté tlačítko , dokud přístroj nezobrazí indikátor .

Streamování vzdáleného obsahu

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP.

Přístupové body mohou být při prvním spuštění přístroje již nakonfigurovány.

Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

V aplikaci **RealPlayer** můžete otevřít pouze URL adresy `rtsp://`. Aplikace **RealPlayer** však rozpozná odkaz `http` i v souboru `.ram`.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah, vyberte odkaz pro streamování uložený v menu **Galerie**, na webové stránce nebo přijatý v textové či multimediální zprávě. Než přístroj začne streamovat živý obsah, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

Přijmutí nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace **RealPlayer** můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz část 'Data a nastavení' na str. 56. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Změna nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Video — Nastavte, chcete-li v aplikaci **RealPlayer** automaticky opakovat videoklipy, jejichž přehrávání se dokončí.

Připojení — Zvolte, zda chcete používat proxy server, změnit výchozí přístupový bod nebo nastavit porty použité při připojování. Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Proxy:

Použít proxy — Chcete-li použít proxy server, zvolte **Ano**.

Adr. proxy serveru — Zadejte IP adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy — Zadejte číslo portu proxy serveru.

Slovník: Proxy servery jsou servery umístěné mezi servery s multimediálním obsahem a jejich uživateli. Někteří provozovatelé služeb je používají pro zajištění lepšího zabezpečení nebo zrychlení přístupu ke stránkám, které obsahují zvuky nebo videoklipy.

Sít:

Vých. přístupový bod — Vyberte přístupový bod, který chcete použít pro připojení k internetu, a stiskněte tlačítko .

Čas online — Chcete-li nastavit čas, po kterém se aplikace **RealPlayer** odpojí od sítě, pokud přerušíte přehrávání

multimediálního klipu ze sítě. Zvolte **Definováno uživatelem** a stiskněte . Zadejte čas a zvolte možnost **OK**.

Nejnižší UDP port – Zadejte nejnižší číslo portu pro rozsah portů serveru. Minimální hodnota je 1024.

Nejvyšší UDP port – Zadejte nejvyšší číslo portu pro rozsah portů serveru. Maximální hodnota je 65535.

Pro upravení hodnoty šířky pásma v různých sítích zvolte **Volby > Pokročilá nastavení**.



Režisér

Chcete-li vytvářet muvees, stiskněte  a zvolte **Obrázky > Režisér**. Muvees jsou krátké upravitelné videoklipy, které mohou obsahovat video, obrázky, hudbu a text. **Rychlé muvee** je v aplikaci **Movie** vytvořen automaticky, po zvolení stylu muvee. Aplikace **Movie** použije výchozí hudbu a text přiřazený zvolenému stylu. Pro film **Vlastní muvee** můžete zvolit vlastní video a hudební klipy, obrázky a styl, a můžete rovněž přidat úvodní a závěrečnou zprávu. Filmy muvee můžete posílat zprávami MMS.

Otevřete **Režisér** a tlačítka  a  přepínají mezi zobrazením  a . Ze zobrazení  se můžete

vrátit do hlavního zobrazení rovněž zvolením možnosti **Hotovo**.

Zobrazení  obsahuje seznam videoklipů, které můžete **Přehrát**, **Odeslat**, **Přejmenovat** a **Odstranit**.

Vytvoření filmu quick muvee

- 1 V hlavním zobrazení aplikace **Movie** zvolte **Rychlé muvee**.
- 2 V seznamu vyberte styl filmu muvee. Vytvořený film muvee bude uložen do seznamu v aplikaci **Movie**. Film muvee bude po uložení automaticky přehráván.

Vytvoření vlastního filmu muvee

- 1 V hlavním zobrazení aplikace **Movie** zvolte možnost **Vlastní muvee**.
- 2 V následujících seznamech vyberte klipy, které chcete do filmu muvee zařadit: **Video**, **Obrázek**, **Styl** nebo **Hudba**.

Po vybrání videoklipů a obrázků definujte pořadí, ve kterém budou ve filmu muvee přehrány: zvolte **Volby > Pokročilé volby**. Stisknutím  vyberte soubor, který chcete přemístit. Přejděte na soubor, pod který chcete označený soubor umístit, a stiskněte .

Chcete-li upravovat videoklipy, zvolte **Volby > Zvolit obsah**. Viz část 'Zvolte obsah' na str. 49.

Možností **Zpráva** můžete do filmu muvee přidat úvodní a závěrečný text.

- 3 Zvolte **Vytvořit muvee** a vyberte některou z následujících možností:

Multimediální zpráva — Délka filmu muvee je optimalizována pro odeslání ve zprávě MMS.

Automatická volba — Zařadí do filmu muvee všechny vybrané obrázky a videoklipy.

Stejná jako hudba — Nastaví délku filmu muvee podle délky zvoleného hudebního klipu.

Definováno uživatelem — Definujte délku filmu muvee.

- 4 Zvolte **Volby** > **Uložit**.

Pro zobrazení náhledu vlastního filmu muvee před uložením zvolte v **Náhled** možnost **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li vytvořit nový vlastní film muvee pomocí stejného nastavení stylu, zvolte **Volby** > **Přetvořit**.

Zvolte obsah

Chcete-li upravit vybrané videoklipy, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Volby** > **Zvolit obsah**. Můžete určit, které části videoklipu chcete do filmu muvee zařadit a které ne. V posuvníku zelená barva označuje zařazené videoklipy, červená vyřazené a šedá neutrální.

Chcete-li některou část videoklipu zařadit do filmu muvee, přejděte na ni a zvolte **Volby** > **Vložit**. Pro vyjmutí části

zvolte **Volby** > **Vyloučit**. Pro vyjmutí snímku zvolte **Volby** > **Vyloučit část**.

Chcete-li některou část videoklipu zařadit nebo vyřadit aplikací **Movie** náhodně, přejděte na ni a zvolte **Volby** > **Označit jako neutrální**.

Chcete-li části videoklipu zařazovat nebo vyřazovat aplikací **Movie** náhodně, zvolte **Volby** > **Označit vše jako neutr.**

Nastavení

Možnost **Nastavení** slouží k úpravám těchto položek:

Použitá paměť — Zvolte místo pro ukládání filmů muvee.

Rozlišení — Zvolte rozlišení filmů muvee.

Výchozí název muvee — Nastavte výchozí název filmů muvee.



Flash přehrávač

Ve Flash přehrávači můžete zobrazit, přehrát nebo interaktivně pracovat s kompatibilními flash soubory vytvořenými pro mobilní přístroje.

Abyste mohli pracovat s kompatibilními flash soubory, otevřete zprávu obsahující flash soubor nebo přeneste flash soubor do složky Ostatní ve vašem přístroji.

Organizování flash souborů

Stiskněte  a zvolte **Obrázky > Flash přehr..**. Stiskněte navigační tlačítko vpravo.

Chcete-li otevřít složku nebo přehrát flash soubor, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li odeslat flash soubor do kompatibilního přístroje, vyhledejte jej a zvolte **Volby > Odeslat**.

Chcete-li zkopírovat flash soubor do jiné složky, zvolte **Volby > Organizovat > Kopírovat do složky**.

Chcete-li přesunout flash soubor do jiné složky, zvolte **Volby > Organizovat > Přesun. do složky**.

Chcete-li vytvořit složku pro organizování svých flash souborů, zvolte **Volby > Organizovat > Nová složka**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li odstranit flash soubor, vyhledejte jej a stiskněte .

Přehrávání flash souborů

Stiskněte  a zvolte **Obrázky > Flash přehr..**. Vyhledejte flash soubor a stiskněte navigační tlačítko.

Je-li dostupná možnost **Volby**, zvolte ji a vyberte z těchto položek:

- **Pauza** — přeruší přehrávání
- **Stop** — zastaví přehrávání
- **Hlasitost** — nastavení hlasitosti přehrávání. Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti stiskněte navigační tlačítko vlevo či vpravo.
- **Kvalita** — nastavení kvality přehrávání.
Je-li přehrávání trhané a pomalé, změňte nastavení **Kvalita** na **Normální** nebo **Nízká**.
- **Celá obrazovka** — přehrávání souboru na celé ploše displeje. Pro návrat na normální velikost obrazovky zvolte **Normální obrazovka**.
Přestože nejsou funkce kláves na displeji zobrazeny, jsou k dispozici po stisknutí některé výběrové klávesy.
- **Velikost dle obrazovky** — přehrávání souboru v jeho původní velikosti, po použití zoomu
- **Zapnout zvětš. režim** — při použití zoomu se můžete pohybovat po displeji pomocí navigačního tlačítka.



Zprávy

Stiskněte  a zvolte **Zprávy** (síťová služba). V aplikaci **Zprávy** můžete vytvářet, posílat, přijímat, upravovat a organizovat textové zprávy, multimediální zprávy, zprávy el. pošty a speciální textové zprávy obsahující data. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informativní zprávy a odesílat příkazy služby. Zprávy a data přijatá přes Bluetooth nebo IČ port jsou ukládána do složky **Přijaté** v menu **Zprávy**.

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte **Nová zpráva**.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Menu **Zprávy** obsahuje tyto složky:

 **Přijaté** — Obsahuje přijaté zprávy, kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce **Schránka**.

 **Mé složky** — Pro organizování zpráv do složek.

 **Tip!** Pro psaní často opakovaných textů můžete použít texty ze složky šablony.

 **Schránka** — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy. Viz část 'Elektronická pošta' na str. 61.

 **Koncepty** — Pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

 **Odeslané** — Obsahuje posledních 20 odeslaných zpráv, kromě zpráv odeslaných přes Bluetooth nebo IČ port. Informace o změně počtu uchovávaných odeslaných zpráv najdete v části 'Ostatní nastavení' na str. 64.

 **K odeslání** — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy zde.

 **Příklad:** Zprávy jsou ukládány do složky k odeslání například v době, pokud se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě. Můžete rovněž zvolit, aby se zprávy el. pošty odeslaly při příštím připojení ke vzdálené schránce.

 **Potvrzení** — Můžete si vyžádat, aby vám síť poslala potvrzení o doručení vámi odeslané textové nebo multimediální zprávy (síťová služba). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

 **Tip!** Pokud máte otevřenu některou z výchozích složek, můžete mezi nimi přepínat stisknutím tlačítka  nebo .

Chcete-li zadat a provozovateli služby odeslat požadavky služby (rovněž známé jako příkazy USSD), například aktivací příkazy pro síťové služby, zvolte v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** položku **Volby** > **Příkaz služby**.

Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte možnost **Volby** > **Informační služba**. V hlavním zobrazení vidíte stav tématu, číslo tématu, název a zda má nastaven příznak (▶) pro sledování.

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Přijímání zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Psaní textu

Ikony **ABC**, **abc** a **Abc** indikují zvolený režim znaků. **123** indikuje režim číslic.

Tradiční zadávání textu

Ikona  je zobrazena, když píšete text metodou tradičního zadávání.

- Opakovaně tiskněte tlačítka číslic (**1** až **9**), dokud se nezobrazí požadovaný znak. Pod jednotlivými


tlačítky je k dispozici více znaků, než je na nich natištěno.

- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo stisknutím tlačítka  prodlevu ukončete) a poté zadejte další znak.
- Pro vložení mezery stiskněte tlačítko  . Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát tlačítko  .

Prediktivní vkládání textu

Každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní vkládání textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Ikona  je zobrazena, když píšete text prediktivní metodou.

- Chcete-li aktivovat metodu prediktivního vkládání textu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zapnout predikt. text**. To aktivuje prediktivní vkládání pro všechny editory v přístroji.
- Požadované slovo píše pomocí tlačítek **2** – **9** . Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko

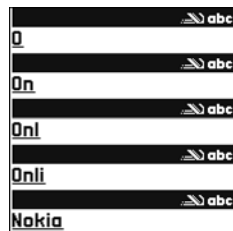

pouze jednou. Například pro napsání slova „Nokia“ při zvoleném anglickém slovníku zadejte stisknutím tlačítka **6** písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a. Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.

- 3** Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím tlačítka  nebo stisknutím tlačítka **0** vložte mezeru.

Není-li slovo zobrazeno správně, zobrazujte opakovaným tisknutím tlačítka ***** další shodná slova nalezená ve slovníku nebo stiskněte tlačítko  a zvolte **Prediktivní text > Shodná slova**.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte možnost **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a zvolte možnost **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

- 4** Začněte psát další slovo.

Psaní složených slov

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím tlačítka . Napište další část složeného slova. Složené slovo dokončete tak, že stisknutím tlačítka **0** vložíte mezeru.

Vypnutí prediktivního vkládání textu

Chcete-li vypnout prediktivní vkládání pro všechny editory v přístroji, stiskněte  a zvolte **Prediktivní text > Vypnutý**.

 **Tip!** Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát rychle tlačítko **#**.

Tipy pro vkládání textu

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko **#**.

Pro přepínání mezi dvěma režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#**.

Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko . Chcete-li odstranit více znaků, podržte tlačítko  stisknuté.

Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1**.

Podržení stisknutého tlačítka ***** otevře seznam speciálních znaků.

 **Tip!** Chcete-li vložit několik speciálních znaků najednou, stiskněte po zvolení jednotlivých znaků **5**.

Psaní a odesílání zpráv

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení. Viz části 'Přijmutí nastavení MMS a el. pošty' na str. 55 a 'Elektronická pošta' na str. 61.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

- 1 Zvolte **Nová zpráva** a vyberte některou z následujících možností:

Zpráva SMS — Pro odeslání textové zprávy.

Multimediální zpráva — Pro odeslání multimediální zprávy (MMS).

El. pošta — Pro odeslání zprávy elektronické pošty.

Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte **Start**.

- 2 V poli **Komu** stiskněte tlačítko  a zvolte příjemce nebo skupiny v kontaktech, nebo



zadejte tel. číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím tlačítka ***** vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.

- 3 Do pole **Předmět** zadejte předmět multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole adresy**.
- 4 Do pole zprávy napište zprávu. Chcete-li vložit šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** nebo **Vložit objekt** > **Šablona**.
- 5 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální objekt, zvolte **Volby** > **Vložit objekt** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Po přidání zvuku je zobrazen indikátor . Videoklipy uložené ve formátu .mp4 nelze multimediálními zprávami posílat. Chcete-li změnit formát pro ukládání nahraných videoklipů, viz část 'Nastavení videa' na str. 30.
- 6 Chcete-li do multimediální zprávy vložit nově vyfotografovaný snímek nebo nahraný zvukový klip či videoklip, zvolte **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, zvolte možnost **Snímek**. Chcete-li zjistit, jak vypadá multimediální zpráva, zvolte **Volby** > **Náhled**.
- 7 Chcete-li do zprávy el. pošty vložit přílohu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip** nebo **Poznámka**. Přílohy el. pošty jsou indikovány ikonou .

 **Tip!** Chcete-li jako přílohu poslat jiné typy souborů, otevřete odpovídající aplikaci a zvolte **Odeslat > El. poštou** (je-li k dispozici).

- 8 Zprávu odesláte zvolením **Volby > Odeslat** nebo stisknutím tlačítka .

 **Poznámka:** Váš přístroj může indikovat, že zpráva byla odeslána do střediska zpráv naprogramovaného v přístroji. Váš přístroj nemusí indikovat, zda byla zpráva doručena do požadovaného cíle. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Další zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak, který používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě. V navigačním řádku je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává spotřebované znaky. Například údaj 10 (2) znamená, že do textu posílaného jako dvě zprávy můžete přidat ještě 10 znaků.

Zprávy el. pošty jsou před odesláním automaticky uloženy do složky **K odeslání**. Není-li odeslání úspěšné, zůstane zpráva el. pošty ve složce **K odeslání** se stavem **Chyba**.

 **Tip!** Můžete zkombinovat obrázky, video, zvuk a text do prezentace a odeslat ji v multimediální zprávě. Začněte vytvářet multimediální zprávu a zvolte **Volby > Vytvořit prezentaci**. Tato možnost je k dispozici, jen je-li **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**. Viz část 'Multimediální zprávy' na str. 60.

Přijetí nastavení MMS a el. pošty

Nastavení můžete v podobě zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz část 'Data a nastavení' na str. 56.

Ruční zadání nastavení MMS

- 1 Stisknete tlačítko , zvolte **Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body** a nadefinujete nastavení přístupového bodu pro multimediální zprávy. Viz část 'Připojení' na str. 110.
- 2 Stisknete , zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > Multim. zpr. > Použitý přístup. bod** a přístupový bod, který jste vytvořili jako preferované připojení. Viz také část 'Multimediální zprávy' na str. 60.

Než můžete posílat, přijímat, načítat, odpovídat na zprávy el. pošty nebo je předávat dál, musíte:

- správně nastavit přístupový bod k internetu (IAP). Viz část 'Připojení' na str. 110.
- správně nadefinovat nastavení el. pošty. Zvolíte-li v hlavním zobrazení menu **Zprávy** položku **Schránka**

a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte **Start**. Viz také část 'Elektronická pošta' na str. 61.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb internetu (ISP).



Složka Přijaté – přijímání zpráv

Ve složce **Přijaté** jsou ikonou  indikovány nepřečtené textové zprávy,  nepřečtené multimediální zprávy,  data přijatá přes IČ port a  data přijatá přes Bluetooth.

Po přijetí zprávy se v pohotovostním režimu na displeji zobrazí ikona  a text **1 nová zpráva**. Zprávu otevřete zvolením **Ukázat**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce **Přijaté**, vyhledejte ji a stiskněte tlačítka .

Chcete-li odpovědět na zvolenou zprávu, zvolte **Volby > Odpovědět**.

Chcete-li vytisknout textovou nebo multimediální zprávu na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby > Tisk**.

Multimediální zprávy

 **Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Můžete obdržet upozornění na vyčkávací multimediální zprávu ve středisku multimediálních zpráv. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte **Volby > Načíst**.

Po otevření zprávy () uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které byly obsaženy v multimediální zprávě, zvolte **Volby > Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data a nastavení

Váš přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data ():

Konfigurační zpráva – Můžete přijmout nastavení od operátora sítě, provozovatele služby nebo administrátora

společnosti v konfigurační zprávě. Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Volby** > **Uložit vše**.

Vizitka — Pro uložení informace do menu **Kontakty**, zvolte **Volby** > **Uložit vizitku**. Certifikáty nebo zvukové soubory připojené k vizitce nejsou uloženy.

Vyzváněcí tón — Chcete-li uložit vyzváněcí tón, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Logo oper. — Chcete-li místo identifikátoru operátora sítě zobrazit v pohotovostním režimu logo, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Zázn. v kalend. — Pro uložení pozvánky zvolte **Volby** > **Uložit do Kalendáře**.

Zpráva Webu — Pro uložení záložky do seznamu webových záložek zvolte **Volby** > **Přidat do záložek**. Pokud zpráva obsahuje nastavení přístupového bodu i záložky, zvolte pro uložení dat **Volby** > **Uložit vše**.

Ozn. el. pošty — Oznamuje počet nových zpráv el. pošty ve vzdálené schránce. Podrobnější upozornění může obsahovat detailnější informace.

Zprávy webové služby

Zprávy webové služby (📧) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.



Schránka

Zvolíte-li možnost **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte **Start**. Viz také část 'Elektronická pošta' na str. 61.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** výchozí název **Schránka**. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Otevřete-li schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce (**Chcete se připojit ke schránce?**).

Zvolením **Ano** se připojíte ke schránce a načtete nová zhlaví nebo nové zprávy el. pošty. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení. Viz také část 'Připojení' na str. 110.

Pro zobrazení dříve přijatých zpráv el. pošty offline zvolte **Ne**. Zobrazujete-li zprávy el. pošty offline, není přístroj připojen ke vzdálené schránce.

Načtení zpráv el. pošty

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením **Volby** > **Připojit se**.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

- Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte **Volby** > **Načíst el. poštu** a vyberte z těchto možností:
Nové — Pro načtení všech nových zpráv el. pošty.
Zvolené — Pro načtení pouze označených zpráv el. pošty.
Všechny — Pro načtení všech zpráv ze schránky.
 Načítání můžete ukončit zvolením možnosti **Zrušit**.
- Po přijmutí zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich prohlížení online nebo zvolením **Volby** > **Odpojit se** ukončit připojení a prohlížet zprávy el. pošty offline.

Indikátory stavu el. pošty:



Do přístroje nebyla načtena nová zpráva el. pošty (offline nebo online režim).



Do přístroje byla načtena nová zpráva el. pošty.



Zpráva el. pošty byla přečtena a nebyla načtena do přístroje.



Zpráva el. pošty byla přečtena.



Záhlaví zprávy el. pošty bylo přečteno a obsah zprávy byl z přístroje odstraněn.

- Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, stiskněte tlačítko .
 Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky.

Chcete-li zobrazit přílohy zprávy el. pošty, otevřete zprávu s indikátorem přílohy a zvolte **Volby** > **Přílohy**. Má-li příloha šedý indikátor, znamená to, že nebyla načtena do přístroje. Zvolte **Volby** > **Načíst**.

Chcete-li vytisknout zprávu el. pošty na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby** > **Tisk**.

Automatické načítání zpráv el. pošty

Chcete-li načítat záhlaví zpráv automaticky, zvolte **Volby** > **Nastavení el. pošty** > **Automatické načítání** > **Načítání záhlaví** > **Vždy zapnuté** nebo **Pouze v dom. síti** a definujte, kdy a jak často se mají zprávy načítat.

Automatické načítání zpráv el. pošty může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Odstraňování zpráv el. pošty

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte **Volby** > **Odstranit**. V menu **Odstranit zprávu**: zvolte možnost **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v přístroji. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojit přístrojem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte **Volby** > **Odstranit**. V menu **Odstranit zprávu**: zvolte možnost **Z telef. a serveru**.

Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z přístroje. Při příštím připojení ke vzdálené schránce bude automaticky odstraněna ze vzdálené schránky. Používáte-li protokol POP3, budou zprávy označené jako odstraněné odstraněny až po ukončení připojení ke vzdálené schránce.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna (☒), a zvolte **Volby** > **Obnovit zprávu**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením **Volby** > **Odpojit se**.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

- 1 V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte **Volby** > **Zprávy SIM**.
- 2 Pomocí **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** nebo **Označit vše** označte zprávy.
- 3 Zvolte **Volby** > **Kopírovat**. Telefon zobrazí seznam složek.
- 4 Chcete-li zahájit kopírování, vyberte složku a stiskněte **OK**. Chcete-li zobrazit zprávu, otevřete složku.

Nastavení zpráv

Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet rovněž od svého provozovatele služby v konfigurační zprávě.

Některá nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby nebo operátorem sítě a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Textové zprávy

Stiskněte , zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** a vyberte z těchto možností:

Střediska zpráv — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.

Kódování znaků — Chcete-li použít konverzi znaků na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte **Omezená podpora**.

Použité střed. **zpráv** — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Přijmout potvrzení — Nastaví, aby byla ze sítě zasílána potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné příjemce zastihnout v průběhu platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Zprávu odeslat jako — Tuto volbu změňte jen když víte, že středisko zpráv umožňuje konverzi zpráv do těchto alternativních formátů. Obraťte se na operátora sítě.

Primární připojení — Vyberte připojení použité pro odesílání textových zpráv: síť GSM nebo paketová data, pokud je to podporováno sítí. Viz část 'Připojení' na str. 110.

Odp. přes totéž stř. — Zvolte, zda chcete posílat odpovědi přes stejné číslo střediska textových zpráv (služba sítě).

Multimediální zprávy

Stiskněte , zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** a vyberte z těchto možností:

Velikost fotografie — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě: **Originální** (zobrazeno, je-li **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**), **Malá** nebo **Velká**.

Režim vytváření MMS — Zvolíte-li **S průvodcem**, přístroj vás informuje, pokud se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabráni odesílání zpráv, které nemusí být podporovány.

Použitý přístup. bod — Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv.

Načítání multimédií — Vyberte způsob přijímání multimediálních zpráv. Chcete-li multimediální zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte **Aut. v dom.**

síťi. Pokud jste mimo domovskou síť, můžete obdržet upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv.

Nacházíte-li se mimo svou domovskou síť, může být odesílání a přijímání multimediálních zpráv dražší.

Je-li zvoleno **Načítání multimédií** > **Vždy automatické**, přístroj může automaticky sestavit aktivní paketové datové spojení a načíst zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť.

Povolit anon. zprávy — Chcete-li odmítnout zprávy pocházející od anonymních odesílatelů.

Přijmout reklamu — Určete, zda chcete přijímat multimediální zprávy s reklamou nebo ne.

Přijmout potvrzení — Chcete-li zobrazit stav odeslané zprávy v protokolu (síťová služba). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

Odepřít odesl. potvrz. — Zvolte, zda chcete odmítnout odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z vašeho přístroje.

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné příjemce zastihnout v průběhu platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Elektronická pošta

Stiskněte , zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta** a vyberte z těchto možností:

Schránky — Vyberte schránku, u které chcete změnit nastavení: **Nastavení připojení**, **Nastavení uživatele**, **Nastavení načítání** a **Automatické načítání**.

Používaná schránka — Zvolte schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte v hlavním zobrazení schránky **Volby** > **Nová schránka**.

Nastavení připojení

Chcete-li upravit nastavení pro přijímané zprávy el. pošty, zvolte **Příchozí el. pošta** a vyberte z těchto možností:

Uživatelské jméno — Zadejte své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.

Heslo — Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.

Server přích. zpráv — Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.

Použitý přístup. bod — Zvolte přístupový bod k internetu (IAP). Viz část 'Připojení' na str. 110.

Název schránky — Zadejte název schránky.

Typ schránky — Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vaší vzdálené schránky. Dostupné volby jsou **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a po uložení nebo ukončení nastavování schránky jej nelze změnit. Pokud používáte protokol POP3, nejsou zprávy el. pošty v režimu online automaticky aktualizovány. Chcete-li zjistit, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.

Zabezpečení (porty) — Zvolte volbu zabezpečení použitou pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.

Port — Definuje port pro připojení.

Zabezp. přihl. APOP (pouze pro POP3) — Použijte s protokolem POP3 pro kódování odesílání hesel do vzdáleného poštovního serveru při připojení ke schránce.

Chcete-li upravit nastavení pro odesílané zprávy el. pošty, zvolte **Odchozí el. pošta** a vyberte z těchto možností:

Má adresu el. pošty — Napište svou adresu el. pošty, kterou obdržíte od provozovatele služby. Na tuto adresu budou zaslány odpovědi na vaše zprávy.

Server odch. zpráv — Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou odesílány zprávy el. pošty. Možná bude nutné používat pouze poštovní server pro odchozí zprávy vašeho operátora sítě.

Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Použitý přístup. bod — Zvolte přístupový bod k internetu (IAP). Viz část 'Připojení' na str. 110.

Nastavení pro **Uživatelské jméno**, **Heslo**, **Zabezpečení (porty)** a **Port** jsou podobná, jako položky v menu **Příchozí el. pošta**.

Nastavení uživatele

Mé jméno — Napište své jméno. Pokud přístroj příjemce tuto funkci podporuje, nahradí se v něm vaším jménem adresa el. pošty.

Poslat zprávu — Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z přístroje. Při zvolení možnosti **Okamžitě** se přístroj připojí ke schránce, kdykoli zvolíte možnost **Poslat zprávu**. Pokud zvolíte možnost **Při příštím příp.**, bude zpráva el. pošty odeslána, až bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.

Poslat kopii i sobě — Zvolte, zda chcete uložit kopii zprávy el. pošty do vzdálené schránky a na el. adresu definovanou v poli **Má adresu el. pošty**.

Vložit podpis — Zvolte, zda chcete přidávat do svých zpráv el. pošty podpis.

Ozn. nové el. pošty — Zvolte, zda má telefon upozorňovat na doručení nové zprávy el. pošty do schránky, například tóny a poznámkami.

Nastavení načítání

Načíst zpr. el. pošty — Definujte, které části zprávy el. pošty budou načteny: **Pouze záhlaví**, **Částečně (kB)**, **Zprávy** (pouze pro IMAP4) nebo **Zpr. a přílohy**.

Počet zpráv — Definujte, kolik nových zpráv el. pošty bude načteno do schránky.

Cesta ke složce IMAP4 (pouze pro IMAP4) — Definuje cestu ke složce pro objednané složky.

Objednání složky (pouze pro IMAP4) — Objednání dalších složek ve vzdálené schránce a načtení obsahu z těchto složek.

Automatické načítání

Načítání záhlaví — Zvolte, zda chcete automaticky načítat nová záhlaví do přístroje. Můžete definovat, kdy a jak často jsou zprávy načítány.

Automatické načítání zpráv el. pošty může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Zprávy webové služby

Stiskněte  a zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**. Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po přijmutí zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načtl obsah, zvolte **Stáhnout zprávy** > **Automaticky**.

Informační služba

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. Stiskněte , zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba** a vyberte z těchto možností:

Příjem — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.

Jazyk — Zvolte jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy: **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný**.

Detekce témat — Zvolte, zda má přístroj automaticky vyhledat nová témata a uložit do seznamu nová čísla bez názvu.

Ostatní nastavení

Stiskněte , zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní** a vyberte z těchto možností:

Uložit odesl. zprávy — Zvolte, zda chcete kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty uložit do složky **Odeslané**.

Počet uloř. zpráv — Definuje, kolik odeslaných zpráv bude ve složce **Odeslané** najednou uloženo. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.

Použitá paměť — Je-li do přístroje vložena kompatibilní paměťová karta, vyberte paměť, do které chcete ukládat své zprávy: **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.



Kontakty (telefonní seznam)

Stiskněte tlačítko a zvolte **Kontakty**. V aplikaci **Kontakty** můžete do karty kontaktu přidat osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně. Přijaté kontaktní informace (vizitky) můžete přidat do kontaktů také. Viz část 'Data a nastavení' na str. 56. Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

Ukládání jmen a tel. čísel

- 1 Zvolte **Volby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li v menu **Kontakty** upravit kartu kontaktu, vyberte požadovanou kartu a zvolte **Volby** > **Upravit**. Požadovaný kontakt můžete rovněž vyhledat zadáním prvních písmen jména do vyhledávacího pole. Na displeji se zobrazí kontakty začínající zadanými písmeny.

Tip! Chcete-li vytisknout karty kontaktu na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby** > **Tisk**.

Chcete-li v aplikaci **Kontakty** odstranit kartu kontaktu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko . Chcete-li odstranit několik kontaktních karet najednou, označte kontakty stisknutím tlačítek a a odstraňte je stisknutím tlačítka .

Tip! Chcete-li přidat nebo upravit karty kontaktu, použijte program Nokia Contacts Editor sady Nokia PC Suite.

Chcete-li ke kartě kontaktu připojit miniaturu obrázku, otevřete kartu a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat miniaturu**. Zavolá-li vám daný kontakt, uvidíte jeho obrázek.

Tip! Zrychlená volba je rychlý způsob volání často používaných čísel. Klávesám zrychlené volby můžete přiřadit osm telefonních čísel. Viz část 'Zrychlená volba telefonního čísla' na str. 69.

Tip! Chcete-li odeslat kontaktní informace, vyberte požadovanou kartu. Zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS**, **V multimed. zprávě**, **Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**. Viz části 'Zprávy' na str. 51 a 'Odesílání dat přes spojení Bluetooth' na str. 96.

Chcete-li přidat kontakt do skupiny, zvolte **Volby > Přidat do skupiny**: (zobrazeno jen v případě, že jste vytvořili skupinu). Viz část 'Vytváření skupin kontaktů' na str. 67.

Chcete-li zobrazit množství kontaktů, skupin a dostupné paměti v menu **Kontakty**, zvolte **Volby > Info o kontaktech**.

Výchozí čísla a adresy

Ke kartě kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. V případě, že má kontakt více čísel nebo adres, pak můžete snadno volat nebo posílat zprávu kontaktu na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

- 1 V adresáři zvolte kontakt a stiskněte tlačítko .
- 2 Zvolte **Volby > Výchozí**.
- 3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte **Přiřadit**.
- 4 Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.

Výchozí číslo nebo adresa je v kartě kontaktu podtržena.

Kopírování kontaktů

Pro zkopírování jednotlivých jmen a čísel ze SIM karty do přístroje stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty > Volby > SIM kontakty > Adresář SIM**. Vyberte jména,

kteřá chcete kopírovat, a zvolte **Volby > Kopíř. do Kontaktů**.

Chcete-li kopírovat kontakty na SIM kartu, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty**. Vyberte jména, která chcete kopírovat, a zvolte **Volby > Kopíř. do adr. SIM** nebo **Volby > Kopířovat > Do adresáře SIM**. Přístroj zkopíruje pouze ta pole karty kontaktu, která SIM karta podporuje.

 **Tip!** Kontakty můžete přes sadu Nokia PC Suite synchronizovat s kompatibilním počítačem.

Adresář SIM a další služby SIM karty

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Chcete-li zobrazit jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty > Volby > SIM kontakty > Adresář SIM**. V adresáři SIM karty můžete přidávat, upravovat a kopírovat čísla a kontakty a můžete uskutečňovat hovory.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte **Volby > SIM kontakty > Kontakty povol. čísel**. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Chcete-li volání z přístroje omezit pouze na povolená čísla, zvolte **Volby > Aktiv. povol. čísla**. Chcete-li do seznamu

povolených čísel přidat nová čísla, zvolte **Volby** > **Nový kontakt SIM k.** K používání těchto funkcí potřebujete kód PIN2.

Používáte-li funkci **Povolená čísla**, nejsou k dispozici paketová datová spojení kromě odesílání textových zpráv přes paketové spojení. V takovém případě musí být v seznamu povolených čísel uvedeno číslo střediska zpráv i telefonní číslo příjemce.

I když je aktivní funkce povolených čísel, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramované v přístroji.

Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům

Volá-li vám kontakt nebo člen skupiny, přístroj vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete kartu kontaktu nebo otevřete seznam skupin a zvolte skupinu kontaktů.
- 2 Zvolte **Volby** > **Vyzváněcí tón**. Zobrazí se seznam vyzváněcích tónů.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít pro individuální kontakt nebo zvolenou skupinu.

Jako vyzváněcí tón můžete použít rovněž videoklip.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů **Výchozí tón**.

Vytváření skupin kontaktů

- 1 V menu **Kontakty** otevřete stisknutím tlačítka  seznam skupin.
- 2 Zvolte **Volby** > **Nová skupina**.
- 3 Napište název skupiny nebo použijte výchozí název **Skupina** a zvolte **OK**.
- 4 Otevřete skupinu a zvolte **Volby** > **Přidat členy**.
- 5 Vyhledejte kontakt a stisknutím tlačítka  jej označte. Chcete-li přidat několik členů najednou, opakujte tuto akci pro všechny požadované kontakty.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** přidejte kontakty do skupiny.

Chcete-li přejmenovat skupinu, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**, zadejte nový název a zvolte **OK**.

Odebrání členů ze skupiny

- 1 V seznamu skupin otevřete skupinu, kterou chcete upravit.
 - 2 Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > **Odstr. ze skupiny**.
 - 3 Stisknutím tlačítka **Ano** odeberete člena ze skupiny.
-  **Tip!** Chcete-li ověřit, do kterých skupin kontakt patří, vyberte kontakt a zvolte **Volby** > **Patří do skupiny**.

Volání

Hlasové hovory

 **Tip!** V průběhu hovoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítek  nebo . Nastavíte-li hlasitost na **Ticho**, zvolte nejdříve **Nahlas** a poté stiskněte  nebo .

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Číslo odstraníte stisknutím . U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
- 2 Stisknutím tlačítka  telefonní číslo vytočíte.
- 3 Stisknutím tlačítka  ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka  vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

 **Tip!** Chcete-li v průběhu hovoru zavřít klávesnici, ale neukončit tím hovor, stiskněte  a poté během několika sekund zavřete klávesnici. Můžete zavřít klávesnici bez ukončení hovoru před přijmutím hovoru.

Chcete-li volat ze seznamu **Kontakty**, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno nebo

do pole pro hledání zadejte první písmena jména. Telefon zobrazí odpovídající kontakty. Kontakt voláte stisknutím . Zvolte typ hovoru **Hlasový hovor**.

Než můžete tímto způsobem uskutečnit hovor, musíte zkopírovat kontakty z karty SIM do adresáře **Kontakty**. Viz část 'Kopírování kontaktů' na str. 66.

Chcete-li volat do hlasové schránky (síťová služba), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1**. Viz také část 'Přesměr. hov.' na str. 117.

 **Tip!** Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje** > **Hlas. schr.** > **Volby** > **Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej od provozovatele služby) a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li v pohotovostním režimu volat poslední volané číslo, stiskněte . Vyhledejte číslo a stiskněte tlačítko .

Konferenční hovor

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Zavolejte dalšímu účastníkovi zvolením **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je automaticky uložen do pořadí.

- 3 Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru zvolením **Volby > Konference**.

Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte **Volby > Konference > Přidat do konf..** Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

Chcete-li z některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte **Volby > Konference > Soukromě**. Vyberte příjemce a zvolte možnost **Soukromí**. Konferenční hovor je v přístroji přepnut do pořadí. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte **Volby > Přidat do konf.** a vraťte se do konferenčního hovoru.

Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte **Volby > Konference > Odpojit účastníka**, vyberte účastníka a zvolte **Odpojit**.

- 4 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko .

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li aktivovat možnost zrychlené volby, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Nastavení > Hovor > Zrychlená volba > Zapnutá**.

Chcete-li některému tlačítku zrychlené volby (**2 – 9**) přiřadit telefonní číslo, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Zr. volba**. Přejděte na tlačítko, kterému chcete

telefonní číslo přiřadit, a zvolte **Volby > Přiřadit**. Tlačítko **1** je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko zrychlené volby a tlačítko .

Hlasové vytáčení

Váš přístroj podporuje rozšířené hlasové příkazy. Rozšířené hlasové příkazy nezávisí na hlasu, kterým jsou namluveny, uživatel tedy nenamlouvá záznamy předem. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech sám a porovnává je s namluveným záznamem. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, otevřete kartu kontaktu a zvolte **Volby > Přehr. hlas. záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu

 **Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

- 1 Chcete-li zahájit hlasové vytáčení v pohotovostním režimu, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Pokud používáte kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
- 2 Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text **Prosím, ted' mluďte**. Zřetelně vyslovte jméno nebo přezdívkou uloženou na kartě kontaktu.
- 3 Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznávaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Po prodlevě 2,5 sekundy přístroj zahájí vytáčení.
Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte možnost **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo možnost **Konec** pro konec hlasového vytáčení.

Pokud je jménu přiřazeno více telefonních čísel, vybere přístroj výchozí číslo. Pokud není určeno výchozí číslo, vybere přístroj první dostupné číslo v následujícím pořadí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Videohovory

Při videohovoru (síťová služba) je mezi vámi a příjemcem hovoru zajištěn oboustranný přenos živého obrazu. Živý videoobraz – obraz snímáný fotoaparátem přístroje – je přenášán příjemci videohovoru.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služeb videohovoru získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Videohovor může probíhat pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem ISDN. Videohovory nelze provádět, pokud již je aktivní jiný hovor, videohovor nebo datové volání.

Ikony:

 Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).

 Máte zakázáno odesílání videa z přístroje. Chcete-li místo něj posílat statický snímek, viz část 'Nast. hovoru' na str. 109.

I když jste odesílání videa v průběhu videohovoru zakázali, hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ověřte si ceny u svého operátora sítě nebo provozovatele služby.

- 1 Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo nebo zvolte možnost **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.

Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Telefon zobrazí informaci **Čeká se na**

videoobraz. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímač přístroj není kompatibilní, telefon se zeptá, zda se místo toho chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat textovou zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa (🚫). V takovém případě můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

Chcete-li změnit režim z posílání obrazu na pouhý poslech zvuku, zvolte možnost **Povolit/Nepovolit** > **Odesílání videa**, **Odesílání audia** nebo **Odesíl. audio a video**.

Pro změnu velikosti vlastního obrazu zvolte možnost **Zvětšit** nebo **Zmenšit**. V horní části displeje je zobrazen indikátor přiblížení (zoom).



Chcete-li zaměnit umístění posílaného videoobrazu na displeji, zvolte možnost **Změnit poř. obrázků**.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko **☒**.

Sdílení videa

Pomocí možnosti **Sdílené video** (síťová služba) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videoobraz nebo videoklip. Stačí pozvat příjemce ke sledování živého videoobrazu nebo videoklipu, který chcete sdílet. Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Při aktivovaném režimu **Sdílené video** je aktivní reproduktor. V hlasovém hovoru můžete při sdílení videa pokračovat i přes kompatibilní headset. Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílené video** > **Živě** nebo **Klip**.

Chcete-li sdílení videa ukončit, zvolte možnost **Stop**. Sdílení videa ukončíte také ukončením aktivního hlasového hovoru.

Požadavky na sdílení videa

Protože funkce **Sdílené video** vyžaduje připojení UMTS, vaše schopnost použít **Sdílené video** závisí na dostupnosti sítě UMTS. O další informace o dostupnosti služby nebo

sítě, případně o poplatcích za službu, požádejte provozovatele služby.

Chcete-li aplikaci **Sdílené video** používat, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci. Viz část 'Nastavení' na str. 72.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítě UMTS. Viz část 'Nastavení' na str. 72. Pokud zahájíte relaci sdílení v místě pokrytí sítě UMTS a dojde k předání hovoru do sítě GSM, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje. Spuštění funkce **Sdílené video** není možné, pokud se nenacházíte v oblasti pokrytí signálem UMTS (například v síti GSM).
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a příjemce má vypnutý telefon, není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovanou aplikaci **Sdílené video** nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, o poslaném pozvání se nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení

Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce

Sdílené video musí být v přístroji nastaven profil SIP. Nastavení profilu SIP umožňuje navázat živé dvojbodové spojení mezi dvěma kompatibilními přístroji. Profil SIP musí být nastaven i pro příjem relace sdílení.

Požádejte operátora sítě nebo provozovatele služby o nastavení pro profil SIP a uložte ho do přístroje. Operátor sítě nebo provozovatel služby vám nastavení pošle speciální zprávou nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Pokud znáte adresu SIP příjemce, můžete ji zadat do příslušné karty kontaktu. V hlavním menu přístroje otevřete možnost **Kontakty** a otevřete kartu kontaktu (nebo vytvořte novou kartu pro danou osobu). Zvolte **Volby** > **Přidat detail** > **SIP** nebo **Sdílený pohled** (správná možnost závisí na operátorovi sítě). Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Neznáte-li SIP adresu kontaktu, můžete pro sdílení videa použít již uložené číslo příjemce včetně kódu země (například +358). Pokud telefonní číslo uložené v seznamu **Kontakty** neobsahuje kód země, můžete zadat číslo včetně kódu země při odesílání pozvánky.

Nastavení spojení UMTS

Spojení UMTS nastavte takto:

- Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.

- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. Nápovědu najdete v části 'Připojení' na str. 110.

Sdílení živého videa a videoklipů

Po přijetí relace sdílení musí příjemce nainstalovat aplikaci **Sdílené video** a nakonfigurovat požadované nastavení kompatibilního mobilního přístroje. Vy i příjemce musíte být zaregistrováni.

- 1 Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte **Volby > Sdílené video > Živě** nebo **Klip**.
Pokud jste vybrali **Klip**, zobrazí telefon seznam videoklipů. Vyhledejte videoklip, který chcete sdílet, a zvolte **Volby > Poslat pozvánku**.
- 2 Má-li příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP, vyberte adresu SIP, na kterou chcete poslat pozvánku. Pokud adresu SIP nelze vybrat, zadejte ji.
Neznáte-li SIP adresu kontaktu, zadejte telefonní číslo příjemce včetně kódu země (například +358), pokud již není uloženo v seznamu **Kontakty**.
- 3 Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce potvrdí pozvánku.
- 4 Stisknutím tlačítka **Pauza** můžete relaci sdílení pozastavit. Stisknutím tlačítka **Pokračovat** sdílení obnovíte. Pokud sdílíte videoklip, můžete jej rychle přetočit vpřed či zpět stisknutím vlevo či vpravo.

- 5 Chcete-li sdílení videa ukončit, zvolte **Stop**. Sdílení videa ukončíte také ukončením aktivního hlasového hovoru.

Přijetí pozvání

Když vás někdo pozve ke sdílení, zobrazí telefon zprávu se jménem odesílatele nebo jeho adresou SIP. Pokud nemáte nastaven typ vyzvánění **Tichý**, přístroj při obdržení pozvání zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a váš přístroj je vypnut nebo nejste v dosahu pokrytí sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po obdržení pozvání můžete zvolit následující možnosti:

Přijmout — Zahájení relace sdílení.

Odmítnout — Odmítnutí pozvánky. Odesílatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Relace sdílení můžete odmítnout stisknutím tlačítka **Konec**. Tím ukončíte i hlasový hovor.

Chcete-li sdílení videa ukončit, zvolte možnost **Stop**. Sdílení videa ukončíte také ukončením aktivního hlasového hovoru.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte  nebo otevřete klávesnici.

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Nechcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko . Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce **Nast. přesm. hov.** > **Je-li obsazeno**, příchozí hovor se odmítnutím rovněž přesměruje. Viz 'Přesměr. hov.' na str. 117.

Pokud odmítnete příchozí hovor, můžete volajícímu rovněž poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout. Zvolte **Volby** > **Poslat text. zprávu**. Text můžete před odesláním upravit. Informace o použití této volby a napsání standardní textové zprávy, viz 'Nast. hovoru' na str. 109.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru se zobrazí ikona .

 **Tip!** Videohovorům můžete přiřadit zvláštní vyzváněcí tón. Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Profily**.

Stisknutím tlačítka  přijmete videohovor. Na displeji se zobrazí text **Povolit odeslání video obrazu**

volajícímu? Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, odesílání videa není aktivováno a pouze slyšíte hlas volajícího. Místo videoobrazu je zobrazena šedá obrazovka. Informace o nahrazení šedé obrazovky statickým obrázkem vyfotografovaným fotoaparátem vašeho přístroje, viz 'Nast. hovoru', **Obr. ve videohovoru** na str. 109.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko .

Čekání hovoru (služba sítě)

Máte-li aktivovanou funkci **Čekání hovoru** v menu **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Čekání hovoru**, můžete přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.

 **Tip!** Informace o tónech přístroje pro různá prostředí a různé situace (například když chcete, aby přístroj nevydával tóny) najdete v části 'Profily — nastavení tónů' na str. 105.

Pro přijmutí hovoru na lince stiskněte . První hovor je v pořadí.

Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**. Pro propojení příchozího hovoru a hovoru v pořadí a odpojení se od obou hovorů zvolte **Volby** > **Přepojit**. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte  nebo zavřete klávesnici; první hovor je stále aktivní.

Chcete-li ukončit oba hovory, zvolte **Volby** > **Ukončit vš. hovory**.

Volby v průběhu hlasového hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru zvolte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí: **Ticho** nebo **Nahlas**, **Přijmout**, **Odmítnout**, **Přepnout**, **Do pořadí** nebo **Přijmout**, **Aktivovat telefon**, **Aktiv. reproduktor** nebo **Aktiv. handsfree** (je-li připojen kompatibilní Bluetooth headset), **Ukončit aktiv. hovor** nebo **Ukončit vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konference**, **Přepojit** a **Otevřít akt. poh. režim**. Vyberte z těchto voleb:

Nahradiť – Ukončení aktivního hovoru a přijetí hovoru čekajícího na lince.

Odeslat MMS (pouze v sítích UMTS) – Odeslání obrázku nebo videa v multimediální zprávě druhému účastníkovi hovoru. Před odesláním můžete upravit zprávu a změnit příjemce. Stisknutím tlačítka  odešlete soubor do kompatibilního přístroje (síťová služba).

Odeslat DTMF – Odeslání řetězce DTMF tónů, například hesel. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v menu **Kontakty**. Znak čekání (**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložíte opakovaným stisknutím tlačítka *****. Stisknutím tlačítka **OK** pošlete tón.

 **Tip!** Tóny DTMF můžete přidat do polí **Telefonní číslo** nebo **DTMF** kontaktní karty.

Volby v průběhu videohovoru

V průběhu videohovoru zvolte možnost **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí: **Povolit** nebo **Nepovolit** (video, audio nebo obojí), **Aktivovat telefon** (je-li připojen kompatibilní Bluetooth headset) nebo **Aktiv. handsfree** (je-li připojen kompatibilní Bluetooth headset), **Aktiv. reproduktor**, **Ukončit aktiv. hovor**, **Otevřít akt. poh. režim**, **Použít hlavní kameru/Použít druhou kameru**, **Změnit poř. obrázků**, **Zvětšit/Zmenšit** a **Nápověda**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.



Protokol

Chcete-li monitorovat tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Protokol** > **Poslední hov.**. Přístroj registruje nepřijatá a přijatá hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li vymazat seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů **Volby** > **Smazat posl. hov.**. Chcete-li vymazat jen některý ze seznamů

posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte **Volby** > **Smazat seznam**. Pokud chcete vymazat jednu položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte tlačítko **C**.

Délka hovorů

Chcete-li zjistit přibližnou délku trvání příchozích a odchozích hovorů, stiskněte tlačítko **🔍** a zvolte **Mé vlastní** > **Protokol** > **Délka hovorů**.

Chcete-li nastavit zobrazování trvání aktivního hovoru, zvolte **Mé vlastní** > **Protokol** > **Volby** > **Nastavení** > **Zobr. trvání hovoru** > **Ano** nebo **Ne**.

📌 Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Pro vymazání měřičů délky hovoru zvolte **Volby** > **Vynulovat měřiče**. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část 'Telefon a SIM' na str. 114.

Paketová data

Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých v průběhu paketových spojení, stiskněte tlačítko **🔍** a zvolte **Mé vlastní** > **Protokol** > **Paketová data**. Podle

množství přijatých a odeslaných dat mohou být například účtovány poplatky za paketové spojení.


Monitorování všech komunikačních událostí

Ikony v oblasti **Protokol**:

-  Příchozí
-  Odchozí
-  Nepřijaté komunikační události

Chcete-li monitorovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení a připojení k bezdrátové síti LAN zaznamenaná přístrojem, stiskněte tlačítko **🔍**, zvolte **Mé vlastní** > **Protokol** a stisknutím navigačního tlačítka doprava otevřete obecný protokol. Pro každou komunikační událost můžete zobrazit jméno příjemce nebo odesílatele, tel. číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod. Obecný protokol je možné filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze určitý typ události. Na základě informací z protokolu je možné vytvořit nové karty kontaktů.

💡 Tip! Chcete-li zobrazit seznam odeslaných zpráv, stiskněte tlačítko **🔍** a zvolte **Zprávy** > **Odeslané**.

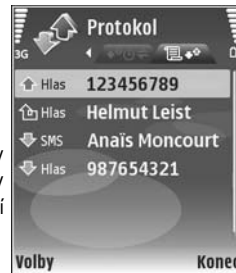

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do hlasové schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Pro přidání neznámého telefonního čísla ze seznamu **Protokol** do kontaktů zvolte **Volby > Přidat do Kontaktů**.

Protokol můžete filtrovat zvolením **Volby > Filtř** a filtru.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv, zvolte **Volby > Smazat protokol**. Operaci potvrďte zvolením **Ano**. Chcete-li z protokolu odebrat jednu událost, stiskněte .

Chcete-li nastavit **Trvání protokolu**, zvolte **Volby > Nastavení > Trvání protokolu**. Události komunikace zůstávají v paměti přístroje po nastavený počet dní, po které jsou automaticky vymazány pro uvolnění paměti. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, bude veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpis doručení zpráv vymazán.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o některé komunikační události, přejděte v obecném protokolu na událost a stiskněte .

 **Tip!** V podrobném zobrazení můžete zkopírovat telefonní číslo do schránky a vložit ho například do textové zprávy. Zvolte **Volby > Kopírovat číslo**.

Počítadlo paketového přenosu a měřič připojení:

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (v kilobytech) a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **Pak.d.** a zvolte **Volby > Zobrazit detaily**.



Webové prohlížeče

Služby

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Služby** (síťová služba).

Různí provozovatelé služeb udržují stránky specificky vytvořené pro mobilní přístroje. Můžete je otevírat v prohlížeči **Služby**. Tyto stránky používají jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo HTML (Hypertext Markup Language).

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

 **Zástupce:** Chcete-li se připojit, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko .

Přístupový bod

Chcete-li používat prohlížeč k navštěvování stránek, musíte mít odpovídající nastavení služby pro požadovanou stránku. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který

webovou stránku nabízí. Viz 'Data a nastavení' na str. 56. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

 **Tip!** Nastavení může být k dispozici na webové stránce provozovatele služby.

Manuální zadání nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body** a nadefinujte nastavení přístupového bodu. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. Viz část 'Připojení' na str. 110.
- 2 Stiskněte , zvolte **Služby** > **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**. Napište název záložky a adresu stránky definované pro aktuální přístupový bod.
- 3 Chcete-li nastavit vytvořený přístupový bod jako výchozí přístupový bod, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Přístupový bod**.

Zobrazení záložek

Zobrazení záložek se otevře při spuštění aplikace **Služby**.

V přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích stran. Z přístroje můžete rovněž navštěvovat další stránky třetích stran.

Stránky třetích stran nejsou spravovány společností Nokia a Nokia je nepotvrzuje ani za ně nepřijímá žádnou odpovědnost. Rozhodnete-li se navštívit takové stránky, měli byste být opatrní z hlediska bezpečnosti a obsahu.

 - úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro zobrazení detailů o připojení, stavu kódování a informací o autentifikaci serveru a uživatele zvolte **Volby > Detaily > Zabezpečení**.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého provozovatele služby. Viz také část 'Správa certifikátů' na str. 116.

Prohlížení

 **Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Chcete-li stáhnout stránku, vyberte záložku nebo napište adresu do pole ().

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.

Chcete-li otevřít odkazy a provádět výběry, stiskněte .

 **Zástupce:** Stisknutím tlačítka **#** přejdete na konec stránky a stisknutím tlačítka ***** na začátek stránky.

Pro návrat na předchozí navštívenou stránku zvolte při procházení možnost **Zpět**. Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zvolte možnost **Volby > Volby navigace > Historie** a zobrazte chronologicky seřazený seznam stránek navštívených v aktuální relaci.

Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte **Volby > Volby navigace > Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku, zvolte **Volby > Uložit jako záložku**.

 **Tip!** Chcete-li při procházení stránkami zobrazit seznam záložek, podržte stisknuté tlačítko . Pro návrat do prohlížeče zvolte **Volby** > **Zpět na stránku**.

Chcete-li při procházení stránku uložit, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Uložit stránku**. Stránky můžete uložit do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena) a procházet jimi offline. Chcete-li stránky otevřít později, otevřete stisknutím tlačítka  v zobrazení záložek zobrazení **Uložené stránky**.

Chcete-li zadat novou URL adresu, zvolte **Volby** > **Volby navigace** > **Otevřít web. adresu**.

Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro otevřenou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby služby**.

Můžete například stahovat soubory, které nejsou na stránce zobrazeny, například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Chcete-li stáhnout položku, přejděte na odkaz a stiskněte .

Po zahájení stahování se zobrazí seznam probíhajících, přerušovaných a dokončených stahování v průběhu aktuální relace. Tento seznam můžete zobrazit rovněž zvolením **Volby** > **Stažení**. V seznamu vyhledejte položku, zvolte **Volby** a poté můžete přerušit, obnovit nebo zrušit probíhající stahování, nebo otevřít, uložit či odstranit dokončená stahování.

Stahování a kupování položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, například stažené fotografie jsou uloženy ve složce **Galerie**.

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

- 1 Chcete-li stáhnout položku, vyhledejte odkaz a stiskněte tlačítko .
- 2 Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například „Buy“ (Koupit).
- 3 Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace. Chcete-li ve stahování pokračovat, zvolte možnost **Přijmout**. Stahování můžete zrušit zvolením možnosti **Zrušit**.

Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení a prohlížet stránky offline, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odpojit**. Pro ukončení spojení a zavření prohlížeče zvolte **Volby** > **Konec**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti. Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Smazat vyr. paměť**.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Přístupový bod — Změna výchozího přístupového bodu. Viz 'Připojení' na str. 110. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Domovská stránka — Definuje domovskou stránku.

Načíst obr. a zvuky — Zvolte, zda chcete při prohlížení stránek načítat obrázky. Pokud zvolíte **Ne**, můžete obrázky začít načítat později zvolením **Volby** > **Zobrazit obrázky**.

Velikost písma — Zvolení velikosti textu.

Výchozí kódování — Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka vybrat jiné kódování.

Automatické záložky — Povolí nebo zakáže automatický sběr záložek. Chcete-li v automatickém sbírání záložek pokračovat, ale skrýt jejich složku v zobrazení záložek, zvolte **Skrýt složku**.

Velikost displeje — Zvolení prvků zobrazovaných při procházení: **Pouze výb. tlač.** nebo **Celý displej**.

Vyhledávací stránka — Definuje webovou stránku, která se načte, když v zobrazení záložek nebo při procházení zvolíte **Volby navigace** > **Otevř. vyhl. stránku**.

Hlasitost — Chcete-li v prohlížeči přehrávat zvuky obsažené na webových stránkách, nastavte jejich hlasitost.

Vykreslování — Chcete-li v režimu **Malý displej** zobrazit rozvržení stránky co nejpřesněji, zvolte možnost **Podle kvality**. Nechcete-li stahovat externí kaskádní styly, zvolte možnost **Podle rychlosti**.

Cookie — Povolení nebo zakázání přijímání a odesílání souborů cookie.

Skript Java/ECMA — Povolení nebo zakázání používání skriptů.

Bezpečn. varování — Zobrazení nebo skrytí bezpečnostních varování.

Potvrdit odesl. DTMF — Zvolte, zda chcete potvrzovat odesílání tónů DTMF přístrojem v průběhu hlasového hovoru. Viz také část 'Volby v průběhu hlasového hovoru' na str. 75.

Web

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Internet** > **Web** (síťová služba).

V aplikaci **Web** můžete prohlížet webové stránky HTML (hypertext markup language), vytvořené pro prostředí internetu. Můžete rovněž prohlížet webové stránky určené specificky pro mobilní přístroje, které používají jazyk XHTML (extensible hypertext markup language).

V aplikaci **Web** můžete měnit velikost zobrazení stránky, pro navigaci stránkami používat funkce **Mini mapa** a **Náhled stránky**, nebo například číst webové zdroje a blogy, vytvářet záložky k webovým stránkám a stahovat obsah.

Chcete-li otevřít WAPové stránky operátora, použijte prohlížeč **Služby**.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Abyste mohli používat **Web**, musíte mít přístupový bod pro připojení k internetu. Viz 'Přístupové body' na str. 111.

Zobrazení záložek

V zobrazení záložek můžete vybrat webové adresy ze seznamu nebo ze sbírky záložek ve složce **Autom. záložky**. Můžete rovněž zadat URL adresu požadované webové stránky přímo do pole ().  indikuje úvodní stránku definovanou pro výchozí přístupový bod.

Při procházení internetu můžete URL adresy ukládat jako záložky. Můžete rovněž ukládat adresy přijaté ve zprávách do záložek a odesílat uložené záložky do kompatibilních přístrojů.

V přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích stran. Z přístroje můžete rovněž navštěvovat další stránky třetích stran. Stránky třetích stran nejsou spravovány společností Nokia a Nokia je nepotvrzuje ani za ně nepřijímá žádnou odpovědnost. Rozhodnete-li se navštívit takové stránky, měli byste být opatrní z hlediska bezpečnosti a obsahu.

Chcete-li při prohlížení otevřít záložky, stiskněte **1** nebo zvolte **Volby** > **Záložky**.

Web rovněž udržuje přehled ve stránkách navštívených při procházení. Ve složce **Autom. záložky** můžete vidět seznam navštívených webových stránek.

Ve složce **Webové zdroje** vidíte uložené odkazy k webovým zdrojům a blogům, které máte objednány. Webové zdroje jsou běžně k nalezení na webových stránkách většiny

novinových organizací, online komunit, které nabízejí nejnovější události a souhrny článků. **Web** podporuje webové zdroje prostřednictvím technologie RSS.

Prohlížení

 **Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Chcete-li stáhnout stránku, zvolte záložku a stiskněte navigační tlačítko. Můžete rovněž zadat adresu do pole (🔍).

 **Tip!** Pro návrat do pohotovostního režimu a přepnutí prohlížeče na pozadí stiskněte dvakrát . Pro návrat do prohlížeče podržte stisknuté tlačítko  a v seznamu vyberte prohlížeč.

Chcete-li zadat adresu webové stránky, kterou chcete otevřít, zvolte **Volby** > **Otevřít web. adresu**.

 **Tip!** Pro přístup k uloženým záložkám při prohlížení stiskněte **1** a vyberte záložku.

Pro načtení nejnovějšího obsahu stránky ze serveru zvolte **Volby** > **Volby navigace** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit webovou adresu aktuální stránky do záložky, zvolte **Volby** > **Uložit jako záložku**.

Chcete-li zobrazit webové stránky navštívené v aktuální relaci, zvolte **Volby** > **Volby navigace** > **Historie**. Chcete-

li automaticky zobrazovat seznam dříve navštívených stránek při návratu na předchozí stránku, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Seznam historie** > **Zapnutý**.

Chcete-li použít vizuální historii pro prohlížení náhledů stránek navštívených v průběhu aktuální relace, zvolte **Zpět** (k dispozici, pokud je **Seznam historie** zapnut v nastavení prohlížeče)

Chcete-li povolit nebo zakázat automatické otevření několika oken, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Blok. překryv. okna** > **Ano**.

Klávesové zkratky

- Stisknutím  zavřete aktuální okno, je-li otevřeno více oken.
- Stisknutím **1** otevřete záložky.
- Stisknutím **2** můžete vyhledat text na aktuální stránce.
- Stisknutím **3** se vrátíte na předchozí stránku.
- Stisknutím **5** otevřete seznam všech otevřených oken.
- Stisknutím **8** zobrazíte náhled stránky. Dalším stisknutím **8** zvětšíte a zobrazíte požadované informace.
- Stisknutím **9** přejdete na jinou webovou stránku.
- Stisknutím **0** přejdete na domovskou stránku (je-li definována).
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení stránky, stiskněte ***** nebo **#**.

Hledání textu

Chcete-li na aktuální stránce vyhledat klíčové slovo, zvolte **Volby** > **Volby navigace** > **Hledat**.

 **Tip!** Pro vyhledání klíčových slov na stránce stiskněte **2**.

Mini mapa

Mini mapa pomáhá s navigací po webové stránce, která obsahuje velké množství informací. Je-li v nastavení prohlížeče zapnuta funkce **Mini mapa** a vy procházíte velkou webovou stránkou, otevře se **Mini mapa** a zobrazí přehled této webové stránky. Pro pohyb v zobrazení **Mini mapa** stiskněte , ,  nebo . Po nalezení požadované části stránky uvolněte navigační klávesu. Zobrazení **Mini mapa** zmizí a ponechá vám otevřenou požadovanou část informací. Chcete-li zapnout zobrazení **Mini mapa**, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Mini mapa** > **Zapnutý**.

Náhled stránky

Při procházení webové stránky, která obsahuje velké množství informací, můžete použít funkci **Náhled stránky** pro zobrazení, jaké druhy informací stránka obsahuje.

Chcete-li zobrazit náhled aktuální stránky, stiskněte **8**. Pro vyhledání požadované části stránky stiskněte , ,  nebo . Dalším stisknutím **8** zvětšíte a zobrazíte požadovanou část stránky.

Webové zdroje a blogy

 **Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Webové zdroje jsou xml soubory na webových stránkách, které jsou široce používány weblogovou komunitou a vydavateli online novin pro sdílení nejnovějších novinek nebo odkazů, například novinek ve formuláři zdrojů. Běžně se s webovými zdroji setkáte na webových, blogových nebo wiki stránkách. Blogy nebo weblogy jsou webové deníky. Chcete-li stáhnout webový zdroj nebo blog na webu, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko.

Web automaticky detekuje, zda webová stránka obsahuje webové RSS zdroje. Chcete-li objednat webový zdroj na webové stránce, zvolte **Volby** > **Objednat** nebo klepněte na odkaz. Chcete-li zobrazit objednané webové zdroje, zvolte v zobrazení webových záložek **Webové zdroje**.

Chcete-li zvolit zdroj nebo blog, zvolte **Webové zdroje** > **Volby** > **Spravovat zdroj** > **Nový zdroj** a zadejte požadované informace. Chcete-li upravit zdroj nebo blog, zvolte **Volby** > **Spravovat zdroj** > **Upravit**.

Ukončení připojení

Chcete-li ukončit připojení k webu, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odpojit**.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server sbírá o vašich návštěvách na různých webových stránkách, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odstranit cookie**.

Chcete-li vymazat dočasnou paměť, ve které se ukládají informace o vašich návštěvách na různých webových stránkách, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Smazat vyr. paměť**.

Nastavení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Přístupový bod — Změna výchozího přístupového bodu. Viz 'Připojení' na str. 110. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby; vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Domovská stránka — Definuje domovskou stránku.

Načíst obr. a zvuky — Zvolte, zda chcete při prohlížení stránek načítat obrázky. Pokud zvolíte **Ne**, můžete obrázky začít načítat později zvolením **Volby** > **Zobrazit obrázky**.

Výchozí kódování — Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka vybrat jiné kódování.

Autom. záložky — Povolí nebo zakáže automatický sběr záložek. Chcete-li v automatickém sbírání záložek pokračovat, ale skrýt jejich složku v zobrazení záložek, zvolte **Skrýt složku**.

Velikost displeje — Zvolení prvků zobrazovaných při procházení: **Pouze výb. tlač.** nebo **Celý displej**.

Mini mapa — Zapnutí či vypnutí funkce **Mini mapa**. Viz 'Mini mapa' na str. 84.

Seznam historie — Zapněte funkci **Seznam historie**, chcete-li se vrátit na předchozí navštívenou stránku stisknutím **Zpět**.

Hlasitost — Chcete-li v prohlížeči přehrávat zvuky obsažené na webových stránkách, nastavte jejich hlasitost.

Cookie — Povolení nebo zakázání přijímání a odesílání souborů cookie.

Skript Java/ECMA — Povolení nebo zakázání používání skriptů.

Bezpečn. varování — Zobrazení nebo skrytí bezpečnostních varování.



Kalendář

Použijte **Kalendář** pro připomenutí schůzek a výročí a pro udržování přehledu v úkolech a dalších poznámkách.

Vytváření záznamů v kalendáři

💡 Zástupce: V zobrazení dne, týdne nebo měsíce stisknete libovolné tlačítko (**1** – **0**). Telefon otevře záznam typu schůzka a všechny zadané znaky se vkládají do pole **Předmět**. V zobrazení úkolů se otevře položka nového úkolu.

- 1 Stisknete tlačítko , zvolte **Kalendář** > **Volby** > **Nový záznam** a vyberte z následujících možností:

Schůzka — Upozornění na schůzku, kterou máte v určitý den a čas.

Poznámka — Chcete-li zaznamenat jakoukoli poznámku na zvolený den.



Výročí — Připomenutí narozenin nebo výročí (položky jsou opakovány každý rok).

Úkol — Připomenutí úkolu, který musí být dokončen v konkrétním termínu.

- 2 Vyplňte pole. Chcete-li nastavit zvukovou signalizaci, zvolte **Upozornění** > **Zapnuté** a zadejte **Čas upozornění** a **Datum upozornění**.

Chcete-li přidat popis schůzky, zvolte **Volby** > **Přidat popis**.

- 3 Pro uložení záznamu zvolte **Hotovo**.

Upozorňuje-li kalendář na poznámku, zvolte **Ticho** pro vypnutí signalizace. Text upomínky zůstane zobrazen na displeji. Chcete-li signalizaci kalendáře vypnout, zvolte **Stop**. Vložením **Odložit** signalizaci odložíte.

💡 Tip! Pomocí aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kalendář s kompatibilním PC. Při vytváření položky kalendáře nastavte požadovanou možnost **Synchronizace**.

Typy zobrazení kalendáře

 **Tip!** Pro změnu prvního dne týdne nebo typu zobrazení, které bude použito po otevření kalendáře, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

V zobrazení měsíce jsou data se záznamy označena trojúhelníčkem v pravém dolním rohu. V zobrazení týdne jsou poznámky a výročí umístěny před 8 hodinu ráno. Chcete-li přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a úkolů, stiskněte * .

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte **Volby** > **Jdi na datum**. Pro přechod na dnešní den stiskněte # .

Chcete-li odeslat poznámku z kalendáře do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li vytisknout položky kalendáře na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby** > **Tisk**.

Správa položek kalendáře

Odstraňování starších záznamů z aplikace **Kalendář** šetří místo v paměti přístroje.

Chcete-li odebrat více než jednu položku, otevřete zobrazení měsíce a zvolte **Volby** > **Odstranit záznam** > **Před datem** nebo **Všechny záznamy**.

Chcete-li úkol označit jako hotový, vyhledejte jej v seznamu úkolů a zvolte **Volby** > **Označit jako hotové**.

Nastavení kalendáře

Chcete-li změnit nastavení **Tón upoz. v kalendáři**, **Výchozí zobrazení**, **První den týdne je** a **Název zobraz. týdne**, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Mé vlastní



Visual Radio

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní > Radio**. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné FM rádio s automatickým laděním a ukládáním předvoleb nebo s paralelními vizuálními informacemi o pořadech na displeji (pokud naladíte stanice podporující službu Visual Radio). Služba Visual Radio využívá paketový přenos dat (síťová služba). FM rádio můžete poslouchat i při práci s jinými aplikacemi.

Pokud nemáte přístup ke službě Visual Radio, možná operátoři a rozhlasové stanice ve vašem okolí službu Visual Radio nepodporují.

Během poslechu rádia můžete běžným způsobem telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Rádio vybírá používaná frekvenční pásma podle informací o zemi přijaté od sítě. Pokud tyto informace nejsou k dispozici, může váš přístroj požádat o zadání oblasti, ve které se nacházíte. Oblast můžete nastavit i v nastavení služby Visual Radio. Viz část 'Nastavení' na str. 89.

Poslech rádia

Kvalita vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice v konkrétní oblasti.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní > Radio**. Pro zahájení hledání stanic stiskněte tlačítko  nebo . Chcete-li frekvenci změnit ručně, zvolte **Volby > Ruční ladění**.

Pokud jste již některé rozhlasové stanice uložili, přejděte tlačítkem  nebo  na další nebo předchozí uloženou stanici nebo stiskněte číslici odpovídající číslu paměti stanice.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko  nebo . Chcete-li rádio poslouchat z reproduktoru, zvolte možnost **Volby > Zapnout reproduktor**.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte

přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li zobrazit dostupné stanice podle místa, zvolte možnost **Volby** > **Adresář stanic** (služba sítě).

Chcete-li uložit aktuální stanici do seznamu, zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**. Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat rádio hrát na pozadí, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát na pozadí**.

Zobrazování vizuálního obsahu

Informace o dostupnosti, cenách a objednávání služeb získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah naladěné stanice, stiskněte tlačítko  nebo zvolte **Volby** > **Zahájit vizuální službu**. Pokud nemáte uložen identifikátor vizuální služby dané stanice, zadejte ho nebo možnosti **Načíst** vyhledejte identifikátor v adresáři stanic (služba sítě).

Po navázání spojení s vizuální službou je na displeji zobrazen aktuální vizuální obsah.

Chcete-li upravit nastavení displeje pro zobrazení vizuálního obsahu, zvolte **Volby** > **Nastavení displeje**.

Uložení stanice

V rádiu můžete uložit až 20 stanic. Chcete-li otevřít seznam stanic, zvolte **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Poslechn**. Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah stanice se službou Visual Radio, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Zahájit vizuální službu**.

Chcete-li změnit podrobnosti o stanici, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Úvodní tón — Vyberte, zda má přístroj při spuštění aplikace přehrát tón.

Autom. spuštění služby — Vyberte **Ano**, pokud chcete službu Visual Radio spouštět automaticky při výběru uložené stanice nabízející službu Visual Radio.

Přístupový bod — Vyberte přístupový bod použitý pro datové spojení. Pokud aplikaci používáte jako běžné FM rádio, přístupový bod nepotřebujete.

Aktuální region — Vyberte oblast, ve které se nacházíte. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, kdy při spuštění aplikace nebyla dostupná síť.



Jdi na – Přidávání zástupců

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Jdi na**.

Toto jsou výchozí zástupci:  otevře aplikaci **Kalendář**,
 otevře aplikaci **Přijaté** a  otevře aplikaci **Poznámky**.



Chat – okamžité zprávy

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Chat**.

Chat je síťová služba, která umožňuje konverzovat s uživateli pomocí okamžitých zpráv a připojovat se do diskusních fór (skupin chatu) se specifickým tématem. Různí provozovatelé služeb zajišťují servery, ke kterým se můžete po zaregistrování služby chat přihlásit. Jednotliví provozovatelé služeb mohou mít různou podporu těchto funkcí.

Zvolte **Konverzace** pro zahájení nebo pokračování v konverzaci s jiným uživatelem. Možnost **Kontakty chatu** slouží k vytváření, úpravám a prohlížení stavu kontaktů chatu. Možnost **Skupiny chatu** umožňuje zahájit nebo pokračovat v hromadné konverzaci s více uživateli a možnost **Zaznam. konv.** slouží k zobrazení uložené minulé relace chatu.

Přijmutí nastavení chatu

Nastavení pro přístup ke službě, kterou chcete použít, musíte uložit. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který službu chat nabízí. Viz část 'Data a nastavení' na str. 56. Nastavení můžete zadat i ručně. Viz část 'Nastavení serveru chatu' na str. 92.

Připojení k serveru chatu

- 1 Chcete-li se připojit k používanému serveru chatu, otevřete **Chat** a zvolte **Volby** > **Přihlášení**. Informace o změně používaného serveru chatu a uložení nových serverů chatu, viz 'Nastavení serveru chatu' na str. 92.
- 2 Zadejte identifikátor uživatele a heslo a přihlaste se stisknutím tlačítka . Identifikátor a heslo pro server chatu získáte od provozovatele služby.
- 3 Chcete-li se odhlásit, zvolte **Volby** > **Odhlášení**.

Změna nastavení chatu

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu** a vyberte z těchto možností:

Použít přezdívku (zobrazeno, pokud server podporuje skupiny chatu) – Chcete-li zadat přezdívku, zvolte **Ano**.

Ukázat mou dostupnost – Chcete-li, aby vás ostatní uživatelé viděli online, zvolte **Všem**.

Povolit zprávy od — Chcete-li přijímat zprávy od všech uživatelů, zvolte **Všech**.

Povolit pozvánky od — Chcete-li povolit příjem pozvánek od kontaktů chatu, zvolte možnost **Jen kontakty chatu**. Pozvánky k chatu posílají uživatelé chatu, kteří vás chtějí připojit do své skupiny.

Rychl. posuvu zpráv — Zvolte rychlost, jakou jsou zobrazovány nové zprávy.

Řadit kontakty chatu — Zvolte způsob třídění kontaktů chatu: **Abecedně** nebo **Dle online stavu**.

Aktualiz. dostupnosti — Pro zvolení způsobu aktualizování informací o dostupnosti kontaktů chatu zvolte **Automatická** nebo **Manuální**.

Offline kontakty — Zvolte, zda jsou v seznamu kontaktů chatu zobrazeny kontakty chatu ve stavu offline.

Barva vlastních zpráv — Vyberte barvu odeslané zprávy chatu.

Barva přijatých zpráv — Vyberte barvu přijaté zprávy chatu.

Tón oznámení chatu — Změníte tón přehrávaný při přijmutí nové zprávy chatu.

Hledání skupin a uživatelů chatu

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte v zobrazení **Skupiny chatu** možnost **Volby** > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (identifikátor uživatele).

Chcete-li hledat uživatele, v zobrazení **Kontakty chatu** zvolte **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat na serveru**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Jméno uživatele**, **ID uživatele**, **Telefonní číslo** a **Adresa el. pošty**.

Připojení skupin chatu

V zobrazení **Skupiny chatu** vidíte seznam skupin chatu, které jste uložili nebo ke kterým jste právě připojeni.

Pro připojení k uložené skupině chatu stiskněte .

Chcete-li opustit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Opustit skup. chatu**.

Chat

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou ve skupině napsány, a posílat vlastní zprávy.

Chcete-li poslat zprávu, napište do pole editoru zprávy text a stiskněte tlačítko .

Chcete-li odeslat soukromou zprávu některému z účastníků, zvolte **Volby** > **Poslat soukr. zpr.**

Chcete-li odpovědět na doručenou soukromou zprávu, vyberte zprávu a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.

Chcete-li pozvat online kontakty chatu do skupiny chatu, zvolte **Volby** > **Poslat pozvánku**.

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od některých účastníků, zvolte **Volby** > **Volby blokování**.

Záznam chatu

Chcete-li zaznamenat zprávy, které proběhnou v průběhu konverzace nebo pokud jste připojeni ke skupině chatu, zvolte **Volby** > **Zaznamenat chat**. Chcete-li zaznamenávání ukončit, zvolte **Volby** > **Ukončit záznam**. Chcete-li zobrazit zaznamenané konverzace, zvolte v hlavním zobrazení **Zaznam. konv.**.

Zobrazení a zahájení konverzace

Zobrazení **Konverzace** ukazuje seznam účastníků individuální konverzace, se kterými právě konverzujete. Veškerá probíhající konverzace je automaticky ukončena po ukončení služby **Chat**.

Chcete-li zobrazit konverzaci, vyhledejte účastníka a stiskněte tlačítko .

Pro pokračování v konverzaci napište zprávu a stiskněte tlačítko .

Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte možnost **Zpět**. Chcete-li konverzaci ukončit, zvolte **Volby** > **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte **Volby** > **Nová konverzace**.

Chcete-li účastníka konverzace uložit do kontaktů chatu, zvolte **Volby** > **Přid. do kont. chatu**.

Chcete-li posílat automatické odpovědi na příchozí zprávy, zvolte **Volby** > **Zapnout aut. odpov.**. Zprávy můžete i nadále přijímat.

Kontakty chatu

V zobrazení **Kontakty chatu** můžete načíst seznamy kontaktů chatu ze serveru nebo přidat do seznamu nové kontakty. Po přihlášení k serveru bude ze serveru automaticky načten dříve použitý seznam kontaktů chatu.

Nastavení serveru chatu

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru**. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Identifikátor uživatele a heslo získáte od svého provozovatele služby po zaregistrování služby. Neznáte-li identifikátor nebo heslo, kontaktujte provozovatele služby.

Servery – Zobrazí seznam všech definovaných serverů chatu.

Výchozí server – Změní server chatu, ke kterému se chcete připojit.

Typ přihl. k chatu – Pro automatické přihlášení, zapnete-li **Chat**, zvolte **Při spuštění aplik.**

Chcete-li do seznamu serverů chatu přidat další server, zvolte **Servery** > **Volby** > **Nový server**. Zadejte tato nastavení:

Název serveru – Zadejte název serveru chatu.

Použitý přístup. bod – Přístupový bod, který chcete pro server použít.

Webová adresa – URL adresa serveru chatu.

ID uživatele – Váš identifikátor uživatele.

Heslo – Vaše přihlašovací heslo.

Hry

Stiskněte tlačítko , zvolte **Mé vlastní** a vyberte hru.

Návod ke hraní hry zobrazíte stisknutím **Volby** >

Nápověda.

Možnosti připojení



Připojení Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení s jinými kompatibilními přístroji. Kompatibilními přístroji mohou být mobilní telefony, počítače i příslušenství jako jsou headsety a sady do auta. Pomocí Bluetooth můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky; navázat bezdrátové spojení s kompatibilním PC (například pro přenos souborů); připojit telefon ke kompatibilní tiskárně a tisknout fotografie funkcí **Tisk obrázků**. Viz část 'Tisk obrázků' na str. 44.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 1.2 a podporuje následující profily: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File

Transfer Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access profile a Human Interface Device Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.



Slovník: Profil popisuje službu nebo funkci a definuje propojení mezi různými přístroji. Například profil Handsfree Profile pracuje mezi sadou handsfree a mobilním přístrojem. Přístroje jsou kompatibilní, pokud podporují stejné profily.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Je-li přístroj zamknut, nelze připojení Bluetooth používat. Podrobnější informace o zamykání přístroje viz část 'Zabezpečení' na str. 114.

Nastavení

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení** > **Bluetooth**. Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu zařízení. Po aktivování připojení Bluetooth a změně nastavení **Viditelnost mého tel.** na **Zobrazen všem** bude přístroj a jeho název viditelný pro ostatní uživatele přístrojů bezdrátové technologie Bluetooth.

Vyberte z těchto voleb:

Bluetooth — Zvolte **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Chcete-li se bezdrátově spojit s jiným kompatibilním přístrojem, nejprve zapněte spojení Bluetooth (**Zapnutý**) a poté navažte spojení.

Viditelnost mého tel. — Pokud zvolíte **Zobrazen všem**, bude váš přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li telefon před ostatními přístroji skrýt, zvolte možnost **Nezobrazovat**.

Název mého telefonu — Upravte název přístroje.

Režim vzdálené SIM — Chcete-li povolit jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, aby mohla používat SIM kartu vašeho přístroje pro připojení k síti, zvolte **Zapnutý**.

Režim vzdálené SIM

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji. Než můžete aktivovat tento režim, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být iniciováno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný. Viz část 'Párování přístrojů' na str. 96. Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji Nokia N80 zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí se v pohotovostním režimu **Vzdál. SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což je indikováno ikonou  v ploše indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě. Připojení k bezdrátové síti LAN však zůstává aktivní i v režimu vzdálené SIM karty.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li opustit režim vzdálené SIM, stiskněte vypínač a zvolte **Ukonč. rež. vzd. SIM**.

Tipy k zabezpečení

Když Bluetooth nepoužíváte, nastavte **Bluetooth > Vypnutý** nebo **Viditelnost mého tel. > Nezobrazovat**.

Nepárujte telefon s neznámými přístroji.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen kompatibilní headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Indikátory připojení Bluetooth

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je připojení Bluetooth zapnuté.
- Pokud ikona () bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.
- Svítí-li () nepřerušovaně, probíhá datový přenos prostřednictvím Bluetooth.

 **Tip!** Chcete-li odeslat text prostřednictvím Bluetooth, otevřete **Poznámky**, napište text a zvolte **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**.

- 1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání obrázku do

jiného kompatibilního přístroje otevřete aplikaci **Galerie**.

- 2 Zvolte položku a **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**. Na displeji se zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které jsou v dosahu. Ikony přístrojů:  počítač,  telefon,  audio nebo video přístroj a  jiný přístroj. Pro přerušení hledání stiskněte **Stop**.
- 3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
- 4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu autentifikaci, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. Viz část 'Párování přístrojů' na str. 96.
- 5 Po sestavení spojení se zobrazí text **Odesílají se data**.

Složka **Odeslané** v aplikaci **Zprávy** neobsahuje zprávy odeslané přes spojení Bluetooth.

 **Tip!** Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Párování přístrojů

Chcete-li otevřít zobrazení spárovaných přístrojů () v hlavním zobrazení aplikace **Bluetooth**, stiskněte .

Vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají

pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

Chcete-li spárovat přístroj, zvolte **Volby** > **Nový spárov. přístř.**. Na displeji se zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které jsou v dosahu. Vyberte přístroj a zadejte heslo. Stejné heslo musíte zadat i do druhého přístroje. Po párování je zařízení uloženo do zobrazení spárovaných přístrojů.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

Chcete-li nastavit přístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte přístroj a vyberte:

Autorizovaný — Spojení mezi vašim přístrojem a tímto přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač, nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám. V zobrazení autentifikovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Neautorizovaný — Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování zrušit, vyberte přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li zrušit párování všech zařízení, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

 **Tip!** Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte párování tohoto zařízení, dojde k okamžitému zrušení párování a připojení k přístroji bude zrušeno.

Přijímání dat přes Bluetooth

Při přijímání dat přes Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí se ikona  a přijatá položka se uloží do složky **Přijaté** v menu **Zprávy**. Zprávy přijaté přes Bluetooth jsou indikovány ikonou . Viz část 'Složka Přijaté — přijímání zpráv' na str.56.

Vypnutí spojení Bluetooth

Chcete-li spojení Bluetooth vypnout, zvolte **Bluetooth** > **Vypnutý**.



Infračervené připojení

Prostřednictvím IČ portu můžete přenášet data, například vizitky, poznámky kalendáře a multimediální soubory s kompatibilním přístrojem.

Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- 1 Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového přístroje směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla překážka. Doporučená vzdálenost mezi přístroji je maximálně 1 metr.
- 2 Uživatel přijímacího přístroje aktivuje IČ port. Chcete-li aktivovat IČ port svého přístroje pro příjem dat přes IČ port, stiskněte  a zvolte **Připojení > IČ port**.
- 3 Uživatel zdrojového přístroje zvolí požadovanou funkci IČ přenosu a zahájí datový přenos. Chcete-li odeslat data přes IČ port, vyhledejte požadovaný soubor v aplikaci nebo správci souborů a zvolte **Volby > Odeslat > Přes IČ port**.

Není-li datový přenos zahájen do 1 minuty po aktivaci IČ portu, spojení je zrušeno a musíte jej znovu zahájit.

Všechny položky přijaté přes IČ port jsou umístěny do složky **Přijaté** v menu **Zprávy**. Nové zprávy přijaté přes IČ port jsou indikovány ikonou .

Pokud  bliká, váš přístroj se pokouší připojit k druhému přístroji nebo bylo spojení ztraceno.

Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, IČ připojení je aktivní a váš přístroj je připraven k odesílání a přijímání dat přes IČ port.



Datový kabel

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení > Dat. kabel**. V menu **Režim datového kabelu** vyberte, pro co bude připojení datovým USB kabelem použito: **Přehrávač médií**, **PC Suite**, **Přenos dat** nebo **Tisk obrázků**. Chcete-li umožnit, aby se přístroj zeptal na účel připojení při každém připojení kabelu, zvolte **Zeptat se při připojení**.

Připojení k počítači

Přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním PC. S Nokia PC Suite můžete například přenášet obrázky mezi přístrojem a kompatibilním PC.

Pro synchronizaci přístroje vždy vytvořte spojení s počítačem.



Modem

SVŮJ přístroj můžete používat jako modem pro připojení k internetu z kompatibilního PC.

Stiskněte  a zvolte **Připojení > Modem**.

Než můžete použít svůj přístroj jako modem, musíte provést následující:

- Nainstalovat odpovídající software pro datovou komunikaci na PC.
- Objednat odpovídající síťové služby od svého provozovatele služeb nebo poskytovatele služeb internetu.
- Mít na PC nainstalovány odpovídající ovladače. Musíte nainstalovat ovladače pro datový USB kabel. Může být nutné nainstalovat nebo aktualizovat ovladače pro Bluetooth nebo IČ port.

Chcete-li připojit svůj přístroj ke kompatibilnímu PC pomocí IČ portu, stiskněte navigační tlačítko. Zajistěte, aby IČ porty vašeho přístroje a PC směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla překážka. Viz 'Infračervené připojení' na str. 97.

Chcete-li připojit svůj přístroj k PC pomocí Bluetooth, iniciujte připojení z PC. Pro aktivaci Bluetooth připojení v přístroji stiskněte  a zvolte **Připojení** > **Bluetooth** a **Bluetooth** > **Zapnutý**. Viz 'Připojení Bluetooth' na str. 94.

Chcete-li připojit svůj přístroj ke kompatibilnímu PC pomocí datového USB kabelu, iniciujte připojení z PC.

Detailní pokyny k instalaci najdete v uživatelské příručce k aplikaci Nokia PC Suite.

 **Tip!** Při prvním použití sady Nokia PC Suite můžete pro připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači a zahájení práce se sadou Nokia PC Suite použít průvodce Připojení, který je součástí sady Nokia PC Suite.



Správce připojení

Stiskněte  a zvolte **Připojení** > **Spr. spoj.**. Chcete-li zobrazit stav datového připojení nebo ukončit připojení k síti GSM, UMTS a WLAN, zvolte **Aktiv. dat. přip.**. Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítě WLAN v dosahu, zvolte **Dostup. WLAN**.

Datová spojení

V zobrazení aktivních připojení můžete vidět otevřená datová připojení: datová volání () , paketová datová spojení ( nebo ) a připojení k bezdrátové LAN ().



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li ukončit spojení, zvolte **Volby** > **Odpojit**. Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily připojení, zvolte **Volby** > **Detaily**. Zobrazené detaily závisí na typu připojení.

Bezdrátová LAN (WLAN)

V zobrazení dostupných bezdrátových LAN je uveden seznam WLAN v dosahu, jejich režim (**Infrastruktura** nebo **Ad-hoc**) a indikátor intenzity signálu.  indikuje síť s kódováním a  je zobrazena, pokud má váš přístroj se sítí aktivní spojení.

Chcete-li zobrazit detaily sítě, zvolte **Volby** > **Detaily**.

Chcete-li v síti vytvořit přístupový bod k internetu, zvolte **Volby** > **Def. přístupový bod**.



Synchronizace

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení** > **Synchron.. Synchron.** umožňuje synchronizovat poznámky, kalendář, nebo kontakty s různými kompatibilními kalendáři a kontakty v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru na internetu. Můžete rovněž vytvořit nebo upravit nastavení synchronizace.

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě se SyncML

získáte od prodejce aplikace, se kterou chcete synchronizovat data přístroje.

Nastavení synchronizace můžete získat ve speciální textové zprávě. Viz část 'Data a nastavení' na str. 56.

Synchronizování dat

V hlavním zobrazení aplikace **Synchron.** uvidíte různé synchronizační profily.

- 1 Vyberte synchronizační profil a zvolte **Volby** > **Synchronizovat**. Na displeji je uveden stav synchronizace.
Chcete-li synchronizaci zrušit před jejím ukončením, zvolte **Zrušit**.
- 2 O dokončení synchronizace budete informováni. Zvolte **Ano**, chcete-li zobrazit soubor protokolu se stavem synchronizace a počtem položek, které byly přidány, aktualizovány, odstraněny nebo odmítnuty (nesynchronizovány) ve vašem přístroji a na serveru.



Správce přístroje

Profily serveru

Chcete-li se připojit k serveru a přijmout nastavení konfigurace pro přístroj, vytvořit nové profily serveru nebo zobrazit a spravovat existující profily serveru, stiskněte

 , zvolte **Připojení** > **Spr. příst.** a stiskněte navigační tlačítko vpravo.

Od provozovatele služby a společnosti poskytující tyto služby můžete obdržet profily serverů a různá nastavení konfigurace. Tato nastavení konfigurace mohou zahrnovat připojení a další nastavení použitá různými aplikacemi v přístroji.

Vyberte profil serveru, zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Zahájit konfiguraci — Pro připojení k serveru a přijetí nastavení konfigurace pro přístroj.

Nový profil serveru — Pro vytvoření profilu serveru.

Upravit profil — Pro změnu nastavení profilu.

Zobrazit protokol — Pro zobrazení konfiguračního protokolu profilu.

Chcete-li odstranit profil serveru, vyhledejte jej a stiskněte **C** .

Nastavení profilu serveru

Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Název serveru — Zadejte název konfiguračního serveru.

ID serveru — Zadejte jedinečný identifikátor konfiguračního serveru.

Heslo serveru — Zadejte heslo identifikující váš přístroj na serveru.

Přístupový bod — Vyberte přístupový bod použitý pro připojení k serveru.

Hostitelská adresa — Zadejte URL adresu serveru.

Port — Zadejte číslo portu serveru.

Uživatelské jméno a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Povolit konfiguraci — Chcete-li povolit příjem nastavení konfigurace ze serveru, zvolte **Ano**.

Aut. potvr. vš. požad. — Chcete-li, aby přístroj před přijmutím konfigurace ze serveru požadoval potvrzení, zvolte **Ne**.

Autentifikace sítě — Zvolte, zda je použita autentifikace sítě.

Aktualizace softwaru

Pro zobrazení nebo aktualizaci verze softwaru v přístroji nebo pro ověření data možné předchozí aktualizace (síťová služba) stiskněte  a zvolte **Připojení** > **Spr. příst.**

Chcete-li zjistit, zda je k dispozici aktualizace softwaru, zvolte **Volby** > **Zjistit aktualizace**. Po výzvě vyberte přístupový bod k internetu.

Není-li aktualizace k dispozici, je o tom zobrazena informace. Zvolte **Přijmout** pro přijetí stahování aktualizace nebo **Zrušit** pro zrušení stahování. Stahování může trvat několik minut. V průběhu stahování můžete přístroj používat.

Stahování aktualizace softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat prostřednictvím sítě vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



Upozornění: Pokud instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před potvrzením instalace aktualizace zkontrolujte, že jste zálohovali všechna potřebná data.

Po dokončení stahování zvolte **Ano** a poté **Přijmout** pro instalaci aktualizace, nebo **Ne** pro její pozdější instalaci pomocí **Volby > Instalovat aktualizaci**. Instalace může trvat několik minut. Přístroj aktualizuje software a restartuje se. Pro dokončení aktualizace zvolte **OK**. Po výzvě zvolte přístupový bod k internetu. Přístroj odešle stav o aktualizaci softwaru na server.

Chcete-li zobrazit nastavení profilu serveru použitého pro aktualizaci softwaru, zvolte **Volby > Nastavení**.

Kancelář



Kalkulačka

Chcete-li sčítat, odčítat, násobit, dělit nebo počítat odmocniny či procenta, stiskněte  a zvolte **Kancelář** > **Kalkulačka**.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.



Konvertor

Chcete-li přepočítávat z jedné jednotky na jinou, stiskněte  a zvolte **Kancelář** > **Konvertor**.

Aplikace **Konvertor** má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlení.

- 1 V poli **Typ** zvolte požadovanou míru.
- 2 V prvním poli **Jedn.** zvolte jednotku, ze které chcete převádět. V druhém poli **Jedn.** zvolte jednotku, do které chcete převádět.
- 3 Do prvního pole **Hodnota** zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole **Hodnota** se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Zvolte **Typ** > **Měna** > **Volby** > **Kurzy měny**. Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1.



Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.



Poznámky

Chcete-li psát poznámky, stiskněte  a zvolte **Kancelář** > **Poznámky**. Poznámky můžete posílat do ostatních kompatibilních přístrojů a do aplikace **Poznámky** můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).

Chcete-li vytisknout poznámku na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby** > **Tisk**.



Rekordér

Chcete-li nahrávat hlasové poznámky, stiskněte  a zvolte **Kancelář** > **Rekordér**. Chcete-li nahrávat telefonickou konverzaci, otevřete **Rekordér** v průběhu hlasového hovoru. Oba účastníci uslyší tón každých 5 sekund nahrávání.

Prizpůsobení přístroje

- Chcete-li použít pohotovostní režim displeje pro rychlý přístup k často používaným aplikacím, viz část 'Aktivní pohot. režim' na str. 107.
- Chcete-li změnit obrázek na pozadí v pohotovostním režimu nebo zjistit, jaký sporič displeje bude zobrazen, viz část 'Změna vzhledu přístroje' na str. 106.
- Informace o přizpůsobení vyzváněcích tónů, viz 'Profily – nastavení tónů' na str. 105 a 'Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům' na str. 67.
- Chcete-li změnit zástupce přiřazené navigačnímu tlačítku a levému a pravému výběrovému tlačítku v pohotovostním režimu, viz část 'Pohotovostní režim' na str. 109.
- Chcete-li změnit zobrazení hodin v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko  a zvolte **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení** > **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.



- Chcete-li změnit úvodní pozdrav na obrázek nebo animaci, stiskněte  a zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Obecné** > **Pozdrav nebo logo**.
- Chcete-li změnit zobrazení hlavního menu, zvolte v hlavním menu **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.
- Chcete-li změnit uspořádání hlavního menu, zvolte v hlavním menu **Volby** > **Přesunout, Přesun. do složky** nebo **Nová složka**. Méně často používané aplikace můžete přesunout do složek a naopak, často používané aplikace můžete ze složek přesunout do hlavního menu.



Profily – nastavení tónů

Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje** > **Profily**.

Chcete-li změnit profil, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko . Vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a zvolte **OK**.

Chcete-li upravit profil, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Profily**. Vyberte profil a zvolte **Volby > Upravit**. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím tlačítka  otevřete seznam voleb. Tóny uložené na paměťové kartě jsou označeny ikonou . Seznamem tónů můžete procházet a jednotlivé tóny si před vybráním poslechnout. Zvuk zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.

Po zvolení tónu se otevře seznam záložek **Stažení tónu** (síťová služba). Můžete vybrat záložku, zahájit připojení k webové stránce a stáhnout tóny.

Chcete-li, aby bylo při vyzvánění vysloveno jméno volajícího, zvolte **Volby > Upravit** a nastavte **Vyslov jméno volaj.** na **Zapnuto**. Jméno volajícího musí být uloženo v seznamu **Kontakty**.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby > Vytvořit nový**.

Profil Offline

Profil **Offline** umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové síti. Aktivujete-li profil **Offline**, připojení k bezdrátové síti se vypne. To je potvrzeno ikonou  v oblasti indikátoru intenzity signálu. Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat zprávy, budou umístěny do složky k odeslání a odeslány později.



Upozornění: V profilu offline nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítě. Volání mohou být nadále uskutečnitelná na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Pokud jste aktivovali profil **Offline** můžete i nadále používat bezdrátovou LAN (je-li dostupná), například pro čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu.

Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové LAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky. Viz část 'Bezdrátová LAN (WLAN)' na str. 16.

Pro ukončení profilu **Offline** stiskněte vypínač a vyberte jiný profil. Přístroj znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu). Bylo-li před použitím profilu **Offline** aktivováno připojení Bluetooth, bude deaktivováno. Připojení Bluetooth je po opuštění profilu **Offline** automaticky znovu aktivováno. Viz 'Nastavení' na str. 95.



Změna vzhledu přístroje

Chcete-li změnit vzhled displeje přístroje, například tapetu a ikony, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Motiv**. Aktivní motiv je označen ikonou . V menu **Motiv** můžete motivy přizpůsobovat

seskupováním prvků z jiných motivů nebo vybíráním obrázků z **Galerie**. Motivy uložené na paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou . Motivy na paměťové kartě nejsou dostupné, pokud není paměťová karta zasunuta do přístroje. Chcete-li používat motivy uložené na paměťové kartě bez paměťové karty, uložte je nejdříve do paměti přístroje.

Chcete-li otevřít připojení prohlížeče a stáhnout další motivy, zvolte **Stážení motivu** (síťová služba).

Chcete-li upravit motiv, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Upravit** pro změnu nastavení **Tapeta** a **Spořič energie**.

Chcete-li změněný motiv vrátit zpět na původní nastavení, zvolte při upravování **Volby** > **Obnovit vých. motiv**.

Aktivní pohot. režim

Pohotovostní režim displeje slouží k rychlému přístupu k často používaným aplikacím. Při výchozím nastavení je pohotovostní režim zapnut.

Chcete-li zapnout nebo vypnout aktivní pohotovostní režim, stiskněte tlačítko , zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aktivní pohot. režim** a stiskněte tlačítko .


V aktivním pohotovostním režimu se podél horní strany displeje zobrazí výchozí aplikace a pod nimi kalendář, úkoly a události přehrávače.

Vyberte aplikaci nebo událost a stiskněte tlačítko .

Je-li zapnut aktivní pohotovostní režim, není možné používat standardní zástupce přiřazené navigačnímu tlačítku.

Chcete-li změnit výchozí zástupce k aplikacím, stiskněte , zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. aktiv. poh. rež.** a stiskněte .

Někteří zástupci mohou být nastaveni pevně a není možné je změnit.

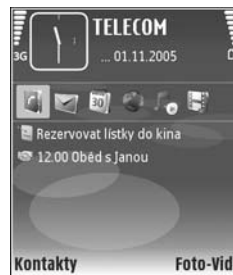

Nástroje

Tlačítko Multimédia

Chcete-li otevřít zástupce přiřazeného klávese multimédií, podržte stisknuté  . Pro zobrazení seznamu multimediálních aplikací stiskněte  . Pro otevření požadované aplikace použijte navigační tlačítko. Pro zavření seznamu bez zvolení aplikace stiskněte  .

Chcete-li změnit zástupce, stiskněte  a pohybujte se dolů. Chcete-li změnit výchozího zástupce, zvolte **Klávesa multimédií**. Chcete-li změnit aplikace, které se zobrazí po stisknutí  , zvolte **Horní, Levá, Střední** a **Pravá** a aplikaci.

Někteří zástupci mohou být nastaveni pevně a není možné je změnit.



Nastavení

Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení**. Stisknutím  otevřete skupinu nastavení. Vyhledejte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko .

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena vaším operátorem sítě nebo provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit.



Telefon

Obecné

Jazyk telefonu — Změnou jazyka textů zobrazovaných na displeji bude ovlivněn i formát data, času a použitý oddělovač, například ve výpočtech. Možnost **Automatický** vybere jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka displeje přístroj restartuje.

Změna nastavení **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích přístroje a zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

Jazyk psaní — Změna jazyka ovlivní znaky a speciální znaky dostupné při psaní textu a použitý slovník prediktivního vkládání textu.

Prediktivní text — Nastavení prediktivního zadávání textu pro všechny editory v přístroji na **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.

Pozdrav nebo logo — Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí přístroje. Zvolte **Výchozí** pro použití výchozího obrázku, **Text** pro napsání pozdravu nebo **Obrázek** pro zvolení fotografie nebo obrázku ze složky **Galerie**.

Orig. nast. telefonu — Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část 'Zabezpečení', 'Telefon a SIM' na str. 115. Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Pohotovostní režim

Aktivní pohot. režim — V pohotovostním režimu můžete používat zástupce aplikací. Viz část 'Aktivní pohot. režim' na str. 107.

Levá výběrová kl. — Přiřadí zástupce k levé výběrové klávese () v pohotovostním režimu.

Pravá výběrová kl. — Přiřadí zástupce k pravé výběrové klávese () v pohotovostním režimu.

Aplik. aktiv. poh. rež. — Volba zástupců aplikací, které chcete zobrazovat v aktivním pohotovostním režimu. Toto nastavení je k dispozici pouze při zapnutém režimu **Aktivní pohot. režim**.

Můžete rovněž přiřadit zástupce k různým směrům navigační klávesy. Při zapnutém aktivním pohotovostním režimu nejsou zástupci navigačního tlačítka k dispozici.

Logo operátora — Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Nechcete-li zobrazit logo, zvolte **Vypnuté**.

Displej

Snímač světla — Nastavení základní úrovně jasu displeje (světlejší nebo tmavší). Při extrémních světelných podmínkách je však jas displeje nastaven automaticky.

Prodl. spoř. energie — Zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič energie.

Úsporný režim — Zvolte, zda se displej z důvodu šetření baterie vypne 20 minut po aktivování spořiče energie. Je-li displej vypnutý, LED bliká a indikuje, že je přístroj zapnutý.

Prodleva osvětlení — Zvolte prodlevu, po které bude vypnuto osvětlení displeje.



Nast. hovoru

Odeslání mého ID — Můžete nastavit, aby vaše telefonní číslo bylo (**Ano**) nebo nebylo (**Ne**) zobrazeno volanému účastníkovi. Nastavení může určovat také operátor sítě nebo provozovatel služby – **Nastaveno sítí** (síťová služba).

Čekání hovoru — Je-li tato funkce aktivována (síťová služba), bude vás síť v průběhu hovoru upozorňovat na

nový příchozí hovor. Zapněte funkci (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**).

Odmítn. hovor se SMS — Zvolte **Ano** pro odeslání textové zprávy volajícímu. V ní bude obsažena informace o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Viz část 'Přijmutí nebo odmítnutí hovoru' na str. 74.

Text zprávy — Napište text, který bude odeslán v textové zprávě při odmítnutí příchozího hovoru.

Obr. ve videohovoru — Není-li při videohovoru odesíláno video, můžete místo něj zvolit zobrazení statického obrázku.

Aut. opak. vytáčení — Zvolte **Zapnuté** a přístroj po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka .

Informace o hovoru — Toto nastavení aktivujte, pokud chcete, aby přístroj krátce zobrazil orientační informace o trvání posledního hovoru.

Zrychlená volba — Zvolte **Zapnutá** a můžete tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2** - **9**) vytáčet podržením stisknutého tlačítka. Viz také část 'Zrychlená volba telefonního čísla' na str. 69.

Přijem všemi kl. — Zvolte **Zapnutý** a můžete příchozí hovory přijímat krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítek , ,  a .

Používaná linka — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě tel. čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona **2**.

 **Tip!** Pro přepínání mezi tel. linkami v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **#**.

Změna linky — Chcete-li u SIM karet podporujících tuto funkci zabránit změnám telefonní linky (služba sítě), zvolte možnost **Nepovolit**. Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.



Připojení

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (síťová služba), například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. Viz část 'Bezdrátová LAN (WLAN)' na str. 16. V danou chvíli může být aktivní pouze jedno připojení k bezdrátové LAN.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod pro aplikaci Web, pro zobrazování stránek WML a XHTML,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. poštou a připojení k internetu

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání služby paketového datového spojení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Přístupové body

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Viz část 'Data a nastavení' na str. 56. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby nebo operátorem sítě a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.  indikuje chráněný přístupový bod.

 indikuje přístupový bod paketových dat a  indikuje přístupový bod bezdrátové LAN.

 **Tip!** Chcete-li vytvořit přístupový bod k internetu v bezdrátové LAN, stiskněte  a zvolte **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Dostup. WLAN** > **Volby** > **Def. přístupový bod.**

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod.** Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, zvolte **Volby** > **Upravit.** Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název připojení – Zadejte popisný název připojení.

Datový nosič – Zvolte typ datového připojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Paketový přenos dat

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název přístup. bodu – Název přístupového bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Uživatelské jméno — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Vyžadovat heslo — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte **Ano**.

Heslo — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Autentifikace — Zvolte **Normální** nebo **Bezpečná**.

Domovská stránka — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu napište buď webovou adresu, nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a změňte následující nastavení:

Typ sítě — Zvolte používaný typ internetového protokolu: **Nastavení IPv4** nebo **Nastavení IPv6**. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pro IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.

DNS adresa — Do pole **Primární DNS server**: zadejte IP adresu primárního serveru DNS. Do pole **Sekund. DNS server**: zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Adr. proxy serveru — Definujte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy — Zadejte číslo portu proxy.

Bezdrátová LAN (WLAN)

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název sítě WLAN — Zvolte **Zadat manuálně** nebo **Hledat názvy sítí**. Zvolíte-li existující síť, budou položky **Režim sítě WLAN** a **Rež. zabezp. WLAN** určeny podle nastavení přístroje sloužícího jako přístupový bod.

Stav sítě — Zvolte, zda je zobrazen název sítě.

Režim sítě WLAN — Zvolte **Ad-hoc** pro vytvoření ad hoc sítě a povolení přístrojům odesílat a přijímat data přímo; není potřeba zřizovat přístroj sloužící jako přístupový bod.

Rež. zabezp. WLAN — Zvolte typ kódování: **WEP**, **802.1x** (ne pro síť ad hoc) nebo **WPA/WPA2** (ne pro síť ad hoc). Zvolíte-li **Otevřená síť**, nebude použito žádné kódování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.

Nast. zabezp. WLAN — Zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení:

Nastavení zabezpečení pro **WEP**:

Použitý klíč WEP — Zvolte číslo klíče WEP. Můžete vytvořit až čtyři klíče WEP. Stejná nastavení musí být zadána v přístroji sloužícím jako přístupový bod k WLAN.

Typ ověření – Zvolte **Otevřené** nebo **Sdílené** pro typ autentifikace mezi vaším přístrojem a přístrojem sloužícím jako přístupový bod k WLAN.

Nastavení klíče WEP – Zadejte **Kódování WEP** (délka klíče), **Formát klíče WEP** (ASCII nebo **Hexadecimální**) a **Klíč WEP** (data klíče WEP ve zvoleném formátu).

Nastavení zabezpečení pro **802.1x** a **WPA/WPA2**:

Režim WPA – Zvolte způsob autentifikace: **EAP** pro použití zásuvného modulu rozšiřujícího autentifikačního protokolu (EAP) nebo **Sdílené heslo** pro použití hesla. Dokončete odpovídající nastavení:

Nast. zás. mod. EAP (pouze pro **EAP**) – Zadejte nastavení podle pokynů vašeho provozovatele služby.

Sdílené heslo (pouze pro **Sdílené heslo**) – Zadejte heslo. Stejné heslo musí být zadáno v přístroji sloužícím jako přístupový bod k WLAN.

Kódování TKIP (pouze pro **WPA/WPA2**) – Zvolte, zda je použit protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Domovská stránka – Definuje domovskou stránku.

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte z těchto možností:

Nastavení IPv4: IP adresa telefonu (IP adresa vašeho přístroje), **Maska podsítě** (IP adresa podsítě), **Výchozí brána** (brána) a **DNS adresa** – Zadejte IP adresu

primárního a sekundárního DNS serveru. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Nastavení IPv6 > **DNS adresa** – Zvolte **Automatické**, **Dobře známé** nebo **Def. uživatelem**.

Ad-hoc kanál (pouze pro **Ad-hoc**) – Chcete-li manuálně zadat číslo kanálu (1-11), zvolte **Definováno uživatelem**.

Adr. proxy serveru – Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy – Zadejte číslo portu proxy.

Paketová data

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Spojení paket. daty – Zvolíte-li **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data, telefon se zaregistruje do sítě paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového přenosu (například odesílání nebo přijímání el.pošty) je pak rychlejší. Nejsou-li paketová data k dispozici, přístroj se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, přístroj použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje.

Přístupový bod – Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete použít přístroj jako modem pro paketový přenos dat z počítače.

Bezdrátová LAN

Ukázat dostupnost — Zvolte, zda je v případě dostupné síť LAN zobrazeno .

Vyhledat síť — Nastavíte-li **Ukázat dostupnost** na **Ano**, zvolte, jak často přístroj vyhledává dostupné síť LAN a aktualizuje indikátor.

Pro zobrazení pokročilých nastavení zvolte **Volby > Pokročilá nastavení**. Změnu pokročilých nastavení bezdrátové LAN vám nedoporučujeme.

Konfigurace

Nastavení ověřených serverů můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nebo může být již uloženo na (U)SIM kartě. Tato nastavení je možné uložit do přístroje a zobrazit nebo odstranit v menu **Konfigurace**.

Nastavení SIP

Nastavení SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadovaná pro konkrétní síťovou službu SIM, například sdílení videa. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. V **Nastavení SIP** můžete zobrazit, odstranit nebo vytvořit profily nastavení.



Datum a čas

Viz 'Nastavení hodin' na str. 15 a nastavení jazyka v 'Obecné' na str. 108.



Zabezpečení

Telefon a SIM

Požadovat PIN kód — Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Upozorňujeme, že vypnutí požadavku na PIN kód nemusí být u všech SIM karet možné. Viz část 'Slovník: PIN a zamykací kódy' na str. 115.

PIN kód, PIN2 kód a Zamykací kód — Zde můžete změnit zamykací kód, kód PIN a kód PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby. Viz část 'Slovník: PIN a zamykací kódy' na str. 115.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Prodleva aut. zámku — Můžete nastavit prodlevu automatického zámku, tedy dobu, po které se přístroj automaticky zamkne. Chcete-li vypnout prodlevu automatického zámku, zvolte **Vypnuto**.

Chcete-li přístroj odemknout, zadejte zamykací kód.

I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

 **Tip!** Přístroj můžete zamknout ručně stisknutím tlačítka . Telefon zobrazí seznam příkazů. Zvolte možnost **Zamknout telefon**.

Zamk. při změně SIM — Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Uzavřená skupina — Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).

I když jsou hovory omezeny na uzavřenou skupinu, můžete stále volat na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Potvrdit aplikace SIM — Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (síťová služba).

Slovník: PIN a zamykací kódy

Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby.

PIN (Personal identification number, osobní identifikační číslo) — Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným

použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.

Kód UPIN — Může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.

PIN2 — Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód) — Tento kód (5 číslic) je možné použít pro zamknutí přístroje, chcete-li zabránit jeho neoprávněnému použití. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Zapomenete-li kód, kontaktujte provozovatele služby.

Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a **PUK2** — Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

Kód UPUK — Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou USIM, požádejte o něj operátora, jehož kartu v přístroji používáte.

Správa certifikátů

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

V hlavním zobrazení správy certifikátů je zobrazen seznam certifikátů uložených v přístroji. Stisknutím tlačítka  zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Digitální certifikáty musíte použít, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musíte je použít i v případě, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravosti softwaru.

 **Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Je-li zobrazen text **Prošlý certifikát** nebo **Certifikát dosud není platný**, přestože by certifikát měl být ještě platný, zkontrolujte, zda máte v přístroji správně zadáno aktuální datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu – kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zkontrolovat detaily certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte **Volby > Detaily certifikátu**. Po otevření detailů certifikátu telefon ověří platnost certifikátu a zobrazí na displeji některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen** – Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá. Viz část 'Změna nastavení spolehlivosti' na str.116.
- **Prošlý certifikát** – Doba platnosti zvoleného certifikátu již byla ukončena.
- **Certifikát dosud není platný** – Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nebyla zahájena.
- **Certifikát poškozen** – Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Vyhledejte autorizační certifikát a zvolte **Volby > Nast. spolehlivosti**. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

- **Instalace Symbian: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nové aplikace Java™.

Pro změnu hodnoty zvolte **Volby > Upravit nast. spol..**

Modul zabezpečení

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici) v menu **Modul zabezp.**, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko. Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení jej vyberte a zvolte **Volby > Detaily zabezpečení**.



Přesměr. hov.

Funkce **Přesměr. hov.** umožňuje přeměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Vyberte hovory, které chcete přeměrovat, a požadovanou volbu přeměrování. Pro přeměrování hlasových hovorů pokud máte obsazeno nebo hovor odmítnete zvolte **Je-li**

obsazeno. Zapněte funkci (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**).

Současně může být aktivováno i několik voleb přeměrování. Jsou-li přeměrovány všechny hovory, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona

Funkce blokování hovorů a přeměrování hovorů nemohou být aktivní současně.



Blok. hovorů

Funkce **Blok. hovorů** (služba sítí) umožňuje omezit volání a přijímané hovory přístroje. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Vyberte požadovanou možnost blokování a zapněte ji (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**). Funkce **Blok. hovorů** ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Funkce blokování hovorů a přeměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mohou být skutečnatelná volání na některá oficiální čísla tísňových linek.



Síť

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM je v pohotovostním režimu označena ikonou . Síť UMTS je označena ikonou **3G**.

Režim sítě (zobrazeno, pokud funkci podporuje operátor) – Vyberte síť, která bude použita. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi operátory sítě. Podrobnější informace získáte od operátora sítě.

Volba operátora – Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít s vaším domovským operátorem, jehož SIM kartu používáte, uzavřenu smlouvu o roamingu.

 **Slovník:** Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb sítí, která umožňuje uživatelům jednoho operátora používat služby jiného operátora.

Informace o buňce – Chcete-li přístroj nastavit tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti

technologie MCN (Microcellular Network), a aktivovat příjem informací o aktivní buňce, zvolte **Zapnuté**.



Příslušenství

V pohotovostním režimu indikuje ikona  připojený kompatibilní headset, ikona  nedostupný headset nebo ztracené připojení k Bluetooth headsetu.  indikuje připojenou smyčku a  že je připojen kompatibilní **Textový telefon**.

Zvolte **Headset**, **Smyčka**, **Textový telefon**, **Bluetooth handsfree** nebo **Sada do auta** a poté z těchto možností:

Výchozí profil – Zvolení profilu, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji. Viz 'Profil – nastavení tónů' na str. 105.

Automatický příjem – Nastavení přístroje, aby příchozí hovory po 5 sekundách automaticky přijímal. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut. Automatický příjem není dostupný pro **Textový telefon**.

Osvětlení – Zda je osvětlení rozsvícené nebo se zhasne po prodlevě. Toto nastavení není dostupné pro všechna příslušenství.

Používáte-li **Textový telefon**, musíte jej ve svém přístroji aktivovat. Stiskněte  a zvolte **Nástroje > Nastavení >**

[Příslušenství](#) > [Textový telefon](#) > [Použít textový telefon](#) > [Ano](#).



Hlasové příkazy

Přístroj můžete ovládat hlasovými příkazy. Další informace o rozšířených hlasových příkazech podporovaných přístrojem najdete v části 'Hlasové vytáčení' na str. 69.

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů, otevřete aplikaci **HI. příkazy** a v ní složku **Profily**. Stiskněte a zvolte **Nástroje** > **HI. příkazy** > **Profily**; přístroj vytvoří hlasové příkazy pro aplikace a profily. Chcete-li použít rozšířené hlasové příkazy, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Chcete-li do seznamu přidat další aplikace, zvolte **Volby** > **Nová aplikace**. Chcete-li přidat druhý hlasový příkaz pro spuštění aplikace, zvolte **Volby** > **Změnit příkaz** a zadejte nový hlasový příkaz jako text. Nepoužívejte velmi krátké názvy ani zkratky.

Chcete-li si poslechnout přístrojem vyslovený hlasový příkaz, zvolte **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li nastavení hlasových příkazů změnit, zvolte **Volby** > **Nastavení**. Chcete-li vypnout syntetizátor, který

přehrává rozpoznané hlasové záznamy a příkazy v jazyce přístroje, zvolte **Syntetizátor** > **Vypnutý**. Chcete-li vynulovat systém učení funkce rozpoznávání hlasu, například při změně hlavního uživatele přístroje, zvolte **Odebr. mé hlas. úpr.**



Správce aplikací

Stiskněte tlačítko a zvolte **Nástroje** > **Spr. aplik.**. Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace J2ME™ založené na technologii Java s příponou .jad nebo .jar ().
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian (). Instalační soubory mají příponu .sis. Instalujte pouze software vytvořený speciálně pro přístroj Nokia N80. Poskytovatelé softwaru často uvádějí oficiální číslo modelu tohoto výrobku: Nokia N80-1.

Instalační soubory mohou být do přístroje přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení nebo přijaty v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth či IČ port. Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite. Pokud soubor přenášíte aplikací Průzkumník

systému Microsoft Windows, uložte soubor na kompatibilní paměťovou kartu (místní disk).

Instalace aplikací a softwaru

 indikuje aplikaci .sis,  Java aplikaci,  neúplně nainstalovanou aplikaci a  aplikaci nainstalovanou do paměťové karty.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze, prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.
- Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte **Volby** > **Zobrazit certifikát**. Viz část 'Správa certifikátů' na str. 116.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

- Při instalování aplikací Java musíte mít soubor .jar. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Jestliže není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.
- 1 Chcete-li vyhledat instalační soubor, stiskněte  a zvolte **Nástroje** > **Spr. aplik.**. Můžete také v aplikaci **Spr. soub.**, prohledat paměť přístroje nebo kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena) nebo ve složce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu obsahující instalační soubor.
- 2 V aplikaci **Spr. aplik.** zvolte **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích vyhledejte instalační soubor a zahajte instalaci stisknutím . V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, vyberte ji v menu a stiskněte tlačítko .

Pro zahájení síťového spojení a zobrazení dalších informací o aplikaci zvolte **Volby** > **Otevřít web. adresu** (je-li to možné).

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte **Volby > Zobrazit protokol**.

Chcete-li odeslat protokol instalací, například při vyžádání oddělením technické podpory, zvolte **Volby > Odeslat protokol > Přes SMS** nebo **El. poštou** (k dispozici jen v případě, že je správně nastavena el. pošta).

 **Důležité:** Váš přístroj podporuje pouze jednu antivirovou aplikaci. Použití více než jedné aplikace s funkcí antiviru může ovlivnit výkon a provoz nebo způsobit přerušení funkčnosti přístroje.

Po nainstalování aplikací na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Abyste zajistili dostatek místa v paměti, použijte aplikaci Nokia PC Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC a poté použijte správce souborů k odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Viz 'Správce souborů' na str. 20. Je-li soubor .sis obsažen v příloze zprávy, odstraňte zprávu ze složky zpráv.

Odebrání aplikací a softwaru

Vyberte softwarový balíček a zvolte **Volby > Odstranit**. Operaci potvrďte zvolením **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraní-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení

Zvolte **Volby > Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Ověřit certif. online — Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.

Výchozí web. adresa — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé aplikace Java mohou z důvodu stažení dalších dat nebo součástí vyžadovat telefonické volání, odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. Pro změnu nastavení týkajícího se specifické aplikace vyberte v hlavním zobrazení **Spr. aplik.** aplikaci a zvolte **Volby > Nastavení souboru**.



Aktivační klíče pro soubory chráněné autorskými právy

Chcete-li zobrazit aktivační klíče digitálních práv uložené v přístroji, stiskněte , zvolte **Nástroje** > **Aktiv. klíče** a vyberte z těchto možností:

Platné klíče — Zobrazí klíče, které jsou připojeny k některému multimediálnímu souboru, a klíče, jejichž doba platnosti nebyla dosud zahájena.

Neplatné klíče — Zobrazí neplatné klíče; doba pro použití multimediálního souboru je překročena nebo je v přístroji chráněný multimediální soubor, ale není k němu připojen aktivační klíč.

Nepoužité klíče — Zobrazí klíče, které nejsou připojeny k žádnému multimediálnímu souboru v přístroji.

Chcete-li koupit další čas použitelnosti nebo prodloužit lhůtu používání multimediálního souboru, vyberte neplatný aktivační klíč a zvolte **Volby** > **Získat aktivační klíč**. Aktivační klíče nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv webové služby. Viz část 'Zprávy webové služby' na str. 57.

Chcete-li zobrazit detailní informace, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, zvolte aktivační klíč a stiskněte tlačítko .

Odstraňování problémů: Otázky a odpovědi

Přístupové kódy

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zamykací kód zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte prodejce přístroje.

Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN nebo PUK nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte operátora sítě.

Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP), provozovatele služby nebo operátora sítě.

Aplikace nereaguje

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržením stisknutého tlačítka  otevřete okno přepínání aplikací. Vyhledejte aplikaci a stisknutím tlačítka  ji ukončíte.

Připojení Bluetooth

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého?

Odpověď: Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovanou funkci Bluetooth.

Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Zkontrolujte, zda druhé zařízení není v režimu „Nezobrazovat“.

Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní.

Otázka: Proč nemohu ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth. Zvolte **Připojení > Bluetooth > Vypnutý**.

Služby prohlížeče

Otázka: Co mám dělat, když telefon zobrazí zprávu: **Není definován platný přístupový bod. Definujte jeden v nastavení aplikace Služby?**

Odpověď: Zadejte správné nastavení prohlížeče. Informace získáte od provozovatele služby.

Fotoaparát

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Sejměte fólie chránící displej a objektiv fotoaparátu. Ověřte, zda je čistý objektiv fotoaparátu.

Displej

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Domácí síť (UPnP)

Otázka: Proč nemohou ostatní přístroje vidět soubory uložené v mém přístroji?

Odpověď: Ověřte, že máte nakonfigurováno nastavení domácí sítě, ve vašem přístroji je zapnuta funkce **Sdílení obsahu** a druhý přístroj je kompatibilní s UPnP.

Protokol

Otázka: Proč se zobrazuje prázdný protokol?

Odpověď: Můžete mít aktivován filtr, jemuž neodpovídá žádná událost komunikace v protokolu. Chcete-li zobrazit veškerou komunikaci, zvolte **Mé vlastní > Protokol > Volby > Filtr > Všechnu komunikaci**.

Málo místa v paměti

Otázka: Co mám dělat, pokud se zmenší volná paměť přístroje?

Odpověď: Následující položky byste měli pravidelně odstraňovat, abyste předešli nedostatku místa v paměti:

- zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty** a **Odeslané** v menu **Zprávy**,
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,
- uložené stránky prohlížeče,
- obrázky a fotografie z aplikace **Galerie**.

Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci. Pokud odstraňujete více položek najednou a je zobrazeno některé z následujících upozornění: **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.**, pokuste se vymazat položky postupně (začněte od nejmenší položky).

Otázka: Jak mohu svá data před odstraněním uložit?

Odpověď: Uložte svá data některým z těchto způsobů:

- Pomocí sady Nokia PC Suite zálohujte všechna data do kompatibilního počítače.
- Pošlete obrázky na svou el. adresu a poté je uložte do počítače.
- Pošlete data přes připojení Bluetooth do kompatibilního přístroje.
- Uložte data na kompatibilní paměťovou kartu.

Zprávy

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?

Odpověď: Kontaktní karta možná neobsahuje telefonní číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci **Kontakty** zadejte do karty chybějící informace.

Multimediální zprávy

Otázka: Co je nutné udělat, pokud přístroj nemůže přijmout multimediální zprávu, protože je zaplněna paměť?

Odpověď: Nedostatek volné paměti je oznámen chybovou zprávou: **Nedostatek paměti pro načtení zprávy.** **Nejdříve odstraňte některá data..** Pro zobrazení informací o typu uložených dat a o potřebě paměti pro různé skupiny dat zvolte **Spr. souborů > Volby > Detaily paměti.**

Otázka: Krátce se zobrazí text **Načítá se zpráva.** Co se děje?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > Multim. zpr.**

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Chcete-li zastavit pokusy o datové připojení, zvolte **Zprávy** a vyberte jednu z těchto položek:
Po doručení zprávy > Odložit načtení — Aby středisko multimediálních zpráv uložilo zprávu a doručilo ji později, například po ověření nastavení. Po této změně musí přístroj odeslat informace do sítě. Chcete-li načíst zprávu hned, zvolte **Načíst okamžitě.**
Po doručení zprávy > Odmít. zprávu — Odmítne všechny příchozí multimediální zprávy. Po této změně přístroj musí odeslat data do sítě. Středisko multimediálních zpráv odstraní multimediální zprávy, které čekají na doručení k vám.
Příjem multimédií > Vypnuto — Ignoruje všechny příchozí

multimediální zprávy. Po této změně přístroj nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

Připojení k počítači

Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení přístroje k počítači?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována a spuštěna sada Nokia PC Suite. Viz uživatelská příručka k sadě Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Další informace o práci se sadou Nokia PC Suite najdete v nápovědě k sadě Nokia PC Suite nebo na stránkách podpory na serveru www.nokia.com.

Bezdrátová LAN (WLAN)

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Může to být proto, že přístupový bod k WLAN používá skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný SSID a vytvořili jste přístupový bod k internetu WLAN pro síť z vašeho přístroje Nokia.

Otázka: Jak mohu v mém přístroji Nokia vypnout bezdrátovou LAN (WLAN)?

Odpověď: Bezdrátová LAN v přístroji Nokia se vypne, nepokusíte-li se o připojení, nejste-li připojeni k jinému přístupovému bodu nebo nedochází-li k prohledávání dostupných sítí. Z důvodu dalšího snížení spotřeby baterie můžete specifikovat, aby váš přístroj Nokia na pozadí nevyhledával dostupné sítě, nebo je nevyhledával tak

často. Bezdrátová LAN se mezi vyhledáváním sítí na pozadí vypne.

Změna nastavení prohledávání na pozadí:

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.
- 2 Změňte hodnotu menu **Ukázat dostupnost** na **Nikdy** pro zastavení prohlížení na pozadí, nebo zvýšte interval pro prohlížení na pozadí v menu **Vyhledat síť**.
- 3 Pro uložení provedených změn stiskněte **Zpět**.

Je-li menu **Vyhledat síť** nastaveno na **Nikdy**, ikona dostupnosti bezdrátové LAN nebude zobrazena v pohotovostním režimu. Přesto však můžete ručně prohledat dostupné bezdrátové síť LAN a připojit se k bezdrátové síti LAN jako obvykle.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neoponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero,

způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste uchovávat baterii při teplotách mezi 15 °C a 25 °C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Nerozebírejte nebo nerozřezávejte články nebo baterie. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku propláchněte omyjte kůži nebo oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Neměli byste ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti


- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



- 3 Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začnete číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

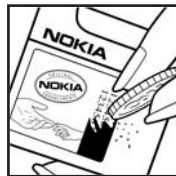

- 4 Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.



Pro vytvoření textové zprávy,

- Pro země v pacifické části Asie, mimo Indie: Zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo +61 427151515.

- Pouze v Indii: Zadejte text "Battery" následovaný 20místným číselným kódem baterie, například Battery 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo 5555.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesete ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).
- Chcete-li občas resetovat přístroj a optimalizovat jeho výkon, vypněte přístroj a vyjměte baterii. Zálohujte všechna důležitá data.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Likvidace



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na balení připomíná, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vracením výrobků do tříděného odpadu zabráníte případnému znečištění prostředí nebo poškození lidského zdraví, ke kterým by mohlo dojít odkládáním do domovního odpadu, a zároveň podpoříte využívání recyklovaných materiálů. Informace o tříděném odpadu je k dispozici u prodejce výrobku, místních orgánů, národních organizací sdružující výrobce nebo u místního zástupce firmy Nokia. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Implantované zdravotnické přístroje Výrobci zdravotnických zařízení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, například kardiostimulátorem nebo implantabilním kardioverterem-defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby se předešlo možným rušením s tímto zdravotnickým zařízením. Osoby s těmito přístroji by:

- Měly vždy udržovat zapnutý bezdrátový přístroj ve vzdálenosti větší než 15,3 cm od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení zdravotnického přístroje.
- Měly přečíst a postupovat podle pokynů od výrobce jejich implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy ohledně používání vašeho bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, informujte se u svého lékaře.

Sluchadla Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a

dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrnka, prach nebo kovové částičky.

Tísňová volání

 **Důležité:** Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

- 1 Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
- 2 Stiskněte tlačítko ukončení tolikrát, kolikrát je to nutné ke smazání displeje a přípravě přístroje na volání.
- 3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 4 Stiskněte tlačítko volání.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, budete jej muset změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

TENTO MOBILNÍ PŘÍSTROJ SPLŇUJE PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,68 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Rejstřík

A

- aktivační klíče 122
- aktivní pohotovostní režim 107
- aktualizace softwaru 11, 100
- aplikace
 - instalace 120
 - Java 119
 - odebrání 121

B

- baterie
 - ověření pravosti 128
- bezdrátová LAN (WLAN)
 - nastavení přístupového bodu 112
 - viz *domácí síť*
 - vytvoření IAP 16
 - zabezpečení 18
- bezpečnostní kód 115
- Bluetooth
 - adresa přístroje 96
 - bezpečnost 96
 - headset 118
 - odesílání dat 96
 - párování 96

- připojení 94
- vypnutí 97

budík 14

C Č

certifikáty 116

D

- datová spojení
 - detaily 99
 - indikátory 13
 - ukončování 99
- datový kabel 98
- displej 109
- domácí síť 17
 - zabezpečení 18

E

- elektronická pošta 54
 - automatické načítání 58
 - načtení ze vzdálené schránky 58
 - nastavení 61
 - odstranění zpráv 59
 - otevírání 58
 - vzdálená schránka 57
 - zobrazování příloh 58

F

- filmy, muvee
 - quick muvee 48
 - vlastní muvee 78
- Flash přehrávač 49
- FM rádio 88
- formáty souborů
 - .jad 119
 - .jar 119, 120
 - .sis 119
 - RealPlayer 46
- fotoaparát
 - blesk 25
 - nastavení barev a jasu 23, 26, 29
 - nastavení pro statické fotografie 27
 - nastavení snímku 26
 - nastavení videa 26
 - nastavení videokamery 30
 - posílání snímků 24
 - režim sekvence 25
 - režimy snímání 26
 - samospoušť 25
 - ukládání videoklipů 29

úpravy videoklipů 31
zkratky pro fotografii 24
zkratky videa 30

G

galerie 33
 prezentace 35
 tisk fotografií 34
 úpravy fotografií 34
 uspořádávání souborů do alb 35
 zálohování souborů 36

H

handsfree provoz
 viz *reproduktor*
hlasová schránka 68
 přesměrování do hlasové
 schránky 117
 změna telefonního čísla 68

hlasové příkazy 119
hlasové vytáčení 69
hlasové záznamy 119
 volání 69

hlasové zprávy 68
hodiny
 nastavení 15
 signalizace 14

hry 93

hudební přehrávač 43

chat 90
 blokování 92
 odesílání zpráv chatu 91
 připojení k serveru 90
 zaznamenávání zpráv 92

I

indikátory 13
informace o podpoře 11
instalování aplikací 120
internet
 - viz *web*

J

Java
 Viz *aplikace*

K

kalendář
 nastavení 87
 odstranění položek 87
 synchronizace Nokia PC Suite 86
 vytváření záznamů 86

kalkulačka 103
kancelářské aplikace 103
karty kontaktu 65
 odesílání 65
 vložení obrázků 65

klávesové zkratky 21

kódy 114
kódy PIN 115
kódy PIN2 115
kódy PUK 115
kódy UPIN 115
kódy UPUK 115
konferenční hovor 68
kontaktní karty
 ukládání tónů DTMF 75
konvertor 103
kopírování
 kontakty mezi SIM kartou
 a pamětí přístroje 66

L

LED 109

M

mediální soubory
 formáty souborů 46
 přetočení vpřed 46
 přetočení zpět 46
 ztišení zvuku 46
menu, změna uspořádání 105
miniSD karty 18
modem 98
motivы 106
multimediální zprávy 54

N

nabíječky 10
náповěda, aplikace 22
nastavení
 blokování hovorů 117
 certifikáty 116
 datová spojení 110
 datum a čas 114
 displej 109
 hodiny 15
 chat 90, 92
 jazyk 108
 kalendář 87
 kód PIN 115
 kód UPIN 115
 kód UPUK 115
 přesměrování hovorů 117
 Připojení Bluetooth 95
 přístupové body 111
 přístupové kódy 114
 přizpůsobení telefonu 105
 původní nastavení 109
 sporič displeje 109
 zamykací kód 115
 zprávy 59

nastavení headsetu 118
nastavení jazyka 108
nastavení připojení 110
nastavení smyčky 118
nástroj paměťová karta 19
nepřijatá volání 75
Nokia PC Suite
 data kalendáře 86
 přenos hudebních souborů do
 paměťové karty 43
 synchronizace 98
 zobrazení dat v paměti přístroje 20

O

odesílání
 karty kontaktu, vizitky 65
 snímky 24
 videoklipy 32
odstraňování problémů 123
ochrana autorských práv 122
okamžitě zprávy
 Viz *chat*
ovládání hlasitosti
 nastavení hlasitosti 14
 reproduktor 14
 v průběhu hovoru 68

P

paketová datová spojení
 nastavení 113
paměť
 vymazání paměti 20, 75, 76
 zobrazení využití paměti 20
pohotovostní režim 105
poslední hovory 75
potvrzení
 viz *potvrzení o doručení*
potvrzení o doručení
 odmítnutí 61
 příjem 60
 vymazání 77
povolená čísla 66
poznámky 103
prázdný displej
 Viz *pohotovostní režim*
prediktivní vkládání textu 52
přenos obsahu z jiného přístroje 12
příkazy služby 52
příkazy USSD 52
připojení k PC 98
připojení k počítači 98
příslušenství 118

přístupové body

nastavení 111

Přístupový bod k internetu (IAP)

Viz *přístupové body*

přízpůsobení 106

profily 105

prohlížení internetu 79

protokol

filtrování 77

vymazání obsahu 77

protokoly

IMAP4 62

IPv4 a IPv6 112

POP3 62

WAP 9

Q

Quickoffice 9

R Ř

rádio 88

RealPlayer 46

rekordér 104

reproduktor 14

režim vzdálené SIM 95

režimy snímání

režimy snímání fotografií 27

režimy snímání videa 27

S Š

SAR (specific absorption rate –
specifická míra absorpce) 134

schránka 57

SIM karta

jména a tel. čísla 66

kopírování jmen a čísel do

telefonu 66

zprávy 59

sis, soubor 119

síťové služby 9

slovník 52

služby

– viz *web*

software

instalování aplikací 120

odebrání aplikací 121

přenos souboru do přístroje 119

správce aplikací 119

správce přístroje 100

správce souborů 20

svg soubory 35

synchronizace 100

T

tapety

použití fotografií 34

výměna 106

telefonní seznam

Viz *karty kontaktu*

textové zprávy 54

nastavení 60

odesílání 54

omezení počtu znaků 55

příjem 56

psaní 54

tisk

elektronická pošta 58

karty kontaktu 65

multimediální zprávy 56

obrázky 44

položky kalendáře 87

poznámky 103

textové zprávy 56

tísňová volání 8, 134

tlačítko Multimedia 108

tradiční zadávání textu 52

trvání protokolu 77

U

údržba 130

UPnP 17

úpravy fotografií 28

úpravy videoklipů

přidávání efektů 31

přidávání přechodů 31

přidávání zvukových klipů 31

vlastní videoklipy 31

V

videohovor 70

odmítnutí 74

přijmutí 74

videoklipy 33

videopřehrávač

viz *RealPlayer*

Visual Radio 88

identifikátor vizuální služby 89

zobrazování obsahu 89

volání

délka 76

mezinárodní 68

nastavení 109

nastavení přesměrování hovorů 117

nepřijatá 75

odmítnutí 74

přepojení 74

přijatá 75

přijmutí 74

sdílení videa 71

výpis volání

Viz *protokol*

vyrovnávací paměť, vymazání 81

výuka 22

vyzváněcí tóny

osobní vyzváněcí tón 67

přijmutí v textové zprávě 57

vzdálená schránka 57

W

Web

přístupové body 111

web

blogy 84

prohlížeč 78, 82

zdroje 84

Z Ž

zálohování 19

záložky 78

zamykací kód 115

zprávy

elektronická pošta 54

informační služba 52, 63

multimediální zprávy 54

přijaté 56

schránka 57

textové zprávy 54

zrychlená volba 69

ztišení zvuku 46

zvukové klipy 33

zvuky

nahrávání zvuků 104

nastavení hlasitosti 14

ztišení vyzváněcího tónu 74