

Nokia N80 Internet Edition

Návod na použitie

9243804

VYDANIE 3. SK

CE0434 ⓘ

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-159 vyhovuje základným požiadavkám a ďalším relevantným ustanoveniam Direktívy 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N80, Pop-Port a Visual Radio sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov. Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 a iné ešte neregistrované patenty. T9 text input software Copyright (C) 1997-2007. Tegic Communications, Inc. Všetky práva vyhradené.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to

promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPUŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLVEK VZNIKNUŤE OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENÍŤ ALEBO STIAHNÚŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa prosím u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete radu, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 Smerníc FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek prijateľné rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželané zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu užívateľovho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

Aplikácie od tretích dodávateľov, dodané s vašim prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích tvorcov. Vzhľadom k tomu Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových užívateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie, uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích dodávateľov.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLIEK PATENTY TRETÍCH STRÁN, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA.

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	7
---------------------------	---

Vaša Nokia N80	10
----------------------	----

Aktualizácie softvéru	10
-----------------------------	----

Nastavenia	10
------------------	----

Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia	10
--	----

Prenos obsahu z iného telefónu	11
--------------------------------------	----

Základné indikátory	12
---------------------------	----

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	13
---------------------------------------	----

Regulácia hlasitosti a reproduktor	13
--	----

Hodiny	13
--------------	----

Headset	14
---------------	----

Šnúрка na zápästie	14
--------------------------	----

Bezdrôtová LAN	15
----------------------	----

Domáca sieť	16
-------------------	----

Pamäťová karta	17
----------------------	----

Správca súborov	19
-----------------------	----

Užitočné skratky	20
------------------------	----

Pomocník	21
----------------	----

Tutoriál	21
----------------	----

Fotoaparát	22
------------------	----

Fotografovanie	22
----------------------	----

Úprava obrázkov	27
-----------------------	----

Nahrávanie videa	28
------------------------	----

Strihanie videoklipov	31
-----------------------------	----

Galéria	33
---------------	----

Prezeranie snímok a videoklipov	34
---------------------------------------	----

Pásmo fotografií – Slide show	35
-------------------------------------	----

Prezentácie	35
-------------------	----

Albумы	35
--------------	----

Zálohovanie súborov	36
---------------------------	----

Domáca sieť	36
-------------------	----

On-line tlač z Galérie	39
------------------------------	----

Online publikovanie	40
---------------------------	----

Multimediálne aplikácie	43
-------------------------------	----

Prehrávač hudby	43
-----------------------	----

Tlač snímok	45
-------------------	----

RealPlayer	46
------------------	----

Filmový režisér	48
-----------------------	----

Prehrávač Flash	50
-----------------------	----

Správy 51

Písanie textu	52
Písanie a odosielanie správ	54
Zložka Prijaté – prijímanie správ	56
Schránka	57
Prezeranie správ na SIM karte	59
Nastavenia správ	60

Kontakty (Telefónny zoznam) 65

Ukladanie mien a čísel	65
Kopírovanie kontaktov	66
Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom	67
Vytváranie skupín kontaktov	67

Volanie 68

Hovory	68
Videohovory	70
Zdieľanie videa	71
Prijatie a odmietnutie hovoru	74
Denník	75

Služby 78

Služby	78
Prístupové miesto	78
Okno Záložky	78
Bezpečnosť spojenia	79

Prehliadanie	79
Načítanie a nákup položiek	80
Ukončenie pripojenia	80
Nastavenia	81
Web	82

Kalendár 87

Vytváranie záznamov v kalendári	87
Prehľady kalendára	88
Práca so záznamami v kalendári	88
Nastavenia kalendára	88

Vlastné 89

Visual Radio	89
Ísť na – vytváranie skratiek	91
Chat – okamžité správy	91
Hry	94

Pripojenie 95

Spojenie cez Bluetooth	95
Infračervené spojenie	99
Dátový kábel	99
Spojenie s počítačom	100
Správca spojenia	100
Synchronizácia	101
Správca zariadenia	102

Pracovňa 104

Kalkulačka 104

Prevody 104

Poznámky 104

Nahrávač 105

Personalizácia prístroja 106

Profily – nastavenie tónov..... 106

Zmeňte look svojho prístroja 108

Aktívny pohotov. režim..... 108

Nástroje 109

Multimediálne tlačidlo 109

Nastavenia 109

Hlasové povely 120

Správca aplikácií 120

Aktivačné kľúče pre súbory chránené
autorskými právami 123

Ak niečo nefunguje:

Otázky a odpovede 124

Informácie o batérii 128

Nabíjanie a vybijanie..... 128

Návod na autentizáciu batérii Nokia 129

Starostlivosť a údržba 131

Ďalšie bezpečnostné informácie..... 133

Register..... 136

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODS TRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE Váš prístroj nie je odolný proti vode. Uchováajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE Nezanedbajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA Presvedčte sa, či je na prístroji zapnutá funkcia telefónu a telefón je funkčný. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa do pohotovostného režimu. Zadajte tiesňové číslo a stlačte tlačidlo Hovor. Uvedte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

O vašom prístroji

Bezdrôtový prístroj popísaný v tomto návode je schválený pre použitie v sieťach EGSM 850/900/1800/1900 a UMTS 2100. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných, vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Váš prístroj podporuje pripojenie na internet a ďalšie typy pripojení. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom, škodlivým správam a aplikáciám a inému škodlivému obsahu. Buďte obozretní a otvárajte správy, prijímajte žiadosti o spojenia, načítajte obsah a povoľte inštaláciu iba z dôveryhodných zdrojov. Na zvýšenie bezpečnosti svojho prístroja zvažte inštaláciu antivírusového softvéru s pravidelnými aktualizáciami a použitie firewallovej aplikácie.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nemožno zobrazovať a upravovať všetky formáty súborov.

Počas rozšírenej prevádzky, ako je napr. aktívny videohovor, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je tento stav normálny. Ak máte podozrenie, že prístroj nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán. Prostredníctvom vášho prístroja môžete tiež mať prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nie sú

sesterské spoločnosti Nokia a Nokia nepreberá, ani neznáša za ne zodpovednosť. Ak si zvolíte prístup na tieto stránky, musíte prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany týchto stránok, alebo ich obsahu.

Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad MMS, prehliadanie Internetu, e-mail a načítanie obsahu cez prehliadač alebo MMS, si vyžadujú podporu príslušných technológií zo strany siete.

Doplňky, batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je určený pre použitie s napájaním z nabíjačiek DC-4, AC-3 alebo AC-4, a z nabíjačiek AC-1, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 alebo LCH-12 pri použití adaptéra pre nabíjačku CA-44.

Tento prístroj je konštruovaný pre použitie s batériou BL-5B.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Vaša Nokia N80

Číslo modelu: Nokia N80-1

V nasledujúcom texte používame označenie Nokia N80.

Aktualizácie softvéru

Nokia môže vytvárať aktualizácie softvéru, ktoré môžu mať nové vlastnosti, rozšírené funkcie, alebo zvýšenú výkonnosť. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Na aktualizáciu softvéru budete potrebovať aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000, alebo XP, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel na pripojenie vášho prístroja ku kompatibilnému počítaču.

Pre viac informácií a na načítanie aplikácie Nokia Software Updater navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate, alebo vašu miestnu web stránku Nokia.

Ak vaša sieť podporuje aktualizácie bez použitia káblov, môžete si vyžiadať aktualizácie z vášho prístroja. Pozrite "Aktualizácie softvéru", str. 103.

Nastavenia

Váš telefón Nokia N80 má štandardne automaticky konfigurovanú multimediálnu službu (MMS), GPRS, streaming a nastavenia mobilného internetu podľa údajov poskytovateľa služieb alebo sieťového operátora. Nastavenia od svojich poskytovateľov služieb môžete mať na prístroji už nainštalované, alebo ich môžete od poskytovateľov služieb dostať v špeciálnej textovej správe.

Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach získate informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam miestnych kontaktných stredísk na adrese www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete údržbu alebo servis, zistite si najbližšie servisné stredisko spoločnosti Nokia na stránke www.nokia.com/repair.



Prenos obsahu z iného telefónu

Obsah z kompatibilného prístroja Nokia, napríklad kontakty, si môžete na svoju Nokiu N80 preniesť cez Bluetooth alebo infračervené spojenie. Druhy obsahu, ktoré možno prenášať, závisia od modelu telefónu. Ak druhé zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete si tiež synchronizovať kontakty medzi týmto zariadením a svojou Nokiou N80.

Svoju SIM kartu môžete vložiť do druhého prístroja. Keď zapnete Nokiu N80 bez SIM karty, automaticky sa aktivuje off-line profil.

Prenos obsahu

- 1 Pri prvom použití aplikácie stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Prenos dát**. Ak ste aplikáciu už predtým použili a chcete začať nový prenos, vyberte **Preniesť dáta**.
V informačnom okne vyberte **Pokračuj**.
- 2 Vyberte, či chcete pre prenos dát využiť Bluetooth alebo infračervené spojenie. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
- 3 Ak si zvolíte prenos cez Bluetooth:

Aby Nokia N80 vyhľadala prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte **Pokračuj**. Zo zoznamu vyberte zdrojový prístroj. Nokia N80 vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslíc) a vyberte **OK**. Rovnaký kód zadajte na druhom prístroji a vyberte **OK**. Prístroje sú teraz spárované. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“, str. 98.

Do niektorých telefónov odošle Nokia N80 aplikáciu **Prenos dát** ako správu. Aby sa aplikácia **Prenos dát** nainštalovala, v druhom telefóne otvorte prijatú správu a riadte sa pokynmi na displeji.

Ak vyberiete infračervené spojenie, prepojte oba prístroje. Pozrite si časť „Infračervené spojenie“, str. 99.

- 4 Na telefóne Nokia N80 označte obsah, ktorý chcete skopírovať z druhého telefónu.

Obsah sa prekopíruje z pamäti druhého zariadenia na príslušné miesto vo vašej Nokii N80. Čas kopírovania závisí od množstva prenášaných údajov. Kopírovanie môžete prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.

Ak druhé zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete udržiavať aktuálne dáta v oboch zariadeniach. Ak chcete začať synchronizáciu s kompatibilným prístrojom Nokia, vyberte **Telefóny**, prejdite na požadovaný prístroj a vyberte **Voľby** > **Synchronizovať**. Riadte sa pokynmi na displeji.

Ak si chcete pozrieť protokol o predchádzajúcom prenose, vyberte **Denník prenos..**

Základné indikátory

 Prístroj sa používa v sieti GSM.

3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 V zložke **Prijaté** aplikácie **Správy** máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

 Vo vzdialenej schránke máte nový e-mail.

 V zložke **Na odoslanie** sa nachádzajú správy, ktoré čakajú na odoslanie.

 Máte neprijaté hovory.

 Zobrazuje sa, ak je **Typ zvonenia** nastavený na **Tiché**.

 Tlačidlá prístroja sú zablokované.

 Máte nastavený budík.

2 Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

 Všetky hovory na telefón sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky (služba siete), potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude  a pre druhú linku .

 K prístroju je pripojený kompatibilný headset.

 Došlo ku strate spojenia s kompatibilným Bluetooth headsetom.

 K telefónu je pripojená kompatibilná indukčná slučka (loopset).

 K prístroju je pripojený kompatibilný **Textový telefón**.

D Prebieha dátový prenos.

 K dispozícii je paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.

 Je aktívne paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.

 Paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je pozastavené.

 K dispozícii je paketové dátové spojenie cez UMTS.

 Je aktívne paketové dátové spojenie cez UMTS.

 Paketové dátové spojenie cez UMTS je pozastavené.

 Nastavili ste prístroj, aby vyhľadával bezdrôtové siete LAN, a bezdrôtová LAN je k dispozícii. Pozrite si časť „Sieť Wireless LAN“, str. 115.

 Je aktívne spojenie cez bezdrôtovú LAN so šifrovaním.

 Je aktívne spojenie cez bezdrôtovú LAN bez šifrovania.

 Je aktívne spojenie cez Bluetooth.

 Prebieha prenos dát cez Bluetooth spojenie.

 Je aktívne spojenie cez USB.

 Je aktívne infračervené spojenie. Ak indikátor blinká, prístroj sa pokúša nadviazať spojenie s náprotivným zariadením alebo došlo k strate spojenia.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Ak chcete zablokovať tlačidlá, zatvorte výsuvnú klávesnicu a vyberte **Áno**, keď sa zobrazí otázka **Zablokovať klávesnicu?**. Ak chcete zablokovať tlačidlá, keď je výsuvná klávesnica zatvorená, stlačte vypínač a vyberte **Zablokovať tlačidlá**.

Ak chcete tlačidlá odblokovať, otvorte výsuvnú klávesnicu alebo stlačte  (**Odblokuj**) a vyberte **OK**, keď sa zobrazí otázka **Odblokovať klávesnicu?**.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Regulácia hlasitosti a reproduktor

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti počas hovoru alebo pri počúvaní zvuku, stlačajte , resp. .



Zabudovaný reproduktor vám umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu.

 **Výstraha:** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete použiť reproduktor počas hovoru, vyberte **Voľby** > **Zapnúť reproduktor**.

Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte **Voľby** > **Zapnúť handset**.



Hodiny

Stlačte  a vyberte **Hodiny**. Ak chcete nastaviť nový alarm budíka, vyberte **Voľby** > **Nastaviť budenie**. Keď je aktívny alarm budíka, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**, alebo, ak chcete posunúť zvonenie o 5 minút, vyberte **Spánok**.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete niektorý alarm zrušiť, vyberte **Hodiny** > **Voľby** > **Odstrániť budenie**.

Nastavenia hodín

Ak chcete zmeniť nastavenia hodín, vyberte **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín, zobrazený na pohotovostnom displeji, vyberte **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete, aby sieť mobilných telefónov aktualizovala informácie o čase, dátume a časovom pásme na vašom prístroji (služba siete), vyberte **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

Svetové hodiny

Ak chcete otvoriť okno svetových hodín, otvorte **Hodiny** a stlačte . V okne Svetové hodiny môžete zistiť čas v rôznych mestách.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie mesto, vyberte **Voľby** > **Pridať mesto**. Do zoznamu môžete pridať až 15 miest.


Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate, prejdite na toto mesto a vyberte **Voľby** > **Moje aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie Hodiny a čas v telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či je čas správny a zodpovedá miestnemu časovému pásmu.

Headset

Zapojte kompatibilný headset do Pop-Port™ konektora telefónu.




Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

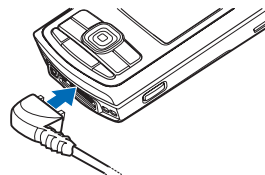

Šnúrka na zápästie

Šnúрку prevlečte podľa obrázku a dotiahnite.

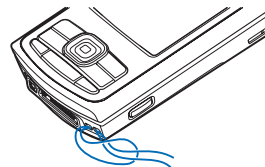

Bezdrôtová LAN

Váš prístroj podporuje bezdrôtové lokálne siete (bezdrôtové LAN). Podpora bezdrôtových LAN vám umožňuje pripájať prístroj na Internet a nadväzovať spojenia s kompatibilnými prístrojmi, ktoré podporujú bezdrôtové LAN. Informácie o používaní prístroja v domácej sieti nájdete v časti „Domáca sieť“, str. 16.

V niektorých oblastiach, napríklad vo Francúzsku, platia obmedzenia na používanie bezdrôtových sietí LAN. Informujte sa podrobnejšie u miestnych úradov.

Pri používaní funkcií, využívajúcich bezdrôtovú LAN, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Váš prístroj podporuje nasledujúce funkcie bezdrôtových LAN:

- norma IEEE 802.11b/g
- Prevádzka na frekvencii 2,4 GHz
- Šifrovacie metódy WEP s kľúčmi do 128 bitov, chránený prístup Wi-Fi (WPA) a 802.1x. Tieto funkcie možno využívať iba ak ich podporuje sieť.

V bezdrôtovej LAN si môžete vytvoriť prístupové miesto k internetu (IAP) a využívať ho pre aplikácie, ktoré sa potrebujú pripájať na internet.

Vytvorenie prístupového miesta k internetu

- 1 Stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **Správ.spoj.** > **Dostup. WLAN.**
- 2 Prístroj vyhľadá bezdrôtové LAN vo svojom dosahu. Prejdite na sieť, v ktorej si chcete vytvoriť prístupové miesto k internetu, a vyberte **Voľby** > **Určiť miesto príst..**
- 3 Prístroj vytvorí prístupové miesto k internetu so štandardnými nastaveniami. O tom, ako si tieto nastavenia môžete prehliadnuť alebo upraviť, nájdete viac v časti „Miesta prístupu“, str. 112.

Keď vás niektorá aplikácia požiada o určenie prístupového miesta, vyberte vytvorené prístupové miesto alebo, ak chcete vyhľadať bezdrôtové LAN v dosahu telefónu, vyberte **Vyhľadať WLAN.**

Spojenie s bezdrôtovou LAN sa vytvorí, keď vytvoríte dátové spojenie pomocou prístupového miesta k internetu v bezdrôtovej LAN. Aktivne spojenie s bezdrôtovou LAN sa ukončí, keď ukončíte dátové spojenie. O ukončení spojenia nájdete viac v časti „Správca spojenia“, str. 100.

Bezdrôtovú LAN môžete používať počas hlasového hovoru alebo spojenia cez paketové dáta. Môžete byť pripojení vždy iba k jednému prístupovému miestu bezdrôtovej LAN, ale to isté spojenie cez bezdrôtovú LAN môžu využívať viaceré aplikácie.

Spojenie cez bezdrôtovú LAN (ak je dostupné) môžete využívať aj keď je aktívny **Off-line** profil. Pri vytváraní a používaní spojení cez bezdrôtovú LAN nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidiel.

Bezdrôtové LAN môžu pracovať v dvoch konfiguráciách: infraštruktúrnej a nezávislej (ad hoc).

V infraštruktúrnem prevádzkovom režime je váš prístroj pripojený k prístupovému bodu bezdrôtovej LAN. Cez tento prístupový bod môžete pristupovať k iným kompatibilným zariadeniam alebo k pevnej sieti.

V nezávislej (ad hoc) konfigurácii si kompatibilné zariadenia môžu vzájomne posilať dáta priamo. O vytvorení prístupového miesta k internetu v ad hoc sieti nájdete viac v časti „Miesta prístupu“, str. 112.

 **Tip.** Ak si chcete zistiť MAC (Media Access Control – Riadenie prístupu k médiu) adresu vášho telefónu, ktorá ho jednoznačne identifikuje, zadajte na pohotovostnom displeji *#62209526#.

Domácia sieť

Váš prístroj je kompatibilný s architektúrou UPnP (Universal Plug and Play). Pomocou prístupového bodu bezdrôtovej LAN alebo bezdrôtového LAN smerovača si

môžete vytvoriť domácu sieť a pripojiť do nej kompatibilné UPnP zariadenia, podporujúce bezdrôtovú LAN, napríklad kompatibilnú tlačiareň, kompatibilný zvukový systém, kompatibilný televízny prijímač alebo zvukový systém či televízny prijímač, vybavený kompatibilným bezdrôtovým multimediálnym prijímačom.

Po nakonfigurovaní domácej siete si môžete kopírovať, prezeráť alebo prehrávať kompatibilné multimediálne súbory a tlačíť obrázky z menu **Galéria** na iných pripojených kompatibilných zariadeniach, napríklad si môžete prehliadať obrázky, uložené na vašej Nokii N80, na kompatibilnom televízore. Pozrite si časti „Domácia sieť“, str. 36 a „Tlač snímok“, str. 45.

Pre zabezpečenie sieťovej komunikácie v domácej bezdrôtovej LAN si v tejto sieti najskôr vytvorte a nakonfigurujte prístupové miesto k Internetu a potom nakonfigurujte zariadenia. Na svojej Nokii N80 nakonfigurujte nastavenia v aplikácii **Domácia sieť**. Pozrite si časť „Domácia sieť“, str. 36. Ak chcete do domácej siete pripojiť kompatibilný osobný počítač, musíte si na najskôr nainštalovať software Home Media Server z CD-ROMu, ktorý ste dostali so svojou Nokiou N80.

Keď nastavíte všetky potrebné konfiguračné parametre zariadení, pripojených do siete, môžete domácu sieť začať používať. Pozrite si časť „Prehliadanie multimediálnych súborov“, str. 38.

Domáca sieť používa bezpečnostné nastavenia bezdrôtového LAN spojenia. Domácu sieť prevádzkujte v infraštruktúrnej konfigurácii bezdrôtovej LAN s prístupovým bodom bezdrôtovej LAN alebo smerovačom a s aktivovaným šifrovaním.



Dôležité: Pre zvýšenie bezpečnosti vašich spojení cez bezdrôtovú LAN vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania. Používaním šifrovania znížite riziko neautorizovaného prístupu k vašim dátam.

Ak si chcete na svojej Nokii N80 zobraziť alebo zmeniť nastavenia prístupového miesta k Internetu bezdrôtovej LAN, pozrite si časť „Miesta prístupu“, str. 112.

Dôležité bezpečnostné informácie

Keď konfigurujete svoju bezdrôtovú domácu LAN, aktivujte niektorú metódu šifrovania, najskôr na prístupovom bode alebo smerovači, potom na ostatných kompatibilných zariadeniach, ktoré chcete pripojiť k domácej sieti. Pozrite si dokumentáciu k jednotlivým zariadeniam. Všetky prístupové kódy udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od zariadení.

Ak si chcete na svojej Nokii N80 zobraziť alebo zmeniť nastavenia prístupového miesta k Internetu bezdrôtovej LAN, pozrite si časť „Miesta prístupu“, str. 112.

Ak pre vytvorenie domácej siete s kompatibilným zariadením používate ad hoc konfiguráciu, aktivujte pri

konfigurácii prístupového miesta k Internetu v menu **Ochranný režim WLAN** niektorú šifrovaciu metódu. Tento krok zníži riziko pripojenia sa nežiadúceho účastníka do ad hoc siete.

Váš prístroj vás upozorní na pokus iného zariadenia pripojiť sa k nemu a k domácej sieti. Neakceptujte pokusy o spojenie od neznámych zariadení.

Ak používate bezdrôtovú LAN v sieti, ktorá nemá šifrovanie, vypnite zdieľanie súborov na Nokii N80 s inými zariadeniami, alebo nezdieľajte žiadne súkromné multimediálne súbory. O zmene nastavení zdieľania nájdete viac v časti „Domáca sieť“, str. 36.

Pamäťová karta

Môžete si použiť kompatibilnú miniSD pamäťovú kartu a používať ju ako dodatočný pamäťový priestor pre uvoľnenie pamäti vo svojom prístroji.



Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z telefónu.




Používajte iba kompatibilné miniSD karty, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto prístrojom. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Nekompatibilné

karty môžu poškodiť kartu a prístroj, a tiež porušiť dáta, uložené na karte.

Uchovávajúte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Vloženie pamäťovej karty

- 1 Pri vkladaní pamäťovej karty položte prst do drážky v hornej časti dvierok štrbiny pamäťovej karty a otvorte dvierka.
- 2 Vložte do štrbiny pamäťovú kartu. Skontrolujte, že ploška s kontaktmi na karte sa nachádza hore a bližšie k štrbine a skosený roh smeruje k spodnej strane telefónu.
- 3 Zatlačte kartu dovnútra. Keď karta zapadne na miesto, budete počuť jemné cvaknutie.
- 4 Zatvorte dvierka. Pamäťovú kartu nemožno použiť, keď sú dvierka otvorené.

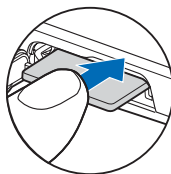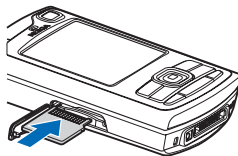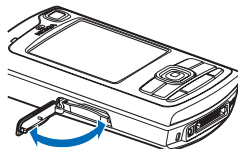

Vysunutie pamäťovej karty

- 1 Pred vysunutím karty stlačte vypínač a vyberte **Vybrať pam. kartu**. Všetky aplikácie sa zatvoria.
- 2 Keď telefón zobrazí správu **Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK**, otvorte dvierka štrbiny pamäťovej karty.
- 3 Potlačením uvoľníte pamäťovú kartu zo štrbiny.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je telefón zapnutý, vyberte **OK**.



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu v priebehu operácie, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty i prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.



Nástroj Pamäťová karta

Stlačte **☞** a vyberte **Nástroje > Pamäť**. Kompatibilnú miniSD pamäťovú kartu môžete použiť ako dodatočný priestor pre ukladanie dát a pre zálohovanie dát z pamäti prístroja.

Ak si chcete zálohovať dáta z telefónu na kompatibilnú pamäťovú kartu, vyberte **Voľby > Zálohovať pam. tel.**

Ak chcete obnoviť dáta v pamäti telefónu zo zálohy na kompatibilnej pamäťovej karte, vyberte **Voľby > Obnoviť z karty**.

Formátovanie pamätevej karty

Pri formátovaní pamätevej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia.

Niektoré pamätevé karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné formátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím formátovať.

Ak chcete sformátovať pamäťovú kartu, vyberte **Volby** > **Formátovať kartu**. Výberom **Áno** operáciu potvrdíte.



Správca súborov

Mnohé funkcie prístroja, napríklad kontakty, správy, obrázky, videá, zvonenia, alarmy kalendára, dokumenty a načítané aplikácie, využívajú pre ukladanie dát pamäť telefónu. Množstvo voľnej dostupnej pamäti závisí od množstva dát, ktoré už máte uložené v pamäti telefónu.

Ako dodatočný priestor pre ukladanie dát môžete využiť kompatibilnú pamäťovú kartu. Na pamätevé karty môžete zapisovať opakovane, teda môžete vymazávať staré dáta z karty a zapisovať nové.

Ak si chcete prehliadnuť súbory a zložky v pamäti telefónu alebo na pamätevej karte (ak je vložená), stlačte **S** a vyberte **Nástroje** > **Spr. súb..** Otvorí sa okno pamäti

telefónu (**S**). Stlačením **O** otvoríte okno pamätevej karty (**I**), ak je vložená.

Ak chcete presunúť alebo skopírovať súbory do niektorej zložky, označte súbory súčasným stlačením tlačidiel **E** a **O** a vyberte **Volby** > **Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**.

Ak chcete vyhľadať niektorý súbor, vyberte **Volby** > **Nájsť**, pamäť, v ktorej sa má vyhľadávať, a zadajte vyhľadávaci reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Zobrazenie stavu pamäti

Ak chcete zistiť, aké typy dát máte v telefóne a koľko pamäti rozličné dáta zaberaajú, vyberte **Volby** > **Detaily o pamäti**. Množstvo dostupnej pamäti zistíte vo funkcii **Voľná pamäť**.

Nedostatok pamäti — ako uvoľniť pamäť

Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäti v telefóne alebo na pamätevej karte.

Ak chcete uvoľniť pamäť v prístroji, presuňte dáta na pamäťovú kartu, ak ju máte. Označte súbory, ktoré chcete presunúť, a vyberte **Presunúť do zložky** > **Pamäťová karta** a cieľovú zložku.

Multimediálne súbory môžete presunúť aj na kompatibilný počítač, napríklad s využitím volieb prenosu dát v menu **Galéria**. Pozrite si časť „Zálohovanie súborov“, str. 36.

 **Tip:** Na prezeranie obsahu jednotlivých pamätí telefónu a prenos dát môžete využiť aplikáciu Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.

Ak chcete uvoľniť pamäť vymazaním niektorých dát, použite **Spr. súb.** alebo prejdite do príslušnej aplikácie. Môžete odstrániť napríklad:

- Správy zo zložiek **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**
- Prevzaté e-mailové správy z pamäti telefónu
- Uložené webové stránky
- Uložené obrázky, videá alebo zvukové súbory
- Údaje o kontaktoch
- Záznamy z kalendára
- Načítané aplikácie. Pozrite si aj časť „Správca aplikácií“, str. 120.
- Akékoľvek ďalšie dáta, ktoré už nepotrebuje

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäti a znemožnia vám ukladanie ďalších súborov. Na udržanie dostatočného objemu voľnej pamäti si pomocou Nokia PC suite zálohujte inštalačné súbory na kompatibilný počítač a

potom pomocou nástroja pre správu súborov vymažte inštalačné súbory z pamäti prístroja. Pozrite „Správca súborov“, str.19. Ak je súbor .sis prílohou správy, vymažte správu zo zložky prijatých správ.

Užitočné skratky

Pomocou skratiek získate rýchly prístup k funkciám svojho prístroja. Ďalšie informácie o jednotlivých funkciách nájdete v príslušných častiach tohto návodu na použitie.

Pohotovostný režim

- Medzi otvorenými aplikáciami môžete prechádzať stlačením a pridržením . Pri nedostatku pamäti môže prístroj niektoré aplikácie zavrieť. Pred zavretím aplikácie prístroj uloží všetky neuložené dáta. Ak nechávate na pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.
- Fotoaparát aktivujete stlačením a pridržením spúšte na viac než 1 sekundu.
- Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a pridržením **1**.
- Multimediálne aplikácie otvoríte stlačením alebo stlačením a pridržením . Pozrite si časť „Multimediálne tlačidlo“, str. 109.
- Ak chcete zmeniť profil, stlačte  a vyberte požadovaný profil.

- Medzi profilmi **Normál** a **Tichý** prejdete stlačením a pridržením **#**. Ak máte službu alternatívnej linky (služba siete), môžete takto prejsť od jednej linky k druhej.
- Zoznam posledných volaných čísel otvoríte stlačením **↵**.
- Ak chcete použiť hlasový povel, stlačte a pridržite **↶**.
- Ak sa chcete pripojiť na **Služby** (služba siete), stlačte a pridržite **0**. Pozrite si časť „Služby“, str. 78.

O ďalších odkazoch v pohotovostnom režime sa dozviete v časti „Aktívny pohotov. režim“, str. 108.

Úprava textu a zoznamov

- Ak chcete označiť položku v zozname, prejdite na ňu a stlačte súčasne tlačidlá **↵** a **⦿**.
- Ak chcete označiť viac položiek v zozname, stlačte a pridržite **↵** a súčasne stláčajte **⦿** alebo **⦿**. Keď ste označili všetky požadované položky, uvoľnite najprv **⦿** a potom **↵**.
- Kopírovanie a vkladanie textu. Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a pridržite **↵**. Súčasne stláčaním **⦿** a **⦿** označte text. Ak chcete označený text skopírovať do schránky, stále držte **↵** a vyberte **Kopíruj**. Skopírovaný text vložíte do dokumentu tak, že stlačíte a pridržite **↵** a vyberiete **Prilep**.



Pomocník

Telefón je vybavený systémom kontextovej nápovedy. V ktorejkoľvek otvorenej aplikácii získate návod pre aktívne okno voľbou **Voľby** > **Pomocník**.

Keď čítate návod a chcete sa z pomocníka vrátiť do aplikácie, ktorá zostáva otvorená na pozadí, stlačte a pridržite **↵**.

Ak chcete otvoriť pomocníka z hlavného menu, vyberte **Nástroje** > **Pomocník**. Zvoľte požadovanú aplikáciu a zobrazí sa zoznam tém pomocníka pre túto aplikáciu.



Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o niektorých vlastnostiach vášho prístroja. Ak chcete otvoriť tutoriál z menu, stlačte **↵** a vyberte **Vlastné** > **Tutoriál** a časť, ktorú si chcete zobraziť.

Fotoaparát


Nokia N80 má dva fotoaparáty – hlavný fotoaparát s vysokým rozlíšením na zadnej strane prístroja, a sekundárny fotoaparát s nižším rozlíšením na prednej strane. Oba fotoaparáty možno použiť na fotografovanie i záznam videa. Sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja vytvára snímky na výšku a hlavný fotoaparát na zadnej strane snímky na šírku.

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 2048 x 1536 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte  a vyberte **Štúdio > Foto-Video**, alebo stlačte a pridržte spúšť fotoaparátu. V hľadáčku uvidíte snímanú scénu. Ak chcete použiť iný fotoaparát, vyberte

Voľby > Druhé Foto-Video alebo **Hlavné Foto-Video**.

Fotografie a videoklipy sa automaticky ukladajú do zložky **Sním. a video** v menu **Galéria**. Fotoaparáty vytvárajú snímky vo formáte .jpeg. Videoklipy sa zaznamenávajú v súborovom formáte 3GPP s príponou .3gp (režimy kvality

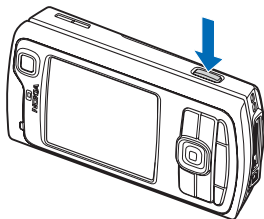

videa Normálna a Zdieľaná) alebo v súborovom formáte .mp4 (režim kvality videa Vysoká). Pozrite si časť „Nastavenia videa“, str. 30.

Fotografiu alebo videoklip môžete odoslať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo cez Bluetooth.

Fotografovanie

Ak je na fotoaparáte aktivovaný **Režim videa**, aktivujte fotografický režim voľbou **Voľby > Režim snímok**.

Ak chcete použiť sekundárny fotoaparát, napríklad ak si chcete urobiť autoportrét, vyberte **Voľby > Druhé Foto-Video**.

Ak chcete vymazať kópie prenesených súborov, aby ste si uvoľnili pamäť pre nové fotografie, vyberte **Voľby > Prejsť na voľnú pamäť** (iba hlavný fotoaparát).

Fotografiu hlavným fotoaparátom urobíte stlačením spúšte. Pri fotografovaní sekundárnym fotoaparátom stlačte navigačné tlačidlo. Kým sa snímka neuloží, nehybte prístrojom.

Ak chcete pred fotografovaním upraviť nastavenia expozície a farby, vyberte **Voľby > Nastavenie snímky**.

Pozrite si časť „Nastavenia – Úprava farebnosti a expozície“, str. 25.

Uloženie fotografie môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia zoomu, expozície alebo farieb.

Ak si chcete zvoliť expozičný režim, vyberte **Vofby** > **Nastavenie snímky** > **Režim snímania**. Pozrite si časť „Expozičné režimy“, str. 26.

Indikátory fotoaparátu poskytujú nasledujúce údaje:

- Indikátory pamäti prístroja (☐) a pamätevej karty (☐) (1) informujú, kam sa ukladajú fotografie.
- Indikátor počtu fotografií (2) zobrazuje približný počet fotografií, ktoré sa s prihliadnutím na nastavenú kvalitu snímok zmestia do pamäti prístroja alebo na pamäťovú kartu (ak je vložená).
- Indikátor expozičného režimu (3) zobrazuje aktívny expozičný režim.
- Indikátor blesku (4) informuje, či je blesk v režime **Automatické** (⚡), **Red. červ. oči** (👁), **Povinný** (⚡) alebo **Vypnuté** (✖).
- Indikátor rozlíšenia obrazu (5) informuje o nastavenej kvalite snímok.



- Indikátor sekvenčného režimu (6) informuje, že je aktivovaný sekvenčný režim. Pozrite si časť „Fotografovanie sekvenčným režimom“, str. 24.
- Indikátor samospúšte (7) informuje, či je aktivovaná samospúšť. Pozrite si časť „Ako sa dostanete na svoje snímky – Samospúšť“, str. 24.

Môžete použiť nasledujúce skratky:

- Pohybom navigačného tlačidla hore a dolu môžete ovládať zoom. Indikátor zoomu, ktorý sa zobrazuje na bočnom paneli, ukazuje aktuálne nastavenie zoomu.
- Pohybom doľava otvoríte **Nastavenie snímky**. Pozrite si časť „Nastavenia – Úprava farebnosti a expozície“, str. 25.

Niekoľko užitočných rád pri fotografovaní:

- Použite obe ruky, aby ste fotoaparát znehybnili.
- Pri fotografovaní a nahrávaní videa v rozličných prostrediach použite vhodný scénický režim podľa expozičných podmienok.
- Rozlíšenie priblíženej snímky je nižšie než rozlíšenie nepriblíženej snímky.
- Ak počas istej doby nestlačíte žiadne tlačidlo, prejde fotoaparát do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte .

Po fotografovaní:

- Ak nechcete fotografiu uložiť, stlačte  alebo vyberte **Volby** > **Vymazať**.
- Ak chcete snímku odoslať **Cez multimédiá**, **Cez e-mail**, **Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**, stlačte  alebo vyberte **Volby** > **Poslať**. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Správy“, str. 51, a „Spojenie cez Bluetooth“, str. 95. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru.
- Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru poslať snímku druhému účastníkovi, vyberte **Volby** > **Poslať volajúcemu**.
- Ak chcete obrázok upraviť, vyberte **Volby** > **Upraviť**. Pozrite si časť „Úprava obrázkov“, str. 27.
- Ak chcete snímku vytlačiť, vyberte **Volby** > **Tlačiť**. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 45.

Fotografovanie sekvencií

Voľba **Rozšírená sekvencia** je dostupná iba na hlavnom fotoaparáte.

Ak chcete, aby fotoaparát urobil niekoľko snímok v rýchlom slede, vyberte **Volby** > **Rozšírená sekvencia** a nastavte frekvenciu expozícií. Počet snímok je obmedzený voľnou pamäťou.

Snímanie spustíte stlačením spúšte.

Po odfotografovaní sa snímky zobrazia v mriežke na displeji. Ak si chcete niektorú snímku pozrieť, otvorte ju stlačením .

Sekvenčný režim môžete použiť i v kombinácii so samospúšťou.

Ak sa chcete vrátiť do hľadáča sekvenčného režimu, stlačte spúšť.

Ako sa dostanete na svoje snímky – Samospúšť

Samospúšť je dostupná iba na hlavnom fotoaparáte.

Keď potrebujete zdržať expozíciu, aby ste sa mohli sami zaradiť do fotografovanej scény, použite samospúšť. Ak chcete nastaviť oneskorenie samospúšte, vyberte **Volby** > **Samospúšť** > **2 sekundy**, **10 sekúnd** alebo **20 sekúnd**. Samospúšť aktivujete voľbou **Aktivovať**. Indikátor samospúšte  začne blikať a kým beží časovač, prístroj bude pípať. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát urobí fotografiu.

Samospúšť môžete použiť aj v sekvenčnom režime.

 **Tip:** Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu fotoaparátu počas fotografovania, nastavte **Volby** > **Samospúšť** > **2 sekundy**.

Fotoblesk

Blesk možno použiť iba pri fotografovaní hlavným fotoaparátom.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Fotoaparát je vybavený LED fotobleskom pre fotografovanie pri slabom osvetlení. K dispozícii sú nasledujúce režimy blesku: **Automatický** (⚡A), **Red. červ. očí** (👁), **Povinný** (⚡) a **Vypnuté** (🔌).

Ak chcete použiť blesk, vyberte **Volby** > **Nastavenie snímky** > **Blesk** > **Povinný**.

Aj keď fotografujete v dobrých svetelných podmienkach a blesk je **Vypnuté** alebo **Automatický**, blesk pri fotografovaní slabo blikne. Záblesk oznamuje snímamej osobe moment expozície. Na výslednej fotografii sa záblesk nijako neprejaví.

Ak je blesk v režime **Red. červ. očí**, potlačí sa efekt červených očí na snímke.

Nastavenia – Úprava farebnosti a expozície

Ak chcete, aby fotoaparát vernejšie reprodukoval farby a osvetlenie, alebo ak chcete pridať svojim snímkam alebo videozáznamom efekty, vyberte **Volby** > **Nastavenie snímky** alebo **Nastavenie videa** a použite niektoré z nasledujúcich volieb:

Režim snímania – Zvoľte vhodný expozičný režim podľa prostredia, v ktorom fotografujete. Každý expozičný režim má osobitné nastavenia expozície upravené pre istý typ prostredia.

Blesk (iba fotografie) – Nastavte blesk podľa expozičných podmienok. Pozrite si časť „Fotoblesk“, str. 25.

Vyváženie bielej – Vyberte zo zoznamu korekciu podľa expozičných podmienok. Tým dosiahnete presnejšiu reprodukciu farieb fotoaparátom.

Hodnota expozície (iba fotografie) – Nastavte korekciu expozičného času fotoaparátu.

Farebný tón – Vyberte zo zoznamu farebný efekt.

Ostrosť snímky (iba fotografie) – Upravte ostrosť snímky.

Jas – Zvoľte požadovanú úroveň jasu.

Kontrast – Zvoľte požadovanú úroveň kontrastu.

Sýtosť farieb – Upravte farebnú hĺbkou obrazu.

Obrázok na displeji sa mení podľa úprav nastavení a ukazuje, ako zmeny ovplyvnia fotografie alebo videá.

Dostupné voľby sa menia podľa vybraného fotoaparátu.

Nastavenia sa vzťahujú na aktívny fotoaparát: ak zmeníte nastavenia na sekundárnom fotoaparáte, nastavenia hlavného fotoaparátu zostanú nezmenené. Nastavenia sú však spoločné pre fotografický režim a režim videozáznamu.

Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa nastavenia vrátia na štandardné hodnoty. Ak zvolíte nový expozičný režim, existujúce nastavenia sa nahradia nastaveniami tohoto expozičného režimu. Pozrite si časť „Expozičné režimy“, str. 26. Ak nastavenia potrebujete zmeniť, zmeňte ich po voľbe expozičného režimu.

Expozičné režimy

Expozičné režimy vám pomáhajú nastaviť správne nastavenia farby a expozície pre fotografovanú scénu. Zo zoznamu expozičných režimov vyberte vhodný režim pre fotografovanie alebo záznam videa. Nastavenia jednotlivých expozičných režimov sú definované podľa určitého štýlu alebo prostredia.

Váš prístroj má pod objektívom hlavného fotoaparátu prepínač makrorežimu. Prepínač makrorežimu použite, keď chcete robiť detailné zábery alebo fotografovať text. Ak chcete makrorežim používať štandardne, prepnite

prepínač do makrorežimu () . Ak chcete prechádzať medzi expozičnými režimami **Režim záb. zblízka** a **Text dokumentu**, vyberte **Voľby** > **Nastavenie snímky** > **Režim snímania**.

Ak si chcete zvoliť iný expozičný režim, prepnite prepínač späť do normálnej polohy () , vyberte **Voľby** > **Nastavenie snímky** alebo **Nastavenie videa** > **Režim snímania** a požadovaný expozičný režim.

Expozičné režimy pre video

Automatická () (štandardný) a **Noc** ()

Expozičné režimy pre fotografovanie

Automatická () (štandardný), **Definuje používateľ** () , **Na výšku** () , **Na šírku** () , **Šport** () (pri používaní expozičného režimu **Šport** sa rozlíšenie snímok zníži na 1280x960. Pozrite si odstavec **Kvalita snímky** v časti „Nastavenia pre fotoaparát“, str. 27), **Nočná krajina** () , **Nočný portrét** () a **Svetlo sviečky** () .

Štandardný expozičný režim pri fotografovaní je **Automatická**. Ako štandardný expozičný režim si môžete zvoliť **Definuje používateľ**.

Ak si chcete vytvoriť vlastný expozičný režim pre určité prostredie, prejdite na **Definuje používateľ** a vyberte **Voľby** > **Zmeniť**. V užívateľskom expozičnom režime si môžete nastaviť rozličné expozičné a farebné parametre. Ak si chcete do režimu skopírovať nastavenia iného

expozičného režimu, vyberte **Podľa režimu snímania** a požadovaný expozičný režim.

Dostupné expozičné režimy závisia od vybraného fotoaparátu.

Nastavenia pre fotoaparát

Existujú dva druhy nastavení pre fotografovanie: **Nastavenie snímky** a hlavné nastavenia. O úprave nastavení v kategórii **Nastavenie snímky** nájdete viac v časti „Nastavenia – Úprava farebnosti a expozície“, str. 25. Po zatvorení aplikácie fotoaparátu sa nastavenia opäť vrátia na štandardné hodnoty; hlavné nastavenia sa zachovávajú, kým ich nezmeníte. Ak chcete upraviť hlavné nastavenia, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Kvalita snímky – **Tlač 3 M – vysoká** (rozlíšenie 2048 x 1536), **Tlač 2 M – stredná** (rozlíšenie 1600 x 1200), **Tlač 1,3 M – nízka** (rozlíšenie 1280 x 960), **E-mail 0,5 M** (rozlíšenie 800 x 600) alebo **MMS 0,3 M** (rozlíšenie 640 x 480). Čím je kvalita fotografie vyššia, tým viac pamäti súbor zaberie. Ak budete chcieť snímku tlačiť, vyberte **Tlač 3 M – vysoká**, **Tlač 2 M – stredná** alebo **Tlač 1,3 M – nízka**. Ak budete chcieť poslať snímku v e-maile, vyberte **E-mail 0,5 M**. Pre odosielanie v MMS zvolte **MMS 0,3 M**.

Pridať do albumu – Vyberte, či sa snímky majú ukladať do niektorého albumu v menu **Galéria**. Ak vyberiete **Áno**, otvorí sa zoznam dostupných albumov.

Ukázať zach. snímku – Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa snímka po exponovaní zobrazila na displeji, alebo **Nie**, ak chcete okamžite pokračovať vo fotografovaní.

Vylepšené priblíženie (iba hlavný fotoaparát) – Vyberte **Zapnuté**, ak chcete pri fotografovaní dosiahnuť maximálny zoom. Rozlíšenie priblíženej snímky je nižšie než rozlíšenie nepriblíženej snímky. Ak chcete zoom obmedziť na rozsah, pri ktorom sa zachováva nastavená kvalita obrazu, vyberte **Vypnuté**.

Predv. názov snímky – Definujte štandardný názov snímok.

Tón zachytávania – Zvoľte, či sa má pri fotografovaní ozvať zvuk uzávierky.

Použitá pamäť – Vyberte, kam sa majú ukladať snímky.

Úprava obrázkov

Ak chcete upraviť práve exponovanú snímku alebo snímku, uloženú v menu **Galéria**, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete napríklad orezať alebo otočiť obrázok, upraviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať do

obrázku efekty, text, klipart alebo rámik, vyberte **Použiť efekt**.

Ak chcete obrázok orezať, vyberte **Voľby > Použiť efekt > Výrez**. Vyberte **Ručne**, ak chcete manuálne nastaviť, ako sa má obrázok orezať, alebo vyberte preddefinovaný formát zo zoznamu. Ak vyberiete **Ručne**, zobrazí sa v ľavom hornom rohu nitkový križ. Navigačným tlačidlom nastavte, ako sa má obrázok orezať, a vyberte **Nastaviť**. V ľavom dolnom rohu sa objaví ďalší križ. Nastavte orezanie zostávajúcich okrajov obrázku. Ak chcete upraviť prvú nastavenú plochu, vyberte **Späť**. Priesečník vybraných oblastí je obdĺžnik, ktorý ostane z obrázku po orezaní.

Ak ste si vybrali preddefinovaný formát obrázku, zvolte polohu ľavého horného rohu oblasti, ktorá sa má po orezaní ponechať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť veľkosť výraznejšej oblasti. Stlačením  môžete zvolenú oblasť zafixovať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť polohu zvolenej oblasti na obrázku. Ak chcete zvoliť oblasť, ktorá sa má orezať, stlačte .

Ak chcete potlačiť efekt červených očí na snímke, vyberte **Voľby > Použiť efekt > Redukcia červen. očí**. Presuňte križik na oko a stlačte . Na displeji sa zobrazí slučka. Navigačným tlačidlom upravte veľkosť slučky na veľkosť oka. Stlačením  potlačíte sčervenanie oka.

Skratky v editore obrázkov

- Ak si chcete obrázok zobraziť na celom displeji, stlačte *****. Ďalším stlačením ***** sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.
- Stlačením **3** alebo **1** otočíte obrázok v smere, resp. proti smeru hodinových ručičiek.
- Ak chcete obrázok na displeji zväčšiť alebo zmenšiť, stláčajte **5**, resp. **0**.
- Pomocou navigačného tlačidla sa môžete po zväčšenom obrázku pohybovať.

Nahrávanie videa

Ak je na fotoaparáte aktivovaný **Režim snímok**, prejdete do videorežimu voľbou **Voľby > Režim videa**.

Ak chcete použiť sekundárny fotoaparát, napríklad keď si chcete urobiť autoportrét, vyberte **Voľby > Druhé Foto-Video**.

Ak chcete vymazať kópie prenesených súborov, aby ste si uvoľnili pamäť pre nové videoklipy, vyberte **Voľby > Prejsť na voľnú pamäť** (iba hlavný fotoaparát).

- 1 Nahrávanie videa spustíte na hlavnom fotoaparáte stlačením spúšte a na sekundárnom fotoaparáte stlačením . Zobrazí sa ikona nahrávania . LED blesk sa rozsvieti a zaznie tón, oznamujúci, že sa nahráva video. Na výslednom videu sa rozsvietenie fotoblesku neprejaví.

- 2 Nahrávanie môžete kedykoľvek prerušiť voľbou **Preruš.** Na displeji začne blikať ikona pauzy (■). Nahrávanie videa sa automaticky zastaví, ak urobíte pauzu a do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo.
- 3 Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte **Pokračovať.**
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte **Stop.** Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Sním. a video** v menu **Galéria**. Pozrite si časť „Galéria“, str. 33.

Ak chcete pred nahrávaním videa upraviť nastavenia expozície a farby, vyberte **Voľby > Nastavenie videa**. Pozrite si časť „Nastavenia – Úprava farebnosti a expozície“, str. 25.

Ak si chcete zvoliť expozičný režim, vyberte **Voľby > Nastavenie videa > Režim snímania**. Pozrite si časť „Expozičné režimy“, str. 26.

Indikátory videorekordéra poskytujú nasledujúce informácie:

- Indikátory pamäti prístroja (■) a pamäťovej karty (■) (1) informujú, kam sa ukládajú videozáznamy.
- Indikátor aktuálnej dĺžky



videozáznamu (2) ukazuje uplynutý a zostávajúci čas.

- Indikátor expozičného režimu (3) zobrazuje aktívny expozičný režim.
- Indikátor stabilizátora obrazu (4) informuje, že je aktívny stabilizátor obrazu, ktorý potláča vplyv malých pohybov na ostrosť obrazu (iba hlavný fotoaparát).
- Indikátor mikrofónu (5) ukazuje, že mikrofón je vypnutý.
- Indikátor súborového formátu (6) informuje o formáte videoklipu.
- Indikátor kvality videa (7) informuje, či je nastavená kvalita videa **Vysoká**, **Normálna** alebo **Zdieľaná**.

Môžete použiť nasledujúce skratky:

- Pohybom navigačného tlačidla hore a dolu môžete ovládať zoom. Indikátor zoomu, ktorý sa zobrazuje na bočnom paneli, ukazuje aktuálne nastavenie zoomu.
- Pohybom doľava otvoríte **Nastavenie videa**. Pozrite si časť „Nastavenia – Úprava farebnosti a expozície“, str. 25.

Po nahraní videoklipu

- Ak si chcete nahraný videoklip ihneď prehrať, vyberte **Voľby > Prehrať**.
- Ak si videoklip nechcete uložiť, stlačte **[C]** alebo vyberte **Voľby > Vymazať**.
- Ak chcete videoklip odoslať **Cez multimédiá**, **Cez e-mail**, **Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**, stlačte **[L]** alebo vyberte **Voľby > Poslať**. Ďalšie informácie

nájdete v častiach „Správy“, str. 51 a „Spojenie cez Bluetooth“, str. 95. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru. V multimediálnych správach nemôžete posilať videoklipy uložené vo formáte .mp4.

- Ak chcete počas hovoru poslať videoklip druhému účastníkovi, vyberte **Voľby** > **Poslať volajúcemu**.
- Ak chcete videoklip upraviť, vyberte **Voľby** > **Upraviť**. Pozrite si časť „Strihanie videoklipov“, str. 31.

Nastavenia videa

Existujú dva druhy nastavení videorekordéra: **Nastavenie videa** a hlavné nastavenia. O úprave nastavení v kategórii **Nastavenie videa** nájdete viac v časti „Nastavenia – Úprava farebnosti a expozície“, str. 25. Po zatvorení aplikácie fotoaparátu sa nastavenia opäť vrátia na štandardné hodnoty; hlavné nastavenia sa zachovávajú, kým ich nezmeníte. Ak chcete upraviť hlavné nastavenia, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Nahrávanie zvuku – Vyberte **Zapnuté**, ak chcete nahrávať obraz i zvuk.

Kvalita videa – Nastavte kvalitu videoklipu na **Vysoká**, **Normálna** alebo **Zdieľaná**. O nastavenej kvalite informuje niektorá z nasledujúcich ikon:  (Vysoká),  (Normálna) alebo  (Zdieľaná). Ak vyberiete **Vysoká**

alebo **Normálna**, dĺžka nahrávania videa je obmedzená voľným miestom na pamäťovej karte (ak je vložená) a predstavuje najviac jednu hodinu na videoklip. Ak si chcete video pozerať na kompatibilnom televizore alebo počítači, vyberte kvalitu **Vysoká**, ktorá má rozlíšenie CIF (352 x 288) a súborový formát .mp4. Videoklipy uložené vo formáte .mp4 nemožno posilať v multimediálnych správach. Ak si chcete videoklip prezerať na mobilných prístrojoch, vyberte kvalitu **Normálna**, ktorá má rozlíšenie QCIF (176 x 144) a súborový formát .3gp. Ak chcete videoklip odosielať cez MMS, vyberte kvalitu **Zdieľaná** (rozlíšenie QCIF, súborový formát .3gp). Veľkosť videoklipu je obmedzená na 300 KB (asi 20 sekúnd), takže ho možno pohodlne poslať v multimediálnej správe na kompatibilné zariadenie. Niektoré siete však podporujú posielanie multimediálnych správ s veľkosťou iba do 100 KB. Podrobnejšie sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb.

Pridať do albumu – Vyberte, či sa má nahraný videoklip zaradiť do niektorého albumu v menu **Galéria**. Ak vyberiete **Áno**, zobrazí sa zoznam existujúcich albumov.

Ukázať zach. video – Vyberte, či sa má po zastavení nahrávania na displeji zobraziť prvá snímka nahraného videoklipu. Vyberte **Voľby** > **Prehrať**, ak si chcete videoklip prehrať.

Predvol. názov videa – Definujte štandardný názov videoklipov.

Použitá pamäť — Definujete štandardné miesto pre ukladanie videoklipov: pamäť prístroja alebo pamäťová karta (ak je vložená).

Strihanie videoklipov

Ak chcete zostrihať videozáznamy v menu **Galéria** a vytvárať si vlastné videoklipy, prejdite na požadovaný videoklip a vyberte **Voľby** > **Upraviť**. Pozrite si časť „Galéria“, str. 33. Vlastné videoklipy môžete vytvárať tak, že skombinujete a zostriháte videoklipy a pridáte k nim obrázky, zvukové klipy, prechody a efekty. Prechody sú vizuálne efekty, ktoré môžete zaradiť na začiatok a koniec videa alebo medzi videoklipy.

Vo videoeditore sú zobrazené dve časové osi: časová os videoklipu a časová os zvukového klipu. Obrázky, text a prechody pridané do videoklipu sa zobrazujú na časovej osi videoklipu. Medzi časovými osami môžete prechádzať pomocou navigačného tlačidla.

Zostrihanie videa, zvuku, obrázkov, textu a prechodov

Ak si chcete vytvoriť vlastný videoklip, označte a vyberte jeden alebo viac videoklipov a vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete video upraviť, vyberte si niektorú z nasledujúcich volieb:

Upraviť videoklip:

Strihať — Zostrihne videoklip v okne Strih videa.

Pridať farebný efekt — Vloží do videoklipu farebný efekt.

Použiť pomalý pohyb — Spomalí rýchlosť prehrávania videoklipu.

Vypnúť zvuk/Zapnúť zvuk — Vypne alebo zapne pôvodný zvuk videoklipu.

Presunúť — Presunie videoklip na vybrané miesto.

Odstrániť — Odstráni videoklip z videa.

Vytvoriť duplikát — Vytvorí kópiu vybraného videoklipu.

Upraviť text (zobrazí sa iba pri pridani textu) — Umožňuje presunúť, odstrániť alebo duplikovať text, zmeniť farbu a štýl textu, definovať dobu zobrazenia na displeji a pridať do textu efekty.

Upraviť snímku (zobrazí sa iba pri pridani snímky) — Umožňuje presunúť, odstrániť alebo duplikovať snímku, určiť, na aký čas sa zobrazí a nastaviť pozadie alebo farebný efekt snímky.

Upraviť zvukový klip (zobrazuje sa iba pri vložení zvukového klipu) — Umožňuje vystrihnúť alebo presunúť zvukový klip, upraviť jeho dĺžku alebo klip odstrániť či duplikovať.

Upraviť prechod — K dispozícii sú tri typy prechodov: na začiatku videa, na konci videa a prechody medzi

videoklipmi. Počiatočný prechod môžete nastaviť, keď je aktívny prvý prechod videa.

Vložiť – **Videoklip**, **Snímku**, **Text**, **Zvukový klip** alebo **Nový zvukový klip**.

Film – Umožňuje prehrať ukážku filmu na celom displeji alebo ako miniatúru, uložiť alebo odoslať film, alebo zostrihnúť film na veľkosť vhodnú na odoslanie v multimedialnej správe.

Ak chcete vytvoriť náhľad videoklipu, v okne Strih videa vyberte **Vol'by** > **Urobiť momentku**, alebo v okne miniatúrneho náhľadu stlačte  a vyberte **Urobiť momentku**.

Ak chcete video uložiť, vyberte **Vol'by** > **Film** > **Uložiť**. **Použitá pamäť** je pamäť pre uloženie videa; ak ju chcete definovať, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**. Štandardne je nastavená pamäť prístroja.

V okne **Nastavenia** môžete nastaviť **Predvolený názov videa**, **Predvolený názov**, **Rozlíšenie** a **Použitá pamäť**.

Ak chcete odoslať video, vyberte **Poslať** > **Cez multimédiá**, **Cez e-mail**, **Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**. U operátora alebo poskytovateľa služieb sa informujte o maximálnej veľkosti multimedialných správ, ktoré možno odosielať. Ak je vaše video priveľké na odoslanie v multimedialnej správe, objaví sa symbol .

 **Tip:** Ak chcete odoslať videoklip, ktorý presahuje maximálny limit pre multimedialne správy povolený poskytovateľom služieb, môžete ho odoslať cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Pozrite si časť „Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie“, str. 97. Videá môžete preniesť do kompatibilného osobného počítača cez Bluetooth alebo môžete použiť kompatibilnú čítačku pamäťových kariet SD (doplnok).



Galéria

Ak si chcete ukladať a usporiadať svoje fotografie, videoklipy, zvukové klipy, zoznamy skladieb a odkazy na streamingové zdroje, alebo ak chcete svoje súbory zdieľať s inými kompatibilnými UPnP zariadeniami cez bezdrôtovú LAN, stlačte  a vyberte **Galéria**. Ak chcete otvoriť galériu z aplikácie **Foto-Video**, vyberte **Voľby** > **Ísť do Galérie**. Z aplikácie **Foto-Video** je dostupná iba zložka **Sním. a video**.

 **Tip:** Ak chcete z menu **Galéria** prejsť do aplikácie fotoaparátu, v zložke **Sním. a video** vyberte **Voľby** > **Prejsť do Foto-Vid..**

Vyberte niektorú zo zložiek **Sním. a video** , **Nahrávky** , **Zvukové klipy** , **Odk. na stream.** , **Prezentácie** , **Všetky súbory** , alebo **Domáca sieť**  a stlačením  ju otvorte.

Voľby kategórie **Domáca sieť** budú z menu **Galéria** dostupné až keď nakonfigurujete nastavenia kategórie **Domáca sieť**.



Zložky môžete prezerat' a otvárať, ako aj označovať a kopírovať položky a presúvať ich do zložiek. Môžete tiež vytvárať albumy, označovať a kopírovať položky a pridávať ich do albumov. Pozrite si časť „Albumy“, str. 35.

Súbor otvoríte stlačením . Pozrite si časť „Prezeranie snímok a videoklipov“, str. 34. Videoklipy, súbory .ram a odkazy na streamingové zdroje sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii RealPlayer a zvukové klipy v aplikácii prehrávač hudby. Pozrite časti „RealPlayer“, str. 46 a „Prehrávač hudby“, str. 43.

Ak chcete kopírovať alebo presúvať súbory na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäti prístroja, zvolte požadovaný súbor a vyberte **Voľby** > **Presunúť a kopírovať** > **Kopírovať na kartu/Presunúť na kartu** alebo **Kopírovať do telefónu/Presunúť do telefónu**.

Súbory uložené na pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete zmenšiť súbory, ktoré ste už prekopírovali na iné miesto, napríklad do kompatibilného počítača, vyberte **Voľby** > **Zmenšiť**. Voľba **Zmenšiť** zníži rozlíšenie snímok na 640 x 480. Ak chcete zväčšiť voľné miesto v pamäti,

označte niektorý súbor a vyberte **Volby** > **Uvoľniť pamäť**. Pozrite si časť „Zálohovanie súborov“, str. 36.

Ak si chcete cez prehliadač načítať súbory do niektorej z hlavných zložiek menu **Galéria**, vyberte **Načítať grafiku** alebo **Načítať video**, **Načítať nahráv.** alebo **Načítať zvuk**. Otvori sa prehliadač a môžete si vybrať záložku, z ktorej možno súbory načítať.

Prezeranie snímok a videoklipov

Fotografie a videoklipy, zaznamenané fotoaparátom, sa ukladajú v zložke **Sním. a video** v menu **Galéria**. O kvalite a veľkosti videoklipu informuje jedna z nasledujúcich ikon:

 videoklip možno odoslať v MMS alebo zdieľať,

 videoklip možno zdieľať a

 videoklip je prívlečný pre odosielanie alebo zdieľanie.

Obrázky a videoklipy môžete tiež prijímať v multimediálnych správach, v prílohách e-mailov, cez Bluetooth alebo infraport. Aby ste si mohli zobraziť prijatý obrázok alebo videoklip v galérii alebo v prehrávači multimédií, musíte si ho uložiť do pamäti prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Otvorte zložku **Sním. a video** v menu **Galéria**. Súbory s obrázkami a videoklipmi sa zobrazujú cyklicky, usporiadané podľa dátumu. Počet súborov je zobrazený na

displeji. Pohybom navigačného tlačidla hore alebo dolu môžete prechádzať súbormi. Ak chcete plynulo cyklicky prechádzať zoznamom súborov, stlačte a pridržte navigačné tlačidlo hore alebo dolu.

Ak si chcete prezerať súbory v skupinách, použité ľavé alebo pravé navigačné tlačidlo. Súbor otvoríte stlačením smerového tlačidla.

Ak chcete niektorú fotografiu alebo videoklip upraviť, vyberte **Volby** > **Upraviť**. Otvori sa editor obrázkov alebo videoklipov.

Ak chcete obrázok alebo videoklip pridať do niektorého albumu v menu **Galéria**, vyberte **Volby** > **Albumy** > **Pridať do albumu**. Pozrite si časť „Albumy“, str. 35.

Ak si chcete zostrihať vlastný videoklip, označte jeden alebo viac videoklipov v menu **Galéria** a vyberte **Volby** > **Upraviť**. Pozrite si časť „Strihanie videoklipov“, str. 31.

Ak chcete tlačiť fotografie na kompatibilnej tlačiarni pripojenej k vášmu prístroju alebo uložiť fotografie, ktoré chcete tlačiť, na pamäťovú kartu (ak je vložená), vyberte **Volby** > **Tlačiť**. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 45.

Ak chcete zmeniť zväčšenie snímky, vyberte **Volby** > **Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Na hornom okraji displeja sa zobrazí mierka zobrazenia. Mierka zobrazenia sa trvalo neukladá.

Ak chcete niektorý obrázok použiť ako tapetu, označte ho a vyberte **Voľby** > **Prideliť** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, stlačte  .

Pásmo fotografií – Slide show

Ak si chcete prezerať fotografie a videoklipy na celom displeji ako obrazové pásmo, vyberte **Voľby** > **Prezentácia** > **Štart**. Pásmo fotografií (slide show) sa spustí od najstaršieho súboru. Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Prehraj** – ak chcete otvoriť aplikáciu RealPlayer a prehrať si videoklip
- **Preruš** – ak chcete pásmo prerušiť
- **Pokračuj** – ak chcete pokračovať v premietaní fotografií
- **Skonči** – ak chcete obrazové pásmo ukončiť

Voľby **Preruš**, **Pokračuj** a **Skonči** ovládáte výberovými tlačidlami. Medzi obrázkami môžete prechádzať stláčaním  (predchádzajúci) a  (nasledujúci).

Ak chcete upraviť tempo striedania snímok, pred spustením pásma vyberte **Voľby** > **Prezentácia** > **Nastavenia** > **Oneskorenie snímok**.

Ak chcete do pásma pridať zvuk, vyberte **Voľby** > **Prezentácia** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Hudba** – Vyberte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.
- **Skladba** – Vyberte zo zoznamu hudobný súbor.

Hlasitosť môžete upraviť stláčaním  alebo .

Prezentácie

Funkcia prezentácií vám umožňuje zobrazovať súbory SVG (škálovateľná vektorová grafika), napríklad kresby a mapy. Obrázky SVG si zachovávajú vzhľad pri tlači a pri prezeraní na obrazovkách s rozličnými veľkosťami a rozlíšeniami. Ak si chcete zobraziť SVG súbor, vyberte zložku **Prezentácie**, prejdite na požadovaný obrázok a vyberte **Voľby** > **Prehrať**.

Ak si chcete obrázok zväčšiť, stláčajte **5** . Ak si chcete obrázok zmenšiť, stláčajte **0** .

Medzi normálnym zobrazením a zobrazením na celom displeji môžete prechádzať stláčaním *.

Albumy

Snímky a videoklipy si môžete pohodlne spravovať v albumoch. Ak si chcete zobraziť zoznam albumov, v zložke **Sním. a video** vyberte **Voľby** > **Albumy** > **Zobraziť albumy**.

Ak chcete vytvoriť nový album, vyberte **Voľby** > **Nový album**. Zadáajte názov albumu a vyberte **OK**.

Ak chcete do albumu v menu **Galéria** pridať snímku alebo videoklip, prejdite na požadovaný obrázok alebo videoklip a vyberte **Voľby** > **Albomy** > **Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do ktorého chcete pridať obrázok alebo videoklip, a stlačte .

Ak chcete niektorý súbor z albumu odstrániť, stlačte . Pôvodný súbor v zložke **Sním. a video** v menu **Galéria** zostane zachovaný.

Zálohovanie súborov

Ak si chcete svoje multimediálne súbory preniesť a zálohovať si ich na kompatibilnom počítači cez bezdrôtovú LAN, vyberte **Voľby** > **Preniesť** > **Štart**. Pozrite si časť „Bezdrôtová LAN“, str. 15.

Váš prístroj začne vyhľadávať zariadenia. Vyberte zariadenie a potom zložku, do ktorej chcete preniesť multimediálne súbory. Stlačte **OK**.

Ak chcete upraviť nastavenia **Ukladacie zariadenie** alebo **Ukladacia zložka**, vyberte **Voľby** > **Preniesť** > **Nastavenia**.



Domáca sieť

Váš prístroj je kompatibilný s architektúrou UPnP (Universal Plug and Play). Pomocou prístupového bodu bezdrôtovej LAN alebo bezdrôtového LAN smerovača si môžete vytvoriť domácu sieť a pripojiť do nej kompatibilné UPnP zariadenia, podporujúce bezdrôtovú LAN, napríklad svoju Nokiú N80, kompatibilný počítač, kompatibilnú tlačiareň, ako aj kompatibilný zvukový systém alebo televízny prijímač, prípadne zvukový systém či televízny prijímač, vybavený kompatibilným bezdrôtovým multimediálnym prijímačom.

Upozorňujeme, že pre využitie funkcionality bezdrôtovej LAN telefónu Nokia N80 v domácej sieti je potrebné mať prevádzkyschopné zapojenie domácej bezdrôtovej LAN a ostatné cieľové zariadenia domácej siete musia byť vybavené funkciami UPnP a pripojené do rovnakej domácej siete.

O multimediálne súbory uložené v menu **Galéria** sa môžete deliť s ostatnými kompatibilnými UPnP zariadeniami domácej siete. Ak potrebujete upraviť nastavenia v kategórii **Domáca sieť**, stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **Domáca sieť**. Domácu sieť môžete použiť aj na prehliadanie, prehrávanie, kopírovanie a tlač kompatibilných multimediálnych súborov z menu **Galéria**.

Pozrite si časť „Prehliadanie multimediálnych súborov“, str. 38.

 **Dôležité:** Always enable one of the available encryption methods to increase the security of your wireless LAN connection. Použitím kódovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Nastavenia domácej siete

Ak sa chcete o multimediálne súbory v menu **Galéria** deliť s inými kompatibilnými UPnP zariadeniami cez bezdrôtovú LAN, musíte najprv vo svojej domácej bezdrôtovej LAN vytvoriť a nakonfigurovať prístupové miesto k Internetu a potom nakonfigurovať aplikáciu **Domáca sieť**. Pozrite si časť „Bezdrôtová LAN“, str. 15, a nastavenia bezdrôtovej LAN v častiach „Miesta prístupu“, str. 112, a „Sieť Wireless LAN“, str. 115.

Vol'by kategórie **Domáca sieť** budú z menu **Galéria** dostupné až keď nakonfigurujete nastavenia kategórie **Domáca sieť**.

Konfigurácia nastavení

Ak chcete nakonfigurovať aplikáciu **Domáca sieť**, vyberte **Pripojenie > Domáca sieť > Nastavenia** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Zdieľanie obsahu — Povoľte alebo zakážte zdieľanie multimediálnych súborov s kompatibilnými zariadeniami.

Neaktivujte **Zdieľanie obsahu** skôr, než budete mať nakonfigurované všetky ostatné nastavenia. Ak aktivujete **Zdieľanie obsahu**, ostatné UPnP- kompatibilné zariadenia v domácej sieti si budú môcť zobrazovať a kopírovať vaše súbory.

Dom. miesto príst. — Vyberte svoje domáce prístupové miesto k Internetu. Ak vaša domáca sieť nemá aktivované bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej LAN, zobrazí sa bezpečnostná výstraha. Môžete pokračovať a aktivovať bezpečnostné mechanizmy bezdrôtovej LAN neskôr, alebo zrušiť definovanie prístupového miesta a najskôr aktivovať bezpečnostné mechanizmy bezdrôtovej LAN. Pozrite si odstavce o bezdrôtovej LAN v časti „Miesta prístupu“, str. 112.

Názov zariadenia — Uveďte názov svojho prístroja, ktorý sa bude zobrazovať ostatným kompatibilným zariadeniam v domácej sieti.

Definovanie zdieľaného obsahu

Keď aktivujete **Zdieľanie obsahu**, ostatné UPnP- kompatibilné zariadenia v domácej sieti si budú môcť zobrazovať a kopírovať súbory, ktoré s nimi chcete zdieľať.

Ak si chcete vybrať multimediálne súbory, ktoré sa majú zdieľať s inými zariadeniami, alebo si chcete pozrieť stav zdieľania v kategóriách **Snímky a video** alebo **Hudba**, vyberte **Zdieľať obsah**.

Prehliadanie multimediálnych súborov

Ak chcete do domácej siete zapojiť kompatibilný osobný počítač, musíte si naň najskôr nainštalovať software z CD-ROMu, ktorý ste dostali so svojou Nokiou N80.

Ak máte na svojom prístroji aktivované **Zdieľanie obsahu**, ostatné UPnP-kompatibilné zariadenia v domácej sieti si budú môcť prehliadať a kopírovať multimediálne súbory, ktoré ste určili na zdieľanie v nastavení **Zdieľať obsah**.

Ak nechcete, aby mali iné zariadenia prístup k vašim súborom, **Zdieľanie obsahu** vypnite. Aj keď máte na svojom prístroji **Zdieľanie obsahu** vypnuté, budete si môcť prehliadať a kopírovať multimediálne súbory uložené na iných zariadeniach domácej siete, ak to tieto zariadenia umožnia.

Zobrazenie multimediálnych súborov uložených na prístroji

Ak si chcete vybrať fotografie, videá a hudobné skladby, ktoré máte uložené na svojom prístroji, a zobraziť ich na inom zariadení domácej siete, napríklad na kompatibilnom televíznom prijímači, postupujte takto:

- 1 V menu **Galéria** zvolíte fotografiu, videoklip alebo hudobnú skladbu.
- 2 Vyberte **Voľby** > **Aktivovať externé zar.** (fotografie a video) alebo **Prehrať cez domácu sieť** (hudba).
- 3 Vyberte kompatibilný prístroj, na ktorom sa multimediálny súbor zobrazí, resp. prehrá. Obrázky sa

zobrazia súčasne na vybranom zariadení domácej siete a na vašom prístroji, zatiaľ čo videoklipy a zvukové klipy sa prehrávajú iba na vybranom druhom zariadení.

Zobrazenie multimediálnych súborov uložených na inom zariadení

Ak si chcete vybrať multimediálne súbory, ktoré sú uložené na inom zariadení domácej siete, a zobraziť si ich inom zariadení, napríklad na kompatibilnom televíznom prijímači, postupujte takto:

- 1 V menu **Galéria** vyberte **Domáca sieť**. Váš prístroj začne vyhľadávať ďalšie kompatibilné zariadenia. Na displeji sa začnú objavovať mená zariadení.
- 2 Vyberte si zo zoznamu požadované zariadenie.
- 3 Vyberte si typ multimediálnych súborov z druhého zariadenia, ktoré si chcete prezrieť. Dostupné typy súborov závisia od funkcionality druhého zariadenia.
- 4 Vyberte si fotografiu, videoklip alebo hudobnú skladbu, ktorú si chcete prezrieť či prehrať, a vyberte **Voľby** > **Aktivovať externé zar.** (fotografie a video) alebo **Prehrať cez domácu sieť** (hudba).
- 5 Zvoľte zariadenie, na ktorom sa má súbor zobraziť.

Ak chcete ukončiť zdieľanie multimediálneho súboru, vyberte **Voľby** > **Deaktivovať exter. zar.**

Ak si chcete vytlačiť fotografie, uložené v menu **Galéria** na UPnP-kompatibilnej tlačiarni, ku ktorej vám **Domáca sieť** umožňuje prístup, zvolte voľbu tlače v menu **Galéria**.

Pozrite si časť „Tlač snímok“, str.45. [Zdieľanie obsahu](#) nemusíte mať pre tento účel aktivované.

Ak chcete vyhľadávať súbory podľa rozmanitých kritérií, vyberte [Voľby](#) > [Nájsť](#). Ak chcete nájdené súbory zoradiť, vyberte [Voľby](#) > [Triediť podľa](#).

Kopírovanie multimediálnych súborov

Ak chcete kopírovať alebo prenášať multimediálne súbory zo svojho prístroja na iné kompatibilné zariadenie, napríklad UPnP-kompatibilný počítač, označte požadovaný súbor v menu [Galéria](#) a vyberte [Voľby](#) > [Presunúť a kopírovať](#) > [Kopírovať do dom. siete](#) alebo [Presunúť do dom. siete](#). [Zdieľanie obsahu](#) nemusíte mať pre tento účel aktivované.

Ak si na svoj prístroj chcete prekopírovať alebo preniesť súbory z iného prístroja, zvolte súbory na druhom prístroji a vyberte [Voľby](#) > [Kopírovať do telefónu](#) alebo [Kopírovať na kartu](#). [Zdieľanie obsahu](#) nemusíte mať pre tento účel aktivované.

On-line tlač z Galérie

Pomocou [Tlač online](#) si môžete online objednať výtlačky svojich fotografií, ktoré vám budú doručené priamo domov alebo do obchodu, kde si ich budete môcť vyzdvihnúť. Môžete si objednať aj rôzne produkty s motívom vybranej

fotografie, napríklad hrnčeky alebo podložky pod myš. Sortiment produktov závisí od poskytovateľa služby.

Aby ste mohli používať aplikáciu [Tlač online](#), musíte mať inštalovaný aspoň jeden konfiguračný súbor tlačovej služby. Takéto súbory môžete dostať od poskytovateľa tlačových služieb, ktorý podporuje službu [Tlač online](#).

Objednávka výtlačkov

Tlačiť možno len fotografie vo formáte .jpeg.

Stlačte  a vyberte [Galéria](#) > [Sním. a video](#).

1 Zvoľte obrázok alebo obrázky a [Voľby](#) > [Tlačiť](#) > [Objednať výtlačky](#).

2 Vyberte si poskytovateľa služby zo zoznamu.

3 Vyberte [Voľby](#) a niektorú z nasledujúcich volieb:
[Otvoriť](#) — na otvorenie spojenia s poskytovateľom služieb.

[Informácie](#) — Na zobrazenie informácie o poskytovateľovi služby, napríklad adresy obchodu, kontaktných údajov a webových odkazov s podrobnejšími informáciami o poskytovateľovi služby.
[Odstrániť](#) — na odstránenie poskytovateľa služby zo zoznamu.

[Denník](#) — na zobrazenie podrobností o predchádzajúcich objednávkach.

4 Ak má ponúkaná služba jediné predajné miesto, pripojte sa k poskytovateľovi služieb a v náhľadovom

okne uvidíte fotografie, vybrané z menu **Galéria**. Vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb: **Prezrieť** — ak si chcete pred objednaním tlače fotografie prezrieť. Pomocou horného a dolného smerového tlačidla môžete fotografiami prechádzať.

Objednať teraz — na odoslanie svojej objednávky.

Zmeniť obj. produktov — ak chcete upraviť špecifikáciu produktu a počet kópií pre vybranú fotografiu. V okne objednávky produktu si môžete vybrať, ktorý produkt a akého typu si chcete objednať. Dostupné voľby a sortiment produktov závisia od poskytovateľa služby.

Stlačením pravého alebo ľavého smerového tlačidla si môžete zobraziť a upraviť údaje pre ďalšie fotografie.

Zmeniť info o zákazn. — na zmenu svojich zákaznických údajov a údajov o objednávke.

Pridať snímku — na zaradenie ďalších fotografií do objednávky.

Odstrániť snímku — na odstránenie fotografií z objednávky.

- 5 Ak je ponúkaná služba službou skupiny predajcov, pripojíte sa na server poskytovateľa služby a budete si musieť vybrať predajné miesto, kde si prevezmete výtlačky fotografií. V okne náhľadu fotografií sa zobrazia fotografie, ktoré ste si vybrali z menu **Galéria**. V závislosti od poskytovateľa služby môžete mať k dispozícii voľby pre prehliadanie a vyhľadávanie predajných miest podľa rôznych vyhľadávacích kritérií.

Na zistenie údajov o vybranom predajnom mieste, napríklad o otváracíj dobe vyberte **Voľby** > **Informácie** (a poskytovateľ takéto údaje poskytne).

Prejdite na požadované predajné miesto a stlačte tlačidlo posuvu. Pred zadáním objednávky si môžete fotografie prezrieť, zmeniť údaje o fotografiách a svoje údaje, alebo do objednávky zaradiť ďalšie fotografie, prípadne niektoré vyradiť. Na objednanie výtlačkov vyberte **Voľby** > **Objednať teraz**.

Online publikovanie

S **Zdieľanie online** môžete zdieľať svoje fotografie a videoklipy v kompatibilných online albumoch, weblogoch a iných online službách zdieľania na Webe. Môžete prenášať obsah, ukladať nedokončené príspevky alebo koncepty a pokračovať neskôr a prezerať si obsah albumov. Podporované druhy obsahu závisia od poskytovateľa služby.

Začíname

Aby ste mohli použiť aplikáciu **Zdieľanie online**, musíte mať aktivovanú službu u poskytovateľa on-line publikačných služieb. Službu si spravidla môžete predplatiť na web stránkach poskytovateľa služieb. Informujte sa u poskytovateľa služieb o podrobnostiach predplatenia

služby. Viac informácií o poskytovateľoch kompatibilných služieb nájdete na stránkach www.nokia.com/support.

Keď službu prvý raz otvoríte v aplikácii Online sharing, zobrazí sa výzva na vytvorenie nového konta a definovanie užívateľského mena a hesla pre toto konto. Na neskorší prístup do nastavení konta vyberte **Zdieľanie online** > **Voľby** > **Nastavenia**. Pozrite „Nastavenia pre online zdieľanie“, str. 42.

Prenesenie súborov

Stlačte  a vyberte **Galéria** > **Snímky a video**, súbory, ktoré chcete preniesť a **Voľby** > **Poslať** > **Webový prenos**. K aplikácii **Zdieľanie online** máte prístup aj z hlavného fotoaparátu.

Zvoliť službu sa otvorí. Na vytvorenie nového konta pre službu vyberte **Voľby** > **Pridať nové konto** alebo ikonu služby s textom **Vytvoriť nové** zo zoznamu služieb. Ak ste si nové konto vytvorili offline, alebo ak ste si upravili nastavenia konta alebo služby cez internetový prehliadač na kompatibilnom počítači, vyberte na aktualizovanie zoznamu služieb v prístroji **Voľby** > **Načítať služby**. Službu vyberiete stlačením tlačidla posuvu.

Po výbere služby sa zobrazia vybrané fotografie a videoklipy v stave úprav. Súbory si môžete otvárať a zobrazovať, usporadúvať si ich, pridávať k nim text alebo pridávať nové súbory.

Na zrušenie preberania a uloženie vytvorenej pošty ako koncept, vyberte **Späť** > **Uložiť ako koncept**. Ak sa prenos už začal, vyberte **Zruš** > **Uložiť ako koncept**.

Na pripojenie k službe a prenášať súbory na webe vyberte **Voľby** > **Preniesť**, alebo stlačte .

Otvorenie online služby

Na zobrazenie prenesených obrázkov a videa v službe online vytváranie konceptov a odoslaných položky vo vašom prístroji, vyberte **Snímky a video** > **Voľby** > **Otvoriť službu online**. Ak ste si offline vytvorili nové konto alebo ak ste si upravili nastavenia konta cez internetový prehliadač na kompatibilnom počítači, vyberte **Voľby** > **Načítať služby**, aby sa aktualizoval zoznam služieb v prístroji. Vyberte si zo zoznamu požadovanú službu.

Po otvorení stránok služby si vyberte z nasledujúcich volieb:

- **Otvoriť web. prehliadač** — na pripojenie k vybranej službe a zobrazenie prenesených albumov a albumov konceptov v internetovom prehliadači. Spôsob zobrazenia závisí od poskytovateľa služby.
- **Koncepty** — na zobrazenie a úpravu položiek konceptov a ich prenos na web.
- **Poslať** — na zobrazenie posledných 20 položiek, vytvorených vo vašom prístroji.
- **Nový príspevok** — na vytvorenie novej položky

Dostupné voľby môžu závisieť od poskytovateľa služby.

Nastavenia pre online zdieľanie

Na úpravu nastavenia zdieľania online, v **Zdieľanie online**, vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Moje konto

V submenu **Moje konto** si môžete vytvárať nové konto alebo upravovať existujúce konto. Na vytvorenie nového konta vyberte **Voľby** > **Pridať nové konto**. Na úpravu existujúceho konta vyberte konto a **Voľby** > **Upraviť**. Vyberte si z nasledujúcich volieb:

Názov konta — na zadanie mena pre vybrané konto.

Poskytovateľ služieb — na výber poskytovateľa služby, ktorého chcete požiť. Pre existujúce konto nemôžete zmeniť poskytovateľa služieb, pre nového poskytovateľa služieb musíte vytvoriť nové konto. Ak vymažete konto v **Moje konto**, vymaže sa z vášho prístroja spolu s kontom aj príslušná služba spolu s položkami, ktoré ste službe odoslali.

Meno používateľa a **Heslo** — na zadanie užívateľského mena a hesla, ktoré ste vytvorili pre vaše konto pri registrácii do služby online.

Preniesť veľkosť obr. — na nastavenie veľkosti obrázkov, prenášaných do služby

Nastavenia aplikácie

Veľkosť obrázka — na nastavenie veľkosti obrázkov, zobrazovaných na displeji vášho prístroja. Toto nastavenie nemá vplyv na veľkosť prenášaných obrázkov.

Veľkosť textu — na výber veľkosti písma, použitého pri zobrazovaní odoslaných položiek a konceptov, alebo pri pridávaní a úpravách textu v novej položke

Rozšírené nast.

Poskytovateľ služieb — na zobrazenie alebo úpravu nastavenia poskytovateľa služieb, pridanie nového poskytovateľa služieb, alebo zobrazenie podrobností poskytovateľa služieb. Ak zmeníte poskytovateľa služieb, vymažú sa všetky informácie predchádzajúceho poskytovateľa v **Moje konto**. Nastavenia preddefinovaných poskytovateľov nemožno zmeniť.

Predvol. miesto príst. — Na zmenu miesta prístupu použitého na pripojenie do služby online, vyberte, ktoré miesto prístupu chcete.

Multimediálne aplikácie



Prehrávač hudby

Stlačte  a vyberte **Prehr. hudby**. Pomocou prehrávača hudby si môžete prehrávať hudobné súbory, vytvárať a počúvať zoznamy skladieb.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti.

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Hudobná knižnica

Keď prvý raz otvoríte Prehrávač hudby, vyhľadá v pamäti prístroja hudobné súbory a vytvorí z nich hudobnú knižnicu.

Po pridaní hudobných súborov do prístroja alebo ich odstránení musíte hudobnú knižnicu aktualizovať. Vyberte **Voľby > Hudobná knižnica > Voľby > Aktualiz. Hud. knižnicu**.



Tip: Hudobné súbory si môžete preniesť zo svojho telefónu na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.

Hudbu z kompatibilného počítača alebo iného kompatibilného prístroja si môžete preniesť cez USB kábel alebo cez Bluetooth. Podrobnosti o spojení prístroja s inými zariadeniami nájdete v časti „Pripojenie“, str. 95. Ak chcete zmeniť štandardný režim USB spojenia, stlačte , vyberte **Pripojenie > Dátový kábel** a niektorú z volieb v menu **Režim dátového kábla**.

Prehrávanie hudby

Keď otvoríte prehrávač hudby, zobrazí sa skladba alebo zoznam skladieb, ktorý ste si prehrávali naposledy. Ak si chcete zobraziť hudobnú knižnicu, vyberte  alebo **Voľby > Hudobná knižnica** a požadovaný zoznam skladieb. Ak chcete,



aby sa skladby v okne začali prehrávať, vyberte **Voľby** > **Prehrať**.

Prehrávanie môžete prerušiť alebo znova spustiť stlačením  alebo .

Prehrávanie zastavíte stlačením . Ak chcete v skladbe prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, stlačte a pridržte , resp. . Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu, stlačte , resp. .

Ak si chcete zobrazíť zoznam skladieb, ktorý sa práve prehráva, stlačte  alebo vyberte **Voľby** > **Otvoriť „Prehrávajú sa“**. Ak si chcete zobrazené skladby uložiť ako zoznam skladieb, vyberte **Voľby** > **Pridať do zoznamu** a vytvorte nový zoznam skladieb alebo vyberte existujúci.

Hlasitosť môžete upraviť stláčaním  alebo .

Ak chcete, aby sa skladby prehrávali v náhodnom poradí, vyberte **Voľby** > **Náhodné prehrávanie**. Ak chcete, aby po dohraní poslednej skladby pokračovalo prehrávanie znova od začiatku, vyberte **Voľby** > **Slučka**.

 **Tip:** Ak chcete, aby aplikácia ostala otvorená a hudba hrala na pozadí, vráťte sa dvoma stlačeniami  do pohotovostného režimu. Ak sa chcete vrátiť do aplikácie, stlačte  a vyberte **Prehr. hudby**.

Ak chcete otvoriť webové záložky pre načítanie hudby, vyberte **Voľby** > **Načítať nahrávky**.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať hudbu hrať na pozadí, vyberte **Voľby** > **Prehrať na pozadí**.

Hudobná knižnica

Ak si chcete zobrazíť hudobnú knižnicu, vyberte **Voľby** > **Hudobná knižnica**. **Všetky nahrávky** zobrazí zoznam všetkých skladieb. Ak si chcete zobrazíť utriedený zoznam, vyberte **Albomy**, **Umelci**, **Žánre** alebo **Skladatelia**. Informácie o albume, interpretovi, žánri a skladateľovi sa získavajú z ID3 alebo M4A dát hudobných súborov, ak sa v nich nachádzajú.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre alebo skladateľov, vyberte požadované položky a potom **Voľby** > **Pridať do zoznamu**. Môžete vytvoriť nový zoznam skladieb alebo skladby pridávať do existujúceho.

Ak si chcete zobrazíť zoznamy skladieb, vyberte **Zoznamy nahrávok**. Ak si chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, vyberte **Voľby** > **Nový zoz. nahrávok**. Keď si prezeráte zoznam skladieb, ktorý ste sami vytvorili, a chcete doň pridať ďalšie skladby, vyberte **Voľby** > **Pridať nahrávky**.

Zoznam skladieb vymažete stlačením . Pri vymazaní zoznamu skladieb sa vymaže iba samotný zoznam, nie hudobné súbory.

Tlač snímok

Ak chcete tlačiť obrázky pomocou voľby **Tlač snímok**, vyberte obrázky, ktoré chcete vytlačiť, a voľbu tlače v menu Galéria, vo fotoaparáte, editore obrázkov alebo prehliadači obrázkov.

Použite **Tlač snímok** na tlač obrázkov s použitím kompatibilného dátového USB kábla, bezdrôtového LAN (ak je dostupný), Bluetooth alebo kompatibilnej pamäťovej karty (ak je k dispozícii).

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odfotografované snímky sa automaticky ukladajú vo formáte .jpeg.

Ak chcete tlačiť na tlačiarňu, podporujúcej PictBridge, zapojte dátový kábel predtým, než zvolíte voľbu tlače.

Voľba tlačiarne

Prí prvom použití aplikácie **Tlač snímok** sa po voľbe snímky zobrazí zoznam dostupných tlačiarní. Vyberte zo zoznamu niektorú tlačiareň. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak máte zapojenú tlačiareň s podporou PictBridge cez kompatibilný USB kábel, zobrazí sa tlačiareň automaticky.

Ak nie je predvolená tlačiareň dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte **Voľby > Nastavenia > Predvolená tlačiareň**.

Ukážka pred tlačou

Okno ukážky pred tlačou sa otvorí iba keď začnete tlačiť obrázok z galérie.

Vybraté snímky sa zobrazia v preddefinovaných tlačových zostavách. Ak chcete tlačovú zostavu zmeniť, môžete pomocou ľavého a pravého navigačného tlačidla prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezmestia na jednu stranu, môžete navigačným tlačidlom prechádzať nahor alebo nadol medzi stranami zostavy.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možnosti tlačiarne, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť novú štandardnú tlačiareň, vyberte **Voľby > Predvolená tlačiareň**.

Ak chcete nastaviť formát papiera, vyberte **Veľkosť papiera**, formát papiera zo zoznamu a **OK**. Vyberte **Zruš**, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna.



RealPlayer

Stlačte a vyberte **Štúdio > RealPlayer**. Pomocou prehrávača **RealPlayer** si môžete prehrávať videoklipy alebo bezdrôtovo prijímať multimediálne streamy. Odkaz na streamingový server si môžete aktivovať pri prehliadaní internetových stránok alebo si ho môžete uložiť do pamäti prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Tip: Videoklipy alebo streamy zo svojho prístroja si cez bezdrôtovú LAN môžete prehrávať aj na iných kompatibilných UPnP zariadeniach, napríklad na televízore alebo počítači. Pozrite si časť „Prehliadanie multimediálnych súborov“, str. 38.

RealPlayer podporuje súbory s príponami .3gp, .mp4 a .rm. **RealPlayer** však nepodporuje všetky súborové formáty ani všetky varianty súborových formátov. **RealPlayer** sa napríklad pokúsi otvoriť všetky .mp4 súbory, ale obsah niektorých .mp4 súborov nemusí byť kompatibilný so štandardmi 3GPP a prístroj ho preto nepodporuje.

Prehrávanie videoklipov

- 1 Ak si chcete prehrať multimediálny súbor, uložený v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte (ak je

vložená), vyberte **Vofby > Otvoriť** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Posledné klipy — ak si chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov, ktoré ste si prehrávali cez **RealPlayer**
Uložený klip — ak si chcete prehrať súbor, uložený v menu **Galéria**.

Pozrite si časť „Galéria“, str. 33.

- 2 Prejdite na požadovaný súbor a stlačením tlačidla spustíte prehrávanie.

Tip: Ak si chcete videoklip prehrať v režime celého displeja, stlačte . Stlačením ľubovoľného tlačidla sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.

Skratky počas prehrávania:

- Ak chcete prejsť rýchlo dopredu, stlačte a pridržte .
- Ak sa chcete v multimediálnom súbore vrátiť späť, stlačte a podržte .
- Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte a pridržte , kým sa nezobrazí symbol . Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte a pridržte , kým neuvidíte symbol .

Bezdrôtový príjem multimediálnych streamov

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k

internetu (IAP, Internet Access Point). Iní poskytovatelia služieb umožňujú použiť prístupové miesto pre WAP.

Miesta prístupu môžete nakonfigurovať už pri prvom zapnutí telefónu.

Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

V prehrávači **RealPlayer** môžete otvoriť iba URL adresu typu `rtsp://`. **RealPlayer** však rozpozná `http` odkaz na `.ram` súbor.

Ak chcete spustiť bezdrôtový príjem streamu, vyberte si odkaz na streamingový server, uložený v menu **Galéria**, na internetovej stránke, alebo prijatý v textovej či multimediálnej správe. Skôr než sa živý obsah streamu začne prehrávať, telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítať. Obsah sa v prístroji neukladá.

Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer

Nastavenia prehrávača **RealPlayer** vám môže zaslať operátor alebo poskytovateľ služieb v špeciálnej textovej správe. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 57. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.

Úprava nastavení prehrávača RealPlayer

Vyberte **Vofby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Video — ak chcete, aby prehrávač **RealPlayer** po dohraní videoklipu začal videoklip automaticky prehrávať znova.

Spojenie — ak chcete vybrať, či sa má použiť proxy server, zmeniť štandardné miesto prístupu a nastaviť rozsah portov používaný pre spojenia. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Proxy:

Použiť proxy — ak chcete, aby sa používal proxy server, vyberte **Áno**.

Adresa proxy serv. — uveďte IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu — uveďte číslo portu proxy servera.

Výklad termínu: Proxy servery zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich používateľmi. Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú na zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie prístupu k stránkam prehliadača, ktoré obsahujú zvukové klipy alebo videoklipy.

Sieť:

Pred. miesto prístupu — prejdite na miesto prístupu, ktoré chcete používať na pripojenie na internet, a stlačte .

On-line čas — nastavte čas, po uplynutí ktorého sa prehrávač **RealPlayer** odpojí zo siete po prerušení prehrávania multimediálneho klipu cez sieťové pripojenie. Vyberte **Definuje užívateľ** a stlačte . Zadaťte čas a vyberte **OK**.

Najnižší port UDP — zadajte najnižšie číslo portu z rozsahu portov servera. Minimálna hodnota je 1024.

Najvyšší port UDP — zadajte najvyššie číslo portu z rozsahu portov servera. Maximálna hodnota je 65535.

Ak chcete upraviť nastavenia šírky pásma pre rôzne siete, vyberte **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**.



Filmový režisér

Ak chcete vytvárať muvees, stlačte  a vyberte **Štúdio** > **Režisér**. Muvees sú krátke, zostrihané videoklipy, ktoré môžu obsahovať video, obrázky, hudbu a text. **Rýchle muvee** vytvorí **Film. režisér** automaticky po zvolení štýlu muvee. **Film. režisér** používa štandardnú hudbu a text pre vybraný štýl. V menu **Bežné muvee** si môžete vybrať vlastné videoklipy, hudobné klipy, obrázky a štýl, a pridať aj úvodné a záverečné titulky. Muvees možno poslať v MMS správach.

Otvorte aplikáciu **Režisér**; stláčaním  a  môžete prechádzať medzi oknami  a . Z okna  sa môžete vrátiť do hlavného okna použitím voľby **Hotovo**.

Okno  obsahuje zoznam videoklipov, ktoré môžete **Prehrať**, **Poslať**, **Premenovať** alebo **Vymazať**.

Vytvorenie rýchleho muvee

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Film. režisér** vyberte **Rýchle muvee**.
- 2 Zo zoznamu štýlov vyberte štýl nového muvee. Vytvorené muvee sa uloží do zoznamu muvee aplikácie **Film. režisér**. Po uložení sa muvee automaticky prehrá.

Vytvorenie vlastného muvee

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Film. režisér** vyberte **Bežné muvee**.
- 2 V zoznamoch **Video**, **Snímka**, **Štýl** a **Hudba** vyberte klipy a prvky, ktoré chcete zaradiť do muvee. Po zvolení videoklipov a obrázkov definujte poradie, v ktorom sa súbory budú v muvee prehrávať: vyberte **Voľby** > **Rozšírené voľby**. Stláčením  vyberte súbor, ktorý chcete presunúť. Potom prejdite na súbor, za ktorý chcete vložiť označený súbor, a stlačte . Ak chcete videoklipy zostrihať, vyberte **Voľby** > **Zvoliť obsah**. Pozrite si časť „Výber obsahu“, str. 49.

V okne **Správa** môžete zadať úvodné a záverečné titulky pre muvee.

- 3 Vyberte **Vytvoriť muvee** a niektorú z nasledujúcich možností:

Multimediálna správa — ak chcete dĺžku muvee optimalizovať pre odoslanie v MMS správe.

Automaticky zvoliť — ak chcete do muvee vložiť všetky vybrané obrázky a videoklipy.

Rovnaké ako hudba — ak chcete, aby malo muvee rovnakú dĺžku ako vybraný hudobný klip.

Definuje užívateľ — ak chcete sami definovať dĺžku muvee.

- 4 Vyberte **Voľby** > **Uložiť**.

Ak si chcete vlastné muvee pred uložením prezrieť, v okne **Ukážka** vyberte **Voľby** > **Prehrať**.

Ak chcete vytvoriť nové vlastné muvee s rovnakými nastaveniami štýlu, vyberte **Voľby** > **Prerobiť**.

Výber obsahu

Ak chcete vybrané videoklipy zostrihať, vyberte **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Voľby** > **Zvoliť obsah**. Môžete si vybrať, ktoré časti videoklipu sa majú do muvee vložiť a ktoré vystrihnúť. Na posuvníku znamená zelená farba vloženie častí, červená vystrihnutú časť a sivá neutrálnu časť.

Ak chcete do muvee vložiť časť videoklipu, prejdite na túto časť a vyberte **Voľby** > **Zaradiť**. Ak chcete označenú časť vynechať, vyberte **Voľby** > **Vylúčiť**. Ak chcete vynechať niektorý záber, vyberte **Voľby** > **Vylúčiť záber**.

Ak chcete, aby **Film. režisér** náhodne zaradil alebo vynechal časť videoklipu, prejdite na túto časť a vyberte **Voľby** > **Klip neutrálny**.

Ak chcete, aby **Film. režisér** náhodne použil alebo vynechal viac častí videoklipu, vyberte **Voľby** > **Všetky neutrálny**.

Nastavenia

Vyberte **Nastavenia** a upravte nasledujúce voľby:

Použitá pamäť — vyberte, kam sa muvees majú ukladať.

Rozlíšenie — zvolte rozlíšenie muvees.

Predvol. názov muvee — zadajte predvolený názov muvees.

Prehrávač Flash

Pomocou Prehrávača Flash si môžete zobrazovať a prehrávať kompatibilné flash súbory, vytvorené pre mobilné prístroje, a interagovať s nimi.

Aby ste boli schopní interakcie s kompatibilnými flash súborami, otvorte správu obsahujúcu flash súbor, alebo preneste flash súbor do zložky Iné vo vašom prístroji.

Usporiadanie flash súborov

Stlačte  a vyberte **Štúdio > Flash**. Prejdite doprava.

Ak chcete otvoriť niektorú zložku alebo si prehrať niektorý súbor, prejdite na ňu / naň a stlačte ovládač.

Na odoslanie flash súboru do kompatibilného zariadenia rolujte na súbor a vyberte **Voľby > Poslať**.

Ak chcete flash súbor prekopírovať do inej zložky, vyberte **Voľby > Usporiadať > Kopírovať do zložky**.

Ak chcete flash súbor presunúť do inej zložky, vyberte **Voľby > Usporiadať > Presunúť do zložky**.

Ak si chcete vytvoriť novú zložku pre utriedenie flash súborov, vyberte **Voľby > Usporiadať > Nová zložka**.

Zoznam ponúkaných volieb je premenlivý.

Ak chcete niektorý flash súbor vymazať, prejdite naň a stlačte .

Prehrávanie flash súborov

Stlačte  a vyberte **Štúdio > Flash**. Prejdite na požadovaný flash súbor a stlačte ovládač.

Ak máte k dispozícii **Voľby**, vyberte si niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Preruš** — ak chcete prerušiť prehrávanie
- **Stop** — ak chcete prerušiť prehrávanie
- **Hlasitosť** — ak chcete upraviť hlasitosť prehrávania. Hlasitosť zvýšite alebo znížite pohybom ovládača doľava alebo doprava.
- **Kvalita** — ak chcete upraviť kvalitu prehrávania. Ak sa prehrávanie zasekáva alebo je pomalé, zmeňte nastavenie **Kvalita** na **Normálna** alebo **Nízka**.
- **Celý displej** — ak chcete, aby sa súbor prehrával na celej ploche displeja. K normálnemu zobrazeniu sa vrátite voľbou **Normálny displej**. Aj keď sa pri prehrávaní na celom displeji nezobrazujú popisy nad výberovými tlačidlami, príslušné funkcie sú stále dostupné cez stlačenie príslušného tlačidla.
- **Prispôbiť displeju** — ak si chcete po zväčšení prehrať súbor v jeho pôvodnom zväčšení.
- **Panorámovanie zap.** — ak chcete mať možnosť pohybovať sa po zväčšenom obrázku pomocou ovládača.



Správy

Stlačte  a vyberte **Správy** (služba siete). V aplikácii **Správy** môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezerať si, upravovať a triediť textové správy, multimediálne správy, e-mailové správy a špeciálne textové správy obsahujúce dáta. Môžete okrem toho prijímať správy internetových služieb a správy celulárneho vysielania, a odosielať príkazy službám. Správy a dáta prijaté cez Bluetooth alebo infraport sa ukladajú do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte **Nová správa**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Aplikácia **Správy** obsahuje nasledujúce zložky:



Prijaté — Tu sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sa ukladajú do menu **Schránka**.



Moje zložky — Tu si môžete správy triediť do zložiek.



Tip: Aby ste nemuseli zakaždým znova písať správy, ktoré často posielate, použite texty zo zložky šablón.



Schránka — Tu sa môžete pripojiť ku svojej vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy, alebo si v

režime off-line môžete prezrieť predtým prijaté e-mailové správy. Pozrite si časť „E-mail“, str. 61.



Koncepty — Tu sa ukladajú nedokončené správy, ktoré ste ešte neodoslali.



Poslané — Tu sa ukladá posledných 20 správ, ktoré ste odoslali, okrem správ, odoslaných cez Bluetooth alebo infraport. Ak chcete zmeniť počet uchovávaných odoslaných správ, pozrite si časť „Iné nastavenia“, str. 64.



Na odoslanie — Tu sa dočasne ukladajú správy, čakajúce na odoslanie.



Príklad. Správy sa ukladajú do zložky Na odoslanie, napríklad keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete. Okrem toho môžete odoslanie e-mailových správ naplánovať na nasledujúce spojenie s poštovou schránkou.



Výpisy — Môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete). Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.



Tip: Po otvorení niektorej štandardnej zložky môžete prejsť do ďalších zložiek stláčaním tlačidiel  a .

Ak chcete poskytovateľovi služieb písať a odosielať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte **Vofby** > **Servisný príkaz** v hlavnom okne aplikácie **Správy**.

Celulárne vysielanie (služba siete) vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte **Vofby** > **Celulárne vysielanie**. V hlavnom okne uvidíte stav témy, jej číslo, názov a či bola vybraná na sledovanie (▶).

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Písanie textu

ABC, abc a Abc označujú režim veľkosti vkladných písmen. 123 označuje číselný režim.

Tradičné písanie textu

Pri písaní textu tradičnou metódou sa zobrazuje indikátor .

- Opakovane stláčajte niektoré z číselných tlačidiel (**1** - **9**), kým sa nezobrazí požadovaný znak.


Číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, ako je vytlačené na príslušnom tlačidle.

- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte tlačidlo , aby ste ukončili čakaciu dobu), a zadajte písmeno.
- Medzeru vložíte stlačením **0**. Troma stlačeniami **0** presuniete kurzor na nový riadok.

Prediktívne písanie

Ktorékoľvek písmeno môžete napísať jediným stlačením príslušného tlačidla. Prediktívne písanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová. Pri prediktívnom písaní sa zobrazuje indikátor .

- Ak chcete aktivovať prediktívne písanie, stlačte  a vyberte **Zapnúť prediktív. text**. Tým aktivujete prediktívne písanie pre všetky editory v prístroji.
- Požadované slovo napíšte stláčaním tlačidiel **2** - **9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Ak napríklad chcete napísať slovo „Nokia“ a máte nastavený anglický slovník, postupne

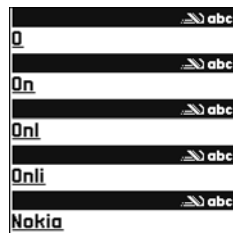

stlačte tlačidlá **6** (písmeno N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).

Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa navrhované slovo zmení.

- 3** Keď ste slovo dopísali a je správne, potvrdíte ho stlačením tlačidla  alebo stlačením tlačidla **0** vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, môžete si opakovaným stláčaním ***** postupne zobrazíť vyhovujúce slová zo slovníka, alebo môžete stlačiť  a vybrať **Prediktívny text > Zhody**.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**, napíšte slovo tradičnou technikou a vyberte **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

- 4** Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ju stlačením . Napište zostávajúcu časť zloženého slova. Slovo dokončíte stlačením **0**, čím vložíte medzeru.

Vypnutie prediktívneho režimu

Ak chcete vypnúť prediktívne písanie na všetkých editoroch v prístroji, stlačte  a vyberte **Prediktívny text > Vypnutý**.

 **Tip:** Ak chcete prediktívne písanie rýchlo zapnúť alebo vypnúť, dvakrát stlačte **#**.

Tipy pre písanie textu

Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržiňte príslušné číselné tlačidlo.

Medzi režimom písania písmen a číslíc môžete prepnúť stlačením a pridržiанím **#**.

Medzi rôznymi režimami veľkosti vkladanych písmen môžete prepínať stláčaním **#**.

Znak vymažete stlačením . Ak chcete naraz vymazať viac znakov, stlačte a pridržiňte .

Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1**.

Stlačením a pridržiанím ***** otvoríte zoznam špeciálnych znakov.

 **Tip:** Ak chcete vložiť niekoľko špeciálnych znakov za sebou, pri voľbe jednotlivých znakov držte **5** stlačené.

Písanie a odosielanie správ

Aby ste mohli vytvárať multimediálne správy a písať e-maily, musíte mať definované správne nastavenia spojenia. Pozrite si časti „Prijatie nastavení pre MMS a e-mail“, str. 55, a „E-mail“, str. 61.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

- 1 Vyberte **Nová správa** a niektorú z nasledujúcich možností:
Text. správa — ak chcete odoslať textovú správu.
Multimediálna správa — ak chcete odoslať multimediálnu správu (MMS).
E-mail — ak chcete odoslať e-mail.
 Ak ešte nemáte zavedené e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou sprievodcu schránkou, vyberte **Štart**.
- 2 V poli **Komu** stlačte  a vyberte adresátov alebo skupiny adresátov zo zoznamu kontaktov, alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Stlačením tlačidla * môžete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie príjemcov. Číslo alebo adresu možno tiež skopírovať do schránky a odtiaľ ju do správy vložiť.


- 3 Do poľa **Predmet** uveďte predmet multimediálnej správy alebo e-mailu. Ak chcete nastaviť, ktoré polia sa majú zobrazovať, vyberte **Voľby** > **Polia adries**.

- 4 Do poľa správy napíšte text správy. Ak chcete vložiť šablónu, vyberte **Voľby** > **Vložiť** alebo **Vložiť objekt** > **Šablóna**.

- 5 Ak chcete vložiť multimediálny objekt do multimediálnej správy, vyberte **Voľby** > **Vložiť objekt** > **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Keď pridáte zvuk, zobrazí sa symbol .

V multimediálnych správach nemôžete posilať videoklipy uložené vo formáte .mp4. O tom, ako zmeniť formát, v ktorom sa ukladajú videoklipy, sa dozviete v časti „Nastavenia videa“, str. 30.

- 6 Ak chcete pre novú multimediálnu správu urobiť novú fotografiu alebo nahráť nový zvukový klip alebo videoklip, vyberte **Vložiť nové** > **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Ak chcete do správy vložiť nový list, vyberte **List**.
 Ak si chcete hotovú multimediálnu správu prehliadnuť, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.

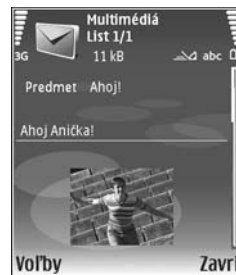

- 7 Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte **Voľby** > **Vložiť** > **Snímka**, **Zvukový klip**, **Videoklip** alebo **Poznámka**. Prílohy e-mailových správ označuje ikona .

 **Tip:** Ak chcete ako prílohu poslať iný typ súboru, otvorte príslušnú aplikáciu a vyberte **Poslať** > **Cez e-mail**, ak je takáto voľba k dispozícii.

- 8 Keď chcete správu odoslať, vyberte **Voľby** > **Poslať** alebo stlačte .

 **Upozornenie:** Prístroj môže informovať, že vaša správa bola odoslaná na číslo centra správ, naprogramované v prístroji. Váš prístroj nemôže informovať o prijatí správy v mieste určenia. Viac podrobností o službách správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takúto správu môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe. Na navigačnej lište uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava znaky. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do zložky **Na odoslanie**. Ak sa e-mail nepodarí odoslať, zostane v zložke **Na odoslanie** so stavom **Neúspešná**.

 **Tip:** Fotografie, video a zvuk môžete skombinovať do prezentácie a tú odoslať v multimediálnej správe. Začnite vytvárať multimediálnu správu a vyberte **Voľby** > **Vytvoriť prezentáciu**. Táto voľba sa zobrazí, iba ak máte **Režim tvorby MMS** nastavený na **Riadený** alebo **Voľný**. Pozrite si časť „Multimediálne správy“, str. 60.

Prijatie nastavení pre MMS a e-mail

Nastavenia môžete dostať v textovej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 57.

Manuálne zadanie nastavení MMS

- 1 Stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia prístupového miesta multimediálnej služby. Pozrite si časť „Spojenie“, str. 111.
- 2 Stlačte  a vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **MMS** > **Používané miesto príst.** a prístupové miesto, ktoré ste vytvorili ako preferované pripojenie. Pozrite si aj časť „Multimediálne správy“, str. 60.

Aby ste mohli začať odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy, musíte:

- Správne nakonfigurovať miesto prístupu na internet (Internet Access Point – IAP). Pozrite si časť „Spojenie“, str. 111.
- Správne definovať nastavenia elektronickej pošty. Ak vyberiete **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy** a ešte ste si nezaviedli e-mailové konto, prístroj vás vyzve, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou sprievodcu schránkou, vyberte **Štart**. Pozrite si aj časť „E-mail“, str. 61.
Musíte mať vlastné e-mailové konto. Riadťe sa pokynmi poskytovateľa služieb internetu a vzdialenej poštovej schránky.



Zložka Prijaté – prijímanie správ

V zložke **Prijaté** označuje symbol neprečítanú textovú správu, neprečítanú multimediálnu správu, dáta prijaté cez infraport a dáta prijaté cez Bluetooth.

Ked' dostanete správu, na pohotovostnom displeji sa zobrazí indikátor a text **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte **Ukáž**. Správu v zložke **Prijaté** otvoríte tak, že na ňu prejdete a stlačíte .

Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte **Voľby** > **Odpovedať**

Ak si chcete vytlačiť textovú alebo multimediálnu správu na kompatibilnej tlačiarni, vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) a podporou Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte **Voľby** > **Tlačiť**.

Multimediálne správy

Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete otvoriť paketové dátové spojenie a načítať si správu do telefónu, vyberte **Voľby** > **Vybrať**.

Ked' otvoríte multimediálnu správu () , uvidíte obrázky a text správy. Ak sa v správe nachádza zvuk, uvidíte ikonu , a ak sa v nej nachádza video, uvidíte ikonu . Vyberte príslušnú ikonu, ak si zvuk alebo video chcete prehrať.

Ak si chcete zobrazíť údaje o multimediálnych objektoch, vložených do správy, vyberte **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Vyberte túto ikonu, ak si prezentáciu chcete prehrať.

Dáta a nastavenia

Váš prístroj dokáže prijímať mnoho druhov správ, ktoré obsahujú dáta ():

Konfiguračná správa — V konfiguračnej správe môžete prijímať od svojho operátora, poskytovateľa služieb alebo podnikového oddelenia informatiky rôzne nastavenia. Ak si chcete nastavenia uložiť, vyberte **Voľby > Uložiť všetky**.

Vizitka — Ak si údaje chcete uložiť do adresára **Kontakty**, vyberte **Voľby > Uložiť vizitku**. Certifikáty alebo zvukové súbory pripojené k vizitke sa neuložia.

Tón zvonenia — Ak si chcete tón zvonenia uložiť, vyberte **Voľby > Uložiť**.

Logo operát. — Ak chcete, aby sa na pohotovostnom displeji zobrazovalo logo operátora namiesto jeho mena, vyberte **Voľby > Uložiť**.

Záznam v kal. — Ak si chcete pozvanie uložiť, vyberte **Voľby > Uložiť do Kalendára**.

Web. správa — Ak si chcete záložku uložiť do zoznamu záložiek v menu prehliadača (Web), vyberte **Voľby > Pridať k záložkám**. Ak správa obsahuje nastavenia miesta

prístupu i záložky, môžete všetky údaje uložiť výberom možnosti **Voľby > Uložiť všetky**.

Hlás. e-mailu — Hlásenie informuje, koľko nových e-mailových správ máte vo vzdialenej schránke. V rozšírenom hlásení sa môžu nachádzať podrobnejšie informácie.

Správy internetových služieb

Správy internetových služieb () sú upozornenia napríklad na titulky správ a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.



Schránka

Ak vyberiete **Schránka** a nemáte definované e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste ho definovali. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou sprievodcu schránkou, vyberte **Štart**. Pozrite si aj časť „E-mail“, str. 61.

Keď vytvoríte novú poštovú schránku a pomenujete ju, toto meno automaticky nahradí štandardné pomenovanie **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy**. Môžete si definovať až šesť poštových schránok.

Otvorenie schránky

Keď otvoríte poštovú schránku, prístroj sa spýta, či sa chcete k schránke pripojiť (**Spojiť so schránkou?**).

Ak sa chcete spojiť so schránkou a vybrať z nej hlavičky nových e-mailových správ alebo celé správy, vyberte **Áno**. Keď si prezeráte správy on-line, paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne. Pozrite si aj časť „Spojenie“, str. 111.

Ak si chcete off-line prezrieť predtým prevzaté správy, vyberte **Nie**. Keď si prezeráte e-mailové správy off-line, telefón nie je spojený so vzdialenou schránkou.

Prijímanie e-mailových správ

Keď ste off-line a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte **Volby** > **Spojiť**.

 **Dôležité:** Pri otváraní správ buďte opatrní. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte **Volby** > **Vybrať e-mail** a niektorú z nasledujúcich volieb:
Nové — ak si chcete prevziať všetky nové e-mailové správy

Zvolené — ak si chcete prevziať iba označené e-mailové správy

Všetky — ak si chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.

Preberanie správ zastavíte voľbou **Zruš**.

- 2 Po prevzatí e-mailových správ si ich môžete ďalej prezeráť on-line, alebo môžete vybrať **Volby** > **Odpojiť**, aby sa zatvorilo spojenie a mohli ste si e-mailové správy prezrieť off-line.

Stavové indikátory pre e-mail:

 Nový e-mail (režim off-line alebo on-line) nebol prevzatý do vášho prístroja.

 Nový e-mail bol prevzatý do prístroja.

 E-mailovú správu ste už čítali a nebola prevzatá do vášho prístroja.

 E-mailovú správu ste už čítali.

 Hlavička prečítanej e-mailovej správy, ktorej obsah bol vymazaný z prístroja.

- 3 E-mailovú správu otvoríte stlačením . Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste off-line, prístroj sa spýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak si chcete zobrazit' prílohy e-mailu, otvorte správu s indikátorom prílohy  a vyberte **Volby** > **Prílohy**. Ak má príloha zatemnený indikátor, nebola prevzatá do telefónu. V takomto prípade vyberte **Volby** > **Vybrať**.

Ak si chcete vytlačiť e-mailovú správu na kompatibilnej tlačiarňi, vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) a podporou Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte **Voľby** > **Tlačiť**.

Automatické preberanie e-mailových správ

Ak chcete, aby sa správy preberali automaticky, vyberte **Voľby** > **E-mail. nastavenia** > **Automatický výber** > **Výber nadpisov** > **Vždy aktívny** alebo **Len v dom. sieti** a definujte, kedy a ako často sa majú preberať nové správy.

Automatické prijímanie e-mailových správ môže vzhľadom na väčší počet pripojení zvýšiť ceny za dátové spojenia.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z telefónu, ale chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte **Voľby** > **Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Hlavička e-mailu teda zostave v prístroji aj keď obsah správy vymažete. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa znova pripojiť ku vzdialenej schránke, aby sa stav v prístroji aktualizoval.

Ak chcete e-mail vymazať z telefónu i zo vzdialenej schránky, vyberte **Voľby** > **Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte možnosť **Telefón a server**.

Ak ste off-line, e-mail sa najskôr vymaže z vášho prístroja. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou sa automaticky vymaže aj zo vzdialenej schránky. Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení (☒) a vyberte **Voľby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste on-line a chcete ukončiť paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte **Voľby** > **Odpojiť**.

Prezeranie správ na SIM karte

Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte **Voľby** > **SIM správy**.
- 2 Vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky** a označte požadované správy.

- 3 Vyberte **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 4 Kopírovanie sa začne, keď vyberiete niektorú zložku a **OK**. Ak si chcete prezrieť správy, otvorte zložku.

Nastavenia správ

Vypĺňte všetky polia označené **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb. Nastavenia môžete od poskytovateľa služieb prevziať aj v konfiguračnej správe.

Poskytovateľ služieb alebo operátor môže na vašom prístroji prednastaviť niektoré alebo všetky centrá správ alebo prístupové miesta; takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť, vytvárať, upravovať alebo odstraňovať.

Textové správy

Stlačte  a vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Text. správa** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Centrá správ — Zobrazí sa zoznam všetkých definovaných centier textových správ.

Kódovanie znakov — Ak chcete použiť konverziu znakov do iného kódovacieho systému, ak je táto možnosť dostupná, vyberte **Redukovaná podpora**.

Používané centrum spr. — Vyberte, ktoré centrum správ sa používa na doručovanie textových správ.

Prijat' výpis—Môžete si od siete vyžiadať zasielanie potvrdení o doručení správ (služba siete).

Platnosť správy — Nastavte, ako dlho sa bude centrum správ pokúšať doručiť vaše správy, ak sa prvý pokus nepodari (služba siete). Ak adresáta nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre správ vymaže.

Správa poslaná ako — Upravte túto voľbu iba ak máte istotu, že centrum správ dokáže konvertovať textové správy na tieto alternatívne formáty. Informujte sa u operátora siete.

Prednostné spojenie — Vyberte spojenie, použité pre odosielanie textových správ: Sieť GSM alebo paketové dáta, ak ich sieť podporuje. Pozrite si časť „Spojenie“, str. 111.

To isté centrum odp. — Vyberte, či sa má odpoveď poslať cez to isté centrum správ (služba siete).

Multimediálne správy

Stlačte  a vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Veľkosť snímky — Definujte veľkosť obrázku v multimediálnej správe: **Pôvodná** (zobrazí sa, iba ak máte

Režim tvorby MMS nastavený na **Riadený** alebo **Voľný**), **Malá** alebo **Veľká**.

Režim tvorby MMS — Ak vyberiete možnosť **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete **Obmedzený**, prístroj vám nedovolí odosielať správy, ktoré nemusia byť podporované.

Použité miesto prist. — Vyberte, ktoré prístupové miesto sa bude prednostne používať pre vytvorenie spojenia s centrom multimediálnych správ.

Výber multimédií — Vyberte spôsob prijímania multimediálnych správ. Ak chcete v domácej sieti prijímať multimediálne správy automaticky, vyberte **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostať oznámenie, že si v centre multimediálnych správ môžete prevziať novú správu.

Ked' sa nachádzate mimo domácej siete, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie.

Ak vyberiete **Výber multimédií** > **Vždy automaticky**, váš prístroj automaticky vytvorí paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej.

Povoliť anon. správy — Zvoľte, či sa majú odmietať správy od anonymných odosielateľov.

Prijať reklamu — Definujte, či sa majú prijímať reklamné multimediálne správy.

Prijať výpis — Vyberte, či sa má v denníku zobrazovať stav odoslaných správ (služba siete). Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

Odprieť poslať výpis—Zvoľte, či má váš prístroj odmietať poslať výpisy o doručení prijatých multimediálnych správ.

Platnosť správy — Nastavte, ako dlho sa bude centrum správ pokúšať doručiť vaše správy, ak sa prvý pokus nepodari (služba siete). Ak adresáta nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre správ vymaže.

E-mail

Stlačte  a vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Schránky — Vyberte požadovanú schránku, ak chcete upraviť niektoré z nasledujúcich nastavení: **Nastavenia spojenia**, **Nastavenia užívateľa**, **Nastavenia výberu** a **Automatický výber**.

Použitá schránka — Vyberte schránku, ktorá sa bude používať na odosielanie e-mailov.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, v hlavnom okne schránky vyberte **Voľby** > **Nová schránka**.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť nastavenia pre prijaté e-maily, vyberte **Prichádzajúci e-mail** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Meno užívateľa — Zadaťte užívateľské meno, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Heslo — Zadaťte heslo. Ak nevyplníte toto pole, pri pokuse o pripojenie ku vzdialenej schránke váš prístroj vyzve, aby ste heslo zadali.

Server prijat. e-mailov — Zadaťte IP adresu alebo hostiteľské meno poštového servera, ktorý prijíma vašu elektronickú poštu.

Použité miesto príst. — Vyberte prístupové miesto k Internetu (IAP). Pozrite si časť „Spojenie“, str. 111.

Názov schránky — Zadaťte názov schránky.

Typ schránky — Definujte e-mailový protokol pre vzdialenú schránku podľa odporúčania poskytovateľa služieb. Možnosti sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie možno zvoliť iba raz a po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime on-line automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so schránkou.

Ochrana (porty) — Vyberte bezpečnostnú voľbu, používanú na zabezpečenie spojenia so vzdialenou schránkou.

Port — Definujte port pre vytvorenie spojenia.

APOP ochranný login (iba pre POP3) — Použite pre protokol POP3, ak chcete, aby sa pri pripájaní ku schránke šifrovali heslá, odosielané na vzdialený server.

Ak chcete upraviť nastavenia pre odosielané e-maily, vyberte **Odchádzajúci e-mail** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Moja e-mail. adresa — Zadaťte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na vaše správy.

Server odosl. e-mailov — Zadaťte IP adresu alebo hostiteľské meno poštového servera, ktorý odosiela vašu elektronickú poštu. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty operátora. Ďalšie informácie si vyžiadaťte od svojho poskytovateľa služieb.

Použité miesto príst. — Vyberte prístupové miesto k Internetu (IAP). Pozrite si časť „Spojenie“, str. 111.

Nastavenia **Meno užívateľa**, **Heslo**, **Ochrana (porty)** a **Port** majú podobný význam ako nastavenia pre **Prichádzajúci e-mail**.

Nastavenia užívateľa

Moje meno — Tu zadajte svoje meno. Vaše meno sa zobrazí namiesto e-mailovej adresy v zariadení príjemcu, ak príjemcovo zariadenie túto možnosť podporuje.

Poslať správu — Definujte, ako sa z vášho prístroja budú odosielať e-mailové správy. Vyberte **Okamžite**, ak chcete, aby sa prístroj spojil s poštovou schránkou hneď ako vyberiete **Poslať správu**. Ak vyberiete **Pri ďalšom spoji.**, bude e-mail odoslaný pri nasledujúcom spojení so vzdialenou schránkou.

Poslať kópiu sebe — Zvoľte, či sa má uložiť kópia e-mailu do vašej vzdialenej schránky s adresou, uvedenou v nastavení **Moja e-mail. adresa**.

Pridať podpis — Zvoľte, či sa má k vašim e-mailom pripájať podpis.

Hlás. nového e-mailu — Zvoľte, či vás prístroj má po prijatí nového e-mailu do schránky upozorniť zvukovým signálom a správou na displeji.

Nastavenia výberu

E-mail na vybratie — Definujte, ktoré časti e-mailových správ sa majú preberať: **Len nadpisy**, **Čiastočne (kB)**, **Správy** (iba pre IMAP4) alebo **Správy a prílohy**.

Počet vybratých — Definujte, koľko nových e-mailových správ sa preberie do schránky.

Cesta zložky IMAP4 (iba pre IMAP4) — Definujte cestu k vyžadaným zložkám.

Vyžiadanie zložiek (iba pre IMAP4) — Vyžiadajte si ďalšie zložky vo vzdialenej schránke, aby ste aj z nich mohli preberať obsah.

Automatický výber

Výber nadpisov — Zvoľte, či má prístroj automaticky preberať nové e-maily. Môžete definovať, kedy a ako často sa správy preberajú.

Automatické prijímanie e-mailových správ môže vzhľadom na väčší počet pripojení zvýšiť vaše poplatky za dátové spojenia.

Správy internetových služieb

Stlačte  a vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať správy služieb. Ak chcete, aby prístroj po prijatí správy od služby automaticky otvoril prehliadač a pripojil sa na sieť, aby prevzal inzerovaný obsah, vyberte **Načítať správy** > **Automaticky**.

Celulárne vysielanie

O dostupných témach a ich číslach sa informujte u poskytovateľa služby. Stlačte  a vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Príjem — Vyberte, či sa majú prijímať správy celulárneho vysielania.

Jazyk — Vyberte jazyky, v ktorých sa majú správy prijímať: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.

Detekcia tém — Zvoľte, či má prístroj automaticky vyhľadávať čísla nových tém a ukladať ich do zoznamu tém ako nové témy s číslom ale bez názvu.

Iné nastavenia

Stlačte  a vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Uložiť odosl. správy — Vyberte, či sa do zložky **Poslané** majú ukladať kópie odoslaných textových správ, multimediálnych správ a e-mailov.

Počet uložen. správ — Definujte, koľko odoslaných správ ostáva uložených v zložke **Poslané**. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť — Ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta, vyberte pamäť, do ktorej sa majú ukladať správy: **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.



Kontakty (Telefónny zoznam)

Stlačte a vyberte **Kontakty**. V aplikácii **Kontakty** môžete na kartu kontaktu pridať osobný tón zvonenia a miniatúrny obrázok. Môžete tiež vytvoriť skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové správy alebo e-mail mnohým príjemcom naraz. Do Kontaktoŧ môžete zaradiť aj prijaté kontaktné informácie (vizitky). Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 57. Kontaktné informácie sa môžu vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

Ukladanie mien a čísel

- 1 Vyberte **Voľby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte **Hotovo**.

Ak chcete upraviť niektorú kartu kontaktu v menu **Kontakty**, prejdite na túto kartu a vyberte **Voľby** > **Upraviť**. Požadovaný kontakt môžete vyhľadať aj tak, že zadáte prvé písmená jeho mena do vyhľadávacieho poľa. Na displeji sa zobrazí zoznam kontaktov, ktorých mená začínajú písmenami zadanými na displeji.

Tip. Ak si chcete vytlačiť karty kontaktov na kompatibilnej tlačiarni, vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) a podporou Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte **Voľby** > **Tlačiť**.

Ak chcete vymazať niektorú kartu kontaktu z adresára **Kontakty**, označte ju a stlačte . Ak chcete naraz vymazať niekoľko kariet kontaktov, stláčaním tlačidiel a kontakty označte a stlačením ich vymažte.

Tip: Karty kontaktov môžete dopĺňať a upravovať pomocou aplikácie Nokia Contacts Editor, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.

Ak chcete ku karte kontaktu pridať miniatúrny obrázok, otvorte túto kartu kontaktu a vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať miniatúru**. Tento obrázok sa zobrazí, keď vám príslušný kontakt zavolá.

Tip: Rýchla voľba je pohodlný spôsob voľby často používaných čísel. Tlačidlá rýchlej voľby môžete priradiť ôsmim telefónnym číslam. Pozrite si časť „Rýchla voľba telefónneho čísla“, str. 69.

Tip: Ak chcete odoslať údaje kontaktu, vyberte kartu, ktorú chcete odoslať. Vyberte **Voľby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá**, **Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**. Pozrite si časti „Správy“, str. 51, a „Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie“, str. 97.

Ak chcete niektorý kontakt zaradiť do skupiny, vyberte **Voľby** > **Pridať do skupiny**: (zobrazí sa iba ak máte

vytvorenú aspoň jednu skupinu). Pozrite si časť „Vytváranie skupín kontaktov“, str. 67.

Ak si chcete zistiť počet kontaktov, skupiny a dostupnú pamäť v aplikácii **Kontakty**, vyberte **Voľby** > **Info o kontaktoch**.

Predvolené čísla a adresy

Na karte kontaktu môžete definovať predvolené čísla a adresy. Takto môžete kontaktu ľahko zavolať na určité číslo alebo mu poslať správu na určitú adresu, aj keď má viac čísel a adries. Predvolené číslo sa tiež používa pri hlasovej voľbe.

- 1 V adresári vyberte požadovaný kontakt a stlačte .
- 2 Vyberte **Voľby** > **Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte **Prideľ**.
- 4 Vyberte číslo alebo adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

Predvolené čísla a adresy sú na karte kontaktov podčiarknuté.

Kopírovanie kontaktov

Ak chcete prekopírovať mená a čísla zo SIM karty do prístroja, stlačte  a vyberte **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**. Označte mená, ktoré chcete kopírovať, a vyberte **Voľby** > **Kopír. do Kontaktov**.

Ak chcete prekopírovať kontakty na SIM kartu, stlačte  a vyberte **Kontakty**. Označte mená, ktoré chcete kopírovať, a vyberte **Voľby** > **Kopírovať na SIM** alebo **Voľby** > **Kopírovať** > **Do adresára SIM**. Kopírovať možno len polia karty kontaktu podporované SIM kartou.

 **Tip:** Svoje kontakty môžete synchronizovať s kompatibilným osobným počítačom pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite.

SIM adresár a ďalšie služby SIM karty

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Stlačte  a vyberte **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**, ak si chcete zobraziť mená a telefónne čísla, uložené na SIM karte. V adresári SIM môžete pridávať, upravovať alebo kopírovať čísla pre kontakty, a môžete na čísla volať.

Ak si chcete zobraziť čísla na pevnom zozname, vyberte **Voľby** > **SIM kontakty** > **Kontakty pevn. zozn.**. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ho podporuje SIM karta.

Ak chcete z telefónu povoliť hovory iba na vybrané telefónne čísla, vyberte **Voľby** > **Zapnúť pevný zozn.**. Ak chcete do pevného zoznamu pridať nové číslo, vyberte **Voľby** > **Nový SIM kontakt**. Pre tieto funkcie je potrebný PIN2 kód.

Keď používate **Pevný zoznam**, nie sú možné žiadne paketové dátové spojenia, s výnimkou odosielania textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, stále je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

Pridelovanie tónov zvonenia kontaktom

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvoniť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

- 1 Stlačením  otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite do zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
- 2 Vyberte **Vol'by > Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam zvonení.
- 3 Zvoľte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre príslušný kontakt alebo vybranú skupinu.

Ako tón zvonenia môžete použiť aj videoklip.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte **Predvolený tón**.

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V adresári **Kontakty** otvorte stlačením  zoznam skupín.
- 2 Vyberte **Vol'by > Nová skupina**.
- 3 Napište názov skupiny alebo použite štandardný názov **Skupina** a vyberte **OK**.
- 4 Otvorte skupinu a vyberte **Vol'by > Pridať členov**.
- 5 Prejdite na kontakt a stlačením  ho označte. Ak chcete do skupiny zaradiť viac členov, označte takto všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny.
- 6 Vyberte **OK**, aby sa označené kontakty zaradili do skupiny.

Ak chcete skupinu premenovať, vyberte **Vol'by > Premenovať**, zadajte nový názov a vyberte **OK**.

Odstraňovanie členov zo skupiny

- 1 V zozname skupín otvorte skupinu, ktorú chcete upraviť.
- 2 Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Vol'by > Vymazať zo skupiny**.
- 3 Vyberte **Áno**, aby sa kontakt odstránil zo skupiny.

 **Tip:** Ak chcete zistiť, do ktorých skupín kontakt patrí, prejdite na tento kontakt a vyberte **Vol'by > Patrí do skupín**.

Volanie

Hovory

 **Tip:** Počas hovoru môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť stláčaním , resp. . Ak ste hlasitosť nastavili na **Stlmiť**, najskôr vyberte **Ozvuč**, aby sa zapol mikrofón, a potom stláčajte  alebo .

- 1 V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslice môžete vymazávať stláčaním . Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla * znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
- 2 Stlačením  číslo zavolajte.
- 3 Stlačením  ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).

Stlačenie  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

 **Tip:** Ak chcete počas hovoru zasunúť klávesnicu, ale nechcete ukončiť hovor, stlačte  a potom v priebehu niekoľkých sekúnd zatvorte výsuvacu klávesnicu. Kým sa volaný neprihlási, môžete

klávesnicu môžete aj počas volania bez toho, aby sa volanie ukončilo.

Ak chcete zavolať na číslo z adresára **Kontakty**, stlačte  a vyberte **Kontakty**. Prejdite na požadované meno alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa vyhovujúce kontakty. Vybranému kontaktu zavoláte stlačením . Vyberte typ volania: **Hovor**.

Aby ste takto mohli volať čísla, musíte najskôr skopírovať kontakty zo SIM karty do adresára **Kontakty**. Pozrite si časť „Kopírovanie kontaktov“, str. 66.

Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte z pohotovostného režimu stlačením a pridržením **1**. Pozrite si aj časť „Presmerovanie“, str. 118.

 **Tip:** Ak chcete zmeniť číslo svojej odkazovej schránky, stlačte  a vyberte **Nástroje > Odkazy > Voľby > Zmeniť číslo**. Zadajte číslo (ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb) a vyberte **OK**.

Ak chcete z pohotovostného režimu zavolať na niektoré z posledných volaných čísel, stlačte . Prejdite na požadované číslo a stlačte .

Konferenčný hovor

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Zavolajte ďalšieho účastníka: vyberte **Voľby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.
- 3 Keď sa nový účastník prihlási, zapojte do hovoru prvého účastníka: vyberte **Voľby** > **Konferenčný**.
Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, opakujte 2. krok a vyberte **Voľby** > **Konferenčný** > **Pridať do konferen..** Telefón podporuje konferenčné hovory medzi najviac šiestimi účastníkmi vrátane vás. Ak sa chcete súkromne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte **Voľby** > **Konferenčný** > **Súkromne**. Zvoľte požadovaného účastníka a vyberte **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Po skončení súkromného hovoru sa môžete vrátiť do konferenčného hovoru: vyberte **Voľby** > **Pridať do konferen..**
Ak chcete niektorého účastníka z hovoru vyradiť, vyberte **Voľby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**, prejdite na príslušného účastníka a vyberte **Vyradiť**.
- 4 Aktivný konferenčný hovor ukončíte stlačením .

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Nastaven.** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnúť**.

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (**2** – **9**), stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Rýchla voľ.** Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte **Voľby** > **Pridať**. Tlačidlo **1** je rezervované pre odkazovú schránku.

Pri volaní v pohotovostnom režime stlačte požadované tlačidlo rýchlej voľby a .

Hlasová voľba

Váš prístroj podporuje rozšírené hlasové povely. Rozšírené hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto si užívateľ vopred nenahráva hlasové menovky. Telefón vytvorí hlasové menovky pre jednotlivé položky kontaktov a porovnáva ich s vyslovenými hlasovými povelmi. Rozoznávanie hlasu prístrojom sa prispôsobuje hlasu hlavného užívateľa, a tak sa postupne zvyšuje spoľahlivosť rozoznávania.

Ako hlasová menovka kontaktu sa používa meno alebo prezývka, ktorá je uložená na karte kontaktu. Ak si chcete vypočúť syntetizované hlasové menovky, otvorte kartu kontaktu a vyberte **Voľby** > **Prehrať hlas. voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby

 **Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa používa reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Aby sa aktivovala hlasová voľba, v pohotovostnom režime stlačte a pridržiajte pravé výberové tlačidlo. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a pridržením tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte meno alebo prezývku uloženú na karte kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznateľného kontaktu v zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 2,5 sekundy telefón navolí a zavolá číslo.
Ak bol identifikovaný nesprávny kontakt, vyberte **Ďalej**, aby sa zobrazil zoznam ďalších vyhovujúcich kontaktov, alebo **Skonči**, ak chcete ukončiť hlasovú voľbu.

Ak je pri nájdenom mene uložených viacero čísel, telefón vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade telefón vyberie prvé dostupné číslo podľa nasledujúceho poradia: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

Videohovory

Počas videohovoru (služba siete) uvidíte vy i váš partner obojsmerný videoprenos v reálnom čase. Živý videozáznam a videozáznam zachytený fotoaparátom vášho prístroja sa bude zobrazovať vášmu partnerovi vo videohovore.

Aby ste mohli uskutočniť videohovor, musíte mať USIM kartu a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom UMTS siete. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor môžete viesť s partnerom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s ISDN klientom. Videohovory nemôžu prebiehať v čase, keď prebiehajú iné hlasové, video- alebo dátové prenosy.

Ikony:

 Neprijímate video (buď váš partner video nevysiela, alebo ho sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielať video z telefónu. Namiesto videa môžete vysílať statický obrázok, pozrite si časť „Nast. hovoru“, str. 110.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videa, hovor bude aj tak účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Ak chcete začať videohovor, v pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo alebo vyberte **Kontakty** a zvolíte požadovaný kontakt.
- 2 Vyberte **Vol'by** > **Volat'** > **Videohovor**.



Spojenie videohovoru si vyžaduje istý čas. Zobrazí sa správa **Čaká sa na videosnímku**. Ak sa hovor nepodarilo spojiť (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete spojiť normálny hovor alebo odoslať textovú správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dva živé obrazy a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať video (🚫); v takom prípade uvidíte statický obraz alebo šedé pozadie.

Ak chcete prejsť od odosielania videa k prenosu výlučne zvuku, vyberte **Zapnúť/Vypnúť** > **Posielanie videa**, **Posielanie audia** alebo **Posielanie audia/video**.

Ak chcete upraviť zväčšenie obrazu zo svojej strany, vyberte **Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Indikátor zoomu sa zobrazuje v hornej časti displeja.

Ak chcete upraviť poradie prenášaných obrazov na displeji, vyberte **Zmeniť sled snímok**.

Videohovor ukončíte stlačením **☒**.

Zdieľanie videa

Použite voľbu **Zdieľ. videa** (služba siete), ak chcete počas hlasového hovoru odoslať na náprotivné kompatibilné mobilné zariadenie živé video alebo videoklip zo svojho prístroja. Jednoducho pozvite účastníka hovoru, aby si pozrel živé video alebo videoklip, ktorý chcete zdieľať. Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Pri aktivácii režimu **Zdieľ. videa** sa automaticky aktivuje reproduktor. Počas zdieľania videa môžete pokračovať v hovore cez kompatibilný headset. Počas hlasového hovoru vyberte **Vol'by** > **Zdieľať video** > **Naživo** alebo **Klip**.

Ak chcete zdieľanie videa ukončiť, vyberte **Stop**. Zdieľanie videa sa ukončí aj keď skončí prebiehajúci hlasový hovor.

Požiadavky na zdieľanie videa

Aby ste mohli použiť funkciu **Zdieľ. videa**, musíte mať UMTS spojenie; preto môžete **Zdieľ. videa** používať iba ak sa nachádzate v dosahu UMTS siete. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o podrobnostiach služby a dostupnosti siete, ako aj o poplatkoch, účtovaných za používanie tejto služby.

Ak chcete používať **Zdieľ. videa**, musíte:

- Zabezpečiť, aby bol prístroj nakonfigurovaný pre spojenia účastník– účastník. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 72.
- Musíte mať aktívne spojenie so sieťou UMTS a nachádzať sa v oblasti jej pokrytia. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 72. Ak začnete zdieľanie na mieste pokrytia sieťou UMTS a dôjde k odovzdaniu do siete GSM, zdieľanie sa preruší, hoci hovor bude pokračovať. Nemôžete spustiť aplikáciu **Zdieľ. videa**, ak sa nenachádzate v oblasti pokrytia siete UMTS (napríklad ak ste v sieti GSM).
- Ubezpečte sa, že odosielateľ aj príjemca sú registrovaní v sieti UMTS. Ak pozvete zdieľať video účastníka, ktorý má vypnutý telefón, nachádza sa mimo oblasti pokrytia siete UMTS, nemá nainštalovanú podporu pre funkciu **Zdieľ. videa** alebo nemá nastavené spojenie účastník– účastník, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete však chybovú správu, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenia

Nastavenia spojenia účastník – účastník

Spojenie účastník– účastník je tiež známe ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol inicializácie spojenia). Aby ste mohli využívať **Zdieľ. videa**, musíte mať na svojom prístroji nakonfigurované nastavenia profilu

SIP. Nastavenie profilu SIP vám umožňuje vytvoriť živé spojenie účastník– účastník s iným kompatibilným prístrojom. Profil SIP musíte mať definovaný, aj keď chcete byť prijímateľom zdieľaného videa.

Požiadajte operátora siete alebo poskytovateľa služby o nastavenia profilu SIP a uložte si ich v telefóne. Operátor siete alebo poskytovateľ služby môže nastavenia poslať bezdrôtovo alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Ak poznáte SIP adresu príjemcu, môžete ju zadať na jeho kontaktnú kartu. V hlavnom menu prístroja otvorte adresár **Kontakty** a otvorte kartu kontaktu (alebo pre kontakt vytvorte novú kartu). Vyberte **Voľby** > **Pridať detail** > **SIP** alebo **Zdieľať obraz** (správna voľba závisí od operátora). Zadajte SIP adresu vo formáte sip:meno_užívateľa@názov_domény (namiesto názvu domény môžete použiť IP adresu).

Ak nepoznáte SIP adresu kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj uložené telefónne číslo adresáta vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421. Ak telefónne číslo uložené v adresári **Kontakty** neobsahuje predvoľbu krajiny, môžete zadať číslo aj s predvoľbou krajiny pri odosielaní pozvania.

Nastavenia UMTS spojenia

Pri nastavovaní UMTS spojenia postupujte takto:

- Obráťte sa na poskytovateľa služby a uzatvorte s ním zmluvu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby ste mali správne nakonfigurované nastavenia spojenia s prístupovým miestom siete UMTS. Pozrite si aj časť „Spojenie“, str. 111.

Zdieľanie živého videa a videoklipov

Aby ste mohli prijať spojenie pri zdieľaní, musí si prijemca nainštalovať aplikáciu **Zdieľ. videa** a konfigurovať potrebné nastavenia na svojom kompatibilnom mobilnom prístroji. Prijemca i vy musíte byť zaregistrovaní v službe ešte pred spustením zdieľania.

- 1 Počas hlasového hovoru vyberte **Voľby > Zdieľať video > Naživo** alebo **Klip**.
Ak vyberiete možnosť **Klip**, otvorí sa zoznam videoklipov. Zvoľte videoklip, ktorý chcete zdieľať, a vyberte **Voľby > Poslať pozvanie**.
- 2 Ak má prijemca v adresári kontaktov niekoľko SIP adries, vyberte SIP adresu, na ktorú chcete poslať pozvanie.
Ak nie je SIP adresa prijemcu k dispozícii, zadajte ju. Ak nepoznáte SIP adresu kontaktu, zadajte telefónne číslo prijemcu vrátane predvoľby krajiny, ak ho ešte nemáte uložené v adresári **Kontakty**.

- 3 Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.
- 4 Ak chcete zdieľanie prerušiť, vyberte **Preruš.** Ak chcete pokračovať v zdieľaní, vyberte **Pokračuj.** Ak zdieľate videoklip, môžete použiť navigačné tlačidlo pre rýchly posun dopredu a dozadu vo videoklipe.
- 5 Ak chcete zdieľanie videa ukončiť, vyberte **Stop**. Zdieľanie videa sa ukončí aj keď ukončíte prebiehajúci hlasový hovor.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, v správe s pozvaním sa zobrazí meno alebo SIP adresa odosielateľa. Ak nemáte na prístroji aktivovaný profil **Tichý**, prístroj oznámi prijatie pozvania zvončením.

Ak vám niekto pošle pozvanie a máte vypnutý telefón alebo ste mimo dosahu siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

Prijmi — ak chcete aktivovať zdieľanie.

Odmietni — ak chcete pozvanie odmietnuť. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Pre odmietnutie zdieľania a ukončenie hovoru môžete použiť aj stlačenie tlačidla Koniec.

Ak chcete zdieľanie videa ukončiť, vyberte **Stop**. Zdieľanie videa sa ukončí aj keď ukončíte prebiehajúci hlasový hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak chcete prijať hovor, stlačte  alebo otvorte klávesnicu.

Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie telefónu, vyberte **Tichý**.

Ak hovor nechcete prijať, stlačte . Ak máte nastavenú voľbu presmerovania **Presmerov.** > **Ak je obsadené**, potom aj odmietnutie hovoru spôsobí jeho presmerovanie. Pozrite si časť „Presmerovanie“, str. 118.

Keď odmietnete prichádzajúci hovor, môžete volajúcemu odoslať textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať. Vyberte **Voľby** > **Poslať text. správu**. Pred odoslaním môžete text upraviť. Ak si chcete nakonfigurovať túto voľbu a napísať štandardnú textovú správu, pozrite si časť „Nast. hovoru“, str. 110.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

 **Tip:** Videohovorom môžete priradiť osobitný tón zvonenia. Stlačte  a vyberte **Profilý**.

Videohovor prijmete stlačením . Na displeji sa zobrazí otázka **Povoliť, aby sa videosnímka poslala volajúcemu?**. Ak chcete, aby prístroj začal volajúcemu odosielať živý obraz, vyberte **Áno**.

Ak videohovor neaktivujete, neaktivuje sa odosielanie videa a budete počuť iba hlas volajúceho. Namiesto videa uvidíte šedý obdĺžnik. Ak chcete, aby sa namiesto šedej plochy zobrazovala fotografia, zachytená fotoaparátom vášho prístroja, pozrite si časť „Nast. hovoru“, **Sním. pre videohovor**, str. 110.

Videohovor ukončíte stlačením .

Čakajúci hovor (služba siete)

Ak máte aktivovanú funkciu **Čakajúci hovor**, ktorá sa nachádza v menu **Nástroje** > **Nastavenia** > **Hovor** > **Čakajúci hovor**, budete môcť prijať čakajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor.

 **Tip:** Ak si chcete nastaviť zvuky prístroja pre rozličné prostredia a okolnosti, napríklad pre situácie, kedy nechcete, aby prístroj vydával akékoľvek zvuky, pozrite si časť „Profilý — nastavenie tónov“, str. 106.

Čakajúci hovor prevezmete stlačením tlačidla . Prvý hovor sa podrží.

Medzi oboma hovormi môžete prepínať voľbou **Vymeň**. Ak chcete prepojiť prichádzajúci hovor alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť, vyberte

Voľby > **Prepojiť**. Ak chcete ukončiť aktívny hovor, stlačte  alebo zasuňte klávesnicu; prvý hovor zostane aktívny. Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte **Voľby** > **Ukončiť vs. hovory**.

Voľby počas hlasového hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete. Ak počas hovoru vyberiete **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Stlmiť** alebo **Ozvuč**, **Odpovedať**, **Odmietnuť**, **Vymeniť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Zapnúť headset**, **Zapnúť reproduktor** alebo **Zapnúť handsfree** (ak máte pripojený kompatibilný headset s pripojením cez Bluetooth), **Ukončiť aktív. hovor** alebo **Ukončiť vs. hovory**, **Nový hovor**, **Konferenčný**, **Prepojiť** a **Otvoriť aktívny režim**. Vyberte si z nasledujúcich volieb:

Zameniť – umožňuje ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prevziať čakajúci hovor.

Poslať MMS (iba v sieťach UMTS) – svojmu partnerovi v rozhovore môžete poslať obrázok alebo video v multimediálnej správe. Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením  odošlete súbor na kompatibilné zariadenie (služba siete).

Poslať DTMF – používa sa na vysielanie reťazcov DTMF tónov, napríklad hesiel. Zadajte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty**. Ak chcete vložiť znak

čakaní (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovane stláčajte tlačidlo *****. Keď chcete reťazec odoslať, vyberte **OK**.

 **Tip:** DTMF tóny môžete uložiť do poľa **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktu.

Voľby počas videohovoru

Ak počas videohovoru vyberiete **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Zapnúť** alebo **Vypnúť** (video, audio alebo obe), **Zapnúť headset** (ak je zapojený kompatibilný headset s funkciou Bluetooth) alebo **Zapnúť handsfree** (ak je zapojený kompatibilný headset s funkciou Bluetooth), **Zapnúť reproduktor**, **Ukončiť aktív. hovor**, **Otvoriť aktívny režim**, **Použiť hlavnú kameru/ Použiť sekund. kameru**, **Zmeniť sled snímok**, **Priblížiť/ Oddialiť** a **Pomocník**.

Zoznam ponúkaných volieb je premenlivý.



Denník

Ak si chcete zobraziť telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, stlačte  a vyberte **Vlastné** > **Denník** > **Posled. hovory**. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia sieťou.

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne posledných hovorov vyberte **Voľby** > **Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať niektorý zoznam posledných hovorov, prejdite zoznam, ktorý chcete vymazať, a vyberte **Voľby** > **Zmazať zoznam**. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte príslušný zoznam, prejdite na vybranú udalosť a stlačte tlačidlo .

Trvanie hov.

Ak si chcete zobraziť približnú dĺžku svojich hovorov, stlačte , a vyberte **Vlastné** > **Denník** > **Trvanie hovoru**.

Ak chcete, aby sa počítadlo dĺžky hovoru zobrazovalo aj počas hovoru, vyberte **Vlastné** > **Denník** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať dĺžku hovoru** > **Áno** alebo **Nie**.

 **Upozornenie:** Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete vynulovať počítadlá dĺžky hovorov, vyberte **Voľby** > **Vynulovať merače**. Pre túto operáciu potrebujete blokovací kód. Pozrite si časť „Telefón a SIM“, str. 115.

Paketové dáta


Ak chcete zistiť objem dát, prijatých a odoslaných počas paketových dátových spojení, stlačte , a vyberte **Vlastné** > **Denník** > **Paketové dáta**. Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Ikony v okne **Denník**:

-  Prichádzajúce
-  Odchádzajúce
-  Zmeškané komunikačné udalosti

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, videohovoroch, textových správach a dátových spojeniach, ktoré telefón zaregistroval, stlačte , vyberte **Vlastné** > **Denník** a stlačením pravého navigačného tlačidla otvorte všeobecný denník. Pre každú komunikačnú udalosť uvidíte meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo miesto prístupu. Hlavný denník môžete

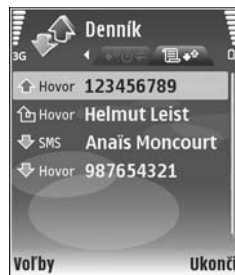

filtrovať a zobraziť iba jeden typ udalostí, a na základe údajov z denníka môžete vytvárať nové karty kontaktov.

 **Tip:** Ak si chcete zobraziť zoznam odoslaných správ, stlačte  a vyberte **Správy > Poslané**.

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia s poštovou schránkou, centrom multimediálnych správ alebo internetovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak si chcete uložiť neznáme telefónne číslo z **Denník** a do adresára Kontakty, vyberte **Voľby > Pridať do Kontaktov**.

Ak chcete denník filtrovať, vyberte **Voľby > Filter** a niektorý filter.

Ak chcete trvalo vymazať obsah denníka, zoznamy posledných hovorov a výpisy o doručení správ, vyberte **Voľby > Zmazať denník**. Výberom **Áno** operáciu potvrdíte. Individuálne udalosti z denníka odstránite stlačením .

Ak chcete nastaviť **Trvanie denníka**, vyberte **Voľby > Nastavenia > Trvanie denníka**. Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení.

Ak si chcete pozrieť údaje o niektorej komunikačnej udalosti, prejdite na túto udalosť v okne hlavného denníka a stlačte .

 **Tip:** V okne detailov môžete skopírovať telefónne číslo do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy. Vyberte **Voľby > Kopírovať číslo**.

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia: Ak si chcete pozrieť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú vstupnú alebo výstupnú udalosť označenú **Paket** a vyberte **Voľby > Zobraziť detaily**.



Služby

Služby

Stlačte  a vyberte **Služby** (služba siete).

Poskytovatelia rozličných služieb ponúkajú stránky, určené špeciálne pre mobilné zariadenia. Takéto stránky si môžete prezerat' pomocou prehliadača v menu **Služby**. Stránky používajú jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) alebo HTML (Hypertext Markup Language).

O dostupnosti služieb, cenách a tarífach sa informujte u poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

 **Skratka:** Ak sa chcete pripojiť, v pohotovostnom režime stlačte a pridržte **0**.

Prístupové miesto

Na prístup k stránkam potrebujete servisné nastavenia pre stránku, ktorú chcete používať. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý túto stránku ponúka. Pozrite „Dáta a nastavenia“, str. 57. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

 **Tip:** Nastavenia môžete získať na webových stránkach poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení

- 1 Stlačte , vyberte **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia prístupového miesta. Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb. Pozrite si časť „Spojenie“, str. 111.
- 2 Stlačte  a vyberte **Služby** > **Voľby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**. Napište názov záložky a adresu stránky definovanej pre aktuálne miesto prístupu.
- 3 Ak chcete vytvorené prístupové miesto nastaviť ako predvolené, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Miesto prístupu**.

Okno Záložky

Okno záložiek sa otvorí, keď otvoríte prehliadač **Služby**.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán. Prostredníctvom vášho prístroja môžete tiež mať prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nie sú sesterské spoločnosti Nokia a Nokia nepreberá, ani neznáša

za ne zodpovednosť. Ak si zvolíte prístup na tieto stránky, musíte prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany týchto stránok, alebo ich obsahu.

 označuje východiskovú stránku definovanú pre štandardné miesto prístupu.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby > Detaily > Ochrana**, ak si chcete zobraziť podrobnosti o spojení, stave šifrovania a informácie o serveri a autentizácii užívateľa.

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná, alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite si aj časť „Správa certifikátov“, str. 117.

Prehliadanie

 **Dôležité:** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak si chcete načítať stránku, vyberte záložku alebo napíšte adresu do poľa ()

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Ak chcete otvoriť prepojenie alebo označiť výber, stlačte .

 **Skratka:** Stlačením **#** môžete preskočiť na koniec stránky a stlačením ***** na začiatok stránky.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, vyberte **Voľby > Voľby navigácie > História**, aby sa zobrazil chronologický zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho spojenia prehliadača.

Ak chcete obnoviť obsah stránky zo servera, vyberte **Voľby > Voľby navigácie > Načítať**.

Ak chcete uložiť záložku, vyberte **Voľby > Uložiť ako záložku**.

 **Tip:** Ak chcete počas prehliadania otvoriť okno záložiek, stlačte a pridržte . Ak sa chcete vrátiť do okna prehliadača, vyberte **Vol'by** > **Späť na stránku**.

Ak si chcete počas prehliadania uložiť niektorú stránku, vyberte **Vol'by** > **Rozšírené vol'by** > **Uložiť stránku**. Stránky možno uložiť do pamäti prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) a prehliadať ich v režime off-line. Keď si neskôr budete chcieť stránku prehliadnuť, z okna záložiek stlačením  otvorte okno **Uložené stránky**.

Ak chcete napísať novú URL adresu, vyberte **Vol'by** > **Vol'by navigácie** > **Ísť na web. adresu**.

Ak chcete otvoriť lokálnu ponuku príkazov alebo akcií pre aktuálnu stránku, vyberte **Vol'by** > **Servisné vol'by**.

Môžete si načítať aj súbory, ktoré nemožno zobrazíť na stránke prehliadača, ako napríklad tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Ak chcete načítať niektorú položku, prejdite na odkaz a stlačte .

Keď sa začne načítanie, zobrazí sa zoznam prebiehajúcich, prerušených a dokončených načítaní v aktuálnom spojení prehliadača. Zoznam si môžete otvoriť aj tak, že vyberiete **Vol'by** > **Načítania**. V zozname prejdite na požadovanú položku a vyberte **Vol'by**, ak chcete prerušiť, obnoviť alebo zrušiť prebiehajúce načítanie, alebo otvoriť, uložiť alebo vymazať načítané súbory.

Načítanie a nákup položiek

Môžete si načítať položky ako zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky môžu byť dostupné bez poplatku, alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v prístroji, napríklad načítanú fotografiu môžete uložiť do menu **Galéria**.

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian alebo ktoré prešli testom Java Verified™.

- 1 Ak si chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte .
- 2 Zvoľte príslušnú vol'bu na zakúpenie položky, napríklad vol'bu „Kúpiť“.
- 3 Pozorne si prečítajte všetky uvádzané informácie. Ak chcete pokračovať v načítaní, vyberte **Prijmi**. Ak chcete načítanie zrušiť, vyberte **Zruš**.

Ukončenie pripojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a prezrieť si stránku prehliadača off-line, vyberte **Vol'by** > **Rozšírené vol'by** > **Odpojiť**, alebo môžete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač – vyberte **Vol'by** > **Ukončiť**.

Vyprázdenie pamäti prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú do pamäti prehliadača v prístroji.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Zmazať vyr. pamäť**.

Nastavenia

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Miesto prístupu — Zmena predvoleného miesta prístupu. Pozrite „Spojenie“, str. 111. Váš poskytovateľ služieb môže na vašom prístroji prednastaviť niektoré alebo všetky miesta prístupu; takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť, vytvárať, upravovať alebo odstraňovať.

Domovská stránka — Tu môžete definovať domovskú stránku.

Načítať sním./zvuky — Zvoľte, či sa majú pri prehliadaní načítať obrázky. Ak vyberiete **Nie**, budete si môcť načítať

obrázky kedykoľvek počas prehliadania – stačí zvoliť **Voľby** > **Ukázať snímky**.

Veľkosť písma — Tu môžete nastaviť veľkosť písma.

Predvol. kódovanie — Ak sa písmená textu nezobrazujú správne, môžete vybrať iné kódovanie podľa jazyka textu.

Automatické záložky — Aktivujte alebo vypnite automatické ukladanie záložiek. Ak chcete, aby sa automatické záložky ukladali, ale nechcete, aby sa ich zložka zobrazovala v okne záložiek, vyberte **Skryť zložku**.

Veľkosť displeja — Vyberte, čo sa zobrazuje počas prehliadania: **Len tlačidlá voľby** alebo **Celý displej**.

Stránka vyhľadávača — Tu môžete definovať webovú stránku, ktorá sa otvorí, keď v okne záložiek alebo počas prehliadania vyberiete **Voľby navigácie** > **Otvoriť vyhľadávač**.

Hlasitosť — Ak chcete, aby prehrávač prehrával zvuky uložené na webových stránkach, môžete tu nastaviť hlasitosť.

Vykreslenie — Ak chcete, aby sa stránka v zobrazení **Malý displej** zobrazila čo najvernejšie, vyberte **Podľa kvality**. Ak nechcete, aby sa načítali externé kaskádové štýly, vyberte **Podľa rýchlosti**.

Cookies — Tu môžete povoliť alebo zakázať prijímanie a odosielanie cookies.

Skript Java/ECMA — Tu môžete povoliť alebo zakázať spúšťanie skriptov.

Ochranné varovanie — Vyberte, či sa majú zobrazovať bezpečnostné výstrahy.

Potvrdiť posiel. DTMF — Vyberte, či si má prístroj žiadať váš súhlas pred odoslaním DTMF tónov počas hovoru. Pozrite si aj časť „Voľby počas hlasového hovoru“, str. 75.

Web

Stlačte  a vyberte **Internet > Web** (služba siete).

S **Web** možno na internete zobrazovať hypertextové (HTML) web stránky tak, ako boli pôvodne vytvorené. Môžete tiež prehliadať web stránky, vytvorené špeciálne pre mobilné zariadenia používajúce rozšírený hypertextový jazyk (XHTML).

S **Web** môžete stránku približovať a oddiaľovať (zoom), po použití **Minimapa** a **Prehľad stránky** napríklad navigovať v stránkach, čítať webové feedy a blogy, označovať web stránky a načítavať obsah.

Na prístup do WAP stránok operátora použite **Služby** prehliadača.

O dostupnosti služieb, cenách a tarífach sa informujte u poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Ak chcete použiť **Web**, potrebujete miesto prístupu na pripojenie na internet. Pozrite „Miesta prístupu“, str. 112.

Okno Záložky

Okno záložky vám umožňuje vyberať webové adresy zo zoznamu, alebo zo zbierky záložiek v zložke **Automat. záložky**. Do poľa () môžete tiež zadať URL adresu web stránky, ktorú chcete priamo navštíviť.  indikuje úvodnú stránku definovanú pre predvolené miesto prístupu.

URL adresy môžete počas prehliadania na internete uložiť ako záložky. Adresy, doručené v správach môžete takisto uložiť do vašich záložiek a odosielať uložené záložky do kompatibilných zariadení.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán. Prostredníctvom vášho prístroja môžete tiež mať prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nie sú sesterské spoločnosti Nokia a Nokia nepreberá, ani neznáša za ne zodpovednosť. Ak si zvolíte prístup na tieto stránky, musíte prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany týchto stránok, alebo ich obsahu.

Na otvorenie záložiek počas prehliadania stlačte **1**, alebo vyberte **Voľby > Záložky**.

Web tiež vytvára záznamy o web stránkach, ktoré navštívite počas prehliadania. V zložke **Automat. záložky**, si môžete zobraziť zoznam navštívených web stránok.

V zložke **Webové zdroje**, si môžete zobraziť uložené odkazy na webové feedy a blogy, ktoré ste si vyžiadali. Webové feedy sa zvyčajne nachádzajú na web stránkach veľkých organizácií pracujúcich s tlačovými správami, osobných weblogoch, online komunitách ponúkajúcich posledné prehľady stručných správ a súhrnoch článkov. **Web** podporuje webové feedy používajúce technológiu RSS.

Prehliadanie

 **Dôležité:** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Na načítanie stránky vyberte záložku a stlačte tlačidlo posuvu. Môžete tiež zadať adresu do poľa (🌐).

 **Tip:** Na návrat do pohotovostného režimu s prehliadačom otvoreným na pozadí stlačte dvakrát 📱. Na návrat do prehliadača stlačte a podržte 📱 a vyberte prehliadač zo zoznamu.

Na zadanie novej adresy web stránky, ktorú chcete navštíviť, vyberte **Voľby** > **Ísť na web. adresu**.

 **Tip:** Na prístup k uloženej záložke počas prehliadania stlačte **1** a vyberte záložku.

Na obnovenie posledného obsahu stránky zo servera vyberte **Načítať** > **Voľby** > **Voľby navigácie**.

Na uloženie webovej adresy aktuálnej stránky ako záložky vyberte **Voľby** > **Uložiť ako záložku**.

Na zobrazenie zoznamu stránok, ktoré ste navštívili počas prebiehajúceho spojenia vyberte **Voľby** > **Voľby navigácie** > **História**. Ak chcete, aby sa pri prechode na predchádzajúcu stránku automaticky zobrazil zoznam predtým navštívených stránok, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Zoznam histórie** > **Zapnutý**.

Na použitie vizuálnej histórie na zobrazenie momentiek stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania vyberte **Späť** (k dispozícii, ak je v prehliadači nastavený **Zoznam histórie**).

Na povolenie alebo zákaz automatického otvárania viacerých okien vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Zablok. okná pop-up** > **Áno**.

Klávesové skratky

- Ak máte otvorené dve alebo viac okien, môžete aktívne okno zatvoriť stlačením **⌘**.
- Stlačením **1** otvoríte svoj zoznam záložiek.
- Stlačte **2**, ak chcete hľadať text na aktuálnej stránke.

- Stlačením **3** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
- Stlačením **5** zobrazíte zoznam všetkých otvorených okien.
- Stlačením **8** zobrazíte prehľad stránky. Ďalším stlačením **8** sa stránka zväčší a môžete si prezrieť požadované informácie.
- Stlačte **9**, ak chcete prejsť na inú webovú stránku.
- Stlačením **0** sa vrátite na východiskovú stránku (ak je definovaná).
- Stlačte ***** alebo **#** na zväčšenie alebo zmenšenie obrazu na displeji (zoom).

Vyhľadávanie textu

Na vyhľadávanie kľúčových slov na aktuálnej web stránke vyberte **Volby** > **Volby navigácie** > **Nájsť**.

 **Tip:** Na vyhľadávanie na stránke stlačte **2**.

Mini Map

Minimapa vám pomáha v navigácii na web stránkach, obsahujúcich veľké množstvá informácií. Ak je v nastavení prehliadača vybrané **Minimapa** a rolujete po veľkej web stránke, **Minimapa** a zobrazí prehľad web stránky, ktorú prehľadáвате. Na rolovanie v **Minimapa** stlačte , , , alebo . Po nájdení požadovanej lokality ukončíte rolovanie, **Minimapa** sa stratí a ponechá vás vo vybranej

lokalite. Na zapnutie **Minimapa** vyberte **Volby** > **Nastavenia** > **Minimapa** > **Zapnutý**.

Prehľad stránky

Ak prehľadáвате web stránku, obsahujúcu veľké množstvo informácií, môžete požiť **Prehľad stránky** na zobrazenie, aký druh informácií stránka obsahuje.

Na zobrazenie prehľadu aktuálne otvorenej stránky stlačte **8**. Na vyhľadanie požadovaného miesta na stránke stlačte , , , alebo . Stlačte **8** na priblíženie miesta (zoom) a zobrazenie požadovanej sekcie stránky.

Webové feedy a blogy

 **Dôležité:** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Webové feedy sú xml súbory na web stránkach, široko používané weblogovými komunitami a tlačovými agentúrami na zdieľanie posledných stručných správ, alebo fulltextu, napríklad posledné správy vo forme feedov. Webové feedy nájdete bežne na webe, blogoch a na wiki stránkach. Blogy alebo weblogy sú webové denníky. Na načítanie webového feedu alebo blogu z webu, prejdite naň a stlačte tlačidlo posuvu.

Web automaticky zistí, či web stránka obsahuje web feedy RSS. Na vyžiadanie web feedu z web stránok vyberte **Voľby** > **Vyžiadať**, alebo kliknite na odkaz. Na zobrazenie vyžiadaných webových feedov v okne záložiek vyberte **Webové zdroje**.

Na pridanie feedu, alebo blogu vyberte **Webové zdroje** > **Voľby** > **Spravovať zdroje** > **Nový zdroj** a zadajte požadovanú informáciu. Na úpravu feedu, alebo blogu vyberte **Voľby** > **Spravovať zdroje** > **Upraviť**.

Ukončenie spojenia

Na ukončenie pripojenia na web vyberte **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Odpojiť**.

Na vymazanie informácie, ktoré sieťový server zbiera o vašich návštevách rôznych web stránok vyberte **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Vymazať cookies**.

Na vymazanie dočasnej pamäti, kam sa ukladajú informácie o vašich návštevách web stránok vyberte **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Zmazať vyr. pamäť**.

Nastavenia

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Miesto prístupu — Zmena predvoleného miesta prístupu. Pozrite „Spojenie“, str. 111. Váš poskytovateľ služieb môže

na vašom prístroji prednastaviť niektoré alebo všetky miesta prístupu; takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť, vytvárať, upravovať alebo odstraňovať.

Domovská stránka — Definovať domovskú stránku.

Načítať sním./zvuky — Vyberte, či sa majú pri prehliadaní načítať obrázky. Ak vyberiete **Nie**, budete si môcť načítať obrázky kedykoľvek počas prehliadania – stačí zvoliť **Voľby** > **Ukázať snímky**.

Predvol. kódovanie — Ak sa písmená textu nezobrazujú správne, môžete vybrať iné kódovanie podľa jazyka textu.

Automat. záložky — Aktivujte alebo vypnite automatické ukladanie záložiek. Ak chcete, aby sa automatické záložky ukladali, ale nechcete, aby sa ich zložka zobrazovala v okne záložiek, vyberte **Skryť zložku**.

Veľkosť displeja — Vyberte, čo sa zobrazuje počas prehliadania: **Len tlačidlá voľby** alebo **Celý displej**.

Minimapa — Nastavenie **Minimapa** zap. al. vyp. Pozrite „Mini Map“, str. 84.

Zoznam histórie — Nastavenie **Zoznam histórie** zap, ak chcete prístup do predošlých zobrazení stlačením **Späť**.

Hlasitosť — Ak chcete, aby prehrávač prehrával zvuky uložené na webových stránkach, vyberte úroveň hlasitosti.

Cookies — Povolit' alebo zakázať prijímanie a odosielanie cookies.

Skript Java/ECMA — Povolit' alebo zakázať použitie skriptov.

Ochranné varovanie — Vyberte, či sa majú zobrazovať bezpečnostné výstrahy.



Kalendár

Kalendár vám pripomenie termíny stretnutí a výročia, a pomôže vám sledovať plnenie vašich úloh a viesť si ďalšie záznamy.

Vytváranie záznamov v kalendári

 **Skratka:** V okne denného, týždenného alebo mesačného prehľadu stlačte ľubovoľné tlačidlo (**1** – **0**). Otvorí sa formulár pre zaznamenanie stretnutia a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**. V okne úloh sa otvorí formulár pre vytvorenie úlohy.

- 1 Stlačte  a vyberte **Kalendár** > **Voľby** > **Nový záznam** a niektorú z nasledujúcich volieb:
Schôdzka — ak si chcete naplánovať stretnutie na určitý dátum a čas.
Memo — ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.
Výročie — ak si chcete poznamenať dátum



výročia alebo významný deň (záznam sa každý rok opakuje)

Úloha — ak si chcete poznamenať úlohu, ktorú treba splniť do určitého termínu.

- 2 Vpíšte údaje do príslušných polí. Ak chcete nastaviť upozornenie, vyberte **Upozornenie** > **Zapnuté** a uveďte **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**. Ak chcete uviesť popis stretnutia, vyberte **Voľby** > **Pridať popis**.
- 3 Ak chcete záznam uložiť, vyberte **Hotovo**.

Keď prístroj upozorňuje na záznam v kalendári, môžete voľbou **Tichý** vypnúť zvukové upozornenie na záznam. Text upozornenia zostane na displeji. Ak chcete upozornenie ukončiť, vyberte **Stop**. Ak chcete upozornenie prepnúť do spánkového režimu, vyberte **Spánok**.

 **Tip:** Svoj kalendár si môžete synchronizovať s kompatibilným počítačom cez Nokia PC Suite. Pri vytváraní záznamu v kalendári definujte, ako sa má vykonať jeho **Synchronizácia**.

Prehľady kalendára

 **Tip:** Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**, ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa alebo prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára.

V prehľade mesiaca sú dátumy, ku ktorým máte poznačené záznamy, označené malým trojuholníkom v pravom spodnom rohu. V prehľade týždňa sú záznamy typu Memo a Výročie umiestnené pred ôsmu hodinu. Medzi mesačným, týždenným a denným prehľadom a zoznamom úloh môžete prechádzať stláčaním * .

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte **Voľby** > **Ísť na dátum**. Ak chcete prejsť na dnešný dátum, stlačte # .

Ak chcete odoslať záznam z kalendára na kompatibilné zariadenie, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak si chcete vytlačiť záznamy z kalendára na kompatibilnej tlačiarni, vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) a podporou Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte **Voľby** > **Tlačiť**.

Práca so záznamami v kalendári

Vymazávaním minulých záznamov z aplikácie **Kalendár** ušetríte miesto v pamäti prístroja.

Ak chcete vymazať viac záznamov súčasne, prejdite do mesačného prehľadu a vyberte **Voľby** > **Vymazať záznam** > **Pred dátumom** alebo **Všetky záznamy**.

Ak chcete označiť niektorú úlohu ako splnenú, prejdite do okna úloh a vyberte **Voľby** > **Úloha splnená**.

Nastavenia kalendára

Ak chcete upraviť **Tón upozorn. kalendára**, **Predvolený prehľad**, **Prvý deň týždňa** a **Typ prehľadu týždňa**, vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Vlastné



Visual Radio

Stlačte  a vyberte **Vlastné > Radio**. Aplikáciu možno používať ako tradičné FM rádio s automatickým ladením a ukladaním staníc do predvolieb, alebo spoločne s vizuálnymi informáciami týkajúcimi sa rozhlasového programu na displeji pre stanice, ktoré ponúkajú službu Visual Radio. Služba Visual Radio používa paketové dáta (služba siete). FM rádio môžete počúvať aj keď používate iné aplikácie.

Ak nemáte prístup k službe Visual Radio, je možné, že operátori a rozhlasové stanice vo vašom regióne túto službu nepodporujú.

Počas počúvania rádia môžete normálne volať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Rádio volí používané frekvenčné pásma na základe informácií o krajine, ktoré zistí zo siete. Ak takéto informácie nie sú dostupné, telefón vás požiada, aby ste vybrali región, v ktorom sa nachádzate, alebo môžete vybrať región v nastaveniach služby Visual Radio. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 90.

Počúvanie rádia

Kvalita rozhlasového vysielania závisí na pokrytí rozhlasovej stanice v danom regióne.

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo iný doplnok.

Stlačte  a vyberte **Vlastné > Radio**. Ak chcete vyhľadať rozhlasovú stanicu, vyberte  alebo . Ak chcete zmeniť frekvenciu manuálne, vyberte **Voľby > Manuálne ladenie**.

Ak už máte na predvoľbách uložené stanice, vyberte  alebo , ak chcete postupne prechádzať predvoľbami, alebo stlačte číselné tlačidlo požadovanej predvoľby.

Hlasitosť môžete upraviť stláčaním  alebo . Ak chcete počúvať rádio cez reproduktor, vyberte **Voľby > Zapnúť reproduktor**.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak si chcete zobrazíť stanice, dostupné v mieste, kde sa nachádzate, vyberte **Voľby** > **Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť práve naladenú stanicu na niektorú predvoľbu, vyberte **Voľby** > **Uložiť stanicu**. Ak si chcete otvoriť zoznam staníc na predvoľbách, vyberte **Voľby** > **Stanice**.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať FM rádio hrať na pozadí, vyberte **Voľby** > **Prehrať na pozadí**.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Ak chcete zistiť informácie o dostupnosti služby, cenník, prípadne si službu predplatiť, obráťte sa na svojho operátora alebo poskytovateľa služieb.

Ak si chcete zobrazíť vizuálny obsah, poskytovaný naladenou stanicou, vyberte  alebo **Voľby** > **Zapnúť vizuálnu službu**. Ak pre danú stanicu nemáte uložený identifikátor vizuálnej služby, zadajte ho alebo vyberte **Vyber**, ak chcete identifikátor vyhľadať v adresári staníc (služba siete).

Keď sa vytvorí spojenie s vizuálnou službou, na displeji sa zobrazuje aktuálny obsah vizuálneho vysielania.

Ak chcete upraviť nastavenia displeja pre zobrazenie vizuálneho obsahu, vyberte **Voľby** > **Nastavenia displeja**.

Predvoľby staníc

Na rádiu si môžete uložiť stanice až do 20 predvoľieb. Ak chcete otvoriť zoznam staníc na predvoľbách, vyberte **Voľby** > **Stanice**.

Ak chcete počúvať stanicu na niektorej predvoľbe, vyberte **Voľby** > **Stanica** > **Počúvať**. Ak si chcete zobrazíť vizuálny obsah, vysielaný stanicou so službou Visual Radio, vyberte **Voľby** > **Stanica** > **Zapnúť vizuálnu službu**.

Ak chcete zmeniť údaje o uloženej stanici, vyberte **Voľby** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenia

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Tón pri zapnutí – Vyberte, či sa má pri spustení aplikácie ozvať tón.

Autoštart služby – Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa služba Visual Radio spúšťala automaticky pri výbere uloženej stanice, ktorá túto službu poskytuje.

Miesto prístupu – Vyberte miesto prístupu používané pre dátové spojenie. Ak chcete používať aplikáciu ako bežné FM rádio, prístupové miesto nepotrebuje.

Aktuálny región — Vyberte región, v ktorom sa práve nachádzate. Toto nastavenie sa zobrazí iba ak ste sa pri štarte aplikácie nenachádzali v oblasti pokrytia siete.



Ísť na — vytváranie skratiek

Stlačte  a vyberte **Vlastné** > **Ísť na**.

Nasledujúce skratky sú preddefinované:  otvára **Kalendár**,  otvára zložku **Prijaté** a  otvára **Poznámky**.



Chat — okamžité správy

Stlačte  a vyberte **Vlastné** > **Chat**.

Chat (služba okamžitých správ, služba siete) vám umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi prostredníctvom okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín) venovaných rôznym témam. Rozliční poskytovatelia služieb prevádzkujú chatové servery, na ktoré sa môžete prihlásiť, ak sa zaregistrujete v chatovej službe. Poskytovatelia služieb môžu poskytovať rôznu podporu jednotlivých funkcií.

Vyberte **Diskusie**, ak chcete začať alebo pokračovať v diskusii s účastníkom chatu, **Chat. kontakty**, ak chcete vytvoriť, upraviť alebo zistiť stav on-line chatových kontaktov, **Chat. skupiny**, ak chcete začať alebo pokračovať v skupinovej diskusii s viacerými účastníkmi chatu, a **Nahraté diskus.**, ak si chcete pozrieť chatové diskusie, ktoré ste si uložili.

Prijatie nastavení chatu

Aby ste mohli využívať chatovú službu, musíte si pre ňu uložiť nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 57. Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť „Nastavenia pre chatový server“, str. 94.

Pripojenie k chatovému serveru

- 1 Aby ste sa pripojili k chatovému serveru, otvorte menu **Chat** a vyberte **Voľby** > **Prihlásiť sa**. Ak chcete zmeniť používaný chatový server a uložiť si nové chatové servery, pozrite si časť „Nastavenia pre chatový server“, str. 94.
- 2 Zadajte svoj užívateľský identifikátor a heslo a stlačením  sa prihláste. Užívateľský identifikátor a heslo pre chatový server dostanete od poskytovateľa služby.

3 Ak sa chcete odhlásiť, vyberte **Voľby** > **Odhlásiť sa**.

Úprava nastavení chatu

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia chatu** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Použiť krycie meno (zobrazuje sa iba ak server podporuje chatové skupiny) – Ak chcete zadať svoju prezývku (nick), vyberte **Áno**.

Ukázať moju dostupn. – Ak chcete, aby ostatní účastníci videli, keď ste on-line, vyberte **Všetkým**.

Povoliť správy od – Ak chcete povoliť príjem správ od všetkých účastníkov, vyberte **Všetky**.

Povoliť pozvania od – Ak chcete prijímať pozvania iba od svojich chatových kontaktov, vyberte **Len od chat. kontaktov**. Pozvania do chatu odosielať účastníci chatu, ktorí chcú, aby ste sa zapojili do ich skupín.

Rýchľ. posunu správ – Vyberte rýchlosť, s akou sa budú zobrazovať nové správy.

Triediť chatové kont. – Vyberte, ako sa majú zoradiť vaše chatové kontakty: **Podľa abecedy** alebo **Podľa akt. stavu**.

Načítanie dostupnosti – Vyberte, ako sa majú aktualizovať informácie o tom, či sú vaše kontakty on-line alebo off-line – **Automaticky** alebo **Manuálne**.

Kontakty off-line – Vyberte, či sa v zozname chatových kontaktov majú zobrazovať kontakty, ktoré sú off-line.

Farba vlastnej správy – Zvoľte farbu chatových správ, ktoré odosielať.

Farba prijatej správy – Zvoľte farbu chatových správ, ktoré prijímate.

Tón hlásenia chatu – Upravte tón, ktorý oznamuje prijatie novej chatovej správy.

Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

Ak chcete vyhľadávať skupiny, v okne **Chat. skupiny** vyberte **Voľby** > **Hľadať**. Môžete vyhľadávať podľa nasledujúcich kritérií: **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (identifikátor užívateľa).

Ak chcete vyhľadávať užívateľov, v okne **Chat. kontakty** vyberte **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Hľadať na serveri**. Môžete použiť nasledujúce kritériá vyhľadávania: **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Zapájanie sa do skupinových chatov

Okno **Chat. skupiny** zobrazuje zoznam chatových skupín, ktoré ste si uložili alebo ste do nich práve zapojení.

Ak sa chcete zapojiť do uloženej chatovej skupiny, stlačte .

Ak sa chcete od skupiny odpojiť, vyberte **Voľby** > **Odísť z chat. skup..**

Chat

Po zapojení do chatovej skupiny si môžete prezerat správy posielané členmi skupiny a posilať vlastné správy.

Ak chcete poslať správu, napíšte ju do poľa editora správ a stlačte .

Ak chcete niektorému účastníkovi poslať súkromnú správu, vyberte **Voľby** > **Poslať súkr. správu.**

Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste dostali, vyberte príslušnú správu a **Voľby** > **Odpovedať.**

Ak chcete pozvať chatové kontakty, ktoré sú on-line, aby sa zapojili do chatovej skupiny, vyberte **Voľby** > **Poslať pozvanie.**

Ak od niektorých účastníkov chatu nechcete prijímať správy, vyberte **Voľby** > **Voľby blokovania.**

Ukladanie chatových diskusií

Ak si chcete zaznamenať správy, ktoré prišli do diskusie v čase, keď ste zapojení do chatovej skupiny, vyberte **Voľby** > **Zaznamenať chat.** Keď chcete záznam zastaviť, vyberte **Voľby** > **Zastaviť záznam.** Ak si chcete zobrazíť uložené chaty, v hlavnom okne vyberte **Nahraté diskus..**

Prezeranie diskusií a začatie diskusie

V okne **Diskusie** uvidíte zoznam účastníkov, s ktorými vediete diskusiu. Keď opustíte menu **Chat**, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak si chcete diskusiu zobrazíť, prejdite na požadovaného účastníka a stlačte .

Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte správu a stlačte .

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu diskusií, ale aktuálnu diskusiu nechcete ukončiť, vyberte **Späť.** Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte **Voľby** > **Ukončiť diskusiu.**

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte **Voľby** > **Nová diskusia.**

Ak chcete niektorého účastníka uložiť do svojho zoznamu chatových kontaktov, vyberte **Voľby** > **Pridať k chat. kont..**

Ak chcete, aby sa na prichádzajúce správy odosiela automatická odpoveď, vyberte **Vol'by > Zapnúť autoodpov..** Správy budete môcť stále prijímať.

Chatové kontakty

V zozname **Chat. kontakty** si môžete prebrať zoznamy chatových kontaktov zo servera alebo a pridávať do zoznamu kontaktov nové chatové kontakty. Keď sa prihlásite na server, prevezme sa zo servera automaticky zoznam chatových kontaktov, ktorý ste použili naposledy.

Nastavenia pre chatový server

Vyberte **Vol'by > Nastavenia > Nastavenia servera**. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Identifikátor používateľa a heslo dostanete od poskytovateľa služby, keď sa v službe zaregistrujete. Ak užívateľský identifikátor alebo heslo nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa služby.

Servery — Zobrazí zoznam všetkých definovaných chatových serverov.

Predvolený server — Nastavte chatový server, ku ktorému sa chcete pripájať.

Typ chatového loginu — Ak sa chcete automaticky prihlasovať pri vstupe do aplikácie **Chat**, vyberte **Pri spustení aplik..**

Ak chcete do svojho zoznamu chatových serverov pridať nový server, vyberte **Servery > Vol'by > Nový server**. Definujte nasledujúce nastavenia:

Názov servera — Názov chatového servera.

Použité miesto príst. — Miesto prístupu, ktoré chcete použiť na spojenie s týmto serverom.

Webová adresa — URL adresa chatového servera.

ID užívateľa — Váš užívateľský identifikátor.

Heslo — Vaše prihlasovacie heslo.

Hry

Stlačte  a vyberte **Vlastné** a niektorú hru. Ak si chcete zobraziť návod ku hre, vyberte **Vol'by > Pomocník**.

Pripojenie



Spojenie cez Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje pripájať sa bezdrôtovo k iným kompatibilným zariadeniam. Kompatibilnými zariadeniami môžu byť mobilné telefóny a doplnky, napríklad headset a automobilová súprava. Spojenia cez Bluetooth môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov a poznámok; môžete sa bezdrôtovo spojiť s kompatibilným počítačom (napríklad pre prenos súborov) alebo s kompatibilnou tlačiarňou, ak chcete tlačiť obrázky pomocou aplikácie **Tlač snímok**. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 45.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš prístroj nachádzal priamo na dohľad od druhého zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp) od seba, i keď prekážky, napríklad steny, alebo iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj vyhovuje Špecifikácii Bluetooth 1.2 a podporuje nasledujúce profily: Basic Printing Profile (základný profil pre tlač), Generic Access Profile (základný

prístupový profil), Serial Port Profile (profil sériového portu), Dial-up Networking Profile (profil dial-up pripojenia na sieť), Headset Profile (profil headsetu), Handsfree Profile (handsfree profil), Generic Object Exchange Profile (základný profil pre výmenu objektov), Object Push Profile (profil doručovania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov), Basic Imaging Profile (základný profil pre snímanie obrázu) a Human Interface Device Profile (profil zariadenia s užívateľským rozhraním). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

 **Výklad termínu:** Profil zodpovedá službe alebo funkcii a definuje spôsob prepájania rôznych zariadení. Napríklad Handsfree Profile (handsfree profil) sa používa pre komunikáciu medzi handsfree zariadením a mobilným prístrojom. Zariadenia sú kompatibilné, ak podporujú rovnaké profily.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Keď je prístroj zablokovaný, spojenia cez Bluetooth nemožno používať. O zablokovaní prístroja sa dozviete viac v časti „Ochrana“, str. 115.

Nastavenia

Stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **Bluetooth**. Pri prvom otvorení aplikácie vás prístroj požiada, aby ste mu dali meno. Keď aktivujete Bluetooth a nastavíte **Viditeľnosť môjho tel.** na **Vidia ho všetky**, stane sa váš prístroj pod týmto menom viditeľným pre používateľov iných zariadení s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Vyberte si z nasledujúcich volieb:

Bluetooth — Vyberte **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Ak sa chcete bezdrôtovo spojiť s iným zariadením, najprv aktivujte Bluetooth (**Zapnutý**) a potom vytvorte spojenie.

Viditeľnosť môjho tel. — Ak chcete, aby ostatné zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth dokázali váš prístroj nájsť, vyberte **Vidia ho všetky**. Ak chcete prístroj pred inými zariadeniami skryť, vyberte **Skrytý**.

Meno môjho telefónu — Upravte Bluetooth meno svojho prístroja.

Vzdialený režim SIM — Ak chcete dovoliť inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej automobilovej súprave, používať SIM kartu vo vašom prístroji pre pripojenie k sieti, vyberte **Zapnutý**.

Vzdialený režim SIM karty

Aby ste mohli využívať vzdialený režim SIM karty s kompatibilnou automobilovou súpravou, aktivujte Bluetooth a povoľte použitie vzdialeného režimu SIM karty na vašom prístroji. Aby ste tento režim mohli aktivovať, je treba zariadenie spárovať s vašim prístrojom, pričom párovanie musí byť inicializované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“, str. 98. Aktivujte vzdialený režim SIM karty z druhého zariadenia.

Keď je vaša Nokia N80 v režime vzdialenej SIM karty, na pohotovostnom displeji je zobrazený text **Vzdialená SIM**. Spojenie so sieťou mobilných telefónov je vypnuté, o čom informuje symbol  na mieste indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby SIM karty ani funkcie, vyžadujúce pokrytie sieťou mobilných telefónov. V režime vzdialenej SIM však ostáva aktívne pripojenie na bezdrôtovú LAN.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného doplnku, napríklad

automobilovej súpravy. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli zo svojho prístroja volať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadáním odblokovacieho kódu.

Aby ste opustili režim vzdialenej SIM karty, stlačte vypínač a vyberte **Skončiť rež.** **vz. SIM**.

Bezpečnostné tipy

Keď nepoužívate spojenia cez Bluetooth, nastavte **Bluetooth** > **Vypnúť** alebo **Viditeľnosť môjho tel.** > **Skrytý**.

Nevytvárajte párovanie s neznámym zariadením.

Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko Bluetooth spojení. Ak máte napríklad k prístroju pripojený kompatibilný headset, môžete súčasne prenášať súbory na iné kompatibilné zariadenie.

Indikátory Bluetooth spojení

- Keď sa na pohotovostnom displeji zobrazuje indikátor , je Bluetooth aktívny.
- Keď indikátor  bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.

- Keď je zobrazený indikátor  a neblinká, prenášajú sa cez Bluetooth dáta.

 **Tip:** Ak chcete cez Bluetooth odoslať text, otvorte **Poznámky**, napíšte text a vyberte **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné kompatibilné zariadenie poslať obrázok, otvorte menu **Galéria**.
- 2 Vyberte požadovanú položku a **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**. Na displeji sa začnú zobrazovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth v dosahu vášho prístroja.

Ikony zariadení:  počítač,  telefón,  audio alebo videozariadenie a  iné zariadenie. Vyhľadávanie môžete prerušiť stlačením **Stop**.

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón vás požiada o zadanie prístupového kódu. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“, str. 98.
- 5 Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Dáta odosielané cez Bluetooth spojenie sa neukladajú v zložke **Poslané** v aplikácii **Správy**.

 **Tip:** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho prístroja, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

Ak chcete otvoriť okno párovaných zariadení () v hlavnom okne aplikácie **Bluetooth** stlačte .

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1–16 číslic) a dohodnite sa s majiteľom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

Ak chcete vytvoriť párovanie s niektorým zariadením, vyberte **Volby** > **Nové párové zariad..** Na displeji sa začnú zobrazovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth v dosahu vášho prístroja. Vyberte požadované zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť zadaný aj v druhom zariadení. Po spárovaní sa zariadenie zaradí do zoznamu párových zariadení.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na toto zariadenie a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Autorizovať – Spojenie vášho prístroja s týmto zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadne osobitné potvrdenie alebo povolenie. Tento status nastavte pre svoje vlastné zariadenia, napríklad svoj kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia patriace osobám, ktorým dôverujete. V okne párových zariadení sú autorizované zariadenia označené symbolom .

Zrušiť autorizáciu – Žiadosti o spojenie od tohto zariadenia musíte zakaždým osobitne povoliť.

Ak chcete zrušiť párovanie, prejdite na príslušné zariadenie a vyberte **Volby** > **Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte **Volby** > **Vymazať všetky**.

 **Tip:** Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a vymažete párovanie s týmto zariadením, párovanie sa okamžite zruší a spojenie so zariadením sa ukončí.

Prijem dát cez Bluetooth spojenie

Keď prijímate dáta cez Bluetooth spojenie, zaznie zvukový signál a prístroj sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa uloží do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Správy prijaté cez Bluetooth sú označené symbolom . Pozrite si časť „Zložka Prijaté – prijímanie správ“, str. 56.

Vypnutie komunikácie cez Bluetooth

Ak chcete vypnúť komunikáciu cez Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Vypnúť**.



Infračervené spojenie

Cez infraport môžete na kompatibilné zariadenia prenášať dáta ako vizitky, záznamy z kalendára a multimediálne súbory.

Nemierite IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Odosielanie a príjem dát cez infraport

- 1 Skontrolujte, že infraporty odosielaajúceho a prijímajúceho zariadenia smerujú oproti sebe a medzi nimi sa nenachádzajú žiadne prekážky. Odporúčaná vzdialenosť medzi zariadeniami je do 1 metra (3 stôp).
- 2 Užívateľ prijímajúceho zariadenia aktivuje infraport. Aby ste aktivovali infraport svojho prístroja, stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **IČ**.
- 3 Užívateľ odosielaajúceho zariadenia zvolí požadovanú infračervenú funkciu, aby sa začal prenos dát. Ak chcete odoslať dáta cez infračervené spojenie, vyhľadajte požadovaný súbor v aplikácii alebo

správcovi súborov a vyberte **Voľby** > **Poslať** > **Cez infračervené**.

Ak sa prenos dát nezačne do 1 minúty po aktivácii infraportu, spojenie sa zruší a je treba ho znova vytvoriť.

Všetky položky prijaté cez infračervené spojenie sa ukladajú do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Nové infračervené správy sú označené symbolom .

Keď ikona  bliká, váš prístroj sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením alebo došlo k strate spojenia.

Keď je ikona  zobrazená a neblinká, infračervené spojenie je aktívne a váš prístroj je pripravený na odosielanie a príjem dát cez svoj infraport.



Dátový kábel

Stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **Dátový kábel**.

V submenu **Režim dátového kábla** nastavte, pre aký účel sa bude dátový USB kábel používať: **Mediálny prehrávač**, **PC Suite**, **Prenos dát** or **Tlač snímkov**. Ak chcete, aby sa prístroj zakaždým pri zapojení kábla pýtal na účel použitia, vyberte **Žiadať pri spojení**.

Spojenie s počítačom

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií pre komunikáciu s kompatibilným počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou aplikácií Nokia PC Suite môžete napríklad prenášať obrázky zo svojho prístroja na kompatibilný počítač a naopak.

Pri synchronizácii počítača a telefónu vždy vytvárajte spojenie z počítača.



Modem

Svoj prístroj môžete využiť ako modem pre pripojenie kompatibilného počítača na Internet.

Stlačte  a vyberte **Pripojenie > Modem**.

Aby ste mohli prístroj použiť ako modem, musíte:

- Mať na svojom prístroji nainštalovaný vhodný komunikačný softvér.
- Aktivovať si u svojho poskytovateľa služieb alebo Internetu príslušnú službu siete.
- Mať na svojom počítači nainštalované príslušné ovládače. Musíte si nainštalovať ovládače pre spojenie cez USB kábel, a prípadne si nainštalovať alebo aktualizovať ovládače pre Bluetooth alebo infraport.

Ak chcete svoj prístroj pripojiť ku kompatibilnému počítaču cez infraport, stlačte ovládač. Skontrolujte, že infraporty vášho prístroja a počítača smerujú oproti sebe a medzi nimi sa nenachádzajú žiadne prekážky. Pozrite si časť „Infračervené spojenie“, str. 99.

Ak chcete svoj prístroj pripojiť k počítaču cez Bluetooth, nadviažte spojenie cez počítač. Ak chcete na svojom prístroji aktivovať Bluetooth, stlačte  a vyberte **Pripojenie > Bluetooth a Bluetooth > Zapnutý**. Pozrite si časť „Spojenie cez Bluetooth“, str. 95.

Ak chcete svoj prístroj pripojiť ku kompatibilnému počítaču cez USB dátový kábel, nadviažte spojenie cez počítač.

Podrobný návod na inštaláciu nájdete v návode na použitie pre Nokia PC Suite.

 **Tip:** Ak používate balík Nokia PC Suite prvýkrát, telefón pripojte ku kompatibilnému počítaču a balík Nokia PC Suite použije pomocou Sprievodcu pripojením, ktorý je k dispozícii v balíku Nokia PC Suite.



Správca spojenia

Stlačte  a vyberte **Pripojenie > Správ.spoj..** Ak si chcete zobrazíť stav dátových spojení alebo ukončiť spojenia v sieti GSM alebo UMTS a bezdrôtovej LAN, vyberte **Aktív. dát. spoj..** Ak chcete vyhľadať bezdrôtové

LAN, v ktorých dosahu sa nachádzate, vyberte **Dostup. WLAN**.

Dátové spojenia

V okne aktívnych spojení uvidíte otvorené dátové spojenia: dátové prenosy (D), paketové dátové spojenia (P alebo I) a pripojenia na bezdrôtové LAN (W).

 **Upozornenie:** Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete niektoré spojenie ukončiť, vyberte **Voľby** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte **Voľby** > **Detaily**. Zobrazené údaje závisia od typu spojenia.

Bezdrôtová LAN

Okno dostupných bezdrôtových LAN zobrazuje zoznam bezdrôtových LAN, v dosahu ktorých sa nachádzate, ich konfiguráciu (**Infraštruktúra** alebo **Ad-hoc**) a indikátor intenzity signálu. Symbol  sa zobrazuje u sietí so šifrovaním a symbol  ak má váš prístroj vytvorené aktívne spojenie so sieťou.

Ak si chcete pozrieť údaje o sieti, vyberte **Voľby** > **Detaily**.

Ak chcete v sieti vytvoriť prístupové miesto k Internetu, vyberte **Voľby** > **Určiť miesto príst.**



Synchronizácia

Stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **Synchron..**. Aplikácia **Synchron.** vám umožňuje synchronizovať poznámky, kalendár a kontakty s rozličnými kompatibilnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na internete. Môžete si tu tiež vytvárať a upravovať synchronizačné nastavenia.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě so SyncML si vyžiadajte od dodávateľa aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať dáta vo svojom prístroji.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v špeciálnej textovej správe. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 57.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne aplikácie **Synchron.** uvidíte jednotlivé synchronizačné profily.

- 1 Vyberte niektorý synchronizačný profil a **Voľby** > **Synchronizovať**. Stav synchronizácie sa zobrazuje na displeji.
Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte **Zruš**.

- 2 Telefón vám oznámi ukončenie synchronizácie. Vyberte **Áno**, ak si chcete zobrazíť výpis s údajmi o stave synchronizácie a počte položiek, ktoré boli pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) na vašom prístroji a na serveri.



Správca zariadenia

Profily serverov

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prevziať si konfiguračné nastavenia pre svoj prístroj, môžete si vytvoriť nový profil servera alebo si zobrazíť existujúce profily serverov: stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **Správ. zar.** a prejdite doprava.

Od svojho poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Medzi takéto konfiguračné nastavenia patria nastavenia spojenia a iné nastavenia, používané jednotlivými aplikáciami na vašom prístroji.

Prejdite na profil servera a vyberte **Vol'by** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Začať konfiguráciu — Ak sa chcete pripojiť k serveru a prevziať si konfiguračné nastavenia pre svoj prístroj.

Nový profil servera — Ak chcete vytvoriť profil servera.

Upraviť profil — Ak chcete zmeniť nastavenia profilu.

Zobraziť denník — Ak si chcete zobrazíť konfiguračný denník pre profil.

Ak chcete niektorý profil servera vymazať, prejdite naň a stlačte **C**.

Nastavenia profilu servera

O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Názov servera — Zadať názov konfiguračného servera.

ID servera — Zadať jednoznačný identifikátor pre identifikáciu konfiguračného servera.

Heslo servera — Zadať heslo, ktorým sa váš prístroj bude identifikovať na serveri.

Miesto prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť pre spojenie so serverom.

Hostiteľská adresa — Zadať URL adresu servera.

Port — Zadať číslo portu servera.

Meno užívateľa a Heslo — Zadať svoje užívateľské meno a heslo.

Povoliť konfiguráciu — Ak chcete povoliť preberanie konfiguračných nastavení zo servera, vyberte **Áno**.

Automat. prijať všetky — Ak chcete, aby si prístroj pred prijatím konfigurácie zo servera vyžiadal vaše povolenie, vyberte **Nie**.

Autentifikácia siete — Zvoľte, či sa používa sieťová autentifikácia.

Aktualizácie softvéru

Na zobrazenie alebo aktualizovanie súčasnej verzie softvéru na vašom prístroji, alebo zistenie dátumu možnej predchádzajúcej aktualizácie (služba siete) stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **Správ. zar..**

Na zistenie, či sú k dispozícii aktualizácie softvéru vyberte **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**. Ak budete vyzvaní, vyberte internetové miesto prístupu.

Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa o tom informácia. Vyberte **Prijmi** ak chcete akceptovať načítanie aktualizácie, alebo **Zruš**, ak chcete načítanie zrušiť. Načítanie môže trvať niekoľko minút. Počas načítania môžete prístroj normálne používať.

Načítanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého množstva dát zo siete vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Pred aktualizáciou skontrolujte, či je batéria prístroja dostatočne nabitá alebo prístroj zapojte do nabíjačky.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať, dokonca ani na tiesňové volania, až pokým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým povolíte, aby sa aktualizácia inštalovala, nezabudnite si zálohovať dáta.

Po ukončení načítanie vyberte **Áno** a potom **Prijmi** na nainštalovanie aktualizácie, alebo **Nie** na jej inštaláciu neskôr s použitím **Voľby** > **Inštalovať aktualizáciu**. Inštalácia môže trvať niekoľko minút. Prístroj aktualizuje softvér a reštartuje sa. Na dokončenie aktualizácie vyberte **OK**. Na vyzvanie vyberte internetové miesto prístupu. Váš prístroj odošle do servera stav aktualizácie softvéru.

Na zobrazenie nastavení profilu servera, používaných pre aktualizáciu softvéru vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Pracovňa



Kalkulačka

Ak potrebujete sčítať, odčítať, násobiť, deliť a počítať druhé odmocniny a percentá, stlačte  a vyberte **Pracovňa > Kalkulačka**.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.



Prevody

Ak chcete prevádzať miery z jednej jednotky na inú, stlačte  a vyberte **Pracovňa > Prevody**.

Upozorňujeme, že aplikácia **Prevody** má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

- 1 V poli **Typ** zvolíte mieru, ktorú chcete použiť.
- 2 V prvom poli **Jednotka** zvolíte jednotku, v ktorej je pôvodná hodnota. V druhom poli **Jednotka** zvolíte jednotku, v ktorej chcete pôvodnú hodnotu vyjadriť.
- 3 Do prvého poľa **Počet** zadajte hodnotu v pôvodných jednotkách. Druhé pole **Počet** sa automaticky zmení a zobrazí hodnotu v nových jednotkách.

Nastavenie referenčnej meny a výmenných kurzov

Vyberte **Typ > Mena > Voľby > Kurzy meny**. Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Kurz referenčnej meny je vždy 1.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vynulujú.



Poznámky

Ak chcete písať krátke texty, stlačte  a vyberte **Pracovňa > Poznámky**. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia a jednoduché textové súbory (formát .txt) prijaté na telefón môžete ukladať do aplikácie **Poznámky**.

Ak si chcete vytlačiť poznámky na kompatibilnej tlačiarni, vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) a podporou Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450

Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte **Voľby** > **Tlačiť**.



Nahrávač

Ak si chcete nahráť hlasovú poznámku, stlačte **📞** a vyberte **Pracovňa** > **Nahrávač**. Ak si chcete nahráť telefonický hovor, otvorte **Nahrávač** počas hovoru. Počas nahrávania budú obaja účastníci počuť tón, opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.

Personalizácia prístroja

- Ak chcete využiť pohotovostný displej pre rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, pozrite si časť „Aktívny pohotov. režim“, str. 108.
- Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí pohotovostného displeja alebo vzhľad šetriča, pozrite si časť „Zmeňte look svojho prístroja“, str. 108.
- O personalizácii tónov zvonenia nájdete viac v častiach „Profily – nastavenie tónov“, str. 106, a „Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom“, str. 67.
- Ak chcete zmeniť skratky priradené v pohotovostnom režime navigačnému tlačidlu a ľavému a pravému výberovému tlačidlu, pozrite si časť „Pohotovostný režim“, str. 110.
- Ak chcete zmeniť hodiny na pohotovostnom displeji, stlačte  a vyberte **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Typ hodín** > **Analogové** alebo **Digitálne**.
- Ak chcete, aby sa namiesto úvodného textu zobrazil obrázok alebo animácia, stlačte  a vyberte



Nástroje > **Nastavenia** > **Telefón** > **Všeobecné** > **Úvítanie alebo logo**.

- Ak chcete zmeniť zobrazenie hlavného menu, v hlavnom menu vyberte **Voľby** > **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony** alebo **Zoznam**.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie položiek hlavného menu, v hlavnom menu vyberte **Voľby** > **Presunúť**, **Presunúť do zložky** alebo **Nová zložka**. Zriedka používané aplikácie môžete presunúť do zložiek a častejšie používané aplikácie môžete presunúť do hlavného menu.



Profily – nastavenie tónov

Ak si chcete upraviť tóny zvonenia, tóny hlásenia správ a ďalšie tóny pre rozličné okolnosti, prostredia alebo skupiny volajúcich, stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Profily**.

Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte . Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a vyberte **OK**.

Ak chcete upraviť niektorý profil, stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Profily**. Prejdite na požadovaný profil a vyberte **Voľby** > **Personalizovať**. Prejdite na nastavenie, ktoré

chcete zmeniť, a stlačením  otvorte zoznam volieb. Zvonenia uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom . Môžete prechádzať zoznamom zvonení a každé si vypočuť, kým sa rozhodnete. Zvuk zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Pri výbere zvonení otvára voľba **Načítať audio** (služba siete) zoznam záložiek. Môžete vybrať niektorú záložku, otvoriť spojenie s internetovou stránkou a načítať z nej zvonenia.

Ak chcete, aby prístroj pri zvonení vyslovil meno volajúceho, vyberte **Voľby > Personalizovať** a nastavte **Ohlásiť volajúceho** na **Zapnuté**. Meno volajúceho musí byť uložené v adresári **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby > Vytvoriť nový**.

Off-line profil

Off-line profil vám umožňuje používať prístroj bez spojenia so sieťou mobilných telefónov. Keď aktivujete profil **Off-line**, spojenie s bezdrôtovou sieťou sa vypne, o čom informuje symbol  na indikátore intenzity signálu. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsíte odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.



Výstraha: V profile offline nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete ale volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Keď máte aktivovaný **Off-line** profil, môžete stále využívať bezdrôtovú LAN (ak je dostupná), napríklad aby ste si prečítali e-mail alebo prehliadali Internet. Pri vytváraní a používaní spojení cez bezdrôtovú LAN nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá. Pozrite si časť „Bezdrôtová LAN“, str. 15.

Ak chcete **Off-line** profil opustiť, stlačte vypínač a vyberte iný profil. Telefón znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná). Ak je pred vstupom do **Off-line** profilu aktivovaný Bluetooth, vypne sa. Po odchode z **Off-line** profilu sa Bluetooth automaticky znova aktivuje. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 96.



Zmeňte look svojho prístroja

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja, napríklad tapetu alebo ikony, stlačte  a vyberte **Nástroje > Témy**. Aktivnú tému označuje symbol . Funkcie pre **Témy** vám umožňujú kombinovať prvky z rozličných tém alebo použiť obrázky z menu **Galéria**; takto si témy môžete ďalej prispôbiť. Témy na pamäťovej karte sú označené symbolom . Témy na pamäťovej karte nie sú dostupné, ak karta nie je vložená v telefóne. Ak chcete používať témy uložené na pamäťovej karte bez toho, aby musela byť karta vložená v telefóne, uložte si ich do pamäti telefónu.

Ak chcete otvoriť spojenie cez prehliadač a načítať si ďalšie témy, vyberte **Načítať témy** (služba siete).

Ak chcete niektorú tému aktivovať, prejdite na ňu a vyberte **Voľby > Použiť**. Ak si tému pred aktivovaním chcete prehliadnuť, vyberte **Voľby > Prezrieť**.

Ak chcete niektorú tému upraviť, prejdite na ňu a vyberte **Voľby > Upraviť** a môžete upraviť nastavenia **Tapeta** a **Šetrič energie**.

Ak chcete obnoviť pôvodný vzhľad témy, pri úprave témy vyberte **Voľby > Obnoviť pôv. tému**.

Aktívny pohotov. režim

Pohotovostný displej môžete využiť na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám. Štandardne je aktívny pohotovostný režim zapnutý.

Stlačte , vyberte **Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Aktívny pohotov. režim** a stlačením  zapnete alebo vypnete aktívny pohotovostný režim.

Na displeji aktívneho pohotovostného režimu sa zobrazujú štandardné aplikácie v hornej časti displeja a pod nimi sú zobrazené udalosti kalendára, zoznamu úloh a prehrávača.

Prejdite na niektorú aplikáciu alebo udalosť a stlačte .

V aktívnom pohotovostnom režime nemožno použiť štandardné skratky, definované pre navigačné tlačidlo v pohotovostnom režime.

Ak chcete zmeniť skratky pre štandardné aplikácie, stlačte , vyberte **Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Aplikácie akt. režimu** a stlačte .

Niektoré skratky môžu byť pevné a nebude ich možné zmeniť.



Nástroje

Multimediálne tlačidlo

Ak chcete otvoriť aplikáciu, priradenú multimediálnemu tlačidlu, stlačte a pridržte . Stlačením  otvoríte zoznam multimediálnych aplikácií. Navigačným tlačidlom prejdite k aplikácii, ktorú chcete otvoriť. Ak chcete zatvoriť zoznam bez toho, aby ste otvorili niektorú aplikáciu, stlačte .

Ak chcete zmeniť skratky, stlačte  a prejdite dolu. Ak chcete zmeniť štandardnú skratku, vyberte **Multimediálne tlačidlo**. Ak chcete zmeniť aplikácie, ktoré sa zobrazia, keď stlačíte , vyberte **Nahor**, **Dolava**, **Do stredu** a **Doprava** a požadovanú aplikáciu.

Niektoré skratky môžu byť pevné a nebude ich možné zmeniť.



Nastavenia

Ak chcete upraviť niektoré nastavenia, stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Nastavenia**. Ak chcete otvoriť skupinu nastavení, stlačte . Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte .

Niektoré nastavenia môžu byť na vašom prístroji predvolené operátorom alebo poskytovateľom služieb a takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť.



Telefón

Všeobecné

Jazyk telefónu — Zmena jazyka pre texty na displeji prístroja ovplyvní aj formát dátumu a času a oddeľovače, používané napríklad kalkulačkou. Voľba **Automatický** nastaví jazyk podľa informácií na SIM karte. Po zmene jazyka textov na displeji sa prístroj reštartuje.

Zmena nastavení **Jazyk telefónu** a **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje všetky aplikácie v prístroji a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

Jazyk pri písaní — Zmena jazyka ovplyvní súbor písmen a špeciálnych znakov dostupných pri písaní textu a použitý slovník pre prediktívne písanie.

Prediktívny text — Nastavte prediktívne písanie pre všetky editory v prístroji na **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Slovník pre prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

Uvítanie alebo logo — Uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí pri každom zapnutí prístroja. Vyberte **Predvolené**, ak chcete použiť štandardný obrázok, **Text**, ak chcete napísať úvodný text, alebo **Snímka**, ak chcete použiť obrázok z menu **Galéria**.

Pôvodné nast. telef. — Niektoré z nastavení môžete vrátiť na pôvodné hodnoty. Potrebujete však na to blokovací kód. Pozrite si časť „Ochrana“, „Telefón a SIM“, str. 116. Po resetovaní môže zapnutie prístroja trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory sa pri obnove nastavení zachovávajú.

Pohotovostný režim

Aktívny pohotov. režim — Umožňuje používať skratky pre prístup k aplikáciám z pohotovostného režimu. Pozrite si časť „Aktívny pohotov. režim“, str. 108.

Ľavé tlačidlo voľby — Priradiť skratku ľavému výberovému tlačidlu () v pohotovostnom režime.

Pravé tlačidlo voľby — Priradiť skratku pravému výberovému tlačidlu () v pohotovostnom režime.

Aplikácie akt. režimu — Vyberte skratky aplikácií, ktoré sa majú zobrazovať na displeji aktívneho pohotovostného režimu. Toto nastavenie je dostupné iba ak je zapnutý **Aktívny pohotov. režim**.

Skratky môžete priradiť aj rozličným smerom navigačného tlačidla. Keď je zapnutý aktívny pohotovostný režim, skratky pre navigačné tlačidlo nemožno použiť.

Logo operátora — Toto nastavenie je dostupné iba ak ste dostali a uložili si logo operátora. Vyberte **Vypnuté**, ak nechcete, aby sa logo zobrazovalo.

Displej

Snímač osvetlenia — Tu môžete upraviť jas displeja na svetlejšiu alebo tmavšiu úroveň. Pri extrémnych svetelných podmienkach sa však jas displeja upravuje automaticky.

Časový limit šetriča — Nastavte čas, po uplynutí ktorého sa aktivuje šetrič displeja.

Úsporný režim — Vyberte, či sa má kvôli úspore energie vypnúť displej prístroja 20 minút po aktivácii šetriča energie. Keď je displej vypnutý, bliká LED kontrolka a oznamuje, že prístroj je zapnutý.

Časový limit osvetlenia — Nastavte čas, po ktorom sa vypne podsvietenie displeja.



Nast. hovoru

Poslať moje číslo — Môžete nastaviť, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo (**Áno**) alebo nezobrazovalo (**Nie**) účastníkovi, ktorému voláte. Túto voľbu môže nastaviť operátor alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii (**Nastavené sieťou**) (služba siete).

Čakajúci hovor — Ak máte aktivovanú službu čakania na hovor (služba siete), sieť vás upozorní na ďalší

prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor. Funkciu môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**) a môžete zistiť, či je funkcia aktivovaná (**Overiť stav**).

Odmietnuť SMS-kou — Nastavte **Áno**, ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s vysvetlením, prečo ste nemohli prijať jeho hovor. Pozrite si časť „Prijatie a odmietnutie hovoru“, str. 74.

Text správy — Napište text, ktorý sa odošle v textovej správe pri odmietnutí hovoru.

Sním. pre videohovor — Ak počas videohovoru neodosielate video, môžete si vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí namiesto videa.

Autoopakov. voľby — Nastavte **Zapnuté** a telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná desať ďalších pokusov. Automatické vytáčanie zastavíte stlačením .

Súhrnné info hovoru — Aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón po skončení hovoru na krátky čas zobrazil jeho približnú dĺžku.

Rýchla voľba — Nastavte **Zapnutá** a na čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby (**2** - **9**) budete môcť volať stlačením a pridržením príslušného tlačidla. Pozrite tiež časť „Rýchla voľba telefónneho čísla“, str. 69.

Prijem ľub. tlačidlom — Nastavte **Zapnutý** a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou tlačidiel , ,  a .

Používaná linka — Toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak si vyberiete **Linka 2** a nemáte aktivovanú službu alternatívnej linky, nebudete môcť z telefónu volať. Ak si vyberiete linku 2, zobrazí sa na pohotovostnom displeji symbol **2**.

 **Tip:** Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepnúť stlačením a pridržením tlačidla **#**.

Zmena linky — Ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), nastavte **Neaktívna**, ak vaša SIM karta túto voľbu podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete PIN2 kód.



Spojenie

Dátové spojenia a prístupové miesta

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a prístupové miesta sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieťach UMTS zostávajú dátové prenosy aktívne aj počas hlasových hovorov.

Môžete používať aj dátové spojenia cez bezdrôtovú LAN. Pozrite si časť „Bezdrôtová LAN“, str. 15. Súčasne môže byť aktívne iba jedno spojenie s jednou bezdrôtovou LAN.

Ak chcete vytvoriť dátové spojenie, potrebujete mať prístupové miesto. Môžete definovať rozličné druhy prístupových miest, napríklad:

- Prístupové miesto pre MMS, na odosielanie a príjem multimediálnych správ
- Prístupové miesto pre aplikáciu Web, na prehliadanie WML a XHTML stránok
- Prístupové miesto k internetu (IAP), na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie k internetu

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké prístupové miesto je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Miesta prístupu

Nastavenia pre prístupové miesto môžete dostať v správe od poskytovateľa služby. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 57. Poskytovateľ služieb alebo operátor môže na vašom prístroji prednastaviť niektoré alebo všetky prístupové miesta; takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť, vytvárať, upravovať alebo odstraňovať.  označuje chránené prístupové miesto.

 označuje prístupové miesto paketovej siete a  prístupové miesto bezdrôtovej LAN.

 **Tip:** Ak chcete vytvoriť prístupové miesto k Internetu v bezdrôtovej LAN, stlačte  a vyberte **Pripojenie > Správ.spoj. > Dostup. WLAN > Voľby > Určiť miesto príst..**

Ak chcete vytvoriť nové prístupové miesto, vyberte **Voľby > Nové mies. prístupu**. Ak chcete upraviť nastavenia prístupového miesta, vyberte **Voľby > Upraviť**. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Názov spojenia — Uved'te popisné meno pripojenia.

Nosič dát — Vyberte typ dátového spojenia:

V závislosti od dátového spojenia, ktoré tu nastavíte, budú ďalej k dispozícii polia iba pre niektoré nastavenia. Vyplňte všetky polia označené **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdičkou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné pokyny.

Aby ste mohli využívať dátové spojenie, musí poskytovateľ služieb siete túto funkciu podporovať a prípadne ju aktivovať pre vašu SIM kartu.

Paketové dáta

Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Názov miesta príst. — Názov prístupového miesta získate od operátora alebo poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa — Meno užívateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a pravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo — Ak musíte vždy pri prihlásení na server zadávať nové heslo, alebo ak nechcete ukladať svoje heslo do prístroja, vyberte **Áno**.

Heslo — Heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb.

Autentifikácia — Vyberte **Normálna** alebo **Ochranná**.

Domovská stránka — Podľa toho, čo nastavujete, napíšte buď URL adresu alebo adresu centra multimediálnych správ.

Vyberte **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**, ak chcete upraviť niektoré z nasledujúcich nastavení:

Typ siete — Vyberte typ internetového protokolu, ktorý sa má použiť: **Nastavenia IPv4** alebo **Nastavenia IPv6**. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (iba pre IPv4) — Uved'te IP adresu telefónu.

Adresa DNS — Do poľa **Primárny DNS server:** zadajte IP adresu primárneho DNS servera. Do poľa **Sekund. DNS server:** zadajte adresu sekundárneho DNS servera. Informujte sa o týchto adresách u svojho poskytovateľa služieb.

Adresa proxy serv. — Uved'te adresu proxy servera.

Číslo proxy portu — Uved'te číslo portu proxy servera.

Bezdrôtová LAN

Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Názov siete WLAN — Vyberte **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak si vyberiete existujúcu sieť, hodnoty **Režim siete WLAN** a **Ochranný režim WLAN** určuje prístupový bod tejto siete.

Stav siete — Vyberte, či sa má zobrazovať názov siete.

Režim siete WLAN — Vyberte **Ad-hoc**, ak chcete vytvoriť ad-hoc sieť a umožniť zariadeniam vymieňať si dáta priamo medzi sebou; prístupový bod bezdrôtovej LAN nie je potrebný.

Ochranný režim WLAN — Vyberte používané šifrovanie: **WEP, 802.1x** (nie pre ad hoc siete) alebo **WPA/WPA2** (nie pre ad hoc siete). Ak vyberiete **Otvoriť sieť**, nepoužije sa žiadne šifrovanie. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť iba ak ich podporuje sieť.

Ochranné nastav. WLAN — zadajte nastavenia pre vybraný bezpečnostný režim.

Bezpečnostné nastavenia pre **WEP**:

Použitý kľúč WEP — Vyberte číslo pre WEP kľúč. Môžete si vytvoriť až 4 WEP kľúče. Rovnaké nastavenie treba zadať v prístupovom bode bezdrôtovej LAN.

Typ autentifikácie — Vyberte **Otvorená** alebo **Zdieľaná** pre typ autentizácie medzi vašim prístrojom a prístupovým bodom bezdrôtovej LAN.

Nastav. kľúča WEP — Zadaťte **Kódovanie WEP** (dĺžka kľúča), **Formát kľúča WEP** (ASCII alebo **Hexadecimálny**) a **Kľúč WEP** (vlastný WEP kľúč v nastavenom formáte).

Bezpečnostné nastavenia pre **802.1x** a **WPA/WPA2**:

Režim WPA — Vyberte spôsob autentizácie: **EAP**, ak chcete použiť zásuvný modul rozšíreného autentizačného protokolu (EAP), alebo **Predv. zdieľaný kľúč**, ak chcete použiť heslo. Vyplňte príslušné nastavenia:

Nastav. modulov EAP (iba pre **EAP**) — Zadaťte nastavenia podľa pokynov vášho poskytovateľa služieb.

Predv. zdieľaný kľúč (iba pre **Predv. zdieľaný kľúč**) — Zadaťte heslo. Rovnaké heslo treba zadať v prístupovom bode bezdrôtovej LAN.

Kódovanie TKIP (iba pre **WPA/WPA2**) — Zvoľte, či sa má používať protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol – Protokol integrity dočasného kľúča).

Domovská stránka — Tu definujete domovskú stránku.

Vyberte **Voľby** > **Rozšír. nastavenia** a niektoré z nasledujúcich možností:

Nastavenia IPv4: IP adresa telefónu (IP adresa vášho prístroja), **Maska podsiete** (IP adresa podsiete), **Predv. adresa brány** (brána) a **Adresa DNS** — uveďte IP adresy primárneho a sekundárneho DNS servera. Informujte sa o týchto adresách u svojho poskytovateľa služieb internetu.

Nastavenia IPv6 > Adresa DNS — Vyberte **Automatická, Známa** alebo **Definuje užívateľ**.

Ad-hoc kanál (iba pre konfiguráciu **Ad-hoc**) — Ak chcete zadať číslo kanála (1–11) manuálne, vyberte **Definuje užívateľ**.

Adresa proxy serv. — Uveďte adresu proxy servera.

Číslo proxy portu — Uveďte číslo portu proxy servera.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Paket. dát. spojenie — Ak vyberiete **Ak je dostupné** a ste v sieti podporujúcej paketové dáta, telefón sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Pri tomto nastavení sa rýchlejšie vytvorí aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej pošty). Keď sa nachádzate v mieste nepokrytom paketovou dátovou sieťou, prístroj sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie. Ak vyberiete **Podľa potreby**, prístroj bude používať paketové dátové spojenie iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si takéto spojenie vyžaduje.

Miesto prístupu — Názov prístupového miesta je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre počítač.

Sieť Wireless LAN

Ukázať dostupnosť — vyberte, či sa bude zobrazovať indikátor , keď je dostupná bezdrôtová LAN.

Vyhľadávať sieť — Ak ste nastavili **Ukázať dostupnosť** na **Áno**, zvolíte, ako často má prístroj vyhľadávať dostupné bezdrôtové LAN a aktualizovať indikátor.

Ak si chcete zobraziť rozšírené nastavenia, vyberte **Vofby > Rozšír. nastavenia**. Nastavenia bezdrôtovej LAN neodporúčame meniť.

Konfigurácie

Nastavenia dôveryhodných serverov môžete dostať od operátora alebo poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe alebo ich môžete mať uložené na svojej SIM alebo USIM karte. Tieto nastavenia si môžete uložiť do telefónu a prezeráť alebo vymazávať ich v menu **Konfigurácie**.

Nastavenia SIP

Nastavenia SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré protokol SIP využívajú, napríklad zdieľanie videa. Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb. Tieto profily nastavení si môžete prezeráť, vymazávať alebo vytvárať v menu **Nastavenia SIP**.



Dátum a čas

Pozrite si časti „Nastavenia hodín“, str. 14 a nastavenia jazyka v časti „Všeobecné“, str. 109.



Ochrana

Telefón a SIM

Ochrana PIN kódom — Keď je táto ochrana aktívna, bude telefón žiadať PIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty nedovoľujú ochranu PIN kódom vypnúť. Pozrite si časť „Slovník PIN kódov a blokovacích kódov“, str. 116.

PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód — Tu môžete zmeniť blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu obsahovať iba číslice od **0** do **9**. Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Slovník PIN kódov a blokovacích kódov“, str. 116.

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Autoblokovací cyklus — Môžete nastaviť čas automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte **Žiadny**.

Telefón odblokujete zadáním blokovacieho kódu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

 **Tip:** Ak chcete prístroj zablokovať manuálne, stlačte . Otvorí sa zoznam príkazov. Vyberte **Zablokovať telefón**.

Blok. pri zmene SIM — Môžete nastaviť, aby prístroj žiadal blokovací kód po vložení neznámej SIM karty. Prístroj uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Uzavretá skup. užív. — Môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

Potvrdiť SIM služby — Môžete nastaviť, aby prístroj pri využívaní služieb SIM karty zobrazoval potvrdzovacie správy (služba siete).

Slovník PIN kódov a blokovacích kódov

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) – tento kód chráni SIM kartu pred

neoprávneným použitím. PIN kód (4 – 8 číslic) je spravidla dodávaný spolu so SIM kartou. Po troch neúspešných pokusoch zadať PIN kód sa kód zablokuje a na jeho odblokovanie budete potrebovať PUK kód.

UPIN kód — Tento kód pravdepodobne dostanete spolu s USIM kartou. USIM karta je rozšírenou verziou SIM karty a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.

PIN2 kód — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými SIM kartami a je potrebný na prístup k niektorým funkciám prístroja.

Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Tento kód (päťciferný) môžete použiť na zablokovanie prístroja, aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu. Od výrobcu je blokovací kód nastavený na hodnotu **12345**. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu prístroja, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od prístroja. Ak kód zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a **PUK2 kód** — Tieto kódy (osemciferné) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN, resp. PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého SIM karta sa nachádza v prístroji.

UPUK kód — Tento kód (osemciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného UPIN kódu. Ak ste kód nedostali spolu s

USIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého USIM karta sa nachádza v telefóne.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť, používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov uložených v telefóne. Stlačením  môžete zobrazíť zoznam osobných certifikátov, ak je k dispozícii.

Digitálne certifikáty je treba používať, keď sa chcete spojiť s online bankou alebo inou službou či vzdialeným serverom a chcete prenášať dôverné dáta. Je ich potrebné použiť aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autentickosťou softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.

 **Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa objaví správa **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát ešte neplatí**, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte v prístroji nastavený správny čas a dátum.

Zobrazenie podrobností o certifikáte – kontrola hodnovernosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná, alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti o certifikáte, prejdite na požadovaný certifikát a vyberte **Voľby > Detaily certifikátu**. Keď otvoríte zobrazenie detailov certifikátu, skontroluje sa platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** – Nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby certifikát používala. Pozrite si časť „Zmena nastavení dôvery“, str. 117.
- **Certifikát stratil platnosť** – Doba platnosti vybraného certifikátu uplynula.
- **Certifikát ešte neplatí** – Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nenastala.
- **Certifikát poškodený** – Certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na niektorý autorizačný certifikát a vyberte **Voľby > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad

- **Inštalácia Symbian: Áno** — Certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií pre operačný systém Symbian.
- **Internet: Áno** — Certifikát môže certifikovať servery.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** — Certifikát môže certifikovať pôvod nových Java™ aplikácií.

Ak chcete nastavenie zmeniť, vyberte **Voľby > Upraviť nast.dôvery**.

Bezpečnostný modul

Ak si chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je inštalovaný) v menu **Ochr. modul**, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo. Ak si chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, prejdite naň a vyberte **Voľby > Ochranné detaily**.



Presmerovanie

Presmerovanie umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať a požadované voľby presmerovania. Ak chcete presmerovať hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené, alebo odmietnuté hovory, vyberte **Ak je obsadené**. Voľbu môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**), a môžete zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**).

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania. Keď sú všetky hovory presmerované, zobrazuje sa na pohotovostnom displeji ikona .

Nemôže byť súčasne aktívne blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov.



Blok. hovorov

Blok. hovorov (služba siete) umožňuje obmedziť volania z telefónu i prichádzajúce volania. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

Vyberte požadovanú voľbu blokovania a zapnite ju (**Aktivovať**) alebo vypnite (**Zrušiť**); môžete tiež zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**). **Blok. hovorov** ovplyvňuje všetky hovory vrátane dátových prenosov.

Nemôže byť súčasne aktívne blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov.

Aj keď sú hovory blokované, dá sa volať na určité oficiálne tiesňové čísla.



Sieť

Pristroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Sieť GSM označuje na pohotovostnom displeji ikona . Sieť UMTS označuje ikona **3G**.

Režim siete (zobrazuje sa iba ak ho podporuje operátor) – Zvoľte, ktorá sieť sa bude používať. Ak vyberiete **Duálny režim**, telefón vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi operátormi sietí. Vyžiadajte si viac informácií od svojho operátora.

Voľba operátora – Vyberte **Automatická**, ak chcete, aby telefón vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, alebo **Manuálna**, ak chcete sieť vybrať ručne zo zoznamu sietí. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s domovskou sieťou, t. j. s operátorom, ktorého SIM kartu máte v telefóne.

 **Výklad termínu:** Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb siete, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Info o sieti – Vyberte **Zapnuté**, ak chcete, aby telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti založenej na

mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.



Doplňky

Symbol  na pohotovostnom displeji oznamuje, že je pripojený kompatibilný headset, a symbol , že headset je nedostupný alebo došlo k strate Bluetooth spojenia.  informuje, že je pripojená kompatibilná indukčná slučka a symbol  informuje, že je pripojený kompatibilný **Textový telefón**.

Vyberte **Headset**, **Indukčná slučka**, **Textový telefón**, **Bluetooth handsfree** alebo **Súprava do auta** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil—Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať vždy po pripojení príslušného kompatibilného doplnku k telefónu. Pozrite si časť „Profily – nastavenie tónov“, str. 106.

Automatic. odpoveď – Nastavte, aby prístroj automaticky prijal prichádzajúci hovor po piatich sekundách. Ak je zvonenie nastavené na **Pípne raz** alebo **Tiché**, automatická odpoveď sa nepoužije. Automatická odpoveď nie je dostupná pre **Textový telefón**.

Osvetlenie – Nastavte, či má svetlo stále svietiť alebo má po nastavenom čase zhasnúť. Toto nastavenie nie je dostupné pre všetky doplnky.

Ak používate **Textový telefón**, musíte ho aktivovať na svojom prístroji. Stlačte  a vyberte **Nástroje > Nastaven. > Doplnky > Textový telefón > Použiť text. telefón > Áno**.



Hlasové povel

Pomocou hlasových povelov môžete prístroj ovládať. Ďalšie informácie o rozšírených hlasových poveloch podporovaných prístrojom nájdete v časti „Hlasová voľba“, str. 69.

Ak chcete aktivovať rozšírené hlasové povel na spúšťanie aplikácií alebo profilov, musíte otvoriť aplikáciu **Hl. povel** a v nej zločku **Profily**. Stlačte  a vyberte **Nástroje > Hl. povel > Profily**; prístroj vytvorí hlasové povel pre aplikácie a profily. Ak chcete použiť niektorý z rozšírených hlasových povelov, stlačte a pridržte  a vyslovte hlasový povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie aplikácie, vyberte **Voľby > Nová aplikácia**. Ak chcete pre spúšťanie aplikácie vytvoriť iný hlasový povel, vyberte **Voľby > Zmeniť povel** a zadajte nový hlasový povel ako text. Nepoužívajte veľmi krátke názvy, skratky ani akronymy.

Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú menovku, vyberte **Voľby > Prehrať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasových povelov, vyberte **Voľby > Nastavenia**. Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové menovky a príkazy v nastavenom jazyku prístroja, vyberte **Syntetizátor > Vypnúť**. Ak chcete resetovať učiacu funkciu rozpoznávania hlasu, napríklad pri zmene hlavného používateľa prístroja, vyberte **Vynulovať úpr. hlasu**.



Správca aplikácií

Stlačte  a vyberte **Nástroje > Správca apl..** Do prístroja môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- J2ME™ aplikácie, založené na technológii Java s príponami .jad alebo .jar (.
- Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian (). Inštalčné súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre prístroj Nokia N80. Poskytovatelia obsahu často odkazujú na číslo oficiálneho modelu tohto produktu, Nokia N80-1.

Inštalčné súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z internetu, alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe ako prílohu e-mailu alebo cez Bluetooth spojenie alebo infraport. Na inštaláciu aplikácií do prístroja môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Ak na prenos súboru používate program Prieskumník Microsoft

Windows, uložte súbor na kompatibilnú pamäťovú kartu (na počítači ju uvidíte ako lokálny disk).

Inštalácia aplikácií a softvéru

 označuje aplikáciu .sis,  Java aplikáciu,  že aplikácia nie je úplne nainštalovaná, a  že aplikácia je nainštalovaná na pamäťovej karte.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete skontrolovať typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo pôvodcu aplikácie, vyberte možnosť **Volby > Zobrazit' detaily**.
- Ak si chcete zobrazit' údaje bezpečnostného certifikátu aplikácie, vyberte **Volby > Zobrazit' certifikát**. Pozrite si časť „Správa certifikátov“, str. 117.
- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnovit', iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnovit' pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

- Na inštaláciu Java aplikácií je potrebný súbor .jar. Ak chýba, môže vás prístroj požiadať o jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste jedno vybrali. Pri načítaní .jar súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie užívateľského mena a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo pôvodcu aplikácie.

- 1 Ak chcete vyhľadať inštalčný súbor, stlačte  a vyberte **Nástroje > Správca apl.**. Môžete tiež prehľadať pamäť prístroja alebo kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) pomocou nástroja **Spr. súb.**, alebo prejdite do **Správy > Prijaté** a otvorte správu, ktorá obsahuje inštalčný súbor.
- 2 V aplikácii **Správca apl.** vyberte **Volby > Inštalovať**. V iných aplikáciách prejdite na inštalčný súbor a stlačením  spustíte inštaláciu. Počas inštalácie telefón zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak máte istotu o pôvode a obsahu aplikácie.

Ak chcete inštalovanú aplikáciu spustiť, vyhľadajte ju v menu a stlačte .

Ak sa chcete pripojiť na sieť a zobrazit' si dodatočné informácie o aplikácii, vyberte **Volby > Ist' na web. adresu**, ak je táto voľba dostupná.

Ak chcete vidieť, aké softvérové balíky ste inštalovali alebo odstránili a kedy, vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**.

Ak chcete odoslať svoj inštalačný denník na help desk výrobcu ako informáciu o inštalovanom a odstránenom softvéri, vyberte **Voľby** > **Poslať denník** > **Ako textovú správu** alebo **Cez e-mail** (posledná voľba je dostupná iba ak máte definované správne nastavenia pre e-mail).



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a obsluhy alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäti a znemožnia vám ukladanie ďalších súborov. Na udržanie dostatočného objemu voľnej pamäti si pomocou Nokia PC suite zálohujte inštalačné súbory na kompatibilný počítač a potom pomocou nástroja pre správu súborov vymažte inštalačné súbory z pamäti prístroja. Pozrite „Správca súborov“, str.19. Ak je súbor .sis prílohou správy, vymažte správu zo zložky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Prejdite na softvérový balík a vyberte **Voľby** > **Odstrániť**. Vyberte **Áno**, čím operáciu potvrdíte.

Keď odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistíte si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanému softvérovému balíku.

Nastavenia

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Overiť certif. on-line — Rozhodnite, či sa majú pred inštaláciou aplikácie skontrolovať on-line certifikáty.

Predvol. web. adresa — Nastavte štandardnú adresu používanú pri kontrole online certifikátov.

Niektoré Java aplikácie môžu na načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor, odoslanie správy alebo vytvorenie spojenia cez špecifické miesto prístupu. Ak chcete upraviť nastavenia pre niektorú

aplikáciu, v hlavnom okne aplikácie **Správca apl.** prejdite na túto aplikáciu a vyberte **Voľby > Nastavenia zostavy**.



Aktivačné kľúče pre súbory chránené autorskými právami

Ak si chcete zobrazíť aktivačné kľúče digitálnych práv, uložené vo vašom prístroji, stlačte **⌘** a vyberte **Nástroje > Akt. kľúče** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Platné kľúče — Zobrazia sa kľúče, ktoré sú asociované s jedným alebo viacerými multimedialnými súbormi a kľúče, ktoré ešte nevstúpili do platnosti.

Neplatné kľúče — Zobrazia sa kľúče, ktoré nie sú platné, a súbory v prístroji, u ktorých bola prekročená doba používania multimedialného súboru a chránené multimedialne súbory bez asociovaného aktivačného kľúča.

Nepouž. kľúče — Zobrazia sa kľúče, s ktorými nie je asociovaný žiadny multimedialny súbor v prístroji.

Ak si chcete zakúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimedialného súboru, vyberte aktivačný kľúč a **Voľby > Získať aktivačný kľúč**. Aktivačné kľúče nemožno aktualizovať, ak je vypnutý príjem servisných správ z webu. Pozrite si časť „Správy internetových služieb“, str. 57.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je stav platnosti a možnosť odosielania súboru, prejdite na príslušný aktivačný kľúč a stlačte **ⓘ**.

Ak niečo nefunguje: Otázky a odpovede

Prístupové kódy

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, PIN kód a PUK kód?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na operátora. Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa prístupového miesta, napríklad komerčného poskytovateľa služieb internetu (ISP), poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

Aplikácia nereaguje

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte okno na prepínanie aplikácií. Prejdite na aplikáciu a stlačením  ju ukončíte.

Bluetooth

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte aktivované funkcie Bluetooth. Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma

zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky. Skontrolujte, či druhé zariadenie nie je v skrytom režime. Skontrolujte, či sú zariadenia kompatibilné.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť Bluetooth spojenie?

ODPOVEĎ: Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete buď ukončiť spojenie na druhom zariadení alebo deaktivovať Bluetooth. Vyberte [Pripojenie](#) > [Bluetooth](#) > [Vypnúť](#).

Služby prehliadača

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď sa zobrazí nasledujúca správa: [Žiadne platné miesto prístupu nie je definované. Definujte miesto v nastaveniach aplikácie Služby](#)?

ODPOVEĎ: Definujte správne nastavenia pre prehliadač. Vyžadajte si návod od svojho poskytovateľa služieb.

Fotoaparát

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Snímte ochranné plastové fólie pokrývajúce displej a objektív fotoaparátu. Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté.

Displej

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displejov. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o vadu displeja.

Domáca sieť (UPnP)

OTÁZKA: Prečo druhé zariadenie nevidí súbory, uložené na mojom prístroji?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte nakonfigurované nastavenia domácej siete, či máte na svojom prístroji aktivované **Zdieľanie obsahu** a či je druhé zariadenie kompatibilné s UPnP.

Denník

OTÁZKA: Prečo denník vyzerá prázdny?

ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti zodpovedajúce tomuto filteru. Ak chcete vidieť všetky udalosti, vyberte **Vlastné > Denník > Voľby > Filter > Celú komunikáciu**.

Nedostatok pamäti

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mám v telefóne nedostatok pamäti?

ODPOVEĎ: Nedostatku pamäti predídete, ak budete pravidelne vymazávať nasledujúce položky:

- Správy z zložiek **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**
- Prezaté e-mailové správy z pamäti telefónu
- Uložené stránky prehliadača
- Snímky a fotografie z menu **Galéria**

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier, alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam. Ak vymazávate viac položiek naraz a zobrazí sa upozornenie **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie**. **Vymažte najprv nejaké dáta**, alebo **Pamäť takmer plná**. **Vymažte nejaké dáta**., pokúste sa vymazať položky po jednej (a začnite od najmenej položky).

OTÁZKA: Ako si môžem uložiť dáta, kým ich vymažem?

ODPOVEĎ: Na uchovanie svojich dát môžete použiť niektorú z nasledujúcich metód:

- Pomocou programu Nokia PC Suite vytvorte záložnú kópiu všetkých dát na kompatibilnom počítači.
- Odošlite snímky na svoju e-mailovú adresu a potom ich uložte na svojom počítači.
- Odošlite dáta cez Bluetooth na kompatibilné zariadenie.
- Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Správy

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Doplňte chýbajúci údaj do karty kontaktu v adresári **Kontakty**.

Multimediálne správy

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď telefón nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?

ODPOVEĎ: Množstvo potrebnej pamäti je uvedené v chybovej správe **Nedostatok pamäte na vybratie správy**. Najprv vymažte nejaké dáta. Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koľko pamäti zaberajú jednotlivé skupiny dát, vyberte **Správca súbor.** > **Voľby** > **Detaily o pamäti**.

OTÁZKA: Na krátky čas sa zobrazí upozornenie **Vyberá sa správa**. Čo sa deje?

ODPOVEĎ: Prístroj sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Skontrolujte, či sú nastavenia pre multimediálne správy definované správne a že nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **MMS**.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Aby ste prístroju zabránili vytvárať dátové spojenia, vyberte **Správy** a niektorú z nasledujúcich volieb:
Prijatie správy > **Odložiť výber** — Ak chcete, aby centrum multimediálnych správ správu uložilo. Neskôr, napríklad po kontrole nastavení, si budete môcť správu prevziať. Po tejto zmene prístroj aj tak potrebuje odoslať informácie sieti. Keď budete chcieť správy vybrať, vyberte **Vybrať okamžite**.
Prijatie správy > **Odmietnuť spr.** — Ak chcete odmietnuť všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene potrebuje prístroj odoslať informácie sieti, a centrum multimediálnych správ vymaže multimediálne správy, ktoré čakajú na prevzatie.
Multimediálny príjem > **Vypnúť** — Ak chcete, aby sa ignorovali všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Prepojenie s počítačom

OTÁZKA: Prečo mám problémy pri prepojení prístroja s počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný a spustený program Nokia PC Suite. Pozrite si Návod na použitie Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Ďalšie informácie o používaní aplikácií Nokia PC Suite nájdete v pomocníkovi k programu

Nokia PC Suite a môžete navštíviť aj stránky podpory na www.nokia.com.

Bezdrôtová LAN

OTÁZKA: Prečo nevidím prístupové miesto bezdrôtovej LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Je možné, že prístupové miesto WLAN používa skrytý identifikátor servisného súboru (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý SSID, sa môžete pripájať iba ak poznáte správne SSID a na svojom prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené prístupové miesto k internetu.

OTÁZKA: Ako na svojom prístroji Nokia vypnem bezdrôtovú LAN (WLAN)?

ODPOVEĎ: WLAN na vašom prístroji Nokia sa vypne, ak sa nepokúšate pripojiť, alebo ak nie ste pripojení k inému prístupovému miestu, alebo nevyhľadáate dostupné siete. Aby ste ešte viac šetrili batériu, môžete nastaviť, aby váš prístroj Nokia nevyhľadával na pozadí dostupné siete alebo ich vyhľadával v dlhších časových intervaloch. V čase medzi vyhľadávaním na pozadí sa WLAN vypne.

Ak chcete upraviť nastavenia vyhľadávania na pozadí:

- 1 Stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Sieť Wireless LAN**.
- 2 Zmeňte hodnotu nastavenia **Ukázať dostupnosť** na **Nikdy**, ak chcete zrušiť vyhľadávanie na pozadí, alebo zvážite časový interval medzi vyhľadávaniami nastavením voľby **Vyhľadávať siete**.

3 Uložte nastavenia stlačením **Späť**.

Ak voľbu **Vyhľadávať siete** nastavíte na **Nikdy**, nebude sa ikona dostupnosti WLAN zobrazovať na pohotovostnom displeji. Stále však môžete manuálne vyhľadať dostupné siete WLAN a obvyklým spôsobom sa pripojiť k niektorej sieti WLAN.

Informácie o batérii

Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skráti oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (–) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Batériu sa vždy snažte udržiavať na teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Články ani batérie nerozoberajte a nerozbíjajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu


- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



- 3 Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

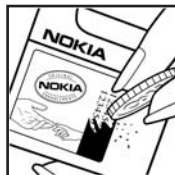

- 4 Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Vytvorte textovú správu, ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Vytvorte textovú správu:

- Pre krajiny Ázie a Tichomoria okrem Indie: Uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +61 427151515.
- Iba pre Indiu: Napište „Battery“ a potom 20-ciferný kód batérie, teda napríklad Battery 12345678919876543210, a odošlite na číslo 5555.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.



Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať pre zvýšenie jeho výkonnosti, vypnite ho a vyberte batériu. Predtým si však zálohujte všetky dôležité dáta.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Odstránenie



Preškrtnutý symbol odpadovej nádoby s kolieskami na vašom výrobku, literatúre, alebo balení vás upozorňuje, že v Európskej únii sa všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory musia po skončení ich životnosti ukladať na zvláštne zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Na ochranu pre možným ohrozením životného prostredia alebo zdravia z nekontrolovateľnej likvidácie odpadu a na umožnenie trvalej recyklácie materiálových zdrojov vráťte výrobky na zberné miesto. Informácia o zbere je dostupná u distribútora výrobku, miestnych spracovateľov odpadu, národných združení výrobcov, alebo u vášho miestneho reprezentanta Nokia. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu, alebo v národných sekciách stránok www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových vln pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8 palcov) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových vln vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje Výrobcovia zdravotníckych prístrojov odporúčajú, aby sa na ochranu pred možnými interferenciami dodržiavala medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prístrojom, ako napríklad pacemaker, kardiovertný defibrilátor minimálna vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov). Osoby, ktoré majú takéto zariadenia musia:

- udržiavať bezdrôtové zariadenie vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja, ak je bezdrôtové zariadenie zapnuté.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je zdravotnícky prístroj, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Čítajte a dodržiavajte pokyny výrobcov o ich implantovaných zdravotníckych prístrojoch.

Ak máte akékoľvek otázky o používaní vášho bezdrôtového prístroja spolu s implantovaným zdravotníckym prístrojom, konzultujte s vaším zdravotníkom.

Naslúchacie pomôcky Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslíte na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových

zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpiná. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
- 2 Stláčajte ukončovacie tlačidlo, kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte volacie tlačidlo.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, budete musieť zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MOBILNÝ PRÍSTROJ VYHOVUJE SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate).. Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0.68 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktivačné kľúče 123
aktívny pohotovostný režim 108
aktualizácia softvéru 10, 102
aplikácia Pomocník 21
aplikácie

inštalácia 121
Java 120
odstraňovanie 122

B

batérie

autentizácia 129

bezdrôtová LAN

bezpečnosť 17
nastavenia prístupové miesta 113
Pozri *domáca sieť*
vytvorenie IAP 15

bezpečnostný kód 116

blokovací kód 116

Bluetooth

adresa zariadenia 98
bezpečnosť 97
headset 119

odosielanie dát 97
párovanie 98
spojenie 95
vypnutie 99

budík 13

C

certifikáty 117

chat 91

blokovanie 93
nahrávanie správ 93
odosielanie chatových správ 93
pripojenie k serveru 91

D

dátový kábel 99

dátové spojenia

details 101
indikátory 12
ukončenie 101

denník

filtrovanie 77
vymazanie obsahu 77

denník hovorov

Pozri *denník*

displej 110

domáca sieť 16

bezpečnosť 17

doplňky 119

Č

e-mail 54

automatické preberanie 59
nastavenia 61
otvorenie 58
preberanie zo schránky 58
prezeranie príloh 58
vymazávanie správ 59
vzdialená schránka 57

expozičné režimy

expozičné režimy
pre fotografovanie 26
expozičné režimy pre video 26

F

film, muvee

rýchle muvee 48
vlastné muvee 48

FM rádio 89

formáty súborov

.jad 120
.jar 120, 121
.sis 120

RealPlayer 46

fotoaparát

blesk 25
expozičné režimy 25
nastavenia fotoaparátu 27
nastavenia snímky 25
nastavenia videa 25
nastavenia videorekordéra 30
nastavenie farieb
 a expozície 25, 29
posielanie fotografií 24
samospúšť 24
sekvenčný režim 24
skratky pre fotoaparát 23
skratky pre video 29
strihanie videa 31
ukladanie videoklipov 29

G

galéria 33

pásmo fotografií – slide show 35
prezentácie 35
tlač obrázkov 34
úprava obrázkov 34

usporiadanie súborov v
 albumoch 35
zálohovanie súborov 36

H

hands-free obsluha

pozri *reproduktor*

hlasová voľba 69

hlasové menovky 120

volanie 69

hlasové povely 120

hodiny

nastavenia 14
upozornenie 13

hovory

dĺžka 76
medzištátne 68
nastavenia 110
nastavenia presmerovania 118
neprijaté 75
odmietnutie 74
prepojenie 74
prijaté 75
prijatie 74
zdiefňanie videa 71

hry 94

I

inštalácia aplikácií 121

indikátory 12

informácie o podpore 10

internet

Pozri *web*

J

Java

Pozri *aplikácie*

K

kalendár

nastavenia 88
synchronizácia cez
 Nokia PC Suite 87
vymazanie záznamov 88
vytváranie záznamov 87

kalkulačka 104

kamera

nastavenie farieb a expozície 22

kancelárske aplikácie 104

karty kontaktov 65

posielanie 65
ukladanie DTMF tónov 75
vkladanie obrázkov 65

kódy 115

konferenčný hovor 69

kopírovanie

kontaktov medzi SIM kartou a
pamäťou prístroja 66

L

LED 110

M

menu, zmena usporiadania 106

modem 100

multimediálne správy 54

multimediálne súbory

formáty súborov 46

posun späť 46

rýchly posun dopredu 46

vypnutie zvuku 46

multimediálne tlačidlo 109

N

nabíjačky 9

nahrávač 105

nastavenia

šetrič displeja 110

blokovací kód 116

blokovanie hovorov 118

certifikáty 117

chat 91, 92, 94

dátové spojenia 111

dátum a čas 115

displej 110

hodiny 14

jazyk 109

kalendár 88

personalizácia telefónu 106

PIN kód 116

pôvodné nastavenia 110

presmerovanie 118

prístupové kódy 115

prístupové miesta 112

Spojenie cez Bluetooth 96

správy 60

UPIN kód 116

UPUK kód 116

nastavenia jazyka 109

nastavenia pre headset 119

nastavenia pre indukčnú slučku 119

nastavenia spojenia 111

nástroj Pamäťová karta 18

neprijaté hovory 75

Nokia PC Suite

prenos hudobných súborov na
pamäťovú kartu 43

synchronizácia 100

záznamy z kalendára 87

zobrazenie dát v pamätiach
telefónu 20

O

ochrana autorských práv 123

odkazová schránka 68

presmerovanie hovorov do
odkazovej schránky 118
zmena telefónneho čísla 68

odkazy 68

okamžité správy

Pozri *chat*

P

paketové dátové spojenia

nastavenia 114

pamäť

vyčistenie pamäti 19, 76

zobrazenie stavu pamäti 19

pamäť prehliadača, vymazanie 81

personalizácia 108

pevný zoznam 66

PIN kódy 116

PIN2 kódy 116

poštová schránka 57

pohotovostný režim 106

posielanie

fotografie 24

karty kontaktov, vizitky 65

videoklipy 32

posledné hovory 75

poznámky 104

prázdny displej

Pozri *pohotovostný režim*

prediktívne písanie 52

Prehliadač – Web

prístupové miesta 112

prehliadanie internetu 79

prehrávač Flash 50

prehrávač hudby 43

prenos obsahu z iného prístroja 11

prevody 104

príkazy službám 52

prístupové miesta

nastavenia 112

Prístupové miesta k internetu (IAP)

Pozri *prístupové miesta*

profily 106

protokoly

IMAP4 62

IPv4 a IPv6 113

POP3 62

WAP 9

PUK kódy 116

Q

Quickoffice 8

R

rýchla voľba 69

rádio 89

RealPlayer 46

regulácia hlasitosti

počas hovoru 68

reproduktor 13

úprava hlasitosti 13

reproduktor 13

riešenie problémov 124

S

SAR (špecifický absorbovaný výkon) 135

SIM karta

kopírovanie mien a čísel do
telefónu 66

mená a čísla 66

správy 59

sis súbor 120

skratky 20

slovník 52

služby

Pozri *web*

služby siete 9

softvér

inštalácia aplikácií 121

odstraňovanie aplikácií 122

prenos súboru na prístroj 120

spojenie s počítačom 100

správca aplikácií 120

správca súborov 19

správca zariadenia 102

správy

celulárne vysielanie 52, 64

e-mail 54

multimediálne správy 54

poštová schránka 57

prijaté správy 56

textové správy 54

strihanie videa

pridanie efektov 31

pridanie prechodov 31

pridanie zvukových klipov 31
vlastné videoklipy 31

svg súbory 35

synchronizácia 101

T

tapeta

používanie obrázkov 35

zmena 108

telefónny zoznam

Pozri *karty kontaktov*

témy 108

textové správy 54

limit počtu znakov 55

nastavenia 60

písanie 54

posielanie 54

prijem 56

tiesňové volania 8, 135

tlač

e-mail 59

fotografie 45

karty kontaktov 65

multimediálne správy 56

poznámky 104

textové správy 56

záznamy v kalendári 88

tradičné písanie textu 52

trvanie denníka 77

tutoriál 21

U

údržba 131

UPIN kódy 116

UPnP 16

úprava obrázkov 27

UPUK kódy 116

USSD príkazy 52

V

výpisy

Pozri *výpisy o doručení*

výpisy o doručení

odmietanie 61

prijem 60

vymazanie 77

videohovor 70

odmietnutie 74

prijatie 74

videoklipy 33

videoprehrávač

Pozri *RealPlayer*

Visual Radio 89

identifikátor vizuálnej služby 90

zobrazenie obsahu 90

vypnutie zvuku 46

vzdialený režim SIM karty 96

vzdialená schránka 57

W

web

blogy 84

feedy 84

prehliadač 78, 82

Z

záložky 78

zálohovanie 18

zvonenia

osobný tón zvonenia 67

prijatie v textovej správe 57

zvukové klipy 33

zvuky

nahrávanie zvuku 105

úprava hlasitosti 13

vypnutie zvonenia 74