

NOKIA N80



Nokia N80-1

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG4 Visual Patent Portfolio License (1) לשימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG4 Visual Standard, על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר עם MPEG שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתאים לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת. Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא. תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיקו, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשוך של Nokia הקרוב למקום מגורך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות הייצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת ה-FCC / Industry Canada
המכשיר שברשותך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לצידו קליטה). FCC או Industry Canada עלולים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. מכשיר זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו- (2) מכשיר זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העוללות לגורם לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

Issue 2 HE, 9243769

© 0434 **הצהרת התאמה**

NOKIA CORPORATION מצהירה בזה, שהמוצר RM-92 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים שב-Directive EC/1999/5. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. כלל זה חל על המכשיר שברשותך וגם על כל אביזרי ההעשרה שמוסמנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.

Copyright © 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia Connecting People, Nokia Pop-Port ו-Visual Radio הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2002(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fin®, LZS®, ©1988-98, Hi/fin. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

תוכן העניינים

20	מצלמה	6	למען בטחונך
20	צילום תמונות	9	Nokia N80
25	עריכת תמונות	9	הגדרות
26	הקלטת וידאו	9	מידע תמיכה וקשר של Nokia
28	עריכת וידאו קליפים	9	העברת תוכן ממכשיר אחר
30	גלריה	10	מחזונים חיוניים
31	הצגת תמונות ווידאו קליפים	11	נעילת מקשים
31	מצגת שקופיות	12	בקרת עוצמת שמע ורמקול
32	מצגות	12	שעון
32	אלבומים	13	דיבורית אישית
32	גיבוי קבצים	13	רצועת נשיאה
33	רשת ביתית	13	רשת תקשורת מקומית אלחוטית
36	יישומי מדיה	14	רשת ביתית
36	נגן מוסיקה	16	כרטיס זיכרון
37	הדפסת תמונה	17	מנהל קבצים
38	RealPlayer	18	קיצורים שימושיים
40	במאי סרטים	19	עזרה
42	נגן Flash	19	הדרכה

69	גלישה
70	הורדה ורכישה של פריטים
70	התנתקות
70	הגדרות
72	לוח-שנה
72	יצירת רשומות לוח-שנה
72	תצוגות לוח-שנה
73	ניהול רשומות לוח-השנה
73	הגדרות לוח-שנה
74	היישומים שלי
74	Visual Radio
75	קיצורים – הוספת קיצורים
76	צ'אט – הודעות מיידיות
79	משחקים
80	קישוריות
80	Bluetooth
83	חיבור אינפרא אדום
84	כבל נתונים
84	חיבורים למחשב
85	מנהל חיבור
86	סינכרון
86	מנהל התקנים

43	הודעות
44	כתיבת טקסט
45	כתיבה ושליחה של הודעות
47	דואר נכנס – קבלת הודעות
49	תא דואר
51	הצגת הודעות בכרטיס SIM
51	הגדרות הודעה
56	אנשי קשר (ספר טלפונים)
56	שמירת שמות ומספרי טלפון
57	העתקת אנשי קשר
58	הוספת צלולים לאנשי קשר
58	יצירת קבוצות אנשי קשר
59	ביצוע שיחות
59	שיחות קוליות
61	שיחות וידיאו
62	תצוגת שיתוף
64	מענה לשיחה או דחייתה
66	יומן
68	שירותים
68	נקודת גישה
68	החלון סימניות
69	אבטחת חיבור

109	פתרון בעיות: שאלות ותשובות.....	89	משרד.....
113	מידע על סוללות.....	89	מחשבון
113	טעינה ופריקה.....	89	ממיר
113	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia.....	89	פנקס
116	טיפול ותחזוקה	90	רשמקול.....
117	מידע בטיחות נוסף.....	91	התאמה אישית של המכשיר
		91	פרופילים – קביעת צלילים.....
		92	שינוי המראה של המכשיר
		93	מצב המתנה פעילה.....
		94	כלים.....
		94	מקש מולטימדיה.....
		94	הגדרות.....
		105	פקודות קוליות.....
		105	מנהל יישומים
		107	אישורי הפעלה לקבצים מוגני-זכויות יוצרים

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את המכשיר כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל המכשירים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את המכשיר בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש במכשיר בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש במכשיר במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

המכשיר אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני.





חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שפונקציית הטלפון של המכשיר מופעלת, ושהמכשיר נמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

אודות המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות EGSM 850/900/1800/1900 ו-UMTS 2100. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

בעת שימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.



אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשימוש סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

יישומי ה-Quickoffice במכשיר שברשותך תומכים בתכונות שכיחות של PowerPoint, Microsoft Word ו-Excel (Microsoft Office 2000, XP ו-2003). לא ניתן להציג או לשנות את כל תבניות הקבצים.

שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים לשפות השונות או בכל השירותים. ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך יוגדר באופן מיוחד.

לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.
לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים,
פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת
החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך,
ולא בכבל.

התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר
התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק
השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP
ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות
מסוימות במכשיר זה, כגון MMS, גלישה, דואר
אלקטרוני, והורדת תכנים בעזרת דפדפן או MMS,
מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלה.
לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע
על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה
עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או
ספק אחר.

אביזרי העשרה, סוללות ומטענים

לפני הסרת הסוללה כבה תמיד את המכשיר ונתק את
המטען.

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר
זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען
DC-4, AC-3 או AC-4, או ממטען AC-1, ACP-8,
ACP-12, LCH-8, LCH-9 או LCH-12 (כשמשמשם
במתאם טעינה CA-44).

הסוללה שנועדה לשימוש במכשיר זה היא BL-5B.

 **אזהרה:** השתמש רק בסוללות, במטענים
ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש
בדגם מיוחד זה. שימוש במטענים אחרים עלול לגרום

Nokia N80

לשירותי תחזוקה, בדוק היכן נמצא Nokia service center הקרוב למקום מגוריך בכתובת www.nokia.com/repair.

מספר דגם: Nokia N80-1
להלן Nokia N80.

העברת תוכן ממכשיר אחר



תוכל להעביר תוכן, כגון אנשי קשר, ממכשיר Nokia תואם אל מכשיר Nokia N80 שברשותך דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום. סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם הטלפון. אם המכשיר האחר תומך בסנכרון, תוכל גם לסנכרן נתונים בין המכשיר האחר למכשיר Nokia N80 שברשותך.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

תוכל להכניס את כרטיס ה-SIM שלך למכשיר אחר. כשה-Nokia N80 מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל לא מקוון מופעל באופן אוטומטי.

הגדרות

ההגדרות ל-MMS, GPRS, לזרימה ולאינטרנט במכשיר Nokia N80 שברשותך נקבעות בדרך כלל באופן אוטומטי במכשיר על פי מידע של ספק השירות או של מפעיל הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך תהיינה מותקנות כבר במכשיר, או שתקבל את ההגדרות מספקי השירותים כהודעת טקסט מיוחדת.

מידע תמיכה וקשר של Nokia

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה ולקבלת מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של ה-Nokia contact centers המקומיים בכתובת www.nokia.com/customerservice.

העברת תוכן

1. כדי להשתמש ביישום בפעם הראשונה, לחץ  ובחר **כלים** > **העברה**. אם השתמשת ביישום בעבר וברצונך להתחיל העברה חדשה, בחר **העבר נתונים**. בחלון המידע, בחר **המשך**.
2. בחר אם ברצונך להשתמש בקישוריות Bluetooth או אינפרא אדום להעברת הנתונים. שני המכשירים חייבים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
3. אם בחרת קישוריות Bluetooth : כדי להורות למכשיר Nokia N80 לחפש מכשירים בעלי קישוריות Bluetooth, בחר **המשך**. בחר את המכשיר האחר מהרשימה. תתבקש להזין קוד במכשיר Nokia N80 שברשותך. הזן את הקוד הרצוי (1 עד 16 ספרות) ובחר **אישור**. הזן את אותו הקוד במכשיר האחר, ובחר **אישור**. המכשירים מותאמים כעת. ראה 'התאמת מכשירים' בעמוד 82. בדגמי טלפונים מסוימים, היישום **העברה** יישלח למכשיר האחר כהודעה. להתקנת היישום **העברה** במכשיר האחר, פתח את ההודעה ופעל על פי ההוראות שעל הצג. אם בחרת אינפרא אדום, חבר את שני המכשירים. ראה 'חיבור אינפרא-אדום' בעמוד 83.
4. במכשיר Nokia N80 שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעתיק מהמכשיר האחר. תוכן יועתק מהזיכרון של המכשיר האחר למיקום המתאים במכשיר Nokia N80 שברשותך. זמן ההעתקה

תלוי בכמות הנתונים להעברה. תוכל לבטל את ההעתקה ולהמשיך אותה במועד מאוחר.

אם המכשיר האחר תומך בסנכרון, תוכל לשמור את הנתונים מעודכנים בשני המכשירים. להתחלת סנכרון עם מכשיר Nokia תואם, בחר **טלפונים**, נווט עד המכשיר ובחר **אפשרויות** > **סינכרון**. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

להצגת היומן של העברה קודמת, בחר **יומן העברה**.

מחווים חיוניים

-  המכשיר מחובר לרשת סלולרית מסוג GSM.
-  המכשיר מחובר לרשת סלולרית מסוג UMTS (שירות רשת).
-  יש הודעה אחת או יותר שלא נקראו בתיקיה **דואר נכנס** **שבהודעות**.
-  קיבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בתא הדואר המרוחק.
-  קיימות הודעות ממתנות לשליחה בתיקיה **דואר יוצא**.
-  החמצת שיחות.
-  מוצג אם הפונקציה **תצורת צלצול** נקבעה למצב **שקט** והפונקציות **צליל התראת הודעה**, **צליל התראת צ'אט** וגם **צליל התראת דואר** נקבעו למצב **מופסק**.
-  מקשי המכשיר נעולים.

ברשת בעלת הצפנה.

 חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שאין בה הצפנה.

 קישוריות Bluetooth פעילה.

 נתונים משודרים בעזרת קישוריות Bluetooth.

 חיבור USB פעיל.

 חיבור אינפרא אדום פעיל. אם המחוון מהבהב, המכשיר שברשותך מנסה להתחבר למכשיר האחר, או שהחיבור נותק.

נעילת מקשים

לנעילת המקשים, סגור את מכסה המקשים ובחר **כן** כשמוצג **לנעול לוח מקשים**. לנעילת המקשים כשהמכסה סגור, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **נעילת לוח מקשים**.

לשחרור הנעילה פתח את מכסה המקשים, או לחץ **(פתיחה)** ובחר **אישור** כשמוצג **לשחרר נעילת לוח מקשים**.

כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר.

 תזכורת השעון המעורר פעילה.

2 קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).

 כל השיחות למכשיר מופנות למספר אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון (שירות רשת), מחוון ההפניה עבור הקו הראשון הוא **1**, ומחוון ההפניה עבור הקו השני הוא **2**.

 דיבורית אישית תואמת מחוברת למכשיר.

 החיבור לדיבורית אישית תואמת בעלת קישוריות Bluetooth נותק.

 עזר שמיעה תואם מחובר למכשיר.

 **טלפון טקסט** תואם מחובר למכשיר.

D שיחת נתונים פעילה.

 חיבור נתוני מנות GPRS או EDGE זמין.

 חיבור נתוני מנות GPRS או EDGE פעיל.

 חיבור נתוני מנות GPRS או EDGE נמצא בהמתנה.

 חיבור נתוני מנות UMTS זמין.

 חיבור נתוני מנות UMTS פעיל.

 חיבור נתוני מנות UMTS נמצא בהמתנה.

 הורית למכשיר לסרוק רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, וקיימת רשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה. ראה 'רשת מקומית אלחוטית' בעמוד 100.

 חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל

בקרת עוצמת שמע ורמקול



כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע במהלך שיחה פעילה, או כשאתה מאזין לצליל כלשהו, לחץ או .

הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין ממרחק קצר מבלי להצמיד את המכשיר לאוזןך.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.

כדי להתחיל להשתמש ברמקול במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות > הפעלת רמקול**.

לכיוונו הרמקול, בחר **אפשרויות > הפעלת הטלפון**.

שעון



לחץ , ובחר **שעון**. להגדרת התראה חדשה, בחר **אפשרויות > הגדרת התראה**. כשקיימת התראה פעילה יוצג המחווין .

לכיוונו ההתראה, בחר **עצירה**. לחילופין, כדי לעצור את ההתראה למשך 5 דקות בחר **נדיק**.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות

את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

לביטול התראה, בחר **שעון > אפשרויות > הסרת התראה**.

הגדרות שעון

לשינוי הגדרון השעון, בחר **שעון > אפשרויות > הגדרות**. לשינוי השעה או התאריך, בחר **שעה** או **תאריך**.

לשינוי השעון שמוצג במצב המתנה, נווט מטה ובחר **סוג שעון > אנלוגי** או **דיגיטלי**.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן במכשיר (שירות רשת), בחר **עדכון שעה אוטומטי > מופעל**.

לשינוי צליל השעון המעורר, בחר **צליל שעון מעורר**.

שעון עולמי

לפתיחת חלון השעון עולמי, בחר **שעון** ולחץ . בחלון שעון עולמי תוכל להציג את השעה בערים שונות.

להוספת ערים לרשימה, בחר **אפשרויות > הוספת עיר**. תוכל להוסיף עד 15 ערים לרשימה.

לקביעת העיר הנוכחית נווט עד עיר כלשהי ובחר **אפשרויות > העיר הנוכחית שלי**.

רשת תקשורת מקומית אלחוטית

המכשיר שברשותך תומך ברשת תקשורת מקומית אלחוטית (wireless LAN). בעזרת רשת תקשורת מקומית אלחוטית, תוכל לחבר את המכשיר שברשותך לאינטרנט ולמכשירים תואמים שתומכים ברשת תקשורת מקומית אלחוטית. למידע על שימוש במכשיר ברשת ביתית, ראה 'רשת ביתית' בעמוד 14. במדינות מסוימות, כמו צרפת, יש מגבלות על השימוש ברשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית. פנה אל הרשויות המקומיות, כדי לקבל מידע נוסף. תכונות משתמשות ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, או אפשרו הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

המכשיר שברשותך תומך בתכונות הבאות של רשת תקשורת מקומית אלחוטית:

- תקן IEEE 802.11b/g
- פעולה בתדר 2.4 GHz
- שיטות הצפנה WEP (Wired Equivalent Privacy) בעלת מפתחות של עד 128 סיביות, WPA (Wi-Fi Protected Access) ו-802.1x. ניתן להשתמש בפונקציות אלה רק אם הן נתמכות על ידי הרשת. תוכל ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, ולהשתמש בה עבור יישומים שדורשים חיבור לאינטרנט.


יצירת נקודת גישה לאינטרנט

1. לחץ , ובחר **קישוריות** > **מנ. חיבור** > **רש' WLAN זמ'.**


העיר תוצג בחלון הראשי של יישום השעון, והשעה במכשיר תשתנה בהתאם לעיר שנבחרה. ודא שהשעה נכונה ומתאימה לאזור הזמן שלך.

דיבורית אישית

חבר דיבורית אישית תואמת למחבר ה-Pop-Port™ של המכשיר שברשותך.

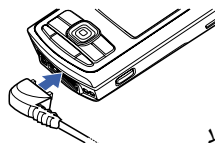

 **אזהרה:** כשאתה משתמש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

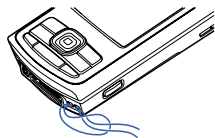

רצועת נשיאה

השחל את הרצועה כמוצג בתרשים והדק אותה.

2. המכשיר יחפש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות בטווח קליטה. נווט עד הרשת שברצונך ליצור בה נקודת גישה לאינטרנט, ובחר **אפשרויות > הגדרת נקודת גישה**.
 3. המכשיר ייצור נקודת גישה לאינטרנט לפי הגדרות ברירת המחדל. להצגה או לשינוי של הגדרות אלה, ראה 'נקודות גישה' בעמוד 97.
- כשיישום כלשהו מבקש ממך לבחור נקודת גישה, בחר את נקודת הגישה שנוצרה. לחילופין, כדי לחפש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות בטווח קליטה, בחר **רשת WLAN**.
- חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים בעזרת נקודת גישה לאינטרנט ברשת תקשורת מקומית אלחוטית. חיבור הפעיל לרשת התקשורת המקומית האלחוטית ינותק כשתנתק את חיבור הנתונים. לניתוק החיבור, ראה 'מנהל חיבור' בעמוד 85.
- תוכל להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית במהלך שיחה קולית, או כשנתוני מנות פעילים. תוכל להתחבר בכל רגע נתון לנקודת גישה אחת בלבד לרשת תקשורת מקומית אלחוטית, אך כמה יישומים יכולים להשתמש באותו החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית.
- כשאתה מפעיל את הפרופיל **לא מקוון**, תוכל להמשיך להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית (אם זמינה). זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית ומשתמש בה.
- קיימים שני מצבי הפעלה ברשת תקשורת מקומית אלחוטית: תשתית ואד-הוק.

במצב ההפעלה תשתית, המכשיר שברשותך מחובר לנקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית. תוכל לגשת למכשירים תואמים אחרים או לרשת תקשורת מקומית אלחוטית קווית דרך נקודת הגישה.

במצב הפעלה אד-הוק, מכשירים יכולים לשלוח ולקבל נתונים ביניהם באופן ישיר. ליצירת נקודת גישה לאינטרנט עבור רשת אד-הוק, ראה 'נקודות גישה' בעמוד 97.

 **טיפ!** לבדיקת כתובת בקרת הגישה למדיה (Media Access Control, MAC) הייחודית שמזהה את המכשיר שברשותך, הן #62209526* במצב המתנה.

רשת ביתית

המכשיר שברשותך תואם לארכיטקטורת UPnP (Universal Plug and Play architecture). נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (או נתב של רשת תקשורת מקומית אלחוטית) מאפשרת ליצור רשת ביתית ולחבר לרשת מכשירי UPnP תואמים שתומכים ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, כגון מכשיר ה-Nokia N80 שברשותך, מחשב תואם PC, מדפסת תואמת, מערכת שמע תואמת, טלוויזיה תואמת או מערכת שמע או טלוויזיה שמצוידת במקלט מולטימדיה אלחוטי תואם.

לאחר הגדרת הרשת הביתית, תוכל להעתיק, להציג או להשמיע קובצי מדיה תואמים ולהדפיס תמונות מה**גלריה** במכשירים תואמים אחרים (לדוגמה, להציג תמונות ששמורות ב-Nokia N80 בטלוויזיה תואמת). ראה 'רשת ביתית' בעמוד 33, וכן 'הדפסת תמונה' בעמוד 37.

מידע אבטחה חיוני

כשאתה מגדיר רשת תקשורת מקומית אלחוטית בביתך, אפשר שיטת הצפנה כלשהי – תחילה בנקודה הגישה או בנתב, ואחר כך במכשירים התואמים האחרים שברצונך לחבר לרשת הביתית. עיין בתיעוד של המכשירים. שמור את הסיסמאות במקום חסוי ובטוח, בנפרד מהמכשירים.

להצגה או לשינוי של הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט של רשת התקשורת המקומית האלחוטית במכשיר Nokia N80 שברשותך, ראה 'נקודות גישה' בעמוד 97.

אם אתה משתמש במצב הפעלה אד-הוק כדי ליצור רשת ביתית עם מכשיר תואם כלשהו, אפשר אחת משיטות ההצפנה דרך **מצב אבטחה WLAN** כשאתה מגדיר את נקודת הגישה לאינטרנט. שלב זה מצמצם את הסיכון שמשתמש לא רצוי יצטרף לרשת האד-הוק.

המכשיר שברשותך יודיע לך אם מכשיר אחר ינסה להתחבר אליו ולרשת הביתית. אל תאשר בקשות חיבור ממכשיר לא מוכר.

אם אתה משתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית ברשת שאין בה הצפנה, כבה את שיתוף הקבצים של המכשיר Nokia N80 עם מכשירים אחרים, או אל תשתף קובצי מדיה פרטיים. למידע על שינוי הגדרות שיתוף, ראה 'רשת ביתית' בעמוד 33.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, העברה, הצגה, השמעה או הדפסה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

להגדרת רשת ביתית ברשת התקשורת המקומית האלחוטית שלך, צור והגדר תחילה את נקודת הגישה לאינטרנט ברשת התקשורת המקומית האלחוטית שבביתך, ואחר כך הגדר את המכשירים. במכשיר מדגם Nokia N80 שברשותך, קבע את ההגדרות ביישום **רשת ביתית**. ראה 'רשת ביתית' בעמוד 33. כדי לחבר מחשב תואם PC לרשת הביתית, עליך להתקין במחשב את התוכנה Home Media Server מהתקליטור שצורף למכשיר Nokia N80 שברשותך.

לאחר השלמת ההגדרות הדרושות בכל המכשירים שמחוברים לרשת, תוכל להתחיל להשתמש ברשת הביתית. ראה 'הצגת קובצי מדיה' בעמוד 34.

הרשת הביתית משתמשת בהגדרות האבטחה של חיבור רשת התקשורת המקומית האלחוטית. השתמש בתכונת הרשת הביתית ברשת תשתית של רשת תקשורת מקומית אלחוטית עם נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית, או בנתב ובהצפנה מאופשרת.

 **חשוב:** אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

להצגה או לשינוי של הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט של רשת התקשורת המקומית האלחוטית במכשיר Nokia N80 שברשותך, ראה 'נקודות גישה' בעמוד 97.

כרטיס זיכרון

תוכל להשתמש בכרטיס miniSD תואם כנפח אחסון נוסף לשמירת הזיכרון שבמכשיר שברשותך. תוכל גם לגבות מידע מהמכשיר שברשותך לכרטיס הזיכרון.




השתמש רק בכרטיסי miniSD תואמים במכשיר זה. כרטיסי זיכרון אחרים, כגון כרטיסי מולטימדיה זעירים (Reduced Size MultiMediaCards), אינם מתאימים לחרוץ כרטיס הזיכרון ואינם תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם.

השתמש רק בכרטיסי miniSD שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון. עם זאת, לא כל המותגים האחרים יפעלו כהלכה או יהיו תואמים באופן מלא למכשיר זה.



שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.

הכנס את כרטיס הזיכרון

1. להכנסת כרטיס הזיכרון, הכנס את אצבעך לשקע שבחלק העליון של דלת חריץ כרטיס הזיכרון ופתח את הדלת.

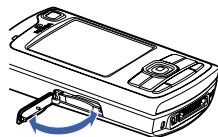

2. הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך החרוץ. ודא שאזור המגעיים שבכרטיס פונה כלפי מעלה ולעבר החרוץ בעל הפינה המשופעת שפונה לעבר בסיס המכשיר.
3. לחץ את הכרטיס פנימה. כשהכרטיס יינעל למקומו תוכל לשמוע נקישא.
4. סגור את הדלת. לא ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון כשהדלת פתוחה.

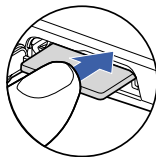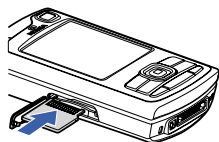

הוצא את כרטיס הזיכרון

1. לפני הסרת כרטיס הזיכרון, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס זיכרון**. כל היישומים ייסגרו.
 2. כשמוצג **הסירו כרטיס זיכרון ולחצו על 'אישור'**, פתח את הדלת של חריץ כרטיס הזיכרון.
 3. לחץ על כרטיס הזיכרון כדי לשחרר אותו מהחרוץ.
 4. הסר את כרטיס הזיכרון. אם המכשיר פועל, בחר **אישור**.
- ⚠ **חשוב:** אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, שכוללת גישה אל הכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

מנהל קבצים

תכונות רבות במכשיר (כגון אנשי קשר, הודעות, תמונות, וידיאו קליפים, צלצולים, הערות לוח-שנה, מסמכים ויישומים שהורדו) משתמשות בזיכרון לשמירת נתונים. הזיכרון הפנוי הזמין תלוי בכמות הנתונים שכבר נשמרה בזיכרון המכשיר.

תוכל להשתמש בכרטיס זיכרון תואם לקבלת נפח אחסון נוסף. כרטיסי זיכרון ניתנים לכתיבה מחדש, כך שתוכל למחוק מידע ישן ולשמור נתונים חדשים בכרטיס זיכרון.

לעיון בקבצים ובתיקיות שבזיכרון המכשיר או בכרטיס הזיכרון (אם מותקן), לחץ  ובחר **כלים** > **מני' קבצים**. חלון זיכרון המכשיר  ייפתח. לחץ  כדי לפתוח את חלון כרטיס הזיכרון , אם זמין.

להעברה או להעתקה של קבצים לתיקייה כלשהי, לחץ  ו- כדי לסמן קובץ כלשהו ובחר **אפשרויות** > **העברה לתיקייה** או **העתקה לתיקייה**.

לחיפוש קובץ מסוים, בחר **אפשרויות** > **חיפוש**, בחר את הזיכרון שברצונך לחפש בו והזן את הטקסט לחיפוש שמתאים לשם הקובץ.

הצגת צריכת הזיכרון

להצגת סוגי הנתונים שבמכשיר, וכמה זיכרון סוגי הנתונים השונים צורכים, בחר **אפשרויות** > **פרטי זיכרון**. כמות הזיכרון הזמין הפנוי תוצג תחת **זיכרון פנוי**.

כלי כרטיס הזיכרון

לחץ , ובחר **כלים** > **זיכרון**. תוכל להשתמש בכרטיס miniSD תואם כנפח זיכרון נוסף, וכן לגבות את המידע שבזיכרון המכשיר.

לגיבוי מידע מזיכרון המכשיר לכרטיס זיכרון תואם, בחר **אפשרויות** > **גיבוי זיכרון הטלפון**.

לשחזור מידע מכרטיס הזיכרון התואם לזיכרון המכשיר, בחר **אפשרויות** > **שחזור מתוך כרטיס**.

פירמוט כרטיס זיכרון

לאחר פירמוט מחדש של כרטיס זיכרון כל הנתונים שבכרטיס יאבדו לצמיתות.

כרטיסי זיכרון מסוימים מסופקים כשהם מפורמטים מראש, וכרטיסים אחרים יש לפרמט. היועץ במשווק כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון כדי להשתמש בו.

לפירמוט כרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות** > **פירמוט כרטיס זיכרון**. בחר **כן** לאישור.

זיכרון מלא – פינוי זיכרון

המכשיר יודיע אם זיכרון המכשיר או כרטיס הזיכרון מתמלא.

לפינוי זיכרון במכשיר, העבר נתונים לכרטיס זיכרון תואם (אם ברשותך אחד כזה). סמן קבצים להעברה, ובחר **העברה לתיקיה** > **כרטיס זיכרון** ואת התיקיה שברצונך להעביר אליה את הקבצים.

תוכל להעביר גם קובצי מדיה למחשב תואם PC, לדוגמה, בעזרת אפשרות ההעברה שבתיקיה **גלריה**. ראה 'גיבוי קבצים' בעמוד 32.

 **טיפ!** תוכל להשתמש ביישום Nokia Phone Browser שבו- Nokia PC Suite כדי להציג את הזיכרונות השונים שבמכשיר ולהעביר נתונים.

להסרת נתונים כדי לפנות זיכרון, השתמש ביישום **מני' קבצים** או עבור ליישום המתאים. לדוגמה, תוכל להסיר:

- הודעות מהתיקיות **דואר נכנס**, **טיטות**, **ונשלחו שבהודעות**.
- הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מזיכרון המכשיר.
- דפי אינטרנט שנשמרו.
- קובצי תמונות, וידיאו וצליל שנשמרו.
- מידע קשר.
- הערות לוח-שנה.
- יישומים שהורדו. ראה גם 'מנהל יישומים' בעמוד 105.
- נתונים אחרים מכל סוג שהוא, אשר אינך זקוק להם יותר.

קיצורים שימושיים

השתמש בקיצורים כדי למצוא את המיטב מהמכשיר שברשותך במהירות. לפרטים נוספים על הפונקציות השונות עיין בסעיפים הרלוונטיים במדריך למשתמש זה.

מצב המתנה

- למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ והחזק את המקש  ובחר יישום כלשהו. אם הזיכרון מתמלא, ייתכן שהמכשיר יסגור כמה יישומים. המכשיר שומר את כל הנתונים שלא נשמרו לפני סגירת יישום כלשהו. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצצת את חייה.
- להפעלת המצלמה, לחץ והחזק את מקש הלכידה למשך מעל שנייה אחת.
- כדי לחייג לתא הקולי שלך (שירות רשת), לחץ והחזק את המקש **1**.
- לפתיחת יישומי מולטימדיה, לחץ או לחץ והחזק את המקש . ראה 'מקש מדיה' בעמוד 94.
- לשינוי הפרופיל, לחץ  ובחר פרופיל כלשהו.
- למעבר בין הפרופיל **כללי לשקט**, לחץ והחזק את המקש **#**. אם ברשותך שני קווי טלפון (שירות רשת), פעולה זו תחליף בין שני הקווים.
- לפתיחת רשימת מספרי הטלפון שחיוגו לאחרונה, לחץ .
- לשימוש בפקודות קוליות, לחץ והחזק את המקש .
- להתחברות ל**שירותים** (שירות רשת), לחץ והחזק את המקש **0**. ראה 'שירותים' בעמוד 68.

לפתיחת העזרה מהתפריט הראשי, בחר **כלים** > **עזרה**.
 בחר את היישום הרצוי כדי להציג את נושאי העזרה
 עבורו.

הדרכה

ההדרכה מספקת מידע על חלק מהתכונות של המכשיר.
 כדי לגשת להדרכה בתפריט, לחץ  ובחר **היישׁ שלי** > **הדרכה** ואת הסעיף שברצונך להציג.

למידע על קיצורים נוספים שזמינים במצב המתנה, ראה
 'מצב המתנה פעילה' בעמוד 93.

עריכת טקסט ורשימות

- לסימון פריט ברשימה, נווט עד אליו ולחץ על  ו-.
- לסימון כמה פריטים ברשימה, לחץ והחזק את המקש , ובמקביל לחץ  או . לסיום הבחירה, שחרר את המקש  ואחר כך שחרר את המקש .
- העתקה והדבקה של טקסט: לבחירת אותיות ומילים, לחץ והחזק את המקש . במקביל, לחץ  או  כדי לסמן טקסט. להעתקת הטקסט ללוח, המשך ללחוץ על המקש  ובמקביל בחר **העתקה**. להוספת הטקסט לתוך המסמך, לחץ והחזק את המקש  ובחר **הדבקה**.

עזרה

המכשיר שברשותך כולל עזרה תלוית-הקשר. כשיישום כלשהו פתוח, בחר **אפשרויות** > **עזרה** כדי לגשת לעזרה עבור החלון הנוכחי.

כשאתה קורא את ההוראות, תוכל להחליף בין חלון העזרה ליישום הפתוח ברקע על ידי לחיצה והחזקה של המקש .

מצלמה

ושיתוף), או בתבנית קובץ mp4 (במצב איכות ווידאו גבוהה). ראה 'הגדרות וידאו' בעמוד 27.

תוכל לשלוח תמונות ווידאו קליפים בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף לדואר אלקטרוני או דרך קישוריות Bluetooth.

צילום תמונות

כשהמצלמה במצב **ווידאו**, פתח את מצב התמונה על ידי בחירת **אפשרויות** < **מצב תמונה**.

לבחירת המצלמה המשנית (כדי לצלם גם את עצמך, לדוגמה), בחר **אפשרויות** < **שימוש במצלמה משנית**.


למחיקת עותקים של הקבצים שהועברו ולריקון הזיכרון לתמונות חדשות, בחר **אפשרויות** < **מעבר לזיכרון הפנוי** (מצלמה ראשית בלבד).

לצילום תמונה, לחץ על מקש הלכידה במצלמה הראשית. כשאתה משתמש במצלמה המשנית, לחץ על מקש הניווט. אל תזיז את המכשיר לפני שמירת התמונה.

להתאמת התאורה והצבע לפני צילום תמונה, בחר **אפשרויות** < **הגדרת תמונה**. ראה 'הגדרות – כוונן, צבע ותאורה' בעמוד 23.

המכשיר Nokia N80 שברשותך מצויד בשתי מצלמות: מצלמה בעלת רזולוציה גבוהה בגב המכשיר (המצלמה הראשית), ומצלמה בעלת רזולוציה נמוכה יותר בחזית (המצלמה המשנית). ניתן להשתמש בשתי המצלמות לצילום תמונות סטילס ולהקלטת וידאו. המצלמה המשנית בחזית מצלמת במצב דיוקן, והמצלמה הראשית בגב המכשיר מצלמת במצב נוף.

הטלפון Nokia N80 תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2048x1536 פיקסלים. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עולה להיראות שונה.

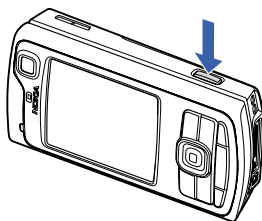

להפעלת המצלמה, לחץ ובחר **עיבוד תמו' <**

מצלמה, או לחץ והחזק את מקש הלכידה. תוכל לראות בכוונת

(viewfinder) את מה שברצונך ללכוד. למעבר בין המצלמות, בחר **אפשרויות** < **שימוש**

במצלמה משנית או **שימוש במצלמה ראשית**.

התמונות והווידאו קליפים נשמרים באופן אוטומטי בתיקייה **ווידאו ותמונות** שבגלריה. המצלמות יוצרות תמונות jpeg. וידאו קליפים מוקלטים בתבנית קובץ 3GPP בסימט קובץ 3gp (במצבי איכות הווידאו רגיל

- מחוון צלם-עצמי (7) מראה שפונקציית צלם-עצמי הופעלה. ראה 'אתה בתמונה' – טיימר עצמי בעמוד 22.
- הקיצורים הם:
- נווט מעלה ומטה כדי להגדיל או להקטין. מחוון הזום, שמוצג בחלונית שבצד, מציג את רמת הזום.
- נווט שמאלה כדי להיכנס **להגדרת תמונה**. ראה 'הגדרות' – כוונון, צבע ותאורה' בעמוד 23.
- בזמן צילום תמונה, שים לב להנחיות אלו:
- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- כשאתה מצלם תמונות או מקליט וידאו בסביבות שונות, השתמש במצב הצילום המתאים לכל סביבה.
- האיכות של תמונה מוגדלת נמוכה מתמונה שלא הוגדלה.
- המצלמה תעבור למצב חיסכון בחשמל כשלא לוחצים על מקש כלשהו למשך זמן מה. להמשך צילום תמונות, לחץ .
- **לאחר צילום התמונה:**
- אם אינך רוצה לשמור את התמונה לחץ , או בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.
- לשליחת התמונה **דרך מולטימדיה, דרך דואר, דרך Bluetooth** או **דרך אינפרא אדום**, לחץ  או בחר **אפשרויות** < **שליחה**. למידע נוסף ראה 'הודעות' בעמוד 43, וגם 'קישוריות Bluetooth' בעמוד 80. אפשרות זו אינה זמינה במהלך שיחה פעילה.
- שמירת תמונה שנלכדה עלולה להימשך זמן רב יותר אם תשנה את הגדרות הזום, התאורה או הצבע.
- לבחירת מצב צילום, בחר **אפשרויות** < **הגדרת תמונה** < **מצב צילום**. ראה 'מצבי צילום' בעמוד 23.
- מחווני המצלמה יציגו את הפרטים הבאים:
- מחווני זיכרון המכשיר  וכרטיס הזיכרון  (1) יציגו היכן התמונות תישמרה.
- מחוון התמונות (2) יעריך כמה תמונות (בהתאם לאיכות התמונה שנבחרה) תתאמנה לזיכרון שנותר במכשיר או בכרטיס הזיכרון (אם מותקן).
- מחוון מצב הצילום (3) יציג את מצב הצילום הפעיל.
- מחוון ההבזק (4) יציג אם ההבזק נקבע למצב **אוטומטי (A)**, **הסר** **ע' אדומות** , **מופעל**  או **מופסק** .
- מחוון רזולוציית התמונה (5) מציין את האיכות של התמונה המוצגת.
- מחוון מצב הרצף (6) יציג שמצב רצף פעיל. ראה 'צילום תמונות ברצף' בעמוד 22.



- שליחת תמונה למתקשר כלשהו במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות** < **שליחה למתקשר**.
- לעריכת התמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכה**. ראה 'עריכת תמונות' בעמוד 25.
- להדפסת התמונה, בחר **אפשרויות** < **הדפסה**. ראה 'הדפסת תמונה' בעמוד 37.

צילום תמונות ברצף

- הפונקציה **רצף מתקדם** זמינה במצלמה הראשית בלבד. כדי להורות למצלמה לצלם מספר תמונות ברצף, בחר **אפשרויות** < **רצף מתקדם**, וקבע את תדירות הצילום. מספר התמונות מוגבל על ידי הזיכרון הפנוי. לצילום התמונות, לחץ על מקש הלכידה. לאחר צילום התמונות, הן תוצגנה ברשת על הצג. להצגת תמונה מסוימת, לחץ  כדי לפתוח אותה. תוכל להשתמש במצב הרצף גם עם הטיימר העצמי. לחזרה לכוונת מצב הרצף, לחץ על מקש הלכידה.

אתה בתמונה – טיימר עצמי

פונקציית הטיימר העצמי זמינה במצלמה הראשית בלבד.

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הלכידה, כדי שתוכל להצטרף לתמונה. לקביעת השהיית הטיימר העצמי, בחר **אפשרויות** < **הפעלת טיימר עצמי** <

2 שניות, **10 שניות** או **20 שניות**. להפעלת הטיימר העצמי, בחר **הפעלה**. מחוון הטיימר העצמי () יתבהב, והמכשיר יצפצף כשהטיימר פועל. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהיה שנבחרה. תוכל להשתמש בטיימר העצמי גם במצב רצף.  **טיפ!** בחר **אפשרויות** < **הפעלת טיימר עצמי** < **2 שניות**, כדי לשמור על יד יציבה בזמן צילום תמונה.

ההבזק

ההבזק זמין במצלמה הראשית בלבד.

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את ההבזק על אנשים או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את ההבזק בזמן צילום תמונה.

המצלמה מצוידת בהבזק דפאון (LED) לצילום בתנאי תאורה נמוכה. מצבי ההבזק הבאים זמינים: **אוטומטי** () **הסר ע' אדומות** () **מופעל** () **ומופסק** () **(X)**.

לשימוש בהבזק, בחר **אפשרויות** < **הגדרת תמונה** < **הבזק** < **מופעל**.

אם ההבזק נקבע למצב **מופסק** או **אוטומטי** בתנאי תאורה בהירה, ההבזק עדיין יפלוט אור נמוך בזמן לכידת תמונה. דבר זה מסמן למצלמה שהתמונה מצולמת. בתמונה הסופית ההבזק לא יורגש.

אם ההבזק נקבע למצב **הסר ע' אדומות**, הוא יפחית את האודס של העיניים בתמונה.

כל שינוי ישפיע על התמונות או על הווידיאו קליפים.

ההגדרות הזמינות תלויות במצלמה שנבחרה.

ההגדרות ספציפיות למצלמה; אם תשנה את ההגדרות של המצלמה המשנית ההגדרות של המצלמה הראשית לא תשתנינה. עם זאת, ההגדרות עוברות בין מצבי צילום של תמונות ווידאו.

ההגדרות תחזרנה לערכי ברירת המחדל בעת סגירת המצלמה. אם תבחר מצב צילום חדש, ההגדרות תוחלפנה על ידי ההגדרות של מצב הצילום שתבחר. ראה 'מצבי צילום' בעמוד 23. אם עליך לשנות את ההגדרות, תוכל לשנות אותן לאחר בחירת מצב צילום.

מצבי צילום

מצב צילום מסייע למצוא את הגדרות הצבע והתאורה המתאימות לסביבה הנוכחית. בחר מצב צילום אשר מתאים לצילום תמונות או להקלטת וידאו קליפים מרשימת מצבי הצילום. ההגדרות של כל מצב צילום הותאמו לסגנון או לסביבה מסוימים.

המכשיר שברשותך מצויד במתג תקריב, שנמצא מתחת לעדשת המצלמה הראשית. בעזרת מתג התקריב תוכל לבחור אם ברצונך לצלם תמונות תקריב או טקסט. כדי להשתמש במצב התקריב כברירת מחדל, העבר את המתג למצב תקריב (📷). לחלפה בין **מצב תקריב** לבין **טקסט מסמך**, בחר **אפשרויות > הגדרת תמונה > מצב צילום**. לבחירת מצב צילום אחר, החזר את המתג למצב רגיל

הגדרות – כוונן צבע ותאורה

כדי לאפשר למצלמה להפיק צבעים ותאורה באופן מדויק יותר, או כדי להוסיף אפקטים לתמונות או לווידיאו קליפים שאתה מצלם, בחר **אפשרויות > הגדרת תמונה או הגדרת וידאו** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות:

מצב צילום – בחר מצב צילום שמתאים לסביבה שאתה מצלם בה. כל מצב צילום משתמש בהגדרות תאורה ייחודיות, שהותאמו לסוג מסוים של סביבה.

הבזק (תמונות בלבד) – הגדר את ההבזק בהתאם לתנאי התאורה. ראה 'ההבזק' בעמוד 22.

כוונן בהירות – בחר את מצב התאורה הנוכחי מהרשימה. דבר זה מאפשר למצלמה להפיק צבעים באופן מדויק יותר.

ערך חשיפה (תמונות בלבד) – קבע את ערך החשיפה של המצלמה.

גוון צבע – בחר אפקט צבע מהרשימה.

חדות תמונה (תמונות בלבד) – כוונן את חדות התמונה.

בהירות – בחר את הבהירות הרצויה.

ניגודיות – בחר את הניגודיות הרצויה.

רוויית צבע – כוונן את עומק הצבעים בתמונה.

שינויי ההגדרות שתבצע יוצגו על המסך, וכך תראה כיצד

(▲), בחר **אפשרויות > הגדרת תמונה** או **הגדרת וידאו > מצב צילום** ואחר כך בחר את מצב הצילום המתאים.

מצבי צילום וידאו

אוטומטי (☐) (ברירת מחדל) **ולילה** (◐)

מצבי צילום תמונות

אוטומטי (A) (ברירת מחדל), **מוגדרת ע"י המשתמש**

(👤), **דיוקן** (👤), נוף (🌄), **ספורט** (🏊), (כשאתה

משתמש במצב הצילום ספורט רזולוציית התמונות מופחתת ל- 1280x960. ראה **איכות תמונה** בסעיף

'הגדרות המצלמה לצילום סטילס' (בעמוד 24), **נוף בלילה** (🌃), **דיוקן בלילה** (👤), **אור נרות** (🕯).

כשאתה מצלם תמונות, מצב ברירת המחדל לצילום הוא **אוטומטי**. תוכל לבחור שמצב הצילום **מוגדרת ע"י המשתמש** ישמש כברירת המחדל.

להגדרת מצב צילום שמתאים לסביבה מסוימת בעצמך, נווט עד **מוגדרת ע"י המשתמש** ובחר **אפשרויות > שינוי**. במצב הצילום שמוגדר על ידי המשתמש תוכל לכוון הגדרות תאורה וצבע שונות. להעתקת ההגדרות של מצב צילום אחר, בחר **בהתאם למצב צילום** ואחר כך בחר את מצב הצילום הרצוי.

מצבי הצילום הזמינים תלויים במצלמה שנבחרה.

הגדרות המצלמה לצילום סטילס

יש שני סוגים של הגדרות למצלמת הסטילס: **הגדרת תמונה** והגדרות ראשיות. לכוון **הגדרת תמונה**, ראה 'הגדרות' – כווןן צבע ותאורה' בעמוד 23. ההגדרות תחזרנה לערכי ברירת המחדל לאחר שתסגור את המצלמה, אולם ההגדרות הראשיות תישארנה זהות עד שתשנה אותן שוב. לשינוי ההגדרות הראשיות, בחר **אפשרויות > הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

איכות תמונה – **הדפסה 3M - גדולה** (רזולוציה

2048x1536), **הדפסה 2M - בינונית** (רזולוציה

1600x1200), **הדפסה 1.3M - קטנה** (רזולוציה

1280x960), **דואר אלקטרוני 0.5M** (רזולוציה 800x600)

או **MMS 0.3M** (רזולוציה 640x480). ככל שאיכות

התמונה גבוהה יותר כך היא צורכת יותר מקום בזיכרון.

אם ברצונך להדפיס את התמונה, בחר **הדפסה 3M -**

גדולה, **הדפסה 2M - בינונית** או **הדפסה 1.3M - קטנה**.

אם ברצונך לשלוח אותה בדואר אלקטרוני, בחר **דואר**

אלקטרוני 0.5M. לשליחת התמונה ב-MMS, בחר **MMS 0.3M**.

הוספה לאלבום – בחר אם ברצונך לשמור את התמונה באלבום מסוים **בגלריה**. אם תבחר **כן**, תיפתח רשימה של האלבומים הזמינים.

הצג תמונה לכודה – בחר **כן** אם ברצונך לראות את התמונה שנלכדה לאחר הצילום, או בחר **לא** אם ברצונך להמשיך לצלם מיד.

בחר **חזרה**. האזורים שנבחרו ייצרו מלבן, שמייצג את התמונה שתיתוך.

אם בחרת יחס ממדים מוגדר-מראש, בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור לחיתוך. לשינוי הגודל של האזור המסומן, השתמש במקש הניווט. להקפאת האזור שנבחר, לחץ **⊙**. להזזת האזור על פני התמונה, השתמש במקש הניווט. לבחירת האזור לחיתוך, לחץ **⊙**.

להפחתת האודס של העיניים בתמונה, בחר **אפשרויות < החלת אפקט > הסר ע' אדומות**. הזז את הצלב על העין ולחץ **⊙**. לולאה תוצג על המסך. לשינוי הגודל של הלולאה כך שתתאים לגודל העין, הזז את מקש הניווט. להפחתת האודס, לחץ **⊙**.

קיצורים בעורך התמונות:

- להצגת תמונה על מסך מלא, לחץ * . לחזרה לתצוגה רגילה, לחץ * שוב.
- לסיבוב תמונה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון, לחץ **3** או **1**.
- להגדלה או להקטנה, לחץ **5** או **0**.
- לתנועה על פני תמונה שהוגדלה, נווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

זום מורחב (מצלמה ראשית בלבד) – בחר **מופעל** אם ברצונך להפעיל זום מרבי בזמן צילום תמונה. האיכות של תמונה מוגדלת נמוכה מתמונה שלא הוגדלה. אם ברצונך להגביל את הזום לנקודה כלשהי, שאיכות התמונה נשמרת בה, בחר **מופסק**.

שם ברירת מחדל לתמונה – קבע את שם ברירת המחדל לתמונות.

צליל צילום – בחר את הצליל שברצונך לשמוע כשאתה מצלם תמונה.

זיכרון בשימוש – בחר היכן לשמור את התמונות.

עריכת תמונות

לעריכת התמונות לאחר הצילום, או לעריכת התמונות שנשמרו כבר **בגלריה**, בחר **אפשרויות < עריכה**.

בחר **החלת אפקט** כדי לחתוך ולסובב את התמונה; לכוון את הבהירות, הצבע, הניגודיות והרזולוציה; ולהוסיף אפקטים, טקסט, קליפ ארט או מסגרת לתמונה.

לחיתוך התמונה, בחר **אפשרויות < החלת אפקט > חיתוך**. לחיתוך ידני של התמונה, בחר **ידני**, או בחר יחס ממדים (aspect ratio) מוגדר-מראש מהרשימה. אם תבחר **ידני**, צלב יוצג בפינה השמאלית העליונה של התמונה. הזז את מקש הניווט כדי לבחור את האזור לחיתוך ובחר **קביעה**. צלב נוסף יוצג בפינה הימנית התחתונה. בחר שוב את האזור לחיתוך. לכוון האזור שנבחר תחילה,

הקלטת וידאו

כשהמצלמה במצב **תמונה**, בחר מצב וידאו על ידי בחירת **אפשרויות** < **מצב וידאו**.

לבחירת המצלמה המשנית (כדי לצלם גם את עצמך בווידיאו, לדוגמה), בחר **אפשרויות** < **שימוש במצלמה משנית**.

למחיקת עותקים של הקבצים שהועברו ולריקון הזיכרון לווידיאו קליפים חדשים, בחר **אפשרויות** < **מעבר לזיכרון הפני** (מצלמה ראשית בלבד).

1. במצלמה הראשית, לחץ על מקש הלכידה. לחילופין, במצלמה המשנית, לחץ  כדי להתחיל להקליט. כעת יוצג סמל ההקלטה . הבזק ה-LED יאיר ויישמע צפצוף, שמסמן למצולם שהווידיאו מוקלט. בווידיאו קליפ הסופי ההבזק לא יורגש.
2. להשהיית ההקלטה בכל עת, בחר **השהייה**. סמל ההשהיה  יתבהב על הצג. הקלטת וידאו תיעצר באופן אוטומטי אם ההקלטה הושהתה ולא לחצת על מקש כלשהו במשך דקה.
3. בחר **המשך** כדי לחדש את ההקלטה.
4. בחר **עצירה** כדי לעצור את ההקלטה. הווידיאו קליפ יישמר באופן אוטומטי בתיקייה **וידאו ותמונות** שבגלריה. ראה 'גלריה' בעמוד 30.

להתאמת התאורה והצבע לפני הקלטת וידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרת וידאו**. ראה 'הגדרות'—כוונן צבע ותאורה' בעמוד 23.

לבחירת מצב צילום, בחר **אפשרויות** < **הגדרת וידאו** < **מצב צילום**. ראה 'מצב צילום' בעמוד 23.

מחווני הקלטת הווידיאו יציגו את הפרטים הבאים:



- מחווני זיכרון המכשיר  וכרטיס הזיכרון  (1) יציגו היכן יישמר הווידיאו קליפ.
- מחוון המשך הנוכחי של הווידיאו קליפ (2) יציג את הזמן שחלף ואת הזמן שנותר.
- מחוון מצב הצילום (3) יציג את מצב הצילום הפעיל.
- מייצב התמונה (4) מסמן שמייצב התמונה פעיל ומעמעם את ההשפעה של תנועות קטנות על חדות התמונה (מצלמה ראשית בלבד).
- מחוון המיקרופון (5) מציג שהמיקרופון מושתק.
- מחוון תבנית הקובץ (6) מסמן את התבנית של הווידיאו קליפ.
- מחוון איכות הווידיאו (7) מסמן אם הווידיאו באיכות **גבוהה**, **רגילה** או **שיתוף**.

הגדרות וידאו

יש שני סוגים הגדרות להקלטת וידאו: **הגדרת וידאו** והגדרות ראשיות. לכוון **הגדרת וידאו**, ראה 'הגדרות' – כווןן צבע ותאורה' בעמוד 23. ההגדרות תחזורה לערכי ברירת המחדל לאחר שתסגור את המצלמה, אולם ההגדרות הראשיות תישארה זהות עד שתשנה אותן שוב. לשינוי ההגדרות הראשיות, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הקלטת שמע – בחר **מופעל** אם ברצונך להקליט תמונה וצליל.

איכות וידאו – קבע את איכות הווידאו קליפ **לגבוהה**, **רגילה** או **שיתוף**. האיכות מסומנת על ידי אחד מהסמלים הבאים:  (גבוהה),  (רגילה) או  (שיתוף). אם תבחר **גבוהה** או **רגילה**, משך הקלטת הווידאו יוגבל על ידי הנפח הזמין בכרטיס הזיכרון שלך (אם מותקן), או עד שעה אחת לכל וידאו קליפ. אם ברצונך להציג את הווידאו בטלוויזיה או במחשב PC תואמים, בחר איכות וידאו **גבוהה**, שמשתמשת ברזולוציית CIF (352x288) ובתבנית קובץ mp4. לא ניתן לשלוח בהודעת מולטימדיה וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ mp4. אם ברצונך להציג את הווידאו קליפ במכשירים סלולריים, בחר איכות וידאו **רגילה**, שמשתמשת ברזולוציית QCIF (176x144) ובתבנית קובץ 3gp. לשליחת הווידאו קליפ דרך MMS, בחר **שיתוף** (רזולוציית QCIF, תבנית קובץ 3gp). הווידאו קליפ יוגבל ל- 300KB (כ- 20 שניות), וכך שניתן יהיה לשלוח אותו באופן נוח כהודעת מולטימדיה אל מכשיר תואם.

הקיצורים הם:

- נווט מעלה ומטה כדי להגדיל או להקטין. מחוון הזום, שמוצג בחלונית שבצד, מציג את רמת הזום.
 - נווט שמאלה כדי להיכנס **להגדרת וידאו**. ראה 'הגדרות' – כווןן צבע ותאורה' בעמוד 23.
- לאחר הקלטת וידאו קליפ:**
- להפעלה מיידית של הווידאו קליפ שהקלטת זה עתה, בחר **אפשרויות** > **הפעלה**.
 - אם אינך רוצה לשמור את הווידאו לחץ **C**, או בחר **אפשרויות** > **מחיקה**.
 - לשליחת הווידאו **דרך מולטימדיה**, **דרך דואר**, **דרך Bluetooth** או **דרך אינטרא אדום**, לחץ **L** או בחר **אפשרויות** > **שליחה**. למידע נוסף ראה 'הודעות' בעמוד 43, וגם 'קישוריות Bluetooth' בעמוד 80. אפשרות זו אינה זמינה במהלך שיחה פעילה. לא ניתן לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ mp4 בהודעת מולטימדיה.
 - לשליחת וידאו קליפ למתקשר כלשהו במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות** > **שליחה למתקשר**.
 - לעריכת הווידאו קליפ, בחר **אפשרויות** > **עריכה**. ראה 'עריכת וידאו קליפים' בעמוד 28.

עם זאת, רשתות סלולריות מסוימות עשויות לתמוך בשליחה של הודעות מולטימדיה בגודל מקסימלי של 100KB בלבד. למידע נוסף פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

הוספה לאלבום – בחר אם ברצונך לשמור את הווידאו קליפ שהוקלט באלבום מסוים **בגלריה**. בחר **כן** כדי לפתוח רשימה של האלבומים הזמינים.

הצגת קטע וידאו שצולם – בחר אם ברצונך שהפריים הראשון (התמונה) של הווידאו קליפ שהוקלט יוצג על המסך לאחר הפסקת ההקלטה. בחר **אפשרויות** < **הפעלה** כדי להציג את הווידאו קליפ.

שם ברירת מחדל לקטע וידאו – קבע את שם ברירת המחדל לווידאו קליפים.

זיכרון בשימוש – קבע את זיכרון ברירת המחדל: זיכרון המכשיר או כרטיס הזיכרון (אם מותקן).

עריכת וידאו קליפים

לעריכת וידאו קליפים **בגלריה** וליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, נווט עד הווידאו קליפ שברצונך לערוך ובחר **אפשרויות** < **עריכה**. ראה 'גלריה' בעמוד 30. תוכל ליצור וידאו קליפים מותאמים אישית על ידי שילוב וחיתוך של וידאו קליפים והוספת תמונות, קליפים קוליים, מעברים ואפקטים. מעברים הם אפקטים חזותיים שניתן להוסיף להתחלה ולסוף של וידאו קליפ, או בין וידאו קליפים.

בעורך הווידאו תוכל לראות שני צירי זמן: ציר זמן לווידאו קליפ וציר זמן לקליפ קולי. התמונות, הטקסט והמעברים שהוספת לווידאו קליפ יוצגו על ציר הזמן של הווידאו קליפ. למעבר בין צירי הזמן, נווט מעלה או מטה.

עריכת וידאו, צליל, תמונה, טקסט ומעברים

ליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, סמן ובחר וידאו קליפ אחד או יותר, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

לשינוי הווידאו, בחר מבין האפשרויות הבאות:

עריכת וידאו קליפ:

חיתוך – חותך את הווידאו קליפ בחלון 'חיתוך ו. קליפ'.

הוספת אפקט צבע – להוספת אפקט צבע לווידאו קליפ.

שימוש בהילוך איטי – להאטת הווידאו קליפ.

השתקת קול/ביטול השתקת קול – להשתקה או לביטול ההשתקה של הצליל המקורי בווידיאו קליפ.

העברה – להעברת הווידאו קליפ למיקום שנבחר.

הסרה – להסרת הווידאו קליפ מהווידאו.

שכפול – יוצר עותק של הווידאו קליפ שנבחר.

עריכת טקסט (יוצג רק אם הוספת טקסט) – להזזה, הסרה או שכפול של טקסט; לשינוי הצבע והסגנון של

בחלון **הגדרות** תוכל לקבוע **שם ברירת מחדל** לקטע וידאו, **שם צל. מסך בר. מחדל**, **רזולוציה**, **הזיכרון שבשימוש**.

בחר **שליחה** < **דרך מולטימדיה**, **דרך דואר**, **דרך Bluetooth** או **דרך אינפרא אדום** אם ברצונך לשלוח את הווידאו קליפ. לפרטים על הגודל המרבי של הודעת מולטימדיה שניתן לשלוח פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך. אם הווידאו קליפ שלך גדול מדי לשליחה בהודעת מולטימדיה, יוצג .

 **טיפ!** אם ברצונך לשלוח וידאו קליפ שחורג מהגודל המרבי להודעת מולטימדיה שמותר על ידי ספק השירות שלך, תוכל לשלוח את הקליפ בעזרת Bluetooth. ראה 'שליחת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth' בעמוד 82. תוכל להעביר וידאו קליפים למחשב תואם PC גם דרך קישוריות Bluetooth, או על ידי שימוש בקורא תואם של כרטיסי זיכרון SD (אביזר העשרה).

הטקסט; כדי לקבוע כמה זמן הטקסט יישאר על המסך, וכדי להוסיף אפקטים לטקסט.

עריכת תמונה (יוצג רק אם הוספת תמונה) – להזזה, הסרה או שכפול של תמונה; כדי לקבוע כמה זמן התמונה תישאר על המסך, וכדי לקבוע רקע או אפקט צבע לתמונה.

עריכת קליפ קולי (יוצג רק אם הוספת קליפ קולי) – כדי לחתוך או להזיז את הקליפ הקולי, כדי לכוונן את המשך של הקליפ הקולי או כדי להסיר או לשכפל את הקליפ.

עריכת מעבר – קיימים שלושה סוגי מעברים: בתחילת הווידאו קליפ, בסוף הווידאו קליפ ומעברים בין וידאו קליפים. ניתן לבחור מעבר התחלה כשהמעבר הראשון של הווידאו פעיל.

וידאו קליפ – הוספה, תמונה, טקסט, קליפ קולי או קליפ קולי חדש.

סרט – לתצוגה מקדימה של הסרט על מסך מלא או כתמונה ממוזערת, לשמירה/שליחה של הסרט או לחיתוך הסרט לגודל המתאים לשליחה בהודעת מולטימדיה.

לצילום בזק של וידאו קליפ כלשהו, בחר **אפשרויות** < **צלם תמונה** בחלון 'חיתוך וידאו', או לחץ  ובחר **צלם תמונה** בחלון התצוגה המקדימה בתמונות ממוזערות.

לשמירת הווידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **סרט** < **שמירה**. לקביעת **הזיכרון בשימוש**, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**. ברירת המחדל היא זיכרון המכשיר.

גלריה



לשמירה ולארגון של תמונות, וידאו קליפים, קוליים, רשימות השמעה וקישורי זרימה, או לשיתוף קבצים עם מכשירים תואמי Universal Plug and Play (UPnP) אחרים דרך רשת תקשורת מקומית אלחוטית, לחץ **גלריה**. לפתיחת הגלריה מהיישום **מצלמה**, בחר **אפשרויות** > **מעבר לגלריה**. ביישום מצלמה רק התיקיה **וידאו ותמונות** זמינה.

☀ **טיפ!** למעבר מהגלריה למצלמה, בחר **אפשרויות** > **עבור למצלמה** בתיקיה **וידאו ותמונות**.



בחר **וידאו ותמונות**, **רצועות**, **קליפים**, **קוליים**, **קישורי זרימה**, **מצגות**, **כל הקבצים** או **רשת ביתית**, ולחץ **לפתיחה**.

האפשרויות שקשורות ל**רשת ביתית** אינן זמינות בתיקיה **גלריה** לפני קביעת ההגדרות עבור **רשת ביתית**.

תוכל לנווט ולפתוח תיקיות, וגם לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. תוכל גם ליצור אלבומים; ולסמן, להעתיק ולהוסיף פריטים לאלבומים. ראה 'אלבומים' בעמוד 32.

לפתיחת קובץ, לחץ **גלריה**. ראה 'הצגת תמונות וידאו קליפים' בעמוד 31. וידאו קליפים, קובצי ram וקישורי זרימה נפתחים ומופעלים ביישום RealPlayer, וקליפים קוליים נפתחים ומופעלים ביישום Media player. ראה 'RealPlayer' בעמוד 38, וגם 'נגן מוסיקה' בעמוד 36.

להעתקה או להעברה של קבצים לכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן) בחר קובץ כלשהו, ואחר כך בחר **אפשרויות** > **העברה והעתקה** > **העתקה לכרטיס זיכרון/העברה לכרטיס זיכרון** או **העתקה לזיכרון הטלפון/העברה לזיכרון הטלפון**.

קבצים ששמורים בכרטיס הזיכרון (אם מותקן) מסומנים על ידי .

להקטנת גודל של קבצים שכבר הועתקו למקומות אחרים (כגון מחשב תואם PC), בחר **אפשרויות** > **כיווץ**. בחירת הפונקציה **כיווץ** תפחית את הרזולוציה של תמונה לכדי 640x480. להגדלת נפח הזיכרון הפנוי בחר קובץ כלשהו, ואחר כך בחר **אפשרויות** > **פנוי זיכרון**. ראה 'גיבוי קבצים' בעמוד 32.

להורדת קבצים אל תוך אחת התיקיות הראשיות שבתיקיה **גלריה** בעזרת הדפדפן, בחר **הורדת גרפיקה** או **הורדת וידאו**, **הורדת רצועות** או **הורדת צלילים**. הדפדפן ייפתח, ותוכל לבחור סימנייה לאתר להורדה.

לעריכת תמונה או וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **עריכה**. עורך תמונות או עורך וידאו ייפתח.

להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום **בגלריה**, בחר **אפשרויות** < **אלבומים** < **הוסף לאלבום**. ראה 'אלבומים' בעמוד 32.

ליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, בחר וידאו קליפ או כמה וידאו קליפים **בגלריה**, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עריכה**. ראה 'עריכת וידאו קליפים' בעמוד 28.

כדי להדפיס תמונות במדפסת תואמת שמחוברת למכשיר שברשותך, או כדי לשמור את התמונות בכרטיס הזיכרון (אם מותקן) לשם הדפסה, בחר **אפשרויות** < **הדפסה**. ראה 'הדפסת תמונה' בעמוד 37.

לשינוי הזום של תמונה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הגדלה** או **הקטנה**. יחס הזום מוצג בחלק העליון של הצג. יחס ההגדלה/הקטנה אינו נשמר לצמיתות.

כדי להשתמש בתמונה כתמונת רקע, בחר את התמונה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הקצאה** < **הגדרה כתמונת רקע**.

למחיקת תמונה או וידאו קליפ, לחץ **C**.

מצגת שקופיות

בחר **אפשרויות** < **מצגת שקופיות** < **הפעלה** כדי להציג תמונות וידאו קליפים במצב מסך מלא. מצגת השקופיות תחל מהקובץ הישן ביותר.

הצגת תמונות ווידאו קליפים

תמונות שצולמו ווידאו קליפים שהוקלטו בעזרת המצלמה נשמרים בתיקייה **וידאו ותמונות** שבתיקייה **גלריה**. האיכות והגודל של וידאו קליפ מסומנים על ידי אחד מהסמלים הבאים:

ניתן לשלוח את הווידאו קליפ דרך הודעות מולטימדיה (MMS) (או לשתף אותו),

ניתן לשתף את הווידאו קליפ,

הווידאו קליפ גדול מדי לשליחה או לשיתוף.

ניתן לשלוח אליך תמונות ווידאו קליפים גם בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני, דרך קישוריות Bluetooth או על ידי אינפרא אדום. כדי שתוכל להציג תמונה או וידאו קליפ שהתקבלו בגלריה או בנגן המדיה, עליך לשמור אותה בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן).

פתח את התיקייה **וידאו ותמונות** שבתיקייה **גלריה**. קובצי התמונות והווידאו קליפים מסודרים בלולאה ולפי תאריך. ניתן לראות את מספר הקבצים על הצג. לניווט בקבצים, נווט מעלה או מטה. לניווט בקבצים בלולאה חוזרת, לחץ והחזק את מקש הניווט כלפי מעלה או מטה.

לניווט בקבצים בקבוצות, נווט שמאלה או ימינה. לפתיחת קובץ כלשהו, לחץ על מקש הניווט.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלה** – לפתיחת היישום RealPlayer ולהפעלת וידאו קליפ.
- **השהייה** – להשהיית מצגת השקופיות.
- **המשך** – לחידוש מצגת השקופיות.
- **סיום** – לסגירת מצגת השקופיות.

להפעלת **הפסקה**, **המשך** ו**סיום**, לחץ על מקש הבחירה. לניווט בתמונות, לחץ  (הקודמת) או  (הבאה).

לכוונן הקצב של מצגת השקופיות לפני התחלת המצגת, בחר **אפשרויות** < **מצגת שקופיות** < **הגדרות** < **השהייה בין מצגות**.

להוספת צליל למצגת השקופיות, בחר **אפשרויות** < **מצגת שקופיות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוסיקה** – בחר **מופעל** או **מופסק**.
 - **רצועה** – בחר קובץ מוסיקה מהרשימה.
- להחלשה או להגברה של עוצמת השמע, לחץ  או .

מצגות

מצגות מאפשרות להציג קובצי SVG (גרפיקה וקטורית מדורגת), כגון סרטים מצוירים ומפות. תמונות SVG משמרות את המראה שלהן כשמדפיסים או מציגים אותם בגודל מסך וברזולוציות שונים. להצגת קובצי SVG, בחר את התיקיה **מצגות**, נווט עד תמונה כלשהי ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

להגדלה, לחץ 5. להקטנה, לחץ 0.
למעבר בין מסך מלא למסך רגיל, לחץ *.

אלבומים

בעזרת אלבומים תוכל לנהל באופן נוח את התמונות והווידיאו קליפים שלך. להצגת רשימת האלבומים, בחר **אפשרויות** < **אלבומים** < **הצגת אלבומים** בתיקייה **וידאו ותמונות**.

ליצירת אלבום חדש, בחר **אפשרויות** < **אלבום חדש**. הזן שם לאלבום ובחר **אישור**.

להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום בגלריה, נווט עד תמונה או עד וידאו קליפ כלשהם ובחר **אפשרויות** < **אלבומים** < **הוסף לאלבום**. רשימה של אלבומים תיפתח. בחר את האלבום שברצונך להוסיף את התמונה או הווידיאו קליפ אליו ולחץ .

להסרת קובץ מאלבום כלשהו, לחץ C. הקובץ לא יימחק מהתיקייה **וידאו ותמונות** שבתיקייה **גלריה**.

גיבוי קבצים

להעברה ולגיבוי של קובצי מדיה מהמכשיר שברשותך למחשב תואם PC דרך רשת התקשורת המקומית האלחוטית, בחר **אפשרויות** < **העברה** < **התחלה**. ראה 'רשת תקשורת מקומית אלחוטית' בעמוד 13.

המכשיר שברשותך יתחיל חיפוש של מכשירים. בחר את המכשיר ואת התיקייה, שברצונך להעביר את קובצי

הגדרות רשת ביתית

לשיתוף קובצי מדיה ששומרים ב**גלריה** עם מכשירי UPnP תואמים אחרים דרך רשת התקשורת המקומית האלחוטית, עליך ליצור ולהגדיר תחילה את נקודת הגישה לאינטרנט ברשת התקשורת המקומית האלחוטית הביתית, ואחר כך להגדיר את היישום **רשת ביתית**. ראה 'רשת תקשורת מקומית אלחוטית' בעמוד 13, וכן הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית בסעיף 'נקודות גישה' שבעמוד 97, ובסעיף 'רשת מקומית אלחוטית' שבעמוד 100. האפשרויות שקשורות ל**רשת ביתית** אינן זמינות בתיקיה **גלריה** לפני קביעת ההגדרות עבור **רשת ביתית**.

קביעת הגדרות

להגדרת היישום **רשת ביתית**, בחר **קישוריות** < **רשת ביתית** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שיתוף תוכן – אפשרור או דחייה של שיתוף קובצי מדיה עם מכשירים תואמים. אל תפעיל את הפונקציה **שיתוף תוכן** לפני שקבעת את כל שאר ההגדרות. אם תפעיל **שיתוף תוכן**, מכשירי ה-UPnP התואמים האחרים ברשת הביתית יוכלו להציג ולהעתיק את הקבצים שלך.

נקודת גישה לרשת ביתית – בחר את נקודת הגישה הביתית שלך לאינטרנט. אם פונקציית האבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית אינה מאפשרת ברשת הביתית שלך, תוצג אזהרת אבטחה. תוכל להמשיך ולהפעיל את האבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית במועד מאוחר; או לבטל את ההגדרה של

המדיה אליהם. לחץ **אישור**.

לשינוי ההגדרות עבור **התקן אחסון** או **תיקיית אחסון**, בחר **אפשרויות** < **העברה** < **הגדרות**.

רשת ביתית



המכשיר שברשותך תואם לארכיטקטורת Universal Plug and Play architecture (UPnP). בעזרת נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (או נתב של רשת תקשורת מקומית אלחוטית) תוכל ליצור רשת ביתית ולחבר לרשת מכשירי UPnP תואמים שתומכים ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, כגון מכשיר Nokia N80 שברשותך, מחשב תואם PC, מדפסת תואמת, מערכת שמע/טלוויזיה תואמת או מערכת שמע/טלוויזיה שמצוידת במקלט מולטימדיה אלחוטי תואם.

שימוש בפונקציית רשת תקשורת מקומית אלחוטית של המכשיר מדגם Nokia N80 ברשת ביתית מחייב הגדרת חיבור ביתי של רשת תקשורת מקומית אלחוטית פעילה, ומכשירי היעד האחרים בבית חייבים לתמוך ב-UPnP ולהיות מחוברים לאותה רשת ביתית.

תוכל לשותף קובצי מדיה ששומרים ב**גלריה** עם מכשירי UPnP תואמים אחרים שמשתמשים ברשת הביתית. לניהול ההגדרות עבור **רשת ביתית**, לחץ **ג** ובחר **קישוריות** < **רשת ביתית**. תוכל להשתמש ברשת הביתית גם להצגה, להפעלה, להעתקה או להדפסה של קובצי מדיה תואמים מה**גלריה**. ראה 'הצגת קובצי מדיה' בעמוד 34.

נקודת הגישה ולהפעיל תחילה את האבטחה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. ראה רשת תקשורת מקומית אלחוטית בסעיף 'נקודות גישה' שבעמוד 97.

שם ההתקן שלי – הזן שם למכשיר שלך, שיוצג למכשירים התואמים האחרים ברשת הביתית.

קביעת תוכן לשיתוף

כשהפונקציה **שיתוף תוכן** מופעלת, מכשירי ה-UPnP התואמים האחרים ברשת הביתית יכולים להציג ולהעתיק את הקבצים שברצונך לשתף עמם.

לבחירת קובצי מדיה לשיתוף עם מכשירים אחרים, או להצגת מצב השיתוף של **וידאו ותמונות** או של **אלבומי מוסיקה**, בחר **שיתוף תוכן**.

הצגת קובצי מדיה

כדי לחבר מחשב תואם PC לרשת הביתית, עליך להתקין את התוכנה הרלוונטית מהתקליטור שצורף למכשיר מדגם Nokia N80 שברשותך.

אם הפונקציה **שיתוף תוכן** מופעלת במכשיר שברשותך, מכשירי ה-UPnP התואמים ברשת הביתית יוכלו להציג ולהעתיק את קובצי המדיה שבחרת לשתף **שיתוף תוכן**. אם אינך רוצה שהמכשירים האחרים יגשו לקבצים שלך, בטל את הפונקציה **שיתוף תוכן**. גם אם הפונקציה **שיתוף תוכן** מבוטלת במכשיר שברשותך, תוכל עדיין להציג ולהעתיק את קובצי המדיה ששמורים במכשיר אחר ברשת הביתית אם הדבר מותר על ידי המכשיר האחר.

הצגת קובצי מדיה ששמורים במכשיר שברשותך

לבחירת תמונות, ווידאו קליפים ורצועות מוזיקה ששמורים במכשיר שברשותך ולהצגתם במכשיר אחר ברשת הביתית (כגון טלוויזיה תואמת), בצע את הפעולות הבאות:

1. **בגלריה**, בחר תמונה, ווידאו קליפ או רצועת מוזיקה.
2. בחר **אפשרויות** > **הצגה דרך רשת ביתית** (תמונות ווידאו קליפים) או **הפעלה דרך רשת ביתית** (מוזיקה).
3. בחר מכשיר תואם, שקובץ המדיה יוצג בו. התמונות תוצגנה במכשיר האחר ברשת הביתית ובמכשיר שברשותך, והווידאו קליפים והקליפים הקוליים יופעלו רק במכשיר האחר.

הצגת קובצי מדיה ששמורים במכשיר אחר

לבחירת קובצי מדיה ששמורים במכשיר אחר ברשת הביתית ולהצגתם במכשיר אחר, כגון טלוויזיה תואמת, בצע את הפעולות הבאות:

1. בתפריט **גלריה**, בחר **רשת ביתית**. המכשיר שברשותך יתחיל לחפש מכשירים תואמים אחרים. שמות המכשירים יתחילו להופיע על הצג.
2. בחר מכשיר מהרשימה.
3. בחר את סוג המדיה שברצונך להציג מהמכשיר האחר. סוגי הקבצים הזמינים תלויים בתכונות של המכשיר האחר.
4. בחר את התמונה, את הווידאו קליפ או את רצועת המוזיקה שברצונך להציג, ואחר כך בחר **אפשרויות** > **הצגה דרך רשת ביתית** (תמונות ווידאו) או **הפעלה דרך רשת ביתית** (מוזיקה).

5. בחר את המכשיר שברצונך שהקובץ יוצג בו.

להפסקת השיתוף של קובץ המדיה, בחר **אפשרויות** < **ביטול תצוגה**.

להדפסת תמונות ששמורות בתיקייה **גלריה** דרך **רשת ביתית** בעלת מדפסת UPnP תואמת, בחר את אפשרות ההדפסה ב**גלריה**. ראה 'הדפסת תמונה' בעמוד 37. הפונקציה **שיתוף תוכן** אינה חייבת להיות מופעלת. לחיפוש קבצים לפי קריטריונים שונים, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. למיון הקבצים שאותרו, בחר **אפשרויות** < **מיון לפי**.

העתקת קובצי מדיה

להעתקה או להעברה של קובצי מדיה מהמכשיר שברשותך למכשיר תואם אחר, כגון מחשב תואם PC שתומך ב-UPnP, בחר קובץ ב**גלריה**, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **העברה והעתקה** < **העתקה לרשת ביתית** או **העברה לרשת ביתית**. הפונקציה **Content sharing** אינה חייבת להיות מופעלת.

להעתקה או להעברה של קבצים מהמכשיר האחר למכשיר שברשותך, בחר קובץ כלשהו במכשיר האחר ואחר כך בחר **אפשרויות** < **העתקה לטלפון** או **העתקה לכרטיס זיכרון**. הפונקציה **שיתוף תוכן** אינה חייבת להיות מופעלת.

יישומי מדיה

נגן מוסיקה

Bluetooth. לפרטים על התחברות למכשיר שברשותך, ראה 'קישוריות' בעמוד 80. לשינוי מצב ברירת המחדל לחיבור ב-USB, לחץ , בחר **קישוריות** < **כבל נתונים** ואחר כך בחר אחת מהאפשרויות שבמצב **כבל נתונים**.

השמעת מוסיקה

כשאתה פותח את נגן המוסיקה, תוצג הרצועה או רשימת ההשמעה שנוגנה קודם. להצגת ספריית המוסיקה, בחר  או **אפשרויות** < **ספריית מוסיקה** ואחר כך בחר את רשימת השירים הרצויה. כדי להתחיל להשמיע את השירים שבחלון, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**.



כששיר כלשהו מושמע, לחץ  או  כדי להחליף בין השמעה להשהיה.

להפסקת ההשמעה של השיר, לחץ . להרצה קדימה או אחורה, לחץ והחזיק את המקש  או את המקש . להתחלת השמעה של השיר הבא או הקודם, לחץ  או . להצגת רשימת השירים שמושמעת כעת, בחר  או

לחץ , ובחר **נגן מוסיקה**. בעזרת נגן המוסיקה תוכל לנגן קובצי מוסיקה, ליצור רשימות השמעה ולהאזין להן.

 **אזהרה:** האזן למוסיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.

הוספת מוסיקה

כשאתה פותח את נגן המוסיקה בפעם הראשונה, הנגן יחפש קובצי מוסיקה בזיכרון המכשיר כדי ליצור ספריית מוסיקה.

לאחר הוספה או הסרה של קובצי מוסיקה למכשיר, עדכן את ספריית המוסיקה שלך. בחר **אפשרויות** < **ספריית מוסיקה** < **אפשרויות** < **עדכון ספריית מוסיקה**.

 **טיפ!** תוכל להעביר קובצי מוסיקה מהמכשיר שברשותך לכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן) בעזרת היישום Nokia Audio Manager, שזמין ב-Nokia PC Suite.

תוכל להעביר מוזיקה ממחשב תואם PC, או ממכשירים תואמים אחרים, בעזרת כבל USB או קישוריות

אפשרויות < פתיחת 'מושמע כעת'. לשמירת רשימת השירים כרשימת השמעה, בחר **אפשרויות** < **הוסף לרשימת רצועות**, ואחר כך צור רשימת השמעה חדשה או בחר רשימת השמעה שמורה.

לוויסות עוצמת השמע, לחץ  או . כדי לבחור בין מצב השמעה אקראית לבין מצב השמעה רגילה, בחר **אפשרויות** < **השמעה אקראית**. כדי לבחור אם ההשמעה תיפסק בסוף רשימת ההשמעה או תחל שוב מההתחלה, בחר **אפשרויות** < **לולאה**. לחצית רשימת רשימת השמעה כלשהי, לחץ . מחיקת רשימת השמעה תמחק רק את רשימת ההשמעה ולא את קובצי המוסיקה.

הדפסת תמונה

להדפסת תמונות בעזרת הפונקציה **הדפסת תמונה**, בחר את התמונה שברצונך להדפיס ואת אפשרות ההדפסה הרצויה בגלריה, במצלמה, בעורך התמונות או במציג התמונות.

השתמש בפונקציה **הדפסת תמונה** כדי להדפיס את התמונות שלך בעזרת כבל הנתונים ל-USB שצורף למכשיר, רשת תקשורת מקומית אלחוטית (אם זמינה), קישוריות Bluetooth או כרטיס זיכרון תואם (אם זמין). תוכל להדפיס תמונות בתבנית jpeg בלבד. התמונות שצולמו במצלמה נשמרות באופן אוטומטי בתבנית jpeg. להדפסה למדפסת תואמת שתומכת ב-PictBridge, חבר את כבל הנתונים לפני בחירת אפשרות ההדפסה הרצויה.

אפשרויות < פתיחת 'מושמע כעת'. לשמירת רשימת השירים כרשימת השמעה, בחר **אפשרויות** < **הוסף לרשימת רצועות**, ואחר כך צור רשימת השמעה חדשה או בחר רשימת השמעה שמורה.

לוויסות עוצמת השמע, לחץ  או . כדי לבחור בין מצב השמעה אקראית לבין מצב השמעה רגילה, בחר **אפשרויות** < **השמעה אקראית**. כדי לבחור אם ההשמעה תיפסק בסוף רשימת ההשמעה או תחל שוב מההתחלה, בחר **אפשרויות** < **לולאה**.

 **טיפ!** להשארת היישום פתוח ולהשמעת המוסיקה ברקע, לחץ לחיצה כפולה על המקש  כדי לחזור למצב המתנה. לחזרה ליישום, לחץ  ובחר **נגן מוסיקה**.

לפתיחת סימניות האינטרנט להורדת מוסיקה, בחר **אפשרויות** < **הורדת רצועות**.

לחזרה למצב המתנה ולהשארת המוסיקה המושמעת ברקע, בחר **אפשרויות** < **השמעה ברקע**.

ספריית מוסיקה

להצגת ספריית המוסיקה, בחר **אפשרויות** < **ספריית מוסיקה**. הפונקציה **כל הרצועות** מציגה את כל המוסיקה. להצגת השירים הממוינים, בחר **אלבומים**, **אמנים**, **סגנונות** או **מלחינים**. מידע האלבום, האמן, הסגנון והמלחין נאסף מתוך תגיות ה-ID3 או ה-M4A של קובצי השירים (אם זמין).

להוספת שירים, אלבומים, אמנים, סגנונות או מלחינים לרשימת השמעה כלשהי, בחר את הפריטים שברצונך

בחירת מדפסת

כשאתה משתמש בפונקציה **הדפסת תמונה** בפעם הראשונה, רשימה של מדפסות זמינות תוצג לאחר בחירת התמונה. בחר מדפסת. המדפסת תיקבע כמדפסת ברירת המחדל.

אם חיברת מדפסת תואמת שתומכת ב-PictBridge בעזרת הכבל CA-53, המדפסת תוצג באופן אוטומטי.

אם מדפסת ברירת המחדל איננה זמינה, רשימה של מכשירי הדפסה זמינים תוצג.

לשינוי מדפסת ברירת המחדל, בחר **אפשרויות > הגדרות הדפסה > מדפסת ברירת מחדל**.

תצוגה מקדימה להדפסה

חלון התצוגה המקדימה להדפסה ייפתח רק כשאתה מתחיל להדפיס תמונה מהגלריה.

התמונות שנבחרו תוצגנה בעיצובים מוגדרים-מראש. לשינוי העיצוב, נווט שמאלה וימינה בעיצובים הזמינים עבור המדפסת שנבחרה. אם התמונות אינן נכנסות לדף אחד, נווט מעלה ומטה כדי להציג את הדפים הנוספים.

הגדרות הדפסה

האפשרויות הזמינות תלויות ביכולות של התקן ההדפסה שבחרת.

לשינוי מדפסת ברירת המחדל, בחר **אפשרויות > מדפסת ברירת מחדל**.

לבחירת גודל הנייר, בחר **גודל נייר**, בחר את גודל הנייר מהרשימה ואחר כך בחר **אישור**. לחץ **ביטול** כדי לחזור לחלון הקודם.



לחץ **⚙**, ובחר **עיבוד תמו' > RealPlayer**. בעזרת **RealPlayer** תוכל להפעיל וידאו קליפים או קובצי מדיה בשידור חי. תוכל להפעיל קישור זרימה כשאתה גולש בדפי אינטרנט, או לשמור אותו בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן).

☀ **טיפ!** בעזרת רשת תקשורת מקומית אלחוטית תוכל גם מאפשרת להציג וידאו קליפים או קישורי זרימה במכשיר שברשותך בעזרת מכשירי UPnP תואמים אחרים, כגון טלוויזיה או מחשב PC. ראה 'הצגת קובצי מדיה' בעמוד 34.

היישום **RealPlayer** תומך בקבצים בעלי סיומת 3gp, mp4 או rm. עם זאת, היישום **RealPlayer** אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקבצים, או בכל הגרסאות של תבניות קבצים מסוימות. לדוגמה, היישום **RealPlayer** ינסה לפתוח את כל קובצי ה-mp4, אולם קובצי mp4 מסוימים עלולים להכיל תוכן שאינו תואם לתקני 3GPP, ולפיכך אינו נתמך על ידי מכשיר זה.

הפעלת וידאו קליפים

1. להפעלת קובץ מדיה כלשהו ששמור בזיכרון המכשיר או בכרטיס הזיכרון (אם מותקן), בחר **אפשרויות > פתיחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
 - קליפים אחרונים** – להפעלת אחד מששת הקבצים האחרונים שהופעלו ביישום **RealPlayer**.
 - קליפ שמור** – להפעלת קובץ שמור **בגלריה**. ראה 'גלריה' בעמוד 30.
 2. נווט עד קובץ כלשהו, ולחץ  כדי להפעיל אותו.
-  **טיפ!** להצגת וידאו קליפ במצב מסך מלא, לחץ 2. לחזרה למצב מסך רגיל, לחץ על מקש כלשהו.
- קיצורים במהלך ההפעלה:
- להרצה קדימה, לחץ והחזק את המקש .
 - להרצה אחורה של קובץ המדיה, לחץ והחזק את המקש .
 - להשתקת הצליל, לחץ והחזק את המקש  עד שיוצג . להפעלת הצליל, לחץ והחזק את המקש  עד שיוצג .

תוכן זרימה בשידור חי

ספקי שירות רבים ידרשו שימוש בנקודת גישה לאינטרנט (Internet Access Point, IAP) כברירת מחדל לנקודת גישה. ספקי שירותים אחרים יאפשרו לך להשתמש בנקודת גישה ל-WAP.

נקודות הגישה עשויות להיות כבר מוגדרות בפעם הראשונה שתפעיל את המכשיר שברשותך.

לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

ביישום **RealPlayer** ניתן לפתוח כתובות URL מסוג `rtsp://` בלבד. עם זאת, היישום **RealPlayer** יזהה קישור `http` לקובץ `.ram`.

להצגת תכני זרימה בשידור חי, בחר קישור זרימה ששמור **בגלריה** או בדף אינטרנט, או בחר קישור זרימה שהתקבל בהודעת טקסט או מולטימדיה. המכשיר יתחבר לאתר ויתחיל לטעון את תוכן הזרימה בשידור חי כדי להציג אותו. התוכן לא יישמר במכשיר שברשותך.

קבלת הגדרות RealPlayer

ייתכן שתקבל את ההגדרות ליישום **RealPlayer** בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'נתונים והגדרות' בעמוד 48. למידע נוסף פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך.

שינוי ההגדרות ל-RealPlayer

בחר **אפשרויות > הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

וידאו – כדי שהיישום **RealPlayer** יחזור באופן אוטומטי על וידאו קליפים לאחר שסיים להפעיל אותם.

חיבור – כדי לבחור אם להשתמש בשרת `proxy`, כדי לשנות את נקודת ברירת המחדל לגישה וכדי לקבוע את טווח היציאות שתשמשנה להתחברות. לקבלת ההגדרות הנכונות פנה לספק השירות שלך.

הגדרות proxy:

שימוש ב-proxy – כדי להשתמש בשרת proxy, בחר **כן**.

כתובת שרת proxy – הזן את כתובת ה-IP של שרת

ה-proxy.

מספר יציאת proxy – הזן את מספר היציאה של שרת

ה-proxy.

מילון מונחים: שרתי proxy הם שרתים שמתווכים

בין שרתי מדיה למשתמשים בהם. ספקי שירותים

מסוימים משתמשים בהם כדי להציע אבטחה נוספת,

או כדי להאיץ את הגישה לדפי דפדפן שמכילים קליפים

קוליים או וידאו קליפים.

הגדרות רשת:

נקודת גישה מחדל – נווט עד נקודת הגישה שברצונך

להשתמש בה כדי להתחבר לאינטרנט ולחץ .

זמן מקוון – קבע את הזמן, שאחריי היישום **RealPlayer**

יתנתק מהרשת כשאתה משהה הפעלה של קליפ מדיה

דרך קישור רשת. בחר **מוגדר משתמש** ולחץ .

הזמן ובחר **אישור**.

יציאת UDP נמוכה – הזן את מספר היציאה הנמוך

ביותר של טווח היציאות של השרת. הערך הנמוך ביותר

הוא 1024.

יציאת UDP גבוהה – הזן את מספר היציאה הגבוה

ביותר של טווח היציאות של השרת. הערך הגבוה ביותר

הוא 65535.

בחר **אפשרויות** > **הגדרות מתקדמות** כדי לערוך את ערכי

רוחב הפס עבור רשתות שונות.



במאי סרטים

ליצירת סרטים (muvees), לחץ  ובחר **עיבוד תמו'** <

סרט. muvees הם וידאו קליפים קצרים וערוכים, שעשויים

להכיל וידאו, מוסיקה וטקסט. **muvee** **מהיר** נוצר באופן

אוטומטי על ידי היישום **במאי סרטים** לאחר בחירת הסגנון

ל-muvee. היישום **במאי סרטים** משתמש בברירות המחדל

למוסיקה ולטקסט, שמשויכות לסגנון שנבחר. בעזרת

הפונקציה **התאמת muvee** תוכל לבחור קליפי וידאו

ומוסיקה בעצמך, וגם כן תמונות וסגנון, ולהוסיף הודעת

פתיחה וסיום. תוכל לשלוח muvees דרך MMS.

פתח את **סרט**, ולחץ  או  כדי לנוע בין החלונות:

ו-. תוכל לחזור לחלון הראשי מהחלון  גם על ידי

לחיצה על **בוצע**.

החלון  מכיל רשימה של וידאו קליפים שתוכל

להפעיל (**הפעלה**), לשלוח (**שליחה**), לשנות את השם

שלחם (**שינוי שם**) או למחוק (**מחיקה**).

יצירת muvee מהיר

1. בחלון הראשי של היישום **במאי סרטים**, בחר

muvee מהיר.

2. בחר סגנון ל-muvee מרשימת הסגנונות. ה-muvee

שיצרת יישמר ברשימת ה-muvees שביישום **במאי**

סרטים. ה-muvee יופעל באופן אוטומטי לאחר

השמירה.

מקדימה. ליצירת muvee מותאם אישית חדש בעזרת אותן הגדרות סגנון, בחר **אפשרויות** < **יצירה מחדש**.

בחירת תוכן

לעריכת הווידאו קליפים שנבחרו, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **אפשרויות** < **בחר תוכן**.

תוכל לבחור אילו חלקים מהווידאו קליפ ברצונך לכלול ב-muvee ואילו חלקים ברצונך לגרוע ממנו. במחווה, ירוק מסמן חלק כלול, אדום מסמן חלק לא כלול ואפור מסמן חלקים נייטרליים.

כדי לכלול חלק מסוים מהווידאו קליפ ב-muvee, נווט עד החלק שברצונך לכלול ובחר **אפשרויות** < **לכלול**. כדי לגרוע חלק מסוים, בחר **אפשרויות** < **לשלוט**. כדי לגרוע צילום מסוים, בחר **אפשרויות** < **שלוט צילום**.

כדי להורות ליישום **במאי סרטים** לכלול או לגרוע באופן אקראי חלק מסוים מהווידאו קליפ, נווט עד החלק הרצוי ובחר **אפשרויות** < **סמן כניטראלי**.

כדי להורות ליישום **במאי סרטים** לכלול או לגרוע באופן אקראי חלקים מסוימים של וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **סמן הכל כניטראלי**.

הגדרות

בחר **הגדרות** כדי לערוך את האפשרויות הבאות:

הזיכרון שבשימוש – בחר היכן ברצונך לשמור את ה-muvees שלך.

רזולוציה – בחר את הרזולוציה של ה-muvees שלך.

שם מחדל של muvee – קבע שם ברירת מחדל ל-muvees.

יצירת muvee מותאם אישית

1. בחלון הראשי של היישום **במאי סרטים**, בחר **התאמת muvee**.

2. בחר את הקליפים שברצונך לכלול ב-muvee שלך **בוידאו, תמונה, סגנון או מוסיקה**.

לאחר שבחרת את בחירת הווידאו קליפים ואת והתמונות, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** כדי להגדיר את סדר ההפעלה של הקבצים ב-muvee. לבחירת הקובץ שברצונך להעביר, לחץ **⊙**. נווט עד הקובץ שמתחתיו ברצונך להציב את הקובץ המסומן ולחץ **⊙**.

לחיתוך הווידאו קליפים, בחר **אפשרויות** < **בחר תוכן**. ראה 'בחירת תוכן' בעמוד 41.

בעזרת הפונקציה **הודעה** תוכל להוסיף טקסט פתיחה וסיום ל-muvee.

3. בחר **יצירת muvee**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הודעת מולטימדיה – למיטוב משך ה-muvee לשם שליחה ב-MMS.

בחירה אוטומטית – כדי לכלול את כל התמונות והווידאו קליפים שבחרת ב-muvee.

זהה לזמן המנגינה – כדי לקבוע שמשך ה-muvee יהיה זהה לקליפ המוסיקה שנבחר.

הגדרת משתמש – כדי לקבוע את משך ה-muvee. בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

4. לתצוגה מקדימה של ה-muvee המותאם אישית לפני השמירה שלו, בחר **אפשרויות** < **הפעלה בחלון תצוגה**.



נגן Flash

בעזרת נגן ה-Flash, תוכל להציג, להשמיע ולתקשר עם קובצי Flash תואמים שנוצרו למכשירים סלולריים.

ארגון קובצי Flash

- לחץ , ובחר **עיבוד תמונות** < **נגן Flash**. נווט ימינה.
- לפתיחת תיקייה כלשהי, או להשמעת קובץ Flash, נווט עד התיקייה או עד הקובץ ולחץ על מקש הניווט.
- לשליחת קובץ Flash למכשיר תואם, נווט עד הקובץ ולחץ על מקש החיוג.
- להעתקת קובץ Flash לתיקייה אחרת, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העתקה לתיקייה**.
- להעברת קובץ Flash לתיקייה אחרת, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העברה לתיקייה**.
- ליצירת תיקייה לארגון קובצי ה-Flash שלך, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **תיקייה חדשה**.
- האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.
- למחיקת קובץ Flash כלשהו, נווט עד הקובץ שברצונך למחוק ולחץ .

הפעלת קובצי Flash

- לחץ , ובחר **עיבוד תמונות** < **נגן Flash**. נווט עד קובץ Flash כלשהו ולחץ על מקש הניווט.
- בחר **אפשרויות** (אם פונקציה זו זמינה), ואחר כך בחר

מבין האפשרויות הבאות:

- **השהייה** – להשהיית ההשמעה.
- **עצירה** – לעצירת ההשמעה.
- **עוצמת קול** – לוויסות עוצמת ההשמעה. כדי להגביר או להחליש את העוצמה, נווט שמאלה או ימינה.
- **איכות** – לבחירת איכות ההשמעה. אם ההשמעה אינה אחידה ואיטית, שנה את ההגדרה איכות למצב **רגילה** או **נמוכה**.
- **מסך מלא** – להשמעת הקובץ על כל הצג. לחזרה למסך הרגיל, בחר **מסך רגיל**. למרות שפונקציות המקשים אינן מוצגות במסך מלא, הן עשויות עדיין להיות זמינות כשאתה לוחץ על אחד ממקשי הבחירה.
- **התאמה למסך** – להשמעת הקובץ בגודל המקורי שלו לאחר ההגדלה.
- **מצב פנורמי מופעל** – כדי לנוע על הצג בעזרת מקש הניווט לאחר הגדלה.



תא דואר – להתחברות לתא הדואר המרוחק שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון. ראה 'דואר אלקטרוני' בעמוד 53.

טיטוט – הודעות טיטוט שלא נשלחו נשמרות כאן. **נשלחו** – 20 ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום, נשמרות כאן. לשינוי מספר ההודעות שתישמרנה, ראה 'הגדרות אחר' בעמוד 55.

דואר יוצא – הודעות שממתינות לשליחה נשמרות באופן זמני כאן.

דוגמה: הודעות מועברות לתיקייה דואר יוצא, לדוגמה, כשהמכשיר שברשותך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הסלולרית. תוכל גם לתזמן הודעות דואר אלקטרוני לשליחה בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר המרוחק.

דוחות – תוכל לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח לך דוח מסירה של על הודעות טקסט ומולטימדיה ששלחת (שירות רשת). ייתכן שקבלת דוח מסירה לגבי הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני לא תתאפשר.

לחץ , ובחר **הודעות** (שירות רשת). ביישום **הודעות** תוכל ליצור, לשלוח, לקבל, להציג, לערוך ולסדר הודעות טקסט, מולטימדיה, דואר אלקטרוני והודעות טקסט מיוחדות שמכילות נתונים. תוכל גם לקבל הודעות שירות דפדפן והודעות שידור מקומי למנויים ולשלוח הודעות שירות. הודעות ונתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום מתקבלות בתיקייה **דואר נכנס** שביישום **הודעות**.

ליצירת הודעה חדשה, בחר **הודעה חדשה**.

רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלולים) ותכנים אחרים.

הודעות מכילה את התיקיות הבאות:

דואר נכנס – הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני ושידור מקומי למנויים, נשמרות כאן. הודעות דואר אלקטרוני נשמרות ב**תא דואר**.

התיקיות שלי – לסידור ההודעות שלך בתיקיות.

טיפ! כדי להימנע מכתובה מחדש של הודעות שאתה שולח באופן תכוף, השתמש בטקסטים שבתיקיית התבניות.

☀ **טיפ!** לאחר פתיחה של תיקייה כלשהי מבין תיקיות ברירת המחדל, תוכל לעבור בין התיקיות על ידי לחיצה על  או על .

להזנה ולשליחה של בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך (כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת), בחר **אפשרויות** < **פקודת שירות** בחלון הראשי של היישום **הודעות**.

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות מספק השירות שלך על אודות נושאים שונים, כגון מצב מזג האוויר או התנועה בדרכים. למידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך. בחלון הראשי של היישום **הודעות**, בחר **אפשרויות** < **שידור מקומי למנויים**. בחלון הראשי תוכל לראות את מצב הנושא, את מספר הנושא, את שם הנושא ואם הנושא סומן (P) להמשך מעקב.

לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות סלולריות מסוג UMTS. חיבור נתוני מנות עלול למנוע קבלה של שידור מקומי למנויים.

כתיבת טקסט

ABC, abc ו-אבג מסמנים את מצב כתיבת התווים שנבחר. 123 מסמן מצב כתיבת ספרות.

קלט טקסט רגיל

 יוצג כשאתה כותב טקסט בעזרת קלט טקסט רגיל.

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי הספרות השונים נוסף לאלה המוטבעים עליהם.

אם האות הבאה מוטבעת על אותו מקש שבו השתמשת להוספת האות הנוכחית המתן עד להופעת הסמן (או לחץ ) לסיום ההשהיה, ואחר כך הזן את האות.

להוספת רווח, לחץ **0**. להעברת הסמן לשורה הבאה, לחץ שלוש פעמים על המקש **0**.

קלט טקסט חזוי

תוכל להזין כל אות על ידי לחיצה אחת על מקש כלשהו. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות.  מוצג כשאתה כותב טקסט בעזרת קלט טקסט חזוי.

abc	להפעלת קלט טקסט חזוי,
Q	לחץ  ובחר טקסט חזוי
On	בנושא. פעולה זו תפעיל את
Onl	קלט הטקסט החזוי עבור
Onli	כל העורכים שבמכשיר.
Onli	לכתיבת המילה הרצויה,
Nokia	לחץ על המקשים 2 עד

1. להפעלת קלט טקסט חזוי, לחץ  ובחר **טקסט חזוי** בנושא. פעולה זו תפעיל את קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבמכשיר.
2. לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia" כשהמילון English נבחר, לחץ **6** להוספת N, **6** להוספת o, **5** להוספת k, **4** להוספת i ו-**2** להוספת a.

אחת בלבד להוספת אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia" כשהמילון English נבחר, לחץ **6** להוספת N, **6** להוספת o, **5** להוספת k, **4** להוספת i ו-**2** להוספת a.

המילה המוצעת תשתנה לאחר כל הקשה.

טיפים לשימוש בקלט טקסט

להכנסת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי.

למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות לחץ והחזק את המקש #.

למעבר בין מצבי כתיבת התווים השונים, לחץ על המקש #. למחיקת תו כלשהו, לחץ C. למחיקת יותר מתו אחד, לחץ והחזק את המקש C.

סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש 1.

לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים, לחץ והחזק את המקש *.

💡 טיפ! להוספת מספר תווים מיוחדים בבת אחת, לחץ 5 כשאתה בוחר כל תו.

כתיבה ושליחה של הודעות

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות.

ראה 'קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני' בעמוד 47, וכן וגם 'דואר אלקטרוני' בעמוד 53.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה MMS-ב.

3. לאחר שסיימת לכתוב את המילה כהלכה, לחץ ☉ (כדי לאשר אותה) או 0 (כדי להוסיף רווח).

אם המילה אינה נכונה, לחץ שוב ושוב על המקש * להצגת המילים המתאימות שהמילון מצא בזו אחר זו, או לחץ ☞ ובחר **טקסט חזוי** < **התאמות**.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. להוספת מילה למילון לחץ **איות**, הזן את המילה בשיטת קלט טקסט רגיל ובחר **אישור**. המילה תתווסף למילון. כשהמילון מלא, מילה חדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

4. התחל לכתוב את המילה הבאה.

כתיבת צירופי מילים

הזן את החלק הראשון של צירוף המילים; אשר אותו בלחיצה על ☉. כתוב את החלק השני של צירוף המילים. להשלמת צירוף המילים, לחץ 0 להוספת רווח.

כביוי קלט טקסט חזוי

לכביוי קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבמכשיר, לחץ ☞ ובחר **טקסט חזוי** < **מופסק**.

💡 טיפ! להפעלה או לכביוי של קלט טקסט חזוי, לחץ לחיצה כפולה במהירות על המקש #.

1. בחר **הודעה חדשה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הודעת טקסט – לשליחת הודעת טקסט.

הודעת מולטימדיה – לשליחת הודעת מולטימדיה (MMS).

דואר אלקטרוני – לשליחת הודעת דואר אלקטרוני. אם לא הגדרת עדיין את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ליצור הגדרות דואר אלקטרוני בעזרת מדריך תא הדואר, בחר **הפעלה**.

2. בשדה **אל**, לחץ  כדי לבחור נמענים או קבוצות מאנשי קשר, או הזן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. לחץ * כדי להוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדת הנמענים. תוכל גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח.

3. בשדה **נושא**, הזן את הנושא של הודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני. לשינוי השדות הגלויים, בחר **אפשרויות > שדות כתובת**.

4. כתוב את ההודעה בשדה ההודעה. להוספת תבנית, בחר **אפשרויות > הוספה או הוסף אובייקט > תבנית**.

5. להוספת אובייקט מדיה להודעת מולטימדיה,

בחר **אפשרויות > הוסף אובייקט > תמונה**, **קליפ קולי** או **וידאו קליפ**. לאחר הוספת צליל יוצג הסמל . לא ניתן לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית mp4 בהודעת מולטימדיה. לשינוי התבנית שווידאו קליפים נשמרים בה, ראה 'הגדרות וידאו' בעמוד 27.

6. לצילום תמונה חדשה או להקלטת קליפ קולי או וידאו קליפ להודעת מולטימדיה, בחר **הוסף אובייקט חדש > תמונה**, **קליפ קולי** או **וידאו קליפ**. להוספת שקופית חדשה להודעה, בחר **שקופית**. כדי לבדוק כיצד נראית הודעת המולטימדיה, בחר **אפשרויות > תצוגה מקדימה**.

7. להוספת מסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות > הוספה > תמונה**, **קליפ קולי**, **וידאו קליפ** או **הערה**. מסמכים מצורפים לדואר אלקטרוני מסומנים על ידי .

 **טיפ!** לשליחת קבצים מסוגי קבצים אחרים כמסמכים מצורפים, הפעל את היישום המתאים ובחר **שליחה > דרך דואר** (אם פונקציה זו זמינה).

8. לשליחת ההודעה, בחר **אפשרויות > שליחה** או לחץ .

 **הערה:** המכשיר שברשותך עשוי לציין, שההודעה נשלחה למספר מוקד ההודעות שתוכנת לתוכו. ייתכן שהמכשיר לא יציין אם ההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, פנה לספק השירות שלך.



הקשה ידנית של הגדרות ה-MMS

1. לחץ  בחר **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות**

גישה וקבע את ההגדרות לנקודת גישה להודעות מולטימדיה. ראה 'חיבור' בעמוד 96.

2. לחץ  ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** <

הוד' מולטי < **נקודת גישה בשימוש** ואת נקודת הגישה שיצרת כחיבור המועדף. ראה גם 'הודעות מולטימדיה' בעמוד 52.

כדי לשלוח, לקבל, לאחזר, לענות ולהפנות דואר אלקטרוני, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- להגדיר נקודת גישה לאינטרנט (Internet Access Point, IAP) כהלכה. ראה 'חיבור' בעמוד 96.
 - לקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני שלך כהלכה. אם תבחר **תא דואר** בחלון הראשי של היישום **הודעות**, ועדיין לא הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ליצור הגדרות דואר אלקטרוני בעזרת מדריך תא הדואר, בחר **הפעלה**. ראה גם 'דואר אלקטרוני' בעמוד 53.
- חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק שירותי תא הדואר המרוחק וספק שירותי האינטרנט (ISP).

דואר נכנס – קבלת הודעות



בתיקייה **דואר נכנס**,  מסמן הודעת טקסט שלא נקראה,  מסמן הודעת מולטימדיה שלא נקראה, .

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת. בחלקו העליון של הצג תוכל לראות את מחוון אורך ההודעה, שסופר לאחור. לדוגמה, 10 (2) פירושו שעדיין תוכל להוסיף 10 תווים לטקסט כדי שישלח כשתי הודעות.

הודעות דואר אלקטרוני מועברות באופן אוטומטי לתיקייה **דואר יוצא** לפני שליחה. אם השליחה נכשלת, הודעת הדואר האלקטרוני תישאר בתיקייה **דואר יוצא במצב כשל**.

💡 **טיפ!** תוכל לשלב תמונות, וידאו, צליל וטקסט לתוך מצגת ולשלוח אותה בהודעת מולטימדיה. התחל ליצור הודעת מולטימדיה, ובחר **אפשרויות** < **יצירת מצגת**. אפשרות זו תוצג רק אם הפונקציה **מצב יצירת MMS** נקבעה למצב **מונחה** או **חופשי**. ראה 'הודעות מולטימדיה' בעמוד 52.

קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני

ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'נתונים והגדרות' בעמוד 48.

מסמן נתונים שהתקבלו דרך אינפרא אדום ו-Bluetooth. מסמן נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth.

כשאתה מקבל הודעה,  והטקסט **הודעה חדשה** יוצגו במצב המתנה. לפתיחת ההודעה, בחר **הצגה**. לפתיחת הודעה כלשהי ב**דואר נכנס**, נווט עד ההודעה ולחץ .

למענה להודעה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** < **מענה**.

להדפסת הודעת טקסט או מולטימדיה במדפסת התואמת ל-Basic Print Profile (BPP) ותומכת בקישוריות Bluetooth (כגון HP Deskjet 450 Mobile Printer או HP Photosmart 8150), בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

הודעות מולטימדיה

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.

ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מולטימדיה ממתנה במוקד הודעות המולטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנות לאחזור ההודעה למכשיר שברשותך, בחר **אפשרויות** < **אחזור**.

כשאתה פותח הודעת מולטימדיה כלשהי , ייתכן שתוצג תמונה והודעה.  יוצג אם צליל כלול.  יוצג אם וידאו כלול. להפעלת הצליל או הוידאו קליפ, בחר את המחווין.

להצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**.

אם ההודעה כוללת מצגת מולטימדיה,  יוצג. להפעלת המצגת, בחר את המחווין.

נתונים והגדרות

המכשיר שברשותך מסוגל לקבל סוגים רבים של הודעות שמכילות נתונים :

הודעת הגדרה – ייתכן שתקבל בהודעת הגדרה הגדרות ממפעיל הרשת הסלולרית, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה. לשמירת ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **שמירת הכל**.

כרטיס ביקור – לשמירת המידע בתיקייה **אנשי קשר**, בחר **אפשרויות** < **שמירת כרטיס ביקור**. תעודות או קובצי צליל שצורפו לכרטיס הביקור לא יישמרו.

סוג צלצול – לשמירת סוג הצלצול, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

לוגו מפעיל – להצגת הלוגו במצב המתנה במקום הזיהוי של מפעיל הרשת הסלולרית, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

ערך לוח-שנה – לשמירת ההזמנה, בחר **אפשרויות** < **שמירה ללוח-שנה**.

הודעת דפדפן – לשמירת הסימנייה ברשימת הסימניות שבדפדפן, בחר **אפשרויות** < **הוספה לסימניות**. אם ההודעה מכילה הגדרות לנקודת גישה וסימניות, בחר **אפשרויות** < **שמירת הכל** לשמירת הנתונים.

פתיחת תא הדואר

כשאתה פותח את תא הדואר, המכשיר ישאל אם ברצונך להתחבר לתא הדואר (**להתחבר לתא דואר**!).

בחר **כן** כדי להתחבר לתא הדואר שלך ולאחזר כותרות חדשות של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות. כשאתה מציג הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן קבוע לתא דואר מרוחק דרך חיבור נתונים. ראה גם 'חיבור' בעמוד 96.

בחר **לא** להצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו זה מכבר במצב לא מקוון. כשאתה מציג הודעות דואר אלקטרוני במצב לא מקוון, המכשיר אינו מחובר לתא הדואר המרוחק.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

אם אתה במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **חיבור** כדי ליצור חיבור לתא דואר מרוחק.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.

1. כשקיים חיבור פתוח לתא דואר מרוחק, בחר **אפשרויות** < **אחזור דואר** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
חדש – לאחזור כל הודעות הדואר האלקטרוני החדשות.
נבחר – לאחזור הודעות הדואר שסומנו בלבד.

הודעת דואר – ההודעה מציינת כמה הודעות דואר אלקטרוני חדשות קיימות בתא הדואר המרוחק שלך. הודעה מורחבת עשויה להציג מידע מפורט יותר.

הודעות שירות דפדפן

הודעות שירות דפדפן (🌐) הן הודעות (כותרות חדשות, לדוגמה). הודעות אלו עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. למידע לגבי זמינות השירות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה אל ספק השירות.

תא דואר



אם תבחר **תא דואר** ועדיין לא הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ליצור הגדרות דואר אלקטרוני בעזרת מדריך תא הדואר, בחר **הפעלה**. ראה גם 'דואר אלקטרוני' בעמוד 53.

כשאתה יוצר תא דואר חדש, השם שתקבע לתא הדואר יחליף את **תא דואר** בחלון הראשי של היישום **הודעות**. תוכל להגדיר עד שישה תאי דואר.

הכל – לאחזור כל ההודעות מתא הדואר.

להפסקת האחזור של הודעות, בחר **ביטול**.

2.

לאחר אחזור הודעות הדואר האלקטרוני, תוכל

להמשיך להציג אותן במצב מקוון או לבחור

אפשרויות > **ניתוק** כדי לסגור את החיבור ולהציג

את הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון.

מחווני מצב לדואר אלקטרוני :

 הודעת הדואר האלקטרוני החדשה (במצב

לא מקוון או במצב מקוון) לא אוחזרה למכשיר

שברשותך.

 הודעת הדואר האלקטרוני החדשה אוחזרה

למכשיר שברשותך.

 הודעת הדואר האלקטרוני נקראה, ולא אוחזרה

למכשיר שברשותך.

 הודעת הדואר האלקטרוני נקראה.

 כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נקראה, ותוכן

ההודעה נמחק מהמכשיר.

3.

לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני כלשהי, לחץ 

. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחזרה ואתה

במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה

זו מתא הדואר.

להצגת מסמכים שצורפו להודעות דואר אלקטרוני, פתח

הודעה שלידה מוצג מחוון המסמך המצורף  ובחר

אפשרויות > **מסמכים מצורפים**. אם המסמך המצורף

מסומן על ידי מחוון מעומעם, פירוש הדבר שהמסמך לא

אוחר למכשיר ; בחר **אפשרויות** > **אחזור**.

להדפסת הודעת דואר אלקטרוני במדפסת התואמת

ל- Basic Print Profile (BPP) ותומכת בקישוריות

Bluetooth (כגון HP Deskjet 450 Mobile Printer או

HP Photosmart 8150), בחר **אפשרויות** > **הדפסה**.

אחזור אוטומטי של הודעות דואר אלקטרוני

לאחזור אוטומטי של הודעות, בחר **אפשרויות** > **הגדרות**

דו"א"ל > **אחזור אוטומטי** > **אחזור כותרת** > **מופעל**

תמיד או **רק ברשת מקומית**. וקבע מתי ובאיזו תכיפות

ההודעות תאוחרנה.

אחזור אוטומטי של הודעות דואר אלקטרוני עלול להגדיל

את עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

למחיקת התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מהמכשיר

באופן שתישאר בתא הדואר המרוחק, בחר **אפשרויות** >

מחיקה. בפונקציה **מחיקת הוד'** מ-; בחר **טלפון בלבד**.

המכשיר יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות

הדואר שבתא הדואר המרוחק. למרות שמחקת את תוכן

הודעת הדואר, כותרת ההודעה תישאר במכשיר שלך. אם

ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך למחוק תחילה את

הודעת הדואר מתא הדואר המרוחק, ואחר כך להתחבר

שוב מהמכשיר לתא הדואר המרוחק כדי לעדכן את המצב.

למחיקת דואר אלקטרוני מהמכשיר ומתא הדואר

המרוחק, בחר **אפשרויות** > **מחיקה**. בפונקציה **מחיקת**

הוד' מ-; בחר **טלפון ושרת**.

הגדרות הודעה

מלא את השדות שסומנים ב**בדרכת הגדרה** או בכוכבית אדומה. פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק השירות. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (אם כולם) יוגדרו מראש במכשיר שברשותך על ידי ספק השירות שלך או על ידי מפעיל הרשת הסלולרית, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הודעות טקסט

לחץ , בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

מוקדי הודעות – להצגת רשימה של כל המוקדים שהוגדרו להודעות טקסט.

קידוד תווים – כדי להמיר תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר **תמיכה מופחתת**.

מוקד הודעות בשימוש – בחר איזה מוקד הודעות ישמש למסירת הודעות טקסט.

קבלת דוח – בחר אם הרשת הסלולרית תשלח דוחות מסירה על ההודעות שלך (שירות רשת).

תקפות הודעה – בחר כמה זמן מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות

אם אתה במצב לא מקוון, הדואר יימחק תחילה מהמכשיר שלך. בחיבור הבא לתא הדואר המרוחק, הדואר האלקטרוני יימחק באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות שסומנו כהודעות שנמחקו תוסרנה רק לאחר שתסגור את החיבור לתא הדואר המרוחק.

לביטול מחיקה של דואר מהמכשיר ומהשרת, נווט עד הודעת דואר שסומנה למחיקה בחיבור הבא (📧) ובחר **אפשרויות** < **ביטול מחיקה**.

התנתקות מתא הדואר

במצב מקוון, בחר **אפשרויות** < **ניתוק** כדי לנתק את חיבור הנתונים לתא הדואר המרוחק.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

כדי להציג הודעות SIM, עליך להעתיק אותן לתיקייה כלשהי במכשיר תחילה.

1. בחלון הראשי של היישום **הודעות**, בחר **אפשרויות** < **הודעות SIM**.
2. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** או **סימון הכל** כדי לסמן הודעות.
3. בחר **אפשרויות** < **העתקה**. רשימה של תיקיות תיפתח כעת.
4. כדי להתחיל להעתיק, בחר תיקייה ואחר כך בחר **אישור**. להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

רשת). אם לא ניתן להשיג את הנמען במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההודעה נשלחה בתור – שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח שמוקד השירות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה. פנה למפעיל הרשת הסלולרית שלך.

חיבור מועדף – בחר את החיבור שישמש לשליחת הודעות טקסט: רשת GSM או נתוני מנות (אם הרשת הסלולרית תומכת בכך). ראה 'חיבור' בעמוד 96.

מענה דרך אותו מוקד – בחר אם ברצונך שהודעת המענה תישלח דרך אותו מספר מוקד הודעות (שירות רשת).

הודעות מולטימדיה

לחץ  בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

גודל תמונה – קבע את גודל התמונה בהודעת מולטימדיה: **מקורי** (יוצג רק אם הפונקציה **מצב יצירת MMS** נקבעה ל**מצב מונחה** או **חופשי**), **קטן** או **גדול**.

מצב יצירת MMS – אם תבחר **מונחה**, המכשיר יודיע לך כשאתה מנסה לשלוח הודעה שייתכן שלא תיתמך אצל הנמען. בחר **מוגבל**; המכשיר ימנע שליחת הודעות שייתכן שלא תיתמכנה.

נקודת גישה בשימוש – בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף למוקד הודעות המולטימדיה.

אחזור מולטימדיה – בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות מולטימדיה. לקבלת הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי רק כשאתה ברשת המקומית, בחר **אוטומטי ברשת** **ביתית**. מחוץ לרשת המקומית, תתקבל הודעה שקיימת הודעת מולטימדיה שתוכל לאחזר במוקד הודעות המולטימדיה.

כשאתה שוהה מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית, שליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה עלולה לעלות יותר.

אם תבחר **אחזור מולטימדיה** < **תמיד במצב אוטומטי**, המכשיר שברשותך ייצור באופן אוטומטי חיבור נתוני מנות פעיל כדי לאחזר את ההודעה ברשת המקומית ומחוץ לה.

לאפשר הוד. אנונימיות – בחר אם ברצונך לדחות הודעות משולח אנונימי.

קבלת פרסומות – קבע אם ברצונך לקבל הודעות מולטימדיה של פרסומות או לא.

קבלת דוח – בחר אם ברצונך שהמצב של ההודעה שנשלחה יוצג ביומן (שירות רשת). ייתכן שקבלת דוח מסירה לגבי הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני לא תתאפשר.

דחיית שליחת דוח – בחר אם ברצונך שהמכשיר שברשותך ידחה דוחות מסירה על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.

של שרת הדואר שמקבל את הדואר האלקטרוני שלך.

נקודת גישה בשימוש – בחר נקודת גישה לאינטרנט (IAP). ראה 'חיבור' בעמוד 96.

שם תא דואר – הזן שם לתא הדואר.

סוג תא דואר – קובעת את פרוטוקול הדואר האלקטרוני שמומלץ על ידי ספק השירות שלך עבור תא הדואר המרוחק. האפשרויות הן **POP3** ו-**IMAP4**. ניתן לבחור הגדרה זו פעם אחת בלבד, ולא ניתן לשנותה אם שמרת או יצאת מהגדרות תא הדואר. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות דואר אלקטרוני לא תעודכנה באופן אוטומטי כשאתה במצב מקוון. להצגת הודעות הדואר האלקטרוני האחרונות, עליך להתנתק ואחר כך להתחבר מחדש לתא הדואר שלך.

אבטחה (יציאות) – בחר את אפשרות האבטחה שתשמש לאבטחת החיבור לתא הדואר המרוחק.

יציאה – קבע יציאה לחיבור.

כניסה מאובטחת APOP (עבור POP3 בלבד) – משמשת בפרוטוקול POP3 כדי להצפין את השליחה של סיסמאות לשרת הדואר האלקטרוני המרוחק בזמן ההתחברות לתא הדואר.

לעריכת ההגדרות לדואר האלקטרוני שאתה שולח, בחר **דואר יוצא** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

כתובת הדואר שלי – הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך על ידי ספק השירות. הודעות מענה להודעותיך תישלחנה לכתובת זו.

תקפות הודעה – בחר כמה זמן מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את הנמען במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

דואר אלקטרוני

לחץ **☞**, בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **דואר** לאחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תאי דואר – בחר תא דואר כדי לשנות את ההגדרות הבאות: **הגדרות חיבור**, **הגדרות המשתמש**, **הגדרות אחזור ואחזור אוטומטי**.

תא דואר בשימוש – בחר באיזה תא דואר ברצונך להשתמש לשליחת דואר אלקטרוני.

ליצירת תא דואר חדש, בחר **אפשרויות** < **תא דואר חדש** בחלון הראשי של תא הדואר.

הגדרות חיבור

לעריכת ההגדרות לדואר האלקטרוני שאתה מקבל, בחר **דואר נכנס** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם משתמש – הזן את שם המשתמש שניתן לך על ידי ספק השירות.

סיסמה – הזן את הסיסמה שלך. אם תשאיר שדה זה ריק, תתבקש להקיש את הסיסמה כשאתה מנסה להתחבר לתא הדואר המרוחק.

שרת דואר נכנס – הזן את כתובת ה-IP או את שם המארך

שרת דואר יוצא – הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של שרת הדואר ששולח את הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתוכל להשתמש בשרת הדואר היוצא של מפעיל הרשת הסלולרית שלך בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

נקודת גישה בשימוש – בחר נקודת גישה לאינטרנט (IAP). ראה 'יחבור' בעמוד 96.

ההגדרות עבור הפונקציות **שם משתמש**, **סיסמה**, ו**יציאה** זהות להגדרות עבור **דו"אל נכנס**.

הגדרות משתמש

השם שלי – הזן את השם שלך. השם שלך יחליף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך במכשיר של הנמען אם המכשיר של הנמען תומך בפונקציה זו.

שליחת הודעה – קבע כיצד דואר אלקטרוני יישלח מהמכשיר שברשותך. בחר **מיד** כדי שהמכשיר יתחבר לתא הדואר כשאתה בוחר **שליחת הודעה**. אם תבחר **בחיבור הבא**, דואר אלקטרוני יישלח כשהחיבור לתא הדואר המרוחק זמין.

שליחת העתק לעצמי – בחר אם ברצונך לשמור עותק של הודעת הדואר האלקטרוני בתא הדואר המרוחק ובכתובת שהוגדרה ב**כתובת הדואר שלי**.

כולל חתימה – בחר אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך.

אתראות דו"אל חדשות – בחר אם ברצונך לקבל חיוויים על דואר אלקטרוני חדש, צפצוף והודעה, כשדואר חדש מתקבל בתא הדואר.

הגדרות אחזור

דו"אל לאחזור – קבע אילו חלקים מהודעות הדואר יאוחזרו: **כותרות בלבד**, **חלקי (KB)**, **הודעות** (עבור IMAP4 בלבד) או **הוד' וקבצ' מצורפים**.

כמות אחזור – קבע כמה הודעות דואר אלקטרוני תאוחזרנה לתא הדואר.

נתיב תיקייה IMAP4 (עבור IMAP4 בלבד) – קבע את נתיב התיקייה למינוי תיקיות.

מינוי תיקיה (עבור IMAP4 בלבד) – למינוי לתיקיות אחרות בתא הדואר המרוחק ואחזור תוכן מתיקיות אלו.

אחזור אוטומטי

אחזור כותרת – בחר אם ברצונך שהמכשיר יאחזר דואר אלקטרוני חדש באופן אוטומטי. תוכל לקבוע מתי ובאיזו תכיפות ההודעות תאוחזרנה.

אחזור אוטומטי של הודעות דואר אלקטרוני עלול להגדיל את עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה.

הודעות שירות דפדפן

לחץ **☺**, ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת שירות**. בחר אם ברצונך לקבל הודעות שירות. אם ברצונך להורות למכשיר להפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ולהתחבר לרשת כדי לאחזר תוכן עם קבלת הודעת שירות, בחר **הורדת הודעות** < **אוטומטית**.

זיכרון בשימוש – אם מותקן כרטיס זיכרון במכשיר, בחר את הזיכרון שברצונך לשמור בו את ההודעות שלך: **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.

שידור מקומי למנויים

למידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך. לחץ **9**, בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **שידור מקומי למנויים** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

קבלה – בחר אם ברצונך לקבל הודעות שידור מקומי למנויים.

שפה – בחר את השפות שברצונך לקבל בהן הודעות: **הכל**, **נבחרת** או **אחרת**.

גילוי נושאים – בחר אם המכשיר יחפש באופן אוטומטי מספרי נושאים חדשים וישמור את המספרים החדשים ללא שם ברשימת הנושאים.

הגדרות אחר

לחץ **9**, בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **אחר** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הוד. **שנשלחו** – בחר אם ברצונך לשמור עותק של הודעות הטקסט, המולטימדיה או הדואר האלקטרוני ששלחת בתיקייה **נשלחו**.

מס' ההודעות השמורות – קבע כמה הודעות שנשלחו תישמרנה בתיקייה **נשלחו** בכל פעם. מגבלת ברירת המחל היא 20 הודעות. עם ההגעה למספר ההודעות המקסימלי, ההודעה הישנה ביותר תימחק.

אנשי קשר (ספר טלפונים)



לחץ ובחר **אנשי קשר**. באנשי קשר תוכל להוסיף צלצול אישי או תמונה לכרטיס של איש קשר. תוכל גם ליצור קבוצות אנשי קשר, שמאפשרות לך לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני לנמענים רבים במקביל. תוכל להוסיף מידע קשר שהתקבל (כרטיסי ביקור) לאנשי קשר. ראה 'נתונים והגדרות' בעמוד 48. ניתן לשלוח או לקבל מידע קשר רק אל מכשירים תואמים ומהם.

כרטיס ולחץ . למחיקת כמה כרטיסי אנשי קשר בבת אחת, לחץ ו- כדי לסמן את אנשי הקשר שברצונך למחוק ולחץ למחיקה.

טיפ! להוספה ולעריכה של כרטיסי אנשי קשר, השתמש ביישום Nokia Contacts Editor שב- Nokia PC Suite.

לצירוף תמונה ממוזערת לכרטיס איש קשר כלשהו, פתח את כרטיס איש הקשר ובחר **אפשרויות** > **עריכה** > **אפשרויות** > **הוספת תמונה**. התמונה הממוזערת תוצג כשאיש הקשר מתקשר אליך.

טיפ! חיוג מהיר הוא דרך מהירה לחייג למספרי הטלפון שאתה מחייג אליהם באופן תכוף. תוכל להקצות מקשי חיוג מהיר לשמונה מספרי טלפון. ראה 'חיוג מהיר למספר טלפון' בעמוד 60.

טיפ! לשליחת מידע קשר, בחר את הכרטיס שברצונך לשלוח. בחר **אפשרויות** > **שליחה** > **דרך הודעות קצרות**, **דרך מולטימדיה**, **דרך Bluetooth** או **דרך אינפרא אדום**. ראה 'הודעות' בעמוד 43, וגם 'שליחת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth' בעמוד 82.

להוספת איש קשר לקבוצה, בחר **אפשרויות** > **הוספה לקבוצה**: (פונקציה זו תוצג רק אם יצרת כבר קבוצה כלשהי). ראה 'יצירת קבוצות אנשי קשר' בעמוד 58.

שמירת שמות ומספרי טלפון

1. בחר **אפשרויות** > **איש קשר חדש**.
 2. מלא את השדות הרצויים ובחר **בוצע**.
לעריכת כרטיסי אנשי קשר באנשי קשר, נווט עד כרטיס איש הקשר שברצונך לערוך ובחר **אפשרויות** > **עריכה**. תוכל גם לחפש את איש הקשר הרצוי על ידי הזנת האותיות הראשונות של השם שלו בשדה החיפוש. רשימה של אנשי הקשר שמתחילים באותיות שהזנת תוצג על המסך.
- טיפ!** להדפסת כרטיסי אנשי קשר במדפסת התואמת ל- Basic Print Profile (BPP) ותומכת בקישוריות Bluetooth (כגון HP Deskjet 450 Mobile Printer או HP Photosmart 8150), בחר **אפשרויות** > **הדפסה**.
למחיקת כרטיס איש קשר כלשהו מאנשי קשר, בחר

להצגת כמות אנשי הקשר, הקבוצות והזיכרון הזמין עבור **אנשי קשר**, בחר **אפשרויות** > **מידע אנשי קשר**.

ברירות מחדל למספרים ולכתובות

תוכל להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת מחדל לכרטיס איש קשר. כך, אם לאיש קשר כלשהו יש כמה מספרים או כתובות תוכל בקלות לחייג או לשלוח הודעה לאיש הקשר לפי מספר או כתובת מסוימים. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיוג קולי.

1. בפנקס הכתובות, בחר איש קשר כלשהו ולחץ .
2. בחר **אפשרויות** > **ברירות מחדל**.
3. בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ואחר כך בחר **הקצאה**.
4. בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל. מספר ברירת המחדל, או כתובת ברירת המחדל, יסומנו בקו תחתון בכרטיס איש הקשר.

העתקת אנשי קשר

להעתקת שמות ומספרי טלפון מכרטיס SIM למכשיר, לחץ  ובחר **אנשי קשר** > **אפשרויות** > **אנשי קשר ב-SIM** > **ספריית SIM**. בחר את השמות שברצונך להעתיק, ואחר כך בחר **אפשרויות** > **העתקת אנשי קשר**. להעתקת אנשי קשר לכרטיס ה-SIM, לחץ  ובחר **אנשי קשר**. בחר את השמות שברצונך להעתיק, ואחר כך בחר

אפשרויות > **העתקת לספריית SIM** או **אפשרויות** > **העתקת** > **לספריית SIM**. רק השדות של אנשי הקשר שנתמכים על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך יועתקו.

 **טיפ!** תוכל לסנכרן את אנשי הקשר שלך עם מחשב תואם PC על ידי Nokia PC Suite.

ספריית SIM ושירותי SIM אחרים

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

לחץ , ובחר **אנשי קשר** > **אפשרויות** > **אנשי קשר ב-SIM** > **ספריית SIM** להצגת השמות ומספרי הטלפון ששמורים בכרטיס ה-SIM. בספריית ה-SIM תוכל להוסיף, לערוך או להעתיק מספרים לאנשי קשר וגם לחייג.

להצגת רשימת מספרי הטלפון הקבועים מראש, בחר **אפשרויות** > **אנשי קשר ב-SIM** > **אנשי קשר קבועים מראש**. הגדרה זו תוצג רק אם היא נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך.

לחסימת שיחות מהמכשיר שברשותך למספרי טלפון נבחרים, בחר **אפשרויות** > **הפעלת חיוג קבוע**. להוספת מספרי טלפון חדשים לרשימת מספרי הטלפון הקבועים מראש, בחר **אפשרויות** > **איש קשר חדש ב-SIM**. לשימוש בפונקציות אלה נדרש קוד PIN2.

כשמשתמשים בפונקציה **קבועים מראש**, לא ניתן לקיים חיבורי נתוני מנות (למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור נתוני מנות). במקרה זה, עליך לכלול את מספר מוקד

ההודעות ואת מספר הטלפון של הנמען ברשימת מספרי הטלפון הקבועים.

כשהפונקציה קבועים מראש מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

הוספת צלצולים לאנשי קשר

כשאיש קשר או חבר בקבוצת אנשי קשר כלשהי מתקשר אליך, המכשיר ישמיע את הצלצול שנבחר (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח יחד עם השיחה והמכשיר שלך מזהה אותו).

1. לחץ  כדי לפתוח כרטיס איש קשר כלשהו, או עבור לרשימת הקבוצות ובחר קבוצת אנשי קשר כלשהי.
 2. בחר **אפשרויות** < **סוג צלצול**. רשימה של צלצולים תיפתח.
 3. בחר את הצלצול שברצונך להשתמש בו עבור איש הקשר או הקבוצה שנבחרה.
- תוכל גם לקבוע וידאו קליפ כצלצול.
- להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

יצירת קבוצות אנשי קשר

1. **באנשי קשר**, לחץ  לפתיחת רשימת הקבוצות.
2. בחר **אפשרויות** < **קבוצה חדשה**.
3. כתוב שם לקבוצה, או השתמש בשם ברירת המחדל.

מס' קבוצה, ובחר אישור.

4. פתח את הקבוצה, ובחר **אפשרויות** < **הוספת חברים**.
 5. נווט עד איש קשר כלשהו ולחץ  כדי לסמן אותו. להוספת כמה חברים בבת אחת, חזור על פעולה זו עבור כל אנשי הקשר שברצונך להוסיף.
 6. בחר **אישור** להוספת אנשי הקשר לקבוצה.
- לשינוי שם של קבוצה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם**, הזן את השם החדש ובחר **אישור**.

הסרת חברים מקבוצה

1. ברשימת הקבוצות, פתח את הקבוצה שברצונך לשנות.
 2. נווט עד איש הקשר שברצונך להסיר, ובחר **אפשרויות** < **הסרה מהקבוצה**.
 3. בחר **כן** כדי להסיר את איש הקשר מהקבוצה.
-  **טיפ!** כדי לבדוק לאילו קבוצות איש קשר מסוים שייך, נווט עד איש הקשר ובחר **אפשרויות** < **משתיך לקבוצות**.

ביצוע שיחות

שיחות קוליות

טיפ! כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחץ **○** או **●**. אם קבעת את עוצמת השמע למצב **השתקה**, בחר **ביטול** תחילה ואחר כך לחץ **○** או **●**.

1. במצב המתנה, הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג. להסרת מספר, לחץ **⏏**.

לחיוג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת התו + (מחליף את קוד הגישה הבינלאומי). הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את הספרה אפס במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.

2. לחץ **⏏** כדי לחייג למספר.

3. לחץ **⏏** לניתוק השיחה (או לביטול ניסיון החיוג). לחיצה על המקש **⏏** תנתק תמיד שיחה, גם אם ישום אחר פעיל.

טיפ! אם ברצונך לסגור את המקשים הנפתחים במהלך שיחה מבלי לנתק את השיחה, לחץ **⏏** ואחר כך סגור את המקשים הנפתחים תוך מספר שניות. תוכל לסגור את המקלדת הנפתחת מבלי לנתק את השיחה לפני המענה לשיחה.

לביצוע שיחה מהתיקיה **אנשי קשר**, לחץ **☺** ובחר **אנשי קשר**. נווט עד השם הרצוי, או הזן את האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש. אנשי הקשר

המתאימים יוצגו. לחיוג, לחץ **⏏**. בחר את סוג השיחה **שיחה קולית**.

עליך להעתיק את אנשי הקשר שלך מכרטיס ה-SIM ל**אנשי קשר** כדי שתוכל לבצע שיחה בדרך זו. ראה 'העתקת אנשי קשר' בעמוד 57.

לחיוג לתא הקולי (שירות רשת), לחץ והחזק את המקש **1** במצב המתנה. ראה גם 'הפניית שיחה' בעמוד 103.

טיפ! לשינוי מספר הטלפון של התא הקולי שלך, לחץ **☺** ובחר **כלים** < **דואר קולי** < **אפשרויות** < **שינוי מספר**. הקש את המספר (שתוכל לקבל מספק השירות שלך) ובחר **אישור**.

לחיוג למספר שחייגת אליו לאחרונה במצב המתנה, לחץ **⏏**. נווט עד המספר הרצוי ולחץ **⏏**.

ביצוע שיחת ועידה

1. חייג אל המשתתף הראשון.

2. לחיוג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**. השיחה הראשונה תועבר באופן אוטומטי להמתנה.

3. בעת המענה לשיחה החדשה, בחר **אפשרויות** < **ועידה** כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה.

חיוג קולי

המכשיר שברשותך תומך בפקודות קוליות משופרות. פקודות קוליות משופרות אינן תלויות בקול הדובר, וכך המשתמש אינו מקליט תוויות קוליות מראש. במקום זאת, המכשיר יוצר תוויות קוליות עבור הרשומות שבאנשי הקשר, ומשווה את התוויות הקוליות שנהגית אליה. זיהוי הקול במכשיר מותאם לקול של המשתמש הראשי כדי לזהות טוב יותר את הפקודות הקוליות.

התוויות הקוליות עבור איש קשר כלשהו היא השם או הכינוי ששמור בכרטיס איש הקשר. להאזנה לתוויות הקוליות המסונזות, פתח כרטיס איש קשר כלשהו ובחר **אפשרויות > השמעת תוויות קולית**.

חיוג בעזרת תוויות קוליות

 **הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כשאתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול מופעל. אחוז את המכשיר במרחק קצר ממך והגה את התוויות הקוליות.

1. להתחלת חיוג קולי, לחץ והחזק את מקש הבחירה הימני במצב המתנה. אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית, לחץ והחזק את מקש הדיבורית כדי להפעיל חיוג קולי.

2. ישמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** תוצג. הגה באופן ברור את השם או את הכינוי ששמור בכרטיס איש הקשר.

להוספת משתתף חדש לשיחה, חזור על שלב 2 ובחר **אפשרויות > ועידה > הוספה לוועידה**. המכשיר שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים (כולל אותך).

לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר **אפשרויות > ועידה > פרטי**. בחר משתתף כלשהו, ואחר כך בחר **פרטי**. שיחת הוועידה תועבר להמתנה במכשיר שברשותך. המשתתפים האחרים יכולים להמשיך בשיחת הוועידה. לאחר שסיימת את השיחה הפרטית, בחר **אפשרויות > הוספה לוועידה** כדי לחזור לשיחת הוועידה.

להורדת משתתף כלשהו, בחר **אפשרויות > ועידה > הורדת משתתף**, נווט עד המשתתף ובחר **ניתוק**.

4. לניתוק שיחת הוועידה הפעילה, לחץ **⏏**.

חיוג מהיר למספר טלפון

להפעלת חיוג מהיר, לחץ **☎** ובחר **כלים > הגדרות > שיחה > חיוג מהיר > מופעל**.

להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר (2 עד 9), לחץ **☎** ובחר **כלים > חיוג מהיר**. נווט עד המקש שברצונך להקצות לו את מספר הטלפון ובחר **אפשרויות > הקצאה**. 1 שמור לתא הקולי.

לחיוג במצב המתנה, לחץ על מקש החיוג המהיר ואחר כך לחץ **⏏**.

שיחת וידאו או שיחת נתונים פעילה אחרת.

סמלים:

אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו או שהרשת הסלולרית אינה משדרת אותו).

מנעת שליחת וידאו מהמכשיר שלך. לשליחת תמונת סטילס במקום, ראה 'הגדרות שיחה' בעמוד 95.

גם אם דחית שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. ברר את התעריף אצל מפעיל הרשת הסלולרית או אצל ספק השירות שלך.



1. להתחלת שיחת וידאו, הזן את מספר הטלפון במצב המתנה, או בחר **אנשי קשר** ואחר כך בחר איש קשר כלשהו.

2. בחר **אפשרויות** <

שיחה < **שיחת וידאו**.

התחלת שיחת וידאו עלולה להימשך זמן-מה, וההודעה **ממתין לתמונת וידאו** תוצג.

אם השיחה לא הצליחה

(לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות על ידי

הרשת הסלולרית או שהמכשיר הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות שיחה רגילה או לשלוח הודעת טקסט במקום.

שיחת הווידאו פעילה כשאתה יכול לראות שתי תמונות

3. המכשיר ישמיע תווית קולית מסונזת עבור איש הקשר שזוהה בשפת המכשיר שנבחרה, ויצג את השם ואת המספר. לאחר השהיה של 2.5 שניות, המכשיר יחייג את המספר.

אם איש הקשר שזוהה שגוי, בחר **הבא** כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או בחר **סיום** לביטול החיוג הקולי.

אם נשמרו כמה מספרים תחת השם, המכשיר יבחר את מספר ברירת המחדל (אם נקבע). אם לא נקבע מספר ברירת מחדל, המכשיר יבחר את המספר הראשון שזמין מבין הבאים: **סלולרי**, **סלולרי (בית)**, **סלולרי (עסק)**, **טלפון**, **טלפון (בית)** ו**טל. (עסק)**.

שיחות וידאו

כשאתה מבצע שיחת וידאו (שירות רשת), תוכל לראות וידאו דו-כיווני בזמן-אמת בינך לבין נמען השיחה. תמונת הווידאו החיה, או תמונת הווידאו שנלכדה במצלמה שבמכשיר שברשותך, תוצג בפני נמען שיחת הווידאו.

כדי לבצע שיחת וידאו, חייב להיות ברשותך כרטיס USIM והמכשיר חייב להיות במקום שיש בו קליטה של רשת סלולרית מסוג UMTS. למידע על אודות זמינות שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

שיחת וידאו ניתן לבצע רק בין שני משתתפים. ניתן לבצע שיחת וידאו למכשיר סלולרי תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית,

לסיום תצוגת הווידיאו, בחר **עצירה**. תצוגת הווידיאו תסתיים גם עם ניתוק השיחה הקולית הפעילה.

דרישות לתצוגת וידיאו

כיוון שהפונקציה **תצוגת וידיאו** מחייבת חיבור UMTS, יכולתך להשתמש בפונקציה **תצוגת וידיאו** תלויה בזמינות רשת ה-UMTS. למידע נוסף על השירות, על זמינות הרשת ועל החיוב שמשויך לשירות זה פנה לספק השירות שלך.

כדי להשתמש בפונקציה **תצוגת וידיאו** אתה חייב:

- לוודא שהמכשיר שברשותך מוגדר לחיבור אישי (אחד לאחד). ראה 'הגדרות' בעמוד 63.
- לוודא שברשותך חיבור UMTS פעיל ושאתה נמצא במקום שיש בו קליטה של רשת UMTS. ראה 'הגדרות' בעמוד 63. אם תתחיל את סבב השיתוף בזמן שאתה נמצא במקום שיש בו קליטה של רשת UMTS והקליטה עוברת ל-GSM, סבב השיתוף לא יימשך, אולם השיחה הקולית שלך תימשך. התחלת הפונקציה **תצוגת וידיאו** אינה אפשרית כשאינך נמצא במקום שיש בו קליטה של רשת UMTS (לדוגמה, ברשת GSM).
- לוודא שהשולח והנמען רשומים לרשת ה-UMTS. אם תזמין מישור לסבב שיתוף והמכשיר של הנמען כבוי, אינו נמצא במקום שיש בו קליטה של רשת UMTS או שהפונקציה **תצוגת וידיאו** אינה מותקנת בו (או שחיבורי אחד-על-אחד אינם מוגדרים בו),

וידיאו ולשמוע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עלול למנוע שליחת וידיאו (X). במקרה זה תשמע רק את הקול, וייתכן שתראה תמונת סטילס או רקע אפור.

למעבר בין הצגת וידיאו או שמיעת קול בלבד, בחר **הפעלה/ניטרול > שליחת וידיאו**, **שליחת אודיו** או **שליחת אודיו ווידאו**.

לשינוי הזום של התמונה שלך, בחר **הגדלה** או **הקטנה**. מחוון הזום מוצג בחלק העליון של הצג.

להחלפת המקומות של תמונות הווידיאו שנשלח על הצג, בחר **שנה את סדר התמונות**.

לניתוק שיחת הווידיאו, לחץ **של**.

תצוגת שיתוף

השתמש בפונקציה **תצוגת שיתוף** (שירות רשת), או שיתוף וידיאו, כדי לשלוח שידור וידיאו חי או וידיאו קליפ מהמכשיר הסלולרי שברשותך אל מכשיר סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית. הזמן נמנע כלשהו כדי להציג את הווידיאו החי או את הווידיאו קליפ שברצונך לשותף. השיתוף יחל באופן אוטומטי כשהנמען יאשר את ההזמנה.

הרמקול יופעל בעת הפעלת הפונקציה **תצוגת שיתוף**. תוכל להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת כדי להמשיך את השיחה הקולית שלך תוך כדי שיתוף וידיאו. כששיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות > שתף וידיאו > שידור חי** או **קליפ**.

אם אינך יודע את כתובת ה-SIP של איש הקשר, תוכל להשתמש גם במספר הטלפון השמור זה מכבר של הנמען לשיתוף וידיאו, כולל קידומת המדינה (לדוגמה, +358). אם מספר הטלפון ששמור **באנשי קשר** אינו כולל את קידומת המדינה, תוכל להזין את מספר הטלפון כולל קידומת המדינה בזמן שליחת ההזמנה.

הגדרות חיבור UMTS

להגדרת חיבור ה-UMTS שלך, בצע את הפעולות הבאות:

- פנה לספק השירות שלך כדי ליצור הסכם שיאפשר לך להשתמש ברשת ה-UMTS.
- ודא שהגדרות החיבור לנקודת הגישה ל-UMTS מוגדרות כהלכה במכשיר שברשותך. לעזרה, ראה 'חיבור' בעמוד 96.

שיתוף וידיאו חי ווידיאו קליפים

לקבלת שיחת שיתוף, הנמען חייב להתקין את הפונקציה **תצוגת שיתוף** ולקבוע את ההגדרות הנדרשות במכשיר הסלולרי התואם שברשותו. אתה והנמען חייבים להיות רשומים לשירות כדי להתחיל בשיתוף.

1. במהלך שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות** > שתף וידאו > **שידור חי** או **קליפ**.
אם תבחר **קליפ**, רשימה של וידיאו קליפים תיפתח. בחר וידיאו קליפ שברצונך לשתף, ואחר כך בחר **אפשרויות** > **שלח הזמנה**.

הנמען לא יידע שאתה שולח הזמנה. עם זאת, תקבל הודעת שגיאה שהנמען לא יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות

הגדרות חיבור אישי

חיבור אישי (אחד לאחד) מוכר גם כחיבור פרוטוקול ייזום סבב (SIP, Session Initiation Protocol). יש לקבוע את הגדרות פרופיל ה-SIP במכשיר שברשותך, כדי להשתמש בפונקציה **תצוגת וידיאו**. הגדרת פרופיל SIP מאפשרת לך ליצור חיבור אישי חי עם מכשיר תואם אחר. יש ליצור את פרופיל ה-SIP גם כדי לקבל סבב שיתוף.

בקש ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שלך את הגדרות פרופיל ה-SIP ושמור אותן במכשיר שברשותך. מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות שלך עשויים לשלוח לך את ההגדרות בהודעת OTA, או לספק לך רשימה של הפרמטרים הנדרשים.

אם ידועה לך כתובת ה-SIP של נמען כלשהו, תוכל להזין אותה בכרטיס איש הקשר שלו. פתח את **אנשי קשר** בתפריט הראשי של המכשיר שברשותך, ואחר כך פתח את כרטיס איש הקשר (או צור כרטיס חדש לאדם זה).
בחר **אפשרויות** > **הוספת פרט** > **SIP** או **תצוגת שיתוף** (האפשרות הנכונה תלויה במפעיל הרשת הסלולרית).
הזן את כתובת ה-SIP בתבנית `username@domainname` (תוכל להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).

2. אם לנמען יש מספר כתובות SIP ברשימת אנשי הקשר, בחר את כתובת ה-SIP שברצונך לשלוח את ההזמנה אליה.
אם כתובת ה-SIP של הנמען אינה זמינה, הזן כתובת SIP. אם אינך יודע את כתובת ה-SIP של איש הקשר, הזן את מספר הטלפון של הנמען (כולל קידומת המדינה) אם אינו שמור כבר **באנשי קשר**.
3. השיתוף יחל באופן אוטומטי כשהנמען יאשר את ההזמנה.
4. בחר **השהייה** כדי להשהות את סבב השיתוף. בחר **המשך** כדי לחדש את השיתוף. אם אתה משתף וידיאו קליפ, נווט שמאלה או ימינה כדי להריץ את הקליפ אחורה או קדימה.
5. לסיום שיתוף הווידיאו, בחר **עצירה**. תצוגת הווידיאו תסתיים גם עם ניתוק השיחה הקולית הפעילה.

אישור הזמנה

כשמישהו שולח לך הזמנת שיתוף, מוצגת הודעת הזמנה ובה שם השולח או כתובת ה-SIP שלו. אם המכשיר שברשותך לא נקבע למצב **שקט**, הוא יצלצל בעת קבלת הזמנה.

אם מישהו שולח לך הזמנת שיתוף והמכשיר שברשותך כבוי, או שאינך נמצא במקום שיש בו קליטה של רשת UMTS, לא תדע שקיבלת הזמנה.

כשאתה מקבל הזמנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:
אישור – להפעלת סבב השיתוף.

דחייה – לדחיית ההזמנה. השולח יקבל הודעה שדחת את ההזמנה. תוכל גם ללחוץ על מקש הסיום כדי לדחות את סבב השיתוף ולנתק את השיחה הקולית.

לסיום תצוגת הווידיאו, בחר **עצירה**. תצוגת הווידיאו תסתיים גם בעת ניתוק השיחה הקולית הפעילה.

מענה לשיחה או דחייתה

למענה לשיחה, לחץ **✓** או פתח את המקלדת הנפתחת.

להשתקת הצלצול בעת כניסת שיחה, בחר **השתקה**.

אם אינך רוצה לענות לשיחה, לחץ **✗**. אם הפעלת את הפונקציה **הפניית שיחה < אם תפוס >** להפניית שיחות, דחיית שיחה נכנסת גם תפנה את השיחה. ראה 'הפניית שיחה' בעמוד 103.

כשאתה דוחה שיחה נכנסת, תוכל לשלוח הודעת טקסט למתקשר שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. בחר **אפשרויות < שליחת הודעת טקסט >**. תוכל לערוך את הטקסט לפני השליחה שלו. להגדרת אפשרות זו ולכתיבת הודעת טקסט רגילה, ראה 'הגדרות שיחה' בעמוד 95.

למעבר בין שתי השיחות, בחר **חילוף**. כדי לחבר שיחה נכנסת או שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולנתק את עצמך משתי השיחות, בחר **אפשרויות** > **העברה**. לניתוק השיחה הפעילה, לחץ **או** סגור את המקלדת הנפתחת; השיחה הראשונה תישאר פעילה. לניתוק שתי השיחות, בחר **אפשרויות** > **סיום כל השיחות**.

אפשרויות במהלך שיחה קולית

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת. בחר **אפשרויות** במהלך שיחה להצגת חלק מהאפשרויות הבאות: **השתקה** או **ביטול מענה**, **דחייה**, **חילוף**, **המתנה** או **שחרור המתנה**, **הפעלת הטלפון**, **הפעלת רמקול** או **הפעלת דיבורית** (אם דיבורית אישית תואמת בעלת קישוריות Bluetooth מחוברת), **סיום שיחה פעילה** או **סיום כל השיחות**, **שיחה חדשה**, **ועידה**, **העברה**, **פתיחת המתנה פעילה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

החלפה – לניתוק שיחה פעילה ולהחלפה שלה על ידי מענה לשיחה הממתנה.

שליחת MMS (ברשתות UMTS בלבד) – לשליחת תמונה או וידאו בהודעת מולטימדיה למשתתף האחר של השיחה. תוכל לערוך את ההודעה ולשנות את הנמען לפני השליחה. לחץ **או** לשליחת הקובץ למכשיר תואם (שירות רשת).

שלח DTMF – לשליחת מחרוזות חיוג צלילי, לדוגמה, סיסמה. הזן את מחרוזות החיוג הצלילי, או חפש אותה

מענה לשיחת וידאו או דחייתה

בעת קבלת שיחת וידאו, יוצג .

 **טיפ!** תוכל להקצות צלצול לשיחות וידאו. לחץ  ובחר **פרופילים**.

לחץ **או** כדי לענות לשיחת הווידאו. תוצג ההודעה **האם לשלוח תמונת וידאו למתקשר?** בצג. להתחלת השליחה של תמונת וידאו חיה, בחר **כן**.

אם אינך רוצה להפעיל את שיחת הווידאו, שליחת וידאו לא תופעל ותשמע רק את הקול של המתקשר. מסך אפור יוצג במקום תמונת הווידאו. להחלפת המסך האפור בתמונת סטילס שנלכדה על ידי המצלמה שבמכשיר שברשותך, ראה 'הגדרות שיחה' בסעיף **תמונת בשיחת וידאו** שבעמוד 95.

לניתוק שיחת הווידאו, לחץ **או**.

שיחה ממתנה (שירות רשת)

תוכל לענות לשיחה בזמן שאתה מנהל שיחה אחרת אם הפעלת את הפונקציה **שיחה ממתנה בכלים** > **הגדרות** > **שיחה** > **שיחה ממתנה**.

 **טיפ!** לשינוי צלילי המכשיר עבור סביבות ואירועים שונים, לדוגמה, כשברצונך להשתיק את המכשיר שברשותך, ראה 'פרופילים' קביעת צלילים' בעמוד 91.

למענה לשיחה הממתנה, לחץ **או**. השיחה הראשונה תועבר להמתנה.

באנשי קשר. להזנת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ שוב ושוב על המקש * . בחר **אישור** לשליחת הצליל.

☀ **טיפ!** תוכל להוסיף חיוג צלילי לשדות **מספר טלפון** או **חיוג צלילי** בכרטיס של איש קשר.

אפשרויות במהלך שיחת וידיאו

בחר **אפשרויות** במהלך שיחת וידיאו להצגת האפשרויות הבאות: **הפעלה** או **ניטרול** (וידיאו, שמע או שניהם), **הפעלת הטלפון** (אם דיבורית אישית תואמת בעלת קישוריות Bluetooth מחוברת) או **הפעלת דיבורית** (כשידיבורית אישית תואמת בעלת קישוריות Bluetooth מחוברת), **הפעלת רמקול**, **סיום שיחה פעילה**, **פתיחת המתנה פעילה**, **השתמש במצלמה קד"/השתמש במצלמה אח'**, **שנה את סדר התמונות**, **הגדלה/הקטנה עזרה**.

האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

יומן



לניטור מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות, לחץ ☞ ובחר **הייש' שלי** < **יומן** < **שיחות אחרונות**. המכשיר רושם שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

לניקוי כל רשימות השיחות האחרונות, בחר **אפשרויות** < **ניקוי שיחות אחרונות** בחלון הראשי של השיחות האחרונות. למחיקת אחת מרשימות השיחות, פתח את הרשימה שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת רשימה**. למחיקת ארוע בודד, פתח רשימה כלשהי, נווט עד האירוע שברצונך למחוק ולחץ C .

משך שיחה

לניטור המשך המשוער של שיחות נכנסות ויוצאות, לחץ ☞ ובחר **הייש' שלי** < **יומן** < **משך שיחה**.

לקביעת ההצגה של מוני השיחות במהלך שיחה פעילה, בחר **הייש' שלי** < **יומן** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת משך שיחה** < **כן** או **לא**.

🔍 **הערה:** החיוב בפועל עבור זמן שיחות אצל ספק השירות, שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.

לאיפוס מוני משך השיחות, בחר **אפשרויות** < **איפוס מונים**. לאיפוס המונים נדרש קוד הנעילה. ראה 'טלפון ו-SIM' בעמוד 100.

נתוני מנות

לבדיקת כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו במהלך חיבורי נתוני מנות, לחץ ☞ ובחר **הייש' שלי** < **יומן** < **נתוני מנה**. ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנות על פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו, לדוגמה.

שלך, בחר **אפשרויות** > **הוספה לאנשי קשר**.

לסינון היומן בחר **אפשרויות** > **מסנן**, ואחר כך בחר מסנן כלשהו.

למחיקה לצמיתות של תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות** > **מחיקת יומן**. בחר **כן** לאישור. להסרת אירוע בודד מהיומן, לחץ **C**.

לקביעת הפונקציה **משך זמן יומן**, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **משך זמן יומן**. אירועי היומן ייוותרו בזיכרון המכשיר למשך מספר קבוע של ימים, ואחריו יימחקו באופן אוטומטי כדי לפנות זיכרון. אם תבחר **ללא יומן**, כל תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות המסירה להודעות יימחקו לצמיתות.

להצגת הפרטים של אירוע תקשורת כלשהו, נווט עד האירוע בחלון היומן הכללי ולחץ **ⓘ**.

⚡ טיפ! בחלון הפרטים תוכל להעתיק מספר טלפון ללוח, ולהדביק אותו להודעת טקסט, לדוגמה. בחר **אפשרויות** > **העתקת מספר**.

מונה נתוני מנות ומונה משך חיבור: להצגת כמות הנתונים שהועברו ולהצגת המשך של חיבור נתוני מנות מסוים בקילו-בייטים (kilobytes), נווט עד אירוע נכנס או יוצא כלשהו בעזרת **מנה**. ובחר **אפשרויות** > **הצגת פרטים**.

ניטור כל אירועי התקשורת

סמלים בתפריט **יומן**:

↓ אירועי תקשורת נכנסת.

↑ אירועי תקשורת יוצאת.

↺ אירועי תקשורת שלא נענו.

לניטור כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי נתונים וחיבורי רשת תקשורת מקומית אלחוטית שנרשמו על ידי המכשיר, לחץ **ⓘ**, בחר **הייש' שלי** > **יומן ונווט** ימינה

כדי לפתוח את היומן הכללי. תוכל לראות עבור כל אירוע תקשורת את שם השולח או הנמען, את מספר הטלפון, את שם ספק השירות או את נקודת הגישה. תוכל לסנן את היומן הכללי כדי להציג סוג מסוים של אירועים בלבד, וליצור כרטיסי אנשי קשר חדשים על פי מידע היומן.

⚡ טיפ! להצגת רשימה של הודעות שנשלחו, לחץ **ⓘ** ובחר **הודעות** > **נשלחו**.

אירועי-משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנות, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתא הדואר שלך, למוקד הודעות המולטימדיה או לדפי אינטרנט, יוצגו כחיבורי נתוני מנות.

להוספת מספר טלפון לא מוכר מהיומן לאנשי הקשר



שירותים



לחץ , ובחר **שירותים** (שירות רשת).

ספקי שירותים שונים מציעים דפים שתוכנו במיוחד למכשירים סלולריים, שניתן להציג אותם דרך דפדפן **השירותים**. דפים אלה משתמשים בשפת XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), WML (Wireless Mark-Up Language), או HTML (Hypertext Markup Language).

למידע על הזמינות של שירותים ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות. ספקי השירותים גם יספקו לך את הוראות השימוש בשירותים שהם מציעים.

 **קיצור:** להתחברות, לחץ והחזק את המקש 0 במצב המתנה.

נקודת גישה

כדי לגשת לדפים, נדרשות הגדרות השירות עבור הדף שברצונך להשתמש בו. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את דף האינטרנט. ראה 'נתונים והגדרות' בעמוד 48. למידע נוסף פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך.

 **טיפ!** הגדרות עשויות להיות זמינות באתר האינטרנט של מפעיל הרשת הסלולרית או של ספק השירות.

הזנה ידנית של ההגדרות

1. לחץ , בחר **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה** וקבע את ההגדרות לנקודת גישה. פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק השירות. ראה 'חיבור' בעמוד 96.
2. לחץ , ובחר **שירותים** < **אפשרויות** < **מנהל סימניות** < **הוספת סימניה**. כתוב שם לסימניה, וגם את כתובת הדף שנקבעה עבור נקודת הגישה הנוכחית.
3. לקביעת נקודת הגישה שיצרת כברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **נקודת גישה**.

החלון סימניות

חלון הסימניות (מועדפים) ייפתח כשתפתח את **שירותים**.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבבל אתר אינטרנט אחר.

 מסמן את דף הפתיחה שנקבע עבור נקודת ברירת המחדל לגישה.

אבטחת חיבור

אם מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, פירוש הדבר הוא ששירות הנתונים בין המכשיר לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששירות הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

בחר **אפשרויות** > **פרטים** > **אבטחה** כדי להציג פרטים על החיבור ועל מצב ההצפנה, וגם מידע על אימות שרת ומשתמש.

תעודות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. למידע נוסף פנה אל ספק השירות. ראה גם 'ניהול תעודות' בעמוד 102.

גלישה

 **חשוב:** השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.

להורדת דף כלשהו, בחר סימנייה או הזן את הכתובת בשדה .

בדף דפדפן, קישורים חדשים מסומנים בקו תחתון בצבע כחול, וקישורים שביקרת בהם זה מכבר מסומנים בסגול. מסביב לתמונות שמשמשות כקישורים יוצג גבול כחול.

לפתיחת קישורים ולבחירה, לחץ .

 **קיצור:** לחץ # כדי לדלג לסוף הדף. לחץ * כדי לדלג לתחילת הדף.

לחזרה לדף הקודם במהלך גלישה, לחץ **חזרה**. אם הפונקציה **חזרה** אינה זמינה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות ניווט** > **היסטוריה**, כדי להציג רשימה כרונולוגית של הדפים שביקרת בהם במהלך גלישה. לאחר התוכן האחרון מהשרת, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות ניווט** > **טעינה מחדש**.

לשמירת סימנייה, בחר **אפשרויות** > **שמירה**.

 **טיפ!** לגישה לחלון הסימניות במהלך גלישה, לחץ והחזק את המקש . לחזרה לחלון הדפדפן, בחר **אפשרויות** > **חזרה לדף**.

לשמירת דף במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות מתקדמות** > **שמירת דף**. תוכל לשמור דפים בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן), ולגלוש בהם במצב לא מקוון. לגישה לדפים במועד מאוחר, לחץ  בחלון הסימניות כדי לפתוח את החלון **דפים שמורים**.

להזנת כתובת URL חדשה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות ניווט** > **מעבר לכתובת URL**.

3. קרא בקפידה את כל המידע שמוצע. להמשך ההורדה, בחר **אישור**. לביטול ההורדה, בחר **ביטול**.

התנתקות

כדי לנתק את החיבור ולהציג את דף הדפדפן במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **ניתוק**. כדי לנתק את החיבור ולסגור את הדפדפן בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

ריקון המטמון

המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים בזיכרון המטמון של המכשיר.

מטמון הוא מקום בזיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון. לריקון המטמון, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **מחיקת מטמון**.

הגדרות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

נקודת גישה – לשינוי ברירת המחדל לנקודת גישה. ראה 'חיבור' בעמוד 96. ייתכן שחלק מנקודות הגישה

לפתיחת רשימת-משנה של פקודות או פעולות עבור הדף הפתוח כעת, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שירות**.

תוכל להוריד קבצים שלא ניתן להציג בדף הדפדפן, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, ערכות נושאים ווידאו קליפים. להורדת פריט כלשהו, נווט לקישור ולחץ .

כשאתה מתחיל הורדה כלשהי, תוצג רשימה של ההורדות שמתבצעות, שהושהו ושהושלמו בסבב הגלישה הנוכחי. תוכל להציג את הרשימה גם על ידי בחירת **אפשרויות** < **הורדות**. ברשימה, נווט עד פריט כלשהו ובחר **אפשרויות** כדי להשהות, לחדש או לבטל הורדות שמתבצעות, או כדי לפתוח, לשמור או למחוק הורדות שהושלמו.

הורדה ורכישה של פריטים

תוכל להוריד פריטים שונים, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, ערכות נושאים ווידאו קליפים. פריטים אלה עשויים להיות מוצעים חינם או לרכישה. הפריטים שהורדו ינוהלו על ידי היישומים המתאימים במכשיר, לדוגמה, תמונה שהורדה ניתן לשמור בתיקייה **גלריה**.

 **חשוב:** התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.

1. להורדת הפריט, נווט עד הקישור ולחץ .
2. בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט, לדוגמה, "Buy".

איכות. אם אינך רוצה שגיליונות סגנונות חיצוניים מדורגים יורדו, בחר **על ידי מהירות**.

קובצי Cookie – אפשר או בטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

Java/ECMA סקריפט – לאפשר או לביטול השימוש בסקריפטים.

אזהרות אבטחה – כדי להסתיר או להציג הודעות אבטחה.

אישור שליחת DTMF – בחר אם ברצונך לאשר לפני שהמכשיר ישלח חיוג צלילי במהלך שיחה קולית. ראה גם 'אפשרויות במהלך שיחה קולית' בעמוד 65.

(או כולן) תוגדרנה מראש במכשיר שברשותך על ידי ספק השירות שלך או על ידי מפעיל הרשת הסלולרית, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

דף הבית – קבע את דף הבית.

טען תמונות וצלילים – בחר אם ברצונך לטעון תמונות במהלך הגלישה. אם בחרת **לא**, בחר **אפשרויות < הצגת תמונות** כדי לטעון תמונות במהלך הגלישה.

גודל גופן – בחר את גודל הטקסט.

קידוד ברירת מחדל – אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, תוכל לבחור קידוד אחר בהתאם לשפה.

סימניות אוטומטיות – לאפשר או לביטול איסוף סימניות אוטומטי. אם ברצונך להמשיך לאסוף סימניות באופן אוטומטי אך להסתיר את התיקיה מחלון הסימניות, בחר **הסתרת תיקיה**.

גודל מסך – בחר מה יוצג כשאתה גולש: **מקשי בחירה בלבד** או **מסך מלא**.

עמוד חיפוש – קבע דף אינטרנט שיוורד כשאתה בוחר **אפשרויות ניווט < פתיחת עמוד חיפוש** בחלון הסימניות או במהלך גלישה.

עוצמת קול – אם ברצונך שהדפדפן ישמיע צלילים שמוטבעים בדפי אינטרנט, בחר עוצמה.

מתרגם – אם אתה רוצה שפריסת הדף תוצג באופן מדויק ככל האפשר במצב **תצוגה אנכית**, בחר **על ידי**



לוח-שנה

השתמש ב**לוח-שנה** כדי לקבל תזכורות על פגישות ועל ימי שנה, וגם לנהל מעקב אחר משימות והערות אחרות.

יצירת רשומות לוח-שנה

קיצור: בתצוגת יום, שבוע או חודש בלוח-השנה, לחץ על מקש כלשהו (0 עד 1). רשומות פגישה תיפתחנה, והתווים שתזין יתווספו לשדה **נושא**. רשומה של הערת מטלה תיפתח ברשימת המטלות.

1. לחץ , בחר **לוח-שנה** <

אפשרויות < **ערך חדש**

ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פגישה – לקביעת

תזכורת לפגישה בעלת תאריך ושעה מסוימים.

תזכיר – לכתיבת רשומה כללית ליום כלשהו.

יום שנה – לקבלת תזכורת על ימי הולדת

או תאריכים מיוחדים (הרשומות תחזורנה כל שנה).

מטלה – לקבלת תזכורת על משימה שעליך לבצע עד תאריך מסוים.



2. מלא את השדות. לקביעת תזכורת, בחר **תזכורת** < **מופעלת**, והזן **שעת תזכורת** ו**תאריך תזכורת**. להוספת תיאור לפגישה, בחר **אפשרויות** < **הוסף תיאור**.

3. לשמירת הרשומה, בחר **בוצע**.

כשלוח-השנה מתריע על הערה כלשהי, בחר **השתקה** כדי לכבות את צליל התזכורת של לוח-השנה. טקסט התזכורת יישאר על המסך. לעצירת התזכורת של לוח-השנה, בחר **עצירה**. כדי להעביר את התזכורת למצב נודניק, בחר **נודניק**.

טיפ! תוכל לסנכרן את לוח-השנה עם מחשב תואם PC על ידי Nokia PC Suite. בזמן יצירת רשומת לוח-שנה, קבע את אפשרות ה**סינכרון** הרצויה.

תצוגות לוח-שנה

טיפ! בחר **אפשרויות** < **הגדרות** כדי לשנות את היום הראשון בשבוע, או את החלון שיוצג כשאתה פותח את לוח-השנה.

בתצוגת חודש, תאריכים בעלי רשומות לוח-שנה מסומנים במשולש קטן בפינה הימנית התחתונה. בתצוגת שבוע, תזכירים וימי שנה יוצגו לפני 8 בבוקר.

לחץ * כדי להחליף בין תצוגת חודש, שבוע, יום ומטלות.

למעבר לתאריך מסוים, בחר **אפשרויות** > **מעבר לתאריך**. לדילוג ליום הנוכחי, לחץ #.

לשליחת הערת לוח-שנה למכשיר תואם, בחר **אפשרויות** > **שליחה**.

להדפסת רשומות לוח-שנה במדפסת התואמת ל- Basic Print Profile (BPP) ותומכת בקישוריות Bluetooth (כגון HP Deskjet 450 Mobile Printer או HP Photosmart 8150), בחר **אפשרויות** > **הדפסה**.

ניהול רשומות לוח-השנה

מחיקת רשומות עבר ב**לוח-שנה** תשמור מקום בזיכרון המכשיר.

למחיקת יותר מאירוע אחד בכל פעם, עבור לתצוגת חודש ובחר **אפשרויות** > **מחיקת ערך** > **לפני תאריך** או **כל הערכים**.

לסימון משימה כלשהי כמשימה שבוצעה, נווט עד המשימה בתצוגת מטלה ובחר **אפשרויות** > **סמן כבוצעה**.

הגדרות לוח-שנה

לשינוי הפונקציות הפונקציות **צליל תזכורת לוח-שנה**, **תצוגת ברירת מחדל**, **תחילת שבוע ביום** ו**כותרת תצוגת שבוע**, בחר **אפשרויות** > **הגדרות**.

היישומים שלי

Visual Radio

האזנה לרדיו

איכות שידור הרדיו תלויה בקליטה של תחנת הרדיו במקום שאתה נמצא בו.

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של מכשיר סלולרי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים למכשיר כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

לחץ  ובחר **הייש' שלי** < **Radio**. כדי להתחיל לחפש תחנה, בחר  או . לשינוי ידני של התדר, בחר **אפשרויות** < **כוונן ידני**.

אם כבר שמרת תחנות רדיו, בחר  או  כדי לעבור לתחנה השמורה הבאה או הקודמת, או לחץ על מקש הספרה המתאים כדי לבחור את תא הזיכרון של תחנה כלשהי.

לויסות עוצמת השמע, לחץ  או . להאזנה לרדיו דרך הרמקול, בחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**.

 **אזהרה:** האזן למוסיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.

לחץ  ובחר **הייש' שלי** < **Radio**. ניתן להשתמש ביישום כברדיו FM רגיל בעל כוונן אוטומטי ותחנות שמורות, או בעל מידע ויזואלי מקביל שקשור לתוכנית הרדיו שעל הצג (כשמכוונים לתחנות שמציעות שירות Visual Radio). השירות Visual Radio (רדיו ויזואלי) משתמש בנתוני מנה (שירות רשת). תוכל להאזין לרדיו ה-FM תוך כדי שימוש ביישומים אחרים.

אם אין לך גישה לשירות הרדיו הוויזואלי, ייתכן שהמפעילים ושיתחנות הרדיו באזור שלך אינם תומכים בשירות זה. ייתכן ששירות הרדיו הוויזואלי לא יהיה זמין בכל האזורים והמדינות.

תוכל לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. הרדיו יושק כשקיימת שיחה פעילה.

הרדיו בוחר את תחום התדרים לשימוש לפי מידע המדינה שמתקבל מהרשת. אם מידע זה אינו זמין, ייתכן שתתבקש לבחור את האזור שאתה נמצא בו, או שתוכל לבחור את האזור בהגדרות היישום Visual Radio. ראה 'הגדרות' בעמוד 75.

להאזנה לתחנה שמורה, בחר **אפשרויות > תחנות > האזנה**. להצגת התוכן הוויזואלי הזמין עבור תחנה בעלת שירות Visual Radio, בחר **אפשרויות > תחנות > הפעל שירות חזותי**.
לשינוי פרטי תחנה, בחר **אפשרויות > תחנות > עריכה**.

הגדרות

בחר **אפשרויות > הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

צליל הפעלה – בחר אם יישמע צליל עם ההפעלה של היישום.

הפעלת שירות אוטו – בחר **כן** כדי שהשירות Visual Radio יופעל באופן אוטומטי כשאתה בוחר תחנה שמורה שמציעה שירות Visual Radio.

נקודת גישה – בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור הנתונים. אין צורך בנקודת גישה כדי להשתמש ביישום כרדיו FM רגיל.

אזור נוכחי – בחר את האזור שאתה נמצא בו כעת. הגדרה זו מוצגת רק אם לא הייתה קליטת רשת סלולרית כשהיישום הופעל.

קיצורים – הוספת קיצורים



לחץ  ובחר **הייש' שלי > קיצורים**.

להצגת התחנות הזמינות לפי המיקום, בחר **אפשרויות > ספריית תחנות** (שירות רשת).

לשמירת התחנה הנוכחית ברשימת התחנות, בחר **אפשרויות > שמור תחנה**. לפתיחת רשימת התחנות השמורות, בחר **אפשרויות > תחנות**.

לחזרה למצב המתנה ולהשארת רדיו ה-FM לנגן ברקע, בחר **אפשרויות > השמעה ברקע**.

הצגת תוכן ויזואלי

למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

להצגת התוכן הוויזואלי הזמין עבור תחנה מכוונת, בחר  או **אפשרויות > הפעל שירות חזותי**. אם זיהוי השירות הוויזואלי לא נשמר עבור התחנה, הזן אותו או בחר **אחזר** כדי לחפש אותו בספריית התחנות (שירות רשת). לאחר ההתחברות לשירות הוויזואלי, התוכן הוויזואלי הנוכחי יוצג על המסך.

לכוון הגדרות התצוגה עבור חלון התוכן הוויזואלי, בחר **אפשרויות > הגדרות תצוגה**.

תחנות שמורות

תוכל לשמור ברדיו עד 20 תחנות. לפתיחת רשימת התחנות, בחר **אפשרויות > תחנות**.

להלן קיצורי ברירת המחדל:  פותח את **לוח-שנה**,  פותח את **דואר נכנס** ו-  פותח את **פנקס**.

צ'אט – הודעות מיידיות



לחץ  ובחר **הייש' שלי** < צ'אט.

הודעות מיידיות (שירות רשת) מאפשרות לך לנהל שיחות עם אחרים דרך הודעות מיידיות, וגם להצטרף לפורומי דיון (קבוצות צ'אט) בעלי נושאים מוגדרים. ספקי שירותים שונים מציעים שרתי צ'אט. תוכל להיכנס לשרתים אלה לאחר הרשמה לשירות צ'אט. ספקי השירותים השונים עשויים לתמוך בתכונות שונות.

בחר **שיחות** כדי להתחיל או להמשיך שיחה עם משתמש צ'אט; **אנשי קשר צ'אט** כדי ליצור, לערוך או להציג את המצב המקוון של אנשי הקשר לצ'אט שלך; **קבוצות צ'אט**, כדי להתחיל או להמשיך שיחה קבוצתית עם מספר משתמשי צ'אט; או **צ'אטים מוקלטים**, כדי להציג סבב הודעות מיידיות קודם ששמרת.

קבלת הגדרות צ'אט

עליך לשמור את ההגדרות כדי לגשת לשירות שברצונך להשתמש בו. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את שירות הצ'אט. ראה 'נתונים והגדרות' בעמוד 48.

תוכל גם להכניס את ההגדרות ידנית. ראה 'הגדרות שרת הודעות מיידיות' בעמוד 78.

התחברות לשרת צ'אט

1. להתחברות לשרת ברירת המחדל לצ'אט, הפעל את היישום **צ'אט** ובחר **אפשרויות** < **כניסה**. לשינוי שרת ברירת המחדל לצ'אט, ולשמירת שרתי צ'אט חדשים, ראה 'הגדרות שרת הודעות מיידיות' בעמוד 78.
2. הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך ולחץ  כדי להיכנס. לקבלת מזהה המשתמש והסיסמה לשרת הצ'אט פנה לספק השירות שלך.
3. לניתוק, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

שינוי הגדרות הצ'אט

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות צ'אט**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שימוש בכינוי (הפונקציה תוצג רק אם השרת תומך בקבוצות צ'אט) – להזנת כינוי בחר **כן**.

נוכחות צ'אט – כדי לאפשר לאחרים לראות אם אתה במצב מקוון, בחר **מופעל לכל**.

לאפשר הודעות מאת – כדי לאפשר הודעות מכולם, בחר **הכל**.

לאפשר הזמנות מאת – כדי לאפשר הזמנות רק מאנשי קשר הצ'אט שלך, בחר **אנשי קשר צ'אט בלבד**.
הזמנות צ'אט נשלחות על ידי אנשי קשר צ'אט שרוצים שתצטרף לקבוצות שלהם.

הצטרפות לקבוצות צ'אט

החלון **קבוצות צ'אט** מציג רשימה של קבוצות הצ'אט ששמרת או שהצטרפת אליהן. להצטרפות לקבוצת צ'אט שמורה, לחץ **⊙**. ליציאה מקבוצת הצ'אט, בחר **אפשרויות > יציאה מקבוצת צ'אט**.

הודעות מיידיות

לאחר הצטרפות לקבוצת צ'אט כלשהי, תוכל להציג את ההודעות שבקבוצה ולשלוח הודעות בעצמך. לשליחת הודעה, כתוב את ההודעה בשדה עורך ההודעה ולחץ **⊙**.

לשליחת הודעה פרטית למשתתף כלשהו, בחר **אפשרויות > שלח הודעה פרטית**. למענה להודעה פרטית שנשלחה אליך, בחר את ההודעה ואחר כך בחר **אפשרויות > מענה**.

להזמנת אנשי קשר צ'אט מקוונים להצטרף לקבוצת הצ'אט, בחר **אפשרויות > שלח הזמנה**. כדי להימנע מקבלת הודעות ממשתתפים מסוימים, בחר **אפשרויות > אפשרויות חסימה** ואחר כך בחר את האפשרות הרצויה.

הקלטת צ'אטים

כדי להקליט את ההודעות שנשלחות במהלך שיחה או בקבוצת צ'אט מסוימת, בחר **אפשרויות > שיחת צ'אט מוקלטת**.

מהירות גלילת הודעה – בחר את המהירות שבה תוצגנה הודעות חדשות.

מיון אנשי קשר צ'אט – בחר כיצד אנשי קשר הצ'אט שלך ימוינו: **אלפביתי** או **לפי מצב מקוון**.

ריענון זמינות – כדי לבחור כיצד לעדכן מידע על אם אנשי קשר הצ'אט שלך מקוונים או לא, בחר **אוטומטית** או **ידנית**.

אנשי קשר לא מקוונים – בחר אם אנשי קשר צ'אט במצב לא מקוון יוצגו ברשימת אנשי קשר הצ'אט.

צבע הודעה אישית – בחר את הצבע להודעות המיידיות שאתה שולח.

צבע הוד' שהתקבלה – בחר את הצבע להודעות המיידיות שאתה מקבל.

צליל התראה צ'אט – לשינוי הצליל שיושמע כשאתה מקבל הודעה מיידית חדשה.

חיפוש קבוצות ומשתמשי צ'אט

לחיפוש קבוצות בצג **קבוצות**, בחר **אפשרויות > חיפוש בחלון קבוצות צ'אט**. תוכל לחפש לפי **שם קבוצה**, **נושא וחברים** (מזהה משתמש).

לחיפוש משתמשים, **באיש קשר צ'אט** בחר **אפשרויות > איש קשר צ'אט חדש > חיפוש באמצעות השרת** בחלון אנשי קשר צ'אט. תוכל לחפש לפי **שם המשתמש**, **מזהה משתמש**, **מספר טלפון** ו**כתובת דואר אלקטרוני**.

להפסקת ההקלטה, בחר **אפשרויות** < **הפסקת הקלטה**.
להצגת הציאטים שהוקלטו, בחר **צ'אטים מוקלטים**
בחלון הראשי.

הצגת שיחות והתחלת שיחות

החלון **שיחות** מציג רשימה של כל אחד מהמשתתפים שאתה מנהל עמם שיחה כעת. שיחות מתנהלות תיסגרנה באופן אוטומטי כשאתה יוצא מהיישום **צ'אט**.

להצגת שיחה, נווט עד משתתף כלשהו ולחץ **⊙**.

להמשך השיחה, כתוב את ההודעה שלך ולחץ **⊙**.

לחזרה לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה, בחר **חזרה**. לסגירת השיחה, בחר **אפשרויות** < **סיום שיחה**.

להתחלת שיחה חדשה, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**.

לשמירת משתתף בשיחה באנשי קשר הצ'אט, בחר **אפשרויות** < **הוספה לאנשי קשר צ'אט**.

לשליחת מענה אוטומטי להודעות נכנסות, בחר **אפשרויות** < **הפעלת מענה אוטומטי**. תוכל עדיין לקבל הודעות.

אנשי קשר צ'אט

בחלון **אנשי קשר צ'אט** תוכל לאחזר רשימות אנשי קשר צ'אט מהשרת, או להוסיף איש קשר צ'אט חדש לרשימת אנשי קשר. כשאתה נכנס לשרת, רשימת אנשי קשר הצ'אט שהשתמשת בה קודם תאוחזר מהשרת באופן אוטומטי.

הגדרות שרת להודעות מיידיות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות שרת**. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל השרת הסולרית או מספק השירות שמציע את שירות הציאט. תוכל לקבל את מזהה המשתמש לך ואת הסיסמה מספק השירות כשאתה נרשם לשירות. אם אינך יודע את מזהה המשתמש שלך או את הסיסמה, פנה לספק השירות שלך.

שרתים – להצגת רשימה של כל שרתי הצ'אט המוגדרים.

שרת בבירית מחדל – לשינוי שרת הצ'אט שברצונך להתחבר אליו.

סוג התחברות צ'אט – לכניסה אוטומטית עם הפעלת היישום **צ'אט**, בחר **עם אתחול היישום**.

להוספת שרת חדש לרשימת שרתי הצ'אט שלך, בחר **שרתים** < **אפשרויות** < **שרת חדש**. הקש את ההגדרות הבאות:

שם שרת – השם של שרת הצ'אט.

נקודת גישה בשימוש – נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה עבור השרת.

כתובת URL – כתובת ה-URL של שרת הציאט.

מזהה משתמש – מזהה המשתמש שלך.

סיסמה – סיסמת הכניסה שלך.

משחקים

לחץ , ובחר **הייש' שלי** ומשחק כלשהו. לקבלת הוראות על אופן המשחק, בחר **אפשרויות** > **עזרה**.

קישוריות



קישוריות Bluetooth

תוכל להתחבר באופן אלחוטי למכשירים תואמים אחרים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית. מכשירים תואמים עשויים לכלול טלפונים סלולריים, מחשבים ואביזרי העשרה (כגון דיבוריות אישיות וערכות דיבור לרכב). תוכל להשתמש בקישוריות Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידאו קליפים, קליפים מוזיקליים, קליפים קוליים והערות; להתחבר באופן אלחוטי למחשב תואם PC (כדי להעביר קבצים, לדוגמה); להתחבר למדפסת תואמת כדי להדפיס תמונות בעזרת הפונקציה **הדפסת תמונה**. ראה 'הדפסת תמונה' בעמוד 37.

מכשירי Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך המכשיר שלך והמכשיר האחר אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. שני המכשירים חייבים רק להיות במרחק של עד 10 מטרים זה מזה, על אף שהקשר עלול להיות מופרע על ידי גופים שונים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

מכשיר זה תואם לתקן Bluetooth גרסה 1.2 (Bluetooth Specification 1.2), התומך בפרופילים הבאים:

Generic Access Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, Serial Port Profile, Generic Object, Handsfree Profile, Headset Profile

File Transfer, Object Push Profile, Exchange Profile, SIM Access profile, Basic Imaging Profile, Profile, Human Interface Device Profile

כדי להבטיח התאמה למכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

מילון מונחים: פרופיל הוא שירות או פונקציה, שמגדירים כיצד מכשירים שונים מתחברים. לדוגמה, Handsfree Profile משמש בין מכשיר דיבורית למכשיר הסלולרי. המכשירים חייבים לתמוך באותם הפרופילים כדי שיהיו תואמים.

יתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

תכונות שמשתמשות ב-Bluetooth, או אפשרו הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

כשהמכשיר נעול, לא ניתן להשתמש בקישוריות Bluetooth. למידע נוסף על נעילת המכשיר, ראה 'אבטחה' בעמוד 100.

הגדרות

לחץ  ובחר **קישוריות** < **Bluetooth**. כשאתה פותח את היישום בפעם הראשונה, תתבקש לקבוע שם למכשיר. לאחר שהפעלת את קישוריות ה-Bluetooth ושינית את הפונקציה **איתור הטלפון שלי** למצב **גלוי לכולם**, משתמשים במכשירי Bluetooth אחרים יוכלו לראות את המכשיר שברשותך ואת שם זה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth – בחר **מופעל** או **מופסק**. כדי להתחבר באופן אלחוטי למכשיר תואם אחר, העבר תחילה את קישוריות ה-Bluetooth למצב **מופעל** ואחר כך צור חיבור.

איתור הטלפון שלי – כדי לאפשר למכשירי Bluetooth אחרים לאתר את המכשיר שלך, בחר **גלוי לכולם**. כדי להסתיר את המכשיר שברשותך ממכשירים אחרים, בחר **נסתר**.

שם הטלפון שלי – ערוך את שם המכשיר שלך.

מצב SIM מרוחק – כדי לאפשר למכשיר אחר (כגון ערכת דיבור תואמת לרכב) להשתמש בכרטיס ה-SIM שבמכשיר שברשותך כדי להתחבר לרשת הסלולרית, בחר **מופעל**.

מצב SIM מרוחק

כדי להשתמש במצב SIM מרוחק עם ערכת דיבור תואמת לרכב, הפעל את קישוריות ה-Bluetooth ואפשר את השימוש במצב SIM מרוחק במכשיר שברשותך. כדי להפעיל מצב זה, שני המכשירים חייבים להיות מותאמים

וההתאמה חייבת להתחיל מהמכשיר האחר. בהתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את המכשיר האחר כמאושר. ראה 'התאמת מכשירים' בעמוד 82. הפעל את מצב ה-SIM המרוחק מהמכשיר האחר.

כשמצב SIM מרוחק מופעל במכשיר מדגם Nokia N80, **SIM מרוחק** יוצג במצב המתנה. החיבור לרשת האלחוטית מבוטל, כפי שמסומן על ידי **X** באזור מחוון עוצמת האות, ולא ניתן להשתמש בשירותי כרטיס SIM או בתכונות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. עם זאת, חיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית יישאר פעיל במצב SIM מרוחק.

כשהמכשיר האלחוטי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באיזור העשרה תואם מחובר (כגון ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לענות לשיחות. המכשיר האלחוטי שברשותך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו לתוך המכשיר, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מהמכשיר שברשותך, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם המכשיר נעול, הזן את הקוד כדי לפתוח אותו תחילה.

ליציאה ממצב SIM מרוחק, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.

טיפים בנושא אבטחה

כשאינך משתמש בקישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**. אל תבצע התאמה עם מכשיר לא מוכר.

שליחת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth

ניתן להפעיל מספר חיבורי Bluetooth במקביל. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, תוכל גם להעביר קבצים במקביל למכשיר תואם אחר.

מחונני קישוריות Bluetooth

- כשמוצג  במצב המתנה, קישוריות Bluetooth פעילה.
- כשהסמל  מהבהב, המכשיר שברשותך מנסה להתחבר למכשיר אחר.
- כשהסמל  מוצג באופן רציף, נתונים משודרים בעזרת קישוריות Bluetooth.

 **טיפ!** לשליחת טקסט בעזרת קישוריות Bluetooth, פתח את פנקס, כתוב את הטקסט ובחר **אפשרויות > שליחה > דרך Bluetooth**.

1. פתח את היישום שהפריט שברצונך לשלוח שמור בו. לדוגמה, לשליחת תמונה למכשיר תואם אחר פתח את היישום **גלריה**.
 2. בחר את הפריט, ואחר כך בחר **אפשרויות > שליחה > דרך Bluetooth**. מכשירי Bluetooth בטווח קליטה יתחילו להופיע על הצג.
- סמלי מכשירים:  מחשב,  טלפון,  מכשיר שמע או וידאו ו- מכשיר אחר.
- להפסקת החיפוש, לחץ **עצירה**.

3. בחר את המכשיר שברצונך להתחבר אליו.
4. אם המכשיר האחר מבקש התאמה לפני שניתן לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להקיש סיסמה. ראה 'התאמת מכשירים' בעמוד 82.

5. לאחר יצירת החיבור, יוצג **שליחת נתונים**.

בתיקייה **נשלחו שבהודעות** לא נשמרות הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth.

 **טיפ!** בחיפוש מכשירים, מכשירים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת מכשיר). לבירור הכתובת הייחודית של המכשיר שברשותך, הזן את הקוד #2820* במצב המתנה.

התאמת מכשירים

לפתיחת חלון המכשירים המותאמים , לחץ  בחלון הראשי של היישום **Bluetooth**.

לפני ההתאמה, צור סיסמה (1-16 ספרות) והסכם עם בעל המכשיר האחר שישתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של מכשירים ללא ממשק משתמש נקבעת על ידי היצרן. השימוש בסיסמה הוא חד-פעמי.

להתאמת מכשיר כלשהו, בחר **אפשרויות > התקן מותאם חדש**. מכשירי Bluetooth בטווח קליטה יתחילו להופיע על הצג. בחר את המכשיר והזן את הסיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם במכשיר האחר. לאחר ההתאמה, המכשיר יישמר בחלון המכשירים המותאמים.

Bluetooth מסומנות על ידי . ראה 'דואר נכנס' – קבלת הודעות' בעמוד 47.

כיבוי קישוריות ה-Bluetooth

לכיבוי קישוריות ה-Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופסק**.

חיבור אינפרא אדום

בעזרת אינפרא אדום תוכל להעביר נתונים כגון כרטיסי ביקור, הערות לוח-שנה וקובצי מדיה אל מכשיר תואם. אל תכוון את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. מכשיר זה הוא מוצר ליזר Class 1.

שליחה וקבלה של נתונים דרך אינפרא אדום

1. ודא שיציאות האינפרא אדום של המכשיר השולח והקולט פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שעלולים לחסום את קו הראייה ביניהם. המרחק המועדף בין שני המכשירים הוא עד 1 מטר.
2. המשתמש במכשיר המקבל יפעיל את יציאת האינפרא אדום.

מכשירים מותאמים מסומנים על ידי  בחיפוש המכשירים.

לקביעת מכשיר כמאושר או כלא מאושר, נווט עד המכשיר ובחר מבין האפשרויות הבאות:

מוגדר כמאושר – חיבורים בין המכשיר שברשותך למכשיר זה יוכלו להיווצר ללא אישור. לא נדרש אישור נפרד. השתמש במצב זה עבור מכשירים שבבעלותך (כגון דיבורית אישית או מחשב PC תואמים), או עבור מכשירים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו.  מסמן מכשירים מאושרים בחלון המכשירים המותאמים.

מוגדר כלא מאושר – יש לאשר בנפרד בכל פעם את בקשות החיבור ממכשיר זה.

לביטול התאמה, נווט עד המכשיר ובחר **אפשרויות < מחיקה**. אם ברצונך לבטל את כל ההתאמות, בחר **אפשרויות < מחיקת הכל**.

 **טיפ!** אם אתה מחובר כעת למכשיר כלשהו ומוחק את ההתאמה לאותו המכשיר, ההתאמה תוסר מיד והחיבור למכשיר ינותק.

קבלת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth

כשאתה מקבל נתונים דרך קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לאשר את ההודעה. אם תאשר, הסמל  יוצג והפריט יוצב בתיקייה **דואר נכנס** שביישום **הודעות**. הודעות שהתקבלו דרך קישוריות

Media player, PC Suite, העברת נתונים או הדפסת תמונה. כדי שהמכשיר ישאל מהי מטרת החיבור בכל פעם שאתה מחבר את הכבל, בחר **אישור בעת חיבור**.

חיבורים למחשב

תוכל להשתמש במכשיר במגוון יישומי קישוריות למחשב תואם PC ולתקשורת נתונים. בעזרת Nokia PC Suite תוכל, לדוגמה, להעביר תמונות בין המכשיר שברשותך למחשב תואם PC.

צור תמיד את החיבור מהמחשב כדי לסנכרן עם המכשיר.

מודם



תוכל להשתמש במכשיר שברשותך כמודם כדי להתחבר לאינטרנט דרך מחשב תואם PC.

לחץ **⚙**, ובחר **קישוריות > מודם**.

כדי להשתמש במכשיר כמודם, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- התקן את התוכנה המתאימה לתקשורת נתונים במחשב ה-PC.
- הצטרף כמנוי לשירותי הרשת המתאימים אצל ספק השירות שלך, או אצל ספק שירותי האינטרנט שלך.
- התקן את מנהלי ההתקנים המתאימים במחשב

להפעלת יציאת האינפרא אדום של המכשיר שברשותך לקבלת נתונים, לחץ **⚙** ובחר **קישוריות > אינפרא**.

3. המשתמש במכשיר השולח יבחר את פונקציית האינפרא אדום הרצויה כדי להתחיל בהעברת הנתונים.

לשליחת נתונים דרך אינפרא אדום, אתר את הקובץ הרצוי ביישום או במנהל הקבצים ובחר **אפשרויות > שליחה > דרך אינפרא אדום**.

אם העברת נתונים אינה מתחילה בתוך דקה אחת לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ותיאלץ להפעילו שוב.

כל הפריטים שהתקבלו דרך אינפרא אדום יישמרו בתיקייה **דואר נכנס** שביישום **הודעות**. הודעות אינפרא אדום חדשות תסומנה על ידי **ⓧ**.

כשהמחווון **ⓧ** מהבהב, המכשיר שברשותך מנסה להתחבר למכשיר האחר, או שהחיבור נותק.

כשהמחווון **ⓧ** מוצג באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל והמכשיר שברשותך מוכן לשלוח ולקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום שלו.

כבל נתונים



לחץ **⚙** ובחר **קישוריות > כבל נתונים**. במצב כבל נתונים, בחר למה כבל נתוני ה-USB משמש:

ב- Nokia PC Suite כדי לחבר את המכשיר שברשותך למחשב תואם PC ולהשתמש ב- Nokia PC Suite.

מנהל חיבור



לחץ ובחר **קישוריות > מנ. חיבור**. להצגת מצב חיבורי הנתונים או לניתוק חיבורים ברשת GSM ו-UMTS וברשת תקשורת מקומית אלחוטית, בחר **חיב' נתון' פעיל'**. כדי לחפש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות זמינות בטווח קליטה, בחר **רש' WLAN זמ'**.

חיבורי נתונים

בחלון החיבורים הפעילים תוכל לראות את חיבורי הנתונים הפתוחים: שיחות נתונים (D), חיבורים של נתוני מנות (2G או 3G) וחיבורים של רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות (Wi-Fi).

הערה: החיוב בפועל עבור זמן שיחות אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.

לניתוק חיבור כלשהו, בחר **אפשרויות > ניתוק**. לסגירת כל החיבורים הפתוחים, בחר **אפשרויות > ניתוק הכל**. להצגת הפרטים של חיבור כלשהו, בחר **אפשרויות > פרטים**. הפרטים שיוצגו תלויים בסוג החיבור.

ה-PC. עליך להתקין מנהלי התקנים לחיבור כבל הנתונים ל-USB. ייתכן שתצטרך להתקין או לעדכן את מנהלי ההתקנים ל-Bluetooth או לאינפרא אדום.

כדי לחבר את המכשיר שברשותך למחשב תואם PC בעזרת אינפרא אדום, לחץ על מקש הניווט. ודא שיציאות האינפרא אדום של המכשיר שלך ושל מחשב ה-PC פונות באופן ישיר זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שחוסמים את קו הראייה ביניהם. ראה 'חיבור אינפרא אדום' בעמוד 83.

כדי לחבר את המכשיר שלך למחשב PC בעזרת קישוריות Bluetooth, צור את החיבור ממחשב ה-PC. להפעלת קישוריות ה-Bluetooth במכשיר שברשותך, לחץ ובחר **קישוריות > Bluetooth ו-Bluetooth > מופעל**. ראה 'קישוריות Bluetooth' בעמוד 80.

כדי לחבר את המכשיר שלך למחשב תואם PC בעזרת כבל נתונים ל-USB, צור את החיבור ממחשב ה-PC. ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלק מתכונות התקשורת האחרות של המכשיר כשהוא משמש כמודם. לא ניתן לבצע שיחת חירום כשהמכשיר משמש כמודם. לביצוע שיחת חירום, עליך לנתק את החיבור תחילה.

ניתן למצוא הוראות התקנה מפורטות במדריך למשתמש של Nokia PC Suite.

טיפ! כשאתה מפעיל את Nokia PC Suite בפעם הראשונה, השתמש באשף Get Connected שזמין

רשת תקשורת מקומית אלחוטית

חלון רשתות התקשורת המקומיות האלחוטיות הזמינות מציג רשימה של רשתות תקשורת מקומיות זמינות בטווח קליטה, וגם יציג את מצב הרשת (**תשתית** או **אד-הוק**) ומחווון של עוצמת אות. המחווון יוצג עבור רשתות בעלות הצפנה, ו-1 יוצג אם למכשיר שברשותך יש חיבור פעיל ברשת.

להצגת הפרטים של רשת כלשהי, בחר **אפשרויות > פרטים**.

ליצירת נקודת גישה לאינטרנט ברשת כלשהי, בחר **אפשרויות > הגדרת נקודת גישה**.

סינכרון



לחץ  ובחר **קישוריות > סינכרון**. היישום סינכרון מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את לוח-השנה ואת אנשי הקשר שלך עם יישומי לוח-שנה ואנשי קשר תואמים שונים במחשב תואם או אינטרנט. תוכל גם ליצור או לערוך הגדרות סנכרון.

יישום הסינכרון משתמש בטכנולוגיית SyncML לסנכרון. למידע על תאימות ל-SyncML, פנה לספק היישום, שברצונך לסנכרן את נתוני המכשיר שלך עמו. ייתכן שתקבל הגדרות סנכרון בהודעת טקסט מיוחדת. ראה 'נתונים והגדרות' בעמוד 48.

סינכרון נתונים

בחלון הראשי של היישום **סינכרון** תוכל לראות את פרופילי הסינכרון השונים.

1. בחר פרופיל סינכרון כלשהו, ואחר כך בחר **אפשרויות > סינכרון**. מצב הסינכרון יוצג על המסך. לביטול הסינכרון בטרם הסתיים בחר **ביטול**.
2. בסיום הסינכרון תוצג הודעה. בחר **כן** כדי להציג את קובץ היומן, שמציג את מצב הסינכרון וכמה רשומות נוספו, עודכנו, נמחקו או לא סונכרנו במכשיר או בשרת.

מנהל התקנים



להתחברות לשרת לצורך קבלת הגדרות תצורה למכשיר שברשותך, ליצירת פרופילי שרת חדשים או להצגה ולניהול פרופילי שרת קיימים, לחץ , בחר **קישוריות > מנהל התקן**. ונווט ימינה. האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

ייתכן שתקבל פרופילי שרתים והגדרות תצורה שונות ממפעיל הרשת הסלולרית, מספקי השירותים וממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות אחרות, שממשות יישומים שונים במכשיר שברשותך.

נווט עד פרופיל שרת כלשהו, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

קבלת בקשות אוטומטית – בחר לא אם ברצונך שהמכשיר יבקש ממך אישור לפני קבלת תצורה מהשרת.

אימות ברשת – בחר אם להשתמש באימות ברשת.

שם משתמש ברשת וסיסמת רשת – הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך ברשת כדי לזהות את המכשיר שלך בפני השרת. אפשרויות אלה תוצגנה רק כששתמשים באימות רשת.

עדכוני תוכנה

 **הערה:** ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה במכשיר שברשותך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

להצגה או לעדכון של גרסת התוכנה הנוכחית במכשיר שברשותך, או לבדיקת התאריך של עדכון קודם אפשרי, לחץ  ובחר **קישוריות > מנהל התקן...**

כדי לבדוק אם קיימים עדכוני תוכנה זמינים, בחר **אפשרויות > בדוק עדכונים**.

ודא שהסוללה של המכשיר שברשותך מלאה מספיק, או חבר את המטען לפני התחלת העדכון. להתחלת העדכון, בחר נקודת גישה. המכשיר יתחיל להוריד את נתוני המכשיר.

לאחר הורדת הנתונים, יוצג תיאור העדכון. בחר **אישור** כדי לאשר את ההורדה של חבילת העדכון, או בחר **ביטול** כדי לבטל את ההורדה. ההורדה עשויה להימשך מספר דקות. תוכל להשתמש במכשיר במהלך ההורדה.

התחלת תצורה – להתחברות לשרת ולקבלת הגדרות תצורה למכשיר שברשותך.

פרופיל שרת חדש – ליצירת פרופיל שרת.

עריכת פרופיל – לשינוי הגדרות הפרופיל.

הצגת יומן – להצגת יומן התצורה של הפרופיל.

למחיקת פרופיל שרת כלשהו, נווט עד הפרופיל שברצונך למחוק ולחץ .

הגדרות פרופיל שרת

לקבלת ההגדרות הנכונות פנה לספק השירות שלך.

שם שרת – הזן שם לשרת התצורה.

מזהה שרת – הזן את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה.

סיסמת שרת – הזן סיסמה כדי לזהות את המכשיר בשרת.

נקודת גישה – בחר נקודת גישה שתשמש בהתחברות לשרת.

כתובת מארח – הזן את כתובת ה-URL של השרת.

יציאה – הזן את מספר היציאה של השרת.

שם משתמש וסיסמה – הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך.

לאפשר תצורה – בחר כן כדי לאפשר קבלה של הגדרות תצורה מהשרת.



הערה: לא ניתן להשתמש במכשיר (גם לא

לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה של עדכון התוכנה ולאתחול המכשיר. הקפד לגבות נתונים לפני אישור ההתקנה של עדכון כלשהו.

בחר **כן** כדי להתקין את העדכון, או בחר **לא** כדי להתקין אותו במועד מאוחר דרך **אפשרויות > התקן עדכון**.

העדכון עשוי להימשך מספר דקות. בחר **אישור** כדי לאשר את העדכון. המכשיר יעדכן את התוכנה ויאתחל. להשלמת העדכון, בחר **אישור**. לשליחת מצב עדכון התוכנה לשרת, בחר נקודת גישה כלשהי.

אם מתעוררות בעיות בהתקנה, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך.

להצגת הגדרות פרופיל השרת שמשמשות לעדכוני תוכנה, בחר **אפשרויות > הגדרות**.

האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

קביעת מטבע הבסיס ושערי החליפין

בחר **סוג** < **מטבע** < **אפשרויות** < **שערי מטבעות**. כדי לבצע המרת מטבעות עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. השער של מטבע הבסיס הוא תמיד 1.

הערה: כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.

פנקס



לכתיבת הערות, לחץ **פנקס** ובחר **משרד** < **פנקס**. ביישום **פנקס** תוכל לשלוח הערות למכשירים תואמים, ולשמור קובצי טקסט רגיל (בתבנית .txt) שקיבלת.

להדפסת הערה במדפסת התואמת ל-Basic Print Profile (BPP) ותומכת בקישוריות Bluetooth (כגון HP Deskjet 450 Mobile Printer או HP Photosmart 8150), בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

מחשבון



לחיבור, חיסור, הכפלה, חילוק, חישוב שורש ריבועי או חישוב אחוזים, לחץ **מחשבון** < **משרד** < **מחשבון**.

הערה: למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

ממיר



- להמרת מידות מיחידה אחת לאחרת, לחץ **ממיר** < **ממיר**.
- ליישום **ממיר** יש דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים.
- בשדה **סוג**, בחר את המידה שברצונך להשתמש בה.
 - בשדה **יחידה** הראשון, בחר את היחידה שממנה ברצונך להמיר. בשדה **יחידה** הבא, בחר את היחידה שברצונך להמיר אליה.
 - בשדה **כמות** הראשון, הזן את הערך שברצונך להמיר. שדה **הכמות** האחר ישתנה באופן אוטומטי כדי להציג את הערך המומר.

רשמקול



להקלטת תזכירים קוליים, לחץ  ובחר **משרד** <
רשמקול. להקלטת שיחת טלפון, פתח את היישום
רשמקול במהלך שיחה קולית. שני הצדדים ישמעו
צפצוף כל 5 שניות במהלך ההקלטה.

התאמה אישית של המכשיר

לשינוי תצוגת התפריט הראשי, בחר בתפריט הראשי **אפשרויות** > **שינוי תצוגה** > **תצוגה רגילה** או **רשימה**.
לסידור מחדש של התפריט הראשי, בחר בתפריט הראשי **אפשרויות** > **העברה, העברה לתיקייה**, או **תיקייה חדשה**. תוכל להעביר יישומים שאתה משתמש בהם באופן פחות תכוף לתוך תיקיות, ולהציב בתפריט הראשי יישומים שאתה משתמש בהם באופן תכוף.

פרופילים – קביעת צלילים



להגדרה ולהתאמה של הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים שונים, לחץ ובחר **כלים** > **פרופילים**.
לשינוי הפרופיל, לחץ במצב המתנה. נווט עד הפרופיל שברצונך להפעיל ובחר **אישור**.
לשינוי פרופיל כלשהו, לחץ ובחר **כלים** > **פרופילים**.
נווט עד הפרופיל שברצונך להתאים אישית, ובחר **אפשרויות** > **התאמה אישית**. נווט עד ההגדרה שברצונך לשנות, ולחץ לפתיחת האפשרויות. צלילים ששמורים בכרטיס הזיכרון מסומנים על ידי . תוכל לנווט ברשימת הצלילים ולהאזין לכל אחד מהם לפני הבחירה. להפסקת הצליל לחץ על מקש כלשהו.

• כדי להשתמש בתצוגת מצב ההמתנה לשם גישה מהירה ליישומים שאתה משתמש בהם באופן התכוף ביותר, ראה 'מצב המתנה פעילה' בעמוד 93.



לשינוי תמונת הרקע במצב המתנה, או מה שמוצג בשומר המסך, ראה 'שינוי המראה של המכשיר' בעמוד 92.

• להתאמה אישית של הצלצולים, ראה 'פרופילים – קביעת צלילים' בעמוד 91, וגם 'הוספת צלצולים לאנשי קשר' בעמוד 58.

לשינוי הקיצורים שמוקצים ללחצנים השונים של מקש הניווט ולמקשי הבחירה השמאלי והימני במצב המתנה, ראה 'מצב המתנה' בעמוד 95.

לשינוי השעון שמוצג במצב המתנה, לחץ , ובחר **שעון** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **סוג שעון** > **אנלוגי** או **דיגיטלי**.

לשינוי הודעת הפתיחה לתמונה או לאנימציה כלשהי, לחץ , ובחר **כלים** > **הגדרות** > **טלפון** > **כללי** > **הודעת פתיחה/לוגו**.

כשאתה בוחר צליל כלשהו, הפונקציה **הורדת צלילים** (שירות רשת) תפתח רשימה של סימניות. תוכל לבחור סימנייה ולהתחבר לדף אינטרנט כלשהו כדי להוריד צלילים.

אם ברצונך ששם המתקשר יושמע כשהמכשיר מצלצל, בחר **אפשרויות** > **התאמה אישית** וקבע את הפונקציה **אמור את שם המתקשר** למצב **מופעל**. שם המתקשר חייב להיות שמור באנשי קשר.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** > **יצירת חדש**.

הפרופיל Offline

הפרופיל **לא מקוון** מאפשר לך להשתמש במכשיר מבלי להתחבר לרשת הסלולרית. כשאתה מפעיל את הפרופיל **לא מקוון**, החיבור לרשת הסלולרית ינותק. הדבר מסומן על ידי ✕ באזור מחוון עוצמת האות. כל אותות תדרי הרדיו (RF) הסלולריים אל המכשיר וממנו ייחסמו. אם תנסה לשלוח הודעות, הן תישמרנה בתיקיה דואר יוצא לשליחה במועד מאוחר.

⚠ **אזהרה:** בפרופיל לא מקוון לא ניתן לחייג (או לקבל) שיחות כלשהן או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית, למעט ביצוע שיחות למספרי חירום מסוימים. כדי לחייג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת הפרופיל. אם המכשיר נעול, הזן את קוד הנעילה.

לאחר הפעלת הפרופיל **לא מקוון**, עדיין תוכל להשתמש ברשת התקשורת המקומית האלחוטית (אם זמינה),

לדוגמה, כדי לקרוא דואר אלקטרוני או כדי לגלוש באינטרנט. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית ומשתמש בה. ראה 'רשת מקומית אלחוטית' בעמוד 13. ליציאה מהפרופיל **לא מקוון**, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל אחר. המכשיר יאפשר שוב שידורי אלחוט (בתנאי שעוצמת האות חזקה מספיק). אם קישוריות Bluetooth הופעלה לפני הכניסה לפרופיל **לא מקוון**, הקישוריות תבוטל. קישוריות ה-Bluetooth תופעל מחדש לאחר היציאה מהפרופיל **לא מקוון**. ראה 'הגדרות' בעמוד 81.

שינוי המראה של המכשיר



לשינוי המראה של הצג, כגון תמונת הרקע והסמלים, לחץ ☺ ובחר **כלים** > **ערכות נושאים**. ערכת הנושא הפעילה תסומן על ידי ✓. **בערכות נושאים** תוכל לקבץ רכיבים מערכות נושאים אחרות, או לבחור תמונות מה**גלריה** כדי להתאים אישית ערכות נושאים. ערכות הנושאים שבכרטיס הזיכרון (כשמותקן במכשיר) מסומנות על ידי 📁. ערכות הנושאים שבכרטיס הזיכרון אינן זמינות אם כרטיס הזיכרון לא מותקן במכשיר. אם ברצונך להשתמש בערכות הנושאים ששמורות בכרטיס הזיכרון ללא כרטיס הזיכרון, שמור את ערכות הנושאים בזיכרון המכשיר תחילה. לפתיחת חיבור דפדפן ולהורדת ערכות נושאים נוספות, בחר **הורדות ערכות נושא** (שירות רשת).

בתצוגת ההמתנה הפעילה יופיעו יישומי ברירת המחדל לרוחב החלק העליון של המסך; אירועי לוח-השנה, המטלה והנגן יופיעו מתחתיהם.

נווט עד יישום או עד אירוע כלשהו ולחץ .

כשמצב ההמתנה הפעילה פעיל, לא ניתן להשתמש בקיצורים הרגילים של מקש הניווט שזמינים במצב המתנה.

לשינוי הקיצורים ליישומי ברירת המחדל, לחץ , בחר **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **מצב המתנה** < **יישומי המתנה פעילה** ולחץ .

קיצורים מסוימים עשויים להיות קבועים, ולא תוכל לשנות אותם.

להפעלת ערכת נושא כלשהי, נווט עד הערכה שברצונך להפעיל ובחר **אפשרויות** < **יישום**. לתצוגה מקדימה של ערכת נושא לפני ההפעלה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.

לעריכה של ערכות נושאים, נווט עד ערכת נושא כלשהי ובחר **אפשרויות** < **עריכה**, כדי לשנות את הפונקציה **תמונת רקע** ואת הפונקציה **חיסכון כוח**.

לשחזור ערכת הנושא שנבחרה להגדרות המקוריות שלה, בחר **אפשרויות** < **שחזור נושא מקורי** במהלך עריכה של ערכת נושא.

מצב המתנה פעילה

השתמש בתצוגת ההמתנה לגישה מהירה ליישומים שאתה משתמש בהם באופן התכוף ביותר. כברירת מחדל, מצב ההמתנה הפעילה מופעל.

לחץ , בחר **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **מצב המתנה** < **המתנה פעילה**, ואחר כך לחץ  להפעלה או לכיבוי של מצב ההמתנה הפעילה.



כלים

מקש מולטימדיה

לפתיחת הקיצור שמוקצה למקש המולטימדיה, לחץ והחזק את המקש. ✧ לפתיחת רשימה של יישומי מולטימדיה, לחץ. ✧ לפתיחת היישום הרצוי, השתמש במקש הניווט. ליציאה מהרשימה מבלי לבחור יישום כלשהו, לחץ. ✧

לשינוי הקיצורים, לחץ. ✧ ונווט מטה. לשינוי קיצור ברירת המחדל, בחר **אישור מולטימדיה**. לשינוי היישומים שמוצגים כשאתה לוחץ על המקש, ✧ בחר **למעלה, שמאלה, אמצע וימינה** ואחר כך בחר את היישום הרצוי.

קיצורים מסוימים עשויים להיות קבועים, ולא תוכל לשנות אותם.

הגדרות



לשינוי הגדרות, לחץ  ובחר **כלים > הגדרות**. לפתיחת קבוצת הגדרות כלשהי, לחץ . נווט עד הגדרה שברצונך לשנות ולחץ .

ייתכן שהגדרות מסוימות תוגדרנה מראש במכשיר על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות, כך שלא תוכל לשנות אותן.

טלפון



כללי

שפת הטלפון – שינוי שפת הטקסטים שמוצגים על המסך במכשיר שלך ישפיע גם על מבנה התאריך והשעה והמפרידים שנעשה שימוש בהם, לדוגמה, בחישובים. **אוטומטית** לבחירת השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM שלך. לאחר ששינית את שפת הטקסטים שעל הצג, המכשיר יאתחל עצמו.

שינוי ההגדרות **שפת הטלפון** או **שפת הכתיבה** ישפיע על כל יישום במכשיר. השינוי יישאר תקף עד שתשנה הגדרות אלה שוב.

שפת כתיבה – שינוי השפה ישפיע על התווים ועל התווים המיוחדים הזמינים במהלך כתיבת טקסט, ועל מילון קלט הטקסט החזוי שיעשה בו שימוש.

מילון – קבע את קלט הטקסט החזוי למצב **מופעל** או למצב **מופסק** עבור כל העורכים שבמכשיר. מילון קלט הטקסט החזוי אינו זמין עבור כל השפות.

הודעת פתיחה / לוגו – הודעת הפתיחה או לוגו הפתיחה יוצגו למשך זמן קצר בכל פעם שתפעיל את המכשיר. בחר **ברירת מחדל** כדי להשתמש בתמונת ברירת המחדל, **טקסט** כדי לכתוב הודעת פתיחה או **תמונה** כדי לבחור תמונה מהגלריה.

פסק-זמן חיסכון כוח – בחר את ההשהיה, שאחריה יופעל החיסכון באנרגיה.

מצב שינה – בחר אם הצג יכבה כדי לחסוך בצריכת חשמל מהסוללה 20 דקות לאחר הפעלת החיסכון בכוח. כשהצג כבוי, נורית חיווי תהבהב כדי לסמן שהמכשיר פועל.

פסק-זמן חיסכון כוח – בחר השהיה, שאחריה תכבה התאורה האחורית של הצג.

הגדרות שיחה



שלח את זיהוי שלי – תוכל לקבוע שמספר הטלפון שלך יוצג (**כן**) או יוסתר (**לא**) למי שאתה מתקשר אליו, או שהערך ייקבע על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך או על ידי ספק השירות בעת החתימה על המנוי (**הגדרה ע"י הרשת**) (שירות רשת).

שיחה ממתנה – אם הפעלת את פונקציית השיחה הממתנה (שירות רשת), הרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת חדשה במהלך ניהול שיחה. הפעל את הפונקציה (**הפעלה**), בטל אותה (**ביטול**) או בדוק אם הפונקציה הופעלה (**בדיקת מצב**).

דחיית שיחה עם SMS – בחר **כן** כדי לשלוח הודעת טקסט למתקשר, שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. ראה 'מענה לשיחה או דחייתה' בעמוד 64.

טקסט ההודעה – כתוב טקסט שישלח בהודעת טקסט

שחזור הגדרות יצרן – תוכל לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך, נדרש קוד הנעילה. ראה 'אבטחה', 'טלפון ו-SIM' בעמוד 101. לאחר האיפוס, ייתכן שהפעלת המכשיר תימשך זמן רב יותר. מסמכים וקבצים לא יושפעו מאיפוס ההגדרות.

מצב המתנה

המתנה פעילה – כדי להשתמש בקיצורים ליישומים במצב המתנה. ראה 'מצב המתנה פעילה' בעמוד 93.

מקש בחירה שמאלי – להקצאת קיצור למקש הבחירה השמאלי (**←**) במצב המתנה.

מקש בחירה ימני – להקצאת קיצור למקש הבחירה הימני (**→**) במצב המתנה.

יישומי המתנה פעילה – בחר את קיצורי היישומים שברצונך שיוצגו במצב המתנה פעילה. הגדרה זו זמינה רק אם הפונקציה **המתנה פעילה** פעילה.

תוכל להקצות קיצורי מקשים גם ללחיצות שונות על מקש הניווט. קיצורי מקש הניווט אינם זמינים כשמצב המתנה פעילה פעיל.

לוגו מפעיל – הגדרה זו זמינה רק אם קיבלת ושמת לוגו מפעיל. בחר **מופסק** אם אינך רוצה שהלוגו יוצג.

תצוגה

חיישן אור – כוון את רמת הבהירות הבסיסית של הצג למצב בהיר או כהה יותר. עם זאת, בתנאי תאורה חזקה הבהירות של הצג תכוון באופן אוטומטי.

כשאתה דוחה שיחה.

תמונה בשיחת וידאו – אם וידאו לא נשלח במהלך שיחת וידאו, תוכל לבחור תמונת סטילס שתוצג במקומו.

חיוג חוזר אוטומטי – בחר **מופעל**, והמכשיר ינסה לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ **⏏**.

סיכום לאחר שיחה – הפעל הגדרה זו אם ברצונך שהמכשיר יציג למשך זמן קצר את המשך המשוער של השיחה האחרונה.

חיוג מהיר – בחר **מופעל**, ותוכל לחייג למספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר (**2** עד **9**) על ידי לחיצה והחזקה של מקש החיוג המהיר הרצוי. ראה גם 'חיוג מהיר למספר טלפון' בעמוד 60.

מענה בכל מקש – בחר **מופעל** ותוכל לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט המקשים **⏏**, **⏏**, **⏏** ו-**⏏**.

קו בשימוש – הגדרה זו (שירות רשת) תוצג רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לחיוג ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא קשר לקו שנבחר. אם תבחר **קו 2** ואינך מנוי על שירות רשת זה, לא תוכל לחייג. כשקו 2 נבחר, **2** יוצג במצב המתנה.

טיפ! למעבר בין קווי טלפון, לחץ והחזק את המקש **#** במצב המתנה.

שינוי קו – למניעת בחירת קו (שירות רשת), בחר **מבוטל** אם כרטיס ה-SIM שלך תומך בכך. לשינוי הגדרה זו נדרש קוד PIN2.



חיבור

חיבורי נתונים ונקודות גישה

המכשיר שברשותך תומך בחיבורים של נתוני מנות (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM. כשאתה משתמש במכשיר שלך ברשתות GSM ו-UMTS, כמה חיבורי נתונים יכולים להיות פעילים במקביל ונקודות גישה יכולות לשתף חיבור נתונים. ברשת UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות.

תוכל להשתמש גם בחיבור נתונים של רשת תקשורת מקומית אלחוטית. ראה 'רשת מקומית אלחוטית' בעמוד 13. רק חיבור אחד ברשת תקשורת מקומית אלחוטית אחת יכול להיות פעיל בכל רגע נתון.

ליצירת חיבור נתונים נדרשת נקודת גישה. תוכל להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה ולקבלה של הודעות מולטימדיה.
- נקודת גישה ליישום אינטרנט, להצגת דפי WML או XHTML.

- נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט.

ברר אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש לשירות שברצונך לגשת אליו. למידע על הזמינות של שירותי חיבור נתוני מנות ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

נקודות גישה

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ראה 'נתונים והגדרות' בעמוד 48. ייתכן שחלק מנקודות הגישה (או כולן) תוגדרנה מראש במכשיר שברשותך על ידי ספק השירות שלך או על ידי מפעיל הרשת הסלולרית, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.  מסמן נקודת גישה מוגנת.

 מסמן נקודת גישה לנתוני מנות, ו-  מסמן נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

 **טיפ!** ליצירת נקודת גישה לאינטרנט ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, לחץ  ובחר **קישוריות > מנ. חיבור > רש' WLAN זמ' < אפשרויות < הגדרת נקודת גישה.**

ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר **אפשרויות < נקודת גישה חדשה.** לעריכת ההגדרות של נקודת גישה כלשהי, בחר **אפשרויות < עריכה.** פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק השירות.

שם חיבור – הזן שם בעל משמעות לחיבור.

ערוץ נתונים – בחר את סוג חיבור הנתונים.

בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות שסומנים ב**נדרשת הגדרה** או בכוכבית אדומה. תוכל להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם כן הונחית לפעול אחרת על ידי ספק השירות שלך.

כדי להשתמש בחיבור נתונים, ספק השירות חייב לתמוך בתכונה זו, ובמידת הצורך להפעילה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

נתוני מנות

פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק השירות.

שם נקודת גישה – תוכל לקבל את שם נקודת הגישה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות.

שם משתמש – שם המשתמש עשוי להידרש כדי ליצור חיבור נתונים (ברוב המקרים מסופק על ידי ספק השירות).

בקשת סיסמה – אם עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה במכשיר, בחר **כן**.

סיסמה – סיסמה עשויה להידרש כדי ליצור חיבור נתונים (ברוב המקרים מסופקת על ידי ספק השירות).

הרשאה – **רגילה** או **מאובטחת**.

דף הבית – בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.

בחר **אפשרויות > הגדרות מתקדמות** כדי לשנות את ההגדרות הבאות:

סוג הרשת – בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט לשימוש: **הגדרות IPv4** או **הגדרות IPv6**. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.

כתובת IP של הטלפון (עבור IPv4 בלבד) – הזן את כתובת ה-IP של המכשיר שברשותך.

כתובת DNS – הזן בפונקציה **שם שרת ראשי**; הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-DNS הראשי. הזן בפונקציה **שם שרת משני**; הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-DNS המשני. לקבלת כתובות אלו פנה לספק שירות האינטרנט שלך.

כתובת שרת proxy – קבע את הכתובת של שרת ה-proxy. **מספר יציאת proxy** – הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

רשת מקומית אלחוטית

פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק השירות.

שם רשת WLAN – בחר **הזנה ידנית** או **חיפוש שמות רשת**. אם תבחר רשת קיימת, **ההגדרות מצב רשת WLAN ומצב אבטחת WLAN** תיקבענה לפי ההגדרות של נקודת הגישה שלה.

מצב הרשת – בחר אם שם הרשת יוצג.

מצב רשת WLAN – בחר **אד-הוק** כדי ליצור רשת אד-הוק ולאפשר למכשירים לשלוח ולקבל נתונים באופן

ישי; לא נדרשת נקודת גישה לרשת מקומית אלחוטית.

מצב אבטחת WLAN – בחר את ההצפנה: **WEP**,

802.1x (לא עבור רשתות אד-הוק) או **WPA/WPA2**.

אם תבחר **רשת פתוחה** לא ייעשה שימוש בהצפנה. ניתן להשתמש בפונקציות **WEP**, **802.1x** ו-**WPA** רק אם הרשת תומכת בהן.

הגדרות אבטחת WLAN – הזן את ההגדרות עבור מצב האבטחה שנבחר:

הגדרות אבטחה עבור **שירותים**:

מפתח WEP בשימוש – בחר את מפתח ה-WEP. תוכל ליצור עד ארבעה מפתחות WEP. יש להזין את אותן ההגדרות בנקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית.

סוג אימות – בחר **פתוח** או **משותף** עבור סוג האימות בין המכשיר שברשותך לנקודת הגישה לרשת המקומית האלחוטית.

הגדרות מפתח WEP – הזן **קידוד WEP** (אורך המפתח), **פורמט מפתח WEP (ASCII או הקסדצימלי)** ו**אישור WEP** (נתוני מפתח ה-WEP בפורמט שנבחר).

הגדרות אבטחה עבור **802.1x** ו-**WPA/WPA2**:

מצב WPA – בחר את אמצעי האימות: **EAP** כדי

להשתמש בתוסף פרוטוקול אימות מורחב (EAP) או **אישור משותף-מראש** כדי להשתמש בסיסמה. השלם את ההגדרות המתאימות:

הגדרות תוספי EAP (רק עבור **EAP**) – הזן את ההגדרות

נתוני מנות

הגדרות נתוני המנות משפיעות על כל נקודות הגישה שמשמשות בחיבור נתוני מנות.

חיבור נתוני מנה – אם תבחר **כשזמין** ואתה מחובר לרשת סלולרית שתומכת בנתוני מנות, המכשיר יירשם לרשת נתוני המנות. יצירת חיבור נתוני מנות פעיל (לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני, לדוגמה) תהיה מהירה יותר. אם אין קליטה של נתוני מנות, המכשיר ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנות. אם תבחר **כשנדרש**, המכשיר ישתמש בחיבור נתוני מנות רק אם תפעיל יישום או פעולה שדורשים חיבור נתוני מנות.

נקודת גישה – שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש במכשיר כבמודם נתוני מנות עבור המחשב שברשותך.

לפי הנחיות ספק השירות שלך.

אישור משותף-מראש (רק עבור **אישור משותף-מראש**) – הזן סיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה בנקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית.

קידוד TKIP (רק עבור WPA/WPA2) – בחר אם להשתמש בפרוטוקול שלמות מפתח ארעי (Temporal Key Integrity Protocol, TKIP).

דף הבית – קבע דף בית.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות IPv4: **כתובת IP של הטלפון** (כתובת ה-IP של המכשיר שברשותך), **מסכת רשת משנה** (כתובת ה-IP של רשת המשנה), **שער ברירת מחדל** (השער) ו**כתובת DNS** – הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני. לקבלת כתובות אלה פנה לספק שירות האינטרנט שלך.

הגדרות IPv6 < **כתובת DNS** – בחר **אוטומטית**, **מוכרת** או **מוגדר ממשמש**.

ערוץ אד-הוק (רק עבור **אד-הוק**) – להזנה ידנית של מספר ערוץ (1-11), בחר **מוגדר-משתמש**.

כתובת שרת proxy – הזן את הכתובת של שרת ה-proxy.

מספר יציאת proxy – הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

רשת מקומית אלחוטית

הצג זמינות – בחר אם  יוצג כשרשת מקומית אלחוטית זמינה.

סריקה לאיתור רשתות – אם קבעת את הפונקציה **הצג זמינות** למצב **כן**, בחר באיזו תכיפות המכשיר יחפש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות זמינות ויעדכן את המחוון.

להצגת הגדרות מתקדמות, בחר **אפשרויות > הגדרות מתקדמות**. שינוי הגדרות מתקדמות של רשת תקשורת מקומית אלחוטית אינו מומלץ.

תצורות

ייתכן שתקבל הגדרות שרת אמינות ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות בהודעת תצורה. לחילופין, ייתכן שההגדרות תהיינה שמורות בכרטיס ה-SIM (U) שברשותך. תוכל לשמור הגדרות אלו במכשיר, ולהציג או למחוק אותן **בתצורות**.

הגדרות SIP

הגדרות SIP (פרוטוקול ייזום סבב) נדרשות לשירותי רשת מסוימים שמשתמשים ב-SIP, כגון תצוגת שיתוף. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. תוכל להציג, למחוק או ליצור פרופילי הגדרות אלה **בהגדרות SIP**.

תאריך ושעה

ראה 'הגדרות שעון' בעמוד 12, וגם הגדרות שפה בסעיף 'כללי' שבועמוד 94.

אבטחה

טלפון ו-SIM

דרישת קוד PIN – כשפונקציה זו פעילה, הקוד נדרש בכל הפעלה של המכשיר. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים לבטל את דרישת קוד ה-PIN. ראה 'מילון מונחים של קודי PIN ונעילה' בעמוד 101.

קוד PIN, קוד PIN2 וקוד נעילה – תוכל לשנות קוד נעילה, קוד PIN וקוד PIN2. ניתן להשתמש בספרות 0 עד 9 בלבד לקודים אלה. אם שכחת קוד כלשהו מהקודים הללו פנה לספק השירות שלך. ראה 'מילון מונחים של קודי PIN ונעילה' בעמוד 101.

הימנע משימוש בקודי גישה שדומים למספרי חירום כדי להימנע מחיגוי מקרי למספר החירום.

משך נעילה אוטומטית – תוכל לקבוע את השהיית הנעילה האוטומטית, שאחריה המכשיר יינעל באופן אוטומטי. לכיבוי השהיית הנעילה האוטומטית, בחר **ללא**.

הקוד יינעל, ותיאלץ להשתמש בקוד ה-PUK כדי לפתוח אותו.

קוד UPIN – קוד זה עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM. כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM, ונתמך על ידי טלפונים סלולריים לרשתות UMTS.

קוד PIN2 – קוד זה (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיס SIM מסוימים, ונדרש כדי לגשת לפונקציות מסוימות במכשיר שברשותך.

קוד נעילה (מוכר גם כקוד אבטחה) – ניתן להשתמש בקוד זה (5 ספרות) כדי לנעול את המכשיר כדי למנוע שימוש בלתי מורשה. ברירת המחדל לקוד הנעילה היא **12345**. למניעת שימוש בלתי מורשה במכשיר שברשותך, שנה את קוד הנעילה. שמור את הקוד החדש חסוי ובמקום בטוח, בנפרד מהמכשיר. אם שכחת את הקוד, פנה לספק השירות שלך.

קוד PUK (Personal Unblocking Key) וקוד PUK2 – קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, שכרטיס ה-SIM שלו מותקן במכשיר שברשותך.

קוד UPUK – קוד זה (8 ספרות) נדרש לשינוי קוד UPIN חסום. אם הקוד אינו מצורף לכרטיס ה-USIM, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, שכרטיס ה-USIM שלו מותקן במכשיר שברשותך.

לפתיחת המכשיר, הזן את קוד הנעילה.

כשהמכשיר נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

💡 **טיפ!** לנעילה ידנית של המכשיר, לחץ **⓪**. רשימה של פקודות תיפתח. בחר **נעילת טלפון**.

נעילה אם SIM הוחלף – תוכל להורות למכשיר לבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. המכשיר שומר רשימה של כרטיסי SIM שמזוהים ככרטיסים ששייכים לבעליו.

קבוצת משתמשים סגורה – תוכל לקבוע קבוצת אנשים, שאליהם תוכל לחייג ושמהם תוכל לקבל שיחות (שירות רשת).

כשיחות מוגבלות לקבוצות משתמשים סגורות, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר.

אישור שירותי SIM – כדי להורות למכשיר להציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות כלשהו של כרטיס SIM (שירות רשת).

מילון מונחים של קודי PIN ונעילה

אם שכחת קוד כלשהו מהקודים הללו פנה לספק השירות שלך.

קוד PIN (Personal Identification Number) – קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM שברשותך מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN (4 עד 8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הזנות שגויות ברצף של קוד PIN

ניהול תעודות

תעודות דיגיטליות אינן ערובה לאבטחה; הן משמשות לאימות המקור של תוכנה.

בחלון הראשי של יישום ניהול התעודות, תוכל לראות רשימה של תעודות מוסמכות ששמורות במכשיר שברשותך. לחץ  להצגת רשימה של תעודות אישיות (אם זמינות).

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כשברצונך להתחבר לבנק מקוון, לאתר אחר או לשרת מרוחק לשם ביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כשברצונך לצמצם את הסיכון לוורוסים או לתוכנה מזיקה אחרת, ולהיות בטוח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין מקורית.

 **חשוב:** גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג **תעודה שתוקפה פג** או **התעודה עדיין לא תקפה** (אפילו אם התעודה אמורה להיות תקפה), ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

הצגת פרטי תעודות – בדיקת מקוריות

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת החתימה והתוקף של תעודת שרת.

אם הזהות של השרת כלשהו אינה מקורית, או אם אין ברשותך את תעודת האבטחה הנכונה במכשיר שברשותך, תוצג הודעה.

לבדיקת פרטי תעודה כלשהי, נווט עד התעודה ובחר **אפשרויות > פרטי תעודה**. כשאתה פותח את פרטי התעודה, תקפות התעודה נבדקת ואחת מההודעות הבאות עשויה להופיע:

- **תעודה לא אמינה** – לא הגדרת יישום כלשהו שישתמש בתעודה. ראה 'שינוי הגדרות האמון' בעמוד 102.
- **תעודה שתוקפה פג** – תוקף התעודה שנבחרה פג.
- **התעודה עדיין לא תקפה** – התעודה שנבחרה עדיין אינה תקפה.
- **התעודה פגומה** – לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

שינוי הגדרות האמון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

נווט עד תעודה מוסמכת כלשהי, ובחר **אפשרויות > הגדרות אמון**. בהתאם לתעודה שנבחרה, כעת תוצג

הפעל (**הפעלה**) או בטל (**ביטול**) את האפשרות, או בדוק אם האפשרות הופעלה (**בדיקת מצב**).

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. כשכל השיחות מופנות, יוצג במצב המתנה.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

חסימת שיחה



הפונקציה **חסימת שיחה** (שירות רשת) מאפשרת לך לחסום ביצוע או קבלה של שיחות במכשיר שברשותך. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמות החסימה מספק השירות שלך.

בחר את אפשרות החסימה הרצויה והפעל (**הפעלה**) או בטל (**ביטול**), או בדוק אם האפשרות פעילה (**בדיקת מצב**). הפונקציה **חסימת שיחה** משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

לאחר הפעלת חסימת שיחות, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר.

רשימה של היישומים שיכולים להשתמש בתעודה הזו. לדוגמה:

- **התקנת Symbian**: **כן** – התעודה מסוגלת להסמיק את המקור של יישום חדש למערכת ההפעלה Symbian.
- **אינטרנט**: **כן** – התעודה מסוגלת להסמיק שרתים.
- **התקנת יישום**: **כן** – התעודה מסוגלת להסמיק את המקור של יישום Java™ חדש.

בחר **אפשרויות** < **עריכת הגדרות ארון** כדי לשנות את הערך.

מודול אבטחה

להצגה או לעריכה של מודול אבטחה (אם זמין), נווט עד למודול הרצוי **במודול אבטחה**. ולחץ על מקש הניווט. להצגת מידע מפורט על מודול אבטחה, נווט עד למודול הרצוי ובחר **אפשרויות** < **פרטי אבטחה**.

הפניית שיחות



הפונקציה **הפניית שיחה** מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות אל התא הקולי שלך, או למספר טלפון אחר. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך.

בחר אילו שיחות ברצונך להפנות ואת אפשרות ההפניה הרצויה. כדי להפנות שיחות קוליות כשהמספר שלך תפוס, או כשאתה דוחה שיחות נכנסות, בחר **אם תפוס**.



תצוגת מידע תא – בחר **מופעלת** כדי להורות למכשיר לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית, שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (cell info reception).

אביזרי העשרה

במצב המתנה,  מסמן שדיבורית אישית תואמת מחוברת, ו- מסמן שהדיבורית האישיית איננה זמינה או שקישוריות Bluetooth לדיבורית האישיית אבדה.  מסמן שעזר שמיעה תואם מחובר ו- מסמן ש**טלפון טקסט** מחובר.

בחר **דיבורית אישית, עזר שמיעה, טלפון טקסט, דיבורית Bluetooth** או **ערכה למכונית**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל – קבע את הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר העשרה תואם מסוים למכשיר שברשותך. ראה 'פרופילים – קביעת צלילים' בעמוד 91.

מענה אוטומטי – קבע אם ברצונך להורות למכשיר לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם הפונקציה תצורת צלצל נקבעה למצב **צפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל. המענה האוטומטי איננו זמין עבור **טלפון טקסט**.

תאורה – קבע אם התאורה תישאר פעילה, או שתכבה

המכשיר שברשותך מסוגל לעבור באופן אוטומטי בין רשתות סלולריות מסוג GSM ו-UMTS. רשת סלולרית מסוג GSM מסומנת על ידי  במצב המתנה. רשת סלולרית מסוג UMTS מסומנת על ידי **3G**.

מצב רשת (יוצג רק אם נתמך על ידי מפעיל הרשת הסלולרית) – בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר **Dual mode**, המכשיר ישתמש ברשת GSM או ברשת UMTS באופן אוטומטי, לפי פרמטרי הרשת והסכמי הנדסה שבין מפעילי הרשתות הסלולריות. לפרטים נוספים פנה למפעיל הרשת הסלולרית שלך.

בחירת מפעיל – בחר **אוטומטית** כדי להורות למכשיר לחפש ולבחור אחת מהרשתות הסלולריות הזמינות, או בחר **ידנית** כדי לבחור באופן ידני את הרשת הסלולרית מרשימת הרשתות. אם החיבור לרשת הסלולרית שנבחרה באופן ידני אבד, המכשיר ישמיע צפצוף שגיאה ויבקש שתבחר שוב רשת סלולרית. לרשת הסלולרית שנבחרה חייב להיות הסכם נדירה עם הרשת המקומית שלך, כלומר, עם מפעיל הרשת הסלולרית שכרטיס ה-SIM שלו מותקן במכשיר שברשותך.

 **מילון מונחים:** הסכם נדירה הוא הסכם בין שני ספקי רשתות סלולריות (או יותר), שנועד לאפשר למשתמשים של ספק רשת סלולרית אחת להשתמש בשירותיהם של ספקי רשתות סלולריות אחרות.

להאזנה לתווית הקולית המסונתזת, בחר **אפשרויות > השמעה**.

לשינוי הגדרות הפקודות הקוליות, בחר **אפשרויות > הגדרות**. לכיבוי הסינטיסייזר שמשמע תוויות קוליות ופקודות קוליות שזוהו בשפת המכשיר שנבחרה, בחר **סינטיסייזר > מופסק**. לאיפוס לימוד זיהוי הקול (לדוגמה, עם החלפת המשתמש הראשי במכשיר), בחר **איפוס התאמות קוליות**.

מנהל יישומים



לחץ ובחר **כלים > מ. יישומים**. תוכל להתקין שני סוגים של יישומים ותוכנה במכשיר שברשותך:

- יישומי J2METM, שמבוססים על טכנולוגיית Java ונושאים סיומת jad או jar (☺).
- יישומים ותוכנות אחרים שמתאימים למערכת ההפעלה Symbian (☺). הסייומת של קובצי ההתקנה היא sis. התקן רק תוכנה שנועדה במיוחד למכשיר מדגם Nokia N80 שברשותך. ספקי תוכנה יתייחסו לעתים קרובות למספר הדגם הרשמי של מוצר זה: Nokia N80-1.

תוכל להעביר קובצי התקנה למכשיר ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או שהם יישלחו אליך בהודעה מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני או בעזרת קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום. תוכל להשתמש ב-Nokia Application Installer שב-Nokia PC

אחרי ההשהיה. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל אביזרי ההעשרה.

אם אתה משתמש ב**טלפון טקסט**, עליך להפעיל אותו במכשיר שברשותך. לחץ , ובחר **כלים > הגדרות > אביזר העשרה > טלפון טקסט > השתמש בטקסט של הטלפון > כן**.

פקודות קוליות



תוכל להשתמש בפקודות קוליות כדי שלוט על המכשיר שברשותך. למידע נוסף על הפקודות הקוליות המשופרות שנתמכות על ידי המכשיר שברשותך, ראה 'חיוג קולי' בעמוד 60.

להפעלת הפקודות הקוליות המשופרות להפעלת יישומים ופרופילים, עליך לפתוח את היישום **פק. קולית** ואת התיקיה **פרופילים** שבו. לחץ , ובחר **כלים > פק. קולית > פרופילים**; המכשיר ייצור תוויות קוליות עבור היישומים והפרופילים. כדי להשתמש בפקודות קוליות משופרות, לחץ והחזק את המקש במצב המתנה והגה פקודה קולית. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל שמוצג ברשימה.

להוספת יישומים לרשימה, בחר **אפשרויות > יישום חדש**. להוספת פקודה קולית שנייה, שניתן להשתמש בה כדי להפעיל את היישום, בחר **אפשרויות > שינוי פקודה**, ואחר כך הזן את הפקודה הקולית החדשה כטקסט. הימנע משמות קצרים מדי, מקיצורים ומראשי תיבות.

Suite כדי להתקין יישום במכשיר. אם אתה משתמש ב-Microsoft Windows Explorer (סייר Windows של Microsoft) להעברת קובץ כלשהו, שמור את הקובץ בכרטיס זיכרון תואם (דיסק מקומי).

התקנת יישומים ותוכנה

מסמן יישום sis, מסמן יישום Java, מסמן מסמן שהיישום אינו מותקן באופן מלא ו-IE מסמן שהיישום מותקן בכרטיס הזיכרון.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.

לפני ההתקנה, שים לב:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.
- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת תעודה**. ראה 'ניחול תעודות' בעמוד 102.
- אם אתה מתקין קובץ שמכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם ברשותך קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. לשחזור היישום המקורי, הסר את היישום והתקן את היישום שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

- להתקנת יישומי Java נדרש קובץ jar. אם קובץ זה חסר, ייתכן שהמכשיר יבקש ממך להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור נקודת גישה. כשאתה מוריד את קובץ ה-jar, ייתכן שתתבקש להקיש שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תוכל לקבל אותם מהספק או מהיצרן של היישום.

1. לאיתור קובץ התקנה כלשהו, לחץ ובחר **כלים** < **מנ. יישומים**. לחילופין, חפש בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן) **במנ' קבצים**, או פתח הודעה שמכילה קובץ התקנה בתיקייה **הודעות** < **דואר נכנס**.

2. ביישום **מנ. יישומים**, בחר **אפשרויות** < **התקנה**. ביישומים אחרים, נווט עד קובץ ההתקנה ולחץ כדי להתחיל בהתקנה.

במהלך ההתקנה, המכשיר יציג מידע על התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום כלשהו ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, המכשיר יציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט ולחץ .

ליצירת חיבור לרשת ולהצגת מידע נוסף על היישום, נווט עד היישום ובחר **אפשרויות** < **מעבר לכתובת URL** (אם האפשרות זמינה).

הגדרות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בדיקת תעודה מקוונת – בחר כדי לבדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום כלשהו.

כתובת אינטרנט מחדל – כתובת ברירת המחדל שתשמש לבדיקת תעודות מקוונות.

יישומי Java מסוימים עלולים לדרוש שיחת טלפון, שליחת הודעה או שהחיבור לרשת יתבצע דרך נקודת גישה מסוימת לשם הורדת נתונים או רכיבים נוספים. בחלון הראשי של היישום **מנ. יישומים**, נווט עד יישום כלשהו ובחר **אפשרויות** < **הגדרות חבילה** כדי לשנות הגדרות שקשורות ליישום מסוים זה.

אישורי הפעלה לקבצים מוגני-זכויות יוצרים

להצגת אישורי ההפעלה להרשאות הדיגיטליות אשר שמורים במכשיר שברשותך לחץ  **כלים** < **אישורי הפ'** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

מפתחות חוקיים – להצגת מפתחות שמחוברים לקובץ מדיה אחד או יותר, ומפתחות שעדיין אינם תקפים.

מפתחות לא חוקיים – להצגת מפתחות שאינם תקפים; פרק הזמן לשימוש בקובץ המדיה חלף, או שקיים קובץ מדיה מוגן במכשיר אולם אין לו מפתח הפעלה.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו (ומת), בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

לשליחת רישום ההתקנה שלך לדסק עזרה, כך שאנשי יוכלו לראות מה הותקן או הוסר, בחר **אפשרויות** < **שליחת יומן** < **דרך הודעות קצרות** או **דרך דואר** (אפשרות זו זמינה רק אם הגדרות הדואר האלקטרוני הנכונות נקבעו).

 **חשוב:** המכשיר שברשותך מסוגל לתמוך ביישום אנטייורוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטייורוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של המכשיר, או לגרום לו להפסיק לפעול.

הסרת יישומים ותוכנה

נווט עד חבילת תוכנה כלשהי, ובחר **אפשרויות** < **הסרה**. בחר **כן** לאישור.

אם הסרת תוכנה כלשהי, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם ברשותך חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. אם הסרת חבילת תוכנה כלשהי, ייתכן שלא תוכל לפתוח יותר מסמכים שנוצרו בעזרת תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, חבילת התוכנה האחרת עלולה להפסיק לפעול. לפרטים עיין בתיעוד של חבילת התוכנה המותקנת.

הרש' לא בשימוש – להצגת מפתחות שלא מחוברים אליהם קובצי מדיה במכשיר.

לרכישת זמן שימוש נוסף בקובץ מדיה כלשהו, או להארכת תקופת השימוש בו, בחר מפתח לא חוקי כלשהו ואחר כך בחר **אפשרויות** > **הפעל תוכן**. לא ניתן לעדכן מפתחות הפעלה כשקבלת הודעות שירות דפדפן מבוטלת. ראה 'הודעות שירות דפדפן' בעמוד 49.

להצגת מידע מפורט, כגון מצב התוקף של הקובץ והאם ניתן לשלוח אותו, בחר מפתח הפעלה כלשהו ולחץ .

פתרון בעיות: שאלות ותשובות

קודי גישה

שאלה: מהי סיסמת הנעילה שלי? מהם קודי ה-PIN וה-PUK שלי?

תשובה: ברירת המחדל לקוד הנעילה היא 12345. אם שכחת או איבדת את קוד הנעילה, פנה למשווק המכשיר. אם שכחת או איבדת קוד PIN או PUK, או שלא קיבלת קודים אלה, פנה למפעיל הרשת. למידע על סיסמאות פנה לספק נקודת הגישה שלך, לדוגמה, ספק שירותי אינטרנט (ISP) מסחרי, ספק השירות או מפעיל הרשת.

היישום אינו מגיב

שאלה: כיצד סוגרים יישום שאינו מגיב?
תשובה: לפתיחת חלון מיתוג היישומים, לחץ והחזק את מקש . נווט עד היישום, ולחץ  לסגירה.

קישוריות Bluetooth

שאלה: מדוע אינני מצליח לאתר את המכשיר של חברי?
תשובה: ודא שקישוריות Bluetooth הופעלה בשני המכשירים. ודא שהמרחק בין שני המכשירים אינו עולה על 10 מטרים, ושאינן קירות או עצמים חוסמים אחרים ביניהם. ודא שהמכשיר האחר אינו במצב נסתר. ודא ששני המכשירים תואמים.

שאלה: מדוע אינני מצליח לנתק חיבור Bluetooth?

תשובה: אם מכשיר אחר מחובר למכשיר שלך, תוכל לנתק את החיבור מהמכשיר האחר, או על ידי ביטול קישוריות ה-Bluetooth. בחר **קישוריות < Bluetooth < מופסק**.

שירותי דפדפן

שאלה: מה עליי לעשות אם מוצגת ההודעה הבאה: **לא הוגדרה נקודת גישה חוקית. נא להגדיר נקודה בהגדרות 'שירותים'?**

תשובה: הזן את ההגדרות הנכונות לדפדפן. להוראות פנה לספק השירות שלך.

מצלמה

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?
תשובה: הסר את סרטי ההגנה הפלסטיים שמכסים את הצג ואת המצלמה. ודא שהחלון המגן על עדשת המצלמה נקי.

תצוגה

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות-צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את המכשיר?

תשובה: תופעה זו מאפיינת סוג זה של צגים. צגים מסוימים עלולים להכיל פיקסלים או נקודות שתשארנה פעילות או כבויות. תופעה זו היא טבעית, ולא מדובר בתקלה.

רשת ביתית (UPnP)

שאלה: מדוע המכשיר האחר לא מסוגל לראות את הקבצים ששמורים במכשיר שברשותי?
תשובה: ודא שהגדרת את הרשת הביתית, שהפונקציה **שיתוף תוכן** הופעלה במכשיר שברשותך ושהמכשיר האחר תואם UPnP.

יומן

שאלה: מדוע היומן נראה ריק?
תשובה: ייתכן שהפעלת מסנן כלשהו, ולא תועדו אירועי תקשורת שמתאימים למסנן זה. להצגת כל האירועים, בחר **הייש' שלי** < **יומן** < **אפשרויות** < **מסנן** < **כל התקשורת**.

זיכרון מתמלא

שאלה: מה ניתן לעשות אם זיכרון המכשיר מתמלא?
תשובה: תוכל למחוק את הפריטים הבאים מעת לעת כדי שהזיכרון לא יתמלא:

- הודעות בתיקיות **דואר נכנס**, **טיוטות** ו**נשלחו שבהודעות**.
- הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מזיכרון המכשיר.
- דפי דפדפן שנשמרו
- תמונות ב**גלריה**

למחיקת מידע קשר, הערות לוח-שנה, מוני שיחות, מוני עלויות שיחה, תוצאות משחקים או נתונים אחרים, עבור ליישום המתאים כדי למחוק את הנתונים. אם אתה מוחק כמה פריטים ואחת מההערות הבאות מוצגת: **אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחקו חלק מהנתונים**

תחילה: או **מעט זיכרון. מחקו חלק מהנתונים.** נסה למחוק פריטים בזה אחר זה (החל מהפריט הקטן ביותר).

שאלה: כיצד אוכל לשמור נתונים לפני מחיקתם?

תשובה: שמור את הנתונים באחת משיטות אלו:

- השתמש ב-Nokia PC Suite כדי ליצור עותק גיבוי של כל הנתונים במחשב תואם.
- שלח תמונות לכתובת הדואר האלקטרוני שלך ואחר כך שמור את התמונות במחשב שלך.
- שלח נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth למכשיר תואם.
- שמור נתונים בכרטיס זיכרון תואם.

הודעות

שאלה: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני. הוסף את המידע החסר לכרטיס איש הקשר ביישום **אנשי קשר**.

הודעות מולטימדיה

שאלה: מה עליי לעשות כשהמכשיר איננו מקבל הודעת מולטימדיה כיוון שהזיכרון מלא?

תשובה: כמות הזיכרון שנדרשת מצוינת בהודעת השגיאה: **אין מספיק מקום לאחזור הודעה.**

מחקו חלק מהנתונים תחילה. להצגת סוג הנתונים שברשותך, וכמה זיכרון קבוצות הנתונים השונות צורכות, בחר **מנהל קבצים** < **אפשרויות** < **פריטי זיכרון**.

שאלה: ההודעה מאחזר הודעה מוצגת לזמן קצר. מה קורה?

תשובה: המכשיר מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. ודא שההגדרות להודעות מולטימדיה נקבעו כהלכה, ושאין שגיאות במספרי הטלפון או בכתובות. בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הוד' מולטי'**.

שאלה: כיצד אוכל לנתק חיבור נתונים כשהמכשיר מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: כדי למנוע מהמכשיר ליצור חיבור נתונים, בחר **הודעות** ואחר כך בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

בעת קבלת **הודעה** < **עיצוב אחזור** – כדי שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור את ההודעה לאחזור מאוחר (אחרי שבדקת את ההגדרות, לדוגמה). לאחר ביצוע שינוי זה, המכשיר עדיין חייב לשלוח הודעות מידע לרשת הסלולרית. לאחזור ההודעה כעת, בחר **אחזור מידע**.

בעת **קבלת הודעה** < **דחיית הודעה** – לדחיית כל הודעות המולטימדיה הנכנסות. לאחר ביצוע שינוי זה, המכשיר חייב לשלוח הודעות מידע לרשת הסלולרית ומוקד הודעות המולטימדיה ימחק הודעות מולטימדיה שממתינות לשליחה אליך.

קבלת מולטימדיה < **מופסק** – להתעלמות

מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. לאחר ביצוע שינוי זה המכשיר לא ייצור חיבורים כלשהם לרשת הסלולרית שקשורים להודעות מולטימדיה.

קישוריות למחשב

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות בחיבור המכשיר למחשב ה-PC שלי?

תשובה: ודא שהתוכנה Nokia PC Suite מותקנת ופועלת במחשב. עיין במדריך למשתמש של Nokia PC Suite שבתקליטור. למידע נוסף על אופן השימוש ב-Nokia PC Suite, עיין בפונקציית העזרה שב-Nokia PC Suite או התחבר לדפי התמיכה ב-www.nokia.com.

רשת מקומית (LAN) אלחוטית

שאלה: מדוע אינני מסוגל לראות נקודת גישה לרשת מקומית אלחוטית (WLAN) מסוימת למרות שאני יודע שאני נמצא בטווח הקליטה שלה?

תשובה: ייתכן, שנקודת הגישה לרשת המקומית האלחוטית משתמשת במזהה ערכת שירות האלחוטי (SSID, Service Set Identifier). נסתר. תוכל לגשת לרשתות שמשמשות ב-SSID נסתר רק אם אתה יודע את ה-SSID הנכון, ויצרת במכשיר Nokia שברשותך נקודת גישה לאינטרנט ברשת מקומית אלחוטית עבור הרשת.

שאלה: כיצד מכבים רשת מקומית אלחוטית (WLAN) במכשיר Nokia שברשותי?

תשובה: רשת התקשורת המקומית האלחוטית במכשיר

ה-Nokia שברשותך תכבה כשאינך מנסה להתחבר, כשאינך מחובר לנקודת גישה אחרת או כשאינך סורק רשתות זמינות. לחיסכון נוסף בצריכת חשמל מהסוללה, תוכל לקבוע שהמכשיר מדגם Nokia שברשותך לא יסרוק (או שיסרוק באופן פחות תכוף) רשתות זמינות ברקע. רשת התקשורת המקומית האלחוטית תכבה בין סריקה לסריקה ברקע.

לשינוי הגדרות הסריקה ברקע:

1. לחץ , ובחר **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < LAN אלחוטי.
 2. שנה את הערך של ההגדרה **הצג זמינות** למצב **אף פעם** כדי לעצור את הסריקות ברקע, או הארך את משך הסריקה ברקע בהגדרה **סריקה לאיתור רשתות**.
 3. לשמירת השינויים, לחץ **חזרה**.
- כשהפונקציה **סריקה לאיתור רשתות** מוגדרת למצב **אף פעם**, סמל הזמינות של רשת התקשורת המקומית האלחוטית לא יוצג במצב המתנה. עם זאת, תוכל לסרוק ידנית כדי לאתר רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות ולהתחבר אליהן כרגיל.

מידע על סוללות

טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או

עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש



3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה כך שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.

ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 12345678919876543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276.

עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובינ-לאומיות.

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של

לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה איננה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה



1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק.
הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או
אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר
לכתובת www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתידך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- השתמש במטענים בבית.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- לאיפוס המכשיר מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה. צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קוצבי לב היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצבי לב:

- הקפד לשמור את המכשיר תמיד במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים מהקוצב
 - אל תשא את המכשיר בדש הבגד.
 - הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.
- אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו ממקומו.

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 ס"מ (7/8 אינץ') מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש שיהיה למכשיר חיבור איכותי אל הרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתוות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

עזרי שמיעה מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת עזר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הצידוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהצידוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזה היטב למקומו, עלולה לגרום לפציעה קשה כאשר כרית האוויר מתנפחת.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים

במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימיני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

שיחות חירום

 **חשוב:** טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר

זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית (לדוגמה, מצבי חירום רפואיים).

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו. המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בבדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.68 W/Kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצרי' (product information) באתר www.nokia.com.

אינדקס

גלריה
 גיבוי קבצים 32
 הדפסת תמונות 31
 הצגה 32
 מצגת שקופיות 31
 סידור קבצים באלבום 32
 עריכת תמונות 25

T
 דואר אלקטרוני
 איחזור אוטומטי 50
 איחזור מתא דואר 49
 הגדרות 53
 הצגת קבצים מצורפים 50
 מחיקת הודעות 50
 פתיחה 50
 תא דואר מרוחק 49

דוחות מסירה
 התעלמות 52
 מחיקה 67
 קבלה 51

דיבורית
 ראה 'רמקול'
 דיבורית אישית, הגדרות 104

7 Quickoffice
 38 RealPlayer
 SAR (שיעור ספיגה ספציפי) 119
 USSD, פקודה 44
 Visual Radio
 הצגת תוכן 75
 זיהוי שירות ויזואלי 75

Web
 ראה 'אינטרנט'
 Wireless Lan
 ראה 'רשת מקומית אלחוטית'

A
 אבטחה, קוד 101
 אביזרי העשרה 104
 אינטרנט
 דפדפן 68
 נקודות גישה 97

ג
 גיבוי 16
 גלישה באינטרנט 69

Bluetooth
 אבטחה 81
 דיבורית אישית 104
 התאמה 82
 כיבוי 83
 כתובת התקן 82
 קישוריות 80
 שליחת נתונים 82

IAP
 ראה 'נקודת גישה לאינטרנט'

IM
 ראה 'הודעות מיידיות'

Java
 ראה 'יישומים'

LED 95
 miniSD, כרטיסים 16
 movies, muvees
 'ראה סרטים'

PC Suite
 העברת קבצי מוסיקה לכרטיס
 הזיכרון 36
 הצגת נתוני זיכרון המכשיר 17
 נתוני לוח-שנה 72
 סינכרון 86

ה

הגדרות

- IM 78, 76
- הגדרות היצרן 95
- הפניית שיחה 103
- התאמה אישית של הטלפון 91
- חיבור נתונים 96
- חסימת שיחה 103
- לוח-שנה 72
- נקודות גישה 97
- קוד PIN 101
- קוד UPIN 101
- קוד UPUK 101
- קוד נעילה 101
- קודי גישה 100
- קישוריות Bluetooth 80
- שומר מסך 93
- שירותי הודעות 51
- שעון 12
- שפה 92
- תאריך ושעה 100
- תעודות 102
- תצוגה 95
- הגדרות חיבור 96
- הגדרות שפה 94
- הדפסה
- דואר אלקטרוני 50

- הודעות טקסט 48
- הודעות מולטימדיה 48
- כרטיסי קשר 56
- פנקס 89
- רשומות לוח-שנה 73
- תמונות 37
- הדרכה 19
- הודעות
- דואר אלקטרוני 46
- דואר נכנס 47
- טקסט 46
- מולטימדיה 46
- שידור לכל 43, 44
- תא דואר 49
- הודעות מיידיות
- חיבור לשרת 76
- חסימה 77
- רישום הודעות 77
- שליחה 77
- הודעות קוליות 59
- הודעת טקסט
- הגדרות 51
- כתיבה 45
- מגבלת תווים 47
- קבלה 47
- שליחה 45
- העברת תוכן ממכשיר אחר 9

העתקה

- של אנשי קשר בין כרטיס SIM
- וזיכרון 57
- השתקת קול 39
- התאמה אישית 92
- התקנת יישומים 106
- I
- וידאו קליפ 30
- T
- זיכרון
- הצגת השימוש 17
- ניקוי 18, 66
- זכויות דיגיטליות, ניהול
- ראה 'אישורי הפעלה'
- זמן 12
- n
- חיבור למחשב 84
- חיבורי נתוני מנות
- הגדרות 99
- חיבורי נתונים
- מחווים 10
- סיום 85
- פרטים 85
- חיבורים למחשב 85
- חיוג מהיר 60

חיוג קולי 60

חסימת העתקה 107

ט

טיפול בתקלות 109

י

יומן

מחיקת תוכן 66

משך זמן 67

סינון 67

יישומי משרד 89

יישומים

Java 105

הסרה 107

התקנה 106

יישומים, התקנה 106

כ

כבל נתונים 84

כרטיס SIM

הודעות 51

העתקת שמות ומספרים לטלפון

57

שמות ומספרים 57

כרטיס זיכרון 16

כרטיס זיכרון, כלי 17

ל

לוח-שנה

הגדרות 73

יצירת רשומה 72

מחיקת רשומות 73

סינכרון עם מחשב 72

מ

מודם 84

מולטימדיה, הודעות 46

מולטימדיה, מפתח 94

מחווניים 10

מחיקת מסך

ראה 'מצב המתנה'

מחשבון 89

מטמון, ניקוי 70

מטענים 8

מילון 44

מכשירי שמיעה, הגדרות 102

מנהל התקנים 86

מנהל יישומים 105

מנהל קבצים 17

מספרים קבועים 57

מפתחות הפעלה 107

מצב SIM מרוחק 81

מצב המתנה 91

מצב המתנה פעילה 93

מצבי צילום

צילום וידאו 24

צילום תמונות 24

מצלמה

הבזק 22

הגדרות הווידאו 23

הגדרות התמונה 23

הגדרות להקלטת וידאו 27

הגדרות צילום סטילס 24

כווןן בהירות וצבע 20, 23, 26

מצב רצף 22

מצבי צילום 23

עריכת וידאו 28

צלם-עצמי 22

קיצורי וידאו 27

קיצורים לצילום סטילס 21

שליחת תמונות 21

שמירת וידאו קליפים 26

משחקים 79

משך זמן ביומן 67

משרד, יישומים 89

נ

נגן וידאו

ראה 'RealPlayer'

ק

קבצי מדיה

- גלילה לאחר 39
- השתקת קול 39
- קידום מהיר 39
- תבניות קבצים 38

קבצים

ראה 'תבניות קבצים'

- קובץ sis 105
- קובץ svg 32
- קוד PIN 100
- קוד UPnP 14
- קוד אבטחה 101
- קוד נעילה 101
- קודי PIN2 99
- קודי PUK 101
- קוד UPIN 101
- קודי UPUK 101
- קודים 101
- קיצורים 18
- קישוריות PC 84
- קלט טקסט צפוי 44
- קלט טקסט רגיל 44

ערכות נושאים 92

פ

- פנקס 89
- פקודות קוליות 105
- פקודות שירות 44
- פקודת USSD 44
- פרוטוקולים

- IMP4 53
- Ipv6, Ipv4 98
- POP3 53
- WAP 8

פרופילים 89

צ

צ'אט

ראה 'הודעות מיידיות'

צילום

ראה 'מצבי צילום'

צלילי חיוג

- צלילים אישיים 58
- קבלה בהודעת טקסט 47

צלילים

- הקלטה 90
- השתקת צלצול 64
- כיוון עוצמה 12

נגן מוסיקה 36

נקודות גישה
הגדרות 97

ס

סוללות

- אימות 113
- סימניות 68
- סינכרון 86

ספר טלפונים

ראה 'כרטיסי קשר'

סרטים

- muvees מהירים 40
- התאמת muvees 41

ע

עוצמת שמע, בקרה 12

- במהלך שיחה 59
- כיוון 12
- רמקול 12

עזרה, יישום 19

עריכת וידאו

- הוספת אפקטים 28
- הוספת מעברים 28
- הוספת קליפי שמע 28
- התאמת וידאו קליפים 28

עריכת תמונות 25

קליפים קוליים 30

ר

רדיו 74

רדיו FM 74

רמקול 12

רשמקול 90

רשת ביתית

אבטחה 15

בחירת תוכן לשיתוף 34

הגדרות 33

רשת מקומית אלחוטית

אבטחה 15

הגדרת נקודת גישה 98

יצירת נקודת גישה לאינטרנט

13

ראה גם 'רשת ביתית'

ש

שיחות

בינלאומיות 59

דחייה 64

הגדרות 95

הגדרות להפניית שיחות 103

העברה 65

מענה 64

משך 66

כנסות 66

שיתוף וידאו 62

שלא נענו 66

שיחות אחרונות 66

שיחות חירום 7, 119

שיחות שלא נענו 66

שיחות, יומן

ראה 'יומן'

שיחת וידאו 61

דחייה 65

מענה 65

שיחת ועידה 59

שירותי רשת 7

שירותים

ראה 'אינטרנט'

שליחה

וידאו קליפים 29

כרטיסי קשר, כרטיסי ביקור 56

תמונות 21

שעון 12

הגדרות 12

מעורר 12

שעון מעורר 12

ת

תא דואר 49

תא דואר מרוחק 49

תא דואר קולי 59

הפניית שיחות אל

התא הקולי 103

שינוי מספר הטלפון 59

תבניות קבצים

105 jad

106, 105 jar

105 sis

38 RealPlayer

תגיות קוליות

ביצוע שיחות 60

תוכנה

הסרת יישומים 107

העברת קובץ למכשיר שלך 105

התקנת יישומים 106

עדכונים 87

תחזוקה 116

תמונות רקע

שימוש בתמונות 31

שינוי 92

תמיכה, מידע 9

תעודות 102

תפריטים, ארגון מחדש 91

תצוגה 95

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל