

NOKIA N80



Nokia N80-1

CE 0434



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-92 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile

uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiğini anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ve Visual Radio, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006(f). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.
İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafı olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC / INDUSTRY CANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız televizyon veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon, alıcı cihazın yakınlarında kullanıldığında). Böyle bir girişim sorunu çözülemezse, FCC veya Industry Canada, telefonunuzu kullanmamanızı isteyebilir. Yardıma ihtiyacınız varsa yerel servisimize başvurun. Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Aşağıdaki iki koşul dahilinde çalıştırılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz istenmeyen işlemlere neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmemelidir. Nokia tarafından açıkça onaylanmamış tüm değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabilir.

2. Baskı TR, 9243819

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik,
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için 7

Nokia N80 cihazınız 10

Ayarlar	10
Nokia destek ve iletişim bilgileri.....	10
Başka bir cihazdan içerik aktarma	10
Temel göstergeler.....	11
Tuş kilidi.....	12
Ses ve hoparlör kontrolü.....	13
Saat.....	13
Kulaklık	14
Bileklik	14
Kablosuz LAN	14
Ana şebeke.....	15
Hafıza kartı	17
Dosya yöneticisi.....	18
Yararlı kısayollar.....	19
Yardım	20
Öğretici	20

Kamera.....21

Fotoğraf çekme.....	21
Görüntüleri düzenleme.....	26

Video kaydetme	27
Video klipleri düzenleme.....	29

Galeri32

Görüntüleri ve video klipleri görüntüleme.....	33
Slayt gösterisi.....	34
Sunumlar	34
Albümler	34
Dosya yedekleme	35
Ana şebeke	35

Medya uygulamaları38

Müzik çalar	38
Görüntü baskısı.....	40
RealPlayer.....	41
Film yönetici	43
Flash Oynatıcı.....	45

Mesajlar46

Metin yazma.....	47
Mesaj yazma ve gönderme.....	49
Gelen Kutusu – mesajları alır	51
Posta Kutusu	52

SIM karttaki mesajları görüntüleme	54
Mesaj ayarları	55

Rehber (Telefon rehberi) 60

İsimleri ve numaraları kaydetme	60
Kartvizit kopyalama	61
Kartvizite zil sesi ekleme	62
Kartvizit grupları oluşturma	62

Arama yapma 63

Sesli aramalar	63
Video aramaları	65
Video paylaşımı	66
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	69
İşlem kaydı	71

Servisler 73

Erişim noktası	73
Yer imleri görünümü	73
Bağlantı güvenliği	74
Tarama	74
Öğeleri indirme ve satın alma	75
Bağlantıyı kesme	75
Ayarlar	76

Ajanda 77

Ajanda kayıtları oluşturma	77
----------------------------------	----

Ajanda görünümü	77
Ajanda kayıtlarınızı yönetme	78
Ajanda ayarları	78

Klasörüm 79

Görsel Radyo	79
Git — kısıyol ekleme	81
Sohbet — sohbet mesajları	81
Oyunlar	84

Bağlantılar 85

Bluetooth bağlantısı	85
Kızılötesi bağlantı	88
Veri kablosu	89
PC bağlantıları	89
Bağlantı yöneticisi	90
Senkronizasyon	91
Cihaz yöneticisi	92

Ofis 94

Hesaplama	94
Dönüştür	94
Notlar	94
Kaydedici	95

Cihazınızı kişiselleştirme 96

Tercihler — sesleri ayarlama	96
------------------------------------	----

Cihazınızın görünümünü değiştirme	97
Etkin bekleme modu.....	98
Araçlar	99
Multimedya tuşu.....	99
Ayarlar.....	99
Ses komutları.....	110
Uygulama yöneticisi.....	111
Telif hakkıyla korunan dosyalar için etkinleştirme anahtarları	113

Sorun giderme:

Sorular ve Cevaplar	114
Batarya bilgileri	118
Şarj etme ve boşaltma	118
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	118
Bakım ve onarım	121
Ek güvenlik bilgileri.....	122
Dizin	125

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR Tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 850/900/1800/1900 ve UMTS 2100 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken, telif hakkı da dahil olmak üzere başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınızdaki **Quickoffice** uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının sık kullanılan özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri görüntülenemez veya değiştirilemez.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile-özü tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın MMS, tarama, e-posta ve tarayıcıyı kullanarak veya MMS üzerinden içerik indirme gibi bazı özellikleri, bu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz DC-4, AC-3 veya AC-4 şarj cihazıyla; CA-44 şarj cihazı adaptörüyle birlikte kullanıldığında da AC-1, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 veya LCH-12 şarj cihazıyla şarj edilmek üzere tasarlanmıştır.

Bu cihazla kullanılmak üzere tasarlanan batarya, BL-5B model bataryadır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Nokia N80 cihazınız

Model numarası: Nokia N80-1

Bundan sonra Nokia N80 olarak anılacaktır.

Ayarlar

Nokia N80 cihazınız normal koşullarda, servis sağlayıcı ve şebeke operatörü bilgileri esas alınarak otomatik olarak yapılandırılmış MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil İnternet ayarlarına sahiptir. Ayarlar servis sağlayıcılarınız tarafından cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları servis sağlayıcılardan özel bir kısa mesaj olarak alabilirsiniz.

Nokia destek ve iletişim bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde, Nokia ürün ve servislerinin kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Müşteri hizmetleri ile görüşmeniz gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia iletişim merkezlerinin listesine bakın.

Bakım ve onarım hizmetleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezinin yerini öğrenebilirsiniz.



Başka bir cihazdan içerik aktarma

Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanarak uyumlu bir Nokia cihazından Nokia N80 cihazınıza rehber gibi bir içeriği aktarabilirsiniz. Aktarılabilen içerik türü telefon modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, bu cihazla Nokia N80 arasında veri senkronizasyonu da gerçekleştirilebilir.

Telif hakkı korumaları, bazı resimlerin, müziklerin (zil sesleri de dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

SIM kartınızı diğer cihaza takabilirsiniz. Nokia N80 SIM kart olmadan açıldığında, hatsız tercih otomatik olarak etkinleştirilir.

İçerik aktarma

- 1 Uygulamayı ilk kez kullanmak için  tuşuna basın ve sonra **Araçlar** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı daha önce kullandıysanız ve yeni bir aktarım başlatmak istiyorsanız, **Veri aktar** seçeneğini belirleyin. Bilgi görünümünde, **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Veri aktarmak için Bluetooth bağlantısı mı, yoksa kızılötesi mi kullanılacağını belirleyin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
- 3 Bluetooth bağlantısını seçerseniz: Nokia N80 cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları bulması için, **Devam** seçeneğini belirleyin. Listedeki diğer cihazı seçin. Nokia N80 cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir. Bkz: "Cihazları eşleştirme", s. 87. Bazı telefon modellerinde **Aktarma** uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. **Aktarma** uygulamasını diğer cihaza yüklemek için mesajı açın ve ekrandaki talimatları izleyin. Kızılötesi seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Bkz: "Kızılötesi bağlantı", s. 88.
- 4 Nokia N80 cihazınızda, diğer cihazdan kopyalamak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik diğer cihazın hafızasından, Nokia N80 cihazınızdaki ilgili konuma kopyalanır. Kopyalama süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır. Kopyalamayı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, verilerin her iki cihazda da güncel kalmasını sağlayabilirsiniz. Uyumlu bir Nokia cihazıyla senkronizasyon başlatmak için, **Telefonlar** seçeneğini belirleyin ve ilgili aygıtı ilerleyip, **Seçenek** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları izleyin.

Önceki aktarıma ait işlem kaydını görüntülemek için **Aktar. işl. kaydı** seçeneğini belirleyin.

Temel göstergeler

 Cihaz bir GSM şebekesinde kullanılıyor.

3G Cihaz bir UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

 **Mesajlar**'daki **Gelen Kutusu** klasöründe bir veya daha fazla okunmamış mesaj var.

 Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

 **Giden Kutusu** klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

 Cevapsız aramalarınız var.

 **Zil sesi türü Sessiz** olarak ve **Mesaj uyarı sesi, Sohbet bildirim sesi** ve **E-posta bildirim tonu Kapalı** olarak ayarlanmışsa gösterilir.

 Cihazın tuş takımı kilitli.

 Çalar saat etkindir.

2 İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

 Cihaza gelen tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa (şebeke servisi), ilk hattınızın göstergesi **1**, ikinci hattınızınki ise **2** olur.

 Cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti bağlı.

 Bluetooth özellikli, uyumlu kulaklıkl mikrofon seti ile bağlantı kesildi.

 Cihaza uyumlu bir işitme cihazı bağlı.

 Cihaza uyumlu bir **Metin telefonu** bağlı.

D Etkin bir veri araması var.

 Bir GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı var.

 GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı etkin.

 GPRS ya da EDGE paket veri bağlantısı beklemede.

 UMTS paket veri bağlantısı kullanılabilir.

 UMTS paket veri bağlantısı etkin.

 UMTS paket veri bağlantısı beklemede.

 Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız; kablosuz LAN hazır. Bkz: "Kablosuz LAN", s. 105.

 Kablosuz LAN bağlantısı şifreli bir ağda etkin.

 Kablosuz LAN bağlantısı şifresiz bir ağda etkin.

 Bluetooth bağlantısı açık.

 Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor.

 USB bağlantısı etkin.

 Kızılötesi bağlantısı etkin. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihaz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyordur veya bağlantı kesilmiştir.

Tuş kilidi

Tuşları kilitlemek için, sürgülü tuş takımını kapatın ve **Tuşlar kilitletensin mi?** sorusu görüntülediğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Sürgülü kapak kapalıyken tuşları kilitlemek için, açma/kapatma tuşuna basın ve **Tuşları kilitle** seçeneğini belirleyin.

Kilidi açmak için, sürgülü tuş takımını açın veya  (**Kilit aç**) tuşuna basın ve **Tuşlar açılın mı?** sorusu görüntülediğinde, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, tuş takımı kilidi devredeyken aranabilir.

Ses ve hoparlör kontrolü

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için, etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken  veya  tuşuna basın.



Dahili hoparlör, cihazınızı kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir.

 **Uyarı:** Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Arama sırasında hoparlörü kullanmak için, **Seçenek > Hoparl. etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kapatmak için, **Seçenek > Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.



Saat

 tuşuna basın ve **Saat** seçeneğini belirleyin. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek > Alarmı ayarla** seçeneğini belirleyin. Alarm etkinleştirildiğinde  görünür.

Alarmı kapatmak için, **Durdur** seçeneğini; alarmı 5 dakika süreyle durdurmak için, **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

Alarmı iptal etmek için, **Saat > Seçenek > Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat ayarları

Saat ayarlarını değiştirmek için, **Saat > Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Tarih veya saati değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü > Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki saat, tarih ve zaman dilimi bilgilerinin cep telefonu şebekesi tarafından güncelleştirilmesi için (şebeke servisi), **Şebeke operatörü saati > Otomatik güncelleme** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesini değiştirmek için, **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Dünya saati görünümünü açmak için, **Saat**'i açıp  tuşuna basın. Dünya saati görünümünde farklı şehirlerdeki saat görüntüleyebilirsiniz.

Listeye şehir eklemek için, **Seçenek** > **Şehir ekle** seçeneğini belirleyin. Listeye en çok 15 şehir ekleyebilirsiniz.


Bulunduğunuz şehri ayarlamak için, şehre ilerleyin ve **Seçenek** > **Bulunduğum şehir** seçeneğini belirleyin. Şehir, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat, seçili şehre göre değiştirilir. Saatin doğru ve saat diliminize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Kulaklık

Cihazınızın Pop-Port™ konektörüne uyumlu bir kulaklık takın.


 **Uyarı:** Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri

duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

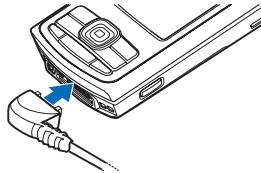

Bileklik

Bileklik kayışını gösterildiği gibi takın ve sıkıca bağlayın.

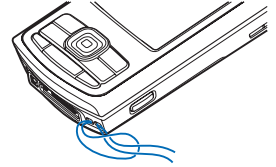

Kablosuz LAN

Cihazınızın kablosuz yerel ağı (kablosuz LAN) destekler. Kablosuz LAN aracılığıyla, cihazınızı İnternet'e ve kablosuz LAN özelliği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz. Cihazınızı ana şebekede kullanma hakkında bilgi için bkz: "Ana şebeke", s. 15.

Fransa gibi bazı yerlerde kablosuz LAN kullanımıyla ilgili kısıtlamalar vardır. Daha fazla bilgi için yerel yetkililere danışın.

Kablosuz LAN kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken kablosuz LAN kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki kablosuz LAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11b/g standart
- Çalışma frekansı 2,4 GHz
- Şifreleme yöntemleri: 128 bite kadar anahtar uzunluklu kablolu eşdeğer gizlilik (WEP), Wi-Fi korumalı erişim (WPA) ve 802.1x. Bu işlevler şebeke desteklerse kullanılabilir.

Kablosuz LAN'da İnternet erişim noktası (IAP) oluşturup, İnternet'e bağlanmayı gerektiren uygulamalar için bu erişim noktasını kullanabilirsiniz.

İnternet erişim noktası oluşturma

- 1  tuşuna basın ve **Bağlantı** > **Bağl. yön.** > **Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini belirleyin..
- 2 Cihaz menzil içindeki kablosuz LAN'ları bulur. İnternet erişim noktası oluşturmak istediğiniz ağa gidin ve **Seçenek** > **Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Cihaz, varsayılan ayarlarla bir İnternet erişim noktası oluşturur. Bu ayarları görüntülemek veya değiştirmek için, bkz: "Erişim noktaları", s. 102.

Bir uygulama sizden erişim noktası seçmenizi istediğinde, oluşturulan erişim noktasını seçin, veya menzil içindeki kablosuz LAN'ları bulmak için, **WLAN ağı ara** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN İnternet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, kablosuz LAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kestiğinizde etkin kablosuz LAN bağlantısı da kesilir. Bağlantıyı kesmek için, bkz: "Bağlantı yöneticisi", s. 90.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken kablosuz LAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir kablosuz LAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı kablosuz LAN bağlantısını kullanabilir.

Hatsız tercihini etkinleştirdiyseniz bile, kablosuz LAN'ı (varsa) kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.

Kablosuz LAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modundayken cihazınız kablosuz bir LAN erişim noktası cihazına bağlıdır. Bu erişim noktası cihazı üzerinden diğer uyumlu cihazlara veya kablolu LAN'a erişebilirsiniz.

Özel çalışma modunda, uyumlu cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler. Özel ağ için İnternet erişim noktası oluşturmak için, bkz: "Erişim noktaları", s. 102.

 **İpucu!** Cihazınızı tanımlayan benzersiz Medya Erişim Denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, bekleme modunda *#62209526# girin.

Ana şebeke

Cihazınız, Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) mimarisiyle uyumludur. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı veya kablosuz LAN yönlendiricisi kullanarak ana şebeke oluşturup, kablosuz LAN'ı destekleyen uyumlu UPnP cihazları (örneğin; Nokia N80 telefonunuz, uyumlu bir PC, uyumlu bir yazıcı, uyumlu bir televizyon veya ses sistemi

ya da uyumlu kablosuz multimedya alıcısı olan bir ses sistemi veya televizyon) şebekeye bağlayabilirsiniz.

Ana şebekeyi yapılandırdıktan sonra, **Galeri** klasöründeki uyumlu medya dosyalarını diğer bağlı cihazlarda görüntüleyebilir, oynatabilir, bu cihazlara kopyalayabilir ve görüntüleri bu cihazlarda basabilirsiniz. Örneğin Nokia N80 telefonunuzdaki resimleri uyumlu bir TV'de görüntüleyebilirsiniz. Bkz: "Ana şebeke", s. 35 ve "Görüntü baskısı", s. 40.

Telif hakkı korumaları, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri de dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasını, görüntülenmesini, çalınmasını/oynatılmasını veya basılmasını engelleyebilir.

Kablosuz LAN'da ana şebeke kurmak için, önce kablosuz LAN ev İnternet erişim noktanızı oluşturun, daha sonra cihazları yapılandırın. Nokia N80 cihazınızda, **Ana şebeke** uygulamasındaki ayarları yapılandırın. Bkz: "Ana şebeke", s. 35. Uyumlu bir PC'yi ana şebekeye bağlamak için, PC'ye, Nokia N80 cihazınızla gelen CD-ROM'dan Home Media Server yazılımını yüklemeniz gerekir.

Ağa bağlı olan tüm cihazlarda gerekli yapılandırmaları tamamladıktan sonra, ana şebekeyi kullanmaya başlayabilirsiniz. Bkz: "Medya dosyalarını görüntüleme", s. 36.

Ana şebeke kablosuz LAN bağlantısının güvenlik ayarlarını kullanır. Kablosuz LAN altyapı ağında ana şebeke özelliğini

kablosuz LAN erişim noktası cihazı veya bir yönlendirici ve şifreleme özelliği açık olarak kullanın.

 **Önemli:** Kablosuz yerel ağ bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize izinsiz bir şekilde erişilme riskini azaltır.

Nokia N80 cihazınızdaki kablosuz LAN İnternet erişim noktası ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için, bkz: "Erişim noktaları", s. 102.

Önemli güvenlik bilgileri

Kablosuz LAN ana şebekenizi yapılandırırken, bir şifreleme yöntemini, önce erişim noktası cihazınızda veya yönlendiricide ardından ana şebekenize bağlamayı düşündüğünüz uyumlu cihazlarda etkinleştirin. Cihazlarla ilgili belgelere başvurun. Tüm şifreleri cihazlardan ayrı, güvenli bir yerde saklayın.

Nokia N80 cihazınızdaki kablosuz LAN İnternet erişim noktası ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için, bkz: "Erişim noktaları", s. 102.

Uyumlu bir cihazla ana şebeke oluşturmak için özel çalışma modunu kullanırsanız, İnternet erişim noktasını yapılandırırken **WLAN güvenlik modu**'ndaki şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Bu işlem, istenmeyen bir kişinin özel ağa katılması riskini azaltır.

Cihazınıza veya ana şebekeye başka bir cihaz bağlanmaya çalışıldığında, cihazınız bu durumu size bildirir. Bilinmeyen bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin.

Kablosuz LAN'ı şifrelemesi olmayan bir ağda kullanıyorsanız, Nokia N80 dosyalarını diğer cihazlarla paylaşma özelliğini kapatın veya özel medya dosyalarınızı paylaşmayın. Paylaşım ayarlarını değiştirme hakkında bilgi için, bkz: "Ana şebeke", s. 35.

Hafıza kartı

Cihazınızdaki hafızadan tasarruf etmek için, uyumlu bir miniSD hafıza kartı ek saklama alanı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, cihazınızdaki bilgileri hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.




Bu cihazla yalnızca uyumlu miniSD kartlarını kullanın. Küçük Boyutlu Multimedya Hafıza Kartı gibi başka hafıza kartları hafıza kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış miniSD kartlarını kullanın. Nokia bellek kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır ancak diğer markaların hepsi düzgün çalışmayabilir veya bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir.


Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Hafıza kartını takma


- 1 Hafıza kartını takmak için, parmağınızı hafıza kartı yuvası kapağının üzerindeki girintiye yerleştirip kapağı açın.

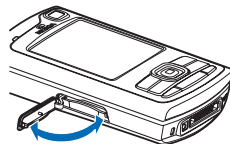

- 2 Hafıza kartını yuvaya takın. Kartın temas bölgesinin yukarı ve yuvaya doğru baktığından ve kesik köşesinin cihazın altına doğru olduğundan emin olun.

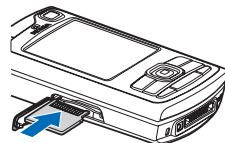

- 3 Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda bir tık sesi duyulur.
- 4 Kapağı kapatın. Kapak açıksa hafıza kartını kullanamazsınız.

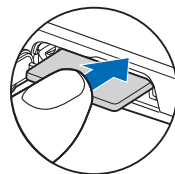

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Kartı çıkarmadan önce açma/kapatma tuşuna basın ve **Hafıza kart. çıkartın** seçeneğini belirleyin. Tüm uygulamalar kapatılır.
- 2 **Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın** ifadesi görüntülenince, hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 3 Hafıza kartını bastırarak yuvadan çıkmasını sağlayın.

- 4 Hafıza kartını çıkarın. Cihaz açıksa, **Tamam** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.



Hafıza kartı aracı

☞ tuşuna basın ve **Araçlar** > **Hafıza** seçeneğini belirleyin. Ek saklama alanı olarak ve cihaz hafızasındaki bilgileri yedeklemek için uyumlu bir miniSD kartı kullanabilirsiniz.

Bilgileri cihazın hafızasından uyumlu bir hafıza kartına yedeklemek için **Seçenek** > **Tel. hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir hafıza kartındaki bilgileri cihazın hafızasına geri yüklemek için **Seçenek** > **Karttan geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı yeniden biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur.

Bazı hafıza kartları biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazıları biçimlendirme gerektirir. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza danışın.

Hafıza kartını biçimlendirmek için **Seçenek** > **Haf. kartını biçimle** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.



Dosya yöneticisi

Rehber, mesajlar, görüntüler, videolar, zil sesleri, ajanda notları, belgeler ve indirilen uygulamalar gibi cihazın birçok özelliği verileri saklamak için hafızayı kullanır. Kullanılabilir boş hafıza miktarı, cihazın hafızasında kayıtlı olan veri miktarına bağlıdır.

Ek saklama alanı olarak uyumlu bir hafıza kartı kullanabilirsiniz. Hafıza kartları yeniden yazılabilir; dolayısıyla hafıza kartındaki eski bilgileri silebilir ve karta yeni veriler kaydedebilirsiniz.

Cihazın hafızasındaki veya hafıza kartındaki (takılıysa) dosya ve klasörleri taramak için ☞ tuşuna basın ve **Araçlar** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızası görünümü (📁) açılır. Varsa, hafıza kartı görünümünü (📁) açmak için ☞ tuşuna basın.

Dosyaları bir klasöre taşımak veya kopyalamak için, ☞ ve ☞ tuşlarına aynı anda basarak dosyayı işaretleyin ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** veya **Klasöre kopyala** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bulmak için, **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin, aramanın yapılacağı hafızayı seçin ve dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Hafıza kullanımını görüntüleme

Cihazınızda bulunan veri türlerini ve çeşitli veri türlerinin kullandığı hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir boş hafıza miktarı **Boş hafıza**'da gösterilir.

Hafıza az — boş hafıza

Cihaz hafızası veya hafıza kartı hafızası azaldığında cihaz sizi uyarır.

Cihaz hafızasında yer açmak için, verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) aktarın. Taşınacak dosyaları işaretleyin ve **Klasöre taşı** > **Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin ve klasör seçin.

Ayrıca, örneğin, **Galeri**'deki aktar seçeneğini kullanarak medya dosyalarını uyumlu bir PC'ye aktarabilirsiniz. Bkz: "Dosya yedekleme", s. 35.

 **İpucu!** Cihazınızdaki farklı hafızaları görüntülemek ve veri aktarmak için, Nokia PC Suite yazılımında bulunan Nokia Phone Browser uygulamasını kullanabilirsiniz.

Verileri kaldırarak hafızada yer açmak için **Dosya yön.** uygulamasını kullanın veya ilgili uygulamaya gidin. Örneğin, şunları kaldırabilirsiniz:

- **Mesajlar** menüsündeki **Gelen Kutusu**, **Taslaklar** ve **Gönderil. öğe.** klasörlerinde bulunan mesajlar
- Cihaz hafızasındaki, alınmış e-posta mesajları
- Kaydedilmiş Web sayfaları
- Kaydedilmiş görüntüler, videolar veya ses dosyaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- İndirilen uygulamalar. Ayrıca bkz: "Uygulama yöneticisi", s. 111.
- Artık size gerekmeyen diğer veriler

Yararlı kısayollar

Cihazınızdan hızlı şekilde yararlanmak için kısayolları kullanın. İşlevler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bu kullanım kılavuzunun ilgili bölümlerine bakın.

Bekleme modu

- Açık olan uygulamalar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun ve uygulamayı seçin. Hafızada yer azalırsa, cihaz bazı uygulamaları kapatabilir. Cihaz herhangi bir uygulamayı kapatmadan önce, kaydedilmemiş verileri kaydeder. Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

- Kamerayı başlatmak için fotoğraf çekme tuşunu 1 saniyeden uzun süre basılı tutun.
- Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, **1** tuşunu basılı tutun.
- Multimedya uygulamalarını açmak için, **⇨** tuşunu basılı tutun. Bkz: "Multimedya tuşu", s. 99.
- Tercihini değiştirmek için **(i)** tuşuna basın ve bir tercih seçin.
- **Genel** ve **Sessiz** tercihleri arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun. İki telefon hattına sahipseniz (şebeke servisi), bu işlem iki hat arasında geçiş yapar.
- Son aranan numaralar listesini açmak için **↶** tuşuna basın.
- Ses komutları kullanmak için **↷** tuşunu basılı tutun.
- **Servisler** bağlantısı (şebeke servisi) başlatmak için, **0** tuşunu basılı tutun. Bkz: "Servisler", s. 73.

Bekleme modunda kullanılabilen diğer kısayollar hakkında bilgi edinmek için, bkz: "Etkin bekleme modu", s. 98.

Metin ve liste düzenleme

- Listedeki bir öğeyi işaretlemek için, bu öğenin üzerine gelin ve aynı anda **↵** ve **⦿** tuşlarına basın.
- Listedeki birden çok öğeyi işaretlemek için **⦿** veya **⦿** tuşuna basarken **↵** tuşunu basılı tutun. Seçimi bitirmek için önce **⦿** tuşunu, ardından **↵** tuşunu bırakın.

- Metin kopyalayıp yapıştırmak için: Harf ve sözcük seçmek için **↵** tuşunu basılı tutun. Metni vurgulamak için aynı anda **⦿** veya **⦿** tuşuna basın. Metni panoya kopyalamak için **↵** tuşunu basılı tutarken **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Metni belgeye eklemek için, **↵** tuşunu basılı tutarken **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.



Yardım

Cihazınızda bağlama duyarlı yardım bulunur. Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardıma erişmek için, **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken, yardım ile artalarda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için **↵** tuşunu basılı tutun.

Yardıma ana menüden açmak için, **Araçlar** > **Yardım** seçeneğini belirleyin. Yardım konularını görmek için istediğiniz uygulamayı seçin.



Öğretici


Öğretici, cihazınızın bazı özellikleri ile ilgili bilgi verir. Öğreticiye menüden erişmek için, **↵** tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Öğretici** seçeneğini belirleyip görüntülemek istediğiniz bölümü seçin.

Kamera

Nokia N80 cihazınızın iki kamerası vardır; cihazın arkasında yüksek çözünürlüklü ana kamera ve ön yüzünde daha düşük çözünürlüklü ikinci kamera. Her iki kamera da fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanılabilir. Öndeki ikinci kamera portre modunda, arkadaki ana kamera ise manzara modunda kullanılır.

Nokia N80 cihazı 2048 x 1536 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Kamerayı etkinleştirmek için  tuşuna basın ve **Görüntü > Kamera** seçeneğini belirleyin veya fotoğraf çekme tuşunu basılı tutun. Çekilecek görüntüyü vizörde görebilirsiniz. Bir kameradan diğerine geçmek için, **Seçenek > İkinci kamerayı kullan** veya **Ana kamerayı kullan**. seçeneğini belirleyin.

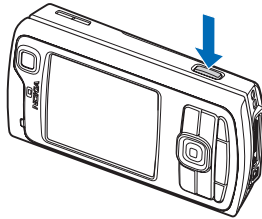

Görüntüler ve video klipler otomatik olarak **Galeri'**deki **Grrt. ve vid.** klasörüne kaydedilir. Kameralar.jpeg görüntüler oluşturur. Video klipler,.3gp dosya uzantısıyla 3GPP dosya biçiminde (Normal ve Paylaşım video kalitesi

modları) veya.mp4 dosya biçiminde (Yüksek video kalitesi modu) kaydedilir. Bkz: "Video ayarları", s. 28.

Görüntüleri ve video klipleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısını kullanarak gönderebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Kamera **Video modu'**ndaysa, **Seçenek > Görüntü modu** seçeneğini belirleyerek görüntü modunu açın.

İkinci kamerayı seçmek için (örneğin kendinizi fotoğrafa dahil etmek amacıyla),**Seçenek > İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Aktarılan dosyaların kopyalarını silmek ve hafızada yeni görüntülere yer açmak için **Seçenek > Boş hafızaya git** (yalnızca ana kamera) seçeneğini belirleyin.

Ana kamerayı kullanarak fotoğraf çekmek için fotoğraf çekme tuşuna basın. İkinci kamerayı kullanarak fotoğraf çekmek için kaydırma tuşuna basın. Görüntü kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin.


Fotoğraf çekmeden önce ışık ve renk ayarı yapmak için, **Seçenek > Görüntü ayarı** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Ayarlar — Renk ve ışık ayarı yapma", s. 24.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Çekim modu seçmek için, **Seçenek > Görüntü ayarı > Çekim modu** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Çekim modları", s. 25

Kamera göstergeleri aşağıdakileri gösterir:

- Cihaz hafızası (📁) ve hafıza kartı (💾) göstergeleri (1) görüntülerin kaydedileceği yeri gösterir.
- Görüntüler göstergesi (2) seçili görüntü kalitesine bağlı olarak cihazınızın hafızasına veya hafıza kartına (takılıysa) kaç görüntünün sığabileceğini tahmin eder.
- Çekim modu göstergesi (3) etkin çekim modunu gösterir.
- Flaş göstergesi (4) flaş ayarlarını gösterir: **Otomatik** (🔧), **Kır. göz gdr** (👁), **Zorunlu** (🔧), veya **Kapalı** (🔕).
- Görüntü çözünürlüğü göstergesi (5) fotoğrafın kalitesini gösterir.
- Dizi modu göstergesi (6) dizi modunun etkin olduğunu gösterir. Bkz: "Dizi olarak fotoğraf çekme", s. 23.

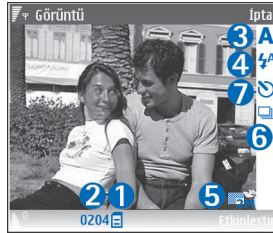

- Otomatik zamanlayıcı göstergesi (7) otomatik zamanlayıcının etkin olduğunu gösterir. Bkz: "Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz — otomatik zamanlayıcı", s. 23.

Kısayollar aşağıdaki gibidir:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kaydırma tuşuna yukarı veya aşağıya doğru basın. Yan bölmede görünen yakınlaştırma göstergesi yakınlaştırma düzeyini gösterir.
- **Görüntü ayarı** ayarlarını girmek için sola ilerleyin. Bkz: "Ayarlar — Renk ve ışık ayarı yapma", s. 24.

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Farklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde veya video kaydettiğinizde, her ortam için uygun çekim modunu kullanın.
- Yakınlaştırılan bir resmin kalitesi, yakınlaştırılmamış resim kalitesinden daha düşüktür.
- Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa kamera batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için, ⏻ tuşuna basın.

Fotoğrafi çektikten sonra:

- Görüntüyü saklamak istemiyorsanız, ⏻ tuşuna basın, veya **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü **Multimedya ile**, **E-posta ile**, **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile** göndermek için 📶 tuşuna basın

veya **Seenek** > **Gönder** seeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz: "Mesajlar", s. 46 ve "Bluetooth bağlantısı", s. 85. Bu seenek etkin bir arama sırasında kullanılamaz.

- Etkin bir arama sırasında karşıdaki kişiye resim göndermek için, **Seenek** > **Arayana gönder** seeneğini belirleyin.
- Resmi düzenlemek için **Seenek** > **Düzen** seeneğini belirleyin. Bkz: "Görüntüleri düzenleme", s. 26.
- Resmi basmak için **Seenek** > **Bas** seeneğini belirleyin. Bkz: "Görüntü baskısı", s. 40.

Dizi olarak fotoğraf çekme

Gelişmiş sıralı çekim yalnızca ana kamerada bulunur.

Kamerayı arka arkaya birçok fotoğraf çekecek şekilde ayarlamak için, **Seenek** > **Gelişmiş sıralı çekim** seeneğini belirleyin ve çekim sıklığını ayarlayın. Çekilebilecek resim sayısı, kullanılabilir hafızayla sınırlıdır.

Fotoğrafları çekmek için fotoğraf çekme tuşuna basın.

Fotoğraflar çekildikten sonra ekranda bir tabloda gösterilirler. Fotoğrafı görüntülemek için  tuşuna basarak açın.

Dizi modunu otomatik zamanlayıcı ile birlikte de kullanabilirsiniz.

Dizi modu vizörüne dönmek için fotoğraf çekme tuşuna basın.

Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz — otomatik zamanlayıcı

Otomatik zamanlayıcı yalnızca ana kamerada bulunur.

Çekilen fotoğrafta kendiniz de bulunmak istiyorsanız, fotoğrafın belirli bir süre geçtikten sonra çekilmesini sağlamak için otomatik zamanlayıcıyı kullanın. Otomatik-zamanlayıcı gecikme süresini ayarlamak için, **Seenek** > **Otomatik zamanlayıcı** > **2 saniye**, **10 saniye** veya **20 saniye** seeneğini belirleyin. Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seeneğini belirleyin. Otomatik zamanlayıcı göstergesi () yanıp söner ve otomatik zamanlayıcı çalışırken cihazdan sinyal sesi duyulur. Seçilen gecikme süresi dolduğunda kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcıyı dizi modunda da kullanabilirsiniz.

 **İpucu!** Fotoğraf çekerken elinizin sabit durması için **Seenek** > **Otomatik zamanlayıcı** > **2 saniye** seeneğini belirleyin.

Flaş

Flaş yalnızca ana kamerada bulunur.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Kameranın zayıf ışık koşulları için bir LED flaşı vardır. Şu flaş modları kullanılabilir: **Otomatik** (⚡A), **Kır. göz gdr** (👁), **Zorunlu** (⚡) ve **Kapalı** (X).

Flaş kullanmak için, **Seçenek** > **Görüntü ayarı** > **Flaş** > **Zorunlu** seçeneğini belirleyin.

Flaş, parlak ortam koşullarında **Kapalı** veya **Otomatik** olarak ayarlandıysa, fotoğraf çekildikten sonra bile zayıf bir ışık yaymaya devam eder. Bu, fotoğrafı çeken kişiye fotoğrafın çekildiğini belirtir. Çekilen fotoğrafta flaşın etkisi olmaz.

Flaş **Kır. göz gdr** olarak ayarlandığında fotoğraftaki gözlerin kırmızılığını azaltır.

Ayarlar — Renk ve ışık ayarı yapma

Kameranın, renkleri ve ışığı daha doğru bir biçimde oluşturmasını sağlamak veya fotoğraflarınıza ya da videolarınıza efektler eklemek için **Seçenek** > **Görüntü ayarı** veya **Video ayarı** seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Çekim modu — Fotoğraf çektiğiniz ortama uygun bir çekim modu seçin. Her çekim modu belirli bir ortam türüne uygun olarak belirlenen kendi ışık ayarlarını kullanır.

Flaş (yalnızca görüntüler için) — Işık koşullarına göre flaş ayarlayın. Bkz: "Flaş", s. 23.

Beyaz dengesi — Listedeki o andaki ışık durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

Poz değeri (yalnızca görüntüler için) — Kameranın poz süresini ayarlayın.

Renk tonu — Listedeki bir renk efekti seçin.

Görüntü netliği (yalnızca görüntüler için) — Görüntü netliğini ayarlayın.

Parlaklık — İsteddiğiniz parlaklığı seçin.

Kontrast — İsteddiğiniz kontrastı seçin.

Renk doygunluğu — Fotoğraftaki renklerin derinliğini ayarlayın.

Ekran görüntüsü, yapılan ayarlara uygun biçimde değişir; böylece değişikliklerin fotoğrafları veya videoları nasıl etkilediğini görürsünüz.

Kullanılabilir ayarlar seçilen kameraya bağlı olarak değişir.

Ayarlar kameraya özgüdür; ikinci kameranın ayarlarını değiştirdiğinizde ana kameranın ayarları değişmez. Bununla birlikte ayarlar, görüntü modundan video moduna ve video modundan görüntü moduna aktarılır.

Kamerayı kapattığınızda ayarlar varsayılan ayarlara geri döner. Yeni bir çekim modu seçerseniz, ayarlar, seçilen çekim modunun ayarlarıyla değiştirilir. Bkz: "Çekim modları", s. 25. Ayarları değiştirmeniz gerekirse, çekim modunu seçtikten sonra ayarları değiştirebilirsiniz.

Çekim modları

Çekim modu, o andaki ortama uygun olan doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardım eder. Çekim modu listesinden, fotoğraf çekmek veya video klip kaydetmek için uygun bir çekim modu seçin. Çekim modlarının ayarları belirli bir tarza veya ortama göre belirlenmiştir.

Cihazınızda, ana kamera merceğinin altında bulunan bir yakın çekim düğmesi vardır. Yakın çekim düğmesiyle yakın çekim fotoğraflar veya metin fotoğrafları çekmeyi seçebilirsiniz. Varsayılan olarak yakınlaştırmayı kullanmak için, düğmeyi yakınlaştırmaya getirin (👉). **Yakınlaştır modu** ile **Belge metni** çekim modları arasında geçiş yapmak için, **Seçenek** > **Görüntü ayarı** > **Çekim modu** seçeneğini belirleyin.

Başka bir çekim modu seçmek için, düğmeyi normal konumuna (▲) getirin ve **Seçenek** > **Görüntü ayarı** veya **Video ayarı** > **Çekim modu** seçeneğini belirleyip uygun çekim modunu seçin.

Video çekim modları

Otomatik (📷) (varsayılan) ve **Gece** (🌃)

Görüntü çekim modları

Otomatik (📷) (varsayılan), **Kullanıcı** (👤), **Portre** (👤), **Manzara** (📷), **Spor** (🏃) (Spor çekim modunu kullandığınızda, görüntülerin çözünürlüğü 1280x960'a düşer. Bkz: "Fotoğraf makinesi ayarlarını yapma", s. 25

Görüntü kalitesi), **Gece manzara** (📷), **Gece portre** (📷), ve **Mum ışığı** (📷).

Fotoğraf çekerken, varsayılan çekim modu **Otomatik**'tir. **Kullanıcı** çekim modunu varsayılan çekim modu olarak seçebilirsiniz.

Çekim modunuzu belirli bir ortama uygun hale getirmek için **Kullanıcı** seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı tanımlı çekim modunda farklı ışık ve renk ayarları yapabilirsiniz. Başka bir çekim modunun ayarlarını kopyalamak için, **Temel alınan çekim modu** seçeneğini belirleyip istediğiniz çekim modunu seçin.

Kullanılabilir çekim modları seçilen kameraya bağlı olarak değişir.

Fotoğraf makinesi ayarlarını yapma

Fotoğraf makinesi için iki ayar türü vardır: **Görüntü ayarı** ve ana ayarlar. **Görüntü ayarı** için bkz: "Ayarlar — Renk ve ışık ayarı yapma", s. 24. Ayarlar kamera kapatıldıktan sonra varsayılan ayarlara geri döner ancak ana ayarlar siz değiştirmedikçe aynı kalır. Ana ayarları değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Görüntü kalitesi — **Baskı 3M – Büyük** (çözünürlük 2048 x 1536), **Baskı 2M – Orta** (çözünürlük 1600 x 1200), **Baskı 1,3M – Küçük** (çözünürlük 1280 x 960), **E-posta 0,5M**

(çözünürlük 800 x 600) veya **MMS 0,3M** (çözünürlük 640 x 480). Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır. Görüntüyü basmak istiyorsanız, **Baskı 3M – Büyük, Baskı 2M – Orta** veya **Baskı 1,3M – Küçük** seçeneğini belirleyin. E-postayla göndermek istiyorsanız **E-posta 0,5M** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü MMS ile göndermek için, **MMS 0,3M** seçeneğini belirleyin.

Albüme ekle – Görüntüyü **Galeri**'deki belirli bir albüme kaydedip kaydetmeyeceğinizi belirleyin. **Evet** seçeneğini belirlerseniz kullanılabilir albümlerin bir listesi açılır.

Çek. görüntü göster – Fotoğraf çekildikten sonra resmi görmek isterseniz **Evet** seçeneğini, fotoğraf çekmeye hemen devam etmek isterseniz **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş yakınlaştırm (yalnızca ana kamera) – Fotoğraf çekerken maksimum yakınlaştırma düzeyine ulaşmak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırılan bir resmin kalitesi, yakınlaştırılmamış resim kalitesinden daha düşüktür. Yakınlaştırmayı seçilen görüntü kalitesinin sağlandığı düzeyle sınırlamak istiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Varsay. görüntü ismi – Görüntülerin varsayılan ismini tanımlayın.

Çekim sesi – Fotoğraf çektiğinizde duymak istediğiniz sesi seçin.

Kullanılan hafıza – Görüntülerinizin saklanacağı yeri seçin.

Görüntüleri düzenleme

Fotoğrafları çekildikten sonra düzenlemek veya önceden **Galeri**'ye kaydedilmiş olanları düzenlemek için **Seçenek > Düzen** seçeneğini belirleyin.

Örneğin görüntüyü kırmak ve döndürmek; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü ayarlamak ve görüntüye efekt, metin, küçük resim veya çerçeve eklemek için **Efekt uygula** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü kırmak için **Seçenek > Efekt uygula > Kırp** seçeneğini belirleyin. Görüntü boyutunu el ile kırmak için, **El ile** seçeneğini belirleyin veya listeden önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçin. **El ile** seçeneğini belirlediğinizde görüntünün sol üst köşesinde bir artı işareti belirir. Kırılacak alanı seçmek için kaydırma tuşunu hareket ettirin ve **Belirle** seçeneğini belirleyin. Sağ alt köşede başka bir artı görünür. Kırılacak alanı tekrar seçin. Seçilen alanlardan ilkinin ayarlamak için, **Geri** seçeneğini belirleyin. Seçilen alanlar, kırılan görüntüyü içine alan bir dikdörtgen oluşturur.

Önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçtiyseniz, kırılacak alanın sol üst köşesini seçin. Vurgulanan alanı yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Seçilen alanı dondurmak için **⊙** tuşuna basın. Görüntü üzerindeki alanı taşımak için kaydırma tuşunu kullanın. Kırılacak alanı seçmek için **⊙** tuşuna basın.

Görüntüdeki gözlerin kırmızılığını azaltmak için, **Seçenek > Efekt uygula > Kırmızı göz giderme** seçeneğini belirleyin. Artı işaretini gözün üzerine getirin ve **⊙** tuşuna basın. Ekranda bir halka görünür. Halkayı gözün boyutuna uyucak şekilde yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu hareket ettirin. Kırmızılığı azaltmak için **⊙** tuşuna basın.

Görüntü düzenleyicideki kısayollar:

- Görüntüyü tam ekranda görmek için ***** tuşuna basın. Normal görünüme dönmek için yeniden ***** tuşuna basın.
- Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde döndürmek için **3** veya **1** tuşuna basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **5** veya **0** tuşlarına basın.
- Yakınlaştırılmış bir görüntü üzerinde hareket etmek için; yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın.

Video kaydetme

Kamera **Görüntü modu**'ndaysa, **Seçenek > Video modu** seçeneğini belirleyerek video modunu seçin.

İkinci kamerayı seçmek için (örneğin kendinizi videoya dahil etmek amacıyla), **Seçenek > İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Aktarılan dosyaların kopyalarını silmek ve hafızada yeni video kliplere yer açmak için **Seçenek > Boş hafızaya git** (yalnızca ana kamera) seçeneğini belirleyin.

- 1 Kaydı başlatmak için; ana kameradayken fotoğraf çekme tuşuna, ikinci kameradayken **⊙** tuşuna basın. Kayıt simgesi **●** gösterilir. Video kaydı yapıldığını belirtmek üzere LED ışığı yanar ve bir sinyal sesi duyulur. Ortaya çıkan videoda flaş etkisi olmaz.
- 2 Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Ekranda duraklatma simgesi (||) yanıp söner. Video kaydı duraklamaya ayarlıysa ve bir dakika içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt otomatik olarak durur.
- 3 Kayda kaldığı yerden devam etmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip, **Galeri**'nin **Grnt. ve vid.** klasörüne otomatik olarak kaydedilir. Bkz: "Galeri", s. 32.

Video kaydetmeden önce ışık ve renk ayarı yapmak için, **Seçenek > Video ayarı** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Ayarlar — Renk ve ışık ayarı yapma", s. 24.

Çekim modunu seçmek için, **Seçenek > Video ayarı > Çekim modu** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Çekim modları", s. 25.

Video kaydedici göstergeleri aşağıdakileri belirtir:

- Cihaz hafızası (1) ve hafıza kartı (2) göstergeleri (1) videonun kaydedileceği yeri gösterir.
- Geçerli video uzunluğu göstergesi (2) geçen süreyi ve kalan süreyi gösterir.
- Çekim modu göstergesi (3) etkin çekim modunu gösterir.
- Görüntü sabitleyici (4) görüntü sabitleyicinin etkin olduğunu gösterir ve küçük hareketlerin görüntü netliği üzerindeki etkisini azaltır (yalnızca ana kamera).
- Mikrofon göstergesi (5) mikrofonun sesinin kapalı olduğunu gösterir.
- Dosya biçimi göstergesi (6) video klipin biçimini gösterir.
- Video kalitesi göstergesi (7) video kalitesinin, **Yüksek**, **Normal** veya **Paylaşım** olduğunu gösterir.



Kısayollar aşağıdaki gibidir:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırın. Yan bölmede görünen yakınlaştırma göstergesi yakınlaştırma düzeyini gösterir.

- **Video ayarı** ayarlarını girmek için sola ilerleyin. Bkz: "Ayarlar — Renk ve ışık ayarı yapma", s. 24.

Video klip kaydedildikten sonra:

- Yeni kaydettiğiniz video klipi hemen oynatmak için **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu saklamak istemiyorsanız, **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Video'yu **Multimedya ile**, **E-posta ile**, **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile** göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz: "Mesajlar", s. 46 ve "Bluetooth bağlantısı", s. 85. Bu seçenek etkin bir arama sırasında kullanılamaz. .mp4 dosya biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedya mesajında gönderemezsiniz.
- Etkin bir arama sırasında karşıdaki kişiye bir video klip göndermek için, **Seçenek** > **Arayana gönder** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu düzenlemek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Video klipleri düzenleme", s. 29.

Video ayarları

Video kaydedici için iki ayar türü vardır: **Video ayarı** ve ana ayarlar. **Video ayarı** için bkz: "Ayarlar — Renk ve ışık ayarı yapma", s. 24. Ayarlar kamera kapatıldıktan sonra varsayılan ayarlara geri döner ancak ana ayarlar siz değiştirmedikçe aynı kalır. Ana ayarları değiştirmek için

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ses kaydı — Hem görüntü, hem de ses kaydetmek istiyorsanız, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Video kalitesi — Video klabin kalitesini, **Yüksek**, **Normal** veya **Paylaşım** olarak ayarlayın. Kalite aşağıdaki simgelerden biriyle gösterilir:  (Yüksek),  (Normal) veya  (Paylaşım). **Yüksek** veya **Normal** seçeneğini belirlerseniz video kaydının uzunluğu, hafıza kartınızdaki (takılıysa) kullanılabilir alana göre ve klip başına en fazla 1 saat olarak sınırlanır. Videoyu uyumlu bir televizyonda veya PC'de izlemek istiyorsanız, CIF çözünürlüğü 352x288 ve dosya biçimi.mp4 olan **Yüksek** video kalitesini seçin. .mp4 dosya biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedya mesajında gönderemezsiniz. Klipi mobil cihazlarda görüntülemek istiyorsanız, QCIF çözünürlüğü 176x144 ve dosya biçimi.3gp olan **Normal** seçeneğini belirleyin. Video klipi MMS ile göndermek için, **Paylaşım** (QCIF çözünürlüğü,.3gp dosya biçimi) seçeneğini belirleyin. Video klabin boyutu 300 KB ile sınırlıdır (yaklaşık 20 saniyelik süre). Bu boyuttaki bir video klip, uyumlu bir cihaza multimedya mesajı olarak kolayca gönderilebilir. Ancak bazı şebekeler yalnızca en çok 100 KB boyutundaki multimedya mesajlarının gönderilmesini destekleyebilir. Daha fazla bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Albüme ekle — Kaydedilen video klipi, **Galeri**'deki belirli bir albüme kaydedip kaydetmeyeceğinizi belirleyin. Kullanılabilir albümlerin bir listesini açmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Çekilen videoyu göster — Kaydedilen video klabin ilk karesinin kayıt durduktan sonra ekranda gösterilip gösterilmeyeceğini seçin. Video klipi görüntülemek için **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan video ismi — Video kliplerin varsayılan ismini tanımlayın.

Kullanılan hafıza — Standart hafıza alanını tanımlayın: cihaz hafızası veya hafıza kartı (takılıysa)

Video klipleri düzenleme

Galeri'deki video klipleri düzenlemek ve özel video klipler oluşturmak için, bir video klibe ilerleyip, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Galeri", s. 32. Video klipleri birleştirerek ve kırparak ve kliplere görüntüler, ses klipleri geçişler ve efektler ekleyerek özel video klipler oluşturabilirsiniz. Geçişler, videonun başına ve sonuna veya video kliplerin arasına ekleyebileceğiniz görsel efektlerdir.

Video düzenleyicide iki zaman çizgisi görebilirsiniz: video klip zaman çizgisi ve ses klipi zaman çizgisi. Video klibe eklenen görüntüler, metin ve geçişler video klip zaman çizgisinde gösterilir. Zaman çizgileri arasında geçiş yapmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.

Video, ses, görüntü, metin ve geçişleri düzenleme

Özel video klipler oluşturmak için, bir veya birden çok video klipi işaretleyerek seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Video üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Video klip düzenle:

Kes — Video klipi, video klipi kes görünümünde kırpar.

Renk efekti ekle — Video klibe renk efekti ekler.

Yavaş gösterim kullan — Video klipi yavaşlatır.

Sesi kapat/Sesi aç — Orijinal video klip sesini kapatır veya açar.

Taşı — Video klipi seçilen konuma taşır.

Kaldır — Video klipi videodan çıkartır.

Çiftle — Seçili video klipin kopyasını oluşturur.

Metni düzenle (yalnızca metin eklediyseniz gösterilir) — Metni taşımak, kaldırmak veya çoğaltmak için; metnin rengini ve stilini değiştirmek için; ekranda kalış süresini tanımlamak için ve metne efekt eklemek için kullanılır.

Görüntüyü düzenle (yalnızca görüntü eklediyseniz gösterilir) — Görüntüyü kaldırmak veya çoğaltmak için;

ekranda kalış süresini tanımlamak için ve görüntüye bir fon veya renk efekti ayarlamak için kullanılır.

Ses klipi düzenle (yalnızca ses klipi eklediğinizde gösterilir) — Ses klibini kesmek veya taşımak, uzunluğunu ayarlamak veya klipi kaldırmak ya da çoğaltmak için.

Geçiş düzenle — Üç tür geçiş vardır: videonun başında, videonun sonunda ve video kliplerin arasındaki geçişler. Videonun ilk geçişi etkin olduğunda bir başlangıç geçişi seçilebilir.

Ekle — **Video klip, Görüntü, Metin, Ses klipi** veya **Yeni ses klipi**.

Film — Filmin, tam ekranda veya küçük görüntü olarak önizlemesini yapmak, filmi kaydetmek veya göndermek için veya filmi multimedya mesajında göndermek üzere uygun bir boyuta göre kesmek için kullanılır.

Video klipin anlık görüntüsünü almak için, video kes görünümünde, **Seçenek** > **Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin veya küçük resim Önizleme görünümünde,  tuşuna basın ve **Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin.

Videonuzu kaydetmek için, **Seçenek** > **Film** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. **Kullanılan hafıza** tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Varsayılan hafıza, cihaz hafızasıdır.

Ayarlar görünümünde, **Varsayılan video ismi**, **Standart ekr. gör. ismi**, **Çözünürlük** ve **Kullanılan hafıza** seçeneklerini de tanımlayabilirsiniz.

Videoyu göndermek isterseniz **Gönder** > **Multimedya ile**, **E-posta ile**, **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin. Gönderebileceğiniz maksimum multimedya mesajı boyutu hakkındaki bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Videonuz bir multimedya mesajıyla gönderilemeyecek kadar büyükse,  görüntülenir.

 **İpucu!** Servis sağlayıcınızın izin verdiği maksimum multimedya mesajı boyutundan daha büyük bir video klip göndermek isterseniz, klibi Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak gönderebilirsiniz. Bkz: "Bluetooth bağlantısı ile veri gönderme", s. 87. Videolarınızı, Bluetooth bağlantısını veya uyumlu bir SD hafıza kartı okuyucu (donanım) kullanarak uyumlu bir bilgisayara aktarabilirsiniz.



Galeri

Görüntüleri, video klipleri, ses kliplerini, çalma listelerini ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını saklamak ve düzenlemek veya kablosuz LAN aracılığıyla dosyalarınızı diğer uyumlu Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) özellikli cihazlarla paylaşmak için, tuşuna basın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin. Galeriyi **Kamera** uygulamasından açmak için, **Seçenek** > **Galeri'ye git** seçeneğini belirleyin. **Kamera**'dan, yalnızca **Grnt. ve vid.** klasörü kullanılabilir.

İpucu! **Galeri**'den kameraya geçmek için, **Grnt. ve vid.** klasöründe **Seçenek** > **Kameraya git**'i seçin.

Grnt. ve vid. , **Parçalar** , **Ses klipleri** , **Akış bağlantıları** , **Sunumlar** , **Tüm dosyalar** veya **Ana şebeke** seçeneğini belirleyin ve açmak için tuşuna basın.

Ana şebeke ayarları yapılandırılmadan, **Ana şebeke** ile ilgili seçeneklere **Galeri**'den ulaşamaz.

Klasörleri tarayabilir, açabilir ve öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Ayrıca



albümler oluşturabilir ve öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir ve bunları albümlere ekleyebilirsiniz. Bkz: "Albümler", s. 34.

Bir dosyayı açmak için tuşuna basın. Bkz: "Görüntüleri ve video klipleri görüntüleme", s. 33. Video klipler, ram dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları açılır ve RealPlayer uygulamasında oynatılır, ses klipleri ise Müzik çalar uygulamasında oynatılır. Bkz: "RealPlayer", s. 41 ve "Müzik çalar", s. 38.

Dosyaları uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) veya cihaz hafızasına kopyalamak veya taşımak için bir dosya seçin ve **Seçenek** > **Taşı ve kopyala** > **Haf. kartına kopyala/Hafıza kartına taşı** veya **Telefon hafız. kopyala/Tel. hafızasına taşı** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartında (takılıysa) saklanan dosyalar ile gösterilir.

Başka konumlara (örneğin uyumlu bir PC'ye) kopyalamış olduğunuz dosyaların boyutunu azaltmak için, **Seçenek** > **Küçült** seçeneğini belirleyin. **Küçült** seçeneğini belirlediğinizde, görüntünün çözünürlüğü 640x480'e düşürülür. Boş hafıza alanını artırmak için, dosyayı seçin ve **Seçenek** > **Hafızada yer aç** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Dosya yedekleme", s. 35.

Tarayıcıyı kullanarak **Galeri**'deki ana klasörlerden birine dosya indirmek için **Grafik siteleri** ya da **Video siteleri**, **Parça siteleri** veya **Ses siteleri** seçeneğini belirleyin. Tarayıcı uygulaması açılır ve dosya indireceğiniz siteden bir yer imi seçebilirsiniz.

Görüntüleri ve video klipleri görüntüleme

Kamerayla çekilen fotoğraflar ve kaydedilen video klipler, **Galeri**'deki **Grnt. ve vid.** klasörüne kaydedilir. Video kliplerin kalitesi ve boyutu aşağıdaki simgelerden biriyle gösterilir:

 video klip MMS üzerinden gönderilebilir veya paylaşılabilir,

 video klip paylaşılabilir ve

| video klip gönderilmek veya paylaşılmak için fazla büyük,

Görüntü veya video klipler size; multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak, Bluetooth bağlantısı yoluyla veya kızıltötesi aracılığıyla da gönderilebilir. Alınan bir görüntüyü veya video klipi, galeride veya medya yürütücüsünde izleyebilmek için, bunu cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) kaydetmelisiniz.

Galeri menüsünden **Grnt. ve vid.** klasörünü açın. Görüntüler ve video klipler tarihe göre art arda sıralanmıştır. Dosyaların sayısı ekranda görülebilir.

Dosyaları taramak için yukarı veya aşağı ilerleyin. Dosyaları sürekli bir döngüde taramak için, kaydırma tuşunu yukarı veya aşağı bastırın ve basılı tutun.

Dosyaları gruplar halinde taramak için sola veya sağa ilerleyin. Bir dosyayı açmak için, kaydırma tuşuna basın.

Fotoğrafı veya video klipi düzenlemek için **Seçenek** > **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Görüntü düzenleyici veya video düzenleyici açılır.

Galeri'deki bir albüme görüntü veya video klip eklemek için, **Seçenek** > **Albümler** > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Albümler", s. 34.

Özel video klipler oluşturmak için, **Galeri**'de bir veya birkaç video klip seçin ve **Seçenek** > **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Video klipleri düzenleme", s. 29.

Görüntülerinizi cihazınıza bağlı uyumlu bir yazıcıda basmak veya bunları basmak üzere hafıza kartınıza (takılıysa) kaydetmek için **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Görüntü baskısı", s. 40.

Görüntüyü yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için, **Seçenek** > **Yakınlaştır** veya **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırma oranı ekranın üst kısmındadır. Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

Resmi arka plan görüntüsü olarak kullanmak için, resmi seçip **Seçenek** > **Ata** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü veya video klipi silmek için  tuşuna basın.

Slayt gösterisi

Görüntüleri ve video klipleri tam ekran modunda görüntülemek için **Seçenek** > **Slayt gösterisi** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi en eski dosyadan başlar. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Oynat** — RealPlayer uygulamasını açmak ve video klipi oynatmak için.
- **Duraklat** — slayt gösterisini duraklatmak için.
- **Devam** — slayt gösterisine kaldığı yerden devam etmek için.
- **Kapat** — slayt gösterisini kapatmak için.

Duraklat, **Devam** ve **Kapat** seçeneğini etkinleştirmek için seçim tuşuna basın. Görüntüleri taramak için  (önceki) veya  (sonraki) tuşuna basın.

Slayt gösterisinin hızını ayarlamak için, slayt gösterisini başlatmadan önce, **Seçenek** > **Slayt gösterisi** > **Ayarlar** > **Slaytlar arsndk gckm** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisine ses eklemek için **Seçenek** > **Slayt gösterisi** > **Ayarlar** ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Müzik** — **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Parça** — Listeden bir müzik dosyası seçin.

Ses seviyesini azaltmak veya artırmak için  veya  tuşuna basın.

Sunumlar

Sunumları kullanarak, çizgi film ve harita gibi SVG (ölçeklenebilir vektör grafiği) dosyalarını görüntüleyebilirsiniz. SVG görüntüleri, farklı ekran boyutlarında ve çözünürlüklerinde bastırıldığında veya görüntülendiğinde görünümelerini korurlar. SVG dosyalarını görüntülemek için, **Sunumlar** klasörünü seçin, görüntüye ilerleyin ve **Seçenek** > **Çal/oynat** seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırmak için **5** tuşuna basın. Uzaklaştırmak için **0** tuşuna basın.

Tam ekran ile normal ekran arasında geçiş yapmak için * tuşuna basın.

Albümler

Albümleri kullanarak, görüntülerinizi ve video kliplerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz. Albümler listesini görüntülemek için, **Grt. ve vid.** klasöründe, **Seçenek** > **Albümler** > **Albümleri göster** seçeneğini belirleyin.

Yeni albüm oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin. Albüm için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Galeri'deki bir albüme bir resim veya video klip eklemek için, resme veya video klibe ilerleyin ve **Seçenek** > **Albümler** > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Bir albüm

listesi açılır. Resmi veya video klibi eklemek istediğiniz albümü seçin ve  tuşuna basın.

Albümden bir dosya çıkartmak için  tuşuna basın. Dosya, **Galeri**'deki **Grnt. ve vid.** klasöründen silinmez.

Dosya yedekleme

Kablosuz LAN'ı kullanarak medya dosyalarını cihazınızdan uyumlu bir PC'ye aktarmak ve yedeklemek için, **Seçenek** > **Aktar** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Kablosuz LAN", s. 14.

Cihazınız, cihaz araması başlatır. Cihazı seçip medya dosyalarını aktarmak istediğiniz klasörü belirleyin. **Tamam**'a basın.

Saklama cihazı veya **Saklama klasörü** ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek** > **Aktar** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.



Ana şebeke

Cihazınız, Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) mimarisiyle uyumludur. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı veya kablosuz LAN yönlendiricisi kullanarak ana şebeke oluşturup, kablosuz LAN'ı destekleyen uyumlu UPnP cihazları (örneğin; Nokia N80 telefonunuz, uyumlu bir PC,

uyumlu bir yazıcı, uyumlu bir ses sistemi veya televizyon ya da uyumlu kablosuz multimedya alıcısı olan bir ses sistemi veya televizyon) şebekeye bağlayabilirsiniz.

Nokia N80'in kablosuz LAN özelliğini ana şebekede kullanabilmek için, çalışan bir kablosuz LAN ev bağlantısı kurulumu gerektiğini ve evdeki diğer hedef cihazların UPnP özellikli olup aynı ana şebekeye bağlı olmaları gerektiğini unutmayın.

Ana şebekeyi kullanarak, **Galeri**'ye kaydedilmiş medya dosyalarını diğer uyumlu UPnP cihazlarla paylaşabilirsiniz. **Ana şebeke** ayarlarınızı yönetmek için,  tuşuna basın ve **Bağlantı** > **Ana şebeke** seçeneğini belirleyin. Ana şebekeyi, uyumlu medya dosyalarını **Galeri** 'den görüntülemek, çalmak/ oynatmak, kopyalamak veya basmak için de kullanabilirsiniz. Bkz: "Medya dosyalarını görüntüleme", s. 36.

Ana şebeke ayarları

Kablosuz LAN'ı kullanarak **Galeri**'ye kaydedilmiş medya dosyalarını diğer uyumlu UPnP cihazlarla paylaşmak için, öncelikle kablosuz LAN ev İnternet erişim noktasını oluşturup yapılandırmanız, daha sonra da **Ana şebeke** uygulamasını yapılandırmanız gerekir. Bkz: "Kablosuz LAN", s. 14 ve "Erişim noktaları", s. 102 ve "Kablosuz LAN", s. 105'da kablosuz LAN ayarları.

Ana şebeke ayarları yapılandırılmadan, **Ana şebeke** ile ilgili seçeneklere **Galeri**'den ulaşamaz.

Ayarları Yapılandırma

Ana şebeke uygulamasını yapılandırmak için, **Bağlantı** > **Ana şebeke** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

İçerik paylaşma — Medya dosyalarını uyumlu cihazlarla paylaşmayı kabul edin veya reddedin. Diğer ayarların tümünü yapılandırmadan, **İçerik paylaşma**'yı açık olarak ayarlamayın. **İçerik paylaşma** seçeneğini açık olarak ayarladığınızda, ana şebekedeki diğer UPnP uyumlu cihazlar dosyalarınızı görüntüleyebilir ve kopyalayabilir.

Ana erişim noktası — Ev İnternet erişim noktanızı seçin. Ana şebekenizin kablolu LAN güvenlik ayarları etkinleştirilmemişse, güvenlik uyarısı alırsınız. Devam edip, kablolu LAN güvenliğini daha sonra açabilir; veya erişim noktasını tanımlamayı iptal edip, önce kablolu LAN güvenliğini açabilirsiniz. Bkz: "Erişim noktaları", s. 102'da Kablolu LAN.

Cihazının ismi — Cihazınız için, ana şebekedeki diğer uyumlu cihazların göreceği bir isim girin.

Paylaştırılacak içeriği tanımlama

İçerik paylaşma seçeneğini açık olarak ayarladığınızda, ana şebekedeki diğer UPnP uyumlu cihazlar, paylaşmak istediğiniz dosyaları görüntüleyebilir ve kopyalayabilir.

Diğer cihazlarla paylaştırılacak medya dosyalarını seçmek veya **Görüntüler ve video** veya **Müzik**'in paylaşım durumunu görüntülemek için **İçeriği paylaş** seçeneğini belirleyin.

Medya dosyalarını görüntüleme

Uyumlu bir PC'yi ana şebekeye bağlamak için, Nokia N80 cihazınızla gelen CD-ROM'dan ilgili yazılımı yüklemeniz gerekir.

Cihazınızda **İçerik paylaşma** açıksa, ana şebekedeki diğer UPnP uyumlu cihazlar **İçeriği paylaş**'ta paylaşım açtığınız medya dosyalarını görüntüleyebilir ve kopyalayabilirler. Diğer cihazların dosyalarınıza erişmesini istemiyorsanız, **İçerik paylaşma** ayarını kapalı olarak belirleyin. Cihazınızda **İçerik paylaşma** ayarı kapalı olsa bile, başka bir ana şebeke cihazında bulunan medya dosyalarını, cihazın izin vermesi şartıyla görüntüleyebilir veya kopyalayabilirsiniz.

Cihazınızda bulunan medya dosyalarını gösterme

Cihazınızda kayıtlı görüntüleri, videoları ve müzik parçalarını seçmek ve uyumlu bir TV gibi başka bir ev ağı cihazında göstermek için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Galeri**'de, bir görüntü, video veya müzik parçası seçin.
- 2 **Seçenek** > **Ana şebekede göster** (görüntüler ve video) veya **Ana şebeke ile çal** (müzik) seçeneğini belirleyin.

- 3 Medya dosyasının gösterileceği uyumlu cihazı seçin. Görüntüler hem diğer ana şebeke cihazında hem de sizin cihazınızda gösterilir. Video klipler ve ses klipleri ise yalnızca diğer cihazda oynatılır/çalınır.

Diğer cihazda bulunan medya dosyalarını gösterme

Diğer bir ev ağı cihazında kayıtlı medya dosyalarını seçmek ve uyumlu bir TV gibi başka bir cihazda göstermek için şunları yapın:

- 1 **Galeri**'de, **Ana şebeke** seçeneğini belirleyin. Cihazınız diğer uyumlu cihazları aramaya başlar. Cihaz isimleri ekranda görünmeye başlar.
- 2 Listedeki cihazı seçin.
- 3 Diğer cihazdan görüntülemek istediğiniz medya türünü seçin. Mevcut dosya türleri diğer cihazın özelliklerine bağlıdır.
- 4 Görüntülemek istediğiniz görüntüyü, video klibini veya müzik parçasını seçin ve **Seçenek** > **Ana şebekede göster** (görüntüler ve video) veya **Ana şebeke ile çal** (müzik) seçeneğini belirleyin.
- 5 Dosyanın gösterileceği cihazı seçin.

Medya dosyasını paylaşmayı sona erdirmek için, **Seçenek** > **Göstermeyi durdur** seçeneğini belirleyin.

Galeri'ye kaydedilmiş görüntüleri UPnP uyumlu bir yazıcıda **Ana şebeke** aracılığıyla basmak için, **Galeri**'deki

baskı seçeneğini belirleyin. Bkz: "Görüntü baskısı", s. 40. **İçerik paylaşma** ayarının açık olması gerekmez.

Dosyaları farklı ölçütlere göre aramak için, **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bulunan dosyaları sıralamak için, **Seçenek** > **Sırala** seçeneğini belirleyin.

Medya dosyalarını kopyalama

Medya dosyalarını cihazınızdan başka bir uyumlu cihaza (örneğin UPnP uyumlu bir PC) kopyalamak veya aktarmak için, **Galeri**'de dosyayı seçin ve **Seçenek** > **Taşı ve kopyala** > **Ana şebekeye kopyala** veya **Ana şebekeye taşı** seçeneğini belirleyin. **İçerik paylaşma** ayarının açık olması gerekmez.

Diğer cihazdaki dosyaları cihazınıza kopyalamak veya aktarmak için, diğer cihazdaki dosyalardan birini seçin ve **Seçenek** > **Telefona kopyala** veya **Haf. kartına kopyala** seçeneğini belirleyin. **İçerik paylaşma** ayarının açık olması gerekmez.

Medya uygulamaları



Müzik çalar

🔊 tuşuna basın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin. Müzik çalar ile, müzik dosyalarını çalabilir, çalma listeleri oluşturup dinleyebilirsiniz.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Müzik parçası ekleme

Müzik çaları ilk kez açtığınızda, müzik çalar, müzik dosyalarını bulmak ve müzik kütüphanesi oluşturmak amacıyla cihazın hafızasında arama yapar.

Cihaza müzik dosyası ekledikten veya cihazdan müzik dosyası kaldırdıktan sonra müzik kütüphanenizi güncelleştirin. **Seçenek > Müzik kütüphanesi > Seçenek > Müzik kütüph. güncelle** seçeneğini belirleyin.



İpucu! Nokia PC Suite'te bulunan Nokia Audio Manager uygulamasını kullanarak cihazınızdan uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) müzik dosyaları aktarabilirsiniz.

USB kablolu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayardan veya diğer uyumlu cihazlardan müzik aktarabilirsiniz. Cihazınızı bağlama ile ilgili ayrıntılar için, bkz: "Bağlantılar", s. 85. Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için 🔄 ögesine basıp **Bağlantı > Veri kabl.** seçeneğini ve **Veri kablolu modu** içerisindeki seçeneklerden birini belirleyin.

Müzik çalma

Müzik çaları açtığınızda, önceden çalınan parça veya çalma listesi görüntülenir. Müzik kütüphanesini görüntülemek için, 📁 tuşuna basın veya **Seçenek > Müzik kütüphanesi** seçeneğini belirleyip istediğiniz parça listesini seçin. Görünümdeki parçaları



çaldırmayı başlatmak için, **Seçenek** > **Çal/oynat** seçeneğini belirleyin.

Parça çalarken, çalma ve duraklatma arasında geçiş yapmak için,  veya  tuşuna basın.

Parçayı durdurmak için  tuşuna basın. İleri veya geri sarmak için  veya  tuşunu basılı tutun. Bir sonraki veya bir önceki parçayı çalmaya başlamak için  veya  tuşuna basın.

Çalmakta olan parça listesini görüntülemek için,  tuşuna basın veya **Seçenek** > **Şimdi çalınıyor'u aç** seçeneğini belirleyin. Parça listesini çalma listesi olarak kaydetmek için, **Seçenek** > **Parça listesine ekle** seçeneğini belirleyin ve yeni bir çalma listesi oluşturun veya kaydedilmiş bir çalma listesini seçin.

Ses seviyesini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

Rasgele çalma ile normal çalma modu arasında seçim yapmak için **Seçenek** > **Rasgele çalma** seçeneğini belirleyin. Çalma listesinin sonuna geldiğinde çalmanın durmasını veya en baştan yeniden başlamasını seçmek için, **Seçenek** > **Başa dön** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Uygulamayı açık bırakmak ve arka planda müzik çalmasını sağlamak için, bekleme moduna dönmek üzere  tuşuna iki kez basın. Uygulamaya dönmek için  tuşuna basıp **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik indirmek için kullanılan Web yer imlerinizi açmak için, **Seçenek** > **Parça siteleri** seçeneğini belirleyin.

Bekleme moduna dönmek ve müziğin arka planda çalmasını sağlamak için **Seçenek** > **Artalanda çal** seçeneğini belirleyin.

Müzik kütüphanesi

Müzik kütüphanesini görüntülemek için, **Seçenek** > **Müzik kütüphanesi** seçeneğini belirleyin. **Tüm parçalar** seçeneği müzik dosyalarının tümünü listeler. Sıralanan parçaları görüntülemek için, **Albümler**, **Sanatçılar**, **Türler** veya **Besteciler** seçeneğini belirleyin. Albüm, sanatçı, tür ve besteci bilgileri, parça dosyalarının ID3 veya M4A etiketlerinden (varsa) toplanır.

Çalma listesine parça, albüm, sanatçı, tür veya besteci eklemek için ilgili öğeleri seçin ve **Seçenek** > **Parça listesine ekle** seçeneğini belirleyin. Yeni bir çalma listesi oluşturabilir veya mevcut bir çalma listesine ekleyebilirsiniz.

Çalma listelerini görüntülemek için, **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin. Yeni çalma listesi oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni parça listesi** seçeneğini belirleyin. Kendi oluşturduğunuz çalma listesini görüntülerken, listeye başka şarkılar eklemek için, **Seçenek** > **Parça ekle** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesini silmek için  tuşuna basın. Bir çalma listesinin silinmesi müzik dosyalarını değil, yalnızca çalma listesini siler.

Görüntü baskısı

Görüntüleri **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanarak basmak için; galeride, kamerada, görüntü düzenleyicide veya resim görüntüleyicide, basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve baskı seçeneğini belirleyin.

Görüntülerinizi; cihazınızla birlikte verilen USB veri kablosu, kablolu LAN (varsa), Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir hafıza kartı (varsa) kullanarak basmak için, **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanın.

Yalnızca.jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamera ile çekilen fotoğraflar otomatik olarak.jpeg biçiminde kaydedilir.

PictBridge ile uyumlu bir yazıcıda basmak için, baskı seçeneğini belirlemeden önce veri kablosunu bağlayın.

Yazıcı seçimi

Görüntü baskısı seçeneğini ilk kez kullanıyorsanız, görüntüyü seçtikten sonra kullanılabilir yazıcıların bir listesi görüntülenir. Yazıcıyı seçin. Bu yazıcı, varsayılan yazıcı olarak ayarlanır.

CA-53 kablosunu kullanarak PictBridge ile uyumlu bir yazıcı bağladıysanız, yazıcı otomatik olarak görüntülenir.

Varsayılan yazıcı kullanılamıyorsa, kullanılabilir yazdırma cihazlarının listesi görüntülenir.

Varsayılan yazıcıyı değiştirmek için, **Seçenek > Ayarlar > Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Baskı önizleme

Baskı önizleme görünümü, yalnızca galeride bulunan bir görüntüyü basmaya başladığınızda açılır.

Seçtiğiniz görüntüler, önceden tanımlı düzenler kullanılarak görüntülenir. Düzeni değiştirmek üzere, seçilen yazıcı için kullanılabilir düzenler arasında sola ve sağa ilerleyin. Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları görüntülemek için yukarı veya aşağı ilerleyin.

Baskı ayarları

Kullanılabilen seçenekler, seçtiğiniz yazdırma cihazının özelliklerine göre değişir.

Varsayılan yazıcıyı ayarlamak için, **Seçenek > Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Kağıt boyutunu seçmek için **Kağıt boyutu** seçeneğini, listeden kağıdın boyutunu ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceki görünüme dönmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.



RealPlayer

 tuşuna basın ve **Görüntü** > **RealPlyr.** seçeneğini belirleyin. **RealPlyr.** ile video klipleri veya şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını oynatabilirsiniz. Web sayfalarını tararken gerçek zamanlı bir aktarım bağlantısını etkinleştirebilir veya bunu cihaz hafızasında veya uyumlu bir hafıza kartında (takılıysa) saklayabilirsiniz.

 **İpucu!** Ayrıca, cihazınızda bulunan video klipleri veya gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını, kablosuz LAN'ı kullanarak diğer uyumlu UPnP cihazlarla da (örneğin, televizyon veya PC) görüntüleyebilirsiniz. Bkz: "Medya dosyalarını görüntüleme", s. 36.

RealPlyr., .3gp, .mp4 veya .rm uzantılı dosyaları destekler. Ancak, **RealPlyr.** tüm dosya biçimlerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Örneğin, **RealPlyr.** .mp4 dosyalarını açmaya çalışır, ancak bazı .mp4 dosyaları 3GPP standartlarına uymayan öğeler içerebilir ve bu nedenle bu cihaz tarafından desteklenmez.

Video klipleri oynatma

- 1 Cihaz hafızasında veya hafıza kartında (takılıysa) kayıtlı bir medya dosyasını oynatmak için **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

En son klipler – **RealPlyr.** uygulamasında oynatılan son altı dosyadan birini çalmak için kullanılır.

Kayıtlı klip – **Galeri** menüsüne kaydedilen bir dosyayı oynatmak için kullanılır.

Bkz: "Galeri", s. 32.

- 2 Dosyaya ilerleyin ve dosyayı oynatmak için  tuşuna basın.

 **İpucu!** Video klipi tam ekran modunda görüntülemek için **2** tuşuna basın. Normal ekran moduna dönmek için herhangi bir tuşa basın.

Çalma sırasında kullanılan kısayollar:

- İleri sarmak için  tuşunu basılı tutun.
- Medya dosyasını geri sarmak için  tuşunu basılı tutun.
- Sesi kısma için  tuşuna basıp  görüntülenene kadar basılı tutun. Sesi açmak için  tuşuna basın ve  görüntülenene kadar basılı tutun.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı aktarılan içerik

Birçok servis sağlayıcı, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir.

Erişim noktaları cihazı ilk açtığınızda yapılandırılabilir.

Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlyr. uygulamasında yalnızca bir rtsp://URL adresi açabilirsiniz. Ancak, **RealPlyr.**, bir ram dosyasına giden http bağlantısını tanıyacaktır.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için, **Galeri** klasörüne kaydedilmiş olan, bir Web sayfasında bulunan veya kısa mesaj veya multimedya mesajı ile alınmış gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin. Canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımı başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

RealPlayer ayarlarını alma

RealPlyr. ayarlarını şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 52. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlayer ayarlarını değiştirme

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video — **RealPlyr.** uygulamasının video klipleri bittikten sonra otomatik olarak tekrarlamasını sağlamak için kullanılır.

Bağlantı — yakın kopya sunucusu kullanıp kullanmamayı belirlemek, varsayılan erişim noktasını değiştirmek ve

bağlantı sırasındaki bağlantı noktası aralığını ayarlamak için kullanılır. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ykn. kpy. ayr.:

Yakın kopya kullan — Yakın kopya sunucusu kullanmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya su. adr. — Yakın kopya sunucusunun IP adresini girin.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya sunucusu bağlantı noktası numarasını girin.

Sözlük: Yakın kopya sunucuları, medya sunucuları ile kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bazı servis sağlayıcıları, onları ek güvenlik sağlamak veya ses veya video klipleri içeren tarayıcı sayfalarına erişimi hızlandırmak için kullanırlar.

Şebeke ayırlr.:

Varsayılan eriş. nok. — İnternet'e bağlanmak için kullanmak istediğiniz erişim noktasına ilerleyin ve  tuşuna basın.

Çevrimiçi süresi — Şebeke bağlantısı üzerinden oynatılan bir medya klipini duraklattığınızda **RealPlyr.** uygulamasının şebeke bağlantısının kesilme süresini ayarlayın. **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın. Süreyi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

En düş. UDP bağı. nk. — Sunucunun bağlantı noktası aralığının en düşük bağlantı noktası numarasını girin. En düşük değer 1024'tür.

En yük. UDP bağı. nk. — Sunucunun bağlantı noktası aralığının en yüksek bağlantı noktası numarasını girin. En yüksek değer 65535'tir.

Farklı şebekeler için bant genişliği değerlerini düzenlemek üzere **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.



Film yönetici

Muvee oluşturmak için, **🔍** tuşuna basın ve **Görüntü > Yönetici** seçeneğini belirleyin. Muvee'ler video, görüntü, müzik ve metin içerebilen kısa ve düzenlenmiş video kliplerdir. Siz, muvee stilini belirledikten sonra, **Hızlı muvee Film yönetici** tarafından otomatik olarak oluşturulur. **Film yönetici**, seçilen stille ilişkilendirilen varsayılan müziği ve metni kullanır. **Özel muvee**'de, kendi video ve müzik kliplerinizi, görüntülerinizi ve stillerinizi belirleyebilir ve bir açılış ve kapanış mesajı ekleyebilirsiniz. Muvee'leri MMS ile gönderebilirsiniz.

Yönetici'i açın ve **🔍** veya **🔍** tuşuna basarak **📁** ve **📁** görünümleri arasında geçiş yapın. **Tamam** seçeneğini belirleyerek de **📁** görünümünden ana görünüme dönebilirsiniz.

📁 görünümündeki video klipler listesi için **Oynat, Gönder, Yeni isim ver** ve **Sil** seçenekleri vardır.

Hızlı muvee oluşturma

- 1 **Film yönetici** ana görünümünde, **Hızlı muvee** seçeneğini belirleyin.
- 2 Stil listesinden muvee için bir stil seçin. Oluşturulan muvee, **Film yönetici** muvee listesine kaydedilir. Muvee, kaydedildikten sonra otomatik olarak oynatılır.

Özel muvee oluşturma

- 1 **Film Yönetici** ana görünümünde, **Özel muvee** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Video, Görüntü, Stil** veya **Müzik** seçeneği altında muvee'nize eklemek istediğiniz klipleri seçin. Video klipleri ve görüntüleri seçtikten sonra, muvee içinde dosyaların oynatılma sırasını tanımlamak için **Seçenek > Gelişmiş seçenekler** seçeneğini belirleyin. Taşımak istediğiniz dosyayı seçmek için **🔍** tuşuna basın. Daha sonra işaretli dosyayı altına yerleştirmek istediğiniz dosyaya ilerleyin ve **🔍** tuşuna basın. Video klipleri kesmek için **Seçenek > İçerikleri seçin** seçeneğini belirleyin. Bkz: "İçerik seçme", s. 44. **Mesaj** seçeneği altında, muvee'ye bir açılış ve kapanış metni ekleyebilirsiniz.

- 3 **Muvee oluştur** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
Multimedya mesajı — Muvee uzunluğunu MMS ile gönderilmeye en uygun hale getirmek için kullanılır.
Otomatik seçim — Muvee'deki tüm seçili resimleri ve video klipleri dahil etmek için kullanılır.
Müzikle aynı — Muvee süresini, seçilen müzik klipi ile aynı olacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
Kullanıcı tanımlı — Muvee uzunluğunu tanımlamak için kullanılır.

- 4 **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Özel muvee'yi kaydetmeden önce önizlemesini yapmak için, **Önizle** görünümünde **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin.

Aynı stil ayarlarını kullanarak yeni bir özel muvee oluşturmak için **Seçenek > Tekrar oluştur** seçeneğini belirleyin.

İçerik seçme

Seçilen video klipleri düzenlemek için, **Seçenek > Gelişmiş seçenekler > Seçenek > İçerikleri seçin** seçeneğini belirleyin. Video klipin muvee'ye dahil etmek veya hariç tutmak istediğiniz parçalarını seçebilirsiniz. Sürge; yeşil renk dahil edilenler, kırmızı renk hariç tutulanlar ve gri renk de nötr parçalar içindir.

Video klipin bir parçasını muvee'ye dahil etmek için, parçaya ilerleyin ve **Seçenek > Ekle** seçeneğini belirleyin. Bir parçayı çıkartmak için, **Seçenek > Çıkart** seçeneğini belirleyin. Bir çekimi çıkartmak için, **Seçenek > Görüntüyü çıkart** seçeneğini belirleyin.

Video klipin bir parçasının **Film yönetici** tarafından rasgele dahil edilmesini veya hariç tutulmasını istiyorsanız, parçaya ilerleyin ve **Seçenek > Fark etmez işaretle** seçeneğini belirleyin.

Video klipin parçalarının **Film yönetici** tarafından rasgele dahil edilmesini veya hariç tutulmasını istiyorsanız, **Seçenek > Tümünü fark etmez işr.** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Ayarlar seçeneğini belirleyerek aşağıdaki seçenekleri düzenleyin:

Kullanılan hafıza — Muvee'lerinizin saklanacağı konumu seçin.

Çözünürlük — Muvee'lerinizin çözünürlüğünü seçin.

Standart muvee ismi — Muvee'leriniz için varsayılan bir isim belirleyin.

Flash Oynatıcı

Flash Oynatıcı ile, mobil cihazlar için üretilmiş uyumlu flash dosyalarını görüntüleyebilir, oynatabilir ve bunlarla etkileşim içerisinde olabilirsiniz.

Flash dosyalarını düzenleme

 öğesine basıp **Görüntü** > **Flash oy.** seçeneğini belirleyin. Kaydırma tuşu ile sağa doğru ilerleyin.

Bir klasörü açmak veya flash dosyayı oynatmak için, klasöre veya flash dosyaya ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Uyumlu bir cihaza flash dosya göndermek için, flash dosyaya ilerleyin ve arama tuşuna basın.

Flash dosyayı başka bir klasöre kopyalamak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre kopyala** seçeneğini belirleyin.

Flash dosyayı başka bir klasöre taşımak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin.

Flash dosyalarınızı düzenlemek üzere bir klasör oluşturmak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler değişiklik gösterebilir.

Bir flash dosyasını silmek için, dosyaya ilerleyin ve  öğesine basın.

Flash dosyalarını oynatma

 öğesine basıp **Görüntü** > **Flash oy.** seçeneğini belirleyin. Flash dosyaya ilerleyip kaydırma tuşuna basın.

Varsa, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Duraklat** — oynatmayı duraklatmak için
- **Durdur** — oynatmayı durdurmak için
- **Ses seviyesi** — oynatma ses seviyesini ayarlamak için. Ses seviyesini azaltmak veya artırmak için kaydırma tuşu ile sağa veya sola ilerleyin.
- **Kalite** — oynatma kalitesini seçmek için. Oynatma parazitli ve yavaş görüntülenirse, **Kalite** ayarını **Normal** veya **Düşük** olarak değiştirin.
- **Tam ekran** — dosyayı tüm ekranı kullanarak oynatmak için. Normal ekrana geri dönmek için, **Normal ekran** seçeneğini belirleyin. Tuş işlevleri tam ekranda görünür olmasa bile, seçim tuşlarından birisine bastığınızda hala kullanılabilirler.
- **Ekrana sığdır** — yakınlaştırdıktan sonra dosyayı orijinal boyutunda oynatmak için
- **Kaydırma modu açık** — yakınlaştırdığınızda ekranda kaydırma tuşu ile hareket edebilirsiniz için.



Mesajlar

 tuşuna basın ve **Mesajlar** seçeneğini belirleyin. (şebeke servisi). **Mesajlar** menüsünde kısa mesajlar, multimedya mesajları, e-posta mesajları ve veri içeren özel kısa mesajlar oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, Web servis mesajları ve hücre yayını mesajları alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz. Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanılarak alınan mesajlar veya veriler, **Mesajlar** içindeki **Gelen Kutusu** klasörüne alınırlar.

Yeni mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Telif hakkı korumaları, bazı resimlerin, müziklerin (zil sesleri de dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

 **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır. E-posta mesajları **Posta Kutusu**'nda saklanır.

 **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.

 **İpucu!** Sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için şablonlar klasöründeki metinleri kullanın.

 **Posta Kutusu** — Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Bkz: "E-posta", s. 57.

 **Taslaklar** — Gönderilmemiş taslak mesajları burada saklanır.

 **Gönderil. öge.** — Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanılarak gönderilen mesajlar dışında, gönderilmiş son 20 mesaj burada saklanır. Kaydedilecek mesaj sayısını değiştirmek için bkz: "Diğer ayarlar", s. 59.

 **Giden Kutusu** — Gönderilmeyi bekleyen mesajlar geçici olarak burada tutulur.

 **Örnek:** Mesajlar, cihazınızın kapsama alanı dışında kalması gibi durumlarda giden kutusuna yerleştirilir. Ayrıca uzak posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta mesajlarının gönderilmesini programlayabilirsiniz.

 **Raporlar** — Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi). Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

 **İpucu!** Varsayılan klasörlerden birini açtığınızda, klasörler arasında geçiş yapmak için  veya  tuşuna basın.

Şebeke servisleri için, etkinleştirme komutları gibi servis isteklerini (USSD komutları da denir) girmek ve servis sağlayıcınıza göndermek için, **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek** > **Servis komutu** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını servis sağlayıcınızdan hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar almanıza olanak sağlar (şebeke servisi). Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. **Mesajlar** ana görünümünde, **Seçenek** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin. Ana görünümde bir konunun durumunu, konu numarasını, adını ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediğini (▶) görebilirsiniz.

UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir.

Metin yazma

ABC, abc ve Abc seçili karakter modunu gösterir. 123 sayı modunu gösterir.

Normal metin girişi


Normal metin girişini kullanarak metin yazdığınızda  görüntülenir.

- İstedığınız karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna (1 — 9) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.
- Sonraki harf, kullanılan tuş ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya  tuşuna basarak zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.
- Boşluk eklemek için  tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için  tuşuna üç kez basın.

Metin tahmini girişi

Bir harfi tek bir tuşa basarak girebilirsiniz. Metin tahmini girişi, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini girişini kullanarak metin yazdığınızda  simgesi görüntülenir.

- Metin tahmini girişini etkinleştirmek için  tuşuna basın ve **Metin tahmini açık** seçeneğini belirleyin. Bu işlem metin tahmini girişini cihazdaki tüm düzenleyiciler için etkinleştirir.
- İstediğiniz sözcüğü yazmak için **2 – 9** tuşlarına basın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Örneğin İngilizce sözlük seçiliyken "Nokia" yazmak için, N için **6** tuşuna, o için **6** tuşuna, k için **5** tuşuna, i için **4** tuşuna ve a için **2** tuşuna basın. Tuşa her basıldığında, önerilen sözcük değişir.
- Sözcüğü doğru olarak yazmayı tamamladığınızda, yazılan sözcüğü onaylamak için  tuşuna veya bir boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulunduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için ***** tuşuna art arda basın veya  tuşuna basın ve **Metin tahmini > Eşleşmeler** seçeneğini belirleyin. Sözcükten sonra **?** karakteri görüntülenirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** seçeneğini

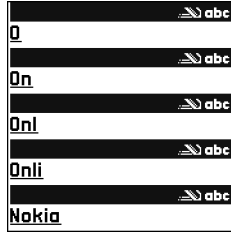

belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.

- Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcüklerin yazılması

Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazın; onaylamak için  tuşuna basın. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın. Birleşik sözlüğü tamamlamak için **0** tuşuna basıp boşluk ekleyin.

Metin tahmini girişini kapatma

Metin tahmini girişini cihazdaki tüm düzenleyiciler için kapatmak için,  tuşuna basın ve **Metin tahmini > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Metin tahmini girişini açmak veya kapatmak için **#** tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.

Metin girişi ipuçları

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun.

Farklı karakter modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.

Bir karakteri silmek için  tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için,  tuşunu basılı tutun.

En sık kullanılan noktalama işaretleri **1** tuşu altındadır. Özel karakterler listesini açmak için ***** tuşunu basılı tutun.

💡 **İpucu!** Birkaç özel karakteri aynı anda eklemek için, karakterleri seçtiğinizde **5** tuşuna basın.

Mesaj yazma ve gönderme

Multimedia mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için, önce doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: "MMS ve e-posta ayarlarını alma", s. 50 ve "E-posta", s. 57.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

- Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
Kısa mesaj — kısa mesaj göndermek için kullanılır
Multimedia mesajı — Multimedia mesajı (MMS) göndermek için kullanılır.
E-posta — e-posta mesajı göndermek için kullanılır. E-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için, **Başlat** seçeneğini belirleyin.

- Kime** alanında, rehberden alıcı veya grup seçmek için **⊙** tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin. Alıcıları birbirinden ayıran bir noktalı virgül (;) eklemek için ***** tuşuna basın. Numara veya adresi panodan da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.



- Konu** alanına multimedia mesajının veya e-postanın konusunu girin. Görünür alanlarda değişiklik yapmak için, **Seçenek** > **Adres alanları** seçeneğini belirleyin.
- Mesaj alanına mesajı yazın. Şablon eklemek için, **Seçenek** > **Ekle** veya **Nesne ekle** > **Şablon** seçeneğini belirleyin.
- Multimedia mesajına medya nesnesi eklemek için **Seçenek** > **Nesne ekle** > **Görüntü**, **Ses klibi** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Ses eklendiğinde,  görüntülenir. .mp4 biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedia mesajında gönderemezsiniz. Videoların kaydedilme biçimini değiştirmek için bkz: "Video ayarları", s. 28.

- 6 Yeni bir fotoğraf çekmek veya multimedya mesajı için ses veya video kaydetmek için, **Yeni ekle** > **Görüntü**, **Ses klipi** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Mesaja yeni bir slayt eklemek için **Slayt** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajının nasıl görüldüğünü görmek için, **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.
- 7 E-postaya ek iliştiirmek için **Seçenek** > **Ekle** > **Görüntü**, **Ses klipi**, **Video klip** veya **Not** seçeneğini belirleyin. E-posta ekleri  simgesiyle gösterilir.
-  **İpucu!** Diğer dosya türlerini ek olarak göndermek için, ilgili uygulamayı açın ve kullanılabiliyorsa, **Gönder** > **E-posta ile** seçeneğini belirleyin.
- 8 Mesajı göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

 **Not:** Cihazınız, mesajınızın cihazınızda programlanmış mesaj merkezi numarasına gönderildiğini gösterebilir. Cihazınız mesajın gönderildiği hedef tarafından alınıp alınmadığını göstermeyebilir. Mesaj servisleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde

daha fazla yer kaplar. Gezinme çubuğunda geriye sayan mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10 (2), iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

E-posta mesajları gönderilmeden önce otomatik olarak **Giden kutusu** klasörüne yerleştirilir. Gönderme başarılı olmazsa, e-posta **Başarısız** durumuyla **Giden kutusu** klasöründe bırakılır.

 **İpucu!** Görüntü, video, ses, ve metni bir sunumda birleştirip sunumu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Multimedya mesajı oluşturmaya başlayın ve **Seçenek** > **Sunum oluştur** seçeneğini belirleyin. Seçenek yalnızca, **MMS oluşturma modu Yardımlı** veya **Serbest** olarak ayarlanmışsa gösterilir. Bkz: "Multimedya mesajları", s. 56.

MMS ve e-posta ayarlarını alma

Bu ayarları, şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan mesajla alabilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 52.

MMS ayarlarını el ile girin.

-  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin ve multimedya mesajı erişim noktası için ayarları tanımlayın. Bkz: "Bağlantı", s. 101.

- 2  tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > MMS mesajı > Kull. erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve tercih edilen bağlantı olarak oluşturduğunuz erişim noktasını seçin. Ayrıca bkz: "Multimedya mesajları", s. 56.

E-posta göndermek, almak, indirmek, cevaplamak ve iletmek için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir İnternet erişim noktasını (IAP) doğru şekilde yapılandırın. Bkz: "Bağlantı", s. 101.
- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. **Mesajlar** ana görünümünde **Posta Kutusu** seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için, **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: "E-posta", s. 57. Ayri bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve İnternet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.



Gelen Kutusu – mesajları alar

Gelen Kutusu klasöründe;  simgesi okunmamış kısa mesajı,  simgesi okunmamış multimedya mesajını,  simgesi kızıltötesi ile alınan verileri ve  simgesi Bluetooth bağlantısı ile alınan verileri gösterir.

Mesaj aldığınızda, bekleme modunda  simgesi ve **1 yeni mesaj** metni görünür. Mesajı açmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. **Gelen Kutusu** klasöründeki bir mesajı açmak için mesaja ilerleyin ve  tuşuna basın.

Alınan bir mesajı cevaplamak için, **Seçenek > Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajı veya multimedya mesajını, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) basmak için, **Seçenek > Bas** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun.

Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj merkezinde bekleyen bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için, **Seçenek > Al** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını () açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse  simgesi, video eklenmişse  simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedya mesajındaki medya nesnelerini görmek için, [Seçenek](#) > [Nesneler](#) seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa,  simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

Veri ve ayarlar

Cihazınız, veri içeren birçok türde mesaj alabilir ():

Yapılandırma mesajı — Yapılandırma mesajıyla; şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden ayarlar alabilirsiniz. Ayarları kaydetmek için [Seçenek](#) > [Tümünü kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Kartvizit — Bilgileri [Rehber](#)'e kaydetmek için [Seçenek](#) > [Kartviziti kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Kartvizite ekli sertifikalar veya ses dosyaları kaydedilmez.

Zil sesi — Zil sesini kaydetmek için [Seçenek](#) > [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Opert. logosu — Bekleme modunda şebeke operatörünün kendi kimliği yerine operatör logosunun görüntülenmesi için [Seçenek](#) > [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Ajanda kaydı — Daveti kaydetmek için [Seçenek](#) > [Ajandaya kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Web mesajı — Yer imini Web'deki yer imleri listesine kaydetmek için [Seçenek](#) > [Yer imlerine ekle](#) seçeneğini

belirleyin. Mesaj hem erişim noktası ayarları hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için [Seçenek](#) > [Tümünü kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

E-posta bildir. — Not size uzak posta kutunuzda bulunan yeni e-posta sayısını bildirir. Genişletilmiş bildirim daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.

Web servis mesajları

Web servis mesajları () bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Posta Kutusu

Posta Kutusu seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için, [Başlat](#) seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: "E-posta", s. 57.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim [Mesajlar](#) ana görünümünde [Posta Kutusu](#) klasörünün yerini alır. En çok altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmayı isteyip istemediğinizi sorar (**Posta kutusuna bağlanılsın mı?**).

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajları almak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi durumdayken mesajları görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanıp sürekli olarak bir uzak posta kutusuna bağlı kalırsınız. Ayrıca bkz: "Bağlantı", s. 101.

Önceden alınan e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Hayır**'ı seçin. E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülerken, cihazınız uzak posta kutusuna bağlı değildir.

E-posta mesajlarını alma

Çevrimdışı durumdaysanız, uzak posta kutusuyla bağlantı kurmak için **Seçenek > Bağlan** seçeneğini belirleyin.

 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, **Seçenek > E-posta al** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:
Yeni — tüm yeni e-posta mesajlarını almak için kullanılır.

Seçili — yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını almak için kullanılır.

Tümü — posta kutusundan tüm mesajları almak için kullanılır.

Mesaj almayı durdurmak için **İptal** seçeneğini belirleyin.

- 2 E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilir veya **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyerek bağlantıyı kesebilir ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

E-posta durum simgeleri:

 Cihazınıza yeni e-posta (çevrimdışı veya çevrimiçi modu) alınmadı.

 Cihazınıza yeni e-posta alındı.

 E-posta mesajı okundu ve cihazınıza alınmadı.

 E-posta mesajı okundu.

 E-posta başlığı okundu ve mesajın içeriği cihazdan silindi.

- 3 E-posta mesajını açmak için  tuşuna basın. E-posta alınmamışsa ve çevrimdışı durumdaysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için,  ek göstergesi olan bir mesajı açın ve **Seçenek > Ekler** seçeneğini belirleyin. Bir ek göstergesinin gri renkli olması, ekin cihaza alınamamış olduğu anlamına gelir; bu durumda **Seçenek > Al** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajını, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) basmak için, [Seçenek](#) > [Bas](#) seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak alma

Mesajları otomatik olarak almak için, [Seçenek](#) > [E-posta ayarları](#) > [Otomatik alım](#) > [Başlık alımı](#) > [Her zaman etkin](#) veya [Yalnızca ana şeb.](#) seçeneğini belirleyin ve mesajların ne zaman ve hangi sıklıkta alınacağını tanımlayın.

E-posta mesajlarının otomatik olarak alınması veri trafiği nedeniyle arama ücretlerinizi artırabilir.

E-posta mesajlarını silme

Bir e-posta mesajının içeriğini cihazdan sildiğiniz halde uzak posta kutusunda tutmayı sürdürmek için [Seçenek](#) > [Sil](#) seçeneğini belirleyin. [Mesajı sil:](#) altında [Yalnızca telefon](#) seçeneğini belirleyin.

Cihaz uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak isterseniz, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silmeli, ardından da durumu güncelleştirmek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurmalısınız.

E-postayı hem cihazdan, hem de uzak posta kutusundan silmek için [Seçenek](#) > [Sil](#) seçeneğini belirleyin. [Mesajı sil:](#) altında [Telefon ve sunucu](#) seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışı durumdaysanız, e-posta önce cihazınızdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki bağlantıda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, silinmek üzere işaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan bağlantı kesildikten sonra kaldırılır.

E-postayı cihazdan ve sunucudan silmeyi iptal etmek için bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş (🔒) bir e-postaya ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Silmeyi Geri Al](#) seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için [Seçenek](#) > [Bağlantıyı kes](#) seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebilmemiz için bunları önce cihazınızdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 [Mesajlar](#) ana görünümünde, [Seçenek](#) > [SIM mesajları](#) seçeneğini belirleyin.

- 2 Mesajları işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/iş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
- 4 Kopyalamayı başlatmak için, bir klasör seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Mesajları görüntülemek için klasörü açın.

Mesaj ayarları

Tanımlanmalıdır olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun. Ayarları, servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajıyla da alabilirsiniz.

Cihazınız için mesaj merkezlerinin veya erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesajlar

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Mesaj merkezleri — Tanımlanan tüm mesaj merkezlerinin listesini görüntülemek için kullanılır.

Karakter kodlaması — Var olduğunda, başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için, **Kısıtlı destek** seçeneğini belirleyin.

Kull. mesaj merkezi — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezini seçin.

Rapor al—Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi belirleyin (şebeke servisi).

Mesaj geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde alıcıya ulaşılamazsa, mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönd. biçimi — Bu seçeneği yalnızca servis merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürebildiğinden emin olmanız durumunda değiştirin. Şebeke operatörünüze başvurun.

Tercih edilen bağlantı — Kısa mesajları göndermek için kullanılan bağlantıyı seçin: GSM şebekesi veya şebeke destekliyse paket veri. Bkz: "Bağlantı", s. 101.

Aynı merkl. cevaplama — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajları

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Görüntü boyutu — Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın. **Orijinal** (MMS oluşturma modu, yalnızca **Yardımlı** veya **Serbest** olarak ayarlandığında gösterilir), **Küçük** veya **Büyük**.

MMS oluşturma modu — **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcı tarafından desteklenmemesi olasılığı olan bir mesaj göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlediğinizde cihaz desteklenmeyecek mesajları göndermenizi engeller.

Kull. erişim noktası — Multimedya mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin.

Multimedya alımı — Multimedya mesajları nasıl almak istediğinizi belirleyin. Multimedya mesajları otomatik olarak ana şebekenize almak için **Ana şebekede otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışında, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alırsınız.

Ana şebekeniz dışındayken multimedya mesajı alma ve gönderme maliyeti daha yüksek olabilir.

Multimedya alımı > **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, cihazınız, ana şebekenizin hem içinde hem de dışında bulunduğunuzda mesajı almak üzere otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar.

Adsız msj. izin ver — Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Reklamları al — Multimedya reklam mesajlarını almak isteyip istemediğinizi belirtin.

Rapor al — Gönderilen mesajın durumunun İşlem kaydında gösterilmesini isteyip istemediğinizi belirleyin (şebeke servisi). Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

Rap. gön. izin verme — Cihazınızın, alınan multimedya mesajlarına ait iletim raporlarını göndermesini isteyip istemediğinizi belirleyin.

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde alıcıya ulaşılamazsa, mesaj merkezinden silinir.

E-posta

 tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > E-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Posta kutuları — Aşağıdaki ayarları değiştirmek için bir posta kutusu seçin: **Bağlantı ayarları**, **Kullanıcı ayarları**, **Alım ayarları** ve **Otomatik alım**.

Kullanılan p. kutusu — E-posta göndermek için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Yeni posta kutusu oluşturmak için, posta kutusu ana görünümünde, **Seçenek > Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Alınan e-posta için ayarları düzenlemek üzere, **Gelen e-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Kullanıcı ismi — Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı ismini girin.

Şifre — Şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.

Gelen e-posta sun. — E-postanızı alan posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.

Kull. erişim noktası — İnternet erişim noktasını (IAP) seçin. Bkz: "Bağlantı", s. 101.

Posta kutusu ismi — Posta kutusunun ismini girin.

Posta kutusu türü—Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta protokolünü tanımlar. **POP3** ve **IMAP4** seçenekleri mevcuttur. Bu seçenek yalnızca bir kez belirlenebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya ayarlardan çıktıktan sonra değiştirilemez. POP3 iletişim kuralını kullanıyorsanız, e-posta mesajları çevrimiçi olduğunuzda otomatik olarak güncelleştirilmez. En son e-posta mesajlarını görmek için bağlantıyı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir.

Güvenlik (bağl. nokt.) — Uzak posta kutusuyla kurulan bağlantının güvenliğini sağlamak için kullanılan güvenlik seçeneğini belirleyin.

Bağlantı noktası — Bağlantı için bağlantı noktasını tanımlayın.

APOP güvenli giriş (yalnızca POP3 için) — Posta kutusuna bağlanırken uzak posta sunucusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır.

Gönderilen e-posta için ayarları düzenlemek üzere, **Giden e-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

E-posta adresim — Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini girin. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.

Giden e-posta sun. — E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.

Yalnızca şebeke operatörünüzün giden posta sunucusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kull. erişim noktası — İnternet erişim noktasını (IAP) seçin. Bkz: "Bağlantı", s. 101.

Kullanıcı ismi, Şifre, Güvenlik (bağl. nokt.) ve Bağlantı noktası ayarları **Gelen e-posta**'daki ayarlara benzer.

Kullanıcı ayarları

İsmim — Kendi isminizi girin. Alıcının cihazı bu işlevi destekliyorsa, alıcının cihazında e-posta adresiniz yerine isminiz gösterilir.

Mesajı gönder — Cihazınızdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlar. **Mesajı gönder** seçeneğini belirlediğinizde cihazın posta kutusuna bağlanması için **Hemen** seçeneğini belirleyin. **Sonraki bağlantı** seçeneğini belirlerseniz, e-posta uzaktaki posta kutusu bağlantısı kurulduğunda gönderilir.

Kendime de gönder — E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve **E-posta adresim** alanında tanımlanan adrese kaydetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

İmza ekle — E-posta mesajlarınıza imza eklemek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Yeni e-posta bildirim. — Posta kutusuna yeni posta alındığında sinyal ve not gibi yeni e-posta bildirimleri almak isteyip istemediğinizi belirleyin.

Alım ayarları

Alınacak e-posta — E-postanın hangi kısımlarının alındığını belirleyin: **Yalnızca başlıklar**, **Kısmen (kB)**, **Mesajlar** (yalnızca IMAP4 için) veya **Mesajlar ve ekler**.

Alma miktarı — Posta kutusuna alınacak yeni e-posta sayısını belirleyin.

IMAP4 klasörü yolu (yalnızca IMAP4 için) — Abone olunacak klasörler için klasör yolunu tanımlayın.

Klasör abonelikleri (yalnızca IMAP4 için) — Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

Otomatik alım

Başlık alımı — Cihazın otomatik olarak yeni e-posta almasını isteyip istemediğinizi seçin. Mesajların ne zaman ve ne kadar sıklıkta alınacağını tanımlayabilirsiniz.

E-posta mesajlarının otomatik olarak alınması veri trafiği nedeniyle arama ücretlerinizi artırabilir.

Web servis mesajları

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin. Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Cihazı, otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirecek ve servis mesajı aldığınızda içeriği almak için bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde ayarlamak isterseniz **Mesajları indir** > **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Alım — Hücre yayın mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin.

Dil — Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin: **Tümü**, **Seçili** veya **Diğer**.

Konu algılaması — Cihazın, yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp yeni numaraları isim vermeden konu listesine kaydetmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Diğer ayarlar

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönd. mesajı kaydet — Gönderdiğiniz kısa mesajların, multimedya mesajlarının veya e-posta mesajlarının bir kopyasını **Gönderil. öge.** klasörüne kaydetmek isteyip istemediğinizi seçin.

Kayıtlı mesaj sayısı — Bir defada gönderilmiş olan kaç mesajın **Gönderil. öge.** klasörüne kaydedileceğini

tanımlayın. Varsayılan sınır 20 mesajdır. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

Kullanılan hafıza — Cihazınıza uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, mesajlarınızı kaydetmek istediğiniz hafızayı seçin: **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı**.



Rehber (Telefon rehberi)

☎ tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. **Rehber**'de, kartvizitlere kişisel zil sesleri veya küçük görüntüler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir kerede çok sayıda alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz. Aldığınız kartvizit bilgilerini (iş kartvizitleri) rehber ekleyebilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 52. Kartvizit bilgileri yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir veya bunlardan alınabilir.

İsimleri ve numaraları kaydetme

- 1 **Seçenek** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Rehber menüsündeki kartvizitleri düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Arama alanına istediğiniz kartvizit adının ilk harflerini girerek de arayabilirsiniz. Ekranda bu harflerle başlayan kartvizitler görüntülenir.

💡 **İpucu!** Kartvizitleri, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) basmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.

Rehber menüsünden kartvizit silmek için, kartviziti seçin ve **C** tuşuna basın. Aynı anda birkaç kartvizit silmek için, **☎** ve **☎** tuşlarına basarak kartvizitleri işaretleyin ve **C** tuşuna basarak silin.

💡 **İpucu!** Kartvizit eklemek ve düzenlemek için Nokia PC Suite yazılımında bulunan Nokia Contacts Editor uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bir kartvizite küçük görüntü eklemek için, kartviziti açın ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** > **Küçük görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. Bu kişi sizi aradığında, küçük görüntü görüntülenir.

💡 **İpucu!** Hızlı aramayı kullanarak, sık kullanılan numaraları daha çabuk arayabilirsiniz. Sekiz telefon numarasına hızlı arama tuşu atayabilirsiniz. Bkz: "Bir telefon numarasını hızlı arama", s. 64.

💡 **İpucu!** Kartvizit bilgilerini göndermek için, göndermek istediğiniz kartviziti seçin. **Seçenek** > **Gönder** > **Kısa mesaj ile**, **Multimedya ile**, **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Mesajlar", s. 46 ve "Bluetooth bağlantısı ile veri gönderme", s. 87.

Gruba kartvizit eklemek için, **Seçenek** > **Gruba ekle**: (grup oluşturmuşsanız gösterilir) seçeneğini belirleyin. Bkz: "Kartvizit grupları oluşturma", s. 62.

Rehber'deki kartvizit, grup ve kullanılabilir hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek > Kartvizit bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Standart numaralar ve adresler

Kartvizite standart numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bu yöntemle, kartvizitin birden fazla numarası veya adresi olması durumunda, belirli bir numarayı veya adresi kullanarak kartviziti kolayca arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz. Standart numara, sesle aramada da kullanılır.

- 1 Adres defterinden bir kartvizit seçin ve  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek > Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir standart seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 Standart olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.

Kartvizitte, standart numara veya adresin altı çizilir.

Kartvizit kopyalama

İsim ve numaraları SIM karttan cihazınıza kopyalamak için  tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz isimleri seçin ve **Seçenek > Rehber'e Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM kartınıza kopyalamak için  tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz isimleri seçin ve **Seçenek > SIM reh.'ne kopyala** veya **Seçenek > Kopyala > SIM rehberine** seçeneğini belirleyin. Yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenen kartvizit alanları kopyalanır.

 **İpucu!** Rehberinizi Nokia PC Suite uygulaması yüklü uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz.

SIM rehberi ve diğer SIM hizmetleri

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

SIM karttaki isim ve numaraları görmek için  tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. SIM rehberinde, rehber numara ekleyebilir, kopyalayabilir veya numaraları düzenleyebilir ve arama yapabilirsiniz.

Sabit arama numaralarının listesini görmek için, **Seçenek > SIM kartvizitleri > Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Cihazınızdan, seçilen telefon numaralarına yapılan aramaları kısıtlamak için, **Seçenek > Sabit arama etkinli.** seçeneğini belirleyin. Sabit arama listesine yeni numaralar

eklemek için, **Seenek** > **Yeni SIM kartviziti** seeneęini belirleyin. Bu işlevler için PIN2 kodu gereklidir.

Sabit arama seeneęi kullanılırken, kısa mesajların bir paket veri bağlantısı üzerinden gönderilmesi dışında, paket veri bağlantıları olanaksızdır. Bu durumda, mesaj merkezi numarasının ve alıcının telefon numarasının sabit arama listesine eklenmesi gerekir.

Sabit arama seeneęi etkinken, cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

Kartvizite zil sesi ekleme

Bir kişi veya grup üyesi sizi aradığında, cihaz seilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve cihazınızın bu numarayı tanıması gerekir).

- 1 Kartviziti açmak için  tuşuna basın veya gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu sein.
- 2 **Seenek** > **Zil sesi**'ni sein. Zil seslerinin listesi açılır.
- 3 Tek kartvizit veya seili grup için kullanmak istediğiniz zil sesini sein.

Bir video klipi de zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seeneęini belirleyin.

Kartvizit grupları oluşturma

- 1 **Rehber** menüsünde, gruplar listesini açmak için  tuşuna basın.
- 2 **Seenek** > **Yeni grup** seeneęini belirleyin.
- 3 Grup için bir isim yazın veya **Grup** standart ismini kullanın ve **Tamam** seeneęini belirleyin.
- 4 Grubu açın ve **Seenek** > **Üye ekle** seeneęini belirleyin.
- 5 Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için  tuşuna basın. Bir seferde birden çok üye eklemek için, eklemek istediğiniz tüm kartvizitlerde bu işlemi tekrarlayın.
- 6 Kartvizitleri gruba eklemek için **Tamam** seeneęini belirleyin.

Bir gruba yeni isim vermek için **Seenek** > **Yeni isim ver** seeneęini belirleyin, yeni ismi girin ve **Tamam** seeneęini belirleyin.

Gruptan üye çıkarma

- 1 Gruplar listesinde, değiştirmek istediğiniz grubu açın.
 - 2 Kartvizite ilerleyin ve **Seenek** > **Gruptan kaldır** seeneęini belirleyin.
 - 3 Kartviziti gruptan çıkarmak için **Evet** seeneęini belirleyin.
-  **İpucu!** Kartvizitin hangi gruplara ait olduğunu görmek için, kartvizite ilerleyin ve **Seenek** > **Grup üyelikleri** seeneęini belirleyin.

Arama yapma

Sesli aramalar

 **İpucu!** Arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için  veya  tuşuna basın. Ses seviyesi ayarını **Sustur** olarak belirlediyseniz, önce **Sesi aç** seçeneğini belirleyin, ardından  veya  tuşuna basın.

- 1 Bekleme modunda aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Bir numarayı silmek için  tuşuna basın. Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodu yerine geçer) için iki kez * tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Numarayı aramak için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için  tuşuna basın.

 tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

 **İpucu!** Arama sırasında sürgülü tuş takımını aramayı sonlandırmadan kapatmak istiyorsanız,  tuşuna basın ve sürgülü tuş takımını birkaç saniye içinde kapatın. Aramayı sonlandırmaksızın, aramaya cevap verilmeden önce sürgülü tuş takımını kapatabilirsiniz.

Rehber menüsünden arama yapmak için,  tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz isme ilerleyin veya ismin ilk harflerini arama alanına girin. Uygun kartvizitler listelenir. Arama yapmak için,  tuşuna basın. Arama türü olarak **Sesli arama** seçeneğini belirleyin.

Rehberden arama yapabilmek için kartvizitleri SIM kartınızdan **Rehber**'e kopyalamanız gerekir. Bkz: "Kartvizit kopyalama", s. 61.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, bekleme modunda **1** tuşunu basılı tutun. Ayrıca bkz: "Aktarma", s. 108.

 **İpucu!** Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Sekreter** > **Seçenek** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Bekleme modunda son aranan numarayı aramak için,  tuşuna basın. Numaraya ilerleyin ve  tuşuna basın.

Konferans araması yapma

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Diğer katılımcıyı aramak için **Seçenek** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanmak için **Seçenek** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.
Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2. adımı yineleyin ve **Seçenek** > **Konferans** > **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin. Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.
Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Seçenek** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini belirleyin. Bir katılımcı seçin ve **Özel** seçeneğini belirleyin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans görüşmesine devam edebilir. Özel görüşmeniz bittiğinde, konferans aramasına dönmek için **Seçenek** > **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin.
Bir katılımcıyı çıkartmak için, **Seçenek** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyip, katılımcıya ilerleyin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 4 Etkin konferans aramasını bitirmek için **↵** tuşuna basın.

Bir telefon numarasını hızlı arama

Hızlı aramayı etkinleştirmek için, **☎** tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama** > **Hızlı arama** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama tuşlarından birine (**2 — 9**) telefon numarası atamak için **☎** tuşuna basın ve **Araçlar** > **Hızlı ara.** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa ilerleyin ve **Seçenek** > **Ata** seçeneğini belirleyin. **1** telesekreter için ayrılmıştır.

Bekleme modunda aramak için, hızlı arama tuşuna ve **↵** tuşuna basın.

Sesle arama

Cihazınız geliştirilmiş ses komutlarını destekler. Geliştirilmiş ses komutları, konuşanın sesine bağlı değildir. Bu nedenle, kullanıcı önceden ses etiketleri kaydetmez. Bunun yerine, ajandadaki kayıtlar için cihaz bir ses etiketi oluşturur ve konuşulan ses etiketini bununla karşılaştırır. Cihazdaki ses tanıma özelliği, ses komutlarının daha iyi tanınması için ana kullanıcının sesine uyum sağlar.

Kartvizitin ses etiketi, kartvizite kaydedilen isim veya takma addır. Sentezlenen ses etiketini dinlemek için, kartviziti açın ve **Seçenek** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmak için, bekleme modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofona seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir sinyal verilir ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizite kaydedilen ismi veya takma adı anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar, isim ve numarayı görüntüler. 2,5 saniyelik bir zaman aşımından sonra cihaz numarayı çevirir.
Tanınan kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki** seçeneğini veya sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Aynı isim altında birkaç numara kaydedilmişse, cihaz varsayılan numarayı (önceden ayarlanmışsa) seçer. Aksi durumda, aşağıdaki numaralardan ilk kullanılabilir olanı seçilir: **Mobil**, **Mobil (ev)**, **Mobil (iş)**, **Telefon**, **Telefon (ev)** ve **Telefon (iş)**.

Video aramaları

Video araması (şebeke servisi) yaparken, aramanın alıcısıyla aranızda gerçek zamanlı, çift-yönlü bir video görebilirsiniz. Canlı video görüntüsü veya cihazınızdaki kameranın kaydettiği video görüntüsü, video araması alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için, USIM kartınızın olması ve bir UMTS şebekesinin kapsamında olmanız gerekir. Video arama servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Video araması yalnızca iki kişi arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir ses, video veya veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Simgeler:



Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke videoyu iletmiyor).



Cihazınızdan video göndermeyi engellediniz. Bunun yerine sabit bir görüntü göndermek için bkz: "Ara. ayarları", s. 100.

Bir video araması sırasında video gönderilmesini reddetmiş olsanız bile, arama video araması olarak ücretlendirilir. Fiyat bilgileri için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza danışın.

- 1 Video araması başlatmak için, bekleme modunda telefon numarasını girin veya **Rehber** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.
- 2 **Seçenek > Ara > Video araması** seçeneğini belirleyin.



Video araması başlatmak biraz zaman alabilir. **Video görüntüsü bekleniyor** notu gösterilir. Arama başarılı değilse, örneğin şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse, bunun yerine normal bir arama yapmak veya kısa mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Arama alıcısı, cihazından video gönderilmesini engellemiş olabilir (🔇). Bu durumda, yalnızca sesi duyarsınız ve sabit bir görüntü veya gri artalan grafiği görebilirsiniz.

Video gösterme veya yalnızca ses duyma arasında geçiş yapmak isterseniz, **Etkinleştir/Kapat > Video gönderme, Ses gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** seçeneğini belirleyin.

Kendi görüntünüzü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Yakınlaştır** veya **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırma göstergesi ekranın üst kısmında görüntülenir.

Ekranda, gönderilen video görüntülerinin yerlerini değiştirmek için, **Görn. sırasını değiştir** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını bitirmek için **↵** tuşuna basın.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı video veya video klip göndermek için **Video paylaşm.** seçeneğini (şebeke servisi) kullanın. Paylaşmak istediğiniz canlı videoyu veya bir video klibi göstermek için bir alıcıyı davet edin. Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşm. modunu etkinleştirdiğinizde hoparlör etkinleştirilir. Videoyu paylaşırken sesli aramanıza devam etmek için uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti de kullanabilirsiniz. Sesli arama etkinken, **Seçenek > Video paylaş > Canlı** veya **Klip** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımını bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Etkin sesli aramayla birlikte video paylaşımı da sonlandırılır.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylşm. UMTS bağlantısı gerektirdiğinden, **Video paylşm.**'ı kullanma olanağınız UMTS şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Servis ve şebeke kullanılabilirliği ve bu uygulamanın kullanılmasıyla ilgili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylşm. işlevini kullanabilmeniz için aşağıdaki koşullar gereklidir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun. Bkz: "Ayarlar", s.67.
- Etkin bir UMTS bağlantınızın olduğundan ve UMTS şebekesi kapsama alanında bulunduğunuzdan emin olun. Bkz: "Ayarlar", s. 67. Paylaşım oturumunu UMTS şebekesi kapsama alanındayken GSM'e geçiş meydana geldiği sırada başlatırsanız, sesli aramanız devam eder ancak paylaşım oturumu kesilir. UMTS şebekesi kapsama alanında (örneğin, bir GSM şebekesi) değilseniz, **Video paylşm.** başlatılamaz.
- Hem gönderenin, hem de alıcının UMTS şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Bir kişiyi paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı kapalıysa, UMTS şebeke kapsama alanı dışındaysa veya **Video paylşm.** yüklenmemiş ya da kişiden kişiye bağlantılar ayarlanmamışsa, alıcı davet gönderdiğinizi bilemez. Ancak, alıcının daveti kabul edemediğini belirten bir hata mesajı alırsınız.

Ayarlar

Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. **Video paylşm.**'ı kullanabilmeniz için önce, cihazınızda SIP tercih ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP tercihinin ayarlanması, başka bir uyumlu cihazla canlı olarak kişiden kişiye bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Bir paylaşım oturumu almak için de SIP tercihinin kurulmuş olması gerekir.

SIP tercih ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız, ayarları şebeke üzerinden gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Alıcının SIP adresini biliyorsanız, bunu kişinin kartvizitine girebilirsiniz. Cihazınızın ana menüsünden **Rehber**'i ve kartviziti açın (veya kişi için yeni bir kart başlatın).

Seçenek > Bilgi ekle > SIP veya **Görüntüyü paylaş** seçeneğini belirleyin (doğru seçenek şebeke operatörüne bağlıdır). SIP adresini, kullanıcıadı@etkialıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için, alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte, örneğin, +358) kullanabilirsiniz. **Rehber**'de kayıtlı olan telefon numarasında ülke kodu yoksa, daveti gönderirken numarayı ülke kodu ile birlikte girebilirsiniz.

UMTS bağlantı ayarları

UMTS bağlantınızı ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

- UMTS şebekesini kullanmanız için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızın UMTS erişim noktası bağlantı ayarlarının düzgün yapılandırıldığından emin olun. Yardım için bkz: "Bağlantı", s. 101.

Canlı video ve video klipleri paylaşma

Paylaşım oturumu almak için alıcının uyumlu mobil cihazına **Video paylaşım**'nın yüklenmesi ve gerekli ayarların yapılandırılması gerekir. Paylaşım başlayabilmeniz için, hem sizin, hem de alıcının servise kayıtlı olması gerekir.

- 1 Etkin bir sesli arama sırasında, **Seçenek** > **Video paylaş** > **Canlı** veya **Klip** seçeneğini belirleyin. **Klip** seçeneğini belirlerseniz, video kliplerin listesi açılır. Paylaşmak istediğiniz bir video klip seçin ve **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 Rehber listesinde alıcının birden fazla SIP adresi varsa, daveti göndermek istediğiniz SIP adresini seçin. Alıcının SIP adresi bulunmuyorsa bir SIP adresi girin. Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız ve alıcının numarası **Rehber**'de kayıtlı değilse, ülke kodu ile birlikte numarayı girin.
- 3 Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

- 4 Paylaşım oturumunu duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Paylaşım devam etmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Video klip paylaşıyorsanız, klipi hızlı geri ve hızlı ileri sarmak için sola veya sağa kaydırın.
- 5 Video paylaşımını bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Etkin sesli aramayla birlikte video paylaşımı da sonlandırılır.

Davet kabul etme

Bir kişi size paylaşım daveti gönderdiğinde, gönderenin ismini veya SIP adresini gösteren bir davet mesajı görüntülenir. Cihazınız **Sessiz** olarak ayarlanmamışsa, davet aldığınızda telefon çalar.

Birisi size davet gönderirse ve cihazınız kapalıysa veya UMTS şebeke kapsama alanı içerisinde değilseniz davet aldığınızı bilmezsiniz.

Bir davet aldığınızda aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Kabul et — paylaşım oturumunu başlatmak için kullanılır.

Reddet — daveti geri çevirmek için kullanılır. Alıcı, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Paylaşım oturumunu reddetmek ve sesli arama bağlantısını kesmek için bitir tuşuna da basabilirsiniz.

Video paylaşımını bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Etkin sesli aramayla birlikte video paylaşımı da sonlandırılır.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın veya sürgülü tuş takimini açın.

Bir arama geldiğinde, zil sesini susturmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplamak istemezseniz,  tuşuna basın. Aramaları aktarmak için **Ara. aktr. ayr. > Meşgulse** işlevini etkinleştirdiyseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılacaktır. Bkz: "Aktarma", s. 108.

Gelen aramayı reddettiğinizde, arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. **Seçenek > Kısa mesaj gönder** seçeneğini belirleyin. Metni göndermeden önce düzenleyebilirsiniz. Bu seçeneği ayarlamak ve standart bir kısa mesaj yazmak için bkz: "Ara. ayarları", s. 100.

Gelen video aramasını cevaplama veya reddetme

Bir video araması geldiğinde  görüntülenir.

 **İpucu!** Video aramalarına zil sesi atayabilirsiniz.  tuşuna basın ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını yanıtlamak için  tuşuna basın. Ekranda, **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine**

izin verilsin mi? sorusu görünür. Canlı video görüntüsü gönderme işlemini başlatmak için, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, video gönderimi etkinleştirilmez ve yalnızca arayan kişinin sesini duyarsınız. Video görüntüsünün yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilmiş sabit bir görüntü ile değiştirmek için bkz: "Ara. ayarları", **Video arama. görüntü**, s. 100.

Video aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

Arama bekletme (şebeke servisi)

Araçlar > Ayarlar > Arama > Arama bekletme menüsünde, **Arama bekletme** işlevini etkinleştirdiyseniz, başka bir arama sırasında gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

 **İpucu!** Cihazın zil seslerini çeşitli ortamlara ve etkinliklere göre (örneğin, cihazınızın sessiz olmasını istediğinizde) değiştirmek için bkz: "Tercihler — sesleri ayarlama", s. 96.

Bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için, **Geçiş** seçeneğini belirleyin. Gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve kendinizi aramalardan çıkartmak için

Seçenek > **Aktar** seçeneğini belirleyin. Etkin aramayı sonlandırmak için, **↵** tuşuna basın veya sürgülü tuş takımını kapatın; ilk arama hala etkindir. Her iki aramayı da sonlandırmak için, **Seçenek** > **Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanılabilen seçenekler

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Şu seçeneklerden bazıları için, arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin: **Sustur** veya **Sesi aç, Cevapla, Reddet, Geçiş, Beklet** veya **Bekletmeden al, Ahizeyi etkinleştir, Hoparl. etkinleştir** veya **Ahizesizi etkinleştir** (Bluetooth bağlantısı özelliğine sahip uyumlu bir kulaklık takılıysa), **Etkin aramayı bitir** veya **Tüm aramaları bitir, Yeni arama, Konferans, Aktar** ve **Etkin beklemeyi aç**. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Değiştir — etkin aramayı bitirmek ve bekleyen aramayı cevaplamak için kullanılır.

MMS gönder (yalnızca UMTS şebekelerinde) — aramanın diğer katılımcısına bir multimedya mesajıyla görüntü veya video göndermek için kullanılır. Mesajı göndermeden önce

düzenleyebilir ve alıcısını değiştirebilirsiniz. Dosyayı uyumlu bir cihaza göndermek için **↵** tuşuna basın (şebeke servisi).

DTMF gönder — şifre gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanılır. DTMF dizesini girin veya **Rehber**'den bulun. Bekle (**w**) veya durakla (**p**) karakteri girmek için ***** tuşuna art arda basın. Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

💡 İpucu! Kartvizitteki **Telefon numarası** veya **DTMF** alanlarına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Video araması sırasında kullanılabilen seçenekler

Şu seçenekler için, video araması sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin: **Etkinleştir** veya **Kapat** (video, ses veya her ikisi), **Ahizeyi etkinleştir** (Bluetooth bağlantısı özelliğine sahip uyumlu bir kulaklık takılıysa) veya **Ahizesizi etkinleştir** (Bluetooth bağlantısı özelliğine sahip uyumlu bir kulaklık takılı olduğunda), **Hoparl. etkinleştir, Etkin aramayı bitir, Etkin beklemeyi aç, Ana kamerayı kullan/İkincil kamerayı kullan, Görn. sırasını değiştir, Yakınlaştır/Uzaklaştır** ve **Yardım**.

Kullanılabilir seçenekler değişiklik gösterebilir.



İşlem kaydı

Cevapsız, alınan ve aranan sesli arama numaralarını izlemek için **İş** tuşuna basın ve **Klasörüm** > **İşlem kaydı** > **Son aramalar** seçeneğini belirleyin. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Tüm son aramalar listesini silmek için, son aramalar ana görünümünde **Seçenek** > **Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin. Arama kayıtlarından birini silmek için, istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek** > **Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin. Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın, etkinliğe ilerleyin ve **C** tuşuna basın.

Arama süresi

Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini izlemek için **İş** tuşuna basın ve **Klasörüm** > **İşlem kaydı** > **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Etkin arama sırasında arama sayaçları görünümünün ayarlamak için, **Klasörüm** > **İşlem kaydı** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Arama süresi göster** > **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama süresi sayaçlarını silmek için **Seçenek** > **Sayaçları temizle** seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gereklidir. Bkz: "Telefon ve SIM", s. 105.

Paket veri

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını görmek için **İş** tuşuna basın ve **Klasörüm** > **İşlem kaydı** > **Paket veri** seçeneğini belirleyin. Örneğin, paket veri bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebilir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

İşlem kaydı simgeleri:



Gelen



Giden



Cevapsız iletişim etkinlikleri

Cihazın kaydettiği tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya veri ve kablosuz LAN bağlantılarını izlemek için, **İş** tuşuna basıp **Klasörüm** >



İşlem kaydı seçeneğini belirleyin ve genel işlem kaydını açmak için kaydırma tuşunda sağa doğru basın. Her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz. Genel işlem kaydını, yalnızca bir tür etkinliği görüntülemek üzere filtreleyebilir ve işlem kaydı bilgilerini temel alarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.

 **İpucu!** Gönderilen mesajların listesini görüntülemek için  tuşuna basın ve **Mesajlar > Gönderil. öge.** seçeneğini belirleyin.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya Web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

İşlem kaydı'ndan rehberinize bilinmeyen bir telefon numarası eklemek için, **Seçenek > Rehbere ekle** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydını filtrelemek için, **Seçenek > Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı içeriğini, son arama kayıtlarını ve mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için, **Seçenek > İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. İşlem kaydından tek bir etkinliği silmek için,  tuşuna basın.

İşlem kaydı süresi ayarını yapmak için **Seçenek > Ayarlar > İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin. İşlem kaydı etkinlikleri, önceden belirlenmiş sayıda gün boyunca cihazın hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinir. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, son arama kayıtları ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

İletişim etkinliğinin ayrıntılarını görüntülemek için, genel işlem kaydı görünümünde etkinliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

 **İpucu!** Ayrıntılar görünümünde, bir telefon numarasını panoya kopyalayabilir ve bunu örneğin bir kısa mesaja yapıştırabilirsiniz. **Seçenek > Numarayı kopyala** seçeneğini belirleyin.

Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı: Kilobayt cinsinden aktarılan veri miktarını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **Paket** ile gösterilen bir gelen veya giden etkinliğe ilerleyin ve **Seçenek > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.



Servisler

 tuşuna basın ve **Servisler**'i seçin (şebeke servisi).

Pek çok servis sağlayıcı **Servisler** tarayıcısıyla görüntüleyebileceğiniz, özellikle mobil cihazlar için tasarlanmış sayfalar sunmaktadır. Bu sayfalarda WML – Kablosuz Biçimlendirme Dili (Wireless Markup Language), XHTML – Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Extensible Hypertext Markup Language) veya HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Hypertext Markup Language) kullanılır.

Servislerin kullanılabilirliğini ve fiyatlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.

 **Kısayol:** Bir bağlantı başlatmak için, bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.

Erişim noktası

Sayfalar erişebilmek için kullanmak istediğiniz sayfanın servis ayarları gerekir. Ayarları şebeke operatöründen veya sayfayı sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 52. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

 **İpucu!** Ayarlar, bir şebeke operatörünün veya servis sağlayıcının Web sitesinde bulunabilir.

Ayarları el ile girme

- 1  tuşuna basın, **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin ve bir erişim noktası için ayarları tanımlayın. Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun. Bkz: "Bağlantı", s. 101.
- 2  tuşuna basın ve **Servisler** > **Seçenek** > **Yer imi yöneticisi** > **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin. Yeriminin adını ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış sayfanın adresini yazın.
- 3 Oluşturulan erişim noktasını varsayılan erişim noktası olarak ayarlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Yer imleri görünümü

Yer imleri görünümü **Servisler**'i açtığınız zaman açılır.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

, varsayılan erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfasını belirtir.

Bağlantı güvenliği

Bir bağlantı sırasında  güvenlik göstergesi görüntülenirse, cihaz ile İnternet ağ geçidi veya sunucusu arasındaki veri iletimi şifreli ve güvenlidir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bağlantıyla ilgili bilgileri, şifreleme durumunu ve sunucuyla kullanıcı kimlik doğrulaması hakkındaki bilgileri görüntülemek için [Seçenek](#) > [Bilgiler](#) > [Güvenlik seçeneğini](#) belirleyin.

Bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler için güvenlik sertifikaları gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: "Sertifika yönetimi", s. 107.

Tarama

 **Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Sayfa indirmek için yer imi seçin veya alana () adres girin.

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi bir kenarlık vardır.

Bağlantıları açmak ve seçim yapmak için  tuşuna basın.

 **Kısayol:** Sayfanın sonuna atlamak için **#** , sayfanın başına atlamak için ***** tuşlarını kullanın.

Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için, [Geri](#) seçeneğini kullanın. [Geri](#) seçeneği kullanılamıyorsa, tarama oturumunda ziyaret ettiğiniz sayfaların kronolojik listesini görüntülemek için [Seçenek](#) > [Gezinme seçenek.](#) > [Geçmiş](#) seçeneğini belirleyin.

Sunucudan en son içeriği almak için [Seçenek](#) > [Gezinme seçenek.](#) > [Yeniden yükle](#) seçeneğini belirleyin.

Yer imi kaydetmek için [Seçenek](#) > [Yer imi olarak kaydet'](#)i seçin.

 **İpucu!** Tarama sırasında yer imlerine erişmek için  tuşunu basılı tutun. Tarayıcıya dönmek için, [Seçenek](#) > [Sayfaya dön](#) seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında bir sayfayı kaydetmek için [Seçenek](#) > [Gelişmiş seçenekler](#) > [Sayfayı kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Sayfaları cihaz hafızasına veya uyumlu hafıza kartına (takılıysa) kaydedebilir ve çevrimdışı olduğunuzda tarayabilirsiniz. Sayfalara daha sonra erişmek için, yer imleri görünümünde  tuşuna basarak [Kayıtlı sayfalar](#) görünümünü açın.

Yeni URL adresi girmek için, [Seçenek](#) > [Gezinme seçeneği](#). > [Web adresine git](#) seçeneğini belirleyin.

Açık olan web sayfasının komut veya işlemler alt listesini açmak için [Seçenek](#) > [Servis seçenekleri](#) seçeneğini belirleyin.

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi tarayıcı sayfasında gösterilemeyen dosyaları indirebilirsiniz. Ögeyi indirmek için, bağlantıya gidin ve  tuşuna basın.

İndirme işlemini başlattığınızda, o andaki tarama oturumunda devam eden, duraklatılmış ve tamamlanan indirme işlemlerinin listesi görüntülenir. Ayrıca, [Seçenek](#) > [İndirilebilir öğeler](#) seçeneğini belirleyerek de listeyi görüntüleyebilirsiniz. Devam eden indirme işlemlerini duraklatmak kaldığı yerden sürdürmek veya iptal etmek için ya da tamamlanan indirilebilir öğeleri açmak, kaydetmek veya silmek için, listede bir öğeye gidin ve [Seçenek](#) seçeneğini belirleyin.

Öğeleri indirme ve satın alma

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeler indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler cihazınızdaki ilgili uygulamalarla işlenir, örneğin indirilmiş bir fotoğraf [Galeri](#)'ye kaydedilebilir.

 **Önemli:** Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

- 1 Ögeyi indirmek için, bağlantıya ilerleyin ve  tuşuna basın.
- 2 Ögeyi satın almak için sitedeki uygun seçeneği, örneğin "Satın Al" seçeneğini belirleyin.
- 3 Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun. İndirme işlemine devam etmek için [Kabul et](#) seçeneğini belirleyin. İndirme işlemini iptal etmek için [İptal](#) seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesme

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı görüntülemek için, [Seçenek](#) > [Gelişmiş seçenekler](#) > [Bağlantıyı kes](#) seçeneğini veya, bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için [Seçenek](#) > [Çıkış](#) seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra

önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için [Seçenek > Gelişmiş seçenekler > Önbelleği sil](#) seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

[Seçenek > Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Erişim noktası — Varsayılan erişim noktasını değiştirin. Bkz: "Bağlantı", s. 101. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Ana sayfa — Ana sayfayı tanımlayın.

Görn. ve seslr. yükle — Tarama sırasında görüntülerin yüklenip yüklenmeyeceğini seçin. [Hayır](#) seçeneğini belirlerseniz, görüntüleri daha sonra tarama sırasında yüklemek için, [Seçenek > Görüntüleri göster](#) seçeneğini belirleyin.

Yazı tipi boyutu — Metin boyutunu seçin.

Varsayılan kodlama — Metin karakterleri doğru görüntülenmezse, dile uygun olan başka bir kodlama seçebilirsiniz.

Otomatik yer imleri — Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Otomatik yer imi

toplamaya devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünden gizlemek isterseniz [Klasörü gizle](#) seçeneğini belirleyin.

Ekran boyutu — Tarama sırasında görüntülenenleri belirleyin. [Yalnız. seçim tuş.](#) veya [Tam ekran](#).

Bulma sayfası — Yer imleri görünümünde [Gezinme seçenek.](#) > [Bulma sayfasını aç](#) seçeneğini belirlediğinizde veya tarama sırasında indirilecek Web sayfasını tanımlayın.

Ses seviyesi — Tarayıcının Web sayfalarına katıştırılmış sesleri çalmasını isterseniz bir ses seviyesi seçin.

Oluşturma — [Küçük ekran](#) modundayken sayfa düzeninin olabildiğince doğru bir biçimde gösterilmesini isterseniz [Kaliteli](#) seçeneğini belirleyin. Harici basamaklama stili sayfaların indirilmesini istemiyorsanız [Hızlı](#) seçeneğini belirleyin.

Çerezler — Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Java/ECMA dizesi — Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Güvenlik uyarıları — Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.

DTMF gönd. onayla — Cihaz sesli arama sırasında DTMF tonları göndermeden önce, bunu onaylamak isteyip istemediğinizi belirtirebilirsiniz. Ayrıca bkz: "Sesli arama sırasında kullanılabilen seçenekler", s. 70.



Ajanda

Ajanda size toplantıları ve yıl dönümlerini hatırlatır ve işlerinizi ve diğer notlarınızı takip etmenize yardımcı olur.

Ajanda kayıtları oluşturma

⚡ Kısayol: Gün, hafta veya ay ajanda görünümündeyken herhangi bir tuşa basın (**1** — **0**). Bir randevu kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler **Konu** alanına eklenir. Yapılacak görünümünde, yapılacak notu kaydı açılır.

- 1 **🔊** tuşuna basıp, **Ajanda > Seçenek > Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler birini seçin:
Toplantı — belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanızı sağlar.
Not — güne ilgili genel bir kayıt yazmanızı sağlar.
Yıldönümü — doğum günlerini veya özel günleri anımsamanızı sağlar (kayıtlar her yıl tekrarlanır)
Yapılacak — belirli bir tarihe kadar yapılması gereken bir işi hatırlatır



- 2 Alanları doldurun. Alarm ayarlamak için, **Alarm > Açık** seçeneğini belirleyip **Alarm saati** ve **Alarm tarihi**'ni girin.
 Bir randevuyla ilgili açıklama eklemek için, **Seçenek > Açıklama ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kaydı kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ajanda bir not için uyarıda bulunduğunda, ajanda alarm sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin. Hatırlatma metni ekranda kalır. Ajanda alarmını sona erdirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı ertelemek için **Ertel** seçeneğini belirleyin.

⚡ İpucu! Nokia PC Suite'i kullanarak ajandanızı uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz. Ajanda kaydı oluştururken istediğiniz **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümleri

⚡ İpucu! Ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya haftanın başlangıç gününü değiştirmek için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Ay görünümünde, ajanda kaydı içeren tarihler sağ alt köşelerinde küçük bir üçgen simgesiyle gösterilir. Hafta

görünümünde notlar ve yıl dönümleri saat 08:00'dan önceye yerleştirilmiştir. Ay, hafta, gün ve yapılacak görünümleri arasında geçiş yapmak için * tuşuna basın.

Belirli bir tarihe gitmek için, **Seçenek** > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin. Bugüne atlamak için, # tuşuna basın.

Uyumlu bir cihaza ajanda notu göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarını, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) basmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarınızı yönetme

Ajanda içindeki geçmiş kayıtları silmek cihazınızın hafızasında yer kazandırır.

Bir seferde birden fazla etkinliği silmek için, ay görünümüne gidin ve **Seçenek** > **Kayıt sil** > **Tarihten önce** veya **Tüm kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Görevi tamamlandı olarak işaretlemek için yapılacak görünümünde göreve ilerleyip **Seçenek** > **Yapıldı işaretle** seçeneğini belirleyin.

Ajanda ayarları

Ajanda alarm sesi, Varsayılan görünüm, Hafta başlangıcı ve **Hafta görün. başlığı** ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Klasörüm



Görsel Radyo

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Radio** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı, otomatik ayarlama özelliği ve kayıtlı istasyonları olan normal bir FM radyo gibi veya Görsel Radyo servisi sağlayan istasyonlara ayarlayıp ekrandaki radyo programıyla ilişkili görsel bilgilerle paralel olarak kullanabilirsiniz. Görsel Radyo servisi, paket verileri (şebeke servisi) kullanır. Başka uygulamaları kullanırken FM radyoyu dinleyebilirsiniz.

Görsel Radyo servisine erişiminiz yoksa, bulunduğunuz bölgedeki operatörler ve radyo istasyonları Görsel Radyo servisini desteklemiyor olabilir. Görsel Radyo servisi tüm ülke ve bölgelerde kullanılamayabilir.

Radyo dinlediğiniz sırada normalde arama yapabilir veya gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

Radyo, şebekeden alınan ülke bilgisine bağlı olarak kullanılan frekans bandını seçer. Bu bilgi kullanılmıyorsa, bulunduğunuz bölgeyi seçmeniz istenebilir veya bölgeyi Görsel Radyo ayarlarında seçebilirsiniz. Bkz: "Ayarlar", s. 80.

Radyo dinleme

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun bulunduğunuz bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Radio** seçeneğini belirleyin. İstasyon aramaya başlamak için  veya  seçeneğini belirleyin. Frekansı elle seçmek için **Seçenek** > **Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Önceden kaydettiğiniz radyo istasyonları varsa, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için  veya  seçeneğini belirleyin ya da bir istasyonun hafıza konumunu seçmek üzere karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Sesi seviyesini ayarlamak için  veya  tuşuna basın. Hoparlörü kullanarak radyo dinlemek için, **Seçenek** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bulunduğunuz bölgede dinlenebilen radyo istasyonlarını görüntülemek için **Seçenek** > **İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Geçerli radyo istasyonunu istasyon listenize kaydetmek için **Seçenek** > **İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin. Kayıtlı istasyon listesini açmak için **Seçenek** > **İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Bekleme moduna dönmek ve FM radyoyu arka planda çalışır durumda bırakmak için **Seçenek** > **Artalanda çal** seçeneğini belirleyin.

Görsel içeriği görüntüleme

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarlı radyo istasyonunun görsel içeriğini görüntülemek için  veya **Seçenek** > **Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin. İstasyonun görsel servis kimliği kayıtlı değilse, bu bilgiyi girin veya **AI** seçeneğini belirleyip istasyon dizininde arayın (şebeke servisi).

Görsel servisle bağlantı kurulduğunda, geçerli görsel içerik ekranda görüntülenir.

Görsel içerik görünümü için ekran ayarlarını yapmak üzere, **Seçenek** > **Görünüm ayarları**.

Kayıtlı istasyonlar

Radyoya en fazla 20 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz. İstasyon listenizi açmak için **Seçenek** > **İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı bir istasyonu dinlemek için **Seçenek** > **İstasyon** > **Dinle** seçeneğini belirleyin. Bir istasyonun Görsel Radyo servisiyle sağladığı görsel içeriği görüntülemek için **Seçenek** > **İstasyon** > **Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgisini değiştirmek için **Seçenek** > **İstasyon** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Açılış sesi — Uygulama başlatıldığında sinyal verilip verilmeyeceğini seçin.

Servisi otomatik başlat—Görsel Radyo servisi sağlayan kayıtlı bir istasyonu seçtiğinizde Görsel Radyo servisinin otomatik olarak başlatılmasını istiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası — Veri bağlantısı için kullanılan erişim noktasını seçin. Uygulamayı normal bir FM radyo olarak kullanmak için erişim noktası gerekmez.

Geçerli bölge — Bulunduğunuz bölgeyi seçin. Bu ayar, yalnızca uygulama başlatıldığında şebeke kapsama alanı yoksa görüntülenir.



Git — kısayol ekleme

tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Git** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan kısayollar aşağıdadır: simgesi **Ajanda**'yı, simgesi **Gelen Kutusu**'nu, simgesi de **Notlar**'ı açar.



Sohbet — sohbet mesajları

tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajları (şebeke servisi), sohbet mesajları kullanan diğer kişilerle görüşmenize ve belirli konuları olan tartışma forumlarına (Sohbet grupları) katılmanıza olanak verir. Çeşitli servis sağlayıcıların, bir Sohbet servisine kayıt yaptırdıktan sonra bağlanabileceğiniz Sohbet sunucuları bulunmaktadır. Desteklenen özellikler servis sağlayıcılara göre değişebilir.

Bir sohbet kullanıcısıyla oturum başlatmak veya oturuma devam etmek için **Oturumlar** seçeneğini, sohbet kartvizitleri oluşturmak, bunarı düzenlemek veya çevrimiçi

durumlarını görüntülemek için **Sohbet kartviz.** seçeneğini, birden çok sohbet kullanıcısıyla grup oturumu başlatmak veya grup oturumuna devam etmek için **Sohbet grupları** seçeneğini, kaydetmiş olduğunuz önceki bir sohbet oturumunu görmek içinse **Kayıtlı sohbetlr.** seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarını alma

Kullanmak istediğiniz servise erişmek için ayarları kaydetmeniz gerekir. Ayarları şebeke operatöründen veya sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 52. Ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: "Sohbet mesajları sunucu ayarları", s. 84.

Sohbet sunucusuna bağlanma

- 1 Kullanılan Sohbet sunucusuna bağlanmak için, **Sohbet**'i açın ve **Seçenek** > **Gir** seçeneğini belirleyin. Kullanılan Sohbet sunucusunu değiştirmek ve yeni Sohbet sunucuları kaydetmek için bkz: "Sohbet mesajları sunucu ayarları", s. 84.
- 2 Kullanıcı kimliğinizi, şifrenizi girin ve bağlanmak için tuşuna basın. Sohbet sunucusu için kullanıcı kimliği ve şifre, servis sağlayıcıdan alınır.
- 3 Bağlantıdan çıkmak için **Seçenek** > **Bağlantıdan çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarını değiştirme

Seçenek > **Ayarlar** > **Sohbet ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ekrani ismini kullan (yalnızca sunucu sohbet gruplarını destekliyse görüntülenir) — Bir takma isim girmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet durumu — Çevrimiçi olduğunuzda başkalarının sizi görmesine izin vermek için **Hepsi için etkin** seçeneğini belirleyin.

Mesajlara izin ver — Gelen tüm mesajlara izin vermek için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Davetlere izin ver — Yalnızca Sohbet rehberinizden gelen davetlere izin vermek için **Sadece Sohbet reh.** seçeneğini belirleyin. Sohbet davetlerini, kendi gruplarınıza katılmanızı isteyen Sohbet kartvizitleri gönderir.

Mesaj kaydırma hızı — Yeni mesajların görüntülenme hızını seçin.

Sohbet kartviz. sırala — Sohbet kartvizitlerinizin nasıl sıralanacağını seçin: **Alfabetik** veya **Çevrimiçi durumu**.

Uygunl. yüklenmesi — Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi veya çevrimdışı olmalarıyla ilgili bilgilerin nasıl

güncelleneceğini belirlemek için **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışı kartvizitler — Çevrimdışı olan Sohbet kartvizitlerinin Sohbet kartvizitleri listesinde gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

Kendi mesaj renginiz — Gönderdiğiniz sohbet mesajlarının rengini seçin.

Alınan mesaj. rengi — Aldığınız sohbet mesajlarının rengini seçin.

Sohbet bildirim sesi — Yeni bir sohbet mesajı aldığınızda çalınan tonu değiştirin.

Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama

Grup aramak için, **Sohbet grupları** görünümünde, **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. **Grup ismi**'ne, **Konu**'ya ve **Üyeler**'e (kullanıcı kimliği) göre arama yapabilirsiniz.

Kullanıcı aramak için **Sohbet kartviz.** görünümünde **Seçenek** > **Yeni Sohbet kartviz.** > **Sunucuda bul** seçeneğini belirleyin. **Kullanıcı ismi**, **Kullanıcı kimliği**, **Telefon numarası** ve **E-posta adresi**'ne göre arama yapabilirsiniz.

Sohbet gruplarına katılma

Sohbet grupları görünümünde, kaydetmiş veya halen katılmakta olduğunuz Sohbet gruplarının listesi gösterilir.

Kaydedilmiş Sohbet grubuna katılmak için, **⊙** tuşuna basın.

Sohbet grubundan ayrılmak için **Seçenek > Sohbet grubun. çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajları

Bir Sohbet grubuna katıldıktan sonra, gönderilen mesajları burada görüntüleyebilir ve kendi mesajlarınızı buradan gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermek için, mesajı mesaj düzenleyicisi alanına yazın ve **⊙** tuşuna basın.

Bir katılımcıya özel mesaj göndermek için, **Seçenek > Özel mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.

Size gönderilen özel bir mesajı cevaplamak için, mesajı seçin ve **Seçenek > Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi Sohbet kartvizitlerini Sohbet grubuna katılmaya davet etmek için, **Seçenek > Davet gönder** seçeneğini belirleyin.

Belirli katılımcılardan mesaj almayı engellemek için **Seçenek > Engelleme seçenek.** seçeneğini belirleyin.

Sohbetleri kaydetme

Oturum sırasında veya Sohbet grubuna katıldığınız sırada gönderilip alınan mesajları kaydetmek için, **Seçenek > Sohbeti kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydı durdurmak için **Seçenek > Kaydı durdur** seçeneğini belirleyin. Kaydedilen sohbetleri görüntülemek için, ana görünümde, **Kayıtlı sohbtlr.** seçeneğini belirleyin.

Oturumları görüntüleme ve başlatma

Oturumlar görünümünde, görüşmenizin devam ettiği bireysel oturum katılımcılarının listesi gösterilir.

Sohbet'ten çıktığınızda, devam eden oturumlar otomatik olarak kapatılır.

Bir oturumu görüntülemek için, katılımcıya ilerleyip **⊙** tuşuna basın.

Oturuma devam etmek için, mesajınızı yazın ve **⊙** tuşuna basın.

Oturumu kaydetmeden oturum listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Oturumu kapatmak için **Seçenek > Oturumu bitir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir oturum başlatmak için, **Seçenek > Yeni oturum** seçeneğini belirleyin.

Oturum katılımcısını Sohbet kartvizitlerinize kaydetmek için, **Seçenek > Sohbet kartviz. ekle** seçeneğini belirleyin.

Gelen mesajların otomatik olarak cevaplanması için, **Seçenek > Oto. cevaplama**yı aç seçeneğini belirleyin. Mesaj almaya devam edersiniz.

Sohbet kartvizitleri

Sohbet kartviz. görünümünde, sunucudan sohbet kartvizitleri listesini alabilir veya kartvizit listesine yeni bir sohbet kartviziti ekleyebilirsiniz. Sunucuya giriş yaptığınızda, önceden kullanılan sohbet kartviziti listesi sunucudan otomatik olarak alınır.

Sohbet mesajları sunucu ayarları

Seçenek > Ayarlar > Sunucu ayarları seçeneğini belirleyin. Ayarları şebeke operatöründen veya sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Kullanıcı kimliği ve şifre, servise kaydedildiğinizde servis sağlayıcıdan alınır. Kullanıcı kimliğinizi veya şifrenizi bilmiyorsanız, servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

Sunucular — Tanımlı Sohbet sunucularının tümünün listesi görüntülenir.

Standart sunucu — Bağlanmak istediğiniz Sohbet sunucusunu değiştirin.

Sohbet bağlantı türü — **Sohbet** uygulamasını başlattığınızda otomatik olarak oturum açmak için, **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin.

Sohbet sunucuları listenize yeni bir sunucu eklemek için **Sunucular > Seçenek > Yeni sunucu** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki ayarları girin:

Sunucu ismi — Sohbet sunucusunun ismi

Kull. erişim noktası — Sunucu için kullanmak istediğiniz erişim noktası

Web adresi — Sohbet sunucusunun URL adresi

Kullanıcı kimliği — Kullanıcı kimliğiniz

Şifre — Giriş şifreniz

Oyunlar

 tuşuna basın ve **Klasörüm** seçeneğini belirleyip bir oyun seçin. Oyunun kurallarını anlatan talimatlar için, **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Bağlantılar



Bluetooth bağlantısı

Kablosuz Bluetooth teknolojisiyle başka uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Uyumlu cihazlar arasında cep telefonları, bilgisayarlar ve kulaklıklılı mikrofon setleri ve araç kitleleri gibi donanımlar bulunabilir. Bluetooth bağlantısını kullanarak görüntüleri, video klipleri, müzik ve ses kliplerini ve notları gönderebilir; uyumlu bir PC'ye (örneğin, dosya aktarmak üzere) kablosuz olarak bağlanabilir veya **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanarak görüntüleri baskıya basmak üzere uyumlu bir yazıcıya bağlanabilirsiniz. Bkz: "Görüntü baskısı", s. 40.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurduklarından, cihazınızın ve diğer cihazın birbirlerini görececek konumda olmaları gerekmez. Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metre olması yeterlidir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile,

Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access profile ve Human Interface Device Profile. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Sözlük: Profil, bir servise veya işleve karşılık gelir ve farklı cihazların nasıl bağlandığını tanımlar. Örneğin, Handsfree Profile ahizesiz kullanım birimi ve mobil cihaz arasında kullanılır. Cihazların uyumlu olması için aynı profilleri desteklemesi gerekir.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihaz kilitliken Bluetooth bağlantısını kullanamazsınız. Cihazın kilitlenmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz: "Güvenlik", s. 105.

Ayarlar

 tuşuna basın ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.. Uygulamayı ilk kez açtığınızda, cihazınız için bir isim tanımlamanız istenir. Bluetooth bağlantısını açtıktan ve **Telefon görünürlüğü** ayarını **Herkese görünür** olarak değiştirdikten sonra, cihazınız ve bu isim Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanan diğer cihazların kullanıcıları tarafından görülebilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth — **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Başka bir uyumlu cihaza kablosuz olarak bağlanmak için, Bluetooth bağlantısını **Açık** olarak ayarlayın ve daha sonra bağlantıyı kurun.

Telefon görünürlüğü — Cihazınızın, Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunmasını sağlamak için **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Telefonu diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi — Cihazınızın ismini düzenleyin.

Uzak SIM modu — Şebekeye bağlanma amacıyla cihazınızdaki SIM kartı kullanmak üzere başka bir cihazı (örneğin uyumlu bir araç kiti donanımı) etkinleştirmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti donanımıyla kullanmak için Bluetooth bağlantısını açın ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin. Modun etkinleştirilebilmesi için önce iki cihazın eşleştirilmesi ve eşleşmenin diğer cihazdan başlatılması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir şifre kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın. Bkz: "Cihazları eşleştirme", s. 87. Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Nokia N80 cep telefonunuzda uzak SIM modu açık olduğunda, bekleme modundayken **Uzak SIM** görüntülenir. Sinyal gücü göstergesi alanında **X** ile belirtildiği gibi kablosuz şebeke bağlantısı kapalıdır ve SIM kart hizmetlerini veya hücresel şebeke kapsama alanı gerektiren özellikleri kullanamazsınız. Ancak, uzak SIM modu sırasında kablosuz LAN bağlantısı etkin kalır.

Kablosuz cihaz uzak SIM modundayken, arama yapabilmek veya aranabilmek için yalnızca bağlı olan uyumlu bir donanım (örneğin araç kiti) kullanabilirsiniz. Bu moddayken, kablosuz cihazınızla cihazınıza programlanmış olan acil durum numaraları dışındaki numaraları arayamazsınız. Cihazınızdaki arama yapabilmek için öncelikle uzak SIM modundan çıkmanız gerekir. Cihaz kilitliyse önce, kilidi açmak için kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için açma/kapatma tuşuna basın ve **Uzak SIM mod. çık** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, **Bluetooth** ayarını > **Kapalı** yapın veya **Telefon görünürlüğü** ayarını > **Gizli** olarak belirleyin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

Bluetooth bağlantısı ile veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setine bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı göstergeleri

- Bekleme modunda  görünürken Bluetooth bağlantısı açıktır.
 -  yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
 -  simgesinin sürekli görünmesi, Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliğini belirtir.
-  **İpucu!** Bluetooth bağlantısı kullanarak metin göndermek için, **Notlar**'ı açın, metni yazın ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin, başka bir uyumlu cihaza görüntü göndermek için **Galeri** uygulamasını açın.

- 2 Öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Menzil içinde bulunan kablosuz Bluetooth iletişim teknolojisiye sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar.
Cihaz simgeleri:  bilgisayar,  telefon,  ses veya video cihazı ve  diğer cihaz.
Aramayı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Veri iletilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir sinyal sesi duyulur ve bir şifre girmeniz istenir. Bkz: "Cihazları eşleştirme", s. 87.
- 5 Bağlantı kurulduktan sonra **Veri gönderiliyor** yazısı gösterilir.

Mesajlar menüsündeki **Gönderil. öğe.** klasöründe, Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajlar saklanmaz.

 **İpucu!** Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresleri (cihaz adresleri) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için bekleme modunda ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Bluetooth uygulaması ana görünümünde, eşleştirilen cihazlar görünümünü  açmak için,  tuşuna basın.

Eşleştirmeden önce, kendi şifrenizi (1-16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenek** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içinde bulunan kablosuz Bluetooth iletişim teknolojisine sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar. Cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı şifrenin girilmesi gerekir. Eşleştirmeden sonra, cihaz eşleşmiş cihazlar görünümüne kaydedilir.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle belirtilir.

Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için, cihaza ilerleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Yetkili olarak ata — Cihazınız ile bu cihaz arasında sizin haberiniz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklık veya bilgisayar gibi kendi cihazlarınız ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın.  eşleşmiş cihazlar görünümündeki yetkili cihazları belirtir.

Yetkisiz olarak ata — Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir eşleştirmeyi iptal etmek için, cihaza ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçenek** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Bir cihaza bağlıysanız ve bu cihazla eşleşmeyi silerseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bu cihazla bağlantı kesilir.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla veri alırken, bir ses duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz,  görünür ve öge **Mesajlar** menüsündeki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısı aracılığıyla alınan mesajlar  ile belirtilir. Bkz: "Gelen Kutusu — mesajları alır", s. 51.

Bluetooth bağlantısını kapatma

Bluetooth bağlantısını kapatmak için **Bluetooth** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.



Kızılötesi bağlantı

Kızılötesini kullanarak uyumlu bir cihazla kartvizit, ajanda notları ve medya dosyaları gibi verileri aktarabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Kızılötesini kullanarak veri gönderme ve alma

- 1 Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine baktığından ve cihazların arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun. İki cihaz arasında olması gereken ideal mesafe 1 metre civarındadır.
- 2 Kızılötesi bağlantı noktasını, alan cihazın kullanıcısı etkinleştirir.
Kızılötesi aracılığıyla veri almak üzere cihazınızın kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için,  tuşuna basın ve **Bağlantı** > **Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer.
Kızılötesi ile veri göndermek için, göndermek istediğiniz dosyayı bir uygulamada veya dosya yöneticisinde bulun ve **Seçenek** > **Gönder** > **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktası etkinleştirildikten sonra 1 dakika içinde veri aktarımı başlatılmazsa, bağlantı iptal edilir ve bağlantının yeniden kurulması gerekir.

Kızılötesi ile alınan öğelerin tümü, **Mesajlar** içindeki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir. Yeni kızılötesi mesajları  simgesi ile gösterilir.

 simgesi yanıp söndüğünde, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışmaktadır veya varolan bir bağlantı kopmuştur.

 simgesi sürekli olarak görüldüğünde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve cihazınız kızılötesi bağlantı noktasını kullanarak veri göndermeye ve almaya hazırdır.



Veri kablosu

 tuşuna basın ve **Bağlantı** > **Veri kabl.** seçeneğini belirleyin.. **Veri kablosu modu**'nda, USB veri kablosu bağlantısının ne için kullanıldığını belirleyin: **Ortam yürütücüsü**, **PC Suite**, **Veri aktarma** veya **Görüntü baskısı**. Cihazı, her kablo bağlantısında bağlantının amacını soracak şekilde ayarlamak için, **Bağlantıda sor** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları

Cihazınızı birçok uyumlu bilgisayar bağlantısı ve veri iletişim uygulamaları ile kullanabilirsiniz. Nokia PC Suite'i kullanarak örneğin, cihazınızla uyumlu bir PC arasında görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Cihazınızla senkronize etmek için bağlantıyı her zaman bilgisayardan kurun.



Modem

Uyumlu bir bilgisayar aracılığıyla İnternete bağlanmak için cihazınızı modem gibi kullanabilirsiniz.

tuşuna basın ve **Bağlantı > Modem** seçeneğini belirleyin..

Cihazınızı modem gibi kullanabilmek için, öncelikle aşağıdakileri yapmanız gereklidir:

- Bilgisayarınıza uygun veri iletişim yazılımını yükleyin.
- Servis sağlayıcınızdan veya İnternet servis sağlayıcınızdan, uygun şebeke servislerine abone olun.
- Bilgisayarınıza uygun sürücülerini yükleyin. USB veri kablosu bağlantınız için sürücüler yüklemeniz gerekir ve Bluetooth veya kızılötesi sürücülerini yüklemeniz veya güncelleştirmeniz gerekebilir.

Cihazınızı kızılötesi kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlamak için, kaydırma tuşuna basın. Cihazınızın ve bilgisayarın kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine baktığından ve cihazların arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun. Bkz: "Kızılötesi bağlantı", s. 88

Cihazınızı Bluetooth bağlantısı kullanarak bilgisayara bağlamak için, bilgisayardan bağlantıyı başlatın. Bluetooth bağlantısını cihazınızda etkinleştirmek için,

tuşuna basın ve **Bağlantı > Bluetooth** ve **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.. Bkz: "Bluetooth bağlantısı", s. 85.

Cihazınızı USB veri kablosu kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlamak için, bilgisayardan bağlantıyı başlatın.

Cihaz modem olarak kullanıldığında, bazı diğer iletişim özelliklerini kullanamayabileceğinizi aklınızda bulundurun. Cihaz modem olarak kullanılırken acil arama yapamazsınız. Acil arama yapmak için öncelikle bağlantıyı sonlandırmalısınız.

Nokia PC Suite kullanım kılavuzunda yükleme ile ilgili ayrıntılı talimatları bulabilirsiniz.

İpucu! Nokia PC Suite'i ilk defa kullanırken, cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlamak ve Nokia PC Suite'i kullanmak için Nokia PC Suite içinde bulabileceğiniz Bağlantı Sihirbazını kullanın.



Bağlantı yöneticisi

tuşuna basın ve **Bağlantı > Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin. Veri bağlantılarının durumunu görüntülemek veya GSM ve UMTS şebekelerinde ve kablosuz LAN'da bağlantıları sona erdirmek için, **Etkin veri bğl.** seçeneğini belirleyin. Menzil içinde bulunan kullanılabilir kablosuz LAN'ları bulmak için, **Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantıları

Etkin bağlantılar görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz veri aramaları (D), paket veri bağlantıları (3G veya 4G) ve kablosuz LAN bağlantıları (WLAN).

Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantıyı kesmek için, **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenek > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için, **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgiler bağlantı türüne bağlıdır.

Kablosuz LAN

Kullanılabilir kablosuz LAN görünümünde; menzil içinde bulunan LAN'ların listesi, bunların şebeke modu (Altyapı veya Özel) ve sinyal gücü göstergesi görüntülenir. Şifreli şebekeler WPA simgesi ile, cihazınızın şebekede etkin bir bağlantısı olduğu WPA2 simgesi ile gösterilir.

Şebekeyle ilgili bilgileri görüntülemek için, **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Şebekede İnternet erişim noktası oluşturmak için, **Seçenek > Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin.



Senkronizasyon

Senkronizasyon tuşuna basın ve **Bağlantı > Senk** seçeneğini belirleyin. **Senk**, notlarınızı, takviminizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki veya İnternet'teki çeşitli uyumlu takvim ve rehber uygulamalarıyla senkronize etmenize olanak verir. Ayrıca, senkronizasyon ayarlarını oluşturabilir veya düzenleyebilirsiniz.

Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için, cihazınızdaki verileri senkronize etmek istediğiniz uygulamanın sağlayıcısına başvurun.

Senkronizasyon ayarlarını özel bir kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 52.

Verileri senkronize etme

Senk ana görünümünde, farklı senkronizasyon profillerini görebilirsiniz.

- 1 Bir senkronizasyon profili seçin ve **Seçenek > Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyon durumu ekranda gösterilir. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

- 2 Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir. Cihazınızda veya sunucuda, senkronizasyon durumunu ve kaç tane kaydın eklendiğini güncelleştirildiğini, silindiğini veya atıldığını (senkronize edilmemiş) gösteren işlem kaydı dosyasını görüntülemek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.



Cihaz yöneticisi

Bir sunucuya bağlanmak ve cihazınızın yapılandırma ayarlarını almak, yeni sunucu profilleri oluşturmak veya varolan sunucu profillerini görüntülemek ve yönetmek için, **g** tuşuna basın ve **Bağlantı > Cihaz yön.** seçeneğini belirleyip kaydırma tuşu ile sağa ilerleyin. Kullanılabilir seçenekler değişiklik gösterebilir.

Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcılarınızdan ve şirketinizin bilgi işlem bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları, bağlantı ayarlarını ve cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan diğer ayarları içerebilir.

Sunucu profiline ilerleyip **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yapılandırma. bağlantı — Sunucuya bağlanmak ve cihazınızın yapılandırma ayarlarını almak için.

Yeni sunucu profili — Sunucu profili oluşturmak için.

Profili düzenle — Profil ayarlarını değiştirmek için.

İşlem kaydı — Profilin yapılandırma işlem kaydını görüntülemek için.

Sunucu profilini silmek için, profile ilerleyin ve **C** tuşuna basın.

Sunucu profili ayarları

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sunucu ismi — Yapılandırma sunucusu için bir isim girin.

Sunucu kimliği — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için benzersiz kimliği girin.

Sunucu şifresi — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.

Erişim noktası — Sunucuya bağlanırken kullanılacak erişim noktası seçin.

Ana makine adresi — Sunucunun URL adresini girin.

Bağlantı noktası — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kullanıcı ismi ve **Şifre** — Kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin.

Yapılandır. izin ver — Sunucudan yapılandırma ayarlarını almaya izin vermek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Tüm istek. oto. kabul — Cihazınızın, sunucudan bir yapılandırma kabul etmeden önce onay istemesi için, **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Ağ kimlik doğrulaması — Ağ kimlik doğrulamasının kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.

Ağ kullanıcı ismi ve **Ağ şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için, ağ kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin. Bu seçenek yalnızca ağ kimlik doğrulaması kullanılırsa gösterilir.

Yazılım güncelleştirmeleri

 **Not:** Bu özellik cihazınızda kullanılmayabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızın varolan yazılım sürümünü görüntülemek veya güncelleştirmek ya da muhtemel bir önceki güncelleştirmenin tarihini kontrol etmek için,  tuşuna basıp **Bağlantı** > **Cihaz yön.** seçeneğini belirleyin..

Yazılım güncelleştirmelerinin olup olmadığını kontrol etmek için, **Seçenek** > **Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin.

Güncelleştirmeye başlamadan önce cihazın bataryasının yeterince dolu olduğundan emin olun veya şarj cihazına bağlayın. Güncelleştirmeyi başlatmak için, erişim noktası seçin. Cihaz, cihaz verilerini indirmeye başlar.

Veri indirildiğinde, güncelleştirme açıklaması görüntülenir. Güncelleştirme paketinin indirilmesini kabul etmek için,

Kabul et seçeneğini ya da indirmeyi iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin. İndirme işlemi birkaç dakika sürebilir. İndirme işlemi sırasında cihazınızı kullanabilirsiniz.

 **Not:** Bir yazılım güncelleştirmesi yüklerseniz, yükleme işlemi tamamlanana ve cihaz kapatılıp açılana dek cihazı kullanamaz ve hatta acil durum araması bile yapamazsınız. Bir güncelleştirmenin yüklenmesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Güncelleştirmeyi yüklemek için, **Evet** seçeneğini ya da güncelleştirmeyi **Seçenek** > **Güncellemeyi yükle** seçeneğini kullanarak daha sonra yüklemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Güncelleştirme birkaç dakika sürebilir. Güncelleştirmeyi kabul etmek için, **Kabul et** seçeneğini belirleyin. Cihaz yazılımı güncelleştirir ve yeniden başlatılır. Güncelleştirmeyi tamamlamak için, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Yazılım güncelleştirmesi durumunu sunucuya göndermek için, erişim noktası seçin.

Yükleme işleminde sorunla karşılaşırsanız şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Yazılım güncelleştirmeleri için kullanılan sunucu profil ayarlarını görüntülemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler değişiklik gösterebilir.

Ofis



Hesaplama

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karekök ve yüzde hesaplama işlemleri için tuşuna basın ve **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.



Dönüştür

Ölçüleri bir birimden başka bir birime dönüştürmek için, tuşuna basın ve **Ofis** > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Dönüştür sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

- 1 **Tür** alanında, kullanmak istediğiniz ölçüyü seçin.
- 2 İlk **Birim** alanında, dönüştürme için kaynak birimi seçin. Bir sonraki **Birim** alanında, dönüştürmek istediğiniz hedef birimi seçin.

- 3 İlk **Miktar** alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer **Miktar** alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

Temel para birimini ve kur oranlarını ayarlama

Tür > **Para birimi** > **Seçenek** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin. Para birimlerini dönüştürebilmek için, temel bir para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Temel para birimi oranı her zaman 1'dir.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm döviz kurları temizleneceğinden yeni döviz kurları girmeniz gerekir.



Notlar

Not yazmak için, tuşuna basın ve **Ofis** > **Notlar** seçeneğini belirleyin. Uyumlu cihazlara notlar gönderebilir ve aldığınız düz metin dosyalarını (.txt biçimi) **Notlar** klasörüne kaydedebilirsiniz.

Notu, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) basmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.



Kaydedici

Sesli notlar kaydetmek için,  tuşuna basın ve **Ofis** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin. Telefon görüşmesini kaydetmek için, sesli arama sırasında **Kaydedici**'yi açın. Kayıt sırasında her iki taraf da 5 saniyede bir sinyal sesi duyar.

Cihazınızı kişiselleştirme

- Bekleme ekranını, en sık kullandığınız uygulamalara hızlı bir şekilde erişmek üzere kullanmak için bkz: "Etkin bekleme modu", s. 98.
- Bekleme modu arka plan görüntüsünü veya ekran koruyucudaki görüntüyü değiştirmek için bkz: "Cihazınızın görünümünü değiştirme", s. 97.
- Zil seslerini kişiselleştirmek için bkz: "Tercihler — sesleri ayarlama", s. 96 ve "Kartvizite zil sesi ekleme", s. 62.
- Bekleme modunda, sol ve sağ seçim tuşları için atanmış olan kısayolları farklı kaydırma tuşu basışları ile değiştirmek için bkz: "Bekleme modu", s. 100.
- Bekleme modunda gösterilen saati değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Saat > Seçenek > Ayarlar > Saat türü > Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.
- Açılış notunu bir görüntü veya animasyonla değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Telefon > Genel > Açılış notu/logosu** seçeneğini belirleyin.



- Ana menü görünümünü değiştirmek için, ana menüde, **Seçenek > Görünümü değiştir > Tablo** veya **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Ana menüyü yeniden düzenlemek için, ana menüde, **Seçenek > Taşı, Klasöre taşı** veya **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Az kullanılan uygulamaları klasörlere taşıyabilir ve daha sık kullandığınız uygulamaları ana menüye yerleştirebilirsiniz.



Tercihler — sesleri ayarlama

Zil seslerini, mesaj bildirim seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Tercihi değiştirmek için bekleme modunda  tuşuna basın. Etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Tercihle değişiklik yapmak için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin. Tercihe ilerleyin ve **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve aşağıdaki

seçenekleri açmak için  tuşuna basın. Hafıza kartında saklanan zil sesleri  ile gösterilir. Zil sesi listesinde ilerleyebilir ve seçiminizi yapmadan önce her birini dinleyebilirsiniz. Sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Zil sesi seçtiğinizde, **Zil sesi siteleri** (şebeke servisi) yer imlerinden oluşan bir liste açar. Bir yer imi seçebilir ve zil seslerini indirmek için Web sayfasına bağlanabilirsiniz.

Telefonunuz çaldığında arayanın isminin söylenmesini istiyorsanız, **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin ve **Arayanın ismini söyle** ayarını **Açık** olarak belirleyin. Arayanın isminin **Rehber**'de kayıtlı olması gerekir.

Yeni tercih oluşturmak için, **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. **Hatsız** tercihinin etkinleştirdiğinizde, sinyal gücü göstergesi alanında  ile belirtildiği gibi, kablosuz şebeke bağlantısı kapatılır. Cihaza giden ve cihazdan gelen tüm kablosuz RF sinyalleri engellenmiştir. Mesaj göndermeye çalışırsanız, mesajlar daha sonra gönderilmek üzere giden kutusuna yerleştirilir.



Uyarı: Hatsız tercihte, belirli acil durum numaraları dışında arama yapamaz veya alamaz ya da şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer

özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihinin etkinleştirdiğinizde bile, kablosuz LAN'ı (varsa) örneğin e-postalarınızı okumak veya İnternet'te tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın. Bkz: "Kablosuz LAN", s. 14.

Hatsız tercihten çıkmak için açma/kapatma tuşuna basın ve başka bir tercih seçin. Cihaz, kablosuz iletimi yeniden etkinleştirir (sinyal gücünün yeterli olması koşuluyla).

Hatsız tercihe girmeden önce bir Bluetooth bağlantısı etkinleştirilmişse, bu bağlantı devre dışı bırakılır. Bluetooth bağlantısı **Hatsız** tercihten çıkıldığında otomatik olarak yeniden etkinleştirilir. Bkz: "Ayarlar", s. 86.



Cihazınızın görünümünü değiştirme

Ekranın görünümünü (duvar kağıdı ve simgeler gibi) değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Temalar** seçeneğini belirleyin. Etkin olan tema  ile gösterilir. **Temalar** menüsünde, temaları daha fazla kişiselleştirmek için başka temalardan aldığınız öğeleri birleştirebilir veya

Galeri klasöründen görüntü seçebilirsiniz. Hafıza kartındaki (takılıysa) temalar  ile gösterilir. Hafıza kartı cihaza takılı değilse, hafıza kartındaki temalar kullanılamaz. Hafıza kartında kayıtlı olan temaları, hafıza kartı olmadan kullanmak istiyorsanız, bu temaları önce cihaz hafızasına kaydedin.

Tarayıcı bağlantısı açmak ve daha fazla tema indirmek için **Tema siteleri** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Bir temayı etkinleştirmek için, o temaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Uygula** seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmeden önce önizlemesini yapmak için, **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Temayı düzenlemek için, temaya ilerleyin ve **Duvar kağıdı** ve **Güç tasarrufu** ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Seçili temayı tekrar eski ayarlarına döndürmek için, temayı düzenlerken **Seçenek** > **Orj. tema geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modu

En sık kullandığınız uygulamalara hızlı erişim için bekleme ekranınızı kullanın. Etkin bekleme modu varsayılan olarak açıktır.

 tuşuna basın, **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme** seçeneğini belirleyin ve etkin bekleme açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.

Etkin bekleme ekranı, ekranın en üstünde standart uygulamalar olacak şekilde, ekranın alt bölümünde de ajanda, yapılacak ve oynatıcı etkinlikleri listelenecek şekilde gösterilir.

Uygulama veya etkinliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

Bekleme modunda kullanılabilen standart kaydırma tuşu kısayolları, etkin bekleme modu açıkken kullanılamaz.

Standart uygulama kısayollarını değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme aygu.** seçeneğini belirleyip  tuşuna basın.

Bazı kısayollar sabit olabilir, bunları değiştiremezsiniz.



Araçlar

Multimedya tuşu

Multimedya tuşuna atanan kısayolu açmak için  tuşunu basılı tutun. Multimedya uygulamalarının listesini açmak için  tuşuna basın. İsteddiğiniz uygulamayı açmak için kaydırma tuşunu kullanın. Uygulama seçmeden listeden çıkmak için  tuşuna basın.

Kısayolları değiştirmek için  tuşuna basın ve aşağı kaydırma tuşuna basın. Standart kısayolu değiştirmek için, **Multimedya tuşu** seçeneğini belirleyin.  tuşuna bastığınızda gösterilen uygulamaları değiştirmek için, **Üst**, **Sol**, **Orta** ve **Sağ** seçeneğini belirleyin ve uygulamayı seçin.

Bazı kısayollar sabit olabilir, bunları değiştiremezsiniz.



Ayarlar

Ayarları değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Ayar grubunu açmak için  tuşuna basın. Değiştirmek istediğiniz ayara gidin ve  tuşuna basın.

Cihaz için bazı ayarlar şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bu ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.



Telefon

Genel

Telefon dili — Cihazınızdaki ekran metinlerinin dilinin değiştirilmesi, tarih ve saat için kullanılan biçimi ve örneğin hesaplamalarda kullanılan ayırıcıların biçimini de etkiler. **Otomatik**, SIM kartınızdaki bilgilere göre dili seçer. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, cihaz kapatılıp yeniden açılır.

Telefon dili veya **Yazma dili** ayarlarında yapılan değişiklik, cihazınızdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye dek bu değişiklik etkin kalır.

Yazma dili — Dilin değiştirilmesi, metin yazarken kullanılabilen karakterlerin ve özel karakterlerin yanı sıra kullanılan metin tahmini sözlüğünü de etkiler.

Metin tahmini — Metin tahmini girişi özelliğini cihazdaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak

üzere kullanılır. Tüm diller için metin tahmini giriş özelliği yoktur.

Açılış notu/logosu — Açılış notu veya logosu, cihazı her açışınızda kısa bir süre için görüntülenir. Varsayılan görüntüyü kullanmak için **Varsayılan**, açılış notu yazmak için **Metin** veya **Galeri**'den görüntü seçmek için, **Görüntü** seçeneğini belirleyin.

Orj. telefon ayarları — Ayarlardan bazılarının orijinal değerlerini geri yükleyebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gereklidir. Bkz: "Güvenlik", "Telefon ve SIM", s. 106. Ayarları sıfırladıktan sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Bekleme modu

Etkin bekleme — Bekleme modundayken uygulama kısayollarını kullanın. Bkz: "Etkin bekleme modu", s. 98.

Sol seçim tuşu — Bekleme modunda sol seçim tuşuna (⤵) kısayol atayın.

Sağ seçim tuşu — Bekleme modunda sağ seçim tuşuna (⤴) kısayol atayın.

Etkin bekleme uygul. — Etkin beklemede görünmesini istediğiniz uygulama kısayollarını seçin. Bu ayar, yalnızca **Etkin bekleme** açık olduğunda kullanılabilir.

Ayrıca, farklı kaydırma tuşu basışları için de tuş takımı kısayolları atayabilirsiniz. Etkin bekleme modu açıksa kaydırma tuşu kısayolları kullanılamaz.

Operatör logosu — Bu ayar, yalnızca operatör logosu alıp kaydettiğinizde kullanılabilir. Logonun görünmesini istemiyorsanız **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ekran

Işık sensörü — Ekranın temel parlaklık düzeyini daha aydınlık veya daha karanlık olarak ayarlar. Öte yandan, ortamın ışık koşulları uç noktalarda ise ekran parlaklığı otomatik olarak ayarlanır.

Güç tasarrufu zamanı — Güç tasarrufunun etkinleştirileceği zaman aşımı süresini belirleyin.

Uyku modu — Güç tasarrufu etkinleştirildikten 20 dakika sonra batarya tasarrufu amacıyla ekranın kapatılıp kapatılmayacağını belirleyin. Ekran kapandığında, cihazın açık olduğunu belirten bir LED yanıp söner.

Işık zaman aşımı — Ekranın arka plan ışığı kapatılana dek geçecek-süreyi belirleyin.



Ara. ayarları

Numaramı gönder — Telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (**Evet**) veya gizlenmesini (**Hayır**) sağlayabilirsiniz. Bu ayar, abone olduğunuz sırada şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından da yapılabilir (**Şebeke belirler**) (şebeke servisi).

Arama bekletme — Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir. İşlevi açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın veya işlevin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**).

Aramayı SMS'le reddet — Arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj göndermek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Gelen aramayı cevaplama veya reddetme", s. 69.

Mesaj metni — Aramayı reddettiğinizde kısa mesajla gönderilecek metni yazın.

Video arama. görüntü — Video araması sırasında video gönderilmezse, video yerine görüntülenecek sabit bir görüntü seçin.

Oto. tekrar arama — **Açık** seçeneğini belirlediğinizde, cihazınız ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok 10 deneme daha yapacaktır. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için **↵** tuşuna basın.

Arama sonrası özet — Cihazın son aramanın yaklaşık süresini kısa bir süre için görüntülemesini isterseniz bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama — **Açık** seçeneğini belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına (**2** — **9**) atanan numaralar, ilgili tuş basılı

tutularak aranabilir. Ayrıca bkz: "Bir telefon numarasını hızlı arama", s. 64.

Her tuşa cevaplama — **Açık** seçeneğini belirlediğinizde gelen aramaları **↵**, **↶**, **Ⓢ** ve **↷** dışında tuş takımı üzerindeki herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Kullanılan hat — Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde bekleme modunda **2** gösterilir.

💡 İpucu! Telefon hatları arasında geçiş yapmak için, bekleme modunda **#** tuşunu basılı tutun.

Hat değişimi — Hat seçimini engellemek için (şebeke servisi), SIM kartınız destekliyorsa, **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.



Bağlantı

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (şebeke servisi) destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri

bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kalır.

Kablosuz LAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bkz: "Kablosuz LAN", s. 14. Aynı anda, bir kablosuz LAN'da yalnızca tek bir bağlantı etkin olabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, bir erişim noktası gereklidir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- WML veya XHTML sayfalarını görüntülemek üzere, Web uygulaması için erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve İnternet'e bağlanmak için İnternet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Erişim noktaları

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 52. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.  simgesi korunan erişim noktasını gösterir.

 simgesi paket veri erişim noktasını,  simgesi kablosuz LAN erişim noktasını gösterir.

 **İpucu!** Kablosuz LAN'da İnternet erişim noktası oluşturmak için,  tuşuna basın ve **Bağlantı > Bağl. yön. > Mvc. WLAN ağı. > Seçenek > Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin..

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için, **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Bağlantı ismi — Bağlantıya tanımlayıcı bir isim verin.

Veri taşıyıcı — Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak, yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

Paket veri

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Erişim noktası ismi — Erişim noktası ismini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Kullanıcı ismi — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

Şifre sorma — Sunucuya her bağlantınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Şifre — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

Doğrulama — **Normal** veya **Güvenli** seçeneğini belirleyin.

Ana sayfa — Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, Web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Seçenek > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyerek aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

Ağ türü—Kullanacağınız İnternet protokolü türünü belirleyin: **IPv4 ayarları** veya **IPv6 ayarları**. Diğer ayarlar, seçili ağ türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresi — **Birincil isim sunucusu**: alanına, birincil DNS sunucusunun IP adresini girin. **İkincil isim sunucusu**: alanına, ikincil DNS sunucusunun IP adresini girin. Bu adresleri almak için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya su. adr. — Yakın kopya sunucusunun adresini tanımlayın.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Kablosuz LAN

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

WLAN ağ ismi — **El ile gir** veya **Ağ isimlerini bul** seçeneğini belirleyin. Mevcut bir ağı seçerseniz, **WLAN ağ modu** ve **WLAN güvenlik modu**, erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.

Ağ durumu — Ağ adının gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyin.

WLAN ağ modu — Özel bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri göndermelerine ve almalarına olanak sağlamak için, **Özel** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı gerekmez.

WLAN güvenlik modu — Kullanılacak şifrelemeyi seçin: **WEP, 802.1x** (özel ağlar için kullanılmaz) veya **WPA/WPA2** (özel ağlar için kullanılmaz). **Açık ağ** seçeneğini belirlerseniz şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x, ve WPA işlevleri, şebeke desteklerse kullanılabilir.

WLAN güvenlik ayarları — Seçilen güvenlik modu için ayarları girin:

WEP için güvenlik ayarları:

Kullanılan WEP anaht. — WEP anahtarı numarasını seçin. En çok dört WEP anahtarı oluşturabilirsiniz. Kablosuz LAN erişim noktası cihazına aynı ayarların girilmesi gerekir.

Doğrulama türü — Cihazınız ile kablosuz LAN erişim noktası cihazı arasındaki doğrulama türü için **Aç** veya **Paylaşımlı** seçeneğini belirleyin.

WEP anaht. ayarları — **WEP şifrelemesi** (anahtarın uzunluğu), **WEP anahtarı biçimi** (ASCII veya **Onaltılık sistem**) ve **WEP anahtarı**'nı (seçilen biçimde WEP anahtarı verisi) girin.

802.1x ve **WPA/WPA2** için güvenlik ayarları:

WPA modu — Doğrulama araçlarını seçin: Genişletilebilir doğrulama protokolü (EAP) eklentisi kullanmak için **EAP** veya şifre kullanmak için, **Ön. paylaşılmış anaht.** Uygun ayarları girin:

EAP eklenti ayarları (yalnızca **EAP** için) — Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara göre ayarları girin.

Ön. paylaşılmış anaht. (yalnızca **Ön. paylaşılmış anaht.** için) — Şifre girin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazında aynı şifrenin girilmesi gerekir.

TKIP şifrelemesi (yalnızca **WPA/WPA2** içindir)—Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü'nün (TKIP) kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.

Ana sayfa — Ana sayfayı tanımlayın.

Seçenek > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

IPv4 ayarları: **Telefonun IP adresi** (cihazınızın IP adresi), **Alt ağ maskesi** (alt ağ IP adresi), **Standart ağ geçidi** (ağ geçidi) ve **DNS adresi** — birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresler için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

IPv6 ayarları > **DNS adresi** — **Otomatik**, **Bilinen** veya **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Özel kanal (yalnızca **Özel** için) — Kanal numarasını (1-11) el ile girmek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya su. adr. — Yakın kopya sunucusunun adresini tanımlayın.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Paket veri

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Paket veri bağlantısı — **Var olduğunda** seçeneğini belirlerseniz ve paket verilerini destekleyen bir

şebekedeyseniz, cihaz paket veri şebekesine kaydolur. Etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak (örneğin, e-posta göndermek ve almak için) daha hızlıdır. Paket veri kapsamı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır.

Erişim noktası — Cihazınızı bilgisayarınızda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.

Kablosuz LAN

Uygunluğu göster — Uygun bir kablosuz LAN olduğunda  simgesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin.

Ağları tara — **Uygunluğu göster** ayarını **Evet** olarak belirlerseniz, cihazın hangi sıklıkta uygun kablosuz LAN'ları arayacağını ve göstergeyi güncelleştireceğini seçin.

Gelişmiş ayarları görüntülemek için, **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN gelişmiş ayarlarının değiştirilmesi önerilmez.

Yapılandırma.

Güvenilir sunucu ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz veya ayarlar (U)SIM kartınızda saklanabilir. Bu ayarları cihazınıza kaydedebilir, **Yapılandırma** seçeneği altında görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

SIP ayarları

SIP (Oturma Başlatma Protokolü) ayarları, video paylaşımı gibi SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Bu ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bu ayar tercihlerini, **SIP ayarları** altında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.



Tarih ve saat

"Saat ayarları", s. 13 ve "Genel", s. 99'te dil ayarlarına bakın.



Güvenlik

Telefon ve SIM

PIN kodu istenmesi — Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına bazı SIM kartlar izin vermeyebilir. Bkz: "PIN ve kilit kodları sözlüğü", s. 106.

PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu — Kilit kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca **0** — **9** arasındaki rakamları içerebilir. Bu

kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: "PIN ve kilit kodları sözlüğü", s. 106.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Oto. kilitlenme süresi — Cihazın belirli bir süre sonra-otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi olan otomatik kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz. Otomatik kilitlenme süresini kapatmak için, **Yok** seçeneğini belirleyin.

Cihazın kilidini açmak için kilit kodunu girin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir.

 **İpucu!** Cihazı el ile kilitlemek için  tuşuna basın. Bir komut listesi açılır. **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin.

SIM değiştirse kilitle — Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların bir listesini tutar.

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Aramalar dahili kullanıcı gruplarıyla sınırlandırılmışken cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

SIM servi. onayla — SIM kart servislerini kullanırken cihazı, doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi).

PIN ve kilit kodları sözlüğü

Bu kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu—Bu kod SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartınızla birlikte verilir. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.

UPIN kodu—Bu kod, USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın gelişmiş bir biçimidir ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.

PIN2 kodu—Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir)—Bu kod (5 basamaklı) izinsiz kullanımı önlemek üzere cihazı kilitlemek için kullanılabilir. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345** olarak belirlenmiştir. Cihazınızın yetkisiz kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni

kodunuzu cihazınızdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu—Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

UPUK kodu—Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kod USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

Sertifika yönetimi

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi ana görünümünde, cihazınıza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için  tuşuna basın.

Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz dijital sertifikalar kullanmanız gerekir. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak için de dijital sertifika kullanılmalıdır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerektiği halde, **Süresi geçmiş sertifika** veya **Sertifika henüz geçerli değil** mesajı görüntülenirse, cihazınızdaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Sertifika bilgilerini görüntüleme — doğruluğunu denetleme

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sunucu kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini denetlemek için bir sertifikaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sertifika bilgilerini açtığınızda, sertifikanın geçerliliği denetlenir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız. Bkz: "Güven ayarlarını değiştirme", s. 108.

- **Süresi geçmiş sertifika** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Seçili sertifikanın geçerlilik dönemi henüz başlamamıştır.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve **Seçenek > Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:

- **Symbian yüklemesi: Evet** — Sertifika yeni bir Symbian işletim sistemi uygulamasının kökenini doğrulayabilir.
- **İnternet: Evet** — Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.
- **Uygulama yüklemesi: Evet** — Sertifika yeni bir Java™ uygulamasının kökenini doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için **Seçenek > Güv. ayarl. düzenle** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülü

Güv. modülü içinde bir güvenlik modülünü (varsa) görüntülemek veya düzenlemek için, modüle ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Bir güvenlik modülü ile ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, modüle ilerleyin ve **Seçenek > Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.



Aktarma

Aktarma seçeneği, gelen aramalarınızı telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak tanır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarmak istediğiniz aramaları ve aktarma seçeneğini belirleyin. Sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, **Meşgulse** seçeneğini belirleyin. Seçeneği açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın veya seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**).

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda gösterilir.

Arama engelleme ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.



Arama engel.

Arama engel. seçeneği (şebeke servisi), cihazla yapılabilen veya alınabilen aramaları kısıtlamanıza olanak sağlar. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan kısıtlama şifresi almanız gereklidir.

İstediğiniz kısıtlama seçeneğini belirleyin ve açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın veya seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**). **Arama engel.** özelliği, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar kısıtlandığında bile, cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.



Şebeke

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekesi, bekleme modunda **Y** ile gösterilir. UMTS şebekesi **3G** ile gösterilir.

Şebeke modu (yalnızca şebeke operatörü tarafından desteklendiğinde gösterilir) — Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke

parametrelerine ve şebeke operatörlerinin arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Operatör seçimi — Cihazı şebeke aramak ve kullanılabilir bir şebeke seçmek üzere ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi şebeke listesinden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı cihazınıza takılı olan operatör) dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.

⚡ Sözlük: Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla şebeke servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Hücre bilg. gösterimi — Cihazı, mikro hücreli şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek şekilde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.



Donanım

Bekleme modunda, **🎧** simgesi uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setinin bağlı olduğunu, **🔇** simgesi kulaklıkl mikrofon setinin kullanılamaz durumda olduğunu veya

kulaklıklı mikrofon seti ile Bluetooth arasındaki bağlantının kesildiğini gösterir.  simgesi uyumlu bir işiتمe cihazının bağlı olduğunu,  simgesi ise uyumlu bir **Metin telefonu**'nun bağlı olduğunu gösterir.

Kulaklık, işiتمe cihazı, Metin telefonu, Bluetooth ahizesiz veya **Araç kiti** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan tercih—Cihazınıza belirli bir uyumlu donanım taktığınızda etkinleştirilmesini istediğiniz profili ayarlayın. Bkz: "Tercihler — sesleri ayarlama", s. 96.

Otomatik cevaplama — Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır. Otomatik cevaplama **Metin telefonu** için kullanılamaz.

Işıklar—Zaman aşımı süresinden sonra ışıkların kapatılıp kapatılmayacağını belirleyin. Bu ayar tüm donanımlar için kullanılamaz.

Metin telefonu kullanıyorsanız bunu cihazınızda etkinleştirmeniz gerekir.  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Donanım** > **Metin telefonu** > **Metin telefonu kullan** > **Evet** seçeneğini belirleyin.



Ses komutları

Ses komutlarını, cihazınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Cihazınız tarafından desteklenen geliştirilmiş ses komutları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "Sesle arama", s. 64.

Uygulamaları ve tercihleri başlatmak üzere geliştirilmiş ses komutlarını etkinleştirmek için, **Ses kom.** uygulamasını ve bunun **Tercihler** klasörünü açmalısınız.  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ses kom.** > seçeneğini belirleyin. **Tercihler**; cihaz, uygulamalar ve tercihler için ses etiketleri oluşturur. Ses komutlarını kullanmak için, bekleme modunda  tuşunu basılı tutarak bir ses komutu söyleyin. Ses komutu, listede görüntülenen uygulama veya tercihin ismidir.

Listeye daha fazla uygulama eklemek için **Seçenek** > **Yeni uygulama** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı başlatmada kullanılabilecek ikinci bir ses komutu eklemek için, **Seçenek** > **Komutu değiştir** seçeneğini belirleyin ve yeni ses komutunu metin olarak girin. Çok kısa isimlerden, kısaltmalardan ve kısaltılmış adlardan kaçının.

Sentezlenen ses etiketini dinlemek için, **Seçenek** > **Çal** seçeneğini belirleyin.

Ses komutu ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Tanınan ses etiketlerini ve komutlarını seçili cihaz dilinde çalan sentezleyiciyi

kapatmak için, [Sentezleyici](#) > [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin. Örneğin, cihazın ana kullanıcısı değiştiğinde ses tanıma öğrenimini sıfırlamak için, [Ses uyarlama. kaldır](#) seçeneğini belirleyin.



Uygulama yöneticisi

 tuşuna basın ve [Araçlar](#) > [Uyg. yön.](#) seçeneğini belirleyin. Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java teknolojisi tabanlı. jad veya. jar uzantılı J2ME™ uygulamaları ().
- Symbian işletim sistemine uyan diğer uygulamalar ve yazılımlar (). Yükleme dosyaları. sis uzantılıdır. Yalnızca Nokia N80 için özel olarak tasarlanmış yazılımları yükleyin. Yazılım sağlayıcıları genellikle bu ürünün resmi model numarasını kullanır: Nokia N80-1.

Yükleme dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanılarak gönderilebilir. Cihazınıza uygulama yüklemek için Nokia PC Suite'teki Nokia Application Installer uygulamasını kullanabilirsiniz. Dosya aktarmak için Microsoft Windows Gezgini'ni kullanıyorsanız, dosyayı uyumlu bir hafıza kartına (yerel disk) kaydedin.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

 bir. sis uygulamasını,  Java uygulamasını,  uygulamanın tam yüklü olmadığını ve  hafıza kartına yüklü olduğunu gösterir.

 **Önemli:** Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakları uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın sağlayıcısını veya üreticisini görmek için [Seçenek](#) > [Bilgileri göster](#) seçeneğini belirleyin.
- Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için, [Seçenek](#) > [Sertifika göster](#) seçeneğini belirleyin. Bkz: "Sertifika yönetimi", s. 107.
- Varolan bir uygulamaya güncelleştirme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.
- Java uygulamalarını yüklemek için. jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, cihaz dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir erişim noktası seçmeniz istenir. .jar dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı

adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları, uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden edinebilirsiniz.

- 1 Yükleme dosyasını konumlandırmak için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, **Dosya yön.** listesinde cihaz hafızasını veya hafıza kartını (takılıysa) arayabilir ya da **Mesajlar** > **Gelen Kutusu**'nda yükleme dosyası içeren bir mesajı açabilirsiniz.
- 2 **Uyg. yön.**'de, **Seçenek** > **Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yükleme dosyasına ilerleyin ve  tuşuna basarak yüklemeyi başlatın. Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için uygulamayı menüde bulun ve  tuşuna basın.

Şebeke bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için, kullanılabiliyorsa, **Seçenek** > **Web adresine git** seçeneğini belirleyin.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini ve bunların ne zaman yüklendiğini veya kaldırıldığını görmek için **Seçenek** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Yükleme kaydınızı, yüklenen veya kaldırılan öğelerin görülebileceği şekilde bir yardım masasına göndermek için **Seçenek** > **İşlem kaydını gönder** > **Kısa mesaj ile** veya **E-posta ile** (yalnızca doğru e-posta ayarları girildiğinde kullanılabilir) seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma işlevlerine sahip birden fazla uygulamanın kullanılması cihazın performans ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmayı durdurmasına neden olabilir.

Uygulamaları ve yazılımları kaldırma

Bir yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

Ayarlar

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Çev. içi sert. kontrolü — Bir uygulamayı yüklemeyi önce çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için seçin.

Standart web adresi — Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları, ek veri veya bileşenlerin indirilmesi için belirli bir erişim noktasına arama yapılmasını, mesaj gönderilmesini veya şebeke bağlantısı kurulmasını gerektirebilir. Belirli bir uygulamayla ilgili ayarları değiştirmek için, **Uyg. yön.** ana görünümünde söz konusu uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Süit ayarları** seçeneğini belirleyin.



Telif hakkıyla korunan dosyalar için etkinleştirme anahtarları

Cihazınızda bulunan dijital hakları etkinleştirme anahtarlarını görüntülemek için, **Ç** tuşuna basın ve **Araçlar** > **Etkin. anh.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Geçerli anaht. — Bir veya daha fazla medya dosyasına bağlı anahtarları ve geçerlilik süresi henüz başlamamış anahtarları görüntüler.

Geçersiz. anhtırlr. — Geçerli olmayan anahtarları; medya dosyasını kullanma süresinin dolduğunu veya cihazda korunan bir medya dosyası bulunduğu ancak bağlı etkinleştirme anahtarının olmadığı bilgisi görüntüler.

Kullnılmyn. an. — Cihazdaki medya dosyası bağlı olmayan anahtarları görüntüler.

Daha fazla kullanım süresi satın almak veya bir medya dosyasının kullanım süresini uzatmak için, geçersiz bir etkinleştirme anahtarı seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştirme anah. al** seçeneğini belirleyin. Web servisi mesaj alımı devre dışı bırakılırsa etkinleştirme anahtarları güncelleştirilemez. Bkz: "Web servis mesajları", s. 52.

Geçerlilik durumu ve dosyayı gönderme yeteneği gibi ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, etkinleştirme anahtarına gidin ve **Ç** tuşuna basın.

Sorun giderme: Sorular ve Cevaplar

Giriş kodları

S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unuttur veya kaybederseniz, cihazı aldığınız satıcıya başvurun.

PIN veya PUK kodunu unuttur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke operatörünüze başvurun. Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP), servis sağlayıcısına veya şebeke operatörüne başvurun.

Yanıt vermeyen uygulama

S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C: Uygulama değiştirme penceresini açmak için  tuşunu basılı tutun. Uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

Bluetooth bağlantısı

S: Arkadaşımlın cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki cihazda da Bluetooth bağlantısının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun. Diğer cihazın Gizli modunda olmadığından emin olun. Cihazların uyumlu olduğundan emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını kapatarak bağlantıyı sona erdirebilirsiniz. **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı servisleri

S: Şu mesaj görüntülediğinde ne yapmalıyım? **Tanımlanmış geçerli erişim noktası yok. Servisler ayarlarında bir tane tanımlayın.**

C: Doğru tarayıcı ayarlarını girin. Talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kamera

S: Resimler neden lekeli görünüyor?

C: Ekranı ve kamerayı kaplayan koruyucu plastik filmi çıkarın. Kamera merceği koruma penceresinin temiz olduğundan emin olun.

Ekran

S: Cihazımı her açışta neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?

C: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

Ana şebeke (UPnP)

S: Diğer cihaz neden benim cihazımdaki dosyaları göremiyor?

C: Ana şebeke ayarlarını yapılandırırdığınızdan, cihazınızdaki **İçerik paylaşma** ayarının açık olduğundan ve diğer cihazın UPnP uyumlu olduğundan emin olun.

İşlem kaydı

S: İşlem kaydı neden boş görünüyor?

C: Bir filtre etkinleştirmiş olabilirsiniz ve bu filtreye uyan hiçbir iletişim etkinliği kaydedilmemiş olabilir. Tüm etkinlikleri görmek için, **Klasörüm** > **İşlem kaydı** > **Seçenek** > **Filtrele** > **Tüm iletişimler** seçeneğini belirleyin.

Hafıza az

S: Cihaz hafızasında yer azalır ne yapabilirim?

C: Hafızanın azalmasını engellemek için, aşağıdaki öğeleri düzenli olarak silebilirsiniz:

- **Mesajlar**'daki **Gelen Kutusu**, **Taslaklar** ve **Gönderil. öğe**. klasörlerindeki mesajlar
- Cihaz hafızasındaki, alınmış e-posta mesajları
- Kaydedilmiş tarayıcı sayfaları
- **Galeri** menüsündeki fotoğraf ve görüntüler

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri temizlemek için, ilgili uygulamaya gidin ve verileri silin. Birden çok öğeyi siliyorsanız ve aşağıdaki notlardan biri gösterilirse: **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri**

silin. veya **Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.**, öğeleri tek tek silmeye çalışın (en küçük öğeden başlayarak).

S: Silmeden önce verilerimi nasıl kaydedebilirim?

C: Şu yöntemlerden birini kullanarak verilerinizi kaydedebilirsiniz:

- Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak uyumlu bir bilgisayarda tüm verilerinizin yedeğini oluşturun.
- Görüntüleri kendi e-posta adresinize gönderip sonra bilgisayarınıza kaydedin.
- Bluetooth bağlantısı kullanarak verilerinizi uyumlu bir cihaza gönderin.
- Verileri uyumlu bir hafıza kartında saklayın.

Mesajlar

S: Neden bir kartviziti seçemiyorum?

C: Kartvizit bir telefon numarası veya e-posta adresi içermiyor. **Rehber** menüsünde, eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

Multimedya mesajlaşma

S: Cihazım hafızanın dolu olmasından dolayı multimedya mesajı alamıyorsa ne yapmalıyım?

C: Gerekli hafıza miktarı hata mesajında belirtilir: **Mesaj almak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için, **Dosy. yöneticisi** > **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.

- S: **Mesaj alınıyor** notu kısa bir süre için görüntüleniyor. Neler oluyor?
- C: Cihaz, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır. Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun. **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > MMS mesajı** seçeneğini belirleyin.
- S: Cihaz tekrar tekrar bir veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?
- C: Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin: **Mesaj alımı > Alımı ertele** — Multimedya mesaj merkezinin, mesajı daha sonra (örneğin, ayarları kontrol ettikten sonra) alınmak üzere kaydetmesi için kullanılır. Bu değişiklikten sonra da cihazın şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir. Mesajı şimdi almak için, **Hemen al** seçeneğini belirleyin. **Mesaj alımı > Mesajı reddet** — Gelen multimedya mesajlarının tümünü reddetmek için kullanılır. Bu değişiklikten sonra da cihazın şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir ve multimedya mesaj merkezi size gönderilmeyi bekleyen multimedya mesajlarını siler. **Multimedya alımı > Kapalı** — Gelen tüm multimedya mesajlarını yok saymak için kullanılır. Bu değişiklikten sonra, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

PC bağlantısı

- S: Cihazımı bilgisayarıma bağlarken neden sorun yaşıyorum?
- C: Bilgisayarınızda Nokia PC Suite yazılımının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. CD-ROM'daki Nokia PC Suite kullanım kılavuzuna bakın. Nokia PC Suite'i kullanma konusunda daha fazla bilgi için, Nokia PC Suite'teki yardım işlevine bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarını ziyaret edin.

Kablosuz LAN

- S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?
- C: WLAN erişim noktası, gizli bir servis seti tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için, doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN Internet erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.
- S: Nokia cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN) nasıl kapatacağım?
- C: Bağlanmaya çalıştığınızda, başka bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda ya da kullanılabilir şebekeleri tararken, Nokia cihazınızdaki WLAN kapanacaktır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, Nokia cihazınızı kullanılabilir ağları arka planda taramayacak veya daha az sıklıkla tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Arka plan taramaları arasında WLAN kapanacaktır.

Arka plan tarama ayarlarını değiştirmek için:

- 1  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

- 2 Arka plan taramalarını durdurmak veya **Ağları tara** içerisinde arka plan taramasının zaman aralığını artırmak için, **Uygunluğu göster** seçeneğinin değerini **Asla** olarak değiştirin.
- 3 Değişiklikleri kaydetmek için, **Geri** seçeneğine basın.

Ağları tara seçeneği **Asla** olarak ayarlandığında, bekleme modunda WLAN kullanılabilirliği simgesi gösterilmeyecektir. Ancak, kullanılabilir WLAN ağlarını hala tarayabilir ve WLAN ağlarına her zaman yaptığınız gibi bağlanabilirsiniz.

Batarya bilgileri

Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak ve ardından çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkartın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının

doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa-devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - (-) uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa-devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C – 25°C (59°F – 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket

üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama


- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



- 3 Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

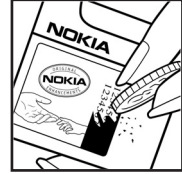

- 4 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Bir kısa mesaj oluşturmak için 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı

tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkartın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı zaman zaman sıfırlamak için cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını alın.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Her yerde, yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı unutmayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler aşağıdakileri yapmalıdır:

- Cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı
- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçahta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçahta kablosuz

cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

Acil aramalar

 **Önemli:** Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan

işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

BU MOBİL CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ KURALLARA UYGUNDUR.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu

kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değer in altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,68 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

acil aramalar 8, 123

ahizesiz işlem

bkz: *hoparlör*

ajanda

ayarlar 78

kayıt oluşturma 77

kayıtları silme 78

Nokia PC Suite ile

senkronizasyon 77

ana şebeke 15

güvenlik 16

arama işlem kaydı

Bkz: *işlem kaydı*

aramalar

aktarma 69

alınan 71

arama aktarma ayarları 108

ayarlar 100

cevaplama 69

cevapsız 71

reddetme 69

süre 71

uluslararası 63

video paylaşma 66

ayarlar

ajanda 78

arama aktarma 108

arama engelleme 109

Bluetooth bağlantısı 86

dil 99

ekran 100

ekran koruyucu 100

erişim noktaları 102

giriş kodları 105

kilit kodu 106

mesajlar 55

orijinal ayarlar 100

PIN kodu 106

saat 13

sertifika 107

Sohbet 81, 82, 84

tarih ve saat 105

telefonu kişiselleştirme 96

UPIN kodu 106

UPUK kodu 107

veri bağlantıları 101

B

bağlantı ayarları 101

bakım 121

başka bir cihazdan içerik aktarma 10

baskı

ajanda kayıtları 78

e-postalar 54

görüntüler 40

kartvizitler 60

kısa mesajlar 51

multimedya mesajları 51

notlar 94

bataryalar

orijinal olup olmadığını

doğrulama 118

bekleme modu 96

bilgisayar bağlantıları 89

Bluetooth

bağlantılar 85

cihaz adresi 87

eşleştirme 87

güvenlik 87

kapatma 88

kulaklık 109

veri gönderme 87

C, Ç

çalar saat 13

çekim modları

görüntü çekim modları 25

video çekim modları 25

cevapsız aramalar 71

cihaz yöneticisi 92

D

destek bilgileri 10

dil ayarları 99

donanımlar 109

dönüştür 94

dosya biçimleri

.jad 111

.jar 111

.sis 111

RealPlayer 41

dosya yöneticisi 18

duvar kağıtları

değiştirme 97

resimleri kullanma 33

E

ekran 100

ekranı temizle

Bkz: *bekleme modu*

e-posta 49

açma 53

ayarlar 57

ekleri görüntüleme 53

mesajları silme 54

otomatik alma 54

posta kutusundan alma 53

uzak posta kutusu 52

erişim noktaları

ayarlar 102

etkin bekleme modu 98

etkinleştirme anahtarları 113

F

filmler, muvee'ler

hızlı muvee'ler 43

özel muvee'ler 43

FM radyo 79

G

galeri 32

albümlerdeki dosyaları sıralama 34

görüntüleri basma 33

görüntüleri düzenleme 33

slayt gösterisi 34

sunumlar 34

yedekleme dosyaları 35

gönderme

görüntüler 22

kartvizitler, iş kartvizitleri 60

video klipler 31

Görsel Radyo 79

görsel servis kimliği 80

içerik görüntüleme 80

görüntüleri düzenleme 26

göstergeler 11

güvenlik kodu 106

H

hafıza

hafıza kullanımını görüntüleme 19

hafızayı temizleme 19, 71

hafıza kartı aracı 18

hesaplama 94

hızlı arama 64

hoparlör 13

I, İ

iletim raporları

alma 55

engelleme 56

silme 72

internet

Bkz: *Web*

internet erişim noktaları (IAP)

Bkz: *erişim noktaları*

internette tarama 74

işitme cihazı ayarları 109

işlem kaydı

filtreleme 72

içeriği silme 72

[işlem kaydı süresi](#) 72

J

[Java](#)

Bkz: [uygulamalar](#)

K

[kablosuz LAN](#)

Bkz: [ana şebeke](#)

erişim noktası ayarları 103

güvenlik 16

IAP oluşturma 15

[kamera](#)

çekim modları 24

dizi modu 23

flaş 23

fotoğraf makinesi ayarlarını

yapma 25

fotoğraf makinesi kısayolları 22

görüntü ayarları 24

görüntü gönderme 22

otomatik zamanlayıcı 23

renk ve ışık ayarı yapma 21, 24, 27

video ayarları 24

video düzenleme 29

video kaydedici ayarları 28

video kısayolları 28

video klipleri kaydetme 27

[kartvizitler](#) 60

DTMF tonlarını kaydetme 70

gönderme 60

resim ekleme 60

[kaydedici](#) 95

[kilit kodu](#) 106

[kısa mesajlar](#) 49

alma 51

ayarlar 55

gönderme 49

karakter sınırlaması 50

yazma 49

[kısayollar](#) 19

[kişiselleştirme](#) 97

[kodlar](#) 105

[konferans araması](#) 64

[kopyalama](#)

kartvizit; SIM kart ile cihazın

hafızası 61

[kulaklık ayarları](#) 109

L

[LED](#) 100

M

[medya dosyaları](#)

dosya biçimleri 41

geri sarma 41

ileri sarma 41

sesi kapatma 41

[menü, yeniden düzenleme](#) 96

[mesajlar](#)

e-posta 49

gelen kutusu 51

hücre yayını 47, 59

kısa mesajlar 49

multimedya mesajları 49

posta kutusu 52

[metin tahmini girişi](#) 47

[miniSD kartları](#) 17

[modem](#) 90

[multimedya mesajları](#) 49

[multimedya tuşu](#) 99

[müzik çalar](#) 38

N

[Nokia PC Suite](#)

ajanda verileri 77

cihaz hafıza kartını görüntüleme 19

müzik dosyalarını hafıza kartınıza

aktarma 38

senkronizasyon 89

[normal metin girişi](#) 47

[notlar](#) 94

O, Ö

[öğretici](#) 20

[ofis uygulamaları](#) 94

ön bellek, boşaltma 75
oyunlar 84

P

paket veri bağlantıları
ayarlar 104

PC bağlantıları 89

PIN kodları 106

PIN2 kodları 106

posta kutusu 52

protokoller

IMAP4 57

IPv4 ve IPv6 103

POP3 57

WAP 9

PUK kodları 106

Q

Quickoffice 8

R

radio 79

raporlar

Bkz: *iletim raporları*

RealPlayer 41

S, Ş

saat

alarm 13

ayarlar 13

sabit arama 61

SAR (özel soğurma oranı) 124

şarj cihazları 9

şebeke servisleri 8

senkronizasyon 91

sertifikalar 107

servis komutları 47

Servisler

Bkz: *Web*

ses denetimi

arama sırasında 63

hoparlör 13

ses seviyesini ayarlama 13

ses etiketleri 110

arama yapma 65

ses klipleri 32

ses komutları 110

ses mesajları 63

sesi kapatma 41

sesle arama 64

sesler

ses kaydetme 95

ses seviyesini ayarlama 13

zil sesini susturma 69

SIM kart

isimler ve numaralar 61

mesajlar 54

telefonla isim ve numara

kopyalama 61

sis dosyası 111

sohbet

Bkz: *sohbet mesajları*

sohbet mesajları 81

engelleme 83

mesajları kaydetme 83

sohbet mesajları gönderme 83

sunucuya bağlanma 81

son aramalar 71

sorun giderme 114

sözlük 47

svg dosyaları 34

T

telefon rehberi

Bkz: *kartvizitler*

telesekreter 63

aramaları telesekretere

aktarma 108

telefon numarasını değiştirme 63

telif hakkı koruması 113

temalar 97

tercihler 96

U, Ü

UPIN kodları 106

UPnP 15

UPUK kodları 107

USSD komutları 47

uygulama yöneticisi 111

uygulamalar

Java 111

kaldırma 112

yükleme 111

uygulamaları yükleme 111

uzak posta kutusu 52

uzak SIM modu 86

V

veri bağlantıları

bilgiler 91

göstergeler 11

kesme 91

veri kablosu 89

video araması 65

cevaplama 69

reddetme 69

video düzenleme

efektler ekleme 29

geçişler ekleme 29

özel video klipler 29

ses klipleri ekleme 29

video klipler 32

video oynatıcı

Bkz: *RealPlayer*

W

Web

erişim noktaları 102

tarayıcı 73

Y

yardım uygulaması 20

yazılım

cihazınıza dosya aktarma 111

uygulamaları kaldırma 112

uygulamaları yükleme 111

yazılım güncelleştirmesi 92

yedekleme 18

yer imleri 73

Z

zil sesleri

kısa mesaj olarak alma 52

kişisel zil sesi 62

kişisel zil sesi 62