

Nokia N800 –käyttöopas

9254701

1. PAINOS FI

CE 0434

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
Nokia Oyj vakuuttaa täten, että RX-34
-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on
kopio WWW-osoitteessa
[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N800 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajien tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuotteen toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä

sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYS.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN". SEN TARKKUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ NIMENOMAISESTI TAATA SEN MARKKINOITAVUUTTA TAI SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, ELLEI PAKOTTAVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Tuotteiden ja niiden sovellusten ja palveluiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9254701 / 1. painos FI

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi 5

Yleistä tietoa 7

Nokia-tuki Web-sivustossa 7

Kosketusnäyttö 7

Tehtäväriivi 8

Sovelluksen otsikkoalue 8

Tilailmaisinalue 9

Pienennys- ja sulkemispainikkeet 10

Sovellusalue 10

Työkalurivi 10

Aloituspäätelmä 10

Laitteen hallinta 11

Ohjauksynä 11

Kosketusnäytön kalibrointi 12

Laitteen näppäimet 12

Tekstinsyöttötavat 13

Virtuaalinäppäimistö 13

Näytön kokoinen kosketusnäppäimistö 14

Käsialantunnistus 14

Tekstinsyöttöasetukset 15

Äänenvoimakkuuden säätäminen 15

Laitteen suojaus 15

Suojakoodin muuttaminen 16

Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen 16

Muistinhallinta 16

Muistikortti 17

Tietojen varmuuskopioiminen ja

palauttaminen 18

Ohjetoiminto 19

Tietojen hakeminen 19

Internet-yhteydet 20

Yhteysasetukset 20

WLAN-yhteys 20

Matkapuhelinyhteys 22

Langaton Bluetooth-tekniikka 22

Puhelimen valitseminen 23

Yhteyden muodostaminen manuaalisesti 24

Langattomien yhteyksien ottaminen

pois käytöstä 25

Web-selain 26

Web-sivujen avaaminen ja selailu 26

Kirjanmerkkien hallinta 27

Web-yhteydet 28

Tilit.....	28
Olotila	29
Yhteystiedot.....	29
Chat-viestit	30
Internet-puhelu.....	31
Nokia Internet Call Invitation (Beta).....	32
Web-kamera.....	32
Sähköposti	33
Sähköpostitilin luominen.....	33
Sähköpostiviestien hakeminen ja lukeminen.....	35
Sähköpostiviestien luominen ja lähtettäminen.....	35
Sähköpostin perusasetusten määrittäminen	36
Lisäasetusten määrittäminen	36
Saapuneet-kansio.....	38
Lähtevät-kansio.....	38
Lähetetyt-kansio.....	38
Luonnokset-kansio	38
Mediasoitin.....	39
Median lähteet.....	39
Internet-radio.....	39
UPnP-mediapalvelimet	40
Tiedostomuodot	40
Muut sovellukset	42
Uutistenlukuohjelma	42

Kuvat.....	42
Työkalut	43
Sovellusten hallinta.....	43
Yhteydenhallinta	43
Ohjauspaneeli.....	43
Tiedostonhallinta.....	44
Apuohjelmat ja pelit.....	46
Laskin.....	46
Kello	46
Muistiinpanot.....	46
PDF-lukuohjelma	46
Luonnos.....	46
Pelit.....	46
Tietokoneeseen liittäminen	47
Ohjelmiston päivittäminen.....	47
Tietoa akuista.....	48
Lataaminen ja purkaminen.....	48
Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten.....	49
Huolto-ohjeita	51
Turvallisuutta koskevia lisätietoja	52
Open source software notice.....	53

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE SAIRAALASSA Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI Älä käytä laitetta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSTYÖMAALLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä laitetta räjäytystyömaalla.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti.



VALTUUTETTU HUOLTO Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista laitteeseen tallennetuista tärkeistä tiedoista.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

osa jaettua muistia käyttäviin toimintoihin tallennetuista tiedoista, ennen kuin jatkat.

Verkkopalvelut

Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa lisätietoja verkkopalvelujen käytöstä ja niihin liittyvistä maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Laitteeseesi on myös voitu määrittää erityisasetuksia.

Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: kirjanmerkit, kuva-, ääni- ja videotiedostot, muistiinpano-, luonnos- ja muut tiedostot, yhteystiedot, sähköpostiviestit ja sovellukset. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita jaettua muistia käyttäviä toimintoja varten. Laitteen näyttöön voi tulla täydestä muistista kertova ilmoitus, kun yrität käyttää jaettua muistia käyttävää toimintoa. Poista tällöin

Yleistä tietoa

Mallinumero: Nokia N800-1.

Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N800.

Nokia N800 -laitteessa on helppokäyttöinen laajakaistayhteys Internetiin langattoman lähiverkon (WLAN), Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden sekä yhteensopivan matkapuhelimen avulla. Laitteen suuren näytön ja näppärän koon ansiosta voit nauttia Web- ja Internet-viestinnästä silloinkin, kun et ole tietokoneen ääressä.

WLAN-tukiaseman on oltava yhteensopiva IEEE 802.11b-tai IEEE 802.11g -standardin kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Lue myös laitteen mukana toimitettu pikaohje ja yhteensopivan puhelimen käyttöohje, jossa on tärkeitä turvallisuus- ja huoltotietoja.

Joidenkin sovellusten, määritysten ja asetusten käytettävyys saattaa vaihdella ohjelmistoversion, maan tai myyntialueen mukaan.


Nokia-tuki Web-sivustossa

Käyttöoppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja

löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Tutustu myös laitteen käyttäjäserviisiin osoitteessa www.nokia.com/n800.

Kosketusnäyttö

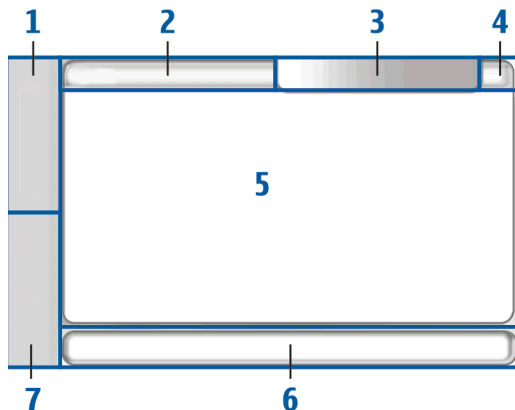

Kosketusnäytön osat ovat tehtäväriivi (1), sovelluksen otsikkoalue (2), tilanilmaisinalue (3), pienennys- ja

sulkemispainikkeet (4), sovellusalue (5), työkalurivi (6) ja sovelluksenvaihtoalue (7).

Tehtävärivivi

Tehtävärivillä (1) on kuvakkeita, joita koskettamalla voit avata uusia sovelluksia ja siirtyä avoinna olevien sovellusten välillä.

Kun haluat valita vaihtoehdon valikosta, kosketa sitä. Voit myös selata haluamasi valikkovaihtoehdon kohdalle laitteen - tai -näppäimellä ja avata sen painamalla -näppäintä. Kun haluat sulkea valikon, paina -näppäintä tai kosketa näytön muuta aluetta.

Tehtävärivillä on oletusarvoisesti seuraavat kuvakkeet. Voit muuttaa näkyvissä olevia kuvakkeita koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla **Työkalut** > **Ohjauspaneeli** > **Siirtyminen**. Lisätietoja saat laitteen ohjetoiminnosta.

Ensimmäinen kuvake: Selain – Voit siirtyä käyttämään erilaisia Internet-toimintoja, joita ovat esimerkiksi **Avaa uusi selainikkuna** ja **Kirjanmerkkien hallinta**, koskettamalla -kuvaketta.

Toinen kuvake: Osoitekirja – Voit siirtyä osoitekirjan toimintoihin, joita ovat **Näytä yhteystiedot**, **Näytä Saapuneet**, **Uusi sähköpostiviesti**, **Uusi Internet-puhelu**, **Lähetä kutsu puheluun**, **Uusi pikaviest** ja **Aseta olotila**, koskettamalla -kuvaketta. Kuvake näkyy korostettuna ja valikko päivittyy aina, kun saat uusia sähköposti- tai

chat-viestejä, varmennuspyyntöjä ja vastauksia niihin sekä ryhmäkeskustelukutsuja. Näiden tapahtumien tiedot näkyvät valikon alaosassa.

Sovellukset – Voit siirtyä asennettuihin sovelluksiin koskettamalla -kuvaketta. Jos haluat muuttaa valikon rakennetta, valitse **Työkalut** > **Ohjauspaneeli** > **Siirtyminen**.

Sovelluksenvaihtoalue – Sovelluksenvaihtoalueella (7) on parhaillaan avoinna olevien sovellusten kuvakkeita. Neljän viimeksi käynnistetyn sovelluksen kuvakkeet näkyvät sovelluksenvaihtoalueella. Jos haluat nähdä kaikki avoinna olevat sovellukset, kosketa -kuvaketta. Jos sovelluksesta on avoinna useita ikkunoita (esimerkiksi useita selaimen ikkunoita), ryhmällä on vain yksi sovelluskuvake.

Voit siirtyä sovellukseen koskettamalla sen kuvaketta sovelluksenvaihtoalueella. Jos painat kuvaketta ohjauskynällä, näkyviin tulee työkaluvihje.

Sovellusten jättäminen avoimiksi taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Sovelluksen otsikkoalue

Sovelluksen otsikkoalueella (2) näkyy käytössä olevan sovelluksen ja avoinna olevan tiedoston nimi. Voit avata sovellusvalikon koskettamalla otsikkoa tai painamalla -näppäintä.

Tilanilmaisinalue

Voit saada lisätietoja tai toteuttaa tiettyyn toimintoon liittyviä tehtäviä koskettamalla tilanilmaisinalueella olevia kuvakkeita. Tilanilmaisinalueella (3) voivat näkyä seuraavat kuvakkeet:

 ilmaisee, kuinka paljon virtaa akussa on jäljellä. Mitä enemmän kuvakkeessa on palkkeja, sitä enemmän virtaa on jäljellä. Saat esiin akun arvioidun jäljellä olevan käyttäjän koskettamalla kuvaketta.

Internet-yhteyden kuvake ilmaisee Internet-yhteyden tilan ja tyypin. Kuvakkeen avulla voit avata ja sulkea Internet-yhteyden.  ilmaisee, että WLAN-yhteys on käytössä,  ilmaisee, että pakettidatayhteys (esimerkiksi GPRS) on käytössä,  ilmaisee, että datapuheluyhteys (esimerkiksi GSM) on käytössä,  ilmaisee, että Internet-yhteyttä ei ole ja  ilmaisee, että laite on offline-tilassa, jossa yhteydet eivät ole sallittuja.  ilmaisee, että WLAN-yhteys on aktiivinen, mutta laite ei löydä IP-osoitetta verkosta. Yhteys Internetiin on rajoitettu.

 ilmaisee nykyisen äänenvoimakkuuden. Kuvakkeen avulla voit myös säätää äänenvoimakkuutta ja muita ääniasetuksia. Ääni on sitä voimakkaampi, mitä enemmän kuvakkeessa on palkkeja. Kun äänet on mykistetty, kuvake on .

 ilmaisee näytön kirkkauden tason. Kuvakkeen avulla voit myös säätää näytön asetuksia.

Olotila-kuvake ilmaisee, oletko tavoitettavissa, ja kuvakkeen kautta voit myös säätää omaan olotilaasi liittyviä asetuksia. Kuvake on näkyvässä vain, kun Internet-puhelu- ja chat-viestipalveluja varten on luotu käyttäjätili.  ilmaisee, että olet online-tilassa,  että olet poissa,  että tilaksesi on määritetty näkymätön ja  että olet offline-tilassa.

 ilmaisee, että laite on yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.

 ilmaisee, että olet asettanut hälytyksen [Kello](#)-sovelluksessa.

 ilmaisee, että Bluetooth-yhteys ulkoiseen laitteeseen on muodostettu.  ilmaisee, että laite on asetettu näkyväksi Bluetooth-tekniikkaa tukeväksi laitteeksi, mutta yhteyksiä ei parhaillaan ole käytössä.

Tilanilmaisinalueella voi olla useita tilaa ilmaisevia kuvakkeita samanaikaisesti. Jos olet esimerkiksi asentanut omia tilanilmaisimia ja haluat, että näytössä näkyy enemmän kuin seitsemän kuvaketta kerrallaan, kuvakkeet näkyvät useilla riveillä. Kun rivejä on useita, niihin voi siirtyä koskettamalla nuolikuvaketta.

Voit vaihtaa tilanilmaisinalueella näkyviä kuvakkeita koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla [Työkalut](#) > [Ohjauspaneeli](#) > [Siirtyminen](#) > [Tilarivi](#).

Jos vaihdat tehtävärivillä yhteystietokuvakkeen tilalle toisen tehtävärivikuvakkeen, tiedot uusista chat-

viesteistä, varmennuspyynnöistä ja vastauksista tai ryhmäkeskustelukutsuista tulevat  -kuvakkeen kohdalle tilanilmaisnirvillä.

Pienennys- ja sulkemispainikkeet

Jokaisessa sovelluksessa on pienennys- ja sulkemispainike (4).

Jos kosketat  -kuvaketta, nykyinen sovellus menee piiloon ja sen alla oleva sovellus tulee näkyviin. Kun haluat palauttaa pienennetyn sovelluksen ylimmäksi, kosketa sen kuvaketta sovelluksenvaihtoalueella.

Jos kosketat  -kuvaketta, nykyinen sovellus tai sovellusikkuna sulkeutuu. Voit sulkea haluamasi sovelluksen myös valitsemalla sovellusvalikossa **Sulje** tai painamalla  -näppäintä sekunnin ajan tai koskettamalla sulkemispainiketta sovelluksenvaihtoalueella.

Sovellusalue

Kun avaat sovelluksen tehtäväriviltä, sovellus näkyy sovellusalueella (5). Jos laitteessa ei ole avoinna sovelluksia, sovelluksenvaihtoalueella näkyvät **Työpöytä**-valikossa valitsemasi sovellukset.

Työkalurivi

Työkalurivillä (6) näkyvät parhaillaan käytettävän sovelluksen komentopainikkeet.

Aloituspainike

Kun kytket laitteeseen virran, aloituspainike tulee näkyviin. Aloituspainikessä on useita sovelluksia (pieniä apuohjelmia), joita voi avata, sulkea ja järjestellä uudelleen. Voit myös asentaa uusia sovelluksia käyttämällä **Sovellusten hallinta** -sovellusta.

Laitteessa on käytettävissä seuraavat sovellukset:

Kello – Näyttää ajan digitaalisessa tai analogisessa muodossa. Päivämäärämuoto määräytyy maa-asetusten mukaan. Kun haluat asettaa kellonajan ja päivämäärän, kosketa kellokuvaketta ja valitse **Kello > Työkalut > Pvm- ja aika-asetukset...**

Internet-radio – Valitse Internet-radiokanava luettelosta. Luettelon sisältö tulee **Mediasoitin**-sovelluksesta, jossa voit lisätä ja poistaa radiokanavia.

Uutistenluokhjelma – Jos olet tilannut uutispalvelun, laitteessa näkyvät lukemattomien uutisartikkelien määrä ja uusimpien uutisotsikoiden luettelo. Tilaus tehdään uutistenluokhjelmassa. Kun haluat tarkastella artikkelia, kosketa sen otsikkoa. Voit päivittää artikkeliluettelon

Webistä koskettamalla  -kuvaketta. Jos haluat keskeyttää päivityksen, kosketa  -kuvaketta.

Pikayhteydet – Pikayhteyden avulla saat nopeasti yhteyden haluamaasi ihmisryhmään. Kun haluat valita sovelmassa näkyvät yhteystiedot, valitse [Työpöytä](#) > [Sovelman asetukset](#) > [Pikayhteydet](#).

Web-linkki – Kun haluat asettaa Web-sivun, joka avautuu koskettaessasi linkin kuvaa, valitse [Työpöytä](#) > [Sovelman asetukset](#) > [Web-linkki](#). Tähän ominaisuuteen liittyvät toiminnot saattavat vaihdella tuotepakkauksittain.

Internet-haku – Voit etsiä tarvitsemaasi tietoa Internetistä. Kirjoita haettava merkkijono hakukenttään ja kosketa kuvaketta .

Kun haluat asettaa taustakuvan aloitusnäkykseen, valitse [Työpöytä](#) > [Työkalut](#) > [Aseta taustakuva....](#) Taustakuva voi olla yksivärinen, haluamasi kuva tai molemmat.

Kun haluat mukauttaa laitteen ilmettä ja tyyliä, valitse [Työpöytä](#) > [Työkalut](#) > [Teemat....](#)

Kun haluat lisätä sovelmia sovellusalueelle tai poistaa niitä, valitse [Työpöytä](#) > [Valitse sovelma....](#), ja valitse haluamasi sovelma tai poista sen valinta.

Voit muuttaa aloitusnäkymän sovelmien järjestystä valitsemalla [Työpöytä](#) > [Muokkaa asettelua](#). Asettelutilassa voit muuttaa sovelmien järjestystä vetämällä niitä. Asettelutilassa voit myös muuttaa

joidenkin sovellusten kokoa. Voit hyväksyä asetteluun koskettamalla  -kuvaketta. Voit hylätä tekemäsi muutokset koskettamalla  -kuvaketta.

Laitteen hallinta

Voit käyttää laitetta kahdella tavalla: koskettamalla näyttöä ohjauksynällä tai painamalla laitteen näppäimiä.

Ohjauksynä

Ohjauksynällä voit ottaa käyttöön erilaisia toimintoja tilanteen mukaan. Ohjauksynää voi käyttää seuraavilla tavoilla:

- Koskettaminen kerran – Kun haluat ottaa käyttöön säätimiä ja muita käyttöliittymän vuorovaikutteisia osia, kosketa niitä kerran ohjauksynällä. Koskettaminen kerran saattaa avata valintaluettelon, ottaa käyttöön valintaikkunan painikkeen tai Web-sivun linkin, valita valintaruudun ja ottaa käyttöön tekstinsyöttötavan tekstikentästä.
- Valitseminen ja käyttöönotto – Kun haluat valita kohteen, kosketa sitä kerran ohjauksynällä. Kun haluat ottaa kohteen käyttöön tai avata sen, kosketa sitä uudelleen.
- Moninkertainen valinta – Kun haluat valita peräkkäisiä kohteita, aseta ohjauksynä valitsemattoman kohteen päälle ja vedä ohjauksynä kohteiden yli. Voit lisätä

kohteita asettamalla ohjauskynän valitsemattoman kohteen päälle ja vetämällä ohjauskynän kohteiden yli. Voit poistaa valinnan kohteesta koskettamalla yksittäistä kohdetta.

- Vetäminen ja pudottaminen – Kun haluat vetää kohdetta, pidä ohjauskynää painettuna valitun kohteen päällä, vedä kohde uuteen paikkaan ja vapauta ohjauskynä. Kun haluat vetää ja pudottaa useita kohteita, valitse kohteet ja aloita vetäminen korostetusta kohteesta.
- Kosketa ja paina – Kun haluat ottaa käyttöön tilannekohtaisen valikon, paina ohjauskynää kohteen päällä lyhyen aikaa.

Kosketusnäytön kalibrointi

Jos kosketusnäyttö reagoi epätasaisesti, se täytyy ehkä kalibroida. Valitse **Työpöytä > Työkalut > Näytön kalibrointi**. Jos kosketusnäyttö ei reagoi lainkaan, voit siirtyä tähän toimintoon myös painamalla  -näppäintä aloitusnäytössä ja siirtymällä valikossa haluamaasi kohtaan  ja  -näppäimillä. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Näytöstä saattaa puuttua jonkin verran pisteitä, tai pieni määrä niistä voi olla värjäytyneitä tai kirkkaita. Tämä on tyyppillistä tällaiselle näytölle. Joissakin näytöissä saattaa olla aina päällä tai poissa päältä olevia pikseleitä tai pisteitä. Tämä on normaalia, eikä se ole vika.

Laitteen näppäimet

Näppäimen painallus tarkoittaa näppäimen painamista ja vapauttamista. Jotkin toiminnot määrytyvät näppäimen painalluksen pituuden mukaan.

 Virtanäppäin – Lyhyt näppäimen painallus avaa **Laitteen tila** -valintaikkunan. Pitkä näppäimen painallus kytkee laitteeseen virran tai katkaisee siitä virran.

 Zoomausnäppäimet – Lyhyt näppäimen painallus muuttaa nykyisen näkymän zoomaustasoa ja säätää äänenvoimakkuutta äänisovelluksissa.

 Kokonäyttönäppäin – Lyhyt näppäimen painallus ottaa vuorotellen käyttöön koko näyttö- tai normaalinäyttö-tilan.

 Selausnäppäin – Lyhyt näppäimen painallus siirtää valinnan kohteesta toiseen haluamaasi suuntaan. Pitkä näppäimen painallus Web-selaimessa selaa aktiivisena olevan sivun tai kuvan sisältöä. Paina selausnäppäimen keskiosaa, kun haluat ottaa käyttöön kohteen, joka on valittuna, ja vastata myönteisesti vahvistaviin kysymyksiin.

 Escape-näppäin – Lyhyt näppäimen painallus sulkee valikot ja valintaikkunat ja vastaa kieltävästi vahvistaviin kysymyksiin. Web-selaimessa tämä näppäin toimii peruutuspainikkeena. Pitkä näppäimen painallus sulkee ylimmän valintaikkunan tai sovelluksen.

 Valikkonäppäin – Lyhyt näppäimen painallus avaa ja sulkee sovellusvalikon.

 Vaihtonäppäin – Lyhyt näppäimen painallus avaa sovelluksenvaihtovalikon. Pitkä näppäimen painallus avaa laitteen aloitusnäytön.

Tekstinsyöttötavat


Voit kirjoittaa kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä kahdella tavalla. Näppäimistössä voit kirjoittaa koskettamalla merkkejä ohjauskynällä tai sormilla. Käsialantunnistus-toiminnon avulla voit kirjoittaa merkkejä ohjauskynällä suoraan näyttöön.

Kun haluat aloittaa tekstinsyötön, kosketa tekstikenttää ohjauskynällä tai sormella. Tekstinsyöttöalue tulee näyttöön ja siinä näkyy toinen näppäimistöistä tai käsialantunnistusalue sen mukaan, mitä tekstinsyöttötapaa on viimeksi käytetty.

Kun haluat vaihtaa tekstinsyöttötavasta toiseen, kosketa -kuvaketta näppäimistössä tai käsialantunnistusalueella, valitse [Kirjoitustapa](#) ja haluamasi vaihtoehto. Aloita tekstin kirjoitus.

Laite voi täydentää sanoja valitun kielen ja sisäisen sanakirjan perusteella. Laite myös oppii uusia sanoja kirjoittamastasi tekstistä.

Virtuaalinäppäimistö

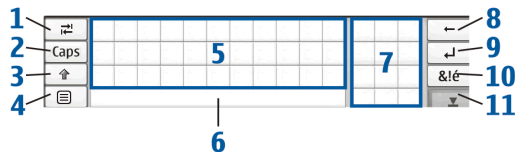


- Sarkainnäppäin (1) – Lisää sarkainvälin tai siirtää kohdistimen seuraavaan käytettävissä olevaan tekstinsyöttökenttään.
- [Caps] (2) – Ottaa isot kirjaimet käyttöön näppäimistössä. Käsialantunnistuksessa vaihtaa normaalien merkkien ja erityismerkkien tunnustustilan välillä.
- Vaihtonäppäin (3) – Voit kirjoittaa ison kirjaimen virtuaalinäppäimistötilassa, kun käytössä on pienet kirjaimet. Kun painat tätä näppäintä käsialantunnistustilassa, viimeksi kirjoittamasi pieni kirjain vaihtuu isoksi kirjaimeksi ja päinvastoin.
- Tekstinsyöttövalikon näppäin (4) – Avaa tekstinsyöttövalikon, jossa ovat komennot [Muokkaa](#) > [Kopioi](#), [Leikkaa](#) ja [Liitä](#). Tekstinsyöttövalikosta pääset myös tekstinsyöttöasetuksiin.
- Virtuaalinäppäimistö (5)
- Välilyöntinäppäin (6) – Lisää välilyönnin. Tällä alueella näkyy myös ehdotuksia sanan loppuosaksi.

- Numeronäppäimistö (7) – Kun painat vaihtonäppäintä, tällä alueella näkyvät tavallisimmat erikoismerkit.
- Askelpalautinnäppäin (8) – Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.
- Enter-näppäin (9) – Siirtää kohdistimen seuraavalle riville tai tekstinsyöttökenttään. Mahdollistaa tilannekohtaisia lisätoimintoja (toimii esimerkiksi Web-selaimen Web-osoitekentässä siirtymispainikkeena).
- Erityismerkinäppäin (10) – Avaa erityismerkinäkymän, jossa voit valita yleisesti käytettäviä erityismerkkejä, symboleja ja kielikohtaisia merkkejä.
- Sulkemisnäppäin (11) – Sulkee virtuaalinäppäimistön ja käsialantunnistuksen syöttöalueen.

Voit käyttää virtuaalinäppäimistön lisäksi vapaasti piirrettyjä kuviota seuraavalla tavalla:

Piirrä askelpalautin kuviolla 1 ja välilyönti kuviolla 2. Piirrä kuvio 3 kirjaimen päällä, kun haluat siirtyä isojen ja pienien kirjaimien välillä, ja kuvio 4, kun haluat lisätä rivinvaihdon.

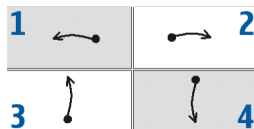

Näytön kokoinen kosketusnäppäimistö

Kun haluat aloittaa tekstin syöttämisen virtuaalinäppäimistössä sormin, kosketa tekstinsyöttöaluetta sormella. Kosketusnäppäimistö avautuu koko näytön kokoisena.

Kosketusnäppäimistön painikkeet ja toiminnot ovat samanlaiset kuin muissakin tekstinsyöttötavoissa, mutta kaikki erityismerkit eivät ole käytettävissä.

Kun haluat sulkea kosketusnäppäimistön, kosketa  -kuvaketta näppäimistön oikeassa yläkulmassa.


Kun haluat muuttaa kosketusnäppäimistön asetuksia, kosketa  -kuvaketta ja valitse [Työkalut](#) > [Ohjauspaneeli](#) > [Tekstinsyöttöasetukset](#) > [Sorminäppäimistö](#).

Käytä kosketusnäppäimistöä aina puhtain käsin. Puhdista kosketusnäyttö säännöllisesti pyyhkimällä se varovasti kuivalla pehmeällä liinalla.

Käsialantunnistus

Voit kirjoittaa tekstiä käyttämällä ohjauskynää kynänä. Kirjoita tekstinsyöttöalueelle helposti luettavia,

pystysuoria merkkejä ja erota merkit toisistaan pienillä väleillä vaakasuunnassa. Älä käytä kursivointia.



Kun haluat kirjoittaa tavallisia merkkejä ja numeroita (oletustila), kirjoita sanat normaaliin tapaan.

Kun haluat kirjoittaa erityismerkkejä, kosketa [Abc1]-kohtaa syöttöalueen vasemmanpuoleisessa ruudussa ja kirjoita merkit normaaliin tapaan.

Kun haluat lisätä uusia merkkejä sanojen sisään ja niiden perään, piirrä ne haluamiisi kohtiin.

Voit opettaa laitteelle oman kirjoitustyylin koskettamalla virtuaalinäppäimistön painiketta  ja valitsemalla **Työkalut > Opetä**.

Voit käyttää vapaasti piirrettyjä kuvia käsialantunnistusalueella seuraavalla tavalla:

Piirrä askelpalautin kuviolla 1 ja välilyönti kuviolla 2.



Tekstinsyöttöasetukset

Kun haluat määrittää tekstinsyöttöasetukset, kosketa -kuvaketta ja valitse **Työkalut > Ohjauspaneeli >**

Tekstinsyöttöasetukset. Lisätietoja saat laitteen ohjeitoiminnosta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kun haluat säätää äänenvoimakkuutta, siirry ääniasetuksiin koskettamalla -kuvaketta. Voit pienentää tai lisätä äänenvoimakkuutta vetämällä äänenvoimakkuuden liukusäätimen haluamaasi asentoon. Äänenvoimakkuuden säätö kumoaa laitteen muut äänenvoimakkuuden asetukset.

 **Varoitus:** Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Laitteen suojaus

Voit estää laitteen luvattoman käytön muuttamalla suojakoodin ja asettamalla laitteen lukittumaan automaattisesti tietyn aikakatkausajan jälkeen.

Kun haluat lukita laitteen, paina -kuvaketta lyhyesti, valitse **Lukitse laite** ja kosketa **OK**-kuvaketta. Kun haluat avata laitteen lukituksen, kirjoita suojakoodi ja kosketa **OK**-kuvaketta.

Kun haluat muokata laitteen suojausasetuksia, kosketa -kuvaketta ja valitse **Työkalut** > **Ohjauspaneeli** > **Laitteen lukitus**.

Kun haluat asettaa aikakatkaisuajan, kosketa **Automaattinen lukitus** -kohtaa ja valitse haluamasi aika.

Suojakoodin muuttaminen

Voit muuttaa suojakoodin seuraavalla tavalla:

1. Kosketa -kuvaketta ja valitse **Työkalut** > **Ohjauspaneeli** > **Laitteen lukitus** > **Muuta suojakoodia**.
2. Kirjoita nykyinen suojakoodi (oletuskoodi on 12345) ja kosketa **OK**-kuvaketta.
3. Kirjoita uusi koodi ja kosketa **OK**-kuvaketta.
4. Kirjoita uusi koodi uudelleen ja kosketa **OK**-kuvaketta.

Jos kosketat **Peruuta**-kuvaketta jossain näistä valintaikkunoista, laitteen suojakoodi ei muutu.

Pidä uusi koodi salassa ja säilytä sitä turvallisessa paikassa erillään laitteesta.



Huom! Jos kadotat laitteen suojakoodin, vie laite valtuutettuun Nokia-huoltoliikkeeseen. Lukituksen avaamiseksi ohjelmisto on ladattava laitteeseen

uudelleen, minkä seurauksena kaikki laitteeseen tallennetut tiedot saattavat hävitä.

Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen

Kun haluat lukita kosketusnäytön ja näppäimet, paina lyhyesti -näppäintä ja valitse **Lukitse kosketusnäyttö ja näppäimet** > **OK**. Kun haluat avata kosketusnäytön ja näppäimien lukituksen, paina ensin  ja sitten .

Muistinhallinta

Kun haluat tarkastella käyttömuistin tämänhetkistä kulutusta, kosketa -kuvaketta ja valitse **Työkalut** > **Ohjauspaneeli** > **Muisti**.

Kun haluat tarkastella vapaana olevan ja käytetyn muistin määrää, valitse **Muisti**-sivu.

Kun haluat käyttää osaa muistikortista avoinna olevien sovellusten virtuaalisena lisämuistina, avaa **Virtuaalinen-** sivu ja valitse **Laajenna virtuaalimuistia**. Virtuaalisella lisämuistilla tarkoitetaan käytössä olevaa muistikorttia laitteen sisäisessä muistikorttipaikassa.

Virtuaalisen muistin jatkuva käyttö saattaa vaikuttaa muistikortin kestävyYTEEN.



Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Kun haluat vapauttaa muistia, poista tietoja

[Tiedostonhallinta](#)-sovelluksessa tai muissa sovelluksissa.

Kun haluat etsiä ja poistaa tietynkokoisia tiedostoja, käytä [Etsi](#)-sovellusta.

Sovellukset lähettävät virheilmoituksen yrittäessäsi siirtää, kopioida tai tallentaa tiedostoja, kun laitteen tai muistikortin muisti ei riitä.

Muistikortti

Laitteessa on kaksi muistikorttipaikkaa. Takakuoren alla on sisäinen korttipaikka. Toinen muistikorttipaikka on muistikorttiluukun alla laitteen etukulmassa. Molemmat muistikortit voi asettaa paikalleen ja poistaa laitteesta, kun laitteeseen on kytketty virta (kortin vaihto lennossa).

Laite tukee seuraavia muistikortteja:

- MultiMediaCard (MMC), (täysikokoinen)
- pienikokoinen MMC-kortti (sovittimen kanssa)
- SD-kortti (täysikokoinen)
- miniSD-kortti (sovittimen kanssa)

- microSD-kortti (sovittimen kanssa).



Tämä laite ei tue SD-korttien kirjoitussuojaustoimintoa.

Käytä vain yhteensopivia MultiMediaCard-muistikortteja (MMC), pienikokoisia MultiMediaCard-muistikortteja (RS-MMC), SD-kortteja, microSD-kortteja tai miniSD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa.

Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Kokoraja on 2 Gt. Tässä laitteessa voi käyttää vain yhteensopivia FAT 16/32 -alustettuja muistikortteja.

Kun haluat tarkastella ja hallita muistikortin sisältöä, kosketa -kuvaketta, valitse [Tiedostonhallinta](#) ja kosketa muistikortin kuvaketta kansioluettelossa.

Voit muuttaa muistikortin nimeä valitsemalla [Tiedostonhallinta](#) > [Muistikortti](#) > [Nimeä uudelleen....](#)

Kun haluat alustaa muistikortin, valitse [Tiedostonhallinta](#) > [Muistikortti](#) > [Alusta....](#)

Kaikki tiedot poistuvat pysyvästi muistikortilta.

Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Voit varmuuskopioida tiedot yhteensopivalle muistikortille ja palauttaa ne tarvittaessa. Varmuuskopio näkyy kansiona muistikortilla. Voit myös suojata varmuuskopiot salasanoilla.

Voit varmuuskopioida tietoja seuraavasti:

1. Kosketa -kuvaketta ja valitse **Työkalut** > **Varmuuskopiointi/palautus** > **Uusi varmuuskopio**.
2. Muuta varmuuskopiotiedoston nimeä koskettamalla sitä ja kirjoittamalla tilalle uusi nimi **Tee varmuuskopio** -valintaikkunassa. Jos molemmat muistikortit on asetettu laitteeseen, valitse varmuuskopiolle haluamasi tallennusmuisti valintaluettelosta.
3. Valitse **Tietojen valinta** -valintaikkunassa, haluatko varmuuskopioida kaikki tiedot vai ainoastaan määrittämäsi tiedostotyytit.

Kun haluat suojata varmuuskopiotiedoston salasanalla, kosketa **Suojaa salasanalla** -kohtaa, kirjoita käyttämäsi salasana kaksi kertaa ja kosketa **OK**-kuvaketta.

Voit palauttaa varmuuskopioidut tiedot seuraavasti:

1. Kosketa -kuvaketta ja valitse **Työkalut** > **Varmuuskopiointi/palautus**.

2. Valitse palautettava varmuuskopiotiedosto muistikortilta. Kosketa **Palauta**-kuvaketta.

Jos olet suojannut varmuuskopion salasanalla, näyttöön tulee **Edellyttää salasanaa** -valintaikkuna. Kirjoita salasana ja kosketa **OK**-kuvaketta.

Voit poistaa tarpeettoman varmuuskopion valitsemalla varmuuskopion ja koskettamalla **Poista**.



Tärkeää: Tee aina varmuuskopio asetuksista ja viesteistä, jotta voit varmistua siitä, että **Sähköposti**-sovellus toimii toivotulla tavalla. Palauta varmuuskopio, kun sovelluksen muut asetukset tai sähköpostiviestit eivät ole käytössä, esimerkiksi päivitettyäsi laitteen ohjelmiston.

Esimerkiksi seuraavat tiedot eivät tallennu varmuuskopioon:

- teeman asetukset, kun palautat aiemmillä tuoteversioilla tehtyjä varmuuskopioita
- Bluetooth-yhteysasetukset
- asennetut sovellukset
- Web-selaimen asetukset.

Ohjetoiminto

Nokia N800 -laitteessa on ohjetoiminto, jonka avulla saat lisätietoja laitteen ominaisuuksista, sovelluksista ja valintaikkunoista.

Kun haluat käyttää ohjetta tehtäväriviltä, kosketa -kuvaketta ja valitse **Ohje**.

Kun haluat käyttää sovelluksen ohjetta, kosketa sovelluksen otsikkoa ja valitse ohjekomento valikosta (tavallisesti **Työkalut**-valikosta).

Voit selata ohjeaiheita koskettamalla seuraavia kuvakkeita:

 tai , kun haluat katsoa muita äskettäin tarkastelemiasi ohjeaiheita, jos sellaisia on.

-kuvaketta, kun haluat nähdä luettelon äskettäin katselemistasi ohjeaiheista.

-kuvaketta, kun haluat etsiä haku kenttään kirjoittamaasi tekstiä.

Kun haluat käyttää valintaikkunaan liittyvää ohjetta (tilannekohtainen ohje), kosketa **[?]**-painiketta valintaikkunassa.

Tietojen hakeminen

Voit etsiä laitteessa olevia kohteita seuraavalla tavalla:

1. Kosketa -kuvaketta ja valitse **Etsi**.
2. Kirjoita hakusana tai useita hakusanoja. Mitä useampia hakusanoja käytät, sitä täsmällisempiä hakutulokset ovat.
3. Rajoita tarvittaessa etsintä sähköpostiviesteihin, yhteystietoihin tai kirjanmerkkeihin tai valitse kaikki laitteessa olevat kohteet. Kun haluat asettaa lisää hakuvaihtoehtoja, kosketa **Asetukset**-kuvaketta.
4. Kun haluat aloittaa etsinnän, kosketa **OK**-kuvaketta. Tulokset näkyvät **Hakutulokset**-ikkunassa.

Kun haluat keskeyttää etsinnän, kosketa -kuvaketta työkalurivillä.

Laitteen hakutoiminto käyttää Boolean logiikan JA-operaattoria, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkien hakusanojen on täsmättävä. Jos saat liian vähän tuloksia, rajoita hakusanojen ja vaihtoehtojen määrää. Isojen ja pienten kirjainten välillä ei ole eroa hakutoiminnossa.

Internet-yhteydet

Laitteen avulla voit muodostaa Internet-yhteyden joko langattoman lähiverkkoyhteyden (WLAN) tai Bluetooth-tekniikkaa tukevan matkapuhelimen kautta.

Yhteysasetukset

Voit muokata ja muodostaa Internet-yhteyksiä ja säätää yhteydenmuodostuksen logiikkaa koskettamalla  -näppäintä ja valitsemalla [Työkalut](#) > [Ohjauspaneeli](#) > [Yhteydet](#).

Määritä [Yleistä](#)-sivulla seuraavat asetukset:

Yhdistä automaattisesti – Valitse, mitä yhteyksiä käytetään automaattisesti. Tämä asetus koskee vain laitteeseen tallennettuja verkkoja ja yhteyksiä.

Hakuväli – Voit määrittää, kuinka usein yhteyksiä etsitään taustalla.

 **Vihje:** Kun olet tallentanut yhden tai useamman WLAN-verkon [Työkalut](#) > [Ohjauspaneeli](#) > [Yhteydet](#) > [Yhteydet](#)-valikkoon, laite etsii oletusarvoisesti näitä yhteyksiä 10 minuutin välein, jos yhteyttä verkkoon ei ole muodostettu. Voit poistaa haun käytöstä akkuvirran säästämiseksi asettamalla hakuvälin arvoksi [Ei koskaan](#).

Valitse [Odotusajat](#)-sivulla aika, jonka jälkeen Internet-yhteys katkeaa automaattisesti, jos yhteyttä ei käytetä. Käytä [Pakettidatan odotusaika](#) -asetusta pakettikytkentäisissä datayhteyksissä (esimerkiksi GPRS), [Datapuhelun odotusaika](#) -asetusta piirikytkentäisissä datapuheluissa (esimerkiksi GSM-data) ja [WLAN-yhteyden odotusaika](#) -asetusta langattoman lähiverkon (WLAN) yhteysosoitteen avulla muodostettavissa yhteyksissä.



Huom! Internet-yhteyksissä saatetaan käyttää aikaperusteisia maksuja. Tarkista asia palveluntarjoajalta ja säädä odotusajat vastaavasti.



Huom! Verkossa saatetaan käyttää myös odotusaikoja, jotka voivat aiheuttaa Internet-yhteyden katkeamisen laitteen odotusajoista riippumatta.

WLAN-yhteys

Kun käytät sovellusta, joka edellyttää Internet-yhteyden muodostamista, laite käyttää oletusyhteydeksi tallennettua WLAN-yhteyttä. Jos yhteyksiä ei ole tallennettu tai ne eivät ole käytettävissä, laite pyytää sinua valitsemaan käytettävän yhteyden (Internet-yhteysosoite). Voit tallentaa verkon sen jälkeen, kun

olet valinnut sen luettelosta. Jos WLAN-verkon nimi ei näy, asetukset on määritettävä manuaalisesti.

Voit määrittää WLAN-yhteysasetukset manuaalisesti koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla **Työkalut** > **Ohjauspaneeli** > **Yhteydet** > **Yhteydet** > **Uusi**. Internet-asetusten määristystoiminnon aloitussivu tulee näkyviin. Kosketa **Seuraava**-kuvaketta, kun haluat siirtyä **Yhteyden asennus: Nimi ja tyyppi** -valintaikkunaan.

1. Määritä seuraavat asetukset:

Yhteyden nimi – Anna yhteydelle kuvaava nimi.

Yhteystyyppi – Valitse **WLAN**

2. Kosketa **Seuraava**-kuvaketta. Laite kysyy, haluatko etsiä käytettävissä olevia WLAN-verkkoja. Kosketa **Kyllä**-kuvaketta, jos haluat aloittaa etsinnän. Kosketa **Ei**-kuvaketta, jos haluat ohittaa sen.

Jos valitset **Kyllä**, etsinnän jälkeen esiin tulee luettelo kaikista käytettävissä olevista WLAN-verkoista ja kaikkien WLAN-yhteyksien tiedot:

• WLAN-yhteyden suojaustaso:

 – Ei suojausta (esimerkiksi julkisen paikan WLAN-tukiasema lentokentällä)

 – Keskitasoinen suojaus (WEP- eli Wired Equivalent Privacy -todennus)

 – Hyvä suojaus (WPA- eli Wi-Fi Protected Access -todennus, myös WPA1 ja WPA2).

Verkon suojaustaso vaikuttaa näkyviin tuleviin asetuksiin, kun kosketat **Seuraava**-kuvaketta.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (tai paikan, johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen tiedonsiirtoyhteyden.

- WLAN-verkon nimi
- WLAN-kentän voimakkuus
- , jos WLAN-verkko on jo määritetty laitteeseen tallennetussa Internet-yhteyden asetuksessa

Valitse haluamasi yhteys ja kosketa **Seuraava**-kuvaketta.

Jos valitset **Ei**, näyttöön tulevat seuraavat asetukset:

Verkon nimi (SSID) – Kirjoita WLAN-verkon nimi.

Jos sinulla on verkkoon järjestelmänvalvojan oikeudet, varmista, että muita samannimisiä verkkoja ei ole. Näitä tietoja käytetään, kun muodostat Internet-yhteyden WLAN-verkon avulla. Jos kenttä näkyy himmennettynä eikä sitä voi muokata, löydetty verkon nimi (SSID) on luotu tuntemattomalla merkistöllä eikä vakiomerkistöllä (UTF-8), kuten laite olettaa.

Verkko on piilotettu – Sinun on valittava tämä vaihtoehto, jos WLAN-verkon nimi on piilotettu.

Kun tämä vaihtoehto on valittuna Internet-yhteyttä muodostettaessa, laite etsii WLAN-verkkoa aktiivisesti.

Verkon tyyppi– Valitse **Rakenne**– tai **Tilapäinen**-tila. Rakennetilaa käytetään Internet-yhteyksien kanssa.

Suojaustapa – Valitse **Ei mitään** (ei suojausta), **WEP** (keskitasoinen suojaus), **Anna jaettu WPA-avain** (hyvä suojaus) tai **WPA ja EAP** (hyvä suojaus).



Tärkeää: Pidä aina jokin käytettävissä olevista salausmenetelmistä käytössä. Se parantaa langattoman lähiverkkoyhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää tietojen luvattoman käytön riskiä.

Täytä suojausasetukset, jos laite niitä pyytää, ja kosketa sitten **Seuraava**-kuvaketta.

3. Tallenna asetukset koskettamalla **Valmis**-kuvaketta. Kun haluat määrittää lisäasetuksia, kosketa **Lisäasetukset**-kuvaketta.



Vihje: Voit joutua määrittämään lisäasetuksia, jos Internet-yhteys edellyttää esimerkiksi välityspalvelinten käyttöä.

Joissakin paikoissa, kuten Ranskassa, langattoman lähiverkon (WLAN) käyttöä on rajoitettu. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Langatonta lähiverkkoa (WLAN) käyttävät toiminnot tai sellaisten jättäminen avoimiksi taustalle muita toimintoja

käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Matkapuhelinyhteys

Sinun on tehtävä seuraavat toimenpiteet, ennen kuin voit muodostaa Internet-yhteyden matkapuhelinverkkoon:

- Tilaa tarvittava datapalvelu palveluntarjoajalta.
- Hanki tarvittavat Internet-asetukset palveluntarjoajalta.



Vihje: Laitteessa on asetustietokanta (ohjattu operaattorin asetusten määrittäminen), jossa on joidenkin matkapuhelinoperaattoreiden ennalta määritettyjä asetuksia.



Huom! Kaikkien matkapuhelinoperaattoreiden asetukset eivät näy luettelossa, ja jotkin asetukset saattavat olla vanhentuneita.

- Liitä puhelin pariiksi laitteen kanssa. Laite tarvitsee ulkoisen modeemin (puhelin), joka liitetään laitteeseen langattomalla Bluetooth-tekniikalla.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Tämä laite on Bluetooth-määrittämissä 2.0 mukainen.

Määrittäminen tukee seuraavia profiileja: puhelinverkkoyhteysprofiili (Dial-up Networking Profile), tiedostonsiirtoprofiili (File Transfer Profile), SIM-

yhteysprofiili (SIM Access Profile), HID-profiili (Human Interface Device Profile), sarjaporttiprofiili (Serial Port Profile) ja push-objektinsiirtoprofiili (Object Push Profile). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita. Näin varmistat muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteensopivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot tai sellaisten jättäminen avoimiksi taustalle muita toimintoja käyttettäessä lisää akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Bluetooth-yhteys ei edellytä, että yhteensopiva puhelin ja Nokia N800 -laite ovat näköetäisyydellä, mutta niiden on oltava enintään 10 metrin päässä toisistaan. Yhteyksiin voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät tai muut elektroniset laitteet.

Älä muodosta yhteyksiä Bluetooth-tekniikkaa käyttäviin laitteisiin, joihin et luota.

Puhelimen valitseminen

Voit valita Internet-yhteyden muodostukseen käytettävän puhelimen koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla

Työkalut > **Ohjauspaneeli** > **Puhelin**. Vaikka voit valita vain yhden laitteen kerrallaan puhelimeksi, voit liittää useita puhelimia pariaksi Nokia N800 -laitteen kanssa. Liitä puhelin pariaksi Nokia N800 -laitteen kanssa seuraavalla tavalla:

1. Ota matkapuhelimen Bluetooth-yhteys käyttöön.
2. Kosketa **Uusi**-kuvaketta. **Valitse laite** -valintaikkuna avautuu, ja laite alkaa etsiä yhteensopivia Bluetooth-tekniikkaa tukevia laitteita.
3. Valitse haluamasi puhelin löytyneiden laitteiden luettelosta ja kosketa **OK**-kuvaketta. Laite luo salasanan.
4. Käytä **Liitä pariaksi laitteen kanssa** -valintaikkunassa laitteen luomaa salasanaa tai korvaa se haluamallasi salasanalla. Määritä, onko pariaksi liitetty laite luotettu (puhelimesi voi muodostaa yhteyden Nokia N800 -laitteeseen ilman ilmoitusta) vai ei, valitsemalla **Aseta laite luotetuksi** -asetus tai poistamalla valinta tästä asetuksesta. Kosketa **OK**-kuvaketta ja anna sama salasana yhteensopivassa puhelimessa.
5. Kun pariliitos on muodostettu, ohjattu operaattorin asetusten määritystoiminto avautuu. Käytä sitä Internet-yhteyksien asetusten tallentamiseen. Jos olet jo tallentanut asetukset tai aiot tallentaa ne myöhemmin **Ohjauspaneeli**-valikon kautta, kosketa

Peruuta-kuvaketta. Voit siirtyä ohjattuun asetustoimintoon myöhemmin koskettamalla  -kuvaketta ja valitsemalla **Työkalut > Ohjauspaneeli**. Valitse ohjauspaneelissa **Ohjauspaneeli > Työkalut > Ohjattu operaattorin asetusten määrittäminen....**

6. Tallenna asetukset koskettamalla **Valmis**-kuvaketta.

 **Vihje:** Aseta Nokia N800 -laitteeksi luotetuksi laitteeksi puhelimen Bluetooth-yhteydet-valikossa. Näin voit antaa Nokia N800 -laitteen käyttää puhelinta, eikä käyttöön otettavaa yhteyttä tarvitse vahvistaa joka kerta erikseen. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Jos muutat puhelimen Bluetooth-nimeä, se ei päivity Nokia N800 -laitteeseen automaattisesti. Voit päivittää nimen liittämällä puhelimen uudelleen Nokia N800 -laitteen pariin.

Yhteyden muodostaminen manuaalisesti

Voit määrittää matkapuhelinyhteyden asetukset manuaalisesti koskettamalla  -kuvaketta ja valitsemalla **Työkalut > Ohjauspaneeli > Yhteydet > Yhteydet > Uusi**. Internet-asetusten määrittämisalustan aloitussivu tulee näkyviin. Kosketa **Seuraava**-kuvaketta, kun haluat siirtyä **Yhteyden asennus: Nimi ja tyyppi** -valintaikkunaan.

1. Määritä **Yhteyden asennus: Nimi ja tyyppi** -valintaikkunassa seuraavat asetukset:

Yhteyden nimi – Anna yhteydelle kuvaava nimi.

Yhteystyyppi: – Määritä, minkä tyyppisen verkkopalvelun avulla haluat muodostaa Internet-yhteyden. Jos haluat käyttää matkapuhelinverkossa pakettidatapalvelua, jollainen esimerkiksi GPRS (verkkopalvelu) on, valitse **Pakettidata**. Jos haluat käyttää matkapuhelinverkossa piiriyhteyttä tiedonsiirtopalvelua, jollainen esimerkiksi HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data) -datapalvelu on, valitse **Datapuhelu**.

2. Sinun on valittava verkon tyyppi itse, jos yhteensopivaa matkapuhelinta ei ole liitetty pariin laitteen kanssa. Valitse, minkä tyyppisen matkapuhelinverkon avulla haluat muodostaa Internet-yhteyden: **GSM/UMTS** tai **CDMA**.

3. Määritä Yhteyden asennus -valintaikkunassa seuraavat asetukset:

Yhteysosoitteen nimi – Kirjoita Internet-yhteysosoitteen nimi. Pyydä nimi Internet-palveluntarjoajalta. Tämä asetus näkyy vain, jos valitsit pakettidatayhteyden (esimerkiksi GPRS) ja puhelin käyttää GSM-matkapuhelinverkkoa.

Valintanumero – Kirjoita Internet-yhteysosoitteen modeemipuhelinnumero.

Käyttäjänimi – Kirjoita tarvittaessa myös käyttäjänimi. Saat käyttäjänimen tavallisesti Internet-palveluntarjoajalta.

Salasana – Kirjoita tarvittaessa salasana. Saat salasanan tavallisesti Internet-palveluntarjoajalta.

Salasanan kysely kirjaututtaessa – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kirjoittaa uuden salasanan aina kirjautuessasi Internet-palvelimeen tai jos et halua tallentaa salasanaa laitteeseen.

 **Vihje:** GPRS-pakettidataverkoissa yhteysosoite on yleisesti Internet tai se jätetään määrittämättä. Valintanumero on tavallisesti *99# ja käyttäjänimi sekä salasana saatetaan jättää määrittämättä. Pyydä CDMA-pakettidataverkon asetukset palveluntarjoajalta.

4. Tallenna asetukset koskettamalla **Valmis**-kuvaketta. Kun haluat määrittää lisäasetuksia, kosketa **Lisäasetukset**-kuvaketta. Lisätietoja saat laitteen ohjetoinnosta.

Langattomien yhteyksien ottaminen pois käytöstä

Voit ottaa WLAN- tai Bluetooth-yhteyden pois käytöstä painamalla -näppäintä lyhyesti, valitsemalla **Offline-tila** ja koskettamalla **OK**-kuvaketta.

Kun haluat ottaa yhteydet käyttöön, paina -näppäintä, valitse **Normaalitila** ja kosketa **OK**.



Huom! Offline-tilassa ei voi käyttää toimintoja, jotka edellyttävät verkko- tai Bluetooth-yhteyttä. Jos haluat käyttää näitä toimintoja, sinun on ensin palautettava laite normaalitilaan. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Web-selain

Kun haluat avata selaimen, kosketa -kuvaketta ja valitse **Avaa uusi selainikkuna** tai kirjanmerkki.

Ennen kuin voit muodostaa Internet-yhteyden, sinun on määritettävä Internet-yhteyden asetukset. Lisätietoja on kohdassa Internet-yhteydet, s. 20.

 **Tärkeää:** Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Web-sivujen avaaminen ja selailu

Kun haluat avata uuden Web-sivun, kosketa näytön alaosassa olevaa osoitekenttää, kirjoita osoite virtuaalinäppäimistöllä ja kosketa -kuvaketta.

Jos olet tallentanut kirjanmerkin Web-sivusta, jonka haluat avata, kosketa -kuvaketta ja valitse haluamasi kirjanmerkki.

Voit päivittää sivun painamalla ohjauskynällä lyhyesti -kuvaketta ja valitsemalla  **Päivitä**. Kun haluat keskeyttää sivun päivityksen, kosketa -kuvaketta.

Kun haluat selata ja vierittää Web-sivua, vedä sivua haluamaasi suuntaan ohjauskynällä, käytä selausnäppäimiä tai vedä näytön oikealla puolella ja alaosassa olevia vierityspalkkeja.

Voit selata viimeksi avaamiasi sivuja  - tai  -näppäimellä.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin. Voit tyhjentää välimuistin valitsemalla **Web > Työkalut > Tyhjennä > Välimuisti**.

Voit suurentaa tai pienentää sivua näytössä koskettamalla kuvaketta  tai . Kun haluat valita ennalta määritetyn zoomaustason sovellusvalikosta, valitse **Web > Näytä > Zoomaa** ja haluamasi zoomaustaso.

Kun haluat nähdä Web-sivun koko näytössä, paina -näppäintä. Palaa normaalinäkymään painamalla -näppäintä uudelleen.

Kun haluat nähdä Web-sivun sopivan kokoisena, valitse **Web > Näytä > Optimoitu näkymä**. Web-sivu sovitetaan näytön levyiseksi. Teksti ja kuvat suurentuvat tai pienentyvät, ja niiden mittakaava muuttuu tarvittaessa eri tavalla.

Kun haluat muuttaa Web-selaimen asetuksia, valitse **Web > Työkalut > Asetukset**. Lisätietoja saat laitteen ohjeitoiminnosta.

Kun haluat lisätä kirjanmerkin nykyiselle Web-sivulle, pidä ohjauskynää sekunnin ajan painettuna Web-sivun kohdalla ja valitse **Lisää kirjanmerkki...** tilannekohtaisesta valikosta.

Kun haluat tallentaa linkin kirjanmerkinä, pidä ohjauskynää painettuna linkin päällä sekunnin ajan ja valitse **Lisää linkki kirjanmerkkeihin....**

sivustoja, noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin Internet-sivustojen kanssa.

Kirjanmerkkien hallinta

Voit hallita laitteeseen tallennettuja kirjanmerkkejä koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla **Kirjanmerkkien hallinta**. Kirjanmerkkien hallinnassa voit lisätä, siirtää, kopioida, poistaa ja avata kirjamerkkejä ja kansioita sekä muuttaa niiden nimiä.

Kirjanmerkkikansiot näkyvät vasemmalla, ja valitsemasi kansion sisältämät kirjanmerkit oikealla. Kun haluat avata kansion ja siinä olevan kirjanmerkin, kosketa ensin kansiota ja sen jälkeen kirjanmerkkiä kahdesti.

Laitteessa voi olla valmiiksi määritettyinä sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä tai linkkejä tai laitteella voi käyttää sivustoja, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät avata tällaisia

Web-yhteydet

Kun haluat lähettää viestejä verkon kautta, verkkoyhteyden on oltava käytössä. Käyttäjätili on rekisteröitävä ja salasana määritettävä Internet-puheluita, chat-viestejä ja sähköpostipalveluita varten Nokian ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa.

Internet-puheluita ja chat-palveluita varten voi luoda useita käyttäjätilejä. Laite tukee oletusarvoisesti Jabber- ja Google Talk -palveluita. Voit myös luoda uuden Jabber- tai Google Talk -käyttäjätilin, jos sinulla ei vielä ole sellaista.

Internet-puheluihin on suositeltavaa käyttää langatonta lähiverkkoa (WLAN).

Tilit

Kun haluat käyttää ohjattua asetusten määrittystä, kosketa -kuvaketta ja valitse **Työkalut > Ohjauspaneeli > Tilit > Uusi**.

Voit määrittää ja tallentaa tilin asetukset määrittämällä seuraavat tiedot:

1. **Tilin asetusten määrittäminen: Tervetuloa** – Kosketa **Seuraava**-kuvaketta, kun haluat aloittaa käyttäjätilin luomisen.

2. **Tilin asetusten määrittäminen: Palvelu** – Valitse haluamasi palvelu luettelosta ja kosketa **Seuraava**-kuvaketta.

3. **Tilin asetusten määrittäminen: Valitse** – Valitse Jabber- tai Google Talk -palvelu. Laite pyytää sinua vahvistamaan, haluatko käyttää olemassa olevaa Jabber- tai Google Talk -käyttäjätiliä tässä laitteessa vai luoda uuden käyttäjätilin. Uuden Jabber- tai Google Talk -käyttäjätilin luominen edellyttää käytössä olevaa Internet-yhteyttä, koska uusi käyttäjätili rekisteröidään Internetissä.

Jos haluat luoda uuden Google Talk -tilin, kosketa **Seuraava**-kuvaketta. Tällöin avautuu Web-sivu, jossa voit luoda uuden Gmail-tilin. Kun olet luonut uuden tilin, palaa ohjattuun asetustoimintoon.

4. Määritä **Tilin asetusten määrittäminen: Käyttäjänimi**-valintaikkunassa seuraavat asetukset:
Käyttäjänimi – Kirjoita käyttäjätilin käyttäjänimi. Jos määrität Google Talk -palvelun käyttäjänimeä, kirjoita Gmail-käyttäjänimi kokonaan (kaikki ennen päätettä @gmail.com).
Salasana – Kirjoita käyttäjätilin salasana.

Toista salasana – Kirjoita salasana uudelleen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos loit uuden Jabber-käyttäjätilin.

Kun haluat määrittää valitun käyttäjätilin lisäasetukset, kosketa **Lisäasetukset**-kohtaa. Kaikissa tileissä ei välttämättä ole lisäasetuksia. Lisätietoja saat laitteen ohjeitoiminnosta.

Kun haluat tallentaa käyttäjätilin asetukset, kosketa **Valmis**-kuvaketta.

Kun haluat muokata käyttäjätilin asetuksia, aseta olotilaksi **Pois päältä**, valitse käyttäjätili ja kosketa **Muokkaa**-kuvaketta. Voit poistaa käyttäjätilin valitsemalla haluamasi tilin ja koskettamalla **Poista**-kuvaketta.

Olotila

Olotila on verkkopalvelu, jonka avulla voit ilmoittaa muille saman palvelun käyttäjille, oletko tavoitettavissa.

Luodessasi ja rekisteröidessäsi käyttäjätilin Internet-puheluita ja chat-palvelua varten, olotilasi linkittyi käyttäjätilin tietoihin. Olotilana voi olla jokin seuraavista:

 **Käytössä** – Tilanasi näkyy "online" kaikille niille yhteyshenkilöille, joilla on pääsy olotilatietoihisi. Voit lähettää ja vastaanottaa viestejä sekä soittaa ja vastaanottaa puheluita.

 **Poissa** – Tilanasi näkyy "poissa" kaikille niille yhteyshenkilöille, joilla on pääsy olotilatietoihisi. Voit lähettää ja vastaanottaa viestejä sekä soittaa ja vastaanottaa puheluita.

 **Näkyvätön** – Tilanasi näkyy "offline" kaikille niille yhteyshenkilöille, joilla on pääsy olotilatietoihisi. Tässä tilassa voit kuitenkin olla yhteydessä yhteyshenkilöihisi. Kaikki palvelut eivät tue tätä tilaa.

 **Pois päältä** – Yhteys olotilapalvelimeen on katkaistu, etkä voi vastaanottaa viestejä tai puheluita.

Voit muuttaa olotilaasi koskettamalla  -kuvaketta tilanilmaisinalueella. Tilan valitseminen olotila-palvelussa muuttaa tilasi kaikkien käyttäjätilien osalta samanaikaisesti.

Kun haluat määrittää olotila-asetukset, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Työkalut** > **Ohjauspaneeli** > **Olotila**.

Yhteystiedot

Voit hallita yhteystietoja ja lähettää viestejä yhteyshenkilöillesi koskettamalla  -kuvaketta ja valitsemalla **Näytä yhteystiedot**.

Yhteystiedot näkyvät **Yhteystiedot**-päänäkymän kahdessa ruudussa: vasemmanpuoleisessa luettelossa näkyvät käytettävissä olevat ryhmät ja oikeanpuoleisessa

valittuun ryhmään kuuluvien yhteystiedot sekä heidän olotilansa.

Voit lisätä uuden yhteystiedon valitsemalla **Yhteystiedot** > **Nimi** > **Uudet yhteystiedot...**

Voit ryhmitellä yhteystietoja vetämällä ne haluamaasi ryhmään. Voit liittää saman yhteystiedon moneen eri ryhmään, ja yhdessä ryhmässä voi olla monen eri henkilön yhteystiedot.

Voit luoda uuden yhteystietoryhmän valitsemalla **Yhteystiedot** > **Ryhmä** > **Uusi ryhmä**.

Voit etsiä yhteystietoa koskettamalla  -kuvaketta työkalurivissä. Kirjoita hakusana(t) ja kosketa  -kuvaketta.

Valitse yhteystieto luettelosta ja kosketa sitä. Kosketa **Nimi**-valintaikkunassa käyttävissä olevaa viestintäkanavaa:

 , kun haluat soittaa yhteyshenkilölle.

 , kun haluat keskustella chatissa yhteyshenkilön kanssa.

 , kun haluat lähettää sähköpostia yhteyshenkilölle.

Ennen kuin voit lähettää viestejä tai soittaa yhteyshenkilöllesi, sinun on lähetettävä varmennuspyyntö tai vastaus varmennuspyyntöön. Varmennuspyyntö lähetetään tavallisesti automaattisesti, kun lisää uuden

yhteystiedon. Kun vastaanottaja saa varmennuspyynnön ja hyväksyy sen, lähettäjä näkee vastaanottajan olotilan ja voi ottaa yhteyden kyseiseen henkilöön. Jos poistat yhteystiedon osoitekirjasta, myös varmennus poistuu.

Chat-viestit

Tämän sovelluksen avulla voit olla reaaliaikaisessa yhteydessä yhteyshenkilöihisi Internet-yhteyden kautta. Chat-toiminnon käyttäminen edellyttää käytössä olevaa verkkoyhteyttä ja rekisteröityä palveluntarjoajan chat-palvelun käyttäjätiliä. Lisäksi valittuna on oltava olotila, joka sallii viestien lähettämisen ja vastaanottamisen. Laite tukee oletusarvoisesti Jabber- ja Google Talk -palveluita.

Voit siirtyä **Pikaviestitoiminto**-sovellukseen koskettamalla  -kuvaketta ja valitsemalla **Uusi pikaviesti**.

Jos käyttäjätiliä ei ole määritetty, laite pyytää sinua määrittämään sen. Kun olet valmis, noudata näyttöön tulevia ohjeita ja tallenna käyttäjätilin asetukset.

Jos haluat osallistua keskusteluryhmän keskusteluun, valitse **Keskustelu** > **Siirry keskusteluryhmään...** Kirjoita **Siirry keskusteluryhmään** -valintaikkunassa keskusteluryhmän nimi **Ryhmän nimi** -kenttään tai valitse aiemmin käytettyjen ryhmien luettelosta haluamasi ryhmä. Liity keskusteluryhmään koskettamalla **OK**-kuvaketta.

Jos ryhmä on suojattu salasanalla, näyttöön tulee **Anna salasana** -valintaikkuna. Voit liittyä salasanalla suojattuun keskusteluun kirjoittamalla oikean salasanan ja koskettamalla **OK**-kuvaketta.

Voit kirjoittaa ja lähettää chat-viestejä koskettamalla tekstikenttää chat-työkalurivillä, kirjoittamalla viestin ja koskettamalla -kuvaketta.

Voit lisätä viestiisi hymiöitä koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla haluamasi hymiön.

Uusimmat viestit näkyvät aina luettelon alimmaisina.

Kun haluat lopettaa keskustelun, kosketa -kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.

Internet-puhelu

Internet-puhelu perustuu VoIP (Voice over Internet Protocol) -tekniikkaan, jonka avulla puheluita voi soittaa ja vastaanottaa Internet-yhteyden kautta. Internet-puhelutoiminnon käyttö edellyttää käytössä olevaa Internet-yhteyttä, rekisteröityä käyttäjätiliä Internet-puheluita varten, ja valittuna on oltava olotila, joka sallii puheluiden vastaanottamisen (**Käytössä** tai **Poissa**).



Varoitus: Toiminnon avulla ei voi soittaa hätäpuheluita.

Voit siirtyä **Internet-puhelu**-sovellukseen koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla **Uusi Internet-puhelu**.

Jos käyttäjätiliä ei ole määritetty, laite pyytää sinua määrittämään sen. Määritä tilin asetukset ja tallenna ne noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Voit puhua vain yhtä Internet-puhelua kerrallaan. Toiminnon avulla ei voi soittaa ryhmä- tai neuvottelupheluita.

Näyttöön tulee **Saapuva puhelu** -valintaikkuna, kun sinulle saapuu Internet-puhelu. Voit vastata puheluun koskettamalla -kuvaketta. Voit hylätä puhelun koskettamalla -kuvaketta. Voit hiljentää puhelun koskettamalla -kuvaketta. Jos haluat estää puhelun, kosketa -kuvaketta ja valitse **Estä soittaja**. Tällöin kaikki tältä soittajalta saapuvat puheluilmoitukset hylätään, etkä saa niistä ilmoitusta.

Kun haluat säätää Internet-puhelun äänenvoimakkuutta, siirrä äänenvoimakkuuden liukusäädintä ohjauskynällä. Kun haluat mykistää puhelun, kosketa -kuvaketta äänenvoimakkuuden liukusäätimen alapuolella. Kun puhelu on mykistetty, kuulet puhelimen toisessa päässä olevan henkilön äänen, mutta hän ei kuule sinun ääntäsi. Kun haluat poistaa mykistyksen, kosketa samaa kuvaketta uudelleen.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Kun haluat lopettaa Internet-puhelun, kosketa  -kuvaketta. Lopetettuasi puhelun näytössä näkyy yhteenveto puhelusta.

Kaikki viimeisimmät puhelut näkyvät puhelulokissa. Loki säilyy laitteessa niin kauan kuin virta on kytketty. Jos laite käynnistetään uudelleen, loki poistetaan.

Nokia N800 tukee myös Internet-videopuheluita. Lisätietoja videopuheluita tukevista palveluista on osoitteessa www.nokia.com/n800.

Nokia Internet Call Invitation (Beta)

Nokia Internet Call Invitation (Beta) -sovelluksen avulla voit kutsua yhteyshenkilöitä Internetin kautta soitettavaan ääni- tai videopuheluun. Tämä ominaisuus tukee puheluita Nokia N800 -laitteen ja yhteensopivan PC-tietokoneen tai kahden Nokia N800 -laitteen välillä. Jotta voit käyttää tätä toimintoa, sinulla on oltava toimiva Internet-yhteys.

Nokia Internet Call Invitation (Beta) ei ole lopullinen ja perusteellisesti testattu tuote, ja siinä voi olla toimintaan vaikuttavia virheitä. Beta-ohjelmisto tarjotaan "sellaisenaan", eikä siitä anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta, eikä nimenomaisesti taata sen sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen.

1. Voit määrittää Nokia Internet Call Invitation (Beta) -sovelluksen asetukset koskettamalla  -kuvaketta, valitsemalla **Lähetä yhteyshenkilölle Nokia Internet Call Invitation Beta -kutsu** ja koskettamalla sitten **OK**-kuvaketta.

2. Kirjoita haluamasi käyttäjänimi, joka näkyy muille käyttäjille, ja kosketa **OK**-kuvaketta.

Kun asetukset on määritetty, voit lähettää yhteyshenkilöille kutsun Internetin kautta soitettavaan ääni- tai videopuheluun chat- tai sähköpostiviestissä koskettamalla  -kuvaketta ja valitsemalla **Lähetä yhteyshenkilölle Nokia Internet Call Invitation Beta -kutsu**.

Kun käytät toimintoa seuraavan kerran, voit soittaa kutsutuille yhteyshenkilöille suoraan yhteystietoluettelosta (sen jälkeen kuin yhteyshenkilö on ottanut toiminnon käyttöön). Kosketa  -kuvaketta ja valitse **Näytä yhteystiedot**.

Web-kamera

Voit käyttää Web-kameraa suoran videokuvan lähettämiseen puhelunkäsittelysovelluksessa. Jos käynnissä ei ole videopuhelua, sovellus näyttää suoran videokuvan valmiustilassa esikatseluna.

Web-kamera sijaitsee laitteen vasemmassa yläkulmassa.

Voit ottaa Web-kameran käyttöön painamalla kameraa sisäänpäin, jolloin se tulee esiin. Kameraa voi kiertää eteen- ja taaksepäin.

Voit määrittää, näkyykö kameran esikatselunäkymä valmiustilassa, kun kamera otetaan käyttöön, valitsemalla Internet-sovelluksessa **Työkalut** > **Asetukset...** ja valitsemalla **Aloita, kun kamera aukaistaan:** -valintaruudun tai poistamalla valinnan siitä.

Jos puhelu on kesken Internet-sovelluksessa ja otat Web-kameran käyttöön, videon esikatselunäkymä tulee näyttöön, kunnes poistat valinnan **Aloita, kun kamera aukaistaan:** -valintaruudusta.



Sähköposti

Sähköpostiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen edellyttää käytössä olevaa Internet-yhteyttä ja rekisteröityä palveluntarjoajan sähköpostitiliä. Varmista oikeat asetukset sähköpostipalvelun tarjoajalta.

Sähköpostitilin luominen

Luo uusi sähköpostitili seuraavalla tavalla:

1. Kosketa  -kuvaketta ja valitse **Näytä Saapuneet**. Ohjattu sähköpostitilin määrittäminen avautuu.

Jos olet jo tallentanut etäpostilaatikon asetukset, luo uusi sähköpostitili valitsemalla **Sähköposti** > **Tilit** > **Uusi tili....**

2. Valitse **Sähköpostitilin asetusten määrittäminen 1/4** ja jokin seuraavista:

Tilin nimi – Anna postilaatikon kuvaava nimi.

Tilin tyyppi – Valitse palveluntarjoajan suosittelema sähköpostin yhteyskäytäntö. Tämän asetuksen voi valita vain kerran, eikä sitä voi muuttaa, kun olet tallentanut sähköpostitilin asetukset tai poistunut ohjatusta määrittämisprosessista. Kosketa **Seuraava**-kuvaketta.

3. Valitse **Sähköpostitilin asetusten määrittäminen 2/4** ja jokin seuraavista:

Nimi – Kirjoita nimesi. Nimi näkyy lähettämiesi viestien lähettäjäkentässä.

Käyttäjänimi – Kirjoita sähköpostin palveluntarjoajalta saamasi käyttäjänimi.

Käyttäjänimeä tarvitaan kirjauduttaessa postilaatikkoon.

Salasana – Kirjoita salasanasasi. Salasanaa tarvitaan kirjauduttaessa postilaatikkoon. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, ohjelma pyytää antamaan salasanan, kun yrität muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimessa olevaan postilaatikkoon.

S-postiosoite – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi sähköpostiosoite. Osoitteessa on oltava @-merkki. Viesteihisi tulleet vastaukset lähetetään tähän osoitteeseen. Kosketa **Seuraava**-kuvaketta.

4. Valitse **Sähköpostitilin asetusten määrittäminen 3/4** ja jokin seuraavista:

Vastaanottava palvelin – Kirjoita sähköpostin vastaanottamiseen käytettävän POP3- tai IMAP4-palvelimen nimi tai IP-osoite.

Lähettävä palvelin (SMTP) – Kirjoita sähköpostin lähettämiseen käytettävän palvelimen nimi tai IP-osoite. Kosketa **Seuraava**-kuvaketta.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -palvelimia käytetään sähköpostia lähetettäessä. Sähköpostin lähettämistä varten on määritettävä SMTP-palvelimen nimi tai IP-osoite. Saat nämä tiedot käyttämäsi sähköpostipalvelun tarjoajalta.

Käytä SMTP-palvelimia yhteyden mukaan: – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää sähköpostiviestien lähettämiseen yhteyskohtaisia SMTP-palvelimia.



Vihje: SMTP-palvelimen nimi tai IP-osoite voi olla eri kuin vastaanottavan palvelimen nimi tai IP-osoite (POP3 tai IMAP4). Jos esimerkiksi käytät Internet-palveluntarjoajan sähköpostia matkapuhelinverkon avulla, saatat joutua käyttämään matkapuhelinverkon SMTP-palvelinta. Tällöin saatat joutua määrittämään jokaiselle käyttämällesi Internet-tilaajaverkolle erillisen postilaatikon, joista jokaisella on erilainen SMTP-palvelimen nimi tai IP-osoite.

SMTP-palvelimet: – Valitse tämä vaihtoehto ja sen jälkeen **Määritä**, jos haluat määrittää yhteyskohtaisia palvelimia. Kosketa **Seuraava**-kuvaketta.

5. Voit määrittää valinnaisia sähköpostiasetuksia valitsemalla **Sähköpostitilin asetusten määrittäminen 4/4** ja koskettamalla **Lisäasetukset**-kohtaa tai lopettaa postilaatikon asetusten määrittämisen koskettamalla **Valmis**-kohtaa.

On hyvin tavallista, että lisäasetuksia joutuu muokkaamaan. Lisätietoja saat laitteen ohjetoiminnosta.

Sähköpostiviestien hakeminen ja lukeminen

Sinulle lähetettyjä sähköpostiviestejä ei vastaanoteta automaattisesti laitteeseen vaan sähköpostipalvelimella olevaan etäpostilaatikkoon. Kun haluat lukea sähköpostiviestejä, sinun on ensin muodostettava yhteys postilaatikkoon ja haettava viestit.

Hae sähköpostit etäpostilaatikosta valitsemalla **Sähköposti > Uusi viesti > Lähetä ja vastaanota** tai koskettamalla -kuvaketta työkalurivissä. Tämä toiminto hakee kaikkien laitteeseen määritettyjen sähköpostitilien viestit.

Jos haluat hakea vain jonkin tietyn tilin viestit, paina sovelluksen päänäkylässä ohjauskynällä -kuvaketta sekunnin ajan ja valitse haluamasi tili.

Jos sinulla on sähköpostiviestejä **Lähtevät**-kansiossa, ne lähetetään samanaikaisesti.

Kun haluat hakea valitsemasi viestin sisällön, kosketa viestin otsikkoa. Voit asettaa laitteen hakemaan vain viestien otsikoita. Jos postilaatikon tyyppi on IMAP4, voit hakea viestin myös ilman liitteitä. Kun haluat avata viestin, kosketa viestin otsikkoa kahdesti.

Kun haluat katkaista yhteyden postilaatikkoon, kosketa tilanilmaisinalueella olevaa Internet-yhteyden kuvaketta  ja valitse **Katkaise yhteys**. Internet-yhteys katkeaa.

Kun haluat avata lukemattoman viestin tehtäväriviltä, kosketa -kuvaketta ja valitse haluamasi viesti.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Sähköpostiviesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Sähköpostiviestien luominen ja lähettäminen

Luo uusi sähköpostiviesti seuraavalla tavalla:

1. Kosketa -kuvaketta ja valitse **Uusi sähköpostiviesti**.
2. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite. Erota vastaanottajat toisistaan puolipisteellä (;) tai pilkulla (.). Jos vastaanottajat ovat **Yhteystiedot**-luettelossa, kosketa -kuvaketta ja valitse vastaanottajat luettelosta.
3. Lisää viestin aihe ja kirjoita viesti. Lähetä viesti koskettamalla -kuvaketta.

Sähköpostin perusasetusten määrittäminen

Voit muokata monia sähköpostiasetuksia valitsemalla **Sähköposti** > **Työkalut** > **Asetukset...** ja jonkin seuraavista:

Päivitys-sivu

Päivitä automaattisesti – Voit määrittää, haetaanko viestit automaattisesti vai ei.

Sovelluksen asettaminen hakemaan sähköpostiviestit automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Päivitä, kun käytössä on – Voit määrittää, mitä yhteystyyppiä automaattisessa päivityksessä käytetään.

Päivitysväli – Voit määrittää, kuinka usein viestit päivitetään. Oletusarvo on 15 minuuttia.

Soita ääni viestin saapuessa – Voit määrittää, kuuluuko laitteesta äänimerkki, kun uusi viesti saapuu.

Viestin luonti-sivu

Viestin oletusmuoto – Valitse, minkätyyppisiä viestejä laitteella voi kirjoittaa ja lähettää. Vaihtoehdot ovat: **Muotoiltu teksti (HTML)** ja **Vain teksti**.

Liitä alkup. vastaukseen – Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat liittää alkuperäisen viestin vastaukseen.

Pyydä lukuraportti – Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat vastaanottaa ilmoituksen siitä, että vastaanottaja on avannut viestin. Ilmoituksen voi saada vain, jos vastaanottajan sähköpostisovellus tukee tätä ominaisuutta.

Puhdistus-sivu

Puhdista Lähetetyt-kansio – Voit määrittää, tyhjennetäänkö Lähetetyt-kansio vai ei.

Poista viestit, jotka vanhempia kuin – Voit määrittää viestien poistovälin. Oletusarvo on 30 päivää.

Lisäasetusten määrittäminen

Valitse **Sähköposti** > **Tilit** > **Hallinta....** Kun olet valinnut tilin, jota haluat muokata, siirry viimeiselle sivulle ja kosketa **Lisäasetukset**-kohtaa. Ennen kuin voit muokata lisäasetuksia, sinun on määritettävä sähköpostin perusasetukset. Lisäasetukset-valintaikkunassa voit määrittää sähköpostitilin muut, esimerkiksi saapuvia ja lähetettäviä viestejä koskevat asetukset.

Tarvittavat asetukset saat palveluntarjoajaltasi.

Saapuva-sivu

Hae – Määritä, mitä sähköpostipalvelimen postilaatikosta haetaan, kun yhteys muodostetaan. **Viestit**-vaihtoehto on käytettävissä vain, jos postilaatikon tyyppi on IMAP4.

Jätä viestit palvelimelle – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että viestit jäävät palvelimeen sen jälkeen, kun olet hakenut ne laitteeseen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos postilaatikon tyyppi on POP3.

Haettavien viestien määrä – Määritä Saapuneet-kansiossa näytettävien uusien viestiotsikoiden määrä. Jos haet uusia otsikoita, ja otsikoiden kokonaismäärä Saapuneet-kansiossa ylittää tämän rajan, vanhimmat otsikot poistetaan. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos postilaatikon tyyppi on IMAP4.

Salasanatarkistus – Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää salausta lähettäessäsi salasanoja sähköpostipalvelimelle. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos postilaatikon tyyppi on POP3. Tämän vaihtoehdon asetuksena on automaattisesti **Normaali**, jos sähköpostitilin tyyppi on IMAP4.

Suojaus – Voit määrittää palvelinyhteyden suojausasetukset saapuville sähköpostiviesteille.

Saapuvan s-postin portti – Anna saapuvan sähköpostin palvelimen portin numero. Tavallisesti oletusarvoa ei tarvitse muuttaa.

Lähtevä-sivu

SMTP-todennus – Valitse SMTP-palvelimen todennusmenetelmä. Jotkin SMTP-palvelimet edellyttävät, että käyttäjä todennetaan, ennen kuin sähköpostia voi lähettää.

Käyttäjänimi – Anna SMTP-palvelinyhteydessä käytettävä käyttäjänimesi. Oletusarvoisesti laite näyttää käyttäjänimen, jonka olet antanut saapuvan postin palvelimelle **Sähköpostitilin asetusten määrittäminen 2/4** -kohdassa.

Salasana – Anna SMTP-palvelinyhteydessä käytettävä salasana. Oletusarvoisesti laite näyttää salasanan, jonka olet antanut saapuvan postin palvelimelle **Sähköpostitilin asetusten määrittäminen 2/4** -kohdassa.

Suojaus – Voit määrittää palvelinyhteyden suojausasetukset lähteille sähköpostiviesteille.

Lähtevän s-postin portti – Anna lähtevän sähköpostin palvelimen portin numero. Tavallisesti oletusarvoa ei tarvitse muuttaa.

Suojaus-sivu

Salaa viestit oletusarvoisesti – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat salata luomasi sähköpostiviestit.

Allekirjoita oletusarvoisesti viestit digitaalisesti – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat allekirjoittaa digitaalisesti luomasi sähköpostiviestit. Tämä toiminto

edellyttää varmennetta, joka todentaa henkilöllisyytesi ja todistaa vastaanottajalle, että olet viestin lähettäjä.

Näytä suojausmerkintä kohteille: – Valitse tilanteet, joissa turvallisuusmerkintä näytetään.

Saapuneet-kansio

Vastaanotetut viestit ovat **Saapuneet**-kansiossa. Lukemattomien viestien otsikot näkyvät lihavoituina.



– Voit luoda ja lähettää uuden viestin.



– Voit vastata viestiin.



– Voit lähettää vastauksen viestin lähettäjälle ja Kopio:-kenttään merkityille vastaanottajille.



– Voit välittää viestin.



– Voit poistaa viestin.



– Voit lähettää kaikki lähettämättömät viestit ja vastaanottaa kaikki uudet viestit.

Kun haluat etsiä viestiä, valitse **Sähköposti** > **Työkalut** > **Etsi viestejä....**

Lähtevät-kansio

Lähettämistä odottavat viestit tallennetaan tilapäisesti **Lähtevät**-kansioon. Kunkin viestin tila näkyy viestin otsikon vieressä. Kun haluat lähettää valitsemasi viestin

uudelleen, kosketa -kuvaketta. Kun haluat peruuttaa valitsemasi viestin lähettämisen, kosketa -kuvaketta.

Lähetetyt-kansio

Kun viesti on lähetetty, se siirtyy **Lähetetyt**-kansioon. Voit määrittää **Lähetetyt**-kansion tyhjennysasetukset valitsemalla **Sähköposti** > **Työkalut** > **Asetukset...** > **Puhdistus**.

Määritä seuraavat tiedot:

Puhdista Lähetetyt-kansio – Valitse tämä, jos haluat sallia lähetettyjen viestien automaattisen poiston.

Poista viestit, jotka vanhempia kuin – Valitse, miten usein lähetetyt viestit poistetaan.

Luonnokset-kansio

Luonnokset-kansioon voit tallentaa keskeneräiset viestit tai muut viestit, jotka haluat lähettää myöhemmin.

Mediasoitin

Mediasoitin-sovelluksen avulla voit katsella ja kuunnella erilaisia mediatiedostoja. Voit kuunnella laitteeseen tai muistikortille (jos sellainen on laitteessa) tallennettuja musiikki- ja muita äänitiedostoja sekä kuunnella suoratoistoäänitteitä Internetistä. Voit myös katsella laitteeseen tai muistikortille tallennettuja videoleikkeitä tai suoratoistaa videoita Internetistä.

Mediasoitimen avulla voit myös suoratoistaa sisältöä käytettävissä olevista universal plug and play (UPnP) -mediapalvelimista. Kosketa -kuvaketta ja valitse **Mediasoitin**.

Median lähteet

Voit etsiä ja avata medialeikkeitä käyttämällä mediasoitimen **Kirjasto**-sovellusta. Mediasoitin etsii kohteita laitteesta ja muistikortilta (jos sellainen on laitteessa). Löydetty medialeikkeet ja käytettävissä olevat UPnP-mediapalvelimet näkyvät **Kirjasto**-sovelluksessa automaattisesti.

Muistikortin luku vie jonkin aikaa, joten kortin sisältö ei ehkä ole käytettävissä heti sen jälkeen, kun kortti on asetettu laitteeseen.

Mediasoitimen kirjastossa on oletusarvoisesti seuraavat yläluokat:

- **Musiikki** – Sisältää paikallisesti tallennetut äänitiedostot. Voit selata äänitteitä eri luokkien, esimerkiksi albumin tai esittäjän, mukaan
- **Video** – Sisältää paikallisesti tallennetut videotiedostot.
- **Internet-radio** – Sisältää paikallisesti tallennetut radion suoratoistolinkit. UPnP-mediapalvelimet näkyvät myös tässä luettelossa, jos sellaisia on käytettävissä.

Internet-radio

Internet-radio-toiminnolla voit kuunnella Internet-radiokanavia tai muita yhteensopivia suoratoistoäänitteitä. Internet-radio tukee MP3-tiedostomuotoa sekä ASX-, M3U-, PLS-, RAM-, RPM-, WAX- ja WPL-soittolistoja.

Internet-radio ei välttämättä tue tiedostomuodon kaikkia ominaisuuksia tai tiedostomuotojen kaikkia muunnelmia.

Radiokanavia voi lisätä luetteloon kahdella tavalla. Tapa määräytyy suoratoiston muodon mukaan.

1. Etsi Web-selaimessa haluamasi radiokanavan suoratoistolinkki, paina linkkiä ohjauskynällä sekunnin ajan ja käytä tilannekohtaista valikkoa.

Valitse valikosta [Lisää linkki mediakirjastoon...](#), jos tämä vaihtoehto on käytettävissä. Radiokanava lisätään mediakirjaston radiokanavien luetteloon.

Jos [Lisää linkki mediakirjastoon...](#) -vaihtoehtoa ei ole valikossa, valitse Kopioi linkin sijainti.

2. Valitse **Mediasoitin**-sovelluksessa **Työkalut** > **Lisää radiokanava kirjastoon....**

Kosketa Web-osoitekenttää ja liitä radiokanavan suoratoistolinkki. Valitse linkin tallennus radiokanavana ja kosketa **OK**-kuvaketta.

Voit kuunnella radiokanavaa valitsemalla **Mediasoitin** > **Kirjasto** > **Internet-radio**, valitsemalla haluamasi kanavan luettelosta ja koskettamalla sitten ►-kuvaketta.

Voit lopettaa kuuntelun koskettamalla ■-kuvaketta.

Kun haluat säätää äänenvoimakkuutta, kosketa 🔊-kuvaketta ja vedä liukusäädintä ohjauskynällä. Kun haluat sulkea äänenvoimakkuuden säädön valintaikkunan, kosketa aluetta sen ulkopuolella.

UPnP-mediapalvelimet

UPnP-tekniikan avulla laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys, jolloin verkon käyttö tiedon jakamiseen, yhteydenpitoon ja viihteeseen kotona on yksinkertaista.

UPnP-mediapalvelimia on olemassa useimmille käyttöjärjestelmille ja laitealustoille. Ne mahdollistavat mediatiedostojen (kuvien, videon, ääni- ja multimediatiedostojen) tallentamisen ja jakamisen.

Nokia N800 -laite toimii UPnP-ohjelmalla ja löytää automaattisesti UPnP-mediapalvelimet, jos ne on liitetty samaan paikalliseen verkkoon kuin laite ja jos niiden asetukset on määritetty oikein.

Tiedostomuodot

Mediasoitin tukee M3U- ja PLS-soittolistoja. Joitakin muita soittolistamuotoja (ASX, WAX, WPL ja WVX) se tukee vain osittain.

Tuetut äänitiedostomuodot ovat: AAC, AMR, AWB, M4A, MP2, MP3, RA, WAV ja WMA.

Tuetut verkosta suoratoistettavat äänitiedostomuodot ovat: AAC, AMR, AWB, M4A, MP2, MP3, RA ja WAV. Suoratoiston nopeus riippuu käytettävissä olevasta kaistanleveydestä.

Tuetut videotiedostomuodot ovat:

Tarkennin	Säilö	Video	Audio	Tarkkuus jopa
*.AVI	Audio Video Interleave	MPEG4 (SP L2)	MP3	VGA (640 x 480)
*.AVI	Audio Video Interleave	H.263 (Profiili 0, taso 10)	MP3	VGA (640 x 480)
*.3GP	3GPP	MPEG4 (SP L2)	AAC	QCIF (176 x 144)
*.3GP	3GPP	MPEG4 (SP L2)	AMR	QCIF (176 x 144)
*.3GP	3GPP	H.263 (Profiili 0, taso 10)	AAC	QCIF (176 x 144)
*.3GP	3GPP	H.263 (Profiili 0, taso 10)	AMR	QCIF (176 x 144)
*.MP4		MPEG4	AAC	CIF (352 x 288)
*.MPE *.MPEG *.MPG		MPEG1	MP2	CIF (352 x 288)
*.RM *.RV *.RMVB	RealMedia	RealVideo	RealAudio	QVGA (320 x 240)

Mediasoitin ei välttämättä tue tiedostomuodon kaikkia ominaisuuksia tai tiedostomuotojen kaikkia muunnelmia.

Muut sovellukset

Uutistenlukuohjelma

Voit vastaanottaa ja lukea palveluntarjoajien RSS-uutissyötteitä. Palveluntarjoaja voi olla uutistoimisto, viihdesivusto tai online-päiväkirjan tai -lehden kirjoittaja.

Kosketa -kuvaketta ja valitse **Uutistenlukuohjelma**. Luomasi uutiskansiot näkyvät vasemmalla puolella. Niiden joukossa saattaa olla myös valmiiksi määritettyjä kansioita tai syötteitä.

Kun haluat tilata uutissyötteen, toimi näin:

1. Etsi Web-selaimessa XML- tai RSS-linkki ja kosketa sitä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää tilannekohtaista ohjetoimintoa ja kopioida linkin osoitteen. Pidä ohjauskynää painettuna linkin päällä sekunnin ajan ja valitse **Kopioi linkin sijainti**.
2. Kosketa -kuvaketta **Uutistenlukuohjelma**-sovelluksen työkalurivissä ja liitä uutissyötteen osoite **Lisää syöte** -valintaikkunaan.

Uutistenlukuohjelma tukee seuraavia tiedostomuotoja: Rich Site Summary, RDF Site Summary, Really Simple Syndication (kaikki tunnetaan myös nimellä RSS) ja Atom.

Kun haluat päivittää kaikki uutissyötteet tai vain valitsemasi uutissyötteen, kosketa -kuvaketta sovelluksen työkalurivillä ja valitse haluamasi vaihtoehto. Valitsemiesi uutissyötteiden artikkelit päivittyvät ja vanhat artikkelit poistuvat, jos et ole tallentanut niitä myöhempää käyttöä varten.

Kun haluat keskeyttää päivittämisen, paina  tai kosketa -kuvaketta. Kun haluat asettaa uutisartikkelien päivytystavan, valitse **Päivitä syötteet**.

Voit päivittää syötteet automaattisesti, päivittää ne silloin, kun muodostat yhteyden langattomaan lähiverkkoon tai muuhun verkkoon tai valita päivitysvälin. Jos syötteiden automaattisen päivityksen asetus ei ole käytössä, syötteitä ei päivitetä automaattisesti.

Kuvat

Kun haluat katsella laitteeseen, yhteensopivaan matkapuhelimeen tai muistikortille tallennettuja kuvia, kosketa -kuvaketta ja valitse **Kuvat**.

Kuvankatseluohjelma tukee seuraavia tiedostomuotoja: BMP, GIF, ICO, JPE, JPEG, JPG, PNG, SVG Tiny, TIF, TIFF ja WBMP. Kuvankatseluohjelma ei välttämättä tue jonkin tiedostomuodon kaikkia muunnelmia.

Työkalut

Sovellusten hallinta

Sovellusten hallinta –sovelluksen avulla voit asentaa uusia sovelluksia tai osasovelluksia Internetissä olevista sovelluskatalogeista, Saapuneet-kansiosta, Web linkeistä tai **Tiedostonhallinta**-sovelluksesta. Voit myös tarkastella ja poistaa asennettuja ohjelmia.

Kosketa -kuvaketta ja valitse **Työkalut** > **Sovellusten hallinta**.

 **Tärkeää:** Asenna ja käytä vain luotetuista lähteistä peräisin olevia sovelluksia ja ohjelmistoja.

Yhteydenhallinta

Kun haluat tarkastella tai hallita laitteeseen muodostettuja yhteyksiä, kosketa -kuvaketta ja valitse **Työkalut** > **Yhteydenhallinta**.

Ohjauspaneeli

Kun haluat määrittää tai mukauttaa laitteen asetuksia, kosketa -kuvaketta ja valitse **Työkalut** > **Ohjauspaneeli**. Valitse jokin seuraavista toiminnoista ja asetuksista:

Tietoja tuotteesta – Voit tarkastella laitetta ja loppukäyttäjälisenssejä koskevia tietoja.

Tilit – Voit määrittää käyttäjätilin asetuksia Internet-puheluita ja chat-palveluita varten.

Bluetooth – Voit muuttaa Nokia N800 -laitteen Bluetooth-yhteyksissä käytettävän nimen ja määrittää laitteen näkyvyyden.

Varmenteiden hallinta – Voit tarkastella ja hallita laitteessa olevia digitaalisia varmenteita.

Yhteydet – Voit määrittää, mitä Internet-yhteyksiä käytetään automaattisesti. Määritä odotusaika kaikille yhteystyypeille. Tässä voit myös luoda ja muokata Internet-yhteysosoitteita.

Päivämäärä ja aika – Voit määrittää kotikaupungin, päivämäärän, kellonajan ja kesäaikavyöhykkeen.

Laitteen lukitus – Voit ottaa laitteen automaattisen suojauksen käyttöön, määrittää aikakatkaisuaajan ja vaihtaa laitteen suojakoodin.

Näyttö – Voit säätää näytön kirkkautta ja asettaa kosketusnäytön sekä näppäimistön automaattisen

lukituksen ja sytyttää tai sammuttaa merkkivalot. Tässä voit myös määrittää, miten pian näyttö himmenee virran säästämiseksi ja miten pian näyttö kytkeytyy pois päältä.

Näppäimistö – Voit määrittää ulkoisen langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävän näppäimistön asetukset.

Kieli ja alue – Voit valita asuinalueen ja laitteen käyttökielen.

Muisti – Voit tarkastella laitteen muistin ja asennetun muistikortin tilaa.

Siirtyminen – Voit mukauttaa tehtävärivin sisältöä ja muokata -valikkoa.

Puhelin – Voit muodostaa pariliitoksen puhelimen ja laitteen välille.

Olotila – Voit asettaa oman olotilasi ja ajanjakson, jonka jälkeen tilaksi vaihtuu automaattisesti Poissa, kun et käytä laitetta.

Näytön kalibrointi – Voit kalibroida kosketusnäytön.

Ääniasetukset – Voit säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää laitteen kaikki äänet. Tässä voit valita myös järjestelmän merkkiäänien, näppäimistön ja kosketusnäytön äänenvoimakkuuden tason.

Tekstinsyöttöasetukset – Voit opettaa laitteelle oman käsialasi ja määrittää oletusarvoisen ja vaihtoehtoisen tekstinsyöttökielen. Tässä voit myös asettaa

merkintunnistuksen nopeuden ja ottaa ennakoivan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Teemat – Voit mukauttaa laitteen ilmeen ja tyylin.

Kun haluat avata toiminnon tai asetusryhmän, kosketa vaihtoehtoa kerran.

Voit palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset valitsemalla **Ohjauspaneeli > Työkalut > Palauta alkup. asetukset...**

Tämä toiminto ei vaikuta luomaasi sisältöön, turvakoodeihin, salasanoihin, laitteen kieleen tai pelipisteisiin. Se kuitenkin poistaa esimerkiksi chat-palvelua tai Internet-puheluja varten määritettyjen käyttäjätilien käyttäjänimet.

Voit poistaa laitteen käyttäjätiedot valitsemalla **Ohjauspaneeli > Työkalut > Tyhjennä käyttäjätiedot...**

Tämä toiminto ei vaikuta asennettuihin sovelluksiin.

Kun haluat asentaa yhteysasetukset matkapuhelinoperaattorin tietokannasta, valitse **Ohjauspaneeli > Työkalut > Ohjattu operaattorin asetusten määrittäminen...**

Tiedostonhallinta

Tiedostonhallinta–sovelluksessa voit siirtää, kopioida, nimetä uudelleen, poistaa ja avata tiedostoja ja kansioita,

jotka ovat käytettävissä laitteessa tai laitteen pariin liitettyissä Bluetooth-tekniikkaa ja tiedostonsiirtoa tukevilla laitteilla tai niihin asettetuilla muistikorteilla.

Tiedostonhallinta näyttää myös käytettävissä olevien UPnP-mediapalvelimien jaetun sisällön.

Kosketta -kuvaketta ja valitse **Tiedostonhallinta**. Pääkansiot näkyvät vasemmalla ja niihin sisältyvät alikansiot ja tiedostot oikealla.

Apuohjelmat ja pelit

Laskin



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Kun haluat käyttää laskinta, kosketa -kuvaketta ja valitse [Apuohjelmat](#) > [Laskin](#).

Kello

Kun haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan, valita analogisen tai digitaalisen kellon, asettaa hälytyksiä ja käyttää kieli- ja maa-asetuksia, kosketa -kuvaketta ja valitse [Apuohjelmat](#) > [Kello](#) tai kosketa näytön oikeassa reunassa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää.

Muistiinpanot

Kun haluat luoda ja tallentaa muistiinpanoja tai lähettää ne sähköpostissa, kosketa -kuvaketta ja valitse [Apuohjelmat](#) > [Muistiinpanot](#).

Muistiinpanosovellus tukee seuraavia tiedostomuotoja: ascii (vain teksti ilman muotoilua) ja .note.html (muotoiltu teksti). Sovellus ei tue täydellistä .html-tiedostomuotoa.

PDF-lukuohjelma

Kun haluat tarkastella PDF (Portable Document Format) -muodossa olevia asiakirjoja, kosketa -kuvaketta ja valitse [Apuohjelmat](#) > [PDF-lukuohjelma](#).

Luonnos

Kun haluat piirtää yksinkertaisia kuvia ja lähettää ne sähköpostissa, kosketa -kuvaketta ja valitse [Apuohjelmat](#) > [Piirros](#). Kaikki luonnokset tallennetaan .png-tiedostomuodossa.

Pelit

Laitteessasi on pelejä.

Kun haluat aloittaa pelin, kosketa -kuvaketta ja valitse [Pelit](#) ja haluamasi peli. Kosketa pelin aloitusnäkyssä [Aloita](#)-kohtaa.

Lisätietoja työkalujen, apuohjelmien ja pelien käyttämisestä on laitteen ohjetoiminnossa.

Tietokoneeseen liittäminen

Voit kytkeä laitteen yhteensopivaan tietokoneeseen laitteen mukana toimitetun Nokian DKE-2-liitäntäkaapelin (USB) avulla. Käytä USB-kaapelia tietojen siirtämiseen yhteensopivaan muistikorttiin ja uusimman laiteohjelmiston päivittämiseen.

Kun USB-kaapeli on liitetty, Nokia N800 -laitteen muistikortti näkyy tietokoneen luettelossa massamuistilaitteena ja laitteessa näkyy -kuvake. Kun haluat siirtää tiedostoja tietokoneesta laitteeseen, laitteeseen on ensin asetettava yhteensopiva muistikortti.

Kun USB-kaapeli on liitetty, et voi käyttää muistikortilla olevia tietoja laitteen avulla. Voit kuitenkin siirtää tiedostoja tietokoneesta muistikortille ja katsoa muistikortin sisältöä tietokoneen avulla.

 **Tärkeää:** Älä poista USB-kaapelia minkään kaapelia käyttävän toiminnon aikana. Kaapelin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kaapelille tallennetut tiedot voivat vioittua. Kun lopetat tiedostojen siirtämisen, älä pelkästään irrota USB-kaapelia tietokoneesta, vaan irrota laite tietokoneesta noudattamalla asianmukaisia ohjeita. Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa.

Ohjelmiston päivittäminen

Laiteohjelmiston päivittäminen edellyttää Nokia Internet Tablet Software Update Wizard -ohjelmiston asentamista yhteensopivaan tietokoneeseen. Sinulla on myös oltava USB-kaapeli ja täyteen ladattu akku laitetta varten.

Katso lisätietoja ohjelmiston päivittämisestä osoitteesta www.nokia.com/n800.

 **Vihje:** Kun haluat tarkistaa laitteen nykyisen ohjelmiston versionumeron, kosketa -kuvaketta ja valitse **Työkalut** > **Ohjauspaneeli** > **Tietoja tuotteesta**.

Tietoa akuista

Lataaminen ja purkaminen

Laite saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun toiminta- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkuja käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkuja kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkuja ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön.

Käytä akkuja vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkuja.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheuttaa jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-)

liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkuja tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura tai revi akun soluja tai akkuja. Mikäli akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee iho tai silmät välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten


Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Jotta voisit varmistaa, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä, etsi pakkauksesta Nokia Original Enhancements -logo ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän nelivaiheisen tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen

1 Kun katsot



hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.

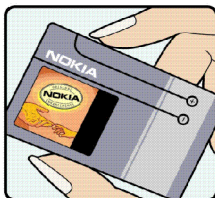

- 2 Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



- 3 Raaputa tarran reunaa. Esiin tulee 20-numeroinen koodi, esimerkiksi 12345678919876543210. Käännä akkua niin, että numerot ovat oikeinpäin. 20-numeroinen koodi alkaa ylärivillä olevasta numerosta ja jatkuu alariville.
- 4 Varmista 20-numeroisen koodin aitous noudattamalla osoitteessa www.nokia.com/batterycheck annettuja ohjeita.

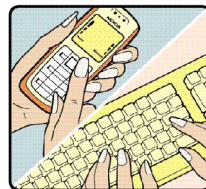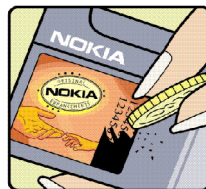

Voit tarkastaa aitouden tekstiviestillä: näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +44 7786 200276.

Aitouden tarkastus tekstiviestillä:

- Aasian ja Tyynenmeren alueen maat (Intiaa lukuun ottamatta): Näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +61 427151515.
- Intia: Näppäile sana **Battery** ja 20-numeroinen akkukoodi (esimerkiksi Battery 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon 5555.

Viestistä veloitetaan koti- ja ulkomaan operaattorimaksut.

Saat viestin, josta selviää, onko koodin aitous varmistettu.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi aina tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,0 cm. Kun käytetään suojalaukkua, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Standardit

Tuote on seuraavien standardien mukainen:

EN 300328-2, Harmonisoitu standardi datansiirtolaitteille, jotka toimivat 2,4 GHz kaistalla.

EN 301 489-01, Sähkömagneettinen yhteensopivuusstandardi radiolaitteille ja järjestelmille.

EN 301 489-17, Erytisehdot (EMC) laajakaistaisen datansiirron ja Hiperlan laitteille.

EN 60950-1/IEC 60950-1, Tietotekniikan laitteiden turvallisuus.

1999/5/EY, Neuvoston suositus väestön altistumisen rajoittamisesta sähkömagneettisille kentille.

Tarkista yhteensopivuus muiden laitteiden kanssa erikseen.

Open source software notice

This product includes certain open source or other software originated from third parties that is subject to the GNU General Public License (GPL), GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) and different and/or additional copyright licenses, disclaimers and notices.

The exact terms of GPL, LGPL and some other licenses are provided to you with this product and in addition all referred licenses, disclaimers and notices are reproduced and available at <http://www.maemo.org>. Please refer to the exact terms of the GPL and LGPL regarding your rights under said license. You may obtain a complete corresponding machine-readable copy of the source code of such software under the GPL or LGPL at <http://www.maemo.org>. Alternatively, Nokia offers to provide such source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to Nokia at:

Source Code Requests
Multimedia
Nokia Corporation
P.O.Box 407
FI-00045 Nokia Group
FINLAND

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format® is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIFSM is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

This product includes software developed by:

- Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)
- Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>
- The Australian National University
- The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)
- Gregory M. Christy
- Pedro Roque Marques
- Eric Rosenquist, Strata Software Limited
- The XFree86 Project, Inc (<http://www.xfree86.org/>) and its contributors
- The FreeType Team
- Regents of the University of California
- Paul MacKerras <paulus@samba.org>
- Purdue Research Foundation
- OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (<http://www.openevidence.org/>)
- Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

- Copyright © 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.