

Szybki start

NOKIA
Nseries

Nokia N81-1
Wydanie 1, PL

Klawisze i inne elementy (przód)

Numer modelu: Nokia N81-1.

Nazywany w dalszej części jako Nokia N81.

- 1 Klawisze gier ○ i ○
- 2 Klawisze wyboru
- 3 Klawisze multimediiów:
 - Klawisz następnego pliku ►►
 - Klawisz odtwarzania/pauzy ►||
 - Klawisz zatrzymania ■
 - Klawisz poprzedniego pliku ◀◀
- 4 Klawisz połączenia |
- 5 Klawisz menu ☰
- 6 Klawiatura numeryczna
- 7 Klawisz przewijania Navi™. W dalszej części instrukcji nazywany klawiszem przewijania.
- 8 Klawisz usuwania C
- 9 Klawisz multimedialny ○
- 10 Klawisz zakończenia |
- 11 Kamera pomocnicza do połączeń wideo
- 12 Słuchawka




Klawisze i inne elementy (tył i bok)

- 1 Głośniki stereo z efektem dźwięku przestrzennego
- 2 Lampa błyskowa
- 3 Kamera do rejestrowania zdjęć o wysokiej rozdzielczości i nagrywania wideo
- 4 Klawisz pomniejszania/powiększania i głośności
- 5 Klawisz fotografowania 



Klawisze i inne elementy (górze)

- 1 Klawisz wyłącznika 
- 2 Złącze 3,5 mm firmy Nokia do podłączania kompatybilnych zestawów słuchawkowych i słuchawek
- 3 Przełącznik blokady

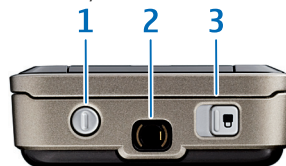

Klawisze i inne elementy (dół)

- 1 Złącze ładowarki
- 2 Mikrozłącze USB umożliwiające połączenie z kompatybilnym komputerem



Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii

Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, przeznaczona do użytku w telefonach UMTS.

Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.


Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.


- 1 Odwróć urządzenie tyłem do przodu, naciśnij przycisk zwalniający obudowę (1), a następnie unieś obudowę (2).




- 2 Wsuń uchwyt karty SIM z gniazda karty SIM (3).




- 3 Włóż kartę SIM do uchwytu. Upewnij się, że ścięty narożnik karty jest skierowany ku ściętemu narożnikowi uchwytu, a złote styki karty są skierowane w dół. Wsuń uchwyt z powrotem do gniazda (4).



- 4 Włóż baterię (5).

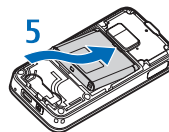

- 5 Ponownie umieść obudowę na telefonie, tak aby jej położenie było dopasowane do urządzenia (6). Naciśnij przycisk u dołu obudowy, aby zablokować ją na miejscu (7).

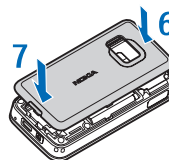

Włączanie urządzenia


- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Jeśli urządzenie zażąda podania kodu PIN lub kodu blokady, wprowadź ten kod i naciśnij lewy klawisz wyboru. Fabrycznie ustawiony kod blokady to 12345.

Urządzenie to ma anteny wewnętrzne.



 **Uwaga:** Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny w czasie jej działania. Na przykład unikaj dotykania anteny komórkowej w trakcie rozmowy telefonicznej. Kontakt z anteną wysyłającą lub odbierającą sygnał wpływa na jakość komunikacji radiowej, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii i może spowodować skrócenie żywotności baterii.

- 1 Antena komórkowa
- 2 Antena Bluetooth/bezprzewodowej sieci lokalnej

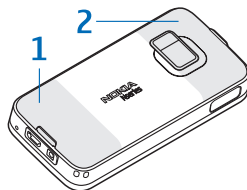

Blokada klawiatury

Gdy klawisze są zablokowane, jest wyświetlany symbol .

Aby zablokować klawiaturę, przesun przełącznik blokady.

Aby odblokować klawiaturę, przesun przełącznik blokady.


Aby ustawić blokowanie klawiatury po zamknięciu obudowy, naciśnij , a następnie wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Obsł. wys. klaw. > Aktyw. blokady klaw. > Tak, gdy zamykana, Nie, gdy zamykana lub Zawsze pytaj.**

Aby ustawić blokowanie klawiatury po upływie określonego czasu lub po zamknięciu obudowy, naciśnij , a następnie wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczen. > Telefon i karta SIM > Czas do autobl. klawiat.**

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Ładowanie baterii

- 1 Podłącz kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Przewód ładowarki podłącz do urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć trochę czasu, zanim wskaźnik ładowania zacznie się przesuwać.
- 3 Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik ładowania przestanie się przesuwać. Odłącz ładowarkę najpierw od urządzenia, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

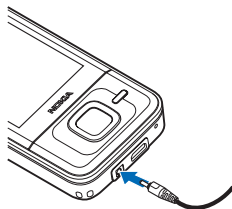

Powitanie

Po pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlone **Powitanie**. Określ odpowiednie opcje:

SettingWizard — aby skonfigurować różne ustawienia, na przykład poczty e-mail.

Żongler — aby przetransferować materiały, np. kontakty i pozycje kalendarza, z kompatybilnego urządzenia firmy Nokia. Więcej instrukcji można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Prezentacja — aby wyświetlić prezentację o urządzeniu.

Aby wyświetlić **Powitanie** później, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Apl. użytk. > Powitanie**. Dostęp do poszczególnych aplikacji możesz również uzyskać, wybierając je w menu.

Klawisze i nawigacja

Klawisz menu

Klawisz menu daje dostęp do menu głównego. W otwartej aplikacji naciśnij , aby przełączyć ją na działanie w tle. Aby przełączać otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj .


Klawisz przewijania Navi

Klawisz przewijania służy do przechodzenia między opcjami różnych menu (, , , ) oraz do wybierania elementów ().

Aby uaktywnić dodatkową funkcję tarczy Navi™, naciśnij  i wybierz Narzędzia > Ustawienia > Ogólne >

Tarcza Navi > Tarcza Navi > Tak. Funkcja ta umożliwia przesuwanie palcem po obrysie w prawo lub w lewo w celu:

- przechodzenia między utworami w odtwarzaczu muzycznym,
- przechodzenia między elementami Galerii,
- przechodzenia między pozycjami w menu multimedialnych.

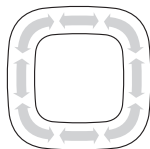

Klawisz multimedialny

Klawisz multimedialny umożliwia szybki dostęp do menu multimedialnego zawierającego materiały multimedialne. Aby otworzyć lub zamknąć menu multimedialnych, naciśnij .

Menu multimedialnych składa się z elementów umożliwiających przejście do określonych materiałów multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia czy gry. Aby poruszać się po menu multimedialnych, można użyć klawisza przewijania lub funkcji Navi.

Klawisze multimedialnych

Za pomocą klawiszy multimedialnych (, , , ) można sterować odtwarzaniem materiałów multimedialnych.

Klawisz fotografowania

Klawisz fotografowania umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie wideo. Naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć kamerę główną. Naciśnij , aby robić zdjęcia. Kiedy aktywny jest Tryb wideo, naciśnij , aby nagrywać pliki wideo.

Klawisze głośności

Użyj klawiszy głośności, aby zwiększać lub zmniejszać głośność w trakcie rozmowy telefonicznej lub słuchania dźwięku. Podczas robienia zdjęć używaj klawiszy głośności do pomniejszania i powiększania obrazu.

Klawisze gier

Klawisze gier umożliwiają sterowanie funkcjami gier N-Gage™. W widoku galerii można za ich pomocą powiększać i pomniejszać obrazy.

Skróty

- Aby przełączać otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj  . Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.
- Aby włączyć kamerę, naciśnij i przytrzymaj .
- Aby połączyć się z pocztą głosową (usługa sieciowa), naciśnij i przytrzymaj **1** .
- Aby utworzyć menu multimediiów, naciśnij .
- Aby zmienić profil, naciśnij  i wybierz profil.
- Aby przełączać profile **Ogólny** i **Milczący**, naciśnij i przytrzymaj **#** . Jeśli masz dwie linie telefoniczne (usługa sieciowa), czynność ta powoduje przełączenie na drugą linię.
- Aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów, naciśnij **1** .
- Aby używać poleceń głosowych, naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.
- Aby uruchomić przeglądarkę (usługa sieciowa), naciśnij i przytrzymaj **0** .

Muzyka

Odtw. muzyczny obsługuje takie formaty plików, jak .aac, .aac+, .eaac+, .mp3, .wav, i .wma. Nie znaczy to jednak, że **Odtw. muzyczny** obsługuje wszystkie funkcje każdego z tych formatów i wszystkie ich odmiany.

- 1 Naciśnij  i wybierz **Muzyka** > **Odtw. muz.** > **Muzyka**.
- 2 Aby przejść do żadanego utworu, wybierz kategorie w następujących menu. Aby przeglądać listy, przesuwaj palec po krawędzi klawisza przewijania.
- 3 Aby odtworzyć wybrany plik lub listę plików, naciśnij .

Aby wybrać więcej utworów celem odtworzenia ich w widoku Teraz odtwarzane, wybierz **Opcje** > **Idź do menu Muzyka**.

 **Wskazówka:** Aby słuchać dźwięku o najwyższej jakości, podłącz do zestawu słuchawkowego dostarczone z telefonem osłony słuchawek.

Przesyłanie muzyki

Muzykę można przysyłać z kompatybilnego komputera lub innych kompatybilnych urządzeń za pośrednictwem kompatybilnego kabla USB lub połączenia Bluetooth.

Muzykę można przysyłać, korzystając z jednej z trzech metod:

- Aby urządzenie było widoczne na komputerze jako zewnętrzna pamięć masowa, na którą można kopiować dowolne pliki z danymi, nawiąż połączenie za pośrednictwem kompatybilnego kabla USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth. W przypadku korzystania z kabla USB wybierz dla trybu połączenia ustawienie **Transfer danych**.
- Aby zsynchronizować pliki muzyczne z aplikacją Windows Media Player, podłącz kompatybilny kabel USB i jako tryb połączenia wybierz Media player. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi i plikach pomocy aplikacji Windows Media Player.
- Aby użyć narzędzia Nokia Music Manager z pakietu Nokia Eseries PC Suite, podłącz kompatybilny kabel USB i wybierz dla trybu połączenia ustawienie PC Suite. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi pakietu Nokia Nseries PC Suite.

Trybów Mass storage i Media player można używać wyłącznie dla plików zapisanych w pamięci masowej urządzenia.

Aby zmienić domyślny tryb połączenia USB, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Łącza > USB > Tryb USB**.

Synchronizowanie z odtwarzaczem Windows Media Player

 **Wskazówka:** Za pomocą odtwarzacza Windows Media Player można wyszukiwać i kupować cyfrowe materiały multimedialne w internetowych sklepach online, a także synchronizować je z urządzeniem.

Funkcjonalność mechanizmu synchronizowania plików muzycznych może się zmieniać w zależności od wersji aplikacji Windows Media Player. Więcej informacji na temat kompatybilności aplikacji Windows Media Player można znaleźć w witrynie firmy Nokia w części poświęconej urządzeniu Nokia N81.

Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera. Jeśli używasz połączenia USB, jako rodzaj połączenia wybierz Media player.

Po połączeniu urządzenia z kompatybilnym komputerem aplikacja Windows Media Player wybiera synchronizowanie ręczne, jeśli w urządzeniu jest za mało wolnej pamięci. Ręczne synchronizowanie umożliwia wybieranie utworów i list odtwarzania, które mają zostać przeniesione, skopiowane lub usunięte.

Wykonaj następujące czynności:

- 1 Po połączeniu się urządzenia z aplikacją Windows Media Player wybierz je w okienku nawigacyjnym, jeśli jest połączonych więcej urządzeń.
- 2 Przeciągnij utwory lub albumy do okienka listy w celu zsynchronizowania. Aby usunąć utwory lub albumy, wybierz odpowiednią pozycję na liście i kliknij **Remove from list**.
- 3 Sprawdź, czy okienko listy zawiera pliki, które chcesz zsynchronizować, i czy w urządzeniu jest wystarczająca ilość wolnej pamięci. Aby rozpocząć synchronizowanie, kliknij **Start Sync**.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Sklep muzyczny Nokia

W Sklepie muzycznym Nokia (usługa sieciowa) można wyszukiwać, przeglądać lub kupować utwory muzyczne i pobierać je do urządzenia. Aby móc kupować muzykę, należy zarejestrować się w usłudze.

Aby sprawdzić, czy Sklep muzyczny Nokia jest dostępny w Twoim kraju, przejdź na stronę music.nokia.com.

Aby przejść do witryny Sklepu muzycznego Nokia, naciśnij  i wybierz **Muzyka > Sklep muz.** Dostęp do usługi można uzyskać, jeśli w urządzeniu został poprawnie skonfigurowany punkt dostępu do internetu. Aby uzyskać dodatkowe instrukcje, na stronie głównej sklepu muzycznego Nokia wybierz opcję **Help**.

Do witryny Sklepu muzycznego Nokia pod adresem music.nokia.com można przejść również za pomocą kompatybilnego komputera. Aby uzyskać więcej instrukcji, na stronie głównej Sklepu muzycznego Nokia wybierz **Help**.

Aplikacja Nokia Podcasting



Aplikacja Nokia Podcasting umożliwia bezprzewodowe wyszukiwanie, pobieranie i subskrybowanie podcastów, a także odtwarzanie, organizowanie i udostępnianie podcastów audio i wideo za pomocą urządzenia.

Aby otworzyć aplikację Nokia Podcasting, naciśnij  i wybierz **Muzyka > Podcasty**.

Więcej informacji można znaleźć w rozszerzonej wersji podręcznika użytkownika na stronie www.nseries.com/support.

Radio



- 1 Podłącz do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy.
- 2 Naciśnij  i wybierz **Muzyka > Radio**.
- 3 Aby rozpocząć wyszukiwanie stacji, wybierz  lub  albo naciśnij i przytrzymaj klawisz multimediiów  lub .

Aby wyświetlić materiały wizualne dostępne w odbieranej aktualnie stacji, wybierz  lub **Opcje > Włącz usługę wizualną** (usługa sieciowa).

Brak dostępu do usługi Visual Radio może wynikać z tego, że nie udostępniają jej operatorzy sieci albo stacje radiowe działające na danym obszarze.

Gry

Telefon Nokia N81 jest kompatybilny z aplikacją N-Gage. Za pomocą aplikacji N-Gage można pobierać wysokiej jakości gry dla wielu użytkowników i z nich korzystać.

W telefonie zainstalowana jest jedna z następujących aplikacji:

- Discover N-Gage — dzięki temu oprogramowaniu demonstracyjnemu można dowiedzieć się więcej o możliwościach aplikacji N-Gage, która zostanie wkrótce wprowadzona na rynek, zapoznać się z wersjami demonstracyjnymi gier, a także pobrać i zainstalować pełną wersję aplikacji N-Gage w momencie jej udostępnienia.
- Aplikacja N-Gage — pełna wersja aplikacji udostępnia wszystkie możliwości platformy N-Gage, zastępując w menu aplikację Discover N-Gage. Użytkownik może między innymi znajdować, wypróbować i kupować nowe gry, szukać innych graczy oraz uzyskiwać dostęp do wyników, informacji o wydarzeniach i czatów. Niektóre funkcje mogą być niedostępne podczas instalacji oprogramowania w tym urządzeniu. Dostępność aktualizacji oprogramowania można sprawdzić pod adresem www.n-gage.com.

Aby rozpocząć, naciśnij  i wybierz **Gry**.

Aby w pełni korzystać z możliwości aplikacji N-Gage, trzeba mieć dostęp do internetu — za pośrednictwem

sieci komórkowej lub bezprzewodowej sieci LAN. Więcej informacji o usługach transmisji danych można uzyskać od usługodawcy.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.n-gage.com.

Pomoc techniczna

Pomoc

Funkcja pomocy wyświetla instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Aby z dowolnej aplikacji otworzyć tekst pomocy, wybierz **Opcje > Pomoc**.

Instrukcja obsługi

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Internet

Odwiedź witrynę www.nseries.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowsze wersje podręczników użytkownika, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, N-Gage i Visual Radio są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W ŻADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJOBIORCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WΤÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ

NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić u sprzedawcy produktów Nokia.

Niektóre operacje i funkcje zależą od karty SIM i/lub sieci, usług MMS bądź zgodności urządzeń i obsługiwanych formatów materiałów. Za niektóre usługi pobierana jest osobna opłata.