

Приступая к работе

NOKIA
Nseries

Nokia N81-1

Выпуск 1 RU

Клавиши и компоненты (вид спереди)

Номер модели: Nokia N81-1.

В дальнейшем устройство именуется Nokia N81.

- 1 Игровые клавиши ○ и ●
- 2 Клавиши выбора
- 3 Клавиши мультимедиа:
 - Клавиша перехода к следующему элементу ►►
 - Клавиша воспроизведения/паузы ►||
 - Клавиша стоп ■
 - Клавиша перехода к предыдущему элементу ◀◀
- 4 Клавиша вызова |
- 5 Клавиша меню ☰
- 6 Цифровая клавиатура
- 7 Клавиша прокрутки Navi™. В дальнейшем именуется клавишей прокрутки.
- 8 Клавиша очистки C
- 9 Мультимедийная клавиша ○
- 10 Клавиша разъединения |
- 11 Дополнительная камера для видеовызовов
- 12 Динамик




Клавиши и компоненты (вид сзади и сбоку)

- 1 Стереодинамики с трехмерным звуковым эффектом
- 2 Вспышка
- 3 Камера высокого разрешения для фотосъемки и записи видеоклипов
- 4 Клавиша регулировки увеличения и громкости
- 5 Клавиша съемки 



Клавиши и компоненты (вид сверху)

- 1 Клавиша включения 
- 2 Разъем Nokia AV (3,5 мм) для подключения совместимых мини-гарнитур и наушников
- 3 Блокирующий переключатель

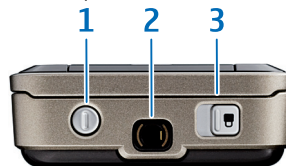

Клавиши и компоненты (вид снизу)

- 1 Разъем для подключения зарядного устройства
- 2 Разъем micro USB для подключения к совместимому компьютеру



Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

USIM-карта—это расширенная версия SIM-карты, которая поддерживается мобильными телефонами UMTS.

Храните SIM-карты в местах, недоступных для детей.


Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.

Информацию о предоставлении и использовании услуг SIM-карты можно получить у поставщика SIM-карты, поставщика услуг или в других аналогичных организациях.


- 1 Повернув устройство обратной стороной к себе, нажмите кнопку фиксатора (1) и поднимите панель (2).




- 2 Сдвиньте держатель SIM-карты от гнезда (3).




- 3 Вставьте SIM-карту в держатель карты. Убедитесь в том, что скошенный угол карты совпадает со скошенным углом держателя, а контактная область золотистого цвета направлена вниз. Задвиньте держатель обратно в гнездо (4).



- 4 Установите аккумулятор (5).

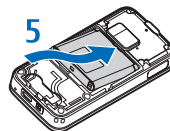

- 5 Установите панель таким образом, чтобы она прилегала к задней стороне телефона (6). Опустите низ панели, чтобы закрепить ее на месте (7).

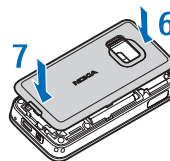

Включение устройства


- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
- 2 В ответ на запрос устройством ввода PIN-кода или кода блокировки, введите его и нажмите левую клавишу выбора. Изготовитель устанавливает для кода блокировки значение 12345.

Устройство оснащено внутренними антеннами.



Примечание. Как и при работе с любыми другими радиопередающими устройствами, не следует без необходимости прикасаться к антенне во время ее работы. Например, старайтесь не прикасаться к антенне во время разговора по телефону. Прикосновение к передающей или принимающей антенне ухудшает качество радиосвязи, может привести к нецелесообразному увеличению мощности излучаемого сигнала и снижению времени работы аккумулятора.

- 1 Антенна сотовой связи
- 2 Антенна технологии Bluetooth/беспроводной локальной сети

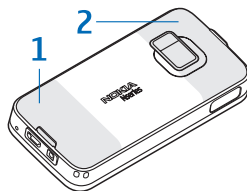

Блокировка клавиатуры

Когда клавиши заблокированы, отображается значок .

Для блокировки клавиатуры переместите блокирующий переключатель.

Для разблокировки клавиатуры переместите блокирующий переключатель.


Чтобы выбрать условия блокировки клавиатуры при закрытии панели, нажмите клавишу  и выберите Средства > Настр-ки > Общие > Функции панели > Включен. клавиатуры > Вкл. при закрытии, Откл. при закрытии или С запросом.

Для включения автоматической блокировки клавиатуры по истечении времени ожидания или при закрытии панели нажмите клавишу  и выберите Средства > Настр-ки > Общие > Защита > Телефон и SIM-карта > Задержка автоблокир..

При включенной функции блокировки клавиатуры сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства.

Зарядка аккумулятора

- 1 Включите совместимое зарядное устройство в сетевую розетку.
- 2 Подсоедините провод питания к устройству. Если аккумулятор полностью разряжен, шкала индикатора уровня заряда аккумулятора может начать перемещаться только через некоторое время.
- 3 При полной зарядке аккумулятора шкала индикатора уровня заряда останавливается. Отключите зарядное устройство от устройства, затем от сетевой розетки.

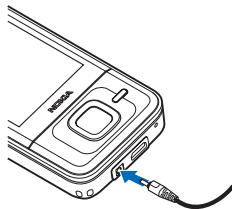

Приветствие

При первом включении устройства отображается Приветствие. Выберите следующие параметры:

Мастер настр.—настройка различных параметров, например электронной почты.

Перенос данн.—передача содержимого, например контактов и записей календаря, с совместимого устройства Nokia. Дополнительные инструкции см. в руководстве по эксплуатации.

Демонстрация—просмотр возможностей устройства.

Чтобы открыть Приветствие позже, нажмите клавишу  и выберите Средства > Программы > Приветствие. Кроме того, можно получить доступ к отдельным приложениям с помощью соответствующих меню.

Клавиши и навигация

Клавиша меню

С помощью клавиши меню можно получить доступ к главному меню. В открытом приложении нажмите клавишу  для перевода приложения в фоновый режим. Для переключения между открытыми приложениями нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Клавиша прокрутки Navi

Используйте клавишу прокрутки для перемещения по меню (, , , ) и выбора объектов (, ).

Для включения дополнительных функциональных возможностей колеса Navi™ нажмите  и выберите


Средства > Настр-ки > Общие >

Колесо Navi > Колесо Navi > Вкл.. С помощью этих функциональных возможностей можно перемещать палец по поверхности колеса по часовой или против часовой стрелки, чтобы:

- выбрать мелодии в музыкальном проигрывателе,
- выполнить прокрутку в приложении «Галерея» и
- выполнить перемещение в меню мультимедиа.

Мультимедийная клавиша

С помощью мультимедийной клавиши можно получить быстрый доступ к мультимедийному содержимому в меню мультимедиа. Чтобы открыть или закрыть меню мультимедиа, нажмите клавишу .

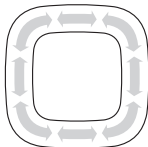

Для определенного содержимого в меню мультимедиа используется режим мозаики, например для музыки, фотографий и игр. Для перемещения по меню мультимедиа используйте или клавишу прокрутки, или колесо Navi.

Клавиши мультимедиа

Используйте клавиши мультимедиа (, ,  и ) для управления воспроизведением.

Клавиша съемки

Используйте клавишу съемки для получения фотографий и записи видеоклипов. Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы включить основную камеру. Нажмите  для съемки фотографий. Когда используется Режим видео, нажмите  для записи видеоклипов.

Клавиши громкости

Используйте клавиши громкости для увеличения или уменьшения уровня громкости в режиме телефонного разговора или в режиме прослушивания звука. В режиме камеры при съемке фотографий используйте клавиши громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

Игровые клавиши

Используйте игровые клавиши для доступа к функциям приложения N-Gage™. В приложении «Галерея» используйте игровые клавиши для увеличения или уменьшения масштаба.

Клавиши быстрого доступа

- Для переключения между открытыми приложениями нажмите и удерживайте нажатой клавишу  .
При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.
- Для включения камеры нажмите и удерживайте нажатой клавишу  .
- Для вызова голосовой почты (услуга сети) нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1** .
- Чтобы открыть меню мультимедиа, нажмите клавишу  .
- Для изменения режима нажмите клавишу  и выберите требуемый режим.
- Для переключения между режимами Обычный и Без звука нажмите и удерживайте нажатой клавишу **#** . При использовании двух телефонных линий (услуга сети) этим действием осуществляется переключение между двумя линиями.
- Для открытия списка набранных номеров нажмите **1** .
- Для работы с голосовыми командами нажмите и удерживайте нажатой правую клавишу выбора.
- Для запуска браузера (услуга сети) нажмите и удерживайте нажатой клавишу **0** .

Музыка

Приложение **Музык. проигр.** поддерживает файлы в форматах .aac, .aac+, .eaac+, .mp3, .wav и .wma.

Приложение **Музык. проигр.** поддерживает не все функции форматов файлов и не все версии этих форматов.

- 1 Нажмите клавишу  и выберите **Музыка > Муз.проигр. > Музыка**.
- 2 Выберите категории в следующих меню, чтобы перейти к мелодии, которую необходимо прослушать. Переместите палец по поверхности клавиши прокрутки для просмотра списков.
- 3 Для воспроизведения выбранного файла или списка файлов нажмите клавишу  .

Для выбора дополнительных композиций для воспроизведения на экране «Текущий список» выберите **Функции > Перейт. в «Муз. меню»**.

 **Совет.** Для улучшения характеристик звука прикрепите прилагаемые прокладки к мини-гарнитуре.

Передача музыки

Передачу музыки из совместимого компьютера или из других совместимых устройств можно осуществить посредством совместимого кабеля USB или по каналу Bluetooth.

Существуют три различных метода передачи музыки:

- Для подключения устройства к компьютеру в качестве внешнего запоминающего устройства, на которое можно передать любые файлы данных, выполните подключение посредством совместимого кабеля USB или с помощью канала связи Bluetooth. Если используется кабель USB, в качестве режима подключения выберите **Передача данных**.
- Для синхронизации музыки с проигрывателем Windows Media подключите совместимый кабель USB, а в качестве режима подключения выберите проигрыватель мультимедиа. Дополнительные сведения см. в соответствующих руководствах и справке по проигрывателю Windows Media.
- Для использования приложения Nokia Music Manager из пакета Nokia PC Suite подключите совместимый кабель USB, а в качестве режима подключения выберите **PC Suite**. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя Nokia Nseries PC Suite.

Режимы передачи данных и музыкального проигрывателя можно использовать только для файлов, хранящихся на запоминающем устройстве данного телефона.

Для перехода в стандартный режим подключения USB нажмите клавишу  и выберите Средства > Связь > USB > Режим USB.

Синхронизация с проигрывателем Windows Media

 **Совет.** С помощью проигрывателя Windows Media можно найти и приобрести цифровое мультимедийное содержимое в Интернет-магазинах и выполнить синхронизацию цифрового мультимедийного содержимого с устройством.

Возможности функции синхронизации музыки зависят от версии проигрывателя Windows Media. Дополнительную информацию о совместимости проигрывателя Windows Media можно получить на Интернет-узле компании Nokia в разделе, посвященном Nokia N81.

Подключите устройство к совместимому компьютеру. Если используется USB-подключение, выберите подключение проигрывателя мультимедиа в качестве типа подключения в устройстве.

Проигрыватель Windows Media выбирает функцию синхронизации вручную, если после подключения устройства к совместимому ПК оказывается, что в устройстве недостаточно памяти. Используя функцию синхронизации вручную, можно выбрать композиции и списки воспроизведения, которые необходимо переместить, скопировать или удалить.

Выполните следующие действия:

- 1 Если к проигрывателю Windows Media подключено несколько устройств, то выберите свое устройство в навигационной панели.
- 2 Перетащите требуемые музыкальные композиции или альбомы в список для синхронизации. Чтобы удалить композиции или альбомы, выберите элемент из списка и щелкните **Удалить из списка**.
- 3 Убедитесь в том, что в списке присутствуют все файлы, которые необходимо синхронизировать, и что на устройстве достаточно свободной памяти. Чтобы начать синхронизацию, щелкните **Начать синхронизацию**.

Дополнительную информацию см. руководство по эксплуатации.

Музыкальный магазин Nokia



В музыкальном магазине Nokia (услуга сети) можно найти, просмотреть и приобрести мелодии для загрузки на устройство. Для приобретения мелодии сначала необходимо оформить подписку на услугу.

Чтобы проверить, доступен ли музыкальный магазин Nokia в Вашей стране, посетите веб-узел music.nokia.com.

Чтобы открыть музыкальный магазин Nokia, нажмите клавишу  и выберите **Музыка > Муз. магаз.**. Для доступа к услуге необходимо, чтобы в устройстве была правильно настроена точка доступа в Интернет. Для получения дальнейших инструкций на основной странице музыкального магазина Nokia выберите **Справка**.

Посетить музыкальный магазин Nokia по адресу music.nokia.com можно с помощью совместимого компьютера. Для получения дальнейших инструкций на основной странице музыкального магазина Nokia выберите **Справка**.

Приложение Nokia Podcasting

С помощью приложения Nokia Podcasting можно осуществлять поиск, просмотр, подписку и загрузку подкастов, а также воспроизводить, управлять и совместно просматривать видеоподкасты на устройстве.

Чтобы открыть подкасты, нажмите клавишу  и выберите Музыка > Подкасты.

Дополнительную информацию см. в расширенном руководстве по эксплуатации по адресу www.nseries.com/support.

Радио

- 1 Подключите совместимую мини-гарнитуру к устройству.
- 2 Нажмите  и выберите Музыка > Radio.
- 3 Чтобы начать поиск радиостанций, выберите  или  или нажмите и удерживайте клавиши мультимедиа  или .

Для просмотра доступного визуального содержимого для настроенной станции выберите  или Функции > Вкл. видеослужбу (услуга сети).

Если отсутствует доступ к услуге Visual Radio, возможно, операторы сотовой сети и радиостанции в Вашей зоне не поддерживают Visual Radio.

Игры

Данное устройство Nokia N81 совместимо с игровым приложением N-Gage. С помощью приложения N-Gage можно загружать высококачественные многопользовательские игры и играть в них.

На данном устройстве установлено одно из следующих приложений:

- Приложение Discover N-Gage—с помощью данного приложения просмотра можно получить информацию о новой версии приложения N-Gage, запустить демонстрационные версии игр, а также загрузить и установить полную версию приложения N-Gage, когда она станет доступна.
- Приложение N-Gage—приложение с полным набором функций, которое заменяет в меню приложение Discover N-Gage и позволяет использовать все возможности N-Gage. Можно осуществлять поиск новых игр, оценку и приобретение игр, выполнять поиск других игроков и посещать магазины, мероприятия, чаты и т.д. При установке программного обеспечения в устройстве некоторые функции могут быть недоступны. Для получения обновлений программного обеспечения посетите веб-узел по адресу www.n-gage.com.

Чтобы запустить приложение, нажмите клавишу  и выберите **Игры**.

Для получения доступа ко всем возможностям N-Gage необходим доступ в Интернет с Вашего устройства: по сотовой сети или по беспроводной локальной сети. Дополнительную информацию об услугах передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Дополнительную информацию см. на веб-узле www.n-gage.com.

Поддержка

Справка

С помощью функции справки можно получить инструкции по работе с устройством. Для доступа к справке из приложения выберите **Функции > Справка**.

Руководство по эксплуатации

Другую важную информацию об устройстве см. в руководстве по эксплуатации.

Информация в Интернете

На региональном веб-узле Nokia или по адресу www.nseries.com/support можно найти последние версии руководств, дополнительную информацию, загружаемые материалы и услуги, относящиеся к данному изделию Nokia.

© 2007 Nokia. С сохранением всех прав.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, N-Gage и Visual Radio являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.

Корпорация Nokia постоянно совершенствует свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ КОРПОРАЦИЯ NOKIA И ЕЕ ДЕРЖАТЕЛИ ЛИЦЕНЗИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ, А ТАКЖЕ НИ ЗА КАКОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, КАКИМИ БЫ ПРИЧИНАМИ ЭТО НИ БЫЛО ВЫЗВАНО.

СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕНО НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ». КРОМЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НИКАКИЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ, КАК ЯВНЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) НЕЯВНЫМИ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НЕ КАСАЮТСЯ ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ ЭТОГО ДОКУМЕНТА. КОРПОРАЦИЯ

NOKIA ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ИЛИ ИЗМЕНЯТЬ СОДЕРЖИМОЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Наличие в продаже конкретных изделий и приложений зависит от региона. Дополнительные сведения и наличие версий для различных языков можно уточнить у дилера Nokia.

Наличие некоторых функций и возможностей зависит от SIM-карты и/или сотовой сети, от услуги MMS, а также от совместимости устройств и поддержки различных форматов содержимого. За пользование некоторыми услугами взимается дополнительная плата.