

Ръководство на потребителя

NOKIA
Nseries

Nokia N81-1 8GB

ИЗДАНИЕ 1 BG

CE0434 ①

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-179 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива

1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Nseries, N81, Navi и Visual Radio са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Portions of the Nokia Maps software are copyright © 2007 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC.

See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia. Експортна справка

Това устройство може да съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори и радиоприемници (например, когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения

не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия:

- (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и
- (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ТАКА, КАКТО СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО.

ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

ИЗДАНИЕ 1 BG

Приветствие

Номер на модел: Nokia N81-1. По-долу наричан Nokia N81.

Устройството Nokia N81 8GB е забавление в движение!

Наслаждавайте се на висококачествена музика и игри в тънка и стилна опаковка, всичко това завършено с брилянтния 2,4-инчов дисплей, специални клавиши за мултимедия и игри, изключително аудио качество и 8 GB памет.

С вашата Nokia N81 8GB можете да се наслаждавате на любимата си музика, докато сте в движение. Музикалният магазин на Nokia* ви предлага над един милион песни, които можете да преглеждате и купувате – по въздуха с вашия N81 8GB и въщи на съвместим компютър. Ако сте изморени от битката с жици, свържете съвместими стерео слушалки с Bluetooth връзка.

Наслаждавайте се на висококачествени мобилни игри със специалните игрални клавиши, предоставящи нов начин за забавление.

Мултимедийното меню ви предлага директен достъп и ви помага да разглеждате своето съдържание бързо и лесно. Отлично интелигентно осветяване на клавишите, което държи клавишите скрити, докато не ви потриват.

Нека забавлението започне!

*За да проверите дали музикалният магазин на Nokia е наличен във вашата страна, посетете music.nokia.com.

Съдържание

Приветствие.....	4
За вашата безопасност	8
Поддръжка.....	12
Помощ	12
Начало	12
Допълнителни приложения	12
Информация за поддръжка и контакти на Nokia	12
Вашият телефон Nokia N81	13
Добре дошли	13
Настройки	13
Прехвърляне на съдържание от друго устройство	13
Важни индикатори	15
Клавиш Navi™ за превъртане	16
Мултимедийно меню	17
Светодиод за пестене на енергия.....	17
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя.....	17
Слушалки.....	18
Удължаване на живота на батерията.....	19

Кarti	19
Изтегли!.....	19
Актуализации на софтуер	19

Музика.....21

Музикален плейър	21
Музикален магазин на Nokia	26
Радио.....	27
Подкастинг Nokia	29

Игри.....34

Контакти (Телефонен указател)35

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера	35
Копиране на контакти.....	36
Добавяне на тонове на звънене за контактите.....	37
Създаване на групи за контакт	37

Съобщения39

Писане на текст.....	40
Писане и изпращане на съобщения	40
Входящи – получаване на съобщения	42

Пощенска кутия	43
Преслушване на съобщение.....	45
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта.....	46
Настройки за съобщения	46

Галерия51

Показване и преглеждане на файлове.....	51
Кошница за отпечатване.....	53
Албуми	53
Редактиране на изображения.....	54
Редактиране на видеоклипове.....	55
Слайдшоу.....	57
Презентации	57
Отпечатване на изображение.....	58
Печат през мрежата	59
Споделяне онлайн.....	59
Домашна мрежа с Галерия	60

Камера61

Снимане.....	61
Правене на снимки в поредица.....	67
Вие на снимката – самоснимачка.....	67
Съвети за създаване на качествени снимки	68
Запис на видеоклип	69

Интернет73

Разглеждане на Интернет	73
Защита на връзката	76

Екран „Маркери“	77
Прекратяване на връзката.....	77
Настройки.....	78

Инструменти80

Мениджър на файлове.....	80
Инструмент за памет	80
Гласови команди	81

Свързвания83

Безжична локална мрежа	83
Bluetooth свързване	86
Мениджър на връзки	90
USB	91
Свързване с компютри.....	91
Мениджър на устройството	91
Домашна мрежа	93
Безжична клавиатура	95
Синхронизиране	96

Персонализирайте своето устройство97

Профили – задаване на тонове.....	97
3-D тонове	99
Променяне на начина, по който изглежда устройството ви	100
Активен режим на готовност	100

Осъществяване на повиквания 101

Гласови повиквания	101
Видео повиквания.....	107
Видео споделяне	109
Отговаряне или отказване на повикване	112
Дневник.....	113

Приложения 115

Часовник	115
Калкулатор	116
Бележки.....	116
Мениджър на приложения	116
Календар.....	119
Рекордер	120
RealPlayer	120
Adobe Flash плейър.....	121
Лафче.....	121
Nokia Lifeblog.....	125
Управление на права върху електронно съдържание.....	129
Adobe Reader	130
Конвертор	131

Настройки 132

Общи	132
Телефон	139
Връзка.....	142
Приложения	147

Отстраняване на неизправности:

Въпроси и отговори 148

Информация за батериите 152

Зареждане и разреждане	152
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia	153

Грижи и поддръжка 154

Допълнителна информация за безопасността..... 156

Индекс 160

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО

Е БЕЗОПАСНО Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ

НА ДВИЖЕНИЕТО Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ

С ГОРИВО Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО

ВЗРИВНИ РАБОТИ Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в положенията, описани в документацията му. Не докосвайте покритието на антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ Проверете дали функцията за телефон на устройството е включена и има покритие. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в режима на готовност. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи (E)GSM 850, 900, 1800 и 1900 и UMTS 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика (вкл. тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Устройството поддържа Интернет връзка и други методи на свързване. Подобно на компютрите устройството ви е изложено на риск от вируси, опасни съобщения и приложения или друг вид вредно съдържание. Бъдете внимателни и отваряйте съобщения, приемайте искания за свързване, изтегляйте съдържание и приемайте инсталиране само от сигурни източници. За да увеличите защитата на своето устройство, инсталирайте и редовно актуализирайте антивирусен софтуер, защитна стена и друг такъв софтуер на вашето устройство и свързан компютър.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Офис приложенията поддържат общи функции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 97, 2000 и XP). Не всички файлови формати могат да бъдат прегледани или модифицирани.

По време на продължителна работа, например активна сесия на видео споделяне или бърза връзка за данни, устройството може да бъде топло. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че устройството ви не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервиз.

Устройството ви може да има предварително инсталирани маркери и връзки към сайтове на други доставчици. Може също да посещавате сайтове на други доставчици от устройството си. Сайтовете от други доставчици не са свързани с Nokia и Nokia не носи отговорност за тях. Ако изберете да влезете в такива сайтове, трябва да вземете предпазни мерки за сигурността или съдържанието им.

Изображенията в това ръководство може да изглеждат различно от дисплея на устройството.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на доставчик на мрежови услуги. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е вашият доставчик на услуги да е изискал определени функции във вашето устройство да бъдат изключени или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, поддредането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят върху TCP/IP протоколите. Но някои функции на това устройство като MMS, разглеждане в Интернет и електронна поща, изискват поддръжка от мрежата за тези технологии.

Допълнителни устройства, батерии и зарядни устройства

Винаги изключвайте телефона и изключвайте зарядното устройство, преди да извадите батерията.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядни устройства AC-3, AC-4 или AC-5 или AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 или LCH-12, когато се използва с адаптер за зарядно устройство CA-44.

Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BP-6MT.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Поддръжка

Помощ

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете Опции > Помощ.

Когато четете инструкциите, за да превключвате между „Помощ“ и приложението, което е отворено във фонов режим, натиснете и задръжте .

За да отворите помощ от главното меню, изберете Инструменти > Пособия > Помощ. Изберете желаното приложение, за да прегледате списъка на темите, по които се предлага помощ.

Начало

Вижте ръководството за начално запознаване за информация относно клавишите и частите, както и за инструкции как да конфигурирате устройството и за друга важна информация.

Допълнителни приложения

Съществуват много приложения, предлагани от Nokia и други разработчици на софтуер, чиято цел е да ви помогнат в използването на вашия Nokia N81. Тези приложения са обяснени в ръководствата, налични на

страниците за поддръжка на продукти на Nokia N81 на адрес www.nseries.com/support or your local Nokia.

Информация за поддръжка и контакти на Nokia

Проверете на адрес www.nseries.com/support или в местния уеб сайт на Nokia за последните ръководства, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

Ако искате да се свържете с услуга за обслужване на клиенти, проверете списъка на местните центрове за контакти на Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice. За услугите по поддръжка проверете за най-близкия сервизен център на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

Вашият телефон Nokia N81

Добре дошли

Когато включите устройството си за първи път, се показва Поздрав. Изберете от следните:

Помощ. настр. – за да конфигурирате различните настройки, като например имейл

Пренос – за да прехвърляте съдържание, например контакти и записи от календара, от друго съвместимо устройство на Nokia. Вижте „Прехвърляне на съдържание от друго устройство“, стр. 13.

Демонстрация – за да видите демонстрация, свързана с вашето устройство

За да влезете в Поздрав по-късно, натиснете  и изберете Инструменти > Пособия > Поздрав. Имате достъп до индивидуалните приложения и от техните менюта.

Настройки

Вашето устройство обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен Интернет, автоматично конфигурирани в устройството, в зависимост от информацията на доставчика на мрежови услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече

да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови услуги в специално текстово съобщение.

За да промените общите настройки в устройството ви, като например езика, режима на готовност и настройките на екрана, вижте „Телефон“, р. 139.

Прехвърляне на съдържание от друго устройство



С приложението **Пренос** можете да копирате съдържание, например контакти и записи от календара, между две съвместими устройства Nokia, като използвате свързване с Bluetooth връзка.

Когато използвате приложението за първи път, можете да прехвърляте съдържание от съвместимо устройство Nokia към вашата Nokia N81.

Типът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Приложението **Пренос** може да се използва също и без СИМ-карта. Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ-карта, можете да поставите в него вашата СИМ-карта. Когато Nokia N81 е включена без СИМ-карта, автоматично се активира офлайн профилът.

Прехвърляне на съдържание

- 1 За да изтеглите данни от другото устройство за първи път на вашата Nokia N81, изберете **Пренос данни** в приветстващото приложение или натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > Пренос**.
- 2 За да може Nokia N81 да търси други устройства чрез Bluetooth връзка, изберете **Продължи**. Ако не сте задали име за вашата Nokia N81, ще бъдете подканени да го направите. Приемете името по подразбиране или задайте собствено име.
- 3 При някои модели устройства приложението **Пренос** се изпраща към другото устройство като съобщение. За да инсталирате **Пренос** на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите на дисплея.
- 4 Изберете от списъка устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство Nokia N81. Въведете код, какъвто желаете (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата не са сдвоени. Вижте „Сдвояване на устройства“, стр. 88.

- 5 Изберете съдържанието, което искате да прехвърлите.

След като прехвърлянето е започнало, можете да го откажете и да продължите по-късно.

Синхронизиране, изтегляне и изпращане на съдържание

След първото прехвърляне можете да изберете измежду следните, за да започнете ново прехвърляне в зависимост от модела на другото устройство:



– за да синхронизирате съдържание между вашата Nokia N81 и другото устройство, ако то поддържа синхронизация. Синхронизацията е двупосочна. Ако даден елемент бъде изтрит на едното устройство, той ще бъде изтрит и на двете. Не можете да възобновявате изтрити елементи чрез синхронизация.



– за да изтеглите данни от другото устройство на вашата Nokia N81. С изтегляне данните се прехвърлят от другото устройство на вашата Nokia N81. В зависимост от модела на устройството може да бъдете попитани дали да задържите или изтриете оригиналните данни в другото устройство.



– за да изпратите данни от вашата Nokia N81 до другото устройство

Ако **Пренос данни** не може да прехвърли елемент, в зависимост от типа на другото устройство можете да добавите елемента към Папка Nokia C:\Data\Nokia или E:\Data\Nokia и да го прехвърлите оттам. Когато изберете папката за прехвърляне, елементите се синхронизират в съответната папка в другото устройство и обратно.

Използване на бързи команди за повтаряне на прехвърляне

След прехвърляне на данни можете да запишете бърза команда с настройките за прехвърляне в основния екран, за да повторите същото прехвърляне по-късно.

За да редактирате бърза команда, превъртете до нея и изберете **Опции > Настройки бърз достъп**. Можете например да създадете или промените името на бързата команда.

Дневникът на прехвърляне се показва след всяко прехвърляне. За да видите дневника за предишно прехвърляне, превъртете до бързата команда в основния екран и изберете **Опции > Покажи дневник**.

Третиране на конфликти при прехвърляне

Ако даден елемент, който ще се прехвърля, бъде редактиран и в двете устройства, устройството се опитва да слее промените автоматично. Ако това не е възможно, има конфликт при прехвърляне.

Изберете **Провер. едно по едно**, **Приоритет този тел.**, или **Приоритет друг тел.**, за да разрешите конфликта. За по-нататъшни указания изберете **Опции > Помощ**.

Важни индикатори

 Устройството се използва в GSM мрежа.

3G Устройството се използва в UMTS мрежа (мрежова услуга).

 Имате едно или няколко непочетени съобщения в папката **Входящи на Съобщ.**

 Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.

 В папката **Изходящи** има съобщения, чакащи за изпращане.

 Имате пропуснати повиквания.

 Показва се, ако **Тип звънене** е зададено на **Без звук**, и **Тон получ. съобщ.** и **Сигнал за ел. поща** са зададени на **Изключено**.

 Клавиатурата на устройството е заключена.

 Има активна аларма за будилника.

2 В момента се използва втората телефонна линия (услуга на мрежата).

 Всички повиквания към устройството се прехвърлят на друг номер. Ако имате две телефонни линии (услуга на мрежата), числото обозначава активната линия.

 Към устройството са свързани съвместими слушалки.  обозначава, че връзката е прекъсната.

 Към устройството е свързан съвместим слухов апарат.

 Към устройството е свързан съвместим Текстелефон.

D Има активно повикване за данни.

 Има активна GPRS връзка за пакети данни.  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна.

 Има активна връзка за пакети данни в част от мрежа, поддържаща EDGE.  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна. Иконите означават, че в мрежата е налична EDGE, но вашето устройство не използва непременно EDGE за преноса на данни.

 Има активна UMTS връзка за пакети данни.  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна.

 Настроили сте устройството да търси безжични LAN мрежи и то е открило налична безжична LAN. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 83.

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която е кодирана.

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която не е кодирана.

 Bluetooth свързването е включено.

 Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.

 Има активна USB връзка.

Клавиш Navi™ за превъртане

По-долу наричан клавиша за превъртане.

Използвайте клавиша за превъртане, за да се движите из менютата (, , , ) и да избирате елементи (). За да активирате допълнителната функция на клавиша за превъртане Navi™, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Общи > Навигатор > Навигатор > Включени**.

Използвайте колелцето Navi, за да прелиствате бързо през списъците в галерията и музикалния плейър и за да навигирате в мултимедийното меню. Просто плъзнете пръста си около рамката на клавиша по часовниковата стрелка или обратно на нея.


💡 Съвет! Когато сте в менютата, вместо да използвате клавиша за превъртане, можете да използвате клавишите с номера, **#** и ***** за бърз достъп до приложенията. Например в главното меню натиснете **2**, за да отворите **Съобщения**.

Мултимедийно меню

С мултимедийното меню имате бърз и лесен достъп до мултимедийно съдържание, игри, най-важните ви контакти и най-нови Интернет показалци и ориентири. Опитайте, например, за музика и изображения.

За да отворите или затворите мултимедийното меню, натиснете . За да прелиствате плочките, използвайте или клавиша за превъртане, или функцията на клавиша за превъртане Navi. За да се върнете в мултимедийното меню от отворено приложение, натиснете .

За да промените реда на плочките, изберете **Опции** > **Подреди плочките**.

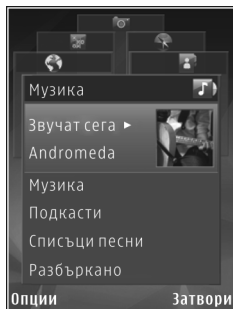

Светодиод за пестене на енергия

Дисплеят се изключва за пестене на батерията след активирането на екранната защита. Мига светодиода, за да покаже, че устройството е включено, но е в икономичен режим.

За изключване на светодиода вижте „Икономичен режим“, стр. 134.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

За да увеличите или намалите силата на звука, когато водите разговор или слушате звук, натиснете клавиша за сила на звука.

Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от късо разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да използвате по време на повикване високоговорителя, изберете **Опции > Включи високогов.**

За да изключите високоговорителя, изберете **Опции > Активирай телеф.**


Слушалки

Можете да свържете съвместима гарнитура или съвместими слушалки към конектора Nokia AV (3,5 мм) на вашето устройство.

Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.

Не свързвайте продукти, които създават изходен сигнал, понеже това може да повреди устройството. Не свързвайте никакви източници на напрежение към конектора Nokia AV.

Когато свързвате към Nokia AV конектора каквото и да е външно устройство или слушалки, различни от одобрените от Nokia за използване с това устройство, обърнете специално внимание на нивото на силата на звука.

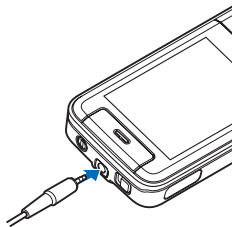

Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

За да оптимизирате аудио изпълнението, прикрепете включените добавки за уши към слушалките.

За да използвате гарнитура или слушалки със съвместимо дистанционно управление, например аудио адаптер Nokia AD-54, първо свържете дистанционното към конектора на устройството, а после свържете гарнитурата или слушалките към дистанционното.

Някои слушалки са без микрофон. За телефонни повиквания използвайте подобни слушалки с дистанционно или микрофона на устройството.

Аудио адаптерът Nokia AD-54 има мултимедийни регулиращи средства за сила на звука, които се използват за регулиране силата на звука само при възпроизвеждане на музика и видео.

Когато използвате някои аксесоари (гарнитури), например Nokia Audio Adapter AD-54, използвайте клавиша за сила на звука на устройството, за да регулирате силата на звука по време на разговор.

Удължаване на живота на батерията

Функции, които използват Bluetooth връзка, безжична LAN и връзки с пакети данни, или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

За да удължите времето за работа на устройството, изключете технологията Bluetooth, когато не ви е нужна. Също задайте **Връзка пакет данни на При необходим.**, устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея. Вижте „Пакети данни“, стр. 145.

За да затворите приложенията, които се изпълняват във фонов режим и които не използвате, натиснете и задръжте , изберете приложенията от списъка и натиснете .

Кarti

Натиснете  и изберете **Кarti**. С външен Bluetooth GPS приемник и **Кarti** можете да видите текущото си местоположение на картата, да преглеждате карти на различни градове и страни, да търсите адреси

и различни интересни места и да планирате маршрути от едно място до друго.

Можете също да закупите допълнителни услуги, като пътеводители за градове и навигационна услуга с гласови указания.

За повече информация вижте www.nseries.com/support или местния уеб сайт на Nokia.

Изтегли!

Изтегли (услуга на мрежата) е мобилен магазин за купуване на съдържание, достъпен във вашето устройство. Можете да разглеждате, изтегляте и инсталирате елементи от Интернет, например приложения и медийни файлове, в устройството си.

Натиснете  и изберете **Изтегли**.

Елементите са категоризирани в каталози и папки, предоставяни от различни доставчици на услуги. Някои елементи може да се таксуват, но обикновено ще можете да видите безплатно тяхна мостра.

Актуализации на софтуер

Възможно е Nokia да създаде актуализации на софтуер, които могат да предложат нови възможности, подобрена функционалност и повишено

бързодействие. С приложението Nokia Software Updater можете да поискате тези актуализации. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от приложението Nokia Software Updater, персонален компютър с операционна система Microsoft Windows 2000 или XP, широколентов достъп до Интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете устройството си с компютъра.

За да получите повече информация и да изтеглите приложението Nokia Software Updater, посетете www.nokia.com/softwareupdate или местния уеб сайт на Nokia.

Ако софтуерните актуализации по ефира се поддържат от вашата мрежа, може също да имате възможност да поисквате актуализации чрез устройството. Вж. „Мениджър на устройството“ и „Софтуерни актуализации“, стр. 91.

 **Съвет!** За да проверите софтуерната версия във вашето устройство, въведете ***#0000#** в режима на готовност.

Музика

Музикален плейър

Музикал. плейър поддържа файлови формати като .aac, .aac+, .eas+, .mp3, .wav и .wma. **Музикал. плейър** не поддържа задължително всички възможности на даден файлов формат, нито всички разновидности на файлови формати.

Можете също да използвате музикалния плейър, за да слушате епизоди на подкасти. Подкастингът е начин на доставяне на аудио или видео съдържание по интернет посредством технологиите RSS или ATOM за възпроизвеждане на мобилни устройства и персонални компютри.

 **Предупреждение:** Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За това как да добавяте песни към вашето устройство вижте „Прехвърляне на музика“, стр. 24.

За повече информация относно защитата на авторските права вижте „Управление на права върху електронно съдържание“ стр. 129.

Изпълнение на песен или епизод на подкаст

 **Съвет!** За да отворите плочката на музикалния плейър от мултимедийното меню, натиснете  . Вижте „Мултимедийно меню“, стр. 17.

- 1 Натиснете  и изберете **Музика > Муз. плейър**.
- 2 Изберете **Музика** или **Подкасти**.
- 3 Изберете категориите, за да стигнете до песента или епизода на подкаст, който искате да чуете.
- 4 За да пуснете избрания файл или списък с файлове, натиснете .

За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете ►||, а за да го възобновите, натиснете ►|| отново. За да прекратите възпроизвеждането на музика, натиснете ■.

За да превъртите бързо напред или назад, натиснете и задръжте ►► или ◀◀.


За да отидете на следващия елемент, натиснете ►►. За да се върнете в началото на елемента, натиснете ◀◀. За да прескочите до предишния елемент, натиснете отново ◀◀ в рамките на две секунди след започването на дадена песен или епизод на подкаст.

За да включите или изключите режима на изпълнение в случаен ред (⏮), изберете Опции > Разбъркване.

За да повторите текущия елемент (⏮), всички елементи (⏮), или за да изключите режима на повторение, изберете Опции > Повторение.

Ако пускате подкасти, разбъркването и повторението автоматично са изключени.

За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.

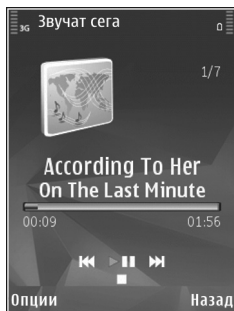

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете Опции > Еквалайзер.

За да настроите баланса и стереокартината или да засилите басите, изберете Опции > Аудио настройки.

За да видите визуализация по време на възпроизвеждане, изберете Опции > Покажи визуализация.

За да се върнете в режим на готовност и оставите музикалния плейър във фонов режим, натиснете клавиша за край, а за да превключите на друго приложение, натиснете и задръжте ⌘.

Меню музика

За да изберете още музика, в екрана Звучи сега изберете Музика.

Музикалното меню показва музиката, налична в устройството. Всички песни показва всичката музика. За да видите песните сортирани, изберете Албуми, Изпълнители, Жанрове или Композитори. За да прегледате списъците с песни, натиснете Списъци песни.

За да обновите фонотеката, след като сте обновили своето устройство извън музикалния плейър, изберете Опции > Обнови.

Списъци с песни

За да видите и работите със списъци за изпълнение, в менюто за музика изберете **Списъци песни**. Следните списъци за изпълнение се показват автоматично: **Най-пускани**, **Наскоро пускани** и **Наскоро добавени**.

За да видите подробни данни към списъка за изпълнение, изберете **Опции > Данни списък**.

Създаване на списък за изпълнение

- 1 Изберете **Опции > Създаване на списък**.
- 2 Въведете име на списъка за изпълнение и изберете **ОК**.
- 3 Изберете **Да**, за да добавите песни сега или **Не**, за да добавите песните по-късно.
- 4 Ако сте избрали „Да“, изберете изпълнители, за да намерите песните, които искате да включите в списъка за изпълнение. Натиснете , за да добавите елементи. За да покажете списъка за изпълнение под името на изпълнител, натиснете . За да скриете списъка за изпълнение, натиснете .
- 5 Когато сте направили избора си, изберете **Готово**.

За да добавите по-късно нови песни, докато разглеждате списъка за изпълнение, изберете **Опции > Добавяне на песни**.

За да добавите от различните изгледи на музикалното меню песни, албуми, изпълнители, жанрове и композитори към списък за изпълнение, изберете

елемент и **Опции > Добави към списък > Запам. списък песни** или **Нов списък песни**.

За да премахнете песен от списък за изпълнение, изберете **Опции > Отстрани**. Това не изтрива песента от устройството, а само я премахва от списъка.

За да препоредите песните в списък за изпълнение, превъртете до песента, която искате да преместите, и изберете **Опции > Пренареждане**. За да захванете песни и да ги пуснете на ново място, използвайте клавиша за превъртане.

Подкасти

Менюто **Подкаст** показва наличните в устройството подкасти.

За да обновите колекцията, след като сте обновили своето устройство извън музикалния плейър, изберете **Опции > Обнови**.

Епизодите на подкасти имат три състояния: **Никога изпълняван**, **Частично изпълняван**, **Изцяло изпълняван**.

Ако даден епизод е частично изпълняван, той се изпълнява от последното място на изпълнение при следващото му изпълнение.

Ако епизодът не е изпълняван никога или е изпълняван изцяло, той се изпълнява отначало.

Домашна мрежа с музикален плейър

С UPnP архитектурата и безжична локална мрежа (WLAN) можете да създавате домашна мрежа от съвместими устройства. Домашната мрежа ви позволява да пускате съдържание, съхранявано на вашата Nokia N81, отдалечено на съвместимо устройство. Можете също и да копирате файлове от вашата Nokia N81 на съвместимо устройство, поддържащо UPnP. За повече информация вижте „Домашна мрежа“, стр. 93 и „Домашна мрежа с Галерия“, стр. 60.

Отдалечено изпълнение на песен или епизод на подкаст

- 1 Натиснете  и изберете **Музика > Муз. плейър**.
- 2 Изберете музика или подкасти.
- 3 Изберете категориите в следните менюта, за да стигнете до песента или епизода на подкаст, който искате да чуете.
- 4 Изберете песента или подкаста, който искате да чуете, и изберете **Опции > Изпълнение > Изпълни в дом. мрежа**.
- 5 Изберете устройството, в което се изпълнява файлът.

Безжично копиране на песни или подкасти

За да копирате или прехвърлите медийни файлове от устройството си към друго съвместимо устройство, като например съвместим UPnP компютър, изберете файл и **Опции > Копирай в дом. мр.** или **Премести в дом. мр..** Функцията „Спод. съдърж.“ не трябва да се включва.

Прехвърляне на музика

Можете да прехвърляте музика от съвместим компютър или други съвместими устройства, като използвате USB кабел или връзка Bluetooth. За подробности вижте „Bluetooth свързване“, стр. 86.

Изисквания към персоналния компютър за прехвърляне на музика:

- Операционна система Microsoft Windows XP (или по-нова версия)
- Съвместима версия на приложението Windows Media Player. Можете да получите подробна информация относно съвместимостта с Windows Media Player в раздела за N81 на уеб сайта на Nokia.
- Nokia Nseries PC Suite 1.6 или по-нова версия

Прехвърляне на музика от компютър

Можете да използвате три различни начина за прехвърляне на музика:

- За да виждате от компютъра устройството си като външна памет, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел или през Bluetooth. Ако използвате USB кабел, изберете **Прехвър. на данни** като метод за свързване.
- За да синхронизирате музика с Windows Media Player, включете съвместимия USB кабел и изберете **Медиен плейър** като метод за свързване.
- За да използвате Nokia Music Manager от Nokia PC Suite, включете съвместимия USB кабел и изберете **PC Suite** като метод за свързване.

Режимите на паметта и Media player могат да се използват само с файлове, поставени в паметта на устройството ви.

За да промените режима по подразбиране за свързване чрез USB кабел, натиснете , и изберете **Инструменти > Свързв. > USB > USB режим**.

Ако прехвърляте музика посредством режима на прехвърляне **Прехвър. на данни** или **PC Suite**, трябва да обновите библиотеката в устройството, след като сте актуализирали избраните песни в него. За да обновите библиотеката, в **Меню музика**, изберете **Опции > Обнови**.

Както Windows Media Player, така и Nokia Music Manager в Nokia Nseries PC Suite са оптимизирани за прехвърляне на музикални файлове. За информация относно прехвърлянето на музика с Nokia Music Manager вижте ръководството за потребителя към Nokia Nseries PC Suite.

Прехвърляне на музика с Windows Media Player

Функциите на синхронизирането на музика може да зависят от версията на приложението Windows Media Player. За повече информация вижте съответните ръководства и помощта към Windows Media Player.

Ръчно синхронизиране

След като свържете вашето устройство към съвместим компютър, Windows Media Player избира ръчно синхронизиране, ако в устройството ви няма достатъчно свободна памет. С ръчното синхронизиране можете да избирате песните и списъците за изпълнение, които желаете да се преместят, копират или изтрият.

Първия път, когато включите устройството си, трябва да зададете име, което да се използва като име на устройството ви в Windows Media Player.

За да прехвърлите ръчно избрани:

- 1 След като устройството ви се е свързало с Windows Media Player, изберете устройството си в екрана за навигация, ако имате свързано повече от едно устройство.
- 2 Плъзнете песните или албумите до екрана със списъка за синхронизиране. За да изтриете песни или албуми, изберете елементите от списъка и щракнете върху **Изтрий от списъка**.
- 3 Проверете дали екранът със списъка съдържа файловете, които желаете да синхронизирате, и дали в устройството ви има достатъчно свободна памет. Щракнете върху **Започни синх.**, за да започнете синхронизирането.

Автоматично синхронизиране

За да промените опцията по подразбиране за прехвърляне на файлове в Windows Media Player, щракнете върху стрелката под **Синх.**, изберете устройството и натиснете **Конф. синх.** Отметнете или махнете отметката от **Синх. това устройство автоматично**.

Ако е поставена отметка в **Синх. това устройство автоматично** и свържете устройството си, фонотеката във вашето устройство автоматично се обновява на основата на списъците за изпълнение, които сте избрали в Windows Media Player.

Ако няма избрани списъци за изпълнение, синхронизира се цялата фонотека от компютъра. Забележете, че фонотеката ви в компютъра може да съдържа повече файлове, отколкото могат да се побрат в паметта на устройството. За повече информация вижте помощта на Windows Media Player.

Списъците за изпълнение в устройството ви не се синхронизират с тези на Windows Media Player.

Музикален магазин на Nokia

В музикалния магазин на Nokia (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате и купувате музика за изтегляне във вашето устройство. За да закупите музика, трябва първо да се регистрирате за услугата.

За да проверите дали музикалният магазин на Nokia е наличен във вашата страна, посетете music.nokia.com.

За достъп до музикалния магазин на Nokia трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство. За повече информация вижте „Точка за достъп“, стр. 142.

За да отворите музикалния магазин на Nokia, натиснете  и изберете **Музика > Магазин**. В началната страница изберете **Help** за повече инструкции.

 **Съвет!** За да намерите още музика в различни категории на менюто Музика, изберете **Опции > Търсене в Муз. магазин в музикалния плейър.**

Настройки на музикалния магазин

Възможно е да трябва да въведете следните настройки:

Т.за дост.подр. – изберете точката за достъп, която да използвате при свързване към музикалния магазин.

В музикалния магазин е възможно да сте в състояние да промените настройките, като изберете **Опции > Настройки.**

Можете също да получите достъп до музикалния магазин на Nokia на вашия съвместим компютър на music.nokia.com. В началната страница изберете **Help** за повече инструкции.

Радио



Натиснете  и изберете **Музика > Радио.**

Когато отворите Visual Radio за първи път, един съветник ви помага да запаметите местни станции.

Можете да използвате приложението като традиционно FM радио с автоматична настройка и запаметени станции или с паралелна визуална информация, отнасяща се до радио програмата на дисплея, ако се

настроите на станциите, които предлага услугата Visual Radio. Услугата Visual Radio използва пакетно предаване на данни (услуга на мрежата). Можете да слушате FM радио и същевременно да използвате други приложения.

Можете да видите актуалния списък с всички станции, които се предлагат от услугата Visual Radio, на адрес <http://www.visualradio.com>.

Ако нямате достъп до услугата Visual Radio, операторите и радиостанциите във вашия район може да не поддържат Visual Radio.

За да проверите наличността и цените, както и да се абонирате за услугата, обърнете се към своя доставчик на услуги.

Докато слушате радио, можете нормално да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

Слушане на радио

Забележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Натиснете  и изберете **Музика > Radio**. За да започнете търсене на станция, изберете  или , или натиснете и задръжте медийните клавиши  или . За да смените ръчно честотата, изберете **Опции > Ръчно настройване**.

Ако имате вече запазени радиостанции, за да отидете на следващата или предишна запазена станция, изберете  или , или натиснете медийните клавиши  или .

За да регулирате силата на звука, натискайте клавишите за сила на звука.

За да слушате радио през високоговорителя, изберете **Опции > Вкл. високоговорител**.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да видите предлаганите станции въз основа на местонахождението, изберете **Опции > Указател станции (услуга на мрежата)**.

За да запазите настроената в момента станция в своя списък на станциите, изберете **Опции > Запазени станции**. За да отворите списък на запазените станции, изберете **Опции > Станции**.

За да се върнете в режим готовност, като оставите FM радиото да свири във фонов режим, изберете **Опции > Пусни във фон**.

Гледане на визуално съдържание

За да разгледате наличното визуално съдържание за настроената станция, изберете  или **Опции > Старт визуална услуга**. Ако идентификаторът на визуалната услуга не е запазена за станцията, го въведете или изберете **Изтегли**, за да го потърсите в указателя на станциите (услуга на мрежата).

Когато връзката с визуалната услуга е установена, на дисплея се показва текущото визуално съдържание.

Запазени станции

За да отворите списък на запазените станции, изберете **Опции > Станции**.

За да слушате запазена станция, изберете **Опции > Станция > Слушане**. За да видите наличното визуално съдържание за станция, предлагаща услугата Visual Radio, изберете **Опции > Станция > Старт визуална услуга**.

За да промените подробностите за станцията, изберете **Опции > Станция > Промени**.

Настройки

Изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

Начален тон – изберете дали да се изсвирва тон, когато се стартира приложение.

Автомат. старт. услуга – изберете **Да**, за да бъде автоматично стартирана услугата Visual Radio, когато изберете запаметена станция, предлагаща услугата Visual Radio.

Точка за достъп – изберете точката за достъп, използвана за връзката за данни. Не ви е необходима точка за достъп, за да използвате приложението като обикновено FM радио.

Текуща област – изберете региона, в който се намирате в момента. Тази настройка се показва само ако не е имало покритие на мрежата, когато е стартирано приложението.

Подкастинг Nokia



С приложението Подкастинг Nokia можете да търсите, откривате, да се абонирате и да изтеглите подкастове по ефира; да изпълнявате, управлявате и споделяте аудио и видео подкастове с вашето устройство.

За да отворите Подкастинг Nokia, натиснете  и изберете **Музика > Podcasting**.

Настройки

Преди да използвате Подкастинг Nokia, настройте връзката си и настройките за изтегляне.

Препоръчителният метод за свързване е безжична локална мрежа (WLAN). Проверете при вашия доставчик на услуги за условията и цените за данни, преди да използвате други връзки. Например правият тарифен план може да позволява големи прехвърляния на данни за месечната ви такса.

За да търсите безжични локални мрежи във вашия обхват, натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > Мджър.вр. > Нал. WLAN м..**

За да създадете Интернет точка за достъп в мрежа, изберете **Опции > Задай точ. достъп**.

Настройки за връзка

За да промените настройките за връзка, натиснете  и изберете **Музика > Podcasting > Опции > Настройки > Връзка**. Дефинирайте следното:

Основна точка достъп – Изберете точката за достъп, за да зададете Интернет връзката си.

Търсене URL за услуга – Задайте услугата за търсене на подкасти, която да се използва в Търсене.

Настройки на изтегляне

За да промените настройките за изтегляне, натиснете  и изберете **Музика > Podcasting > Опции > Настройки > Изтегляне**. Дефинирайте следното:

Записвай в – Изберете мястото, където искате да записвате своите подкасти. За оптимално използване на мястото за съхранение се препоръчва паметта.

Период на актуализ. – Изберете колко често да се актуализират подкастите.

Следв. дата за актуал. – Задайте датата за следващата автоматична актуализация.

Следв. час за актуализ. – Задайте часа за следващата автоматична актуализация.

Автоматичните актуализации се появяват само ако е избрана определена точка за достъп по подразбиране и ако се изпълнява Nokia Подкастинг. Ако не се изпълнява Подкастинг Nokia, автоматичните актуализации не се активират.

Огранич. изтегл. (%) – Задайте размера на паметта, която се използва за изтегляния на подкастове.

Ако надвиш. огранич. – Укажете какво да се прави, ако изтеглянията надхвърлят ограничението за изтегляне.

Настройката на приложението автоматично да изтегля подкастове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

За да върнете настройките по подразбиране, изберете **Опции > Върни начални настр.** в екрана **Настройки**.

Търсене

„Търсене“ ви помага да намирате подкасти по ключова дума или заглавие.

Машината за търсене използва услугата за търсене на подкасти, която сте задали в **Podcasting > Опции > Настройки > Връзка > Търсене URL за услуга**.

За да търсите подкасти, натиснете , изберете **Музика > Podcasting > Търсене** и въведете желаните ключови думи за търсене.

 **Съвет!** „Търсене“ търси за заглавията на подкастите и ключовите думи в описания, а не в конкретни епизоди. Общи теми, като например „футбол“ или „хип-хоп“, обикновено дават по-добри резултати, отколкото име на определен отбор или изпълнител.

За да се абонирате за отбелязан канал или канали и да го добавите към вашите Подкастове, изберете **Опции > Абонирай се**. Можете също да добавите подкаст към вашите подкасти, като изберете такъв.

За да започнете ново търсене, изберете **Опции > Ново търсене**.

За да отворите уеб сайта на подкаста, изберете **Опции > Отвори уеб страница** (услуга на мрежата).

За да видите подробните данни за някой подкаст, изберете **Опции > Описание**.

За да изпратите избран подкаст или подкасти на друго съвместимо устройство, изберете **Опции > Изпрати**.

Наличните опции могат да варират.

Директории

Директориите ви помагат да намирате нови епизоди на подкасти, за които да се абонирате.

За да отворите Директории, натиснете  и изберете **Музика > Podcasting > Директории**.

Съдържанието на Директории се променя. Изберете желаната папка от директориите, за да я актуализирате (услуга на мрежата). Когато цветът на папката се промени, натиснете клавиша за превъртане, за да я отворите.

Директориите могат да включват класирани подкасти, подредени по популярност или тематични папки.

За да отворите желаната тема на папка, натиснете клавиша за превъртане. Показва се списък с подкасти.

За да се абонирате за подкаст, изберете заглавието и натиснете клавиша за превъртане. След като сте се абонирали за епизоди на подкаст, можете да ги изтеглите, управлявате и възпроизвеждате в Подкасти.

За да добавите нова директория или папка, изберете **Опции > Ново > Уеб директория** или **Папка**. Въведете заглавие, URL адреса на .opml (outline processor markup language) и изберете **Готово**.

За да редактирате избраната папка, интернет линк или интернет директория, изберете **Опции > Промени**.

За да импортирате .opml файл от устройството си, изберете **Опции > Импорт. OPML файл**. Изберете мястото на файла и го импортирайте.

За да изпратите папка на директория като мултимедийно съобщение или като използвате Bluetooth свързване, изберете папката и **Опции > Изпрати**.

Когато получите съобщение с .opml файл, изпратено чрез Bluetooth връзка, отворете файла, за да го запишете в **Получени в Директории**. Отворете **Получени**, за да се абонирате за някой от линковете, за да ги добавите към вашите Подкастове.

Изтегляне

След като сте се абонирали за подкаст, от **Директории**, **Търсене** или като въведете адреса, можете да управлявате, изтеглите и възпроизвеждате епизоди в **Подкастове**.

За да видите подкастите, за които сте се абонирали, изберете **Podcasting > Подкастове**. За да видите заглавия на отделни епизоди (епизодът е един конкретен медиен файл на подкаст), изберете заглавието на подкаста.

За да започнете изтегляне, изберете заглавието на епизода. За да изтеглите или до продължите да изтеглите избраните или отбелязани епизоди, изберете **Опции > Изтегли** или **Продължи изтегляне**. Можете да изтеглите едновременно няколко епизода.

За да възпроизведете част от подкаст по време на изтегляне или след частично изтегляне, изберете **Подкастове > Опции > Пусни преглед**.

Напълно изтеглените подкасти можете да откриете в папката **Подкастове**, но няма да се показват, преди да се обнови музикалната библиотека.

Наличните опции могат да варират.

Пускане и управление на подкасти

За да покажете наличните епизоди от избрания подкаст, изберете **Опции > Отвори**. Под всеки епизод ще видите файловия формат, размера на файла и часа на качване.

Когато подкастът е напълно изтеглен, за да изпълните целия епизод, изберете **Подкастове > Опции > Пусни** или натиснете  и изберете **Музика > Музикал. плейър > Подкастове**.

За да актуализирате избрания подкаст или отбелязаните подкасти за нови епизоди, изберете **Опции > Актуализирай**.

За да спрете актуализирането на избрания подкаст или отбелязаните подкасти, изберете **Опции > Спри актуализирането**.

За да добавите нов подкаст, като въведете URL адреса на подкаста, изберете **Опции > Нов подкаст**.

Ако нямате зададена точка за достъп или по време на връзката с пакети данни бъдете помолени да въведете потребителско име и парола, свържете се с доставчика си на услуги.

За да редактирате URL адреса на избрания подкаст, изберете **Опции > Промени**.

За да изтриете изтеглен подкаст или отбелязани подкасти от устройството си, изберете **Опции > Изтрий**.

За да изпратите избрания подкаст или отбелязани подкасти на друго устройство като .opml файлове, като мултимедийно съобщение или чрез Bluetooth връзка, изберете **Опции > Изпрати**.

За да актуализирате, изтриете и изпратите група избрани подкасти наведнъж, изберете **Опции > Маркир./Демаркир.**, маркирайте желаните подкасти и изберете **Опции**, за да изберете желаното действие.

За да отворите уеб сайта на подкаста (услуга на мрежата), изберете **Опции > Отвори уеб страница**.

Някои подкасти предлагат възможността за взаимодействие със създателите чрез коментиране и гласуване. За да се свържете с Интернет с цел да направите това, изберете **Опции > Виж коментари..**

Игри

Вашата Nokia N81 е съвместима с игралната среда на N-Gage™. С N-Gage можете да изтеглите и играете висококачествени игри за много хора.

Вашето устройство включва едно от следните приложения:

- Открийте приложението N-Gage-с това приложение за предварителен преглед можете да откриете информация за предстоящите събития в света на N-Gage, да опитате игрални демонстрации и да изтеглите и инсталирате пълното приложение N-Gage, когато стане достъпно
- Приложението N-Gage-Това приложение с пълни функции ви дава достъп до пълното N-Gage изживяване, заменяйки приложението „Открийте N-Gage“. Можете да намерите нови игри, да опитате и купите игри, да откриете други играчи и да имате достъп до магазини, събития, лафче и още. Някои функции може да не са достъпни към момента на инсталирането на софтуера на вашето устройство; проверете на www.n-gage.com за софтуерни актуализации.

Натиснете  и изберете Игри, за да започнете.

За пълното N-Gage изживяване ви е нужен достъп до Интернет от вашето устройство, независимо дали през клетъчната мрежа или по безжична LAN връзка. За повече информация относно услугите за данни се свържете с вашия мобилен оператор.

За повече информация посетете www.n-gage.com.

Контакти (Телефонен указател)

Натиснете  и изберете **Контакти**. В **Контакти** можете да записвате и актуализирате информацията за контакти. Можете да добавите към контактната карта персонален тон на звънене или умалено изображение. Можете също да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно. Можете да добавите получена информация за контакт (визитки) към контактите. Информация за контакт може да се изпрати или получи само от съвместими устройства.

За да видите броя на контактите, групите и свободната памет в **Контакти**, изберете **Опции > Инфо за Контакти**.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

- 1 Изберете **Опции > Нов контакт**.
- 2 Попълнете желаните полета и изберете **Готово**.

За да редактирате картите за контакт в **Контакти**, превъртете до картата за контакт, която желаете да промените, и изберете **Опции > Промени**. Можете също да търсите желания контакт, като въведете

първите букви на името в полето за търсене. На екрана се появява списък с контактите, започващи с тези букви.

 **Съвет!** За да добавите и промените карти за контакти, можете да използвате също Редактора за контакти на Nokia, наличен в Nokia Nseries PC Suite.

За да прикачите умалено изображение към карта за контакт, отворете картата за контакт и изберете **Опции > Промени > Опции > Добавяне иконка**. Умаленото изображение се показва, когато контактът позвъни.

За да чуете гласовия маркер, присвоен на контакта, изберете карта за контакт и **Опции > Възпр.глас. маркер**. Вижте „Гласово набиране“, стр. 107.

За да изпратите информация за контакт, изберете картата, която искате да изпратите **Опции > Изпрати визитка > Чрез SMS, Чрез мултимедия, Чрез ел. поща или Чрез Bluetooth**. Вж. „Съобщения“, стр. 39 и „Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка“, стр. 87.

 **Съвет!** За да отпечатате карти за контакт на съвместим принтер с „Основен профил за печат“ (Basic Print Profile) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции > Печат**.

За да добавите контакт към група, изберете **Опции > Добави към група** (показва се само ако сте създали група). Вижте „Създаване на групи за контакт“, стр. 37.

За да проверите към кои групи принадлежи даден контакт, изберете контакта и **Опции > От групи**.

За да изтриете карта за контакт от **Контакти**, изберете карта и натиснете **C**.

Номера и адреси по подразбиране

Можете да присвоите към карта за контакт номера или адреси по подразбиране. По този начин, ако контактът има няколко номера или адреси, вие можете лесно да повдъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в гласовото набиране.

- 1 В **Контакти** изберете контакт.
- 2 Изберете **Опции > По подразбиране**.
- 3 Изберете номер по подразбиране, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
- 4 Изберете номер или адрес, които искате да настроите като такива по подразбиране.

Номерът или адресът по подразбиране са подчертани в картата за контакт.

Копиране на контакти

За да копирате имена и адреси от СИМ-карта във вашето устройство, натиснете  и изберете **Контакти > Опции > СИМ контакти > СИМ указател**, имената, които искате да копирате, и **Опции > Копир. в Контакти**.

За да копирате контакти във вашата СИМ-карта, в **Контакти**, изберете имената, които искате да копирате, и **Опции > Копирай в СИМ ук. или Опции > Копирай > В СИМ указателя**. Копират се само пометата, поддържани от вашата СИМ-карта.

 **Съвет!** Можете да синхронизирате контактите си със съвместим компютър, на който има Nokia Nseries PC Suite.

СИМ указател и други СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

Натиснете  и изберете **Контакти > Опции > СИМ контакти > СИМ указател**, за да видите имената и номерата, съхранявани във вашата СИМ-карта. В СИМ-директорията можете да добавяте, променяте или копирате номера в контактите и можете да осъществявате повиквания.

За да видите списъка на фиксираните номера за набиране, изберете **Опции > СИМ контакти > Контакти фикс.набр..** Тази настройка се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

За да ограничите повикванията от вашето устройство до избрани телефонни номера, изберете **Опции > Вкл.фикс.набиране**. ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените контактите за фиксирано набиране. Ако нямате такъв код, свържете се с вашия доставчик на услуги. За да добавите нови номера към списъка с фиксирани номера, изберете **Опции > Нов СИМ контакт**. За тези функции ви трябва ПИН2-кодът.

Когато използвате **Фиксирано набир.**, връзките за предаване на данни не са възможни, с изключение на случаите, когато изпращате текстови съобщения чрез връзка за предаване на пакети данни. В този случай номерът на центъра за съобщения и телефонният номер на получателя трябва да са включени в списъка за фиксирано набиране.

Когато е активирано фиксираното набиране, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Добавяне на тонове на звънене за контактите

За да зададете тон на звънене към контакт или група контакти, направете следното:

- 1 Натиснете , за да отворите карта за контакт или за да отидете в списъка на групите, и изберете група за контакт.
- 2 Изберете **Опции > Тон на звънене**. Отваря се списък с тоновете на звънене.
- 3 Изберете тона на звънене, който искате да използвате за индивидуален контакт или за членовете на избраната група. Можете да използвате и видеоклип като тон на звънене.

Когато някой контакт или член на група ви потърси, устройството възпроизвежда избрания тон на звънене (ако телефонният номер на обаждания е изпратен с повикването и вашето устройство го разпознае).

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбир.** от списъка с тонове на звънене.

Създаване на групи за контакт

- 1 В **Контакти** натиснете , за да отворите списъка с групи.
- 2 Изберете **Опции > Нова група**.

- 3 Въведете име за групата или използвайте името по подразбиране и изберете **ОК**.
- 4 Изберете групата и **Опции > Добави членове**.
- 5 Превъртете до някой контакт и натиснете , за да го маркирате. За да добавите няколко членове наведнъж, повторете това за всички контакти, които искате да добавите.
- 6 Изберете **ОК**, за да добавите контактите към групата.

За да преименувате група, изберете **Опции > Преименуване**, въведете новото име и изберете **ОК**.

Отстраняване на членове от група

- 1 В списъка с групи изберете групата, която искате да модифицирате.
- 2 Превъртете до контакта и изберете **Опции > Отстрани от група**.
- 3 Изберете **Да**, за да премахнете контакта от групата.

Съобщения

Натиснете  и изберете Съобщ. (услуга на мрежата).

 **Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ..**

Съобщ. съдържа следните папки:

 **Входящи** – тук се съхраняват получените съобщения, с изключение на електронна поща и съобщенията от мрежата. Съобщенията по електронната поща се съхраняват в **Пощ. кутия**.

 **Моите папки** – организирайте съобщенията си в папки.

 **Съвет!** За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, можете да ползвате текстове от папката с шаблони. Можете също да създавате и съхранявате ваши собствени шаблони.

 **Пощ. кутия** – свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим „офлайн“ по-рано изтеглените съобщения от електронната поща. Вижте „Електронна поща“, стр. 48.

 **Чернови** – тук се съхраняват чернови на неизпратени съобщения.

 **Изпратени** – тук се съхраняват последните съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth връзка. За да промените броя съобщения, които да бъдат съхранени, вижте „Други настройки“, стр. 50.

 **Изходящи** – съобщенията, чакащи да бъдат изпратени, например, когато устройството ви е извън обхвата на мрежа, временно се записват в изходящата пощенска кутия.

 **Доклади** – Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

За да вмъкнете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (познати също и като USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата, изберете **Опции > Служебна команда** в основния изглед на **Съобщ..**

Съобщ. от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например състояние на времето и условията по пътищата. За съществуващите теми и съответните им номера можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги. В основния изглед на Съобщения изберете **Опции > Съобщ. от мрежата**.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Писане на текст

ABC, abc и Abc – показват избрания режим за символи. **123** показва режима на цифри.

За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте **#**. За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете **#**.

За да въведете цифра, докато сте в режим въвеждане на букви, натиснете и задръжте желаните цифров клавиш.

 се показва, когато пишете текст с използване на традиционното въвеждане на текст, а  – когато използвате въвеждане на предсказуем текст.

При въвеждането на предсказуем текст можете да изписвате всяка буква с еднократно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се основава на вграден речник, към който могат да бъдат добавяни нови думи.

За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо **#** два пъти.

Писане и изпращане на съобщения

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или напишете съобщение за електронна поща, трябва да имате правилните настройки за връзка. Вижте „Настройки за електронна поща“, стр. 43 и „Електронна поща“, стр. 48.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

- 1 Изберете **Ново съобщ.** и после от следните:
Текст. съб. – за да изпратите текстово съобщение
Мултим. съобщение – за да изпратите мултимедийно съобщение (MMS)

Аудиосъобщение – за да изпратите аудио съобщение (мултимедийно съобщение, включващо един звукъв клип)

Електронна поща – за да изпратите имейл

- 2 В полето **Донатиснете** , за да изберете получатели или групи от контакти, или за да въведете телефонния номер на получателя или неговия имейл адрес. За да добавите точка и запетая (;), с която се разделят отделните получатели, натиснете *****. Можете също да копирате и залепите номера или адреса от клипборда.
- 3 В полето **Тема** въведете темата на мултимедийното съобщение или електронна поща. За да промените показваните полета, изберете **Опции** > **Полета за адрес**.
- 4 В полето за съобщение напишете съобщението. За да вмъкнете шаблон, изберете **Опции** > **Вмъкни или Вмъкни обект** > **Шаблон**.



- 5 За да добавите медиен обект към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни обект** > **Изображение**, **Звуков клип** или **Видеоклип**.
 - 6 За да направите нова снимка или запишете звук или видеоклип за мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни нов** > **Изображение**, **Звуков клип** или **Видеоклип**. За да вмъкнете нов слайд в съобщението, изберете **Слайд**. За да видите как изглежда мултимедийното съобщение, изберете **Опции** > **Преглед**.
 - 7 За да прикачите файл към имейл, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Изображение**, **Звуков клип**, **Видеоклип**, **Бележка** или **Други** за други типове файлове. Прикачените към електронното съобщение файлове са обозначени с .
 - 8 За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.
- Забележка:** Вашето устройство може да покаже, че съобщението е изпратено до програмирация в устройството номер на центъра за съобщения. Възможно е устройството да не показва дали съобщението е получено от адресата. За повече подробности относно услугите за съобщения се обърнете към вашия мобилен оператор.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите

съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпратите видеоклипове, записани във формат .mp4 или такива, които превишават максималния размер на мултимедийно съобщение в безжична мрежа.

 **Съвет!** Можете да направите комбинация от изображения, видеоклипове, звук и текст в една презентация и да я изпратите като мултимедийно съобщение. Стартирайте, за да създадете мултимедийно съобщение, и изберете **Опции** > **Нова презентация**. Опцията се показва само, ако **Режим създав. MMS** е зададен на **Направляван** или **Свободен**. Вижте „Мултимедийни съобщения“, стр. 47.

Входящи – получаване на съобщения



В папката **Входящи**  означава непроветено текстово съобщение,  – непроветено мултимедийно

съобщение,  – непроветено аудио съобщение, а  – данни, получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се извежда иконата  и **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Покажи**. За да отворите съобщение в **Входящи**, превъртете до него и натиснете . За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции** > **Отговор**.

Мултимедийни съобщения

 **Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Може да получите уведомление, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да стартирате връзка за пакети данни, за да извлечете съобщението в устройството, изберете **Опции** > **Изтегли**.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , можете да видите изображение и съобщение.  се показва, ако добавите звук, а  , ако добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции > Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни и настройки

Вашето устройство може да получава много видове съдържащи данни съобщения, като визитки, тонове на звънене, лого на оператори, календарни записи и уведомявания за имейл. Можете също да получавате конфигурационни съобщения с настройки от доставчика ви на услугата или фирмения ви отдел за информационни технологии.

За да запишете данните от съобщението, изберете **Опции** и съответната опция.

Съобщения за услуги от Интернет

Съобщенията за услуги от Интернет са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или връзка. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

Пощенска кутия



Настройки за електронна поща

 **Съвет!** Използвайте **Помощник настройки**, за да зададете настройките на пощенската си кутия. Натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > Пом.настр..**

За да използвате електронна поща, трябва да имате в устройството валидна точка за достъп до Интернет и да зададете правилни настройки за електронна поща. Вижте „Точка за достъп“, стр. 142.

Ако изберете **Пощ. кутия** в основния екран на **Съобщ.** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, ще получите подкана да го направите. За да започнете да създавате настройки за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**. Вижте също „Електронна поща“, стр. 48.

Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които ви дава вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги (ISP).

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще й дадете, замества **Пощ. кутия** в основния екран на **Съобщения**. Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отворете пощенската кутия

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия (Да се свържа ли с пощенската кутия?).

За да се свържете с пощенската си кутия и получите заглавията на нови електронни съобщения или самите съобщения, изберете **Да**. Когато прегледате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с отдалечена пощенска кутия, използвайки връзка за данни.

Изберете **Не**, за да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано електронни съобщения.

За да създадете нови съобщения на електронната поща, изберете **Ново съобщ.** > **Електронна поща** в основния изглед за работа със съобщения или **Опции** > **Ново съобщение** > **Електронна поща** в пощенската ви кутия. Вижте „Писане и изпращане на съобщения“, стр. 40.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Ако сте в режим „офлайн“, изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с отдалечената пощенска кутия.

Изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща** и една от опциите. За да затворите връзката, изберете **Опции** > **Прекъсване**. За да отворите електронно съобщение, натиснете клавиша за пръвртане .

- 1 Когато имате отворена връзка с отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща** и едно от следните:
Ново – за да изтеглите всички нови съобщения
Избрани – за да изтеглите само маркираните съобщения
Всички – за да изтеглите всички съобщения от пощенската кутия
 За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.
- 2 Ако искате да затворите връзката и да прегледате електронните съобщения офлайн, изберете **Опции** > **Прекъсване**.
- 3 За да отворите електронно съобщение, натиснете . Ако електронното съобщение не е било изтеглено и сте в режим офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да разгледате файловете, прикачени към електронни съобщения, отворете съобщението и изберете прикачения файл, обозначен с . Ако прикаченият файл има по-бледа индикация, това означава, че той не е бил изтеглен в устройството, затова изберете **Опции** > **Изтегли**.

Автоматично изтегляне на съобщения от електронната поща

За да изтеглите съобщенията автоматично, изберете **Опции > Настройки ел.поща > Автом. изтегляне**. За повече информация вижте „Автоматично изтегляне“, стр. 49.

Настройката устройството автоматично да изтегля електронните съобщения може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с вашия доставчик на услуги за информация относно цените за прехвърляне на данни.

Изтриване на електронни съобщения

За да изтриете съдържанието на електронното съобщение от устройството, като обаче го оставите в отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Изтрий**. В **Изтрий съобщ.** от: изберете **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на електронните писма от отдалечената пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на съобщението от електронната поща остава в устройството. Ако искате да изтриете и заглавието, трябва първо да изтриете електронното съобщение от вашата отдалечена пощенска кутия,

след това да се свържете отново с отдалечената поща и да поискате актуализация на състоянието.

За да изтриете електронно съобщение от устройството и от отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Изтрий**. В **Изтрий съобщ.** от: изберете **Телефон и сървър**.

За отмяна на изтриването на съобщение от електронна поща от сървъра, превъртете до съобщение, което е маркирано за изтриване при следваща връзка (🗑️) и изберете **Опции > Възстанови**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Прекъсване**.

Преслушване на съобщение

Можете да слушате аудио, мейли, мултимедия и текстови съобщения в **Входящи**.

За да слушате съобщение, изберете го и изберете **Опции > Слушай**.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

- 1 В основния изглед на Съобщ. изберете Опции > СИМ съобщения.
- 2 Изберете Опции > Маркирай/Демарк. > Маркиране или Маркирай всичко, за да маркирате съобщения.
- 3 Изберете Опции > Копиране. Отваря се списък на папките.
- 4 За да започнете да копирате, изберете папка и ОК. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Настройки за съобщения

Попълнете всички полета, маркирани с Определете или с червена звездичка. Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

Текстови съобщения

Натиснете  и изберете Съобщ. > Опции > Настройки > Текст. съоб. и после от следните:

Цент. за съобщения – показва всички зададени центрове за текстови съобщения.

Кодиране на символи – за да използвате конвертиране на знаци в друга система за кодиране, ако има такава, изберете Намален.поддръжж..

Цент. съоб. в употр. – изберете кой център за съобщения да се използва при доставянето на текстови съобщения.

Получаване доклад – изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Валид. на съобщ. – изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпат. като – свържете се с вашия доставчик на услуги, за да разберете дали центърът ви за съобщения е в състояние да конвертира текстови съобщения в тези други формати.

Предпочит. връзка – изберете коя връзка да се използва.

Отг.чрез същ.център – изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Мултимедийни съобщения

Натиснете **?** и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим.** съобщение и после от следните:

Размер изображение – задава размера на изображението в мултимедийно съобщение.

Режим създав. MMS – ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат. За да включвате такова съдържание в съобщенията си без известяване, изберете **Свободен**.

Испол. точка достъп – изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка.

Изтегляне мултим. – изберете как искате да получавате съобщенията. За да получавате съобщенията си автоматично в домашната клетъчна мрежа, изберете **Авт.в дом.мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите уведомление,

че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения.

Изпращането и получаването на мултимедийни съобщения извън домашната ви клетъчна мрежа може да ви струва повече.

Ако изберете **Изтегляне мултим.** > **Винаги автом.**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него.

Позвол.аноним.съоб. – изберете дали да отказвате съобщения от анонимен подател.

Получ. на реклами – определете дали желаете да получавате рекламни мултимедийни съобщения.

Получаване доклад – изберете дали състоянието на изпратеното съобщение да бъде показано в дневника (услуга на мрежата).

Отказ изпр. доклад – изберете дали искате да забраните на вашето устройство да изпраща отчети за доставката за получени съобщения.

Валидност съобщен. – изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Електронна поща

Натиснете  и изберете **Съобщ. > Опции > Настройки > Е-поща**.

За да изберете коя пощенската кутия да бъде използвана за изпращане на електронна поща, изберете **Използвана п. к. и пощенска кутия**.

За да премахнете от вашето устройство пощенска кутия и съобщенията в нея, превъртете до нея и натиснете .

За да създадете нова пощенска кутия, изберете **Опции > Нова пощ. кутия**.

Изберете **Пощенски кутии и пощенска кутия**, за да промените следните настройки: **Настройки за връзка**, **Лични настройки**, **Настр. изтегляне** и **Автом. изтегляне**.

Настройки за връзка

За да редактирате настройките за електронните съобщения, които получавате, изберете **Входяща ел.поща** и от следните:

Име на потребителя – въведете потребителско си име, дадено ви от доставчика на услуги.

Парола – въведете паролата си. Ако оставите това поле празно, ще ви бъде поискана парола, когато опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.

Вход. пощ. сървър – въведете IP адреса или името на сървъра, който получава вашата електронна поща.

Точ/достъп в употр. – изберете точка за достъп до Интернет (IAP). Вижте „Точка за достъп“, стр. 142.

Име на пощ. кутия – Въведете име за пощенската кутия.

Тип на пощ. кутия – определя протокола за електронната поща, който се препоръчва от доставчика на услугата на вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са **POP3** и **IMAP4**. Тази настройка не може да се променя..

Защита (портове) – изберете опция за защита, която се използва да защити връзката с отдалечената пощенска кутия.

Порт – определете порт за връзката.

Защ. регистр. APOP (само за POP3) – използва се с POP3 протокол, за да кодира изпращането на пароите до отдалечения сървър за електронна поща, докато се осъществява свързването с пощенската кутия.

За да редактирате настройките за електронните съобщения, които изпращате, изберете **Изходяща ел.поща** и от следните:

Мой ел. адрес – въведете адреса на електронната поща, даден ви от доставчика на услуги.

Изм. сървър за поща – въведете IP адреса или името на сървъра, който изпраща вашата електронна поща. Има вероятност да можете да използвате само изходящия сървър на доставчика на услуги. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Настройките за **Име на потребителя**, **Парола**, **Точ/достъп в употр.**, **Защита (портове)** и **Порт** са подобни на онези в **Входяща ел.поща**.

Лични настройки

Моето име – въведете името си. Вашето име заменя вашия адрес за електронна поща в устройството на получателя, когато устройството на получателя поддържа тази функция.

Изпр. съобщението – задайте как да бъде изпращана електронната ви поща от вашето устройство. Изберете **Незабавно**, за да се свърже устройството ви с пощенската кутия, когато изберете **Изпр. съобщението**. Ако изберете **При ново свързв.**, електронната поща се изпраща, когато има връзка с отдалечената пощенска кутия.

Прати копие до мен – изберете дали искате да оставите копие на електронната поща в собствената си пощенска кутия.

Включи подпис – изберете дали искате да прикачите подпис към своите електронни съобщения.

Сигнали за ел. поща– изберете дали искате да получавате известия за нова електронна поща (тон, бележка и индикатор за поща), когато се получи нова поща.

Настройки за изтегляне

Ел. поща за теглене – определя кои части на електронната поща се изтеглят: **Само заглавия**, **Огранич. размер (POP3)**, или **Съоб. и файлове (POP3)**.

Колич. за теглене – определете какъв брой нови електронни съобщения да се изтеглят в пощенската кутия.

Път. папка IMAP4 (само за IMAP4) – определете пътя за папките, за които се абонираете.

Абонам. за папки (само за IMAP4) – абонирайте се за други папки в отдалечената пощенска кутия и изтеглете съдържанието от тези папки.

Автоматично изтегляне

Известия ел.поща – за да изтегляте автоматично във вашето устройство заглавията, когато получите нова електронна поща в отдалечената си пощенска кутия, изберете **Автомат. актуализ. или Само в дом. мрежа**.

Изтегляне на ел.поща – за да изтегляте автоматично заглавията на новите електронни съобщения от отдалечената си пощенска кутия в зададени часове, изберете **Включена или Само в дом. мрежа**.

Определете кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Известия ел.поща и Изтегляне на ел.поща не могат да бъдат активни едновременно.

Настройката устройството автоматично да изтегля електронните съобщения може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с вашия доставчик на услуги за информация относно цените за прехвърляне на данни.

Съобщения за услуги от Интернет

Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Съобщ. за услуга**. Изберете дали желаете да получавате съобщения за услуги. Ако искате да настроите устройството автоматично да активира браузъра и да започне връзка с мрежата, за да изтегли съдържание, когато получите съобщение за услуга, изберете **Изтегли съобщения > Автоматично**.

Съобщения от мрежата

За съществуващите теми и съответните им номера се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Съобщ. от мрежата** и после от следните:

Приемане – изберете дали искате да получавате съобщения от мрежата

Език – изберете езиките, на които искате да получавате съобщенията: **Всички, Избрани** или **Други**.

Разпознаване теми – изберете дали устройството автоматично да търси нови номера на теми и ги запаметява без име в списъка с теми.

Други настройки

Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Други** и после от следните:

Запам.изпрат.съобщ. – изберете дали желаете да запаметявате копие от текстовите, мултимедийните или електронните съобщения, които сте изпратили, в папката **Изпратени**.

Брой запам. съобщ. – определете до колко изпратени съобщения да се съхраняват общо в папка **Изпратени**. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет – Изберете паметта, където искате да се запаметяват съобщенията ви: **Памет телефон** или **Памет**.

Галерия

За да съхранявате и подреждате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове, списъци с песни и връзки за стрийминг или да споделяте файловете с други съвместими UPnP устройства чрез безжична локална мрежа, натиснете  и изберете Галерия.

 **Съвет!** За да отворите плочката с изображения от мултимедийното меню, натиснете . Вижте „Мултимедийно меню“, стр. 17.

Показване и преглеждане на файлове

Изберете Снимки и вид. , Песни , Lifeblog , Звук. клипове , Стрийм. линк. , Презентации  или Всич. файлове , и натиснете , за да го отворите. Съдържанието на папка Снимки и вид. се показва в режим на „пейзажна“ ориентация.

Можете да разглеждате и отваряте папки, да маркирате, копирате и премествате елементи в папките. Можете също да създавате албуми, да маркирате, копирате и добавяте елементи към албумите.

За да отворите файл, натиснете . Видеоклиповете, файловете .ram и връзките за стрийминг се отварят и възпроизвеждат в RealPlayer, а звуковите клипове – в Муз. плеър. Вижте „RealPlayer“, стр. 120 и „Музикален плейър“, стр. 21.

За да изтеглите изображения или видеоклипове, в папката Снимки и вид. изберете иконата за изтегляне. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер, който да използвате за изтегляне на различни неща.

Снимки и видеоклипове

Снетите снимки и записаните на камерата видеоклипове се съхраняват в папката Снимки и вид. в Галерия. Изображенията и видеоклиповете могат също така да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронна поща или чрез Bluetooth връзка. За да можете да преглеждате получено изображение или видеоклип в Галерия или в Real player, трябва първо да го запишете.

Изберете **Галерия > Снимки и вид..** Файловете с изображения и видеоклипове са циклично свързани и подредени по дата. Показва се броят на файловете.

Когато снимката е отворена, за да промените мащаба ѝ, натиснете игралните клавиши до дисплея. Процентът на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да завъртите избраното изображение наляво или надясно, изберете **Опции > Завърти > Ляво или Дясно.**

За да редактирате снимка или видеоклип, изберете **Опции > Промени.** Отваря се редактор на изображения или видео редактор. Вижте „Редактиране на видеоклипове“, стр. 55. Вижте „Редактиране на изображения“, стр. 54.

За да създадете персонализирани видеоклипове, изберете в галерията видеоклип и изберете **Опции > Промени.** Вижте „Редактиране на видеоклипове“, стр. 55.

За да отпечатате снимки на съвместим принтер или да ги запишете за отпечатване, изберете **Опции > Печат.** Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 58. Можете също да отбележите снимки в кошницата за последващо отпечатване в Галерия. Вижте „Кошница за отпечатване“, стр. 53.

За да добавите изображение или видеоклип към албум в галерията, изберете **Опции > Албуми > Добави към албум.**

За да използвате картинка като фоново изображение, изберете картинката и **Опции > Използвай изображ. > Задай като тапет.**

За да изтриете изображение или видеоклип, от активната лента с инструменти изберете **Изтрий.** Вижте „Активна лента с инструменти“, стр. 52.

За да превключите от Галерия към камерата, натиснете клавиша за снимане.

Активна лента с инструменти

В папката **Снимки и вид.** можете да използвате активната лента с инструменти като бърз достъп за избор на различни задачи. Активната лента с инструменти е налична само когато сте избрали снимка или видеоклип.

В активната лента с инструменти превъртете нагоре или надолу до различните елементи и ги изберете с натискане на клавиша за превъртане. Предлаганите опции може да варират в зависимост от изгледа, в който сте, както и от това дали сте избрали снимка или видеоклип. Можете също така да определите дали активната лента с инструменти да се вижда винаги на екрана или да се активира от натискане на клавиш.

Ако искате активната лента с инструменти да се вижда на екрана, натиснете **Опции > Покажи иконите.**

Ако желаете активната лента с инструменти да е видима само когато ви е необходима, изберете **Опции > Скрый иконите**. За да активирате активната лента с инструменти, натиснете .

Изберете от следните:

 , за да пуснете избрания видеоклип

 , за да изпратите избраната снимка или видеоклип

 /  , за да изтриете снимка от кошницата за отпечатване. Вж. „Кошница за отпечатване“, стр. 53.

 – за да прегледате изображенията в кошницата за отпечатване

 , за да стартирате слайдшоу с вашите изображения и видеоклипове

 за да изтриете избраната снимка или видеоклип

 , за да отпечатате разглежданата снимка

Предлаганите опции може да варират в зависимост от екрана, на който сте.

Кошница за отпечатване

Ако е налично, можете да отбелязвате снимки в кошницата за отпечатване и по-късно да ги отпечатате на съвместим принтер или в съвместимо ателие за печат. Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 58. Отбелязаните снимки са означени с  в папка **Снимки и вид.** и албумите.

За да отбележите изображение за последващо отпечатване, изберете някое и после натиснете **Добави в кошн. печ.** от активната лента с инструменти.

За да разгледате изображенията с кошницата за отпечатване, изберете **Покажи кошн. печат** от активната лента с инструменти или изберете  от папка **Снимки и вид.** (това се предлага само когато сте добавили снимки в кошницата за отпечатване).

За да премахнете изображение от кошницата за печат, изберете го в съответния албум или в папката **Снимки и вид.** и натиснете **Извади от кошницата за печат** в активната лента с инструменти.

Албуми

Албумите ви позволяват удобна работа с вашите изображения и видеоклипове. За да прегледате списъка на албумите, изберете **Снимки и вид. > Опции > Албуми > Преглед на албумите**.

За да добавите снимка или видеоклип към албум в галерията, превъртете на снимката или видеоклипа и изберете **Опции > Албуми > Добави към албум**. Отваря се списък на албумите. Изберете албума, към който искате да добавите снимката или видеоклипа. Можете и да създадете нов албум.

За да изтриете от албума файл, натиснете **C**. Файлът не се изтрива от папка **Снимки и вид** в Галерия.

За да създадете нов албум, в изгледа със списъка на албумите изберете **Опции > Нов албум**.

Редактиране на изображения

За да редактирате току-що направени снимки или вече записани снимки в Галерия, изберете **Опции > Промени**.

Изберете **Опции > Приложи ефекта**, за да отворите списък, от който можете да избирате различните опции за промяна, показани от малки икони. Можете да изрязвате и завъртате снимката, да регулирате яркостта, цвета, контраста и резолюцията, да добавяте ефекти, текст, графична колекция и да слагате рамка на снимката.

Изрязване на снимката

За да изрежете изображение, изберете **Опции > Приложи ефекта > Изрязване**. За да изрежете ръчно размера на изображението, изберете **Ръчно** или изберете от списъка предварително зададено съотношение на изгледа. Ако изберете **Ръчно**, в горния ляв ъгъл на изображението се показва кръстче. Използвайте клавиша за превъртане, за да изберете

областта за изрязване и изберете **Задай**. В долния десен ъгъл се показва друго кръстче. Изберете отново областта за изрязване. За да регулирате първата избрана област, изберете **Назад**. Двете избрани зони образуват правоъгълник, който формира частта от изображението, която ще бъде изрязана.

Ако сте избрали предварително зададено съотношение на изгледа, изберете горния ляв ъгъл на областта, която искате да отрежете. За да оразмерите отново маркираната област, използвайте клавиша за превъртане. За да замразите избраната област, натиснете . За да преместите областта из снимката, използвайте клавиша за превъртане. За да изберете областта за изрязване, натиснете .

Намаляване на ефекта „червени очи“

За да намалите червеното в очите на снимка, изберете **Опции > Приложи ефекта > Намали черв. очи**. Преместете кръстчето върху окото и натиснете . На дисплея се показва примка. С помощта на клавиша за превъртане направете размера на контура да съвпада с размера на окото. За да намалите ефекта на червените очи, натиснете .

Полезни команди за бърз достъп

Команди за бърз достъп в редактора на изображения:

- За да разгледате дадено изображение на цял екран, натиснете ***** . За да се върнете към нормален изглед, натиснете отново ***** .
- За да завъртите изображението по посока или обратно на часовниковата стрелка, натиснете **З** или **1** .
- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете **5** или **0** .
- За да преместите мащабирано изображение, превъртете нагоре, надолу, наляво и надясно.

Редактиране на видеоклипове

За да редактирате видеоклипове в Галерия и да създавате персонализирани видеоклипове, превъртете до съответния видеоклип и изберете **Опции > Промени > Обединяване, Смяна на звука, Добави текст** или **Отрежи**. Вижте „Галерия“, стр. 51.

Видео редакторът поддържа файлови формати за видео 3gp и .m4 и файлови формати за звук .aac, .amr, .mp3 и .wav. Той не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

Персонализираните изображения и видеоклипове автоматично се запаметяват в папката **Снимки и вид.** в Галерия. Видеоклиповете се записват в паметта.

Добавяне на снимки, видео, звук и текст

Можете да добавяте снимки, видеоклипове и текст към даден видеоклип, избран в Галерия, за да създавате персонализирани видеоклипове.

За да комбинирате снимка или видеоклип с избрания видеоклип, в папката **Снимки и вид.** изберете **Опции > Промени > Обединяване > Изображение или Видеоклип**. Изберете желанния файл.

За да добавите нов звуков клип и да замените оригиналния звуков клип във видеоклипа, изберете **Опции > Промени > Смяна на звука и съответния звуков клип**.

За да добавите текст в началото или края на видеоклипа, изберете **Опции > Промени > Добави текст**, въведете текста, който желаете да добавите, и изберете **ОК**. След това изберете къде искате да добавите текста: **Начало** или **Край**.

Отрязване на видеоклип

Можете да отрежете видеоклипа и да добавите маркери за начало и край, за да изключите части от видеоклипа. В папката **Снимки и вид.** изберете **Опции > Промени > Отрежи.**

За да пуснете избрания видеоклип от началото, изберете **Опции > Старт.**

За да изберете кои части от видеоклипа да се включат в персонализирания видеоклип и да определите началото и края им, превъртете до желаната точка от видеоклипа и изберете **Опции > Начален знак или Краен знак.** За да промените началото или края на избраната част, превъртете до желания маркер и натиснете клавиша за превъртане. След това можете да преместите избрания маркер напред или назад в линията на времето.

За да премахнете всички маркери, изберете **Опции > Отстрани > Всички знаци.**

За да визуализирате видеоклипа, изберете **Опции > Старт.** маркирана част. За да се придвижите напред или назад по времевата линия, превъртете надясно или наляво.

За да спрете възпроизвеждането на видеоклипа, изберете **Пауза.** За да визуализирате клипа, изберете **Опции > Старт.** За да се върнете към изгледа на редактиране, изберете **Назад.**

а да запаметите промените и да се върнете към **Галерия,** изберете **Готово.**

Редактиране на видеоклипове за изпращане

За да изпратите видеоклип, изберете **Опции > Изпрати > Чрез мултимедия, Чрез ел. поща, Чрез Bluetooth или Публик. в мрежата.** Свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности относно максималния размер на мултимедийното съобщение, което можете да изпратите.

Ако искате да изпратите видеоклип, който е над максималния размер за мултимедийно съобщение, позволен от вашия доставчик на услуги, можете да изпратите клипа, използвайки безжичната технология Bluetooth. Вижте „Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка“, стр. 87. Можете също да прехвърлите вашите видеоклипове на съвместим компютър с помощта на Bluetooth връзка или съвместим USB кабел за данни.

Можете също да изрежете видеоклипа за изпращане в мултимедийно съобщение. В главния екран на видео редактора изберете **Опции > Филм > Промени за MMS.** На дисплея се показват продължителността и размера на видеоклипа. За да редактирате размера на видеоклипа, превъртете наляво или надясно. Когато клипът стане с размер, подходящ за изпращане, изберете **Опции > Изпр. чрез мултим..**

Ако видеоклипът ви е във формат .mp4, възможно е да не можете да го изпратите в мултимедийно съобщение. За да промените файловия формат на клипа, превъртете до него в Галерия и изберете **Опции > Промени > Опции > Настройки > Резолюция > Съвместими с MMS**. Върнете се в основния изглед на видео редактора, изберете **Опции > Филм > Запамети** и въведете име на видеоклипа. Видеоклипът ще се запише във формат .3gpp и ще може да се изпраща в мултимедийно съобщение. Файловият формат на оригиналния видеоклип няма да бъде променен.

Слайдшоу

От активната лента с инструменти изберете **Старт на слайдшоу** (🎞️), за да видите слайдшоу със снимките на цял екран. Слайдшоуто започва от избрания файл. Изберете от следните:

Пауза - за да направите пауза в слайдшоуто

Продължи - за да възобновите слайдшоуто, ако е било временно прекъснато

Край - за да затворите слайдшоуто

За да прелистите снимките, натиснете  (предишна) или  (следваща) (налични само когато е изключено **Мащаб и панорама**).

За да регулирате темпото на слайдшоуто, преди да сте го стартирали, изберете **Опции > Слайдшоу > Настройки > Пауза между слайдове**.

За да се сменят гладко слайдовете и да позволите на галерията да ремащабира произволно снимките, изберете **Мащаб и панорама**.

За да добавите към слайдшоуто звук, изберете **Опции > Слайдшоу > Настройки** и после от следните:

Музика - Изберете **Включване** или **Изключване**.

Песен - изберете музикален файл от списъка.

За да увеличите или намалите силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука на вашето устройство.

Презентации

С презентациите можете да гледате SVG (мащабируеми векторни графики) файлове, като например анимационни филми и карти. SVG изображенията съхраняват техния вид, когато се отпечатаат или преглеждат на различен размер екрани и разделителни способности.

За да разглеждате мащабируеми векторни графики, изберете **Презентации**, превъртете до изображение и изберете **Опции > Пусни**. За да направите пауза по време на възпроизвеждане, изберете **Опции > Пауза**.

За да увеличите, натиснете **5** . За да намалите, натиснете **0** .

За да завъртите на 90 градуса в посока по часовниковата-стрелка или в обратна посока, натиснете **1** или **3** . За да завъртите на 45 градуса, натиснете **7** или **9** .

За да превключите между цял и нормален екран, натиснете ***** .

Отпечатване на изображение

За да отпечатате изображения с **Печат изобраз.**, изберете снимката, която искате да отпечатате, след което – опцията в галерията, камера менюто, редактора на снимки или програмата за преглед на изображения.

Използвайте **Печат изобраз.**, за да отпечатате изображения, като използвате съвместим USB кабел за данни, безжична локална мрежа или Bluetooth връзка.

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запамятват във формат .jpeg.

За да печатате на принтер, съвместим с PictBridge, свържете кабела за данни, преди да изберете опцията за печат, и проверете дали режимът на кабела за данни е зададен на **Печат изображения** или **Питай при връзка**. Вижте „USB“, стр. 91.

Избор на принтер

Когато използвате **Печат изобраз.** за първи път, след избора на изображението ще се покаже списък на достъпните съвместими принтери. Изберете принтер. Този принтер става принтер по подразбиране.

Ако сте свързали принтер, съвместим с PictBridge, използващ съвместим кабел Nokia Connectivity, принтерът автоматично се показва на екрана.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списъкът на наличните устройства за печат.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции > Настройки > Основен принтер**.

Преглед преди печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват с използване на вътрешно зададени оформления. За да промените оформлението, натиснете  или , за да прегледате наличните за избрания принтер оформления. Ако изображенията не се побират на една страница, натиснете  или , за да покажете допълнителните страници.

Настройки за печат

Наличните опции са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции > Основен принтер**.

За да зададете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, после – размера на хартията от списъка и **ОК**. Изберете **Отмяна**, за да се върнете към предишния изглед.

Печат през мрежата

С **Печат онлайн** можете да поръчате онлайн копия от своите снимки директно във вашия дом или във фотостудио, от което можете да си ги вземете. Можете също да поръчвате различни продукти с избраното изображение, например чаши или подложки за снимки. Наличните продукти зависят от доставчика на услуги.

За да използвате **Печат онлайн**, трябва да имате инсталиран поне един конфигуриращ файл за печатни услуги. Файловете могат да се получат от доставчици на услуги по отпечатване, които поддържат **Печат онлайн**.

За повече информация вижте www.nseries.com/support или местния уеб сайт на Nokia.

Споделяне онлайн

Със **Сподел. онлайн** можете да споделяте изображения и видеоклипове в съвместими онлайн албуми, уеб-дневници и други съвместими услуги за онлайн споделяне в Интернет. Можете да изпращате съдържание, да запаметявате недовършени публикации като чернови, които да довършите по-късно, както и да преглеждате съдържанието на албумите. Поддържаните типове съдържание може да варира в зависимост от доставчика на услуги.

За да използвате **Сподел. онлайн**, трябва да се абонирате за услугата към доставчик на онлайн споделяне на изображения, и да създадете нов акаунт. Най-често ще можете да се абонирате за услугата на уеб страницата на доставчика на услугата. За подробности относно абонирането за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги. За повече информация относно съвместимите доставчици на услуги вижте страниците за поддръжка на продукта на www.nseries.com/support или на локалния ви уеб сайт на Nokia.

За повече информация вижте www.nseries.com/support или местния уеб сайт на Nokia.

Домашна мрежа с Галерия

С UPnP архитектурата и безжична локална мрежа (WLAN) можете да създавате домашна мрежа от съвместими устройства. Домашната мрежа ви позволява да виждате съдържание, съхранявано на вашата Nokia N81, отдалечено на съвместимо устройство. Можете също и да копирате файлове между вашата Nokia N81 и съвместимо устройство, поддържащо UPnP. За повече информация вижте „Домашна мрежа“, стр. 93 и „Домашна мрежа с музикален плейър“, стр. 24.

Показване на медийни файлове, запаметени във вашето устройство

За да избирате изображения, видеоклипове и звукови клипове, съхранени в устройството и да ги показвате в друго устройство от домашната мрежа, като например съвместим телевизор, направете следното:

- 1 В Галерия изберете изображение, видеоклип или звуков клип.
- 2 Изберете Опции > Покажи в дом. мрежа.
- 3 Изберете съвместимо устройство, в което да се покаже медийният файл. Изображенията се показват както в другото устройство от домашната мрежа, така и във вашето устройство, а видеоклиповете и звуковите клипове се възпроизвеждат само в другото устройство.

За да отпечатате изображения, записани в Галерия, през Дом. мулт. на UPnP съвместим принтер, изберете опцията за печат в Галерия. Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 58. Спод. съдърж. не е нужно да бъде включено.

За да търсите файлове с различен критерий, изберете Опции > Търси. За да сортирате намерените файлове, изберете Опции > Сортиране по.

Копиране на медийни файлове

За да копирате или прехвърляте медийни файлове от вашето устройство на друго съвместимо устройство, например UPnP съвместим персонален компютър, изберете файл в Галерия и Опции > Прем. и копиране > Копирай в дом. мр. или Премести в дом. мр.. Спод. съдърж. не е нужно да бъде включено.

За да копирате или прехвърлите файлове от другото устройство във вашето устройство, изберете файл от другото устройство и Опции > Копирай в > Памет телефон или Памет. Спод. съдърж. не е нужно да е включено.

Камера

Вашият телефон Nokia N81 има две камери – камера с висока разделителна способност на гърба на устройството (основната камера в режим на „пейзажна“ ориентация) и камера с ниска разделителна способност на лицевата страна (втора камера, работеща в режим на „портретна“ ориентация). И двете камери могат да се използват за заснемане на фотографии и записване на видеоклипове.

Устройството ви поддържа снемането на изображения с разделителна способност 1600x1200 пиксела при използване на основната камера. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

Изображенията и видеоклиповете се запаметяват автоматично в папката **Снимки** и **вид.** в **Галерия**. Камерите създават изображения с формат .jрег. Видеоклиповете се записват във файлове с формат MPEG-4 и разширение на името на файла .mp4, или във файлове с формат 3GPP и разширение на името на файла .3gp (качество за Споделяне). Вижте „Видео настройки“, стр. 71.

Можете да изпращате изображения и видеоклипове в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронно съобщение или чрез използване на Bluetooth или безжична връзка към локална мрежа.

Можете също да ги качвате в своя съвместим онлайн албум. Вижте „Споделяне онлайн“, стр. 59.


Снимане

Когато правите снимка, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата неподвижно.
- Качеството на увеличената по цифров път снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка.
- Камерата се включва в икономичен режим на батерията, ако за момент не е натиснат нито един клавиш. За да продължите да правите снимки, натиснете .

За да направите снимка, направете следното:

- 1 за активиране на основната камера натиснете и задръжте . Ако камерата е в **Режим видео**, изберете **Към режим изображение** от активната лента с инструменти.

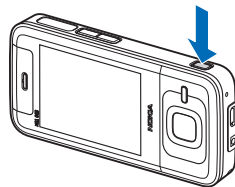

- 2 За да снимате с основната камера, натиснете . Не движете устройството, преди да е запаметено изображението.

За да увеличавате или намалявате изображението, използвайте клавиша за сила на звука на вашето устройство.

Можете да настроите светлината и цветовете, преди да направите снимката, като използвате клавиша за превъртане и превъртите в активната лента с инструменти. Вижте „Настройване на цветове и светлина“, стр. 65. Запамяването на заснетото изображение може да трае по-дълго, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветове.


За да активирате предната камера, изберете **Опции > С втората камера**. За да направите снимка, натиснете . За да увеличите или намалите мащаба, натиснете  или .

За да оставите камерата отворена във фонов режим и да използвате други приложения, натиснете . За да се върнете към камерата, натиснете и задръжте .

Индикатори на камерата като фотоапарат

Визьорът на камерата като фотоапарат показва следното:

- 1 Индикатор за текущия режим на заснемане.
- 2 Активната лента с инструменти. Вж. „Активна лента с инструменти“, стр. 63.
- 3 Ниво на зареждане на батерията.
- 4 Индикаторът за разделителна способност на изображението показва дали качеството на изображението е Печат 2М – голяма, Печат 1М – средна или MMS 0.3М – малка.
- 5 Броячът на снимки показва изчисления брой снимки, които ще можете да заснемате при текущата настройка за качество на изображенията и използваната в момента памет (броячът не се вижда по време на заснемане).
- 6 Индикаторите за паметта на устройството () и паметта () показват къде се запамяват изображенията.

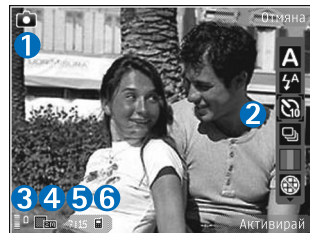

Активна лента с инструменти

Активната лента с инструменти ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки, преди и след правенето на снимка или записването на видео. Превъртете до различните елементи и ги изберете, като натиснете . Можете също да зададете дали активната лента с инструменти да се вижда на дисплея.

Ако искате активната лента с инструменти да се вижда преди и след заснемането на снимка или записването на видео, изберете **Опции > Покажи иконите**. За да виждате активната лента с инструменти само когато ви е необходима, изберете **Опции > Скрый иконите**. В този случай на дисплея ще се показват само индикаторите за режим на заснемане и ниво на батерията. За да активирате активната лента с инструменти, натиснете . Лентата с инструменти се вижда за 5 секунди.

Преди да направите снимка или да запишете видео, в активната лента с инструменти изберете измежду следните:

 – за да изберете сцената

 – за да изберете режим на заснемане със светкавица (само при снимки).

 – за да активирате режима на самоснимачка (само при снимки). Вижте „Вие на снимката – самоснимачка“, стр. 67.

 за да активирате режима на заснемане на поредица (само при снимки). Вижте „Правене на снимки в поредица“, стр. 67.

 – за да изберете цветови ефект

 – за да покажете или скриете мрежата на визъора (само за изображения)

 – за да настроите баланса на бялото

 – за да настроите компенсацията на експозицията (само при снимки)

 – за да настроите светлочувствителността на камерата (само за снимки)

 за да превключите между режим видео и режим изображение

Иконите се променят, отразявайки текущото състояние на настройката.

Достъпните опции зависят от режима на заснемане и изгледа, в който се намирате.

Вижте също опциите на активната лента с инструменти в „След като направите снимка“, стр. 64, „След заснемане на видеозапис“, стр. 70, и „Активна лента с инструменти“, стр. 52 в Галерия.

След като направите снимка

След като направите снимката, изберете следното от активната лента с инструменти (налично само ако **Покажи изображението** е зададено на **Включено** в настройките на камерата като фотоапарат):

- Ако не искате да запазите изображението, натиснете **Изтрий**.
- За да изпратите изображение, натиснете клавиша за повикване или изберете **Изпрати**. За повече информация вижте „Съобщения“, стр. 39, „Bluetooth свързване“, стр. 86 и „Споделяне онлайн“, стр. 59. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване. Можете също да изпратите изображението до вашия събеседник по време на активно повикване. Изберете **Изпрати до повикващ** (достъпно само по време на активно повикване).
- За да маркирате изображения в кошницата за печат за последващо отпечатване, изберете **Добави в кошницата за печат**.
- За да изпратите картината до съвместим онлайн албум, изберете **Публик. в ...** (достъпно само ако сте настроили акаунт за съвместим онлайн албум. Вижте „Споделяне онлайн“, стр. 59).

За да използвате снимката като тапет в активен режим на готовност, изберете **Опции > Задай като тапет**.

За да зададете изображението като изображение при повикване от контакт, изберете **Опции > Изобр. за контакта**.

Настройките на камерата като фотоапарат

Има два вида настройки на камерата като фотоапарат: настройки на активната лента с инструменти и основни настройки. За да използвате настройките на активната лента с инструменти, вж. „Настройване на цветове и светлина“, стр. 65. Настройките на активната лента с инструменти възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново.

За да промените основните настройки, изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

Качество изображ.— Печат 2М – голяма (разделителна способност 1600x1200),

Печат 1М–средна (разделителна способност 1152x864) или **MMS 0.3М – малка** (разделителна способност 640x480). Ако искате да отпечатате снимката, изберете **Печат 2М – голяма** или **Печат 1М – средна**. За да изпратите изображението с MMS, изберете **MMS 0.3М – малка**.

Тези разделителни способности се предлагат само за основната камера.

Добави към албум – изберете дали желаете да запишете изображението в определен албум в галерията. Ако изберете **Да**, се отваря списък на наличните албуми.

Покажи изображението – изберете **Включено**, ако искате да видите изображението след заснемането му, или **Изключено**, ако искате да продължите веднага с правенето на нови снимки.

Зададено име изобр. – задайте име по подразбиране на снимките.

Разширено мащабиране (само за основната камера) – **Включ.** (продължит.) позволява стъпките при мащабиране да бъдат плавни и да се преминава непрекъснато между цифрово и разширено цифрово варио, **Включено** (пауза) позволява стъпките при мащабиране да спират в точката на преминаване между цифрово и разширено цифрово варио, а **Изключен** позволява ограничена степен на мащабиране и запазване на разделителната способност на изображението.

Тон при снимане – изберете тона, който искате да чувате, когато правите снимка.

Използвана памет – изберете къде искате да съхранявате изображенията.

Възстановяване на настройки– Изберете **Да**, за да възстановите стойностите по подразбиране за настройките на камерата.

Светкавица

Светкавицата е налична само за основната камера.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Камерата има светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина. При използване на камерата като фотоапарат са налични следните режими на светкавицата: **Автоматич.** (⚡), **Черв. очи** (👁), **Включена** (⚡) и **Изключено** (🔇).

За да смените режима на светкавицата, в активната лента с инструменти изберете желания режим на светкавицата.

Настройване на цветовете и светлина

За да може камерата да възпроизвежда цветовете и светлината по-прецизно или за да добавите ефекти към снимките или видеоклиповете, използвайте

клавиша за превъртане и превъртете в активната лента с инструменти, след което изберете измежду следните възможности:

Баланс на бялото – за да изберете от списъка текущите условия на осветление. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

Експ. компенсация (само за изображения) – Ако снимате тъмен обект на много ярък фон, като например сняг, нагласете експозицията на +1 или дори +2, за да компенсирате яркостта на фона. За ярки обекти на тъмен фон използвайте -1 или -2.

Светкавица – изберете желания режим на светкавица. Вижте „Светкавица“, стр. 65.

Цветови тон – Изберете от списъка цветови ефект.

Светлочувствителност (само за изображения) – Увеличете светлочувствителността при ниска осветеност, за да намалите риска от размазани или тъмни снимки. По-високата чувствителност може да увеличи зърнеността на изображенията.

Състоянието на дисплея се променя, за да отрази направените от вас настройки, като ви показва как ще изглеждат снимките или видеоклиповете.

Наличните настройки зависят от избраната камера.

Параметрите на настройване се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

Ако изберете нова сцена, настройките се подменят с тези на избраната сцена. Вижте „Сцени“, стр. 66. Можете да промените настройките и след като изберете сцена, ако се налага.

Сцени

Сцените ви помагат да намерите точните настройки на цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

Сцените са налични само с основната камера.

В активната лента с инструменти изберете от следните опции:

Видео сцени

Авто (A) (по подразбиране) и **Нощна** (C)

Сцени за снимки

Авто (A) (по подразбиране), **Лична настр.** (I), **Портрет** (P), **Пейзаж** (L), **Нощна** (C) и **Нощен п-т** (P).

Когато снимате, сцената по подразбиране е Авто.

За да създадете ваша собствена сцена, подходяща за конкретна обстановка, превъртете до **Лична настр.** и изберете **Опции > Промени**. В потребителската сцена можете да регулирате различните настройки на светлината и цветовете. За да копирате настройките от друга сцена, изберете **На база режим сцена** и после желаната сцена.

Правене на снимки в поредица

Режимът поредица от снимки е наличен само с основната камера.

За да укажете на камерата да направи шест или повече снимки в поредица (при достатъчно памет за това), изберете в активната лента с инструменти **Режим поредица > Непр.**, за да направите шест снимки, или интервал от време, през който да се правят снимки. Броят на направените снимки зависи от наличната памет.

За да направите шест снимки, натиснете . За да прекъснете снимането, натиснете **Отмяна**. За да направите повече от шест снимки, натиснете и задръжте . За да прекъснете снимането, го пуснете. Броят на направените снимки зависи от наличната памет.

За да използвате интервал от време за правене на снимките, изберете **Режим поредица** и после

интервала от време. За да прекъснете снимането, натиснете . За да спрете снимането, преди да е изтекло времето, натиснете отново .

След като направите снимките, те се появяват на дисплея, подредени в клетки. За да видите дадена снимка, натиснете , за да я отворите. Ако сте използвали интервал от време за правене на снимки, на дисплея се показва последната от поредицата.

Можете също да използвате режима на снимане на серия със самоснимачката. Когато използвате самоснимачката, могат да се направят максимум шест снимки.

За да се върнете към визъора на поредица от снимки, натиснете .

За да изключите режима на серия снимки, от активната лента с инструменти изберете **Режим поредица > Единич.снимка**.

Вие на снимката – самоснимачка

Самоснимачката е налична само с основната камера.

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката. За да зададете времето на закъснение на

самоснимачката, изберете от активната лента с инструменти **Самоснимачка > 2 секунди**, 10 секунди или 20 секунди. За да задействате таймера на самоснимачката, изберете **Активирай**. Устройството издава сигнал, когато таймерът работи. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраният период на изчакване.

За да изключите режим **Самоснимачка**, в активната лента с инструменти изберете **Самоснимачка > Изключена**.

 **Свет!** В активната лента с инструменти изберете **Самоснимачка > 2 секунди**, за да задържите ръката си неподвижна, докато снимате.

Съвети за създаване на качествени снимки

Качество на снимката

Използвайте подходящото качество на снимката. Камерата има три режима за качество на снимки (Печат 2М – голяма, Печат 1М – средна или MMS 0.3М – малка). Използвайте настройката **Високо**, за да сте сигурни, че камерата възпроизвежда изображението с възможно най-добро качество. Имайте предвид обаче, че по-доброто качество изисква повече памет. За прилагане на снимката към

електронна поща или MMS, може да се наложи да използвате настройката **MMS 0.3М – малка**. Можете да определите качеството в **Опции > Настройки**.

Фон

Използвайте прости фонове. За портретни снимки и други снимки с хора, избягвайте да разполагате лицата на сложен, претрупан с детайли фон, който ще отклони вниманието от човека на снимката. Ако тези условия не могат да бъдат спазени, преместете камерата или хората. Придвигнете камерата по-близо до човека, за да бъдат снимките по-ясни.

Дълбочина

Когато снимате пейзажи и гледки, добавете към снимките си дълбочина, като поставите обекти в предния план. Ако обектът на преден план е твърде близо до камерата, той може да е замъглен.

Осветление

Променете източника, силата и посоката, от която идва светлината, за да промените значително въздействието на снимките. Ето няколко типични условия на осветление:

- **Източникът на светлина е зад обекта.** Избягвайте да разполагате обекта на вашата снимка пред силен източник на светлина. Ако източникът на светлина

е зад обекта или се вижда на екрана, снимката може да се получи със слаб контраст, може да е прекалено тъмна или може да съдържа нежелани светлинни ефекти.

- **Странично осветление.** Силното странично осветление придава драматичен ефект, но едновременно с това може да доведе до прекалено яръзък контраст.
- **Източник на светлина пред обекта.** Острата слънчева светлина може да принуди хората да присвият очи. Също така, контрастът може да се получи прекалено силен.
- **Оптималното осветление.** се получава в ситуации, където има разсеяна или мека светлина, например в светъл ден с частична облачност или при слънчев ден, но в сянката на дървета.

Запис на видеоклип

- 1 За активиране на основната камера натиснете и задръжте . Ако камерата е в Режим изображение, изберете Към режим видео от активната лента с инструменти.
- 2 Натиснете , за да започнете да записвате. В режим „портретна“ ориентация използвайте клавиша за превъртане, за да запишете видеоклип. Появява се иконата за запис  и се чува звуков сигнал, указващ, че записът е започнал.

- 3 Изберете Стоп, за да спрете записването. Видеоклипът автоматично се запамятава в папка Снимки и вид. на Галерия. Вижте „Галерия“, стр. 51. Максималната дължина на видеоклипа зависи от наличната памет.

За да направите пауза в записването по всяко време, изберете Пауза. На екрана започва да мига иконата за пауза (). Видеозаписът спира автоматично, ако е зададено записът да спира и в рамките на една минута не е натиснат клавиш. Изберете Продължи, за да възобновите записването.

За да увеличите или намалите обекта, натиснете клавиша за сила на звука отстрани на устройството. В портретен режим, за да увеличите или намалите мащаба, натиснете  или .

Можете да настроите светлината и цветовете, преди да запишете видеоклип, като използвате клавиша за превъртане и превъртите в активната лента с инструменти. Вижте „Настройване на цветове и светлина“, стр. 65 и „Сцени“, стр. 66.

За да активирате предната камера, изберете Опции > С втората камера.

Индикатори за запис на видеоклипове

Визьорът за видео показва следното:

- 1 Индикатор за текущия режим на заснемане.
- 2 Индикатор за изключен звук.
- 3 Активната лента с инструменти, през която можете да превъртате, преди да записвате, за да изберете различни елементи и настройки (лентата с инструменти не се показва по време на записване). Вижте „Активна лента с инструменти“, стр. 63.
- 4 Индикатор за нивото на зареждане на батерията.
- 5 Индикаторът за качество на видеоклипа показва дали качеството на видеоклипа е Високо, Нормално или Споделяне.
- 6 Тип на файла с видеоклипа.
- 7 Общото разполагаемо време за запис на видео. Когато записвате, индикаторът за продължителност на текущия видеоклип показва изтеклото и оставащото време.



- 8 Индикаторите за паметта на устройството (□) и паметта (□) показват къде се запамятват видеоклиповете.

За да покажете всички индикатори на визьора, изберете **Опции > Покажи иконите**. Изберете **Скрий иконите**, за да се виждат само индикаторите за състоянието на видеозаписа и – по време на записа – максимално допустимото време за запис, скалата на мащаба при използване на варио, както и клавишите за избор.

След заснемане на видеозапис

След като заснемате видеозаписа, изберете следното от активната лента с инструменти (налично само ако **Покажи заснето видео** е зададено на **Включено** в настройките за видео):

- За да възпроизведете веднага видеоклипа, който току-що сте записали, изберете **Изпълнение**.
- Ако не искате да запазите видеоклипа, изберете **Изтрий**.
- За да изпратите видеоклипа във вид на мултимедийно съобщение, имейл или Bluetooth връзка, натиснете клавиша за повикване и изберете **Изпрати**. За повече информация вижте „Съобщения“, стр. 39, „Bluetooth свързване“, стр. 86 и „Споделяне онлайн“, стр. 59. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване. Възможно е да не можете да прикачвате към

мултимедийно съобщение видеоклипове, запаметени във формат .mp4. Можете също да изпратите видеоклипа до вашия събеседник по време на активно повикване. Изберете **Изпрати до повикващ**.

- За да изпратите видеоклипа до съвместим онлайн албум, изберете **Публик**. в ... достъпно само ако сте настроили акаунт за съвместим онлайн албум. Вижте „Споделяне онлайн“, стр. 59).

Видео настройки

Има два вида настройки на камерата като видеорекордер: **Настр. за видео** и основни настройки. За коригиране на настройките в **Настр. за видео**, вж. „Настройване на цветове и светлина“, стр. 65. Настройките възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да промените основните настройки, изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

Видео качество – Задайте качеството на видеоклипа на **Високо** (най-добро качество за многократно използване и възпроизвеждане на съвместим телевизор или компютър и телефон), **Нормално** (стандартно качество за възпроизвеждане на телефон) или **Споделяне** (ограничен размер на видеоклипа за

изпращането му в мултимедийно съобщение). Ако желаете да гледате видеоклипа на съвместим телевизор или компютър, изберете **Високо**, което има QVGA разделителна способност (320x240) и файлов формат .mp4. За да изпратите видеоклипа чрез MMS, изберете **Споделяне** (QCIF резолюция, формат на файла .3gp). Размерът на записан с качество **Споделяне** видеоклип е ограничен на 300 КБ (около 20 секунди продължителност), така че е удобен за изпращане като мултимедийно съобщение до съвместимо устройство.

Звукозапис – изберете **Без звук**, ако не желаете да записвате звук.

Добави към албум – изберете дали искате да добавите записания видеоклип към конкретен албум в **Галерия**. Изберете **Да**, за да отворите списък на наличните албуми.

Покажи заснето видео – изберете дали искате първият кадър от заснетия видеоклип да се покаже на дисплея след спиране на записването. Изберете **Изпълнение** от активната лента с инструменти (основната камера) или **Опции > Изпълнение** (втората камера), за да гледате видеоклипа.

Зададено име клип – задайте име по подразбиране на видеоклиповете.

Използвана памет – Задайте място за съхранение по подразбиране.

Възстановяване на настройки — Изберете Да, за да възстановите стойностите по подразбиране за настройките на камерата.

Интернет

Натиснете  и изберете Интернет (услуга на мрежата).

 **Команда за бърз достъп:** За да стартирате Интернет браузъра, натиснете и задръжте **0** в режим на готовност.

С Интернет браузъра можете да разглеждате Интернет страници, използващи езика hypertext markup language (HTML), така, както са оригинално създадени. Можете също да разглеждате уеб страници, създадени специално за мобилни устройства, и да използвате езиците extensible hypertext markup language (XHTML) или wireless markup language (WML).

С Интернет можете да мащабирате изгледа на страница, да използвате Мини карта и преглед на страница, например за да преминавате от страница на страница, да четете уеб записи и уеб дневници, да маркирате уеб страници или да изтеглите съдържание.

Попитайте доставчика на услугата дали услугите са налични, както и за цените и таксите. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

За да използвате Интернет браузъра, ви е нужна точка за достъп, за да се свържете с Интернет. Вижте „Точка за достъп“, стр. 142.

Разглеждане на Интернет

За да разгледате една уеб страница в екран маркери, изберете маркер или въведете адреса в полето . След това натиснете .

За да отваряте линкове и селектирате, натиснете .

За да въведете адреса на нова уеб страница, която желаете да посетите, изберете Опции > Отиди на уеб адр..

 **Съвет!** За да посетите уеб страница, записана като маркер в изглед „Маркери“, докато разглеждате Интернет, натиснете **1** и изберете маркер.

За да извлечете последното съдържание на страницата от сървъра, изберете Опции > Опции навигация > Зареди отново.

За да запишете уеб адреса на текущата страница като маркер, изберете Опции > Запамети като маркер.

За да използвате Визуалната хронология, за да прегледате снимки на страниците, които сте посетили по време на настоящата сесия на сърфиране, изберете **Назад** (налично, ако **Списък история** е включен от настройките на брауъра и текущата страница не е първата, която посещавате). За да отидете на посещавана преди страница, изберете страницата.

За да запишете страница, докато разглеждате в Интернет, изберете **Опции > Инструменти > Запомети страница**.

Можете да записвате страници и да ги прегледате по-късно офлайн. Можете да групирате тези записани страници в папки. За да получите достъп до записаните от вас страници, изберете **Опции > Маркери > Запомет. страници**.

За да отворите подписък на командите или действията за текущо отворената страница, изберете **Опции > Опции услуги** (ако се поддържа от уеб страницата).

Команди за бърз достъп по време на разглеждане в Интернет

- Натиснете **1**, за да отворите вашите маркери.
- Натиснете **2**, за да търсите ключови думи в текущата страница.
- Натиснете **3**, за да се върнете на предишната страница.
- Натиснете **5**, за да извадите списък на всички отворени прозорци.

- Натиснете **C**, за да затворите текущия прозорец, ако два или повече прозореца са отворени.
- Натиснете **8**, за да се покаже общ изглед на настоящата страница. Натиснете отново **8**, за да увеличите и видите желаната част от страницата.
- Натиснете **9**, за да въведете нов уеб адрес.
- Натиснете **0**, за да отидете в началната страница.
- Натиснете ***** или **#**, за да увеличите или намалите страницата.

Търсене на текст

За да търсите ключови думи в текущата уеб страница, изберете **Опции > Търси > Текст** и въведете ключова дума. За да отидете на предишното съвпадение, натиснете . За да отидете на следващото съвпадение, натиснете .

 **Съвет!** Можете да търсите ключови думи в страницата и като натиснете **2**.

Лента с инструменти в брауъра

С лентата с инструменти можете да избирате най-често използваните функции на брауъра. За да отворите лентата с инструменти, натиснете и задръжте  на празно място в уеб страницата. За да се придвижите по лентата с инструменти, натиснете  или . За да изберете функция, натиснете .

В лентата с инструменти изберете между следните:

- Често използв. връзки, за да видите списък на често посещаваните от вас уеб адреси
- Преглед на страница, за да видите общ изглед на текущата уеб страница
- Намери, за да търсите ключови думи в текущата страница
- Презареди, за да обновите страницата
- Абонирай за уеб фийд (ако се предлага) – за да видите списък на уеб записите, достъпни в текущата уеб страница, и да се абонирате за уеб запис

Изтегляне и купуване на елементи

Можете да изтеглите елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Тези елементи може да се предоставят безплатно или можете да ги закупите. Изтеглените елементи се поемат от съответните приложения на вашето устройство, например изтеглена снимка се запаметява в Галерия.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

- 1 За да изтеглите елемент, изберете връзката.

- 2 Изберете опция, подходяща за закупуване на елемента (например, „Купуване“).

- 3 Прочетете внимателно предоставената информация.

За да продължите изтеглянето, изберете **Приеми**.

За да прекъснете изтеглянето, изберете **Отмяна**.

Когато започнете изтегляне, се показва списък с извършваните в момента и завършените изтегляния за текущата сесия на браузъра. За да видите списъка, изберете **Опции > Изтегляне**. Превъртете в списъка до елемент и изберете **Опции**, за да прекъснете текущо изтегляне, да отворите, запишете или изтриете вече приключило изтегляне.

Мини карта

Мини карта ви помага да обхождате уеб страници, съдържащи голям обем информация. Когато в настройките на браузъра **Мини карта** е включена и вие превъртате през голяма уеб страница, отваря се **Мини карта** и ви показва преглед на разглежданата уеб страница. За да се движите в **Мини карта**, натиснете , ,  или . Когато намерите желаното място, спрете превъртането и **Мини карта** ще изчезне, като ви остави на избраното място.

За да включите **Мини карта**, изберете **Опции > Настройки > Общи > Мини карта > Включено**.

Общ преглед на страница

Когато разглеждате уеб страница, съдържаща голям обем информация, можете да използвате „Преглед на страница“, за да видите какъв вид информация съдържа страницата.

За да се покаже общ преглед на текущата страница, натиснете **8** . За да намерите желаното място на страницата, натиснете , ,  или  . Натиснете отново **8** , за да увеличите и видите желаната част от страницата.

Уеб записи и уеб дневници

Уеб записите са xml файлове в уеб страниците, използвани от пишещите в уеб-дневници и новинарските организации, чиято цел е да извеждат най-новите заглавия или пълния текст на новинарските емисии например. Уеб дневниците (известни под краткото „блогове“) са точно това-дневници в Интернет. Повечето уеб записи използват технологиите RSS и ATOM. Уеб записите са много често срещани в Интернет, уеб дневниците и Wiki страниците.

Интернет браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб записи. За да се абонира за страници от блог, изберете **Опции > Абонирай се**. За да видите уеб записите, за които сте се абонирали, в екрана „Маркери“ изберете **Интернет линкове**.

За да актуализирате даден уеб запис, изберете го и изберете **Опции > Опресни**.

За да зададете как да се актуализират уеб записите, изберете **Опции > Настройки > Уеб записи**. Вижте „Настройки“, стр. 78.

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е изведен индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървър е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървър със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървър за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако идентичността на сървър не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с мобилния оператор. Вижте също „Управление на сертификати“, стр. 136 за повече информация относно сертификатите и подробните данни в тях.

Екран „Маркери“

Екранът с маркерите ви позволява да избирате уеб адреси от списък или от колекция от маркери в папка **Автомат. маркери**. Можете също да въведете URL адреса на уеб страницата, която искате да посетите, направо в полето (📎).

📎 обозначава началната страница, дефинирана за основната точка за достъп.

Докато сте в Интернет, можете да записвате URL адреси като маркери. Можете също да записвате получените в съобщения адреси във вашите маркери и да изпращате записаните маркери.

За да отворите маркерите, докато сте в Интернет, натиснете **1** или изберете **Опции > Маркери**.

За да редактирате подробните данни на даден маркер, например заглавието му, изберете **Опции > Мениджър маркери > Промени**.

На екрана с маркери можете също да въвеждате други папки на браузъра. **Интернет** браузърът ви позволява да записвате уеб страници, докато сте в Интернет. В папката **Запометени стр.** можете да преглеждате съдържанието на страниците, които сте записали офлайн.

Интернет браузърът също така следи кои уеб страници посещавате, докато сте в Интернет.

В папка **Автом. маркери** можете да видите списък на посетените уеб страници.

В **Уеб записи** можете да разгледате записаните връзки към уеб записи и уеб дневници, за които сте абонирани. Уеб записите обикновено могат да бъдат намерени на уеб страниците на големи организации, личните уеб дневници, онлайн обществата, които предлагат последните заглавия от новините, както и резюмета на статии. Уеб записите използват технологиите RSS и ATOM.

Прекратяване на връзката

За да прекъснете връзката и да преглеждате в режим „офлайн“ страницата на браузъра, изберете **Опции > Инструменти > Прекъсни връзката**, а за да прекъснете връзката и затворите браузъра, изберете **Опции > Изход**.

Натискането на клавиша за край не прекратява връзката, а поставя браузъра във фонов режим.

За да изтриете информацията, събрана от мрежовия сървър, за вашите посещения в различни уеб страници, изберете **Опции > Изтрий лични данни > Изтрий cookies**.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта. За да изпразните кеш паметта, изберете **Опции > Изтрий лични данни > Изчисти кеш памет.**

Настройки

Изберете **Опции > Настройки** и от следните:

Общи настройки

Точка за достъп – за да смените точката за достъп по подразбиране. Вижте „Връзка“, стр. 142. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

Начална страница – за да определите началната страница.

Мини карта – За включване или изключване на Мини карта. Вижте „Мини карта“, стр. 75.

Списък история – докато разглеждате, за да изберете **Назад**, за да видите списък на страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на работа с браузъра, включете **Списък история**.

Предупр.за защита – за скриване или показване на уведомяванията на защитата.

Java/ECMA скрипт – за разрешаване или забраняване използването на скриптове.

Настройки на страница

Зареди съдържание – за избор дали искате да се зареждат изображения и други обекти, докато разглеждате в Интернет. Ако сте избрали **Само текст**, за да се зареждат изображенията или обектите по-късно при сърфиране в Интернет, изберете **Опции > Инструменти > Зареди изображения**.

Размер на екрана – Изберете измежду **Цял екран изглед** и **нормален изглед** с помощта на списъка **Опции**.

Кодир. по подразб. – ако знаците в текста не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране в зависимост от езика за текущата страница.

Размер на шрифта – определете размера на шрифта, който да се използва за уеб страниците.

Блокирай изскач. – позволете или блокирайте автоматичното отваряне на различните изскачащи прозорци, докато разглеждате в Интернет.

Автом.презареждане – ако искате уеб страниците да се обновяват автоматично, докато разглеждате в Интернет, изберете **Включено**.

Настройки за поверителност

Автомат. маркери – разрешава или забранява автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да записвате адресите на посещенията уеб страници в папка **Автом. маркери**, но да скриете папката в изглед „Маркери“, изберете **Скрий папка**.

Запам. данни формул. – Ако не искате данните, които въвеждате в различни формуляри на Интернет страница, да бъдат запаменени и използвани следващия път, когато отворите страницата, изберете **Изключено**.

Cookies – включете или изключете получаването и изпращането на cookies.

Настройки на Интернет канали

Автомат.актуализации – задайте дали искате уеб записите да се актуализират автоматично или не, както и колко често искате да се актуализират и кои връзки да използвате. Задаването на приложението автоматично да изтегля уеб записи може да е свързано

с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугата. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Точка дост. авт. актуал. (достъпна само ако **Автомат.актуализации** са включени) – Променете точката за достъп за автоматична актуализация.

Инструменти

Мениджър на файлове

За да преглеждате файлове и папки, натиснете  и изберете **Инструменти > Файлове**. Отваря се екранът за памет на устройството (). Натиснете , за да отворите екрана с паметта ().

За да намерите файл, изберете **Опции > Намери** и паметта, в която да се търси. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

За да видите какъв вид данни имате в устройството и колко памет заемат различните видове данни, изберете **Опции > Данни за паметта**. Количеството налична свободна памет е показано в **Свободна памет**.

Недостатъчна памет – освободете памет

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви известява, ако паметта намалее.

За да освободите памет на устройството, прехвърлете данни в съвместим компютър.

За да премахнете данни с цел да освободите памет, използвайте **Файл менидж.**, за да изтриете файловете, които повече не са ви нужни, или отидете в съответното приложение. Например, можете да изтриете следното:

- Съобщения в папките на **Съобщ.** и изтеглени от пощенската кутия съобщения на електронната поща
- Запаметени уеб страници
- Информация за контакт
- Бележки от календара
- Показаните в **Менидж. прил.** приложения, които повече не са ви нужни

Инструмент за памет

За да следите използваното и свободното пространство в паметта на устройството, натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > Памет**. За да видите колко място използват различните приложения и видове данни, изберете **Опции > Данни за паметта**.

За да промените името на паметта, изберете **Опции > Име на паметта**.

За да архивирате информацията от паметта на устройството в паметта, изберете **Опции > Архив на памет на тел.**

За да възстановите информация от паметта в паметта на устройството, изберете **Опции > Възстанови от паметта.**

Форматиране на паметта

Когато паметта се преформатира, всички данни в паметта се изтриват завинаги. Архивирайте необходимите ви данни, преди да форматирате паметта. Можете също да използвате Nokia Nseries PC Suite, за да архивирате данните си на съвместим компютър. Възможно е технологиите за управление на правата върху електронно съдържание (DRM) да възпрепятстват възстановяването на някои от архивираните данни. За повече информация относно използваните за вашето съдържание технологии DRM се обърнете към вашия доставчик на услуги. Вижте също „Управление на права върху електронно съдържание“, стр. 129.

За да форматирате паметта, изберете **Опции > Форматирай паметта**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Форматирането не гарантира, че всички конфиденциални данни, съхранявани в паметта на устройството, ще бъдат изтрети завинаги.

Стандартното форматиране само маркира форматираната област като налично място и изтрива адреса, позволяващ файловете да се открият отново. Възстановяването на форматирани или дори презаписани данни може да е възможно със специални инструменти и софтуер за възстановяване.

Гласови команди

Можете да използвате гласовите команди, за да управлявате устройството си. За повече информация относно вградената в устройството ви възможност да възприема гласови команди, вижте „Гласово набиране“, стр. 107.

За да активирате усъвършенстваните гласови команди, с които да стартирате приложения и профили, трябва да отворите приложението **Гл. команд.** и неговата папка **Профили**. Натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > Гл. команд. > Профили**; устройството създава гласови маркери за приложенията и профилите. За да използвате разширени гласови команди, натиснете и задръжте в режим готовност десния клавиш за избор и изречете гласова команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

За да добавите още приложения към списъка, изберете **Опции > Ново приложение**. За да добавите втора

гласова команда за стартиране на същото приложение, изберете **Опции > Смени команда** и въведете новата гласова команда като текст. Избягвайте късите имена, съкращения и акроними.

За да прослушате синтезирания гласов маркер, изберете **Опции > Прослушване**.

За да промените настройките за гласови команди, изберете **Опции > Настройки**. За да изключите синтезатора, който възпроизвежда разпознатите гласови маркери и командите на избрания за устройството език, изберете **Синтезатор > Изключен**.

За да възстановите обучението на гласовото разпознаване, което се налага, например когато се смени собственикът на устройството, изберете **Отстрани гласови адапт..**

Свързвания

Безжична локална мрежа

Вашето устройство поддържа безжична локална мрежа (безжична LAN). С безжична LAN можете да свържете вашето устройство с Интернет и съвместими устройства, които имат безжична локална мрежа. За информация относно използването на вашето устройство с други съвместими UPnP UPnP устройства чрез безжична мрежа вижте „Домашна мрежа с Галерия“, стр. 60 и „Домашна мрежа с музикален плейър“, стр. 24.

За да използвате безжична локална мрежа, безжичната локална мрежа трябва да е достъпна там, където се намирате, а вашето устройство трябва да е свързано към безжичната локална мрежа.

На някои места, например Франция, има ограничения за използване на безжична LAN. Проверете при местните власти за повече информация.

Функции, които използват безжична LAN или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Устройството ви поддържа следните функции на безжична LAN:

- Стандарт IEEE 802.11b/g
- Работа при честота 2,4 ГХц
- Кодирания Wired Equivalent Privacy (WEP) с ключове до 128 бита, защитен Wi-Fi достъп (WPA) и методи на шифроване съгласно 802.1х. Тези функции могат да се използват само ако са поддържани от мрежата.

Връзки по безжична локална мрежа

За да използвате безжична локална мрежа, трябва да създадете в безжичната локална мрежа точка за достъп към Интернет (IAP). Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с Интернет. Вижте „Точки за достъп до безжични локални мрежи“, стр. 85.

 **Важно:** Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

Връзката от безжичната локална мрежа се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки точка за достъп към Интернет в безжична локална мрежа. Активната връзка в безжична локална мрежа се прекратява, когато затворите последното приложение, използващо връзката. За да прекратите всички връзки едновременно, вижте „Мениджър на връзки“, стр. 90.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Може да сте свързани само към една точка за достъп в безжична локална мрежа, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

Когато устройството е в профила **Офлайн**, пак можете да използвате безжична локална мрежа (ако е достъпна). Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа.

 **Съвет!** За да проверите уникалния media access control (MAC) адрес, който идентифицира устройството ви, въведете в режим на готовност ***#62209526#**.

Съветник за безжична локална мрежа



Съветникът за безжична локална мрежа ви помага да се свържете с безжична локална мрежа и да управлявате връзките към безжичната локална мрежа.

Съветникът за безжична локална мрежа показва състоянието на връзките ви за безжична локална мрежа в активен режим на готовност. За да прегледате наличните опции, превъртете до реда, показващ състоянието, и натиснете .

Ако търсенето намери безжични локални мрежи, и например се показва, **WLAN мрежа намерена**, за да създадете автоматично Интернет точка за достъп и стартирате уеб браузъра с използване на нея, изберете състоянието, **Старт уеб браузване** и мрежата.

Ако изберете защитена безжична локална мрежа, ще бъдете запитани за съответните пароли. За да се свържете към скрита мрежа, трябва да въведете правилното име на мрежата (скрития идентификатор за обслужване – SSID). За да създадете нова точка за достъп за скрита WLAN, изберете **Нов WLAN**. След като въведете необходимите данни, връзката се тества автоматично.

Ако сте свързани към безжична локална мрежа, се показва името на точката за достъп до Интернет. За да стартирате уеб браузър с използване на тази IAP, изберете състоянието и **Продъл.уеб браузване**. За да прекъснете връзката към безжичната локална мрежа, изберете състоянието и **Прекъснете WLAN**.

Ако е изключено сканирането за безжична локална мрежа и не сте свързани към коя да е безжична локална мрежа, показва се **Сканир. WLAN изключ..**. За да включите сканиране и търсене на безжични локални мрежи, превъртете до реда, показващ състоянието, и натиснете .

За да стартирате търсене на налични безжични локални мрежи, изберете някое състояние и **Търсене на WLAN**. За да изключите сканирането за безжични локални мрежи, изберете някое състояние и **Сканир. WLAN изключ..**

За да осъществите достъп от менюто до съветника за безжични локални мрежи, натиснете  и изберете **Инструменти > Помощ.WLAN**.

Точки за достъп до безжични локални мрежи

За да търсите безжични локални мрежи във вашия обхват, натиснете  и изберете **Инструменти > Помощ.WLAN**.

Изберете **Опции** и някое от следните:

Филтр.WLAN мрежи – за да филтрирате безжичните локални мрежи в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи се филтрират следващия път, когато приложението търси за безжична мрежа.

Подробности – За да видите списък с подробните данни за дадена мрежа, показана в списъка. Ако изберете активна връзка, показват се подробностите за връзката.

Опред. точка достъп – за да създадете Интернет точка за достъп в безжична локална мрежа

Пром. точка достъп – за да редактирате подробните данни към съществуваща точка за достъп до Интернет

Можете също да използвате и **Мджър.вр.**, за да създавате Интернет точки за достъп.

Режими на работа

При безжичните локални мрежи има два режима на работа: инфраструктура и ad hoc.

Работният режим „Инфраструктура“ позволява два вида комуникация: безжичните устройства се свързват едно към друго чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа или се свързват към кабелна локална мрежа чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа.

В работния режим „Ad hoc“ устройствата могат да изпращат и приемат данни директно едно с друго. За да създадете точка за достъп към Интернет за „Ad hoc“ мрежа, вижте „Точка за достъп“, стр. 142.

Bluetooth свързване

С помощта на Bluetooth връзка можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. С помощта на технологията Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. Безжичната технология Bluetooth се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки; за безжично свързване към съвместим компютър (например за прехвърляне на файлове); за свързване към съвместим принтер за отпечатване на него на снимки с Печат изобраз.. Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 58.

Достатъчно е двете устройства да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Устройството е в съответствие със спецификацията Bluetooth Specification 2.0 и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution Profile

(Усъвършенстван профил за аудио), Basic Imaging Profile (Основен профил за изображения), Dial-up Networking Profile (Профил за комутируема връзка), File Transfer Profile (Профил за обмен на файлове), Generic Object Exchange Profile (Общ профил за обмен на обекти), Generic Access Profile (Профил за общ достъп), Hands-Free Profile (Профил за устройство „свободни ръце“), Headset Profile (Профил за слушалки), Object Push Profile (Профил за прехвърляне на обекти) и Serial Port Profile (Профил за сериен порт). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи Bluetooth връзка, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на Bluetooth връзката. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват Bluetooth връзка или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Когато устройството е заключено, връзката с Bluetooth не може да се използва. Вижте „Телефон и СИМ-карта“, стр. 135 за повече информация как да заключите устройството.

Настройки

Натиснете  и изберете **Инструменти > Bluetooth**. Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство.

Изберете от следните:

Bluetooth — за да се свържете безжично с друго съвместимо устройство, първо задайте свързване чрез Bluetooth Включване и после установете връзка. За да изключите свързването чрез Bluetooth, изберете **Изключване**.

Видимост на тел. ми — За да позволите устройството ви да бъде намирано от други устройства, използващи Bluetooth връзка, изберете **Видим за всички**. За да зададете време, след което видимостта да става от „показано“ на „скрито“, изберете **Задай период**. За да скриете вашето устройство от други устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми — редактирайте името, показано на другите устройства, използващи Bluetooth технология.

Режим външна СИМ — за да позволите на друго устройство, например аксесоар за кола, да използва СИМ-картата във вашето устройство за свързване към мрежата, изберете **Включен**. За повече информация вижте „Режим външна СИМ“, стр. 89.

Съвети относно защитата

Когато не използвате технологията Bluetooth, задайте за Bluetooth > **Изключване** или **Видимост на тел. ми > Скрит**. По този начин можете по-лесно да контролирате кой може да открива и да се свързва с устройството ви посредством Bluetooth връзка.

Не извършвайте sdвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. По този начин можете по-добре да защитите своето устройство от вредно съдържание.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

За индикаторите за Bluetooth връзка вижте „Важни индикатори“, стр. 86.

 **Съвет!** За да изпратите текст чрез използване на Bluetooth връзка, отворете **Бележки**, напишете текста и изберете **Опции > Изпрати > Чрез Bluetooth**.

- 1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например, за да изпратите изображение на друго съвместимо устройство, отворете Галерия.
 - 2 Изберете елемент и **Опции > Изпрати > Чрез Bluetooth**. Устройства с Bluetooth връзка, намиращи се в обхвата, започват да се появяват на дисплея.
Икони на устройствата:  компютър,  телефон,  аудио- или видеоустройство, и  друго устройство.
За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**.
 - 3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.
 - 4 Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Вижте „Сдвояване на устройства“, стр. 88.
 - 5 Когато връзката бъде установена, показва се **Изпращам данни**.
-  **Съвет!** При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#** в режим готовност.

Сдвояване на устройства

За сдвояване със съвместими устройства и за да видите вашите сдвоени устройства в основния екран на **Bluetooth** приложението, натиснете .

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1-16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

- 1 За сдвояване с устройство, изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Устройства с Bluetooth връзка, намиращи се в обхвата, започват да се появяват на дисплея.
- 2 Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.

Някои аудиоаксесоари след сдвояване се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай превъртете до аксесоара и изберете **Опции > Свързване с аудио у-во**.

Сдвоените устройства се обозначават с  при търсенето на устройства.

За да настроите устройството като имащо или нямащо право на достъп, превъртете до него и изберете от следните опции:

Има право – връзките между вашето устройство и това устройство могат да стават без ваше знание. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва оторизираните устройства в екрана на сдвоените устройства.

Неоторизирано – Заявките за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За да отмените сдвояване, превъртете до устройството и изберете **Опции > Изтрий**. Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции > Изтрий всички**.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, ще се появи  и елементът се поставя в папката **Входящи на Съобщ..** Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка,

са указани чрез . Вижте „Входящи – получаване на съобщения“, стр. 42.

Режим външна СИМ

За да използвате режима на външна СИМ-карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ-карта с устройството. Вижте „Настройки“, стр. 87. Преди да можете да активирате режима, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е иницирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и оторизирайте другото устройство. Вижте „Сдвояване на устройства“, стр. 88. Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато вашето устройство е в режим на външна СИМ карта, в режим на готовност се показва **Външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е указано от  в зоната на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ-картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато

е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за заключване, за да го отключите.

За да излезете от режима на външна СИМ-карта, натиснете клавиша за включване и изберете **Изход външна СИМ**

Мениджър на връзки



Връзки за данни

Натиснете и изберете **Инструменти > Свързв. > Мджър.вр. > Акт. вр. данни**. В екрана за активни връзки можете да видите отворените връзки за данни: повиквания за данни (), високоскоростни повиквания за данни (), връзки с пакети данни (), връзки с безжична LAN ().



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекратите дадена връзка, изберете **Опции > Прекъсни връзка**. За да затворите всички отворени връзки, изберете **Опции > Прекъсни всички**.

За да видите подробни данни за дадена връзка, изберете **Опции > Детайли**. Показаните подробности зависят от типа на връзката.

Безжична локална мрежа

За да търсите безжични локални мрежи във вашия обхват, натиснете и изберете **Инструменти > Свързв. > Мджър.вр. > Нал. WLAN м..**

Екранът за наличните безжични локални мрежи показва списък на намиращите се в обхвата безжични локални мрежи, режимът на мрежата (**Инфраструктура** или **Ad-hoc**) и индикатор за силата на сигнала. се показва при мрежи с кодиране, а – ако вашето устройство има активна връзка в мрежата.

За да видите подробните данни за някоя мрежа, изберете **Опции > Детайли**.

За да създадете точка за достъп до Интернет в мрежа, изберете **Опции > Задай точ. достъп**.

USB



Натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > USB**.

За да накарате устройството да пита всеки път за целта на връзката с USB кабел при свързване на кабела, изберете **Питай при връзка > Да**.

Ако **Питай при връзка** е настроено на изключено или искате да смените режима по време на активна връзка, изберете **USB режим** и измежду следните:

Медиен плейър – за да синхронизирате музика с Windows Media Player. Вижте „Прехвърляне на музика с Windows Media Player“, стр. 25.

PC Suite – за да използвате приложенията за компютър на Nokia, например Nokia Nseries PC Suite, Nokia Lifeblog, и Nokia Software Updater

Прехвър. на данни – за да предавате данни между вашето устройство и съвместим компютър

Печат изображения – за да отпечатвате изображения на съвместим принтер. Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 58.

Свързване с компютри

Можете да използвате устройството си с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia Nseries PC Suite можете например да прехвърляте изображения между устройството и съвместим персонален компютър.

За да синхронизирате устройството си, винаги създавайте връзката от компютъра.

Мениджър на устройството

Софтуерни актуализации

Можете да видите или обновите текущата версия на софтуера на устройството, както и да проверите датата на възможна предишна актуализация (услуга на мрежата).

Натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > У-ва**.

За да проверите дали има налични актуализации на софтуер, изберете **Опции > Провери за актуализ.** Изберете интернет точка за достъп, когато бъдете подканени.

Ако е налична актуализация, се появява информация за нея. Изберете **Приеми**, за да потвърдите изтеглянето на пакета за актуализация, или **Отмяна** – за да отмените изтеглянето. Изтеглянето може да отнеме няколко минути. Можете да използвате устройството си по време на теглене.

Изтеглянето на софтуерни актуализации може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или свържете зарядното преди започването на актуализация.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Когато изтеглянето завърши, изберете **Да**, след което **Приеми**, за да инсталирате актуализацията, или **Не**, за да я инсталирате по-късно, използвайки **Опции > Инсталирай актуализ.** Инсталацията може да отнеме няколко минути.

Устройството обновява софтуера и се рестартира. За да завършите обновяването, изберете **ОК**. Изберете

интернет точка за достъп, когато бъдете подканени. Вашето устройство изпраща до сървъра състоянието на обновяването на софтуера.

То За да видите настройките за профил на сървър, които се използват за актуализации на софтуера, изберете **Опции > Настройки**.

Профили на сървър

Натиснете , изберете **Инструменти > Пособия > У-ва** и натиснете . Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги и от отдела за управление на фирмена информация. Тези настройки за конфигурация може да включват настройки за връзка и други настройки, използвани от различните приложения във вашето устройство.

Превъртете до профил за сървър, изберете **Опции** и от следните:

Започни конфигур. – за да се свържете към сървъра и да получите настройки за конфигурация на вашето устройство.

Нов проф. сървър – за да създадете профил за сървър.

За да изтриете профил на сървър, превъртете до него и натиснете .

Домашна мрежа

Устройството ви е съвместимо с UPnP архитектура. Като използвате безжично устройство за точка за достъп в локална мрежа или безжичен маршрутизатор за локална мрежа, можете да създадете собствена мрежа и да свързвате съвместими UPnP устройства, които поддържат безжична локална мрежа към мрежата, като вашата Nokia N81, съвместим компютър, съвместим принтер, съвместима звукова система или съвместим телевизор, или звукова система или телевизор, оборудвани със съвместим безжичен мултимедия приемник.

Използването в домашна мрежа на функцията за безжична локална мрежа на Nokia N81 изисква настройка на работеща безжична домашна локална мрежа, както и останалите домашни устройства да имат UPnP и да са свързани към същата домашна мрежа.

Домашната мрежа използва настройките за защита на връзката към безжичната локална мрежа. Използвайте функциите за домашна мрежа в инфраструктурата на безжична локална мрежа устройство за точка на достъп до безжична локална мрежа и активирано кодиране.

Можете да споделяте медийни файлове, запазени в Галерия с други съвместими UPnP устройства, използвайки домашната мрежа. За да управлявате

настройките за Дом. мрежа, натиснете  и изберете Инструменти > Свързв. > Дом. мулт. > Настройки. Можете да използвате домашната мрежа и за възпроизвеждане, копиране или отпечатване на съвместими медийни файлове от Галерия. Вижте „Разглеждане и споделяне на медийни файлове“, стр. 95.

 **Важно:** Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

Устройството ви е свързано към домашната мрежа само ако вие приемете заявката за свързване от друго съвместимо устройство, или в Галерия изберете опцията да се разглеждат, възпроизвеждат, отпечатват или копират медийни файлове на вашата Nokia N81.

Важна информация за защитата

Когато конфигурирате безжичната си локална мрежа, активирайте метод за кодиране в устройството за точка на достъп, а след това на другите устройства, които възнамерявате да свържете към домашната си мрежа. Прегледайте документацията на устройствата. Пазете паролите в тайна и на сигурно място отделно от устройствата.

За да прегледате или промените настройките на точката за достъп до Интернет в безжичната мрежа на вашата Nokia N95, вижте „Точка за достъп“, стр. 142.

Ако използвате работен режим „Ad hoc“ за създаването на домашна мрежа със съвместимо устройство, активирайте един от методите за кодиране в Режим защит. WLAN, когато конфигурирате точката за достъп до Интернет. Тази стъпка намалява риска от нежелано присъствие в „Ad hoc“ мрежата.

Устройството ви уведомява, когато друго устройство се опитва да се свърже с него и домашната мрежа. Не приемайте заявки за свързване от непознато устройство.

Ако използвате безжична локална мрежа в мрежа, която не е кодирана, изключете споделянето на файлове на Nokia N81 с други устройства или не споделяйте лични медийни файлове. За да промените настройките за свързване, вижте „Настройки на домашната мултимедия“, стр. 94.

Настройки на домашната мултимедия

За да споделяте мултимедийни файлове с други съвместими UPnP устройства по безжична локална мрежа, трябва да създадете и конфигурирате вашата точка за достъп до Интернет във вашата безжична

домашна локална мрежа и след това да конфигурирате Дом. мулт.. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 83 и настройките за безжична локална мрежа в „Точка за достъп“, стр. 142.

Опциите, свързани с Дом. мрежа в приложенията, не са достъпни, преди да бъдат конфигурирани настройките за Дом. мрежа.

Когато отворите за пръв път приложението за домашна мултимедия, стартира се съветникът за конфигуриране, който ви помага да определите настройките за домашната си мултимедия за вашето устройство За да използвате съветника за конфигуриране и по-късно, изберете Опции > Пусни съветник и следвайте инструкциите на дисплея.

За да свържете съвместим компютър с домашната мрежа, трябва да инсталирате съответния софтуер от DVD-ROM, доставен с вашето устройство.

Конфигуриране на настройките

За да конфигурирате приложението за работа с домашна мултимедия, изберете Инструменти > Свързв. > Дом. мулт. > Настройки и от следните:

Дом. т. за достъп – изберете Винаги питай, ако искате устройството да пита за точка за достъп към домашната мрежа всеки път, когато се свържете с домашната мрежа, Създай нова – за да зададете нова точка за достъп, която да се използва автоматично

всеки път, когато използвате **Дом. мулт.** или **Няма**. Ако вашата домашна мрежа няма включени настройки за защита на безжична локална мрежа, ще получите предупреждение за защита. Можете да продължите и да включите по-късно защитата на безжичната локална мрежа; или да отмените задаването на точка за достъп и първо да включите защитата на безжичната локална мрежа. Вижте Безжична LAN в „Точка за достъп“, стр. 142.

Име на устройството – въведете име за вашето устройство, което да се показва на другите съвместими устройства в домашната мрежа.

Включване на споделяне и задаване на съдържание

Изберете **Инструменти > Свързв. > Дом. мулт. > Сподел.съдърж..**

Спод. съдърж. – позволете или откажете споделяне на медийни файлове със съвместими устройства. Не включвайте **Спод. съдърж.**, преди да сте конфигурирали всички други настройки. Ако включите **Спод. съдърж.**, другите UPnP съвместими устройства в домашната ви мрежа могат да разглеждат и копират вашите файлове, които сте избрали за споделяне в папки **Изображения и видео** и **Музика**.

Изображения и видео и Музика – изберете медийни файлове за споделяне с други устройства или проверете състоянието на споделяне

за **Изображения и видео** и **Музика**. За да обновите съдържанието на всички папки, изберете **Опции > Опресни съдържание**.

Разглеждане и споделяне на медийни файлове

Ако за устройството ви е включено **Спод. съдърж.**, другите UPnP съвместими устройства в домашната ви мрежа ще могат да разглеждат и копират медийните файлове, които сте избрали да споделите в **Сподел.съдърж..** Ако не искате другите устройства да имат достъп до вашите файлове, изключете **Спод. съдърж..** Дори ако **Спод. съдърж.** е изключено в устройството ви, можете въпреки това да прегледате и копирате медийни файлове, съхранени в друго устройство от домашната мрежа, ако това се позволява от другото устройство.

За повече информация вижте „Домашна мрежа с Галерия“, стр. 60 и „Домашна мрежа с музикален плейър“, стр. 24.

Безжична клавиатура



За да настроите клавиатурата Nokia Wireless Keyboard или друга съвместима безжична клавиатура, поддържаща профила на Bluetooth Human

Interface Devices (HID) за работа с вашето устройство, използвайте приложението **Безжич. клав.** .
Клавиатурата ви позволява удобно да въвеждате текст, като използвате пълното подреждане QWERTY, за да създадете текстови съобщения, електронна поща и записи в календара.

- 1 Активиране на свързването с Bluetooth на вашето устройство.
- 2 Включете клавиатурата.
- 3 Натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > Безжич. клав..**
- 4 Изберете **Опции > Намери клавиатура** , за да започнете търсенето на устройства с Bluetooth връзка.
- 5 Изберете клавиатурата от списъка и натиснете  , за да стартирате връзката .
- 6 За да сдвоите клавиатурата с вашето устройство, въведете в устройството избрана от вас парола (с дължина от 1 до 9 цифри) и същата парола на клавиатурата.
За да въвеждате цифрите на паролата, възможно е да се наложи да натиснете първо клавиша **Fn**.
- 7 Ако бъдете попитани за подредба на клавиатурата, изберете го от показания на вашето устройство списък.
- 8 Когато се появи наименованието на клавиатурата, нейния статус се променя на **Клавиатурата** е свързана, зеленият индикатор на клавиатурата

започва бавно да мига; клавиатурата е готова за използване.

За подробности относно работата и поддръжката на вашата клавиатура вижте ръководството за потребителя към нея.

Синхронизиране

Синхрон. ви позволява да синхронизирате вашите бележки, календар, текстови съобщения или контакти с различни приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално съобщение. Вижте „Данни и настройки“, стр. 43.

В основния екран **Синхрон.** можете да видите различните профили за синхронизиране. Всеки профил за синхронизация съдържа необходимите настройки за синхронизиране на данни във вашето устройство с външна база данни на сървър или съвместимо устройство.

- 1 Натиснете  и изберете **Инструменти > Синхрон..**
- 2 Изберете профил за синхронизиране и **Опции > Синхронизиране**. За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

Персонализирайте своето устройство

За да персонализирате вашето устройство, изберете от следните:

- За да използвате дисплея в режим на готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения, вижте „Активен режим на готовност“, стр. 100.
- За да промените тапета в режим на готовност, вижте „Променяне на начина, по който изглежда устройството ви“, стр. 100.
- За да персонализирате тоновете на звънене, вижте „Профили – задаване на тонове“, стр. 97 и „Добавяне на тонове на звънене за контактите“, стр. 37.
- За да промените командите за бърз достъп, присвоени на различните натискания на клавиша за превъртане и на клавишите за избор наляво и надясно в режим на готовност, вижте „Режим на готовност“, стр. 133.
- За да промените часовника, показван в режим готовност, натиснете  и изберете Прилож. > Часовник > Опции > Настройки > Тип часовник > Аналогов или Цифров.
- За да смените поздрава с изображение или анимация, натиснете  и изберете Инструменти >

Настройк. > Общи > Персонализац. > Дисплей > Поздрав/лого.

- За да промените вида на дисплея на главното меню, в главното меню изберете Опции > Промени изглед Меню.
- За да пренаредите главното меню, изберете в главното меню Опции > Премести, Премести в папка или Нова папка. Можете да преместите по-малко използваните приложения в папки и да поставите приложенията, които използвате по-често в основното меню.
- За да подредите плочките в мултимедийното меню, натиснете  и изберете Опции > Подреди плочките.

Профили – задаване на тонове



За да настроите и персонализирате тоновете на звънене, тоновете за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати, натиснете  и изберете Инструменти > Профили.

За да промените профил, изберете **Инструменти > Профили**, после профил и **Опции > Активиране**. Можете също да промените профила и като натиснете  в режим на готовност. Превъртете до профила, който искате да активирате, и изберете **ОК**.

 **Съвет!** – За да превключвате между общия профил и профила „Без звук“, натиснете и задръжте **#**.

За да модифицирате профил, натиснете  и изберете **Инструменти > Профили**. Превъртете до даден профил и изберете **Опции > Персонализиране**. Превъртете до настройката, която желаете да промените, и натиснете , за да отворите възможностите за избор. Запометените в паметта тонове са обозначени с .

Когато избирате тон от списък, връзката **Изтегли звуци** (услуга на мрежата) отваря списък с маркери. Можете да изберете маркер и да започнете връзка с уеб страница, за да изтеглите тонове.

Ако искате при позвъняване на устройството ви да бъде изречено и името на търсещия, изберете **Опции > Персонализиране** и задайте **Кажете името на Включено**. Името на търсещия трябва да е запометено в **Контакти**.

За да създадете нов профил, изберете **Опции > Създай нов**.

Профил „Офлайн“

Профилът **Офлайн** позволява да използвате устройството, без да се свързвате с безжичната мрежа. Когато активирате профила **Офлайн**, връзката с безжичната мрежа е изключена, както е указано от  в зоната на индикатора за сила на сигнала. Всички радиочестотни сигнали на безжични телефони от и към устройството са спрени. Ако се опитате да изпратите съобщения, те се оставят в „Изходящи“, за да се изпратят по-късно.

Когато е активен профилът **Офлайн**, можете да използвате устройството без (У)СИМ-карта.

 **Важно:** В профила „офлайн“ не можете да осъществявате или получавате каквито и да е повиквания, нито да използвате функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Когато сте активирали профила **Офлайн**, можете все още да използвате безжичната локална мрежа, например, за да четете електронна си поща или да разглеждате в Интернет. Не забравяйте, че трябва да

има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 83. Докато сте в профила **Офлайн**, можете да използвате и Bluetooth връзка. Вижте „Bluetooth свързване“, стр. 86.

За да излезете от профила **Офлайн**, натиснете клавиша за хранване и изберете друг профил. Устройството отново позволява безжично предаване на данни (само ако има достатъчно сила на сигнала).

3-D тонове



Натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > 3-D тонове**. С 3-D тонове можете да разрешите триизмерни звукови ефекти за тонове на звънене. Не всички тонове на звънене поддържат триизмерни ефекти.

За да разрешите триизмерните ефекти, изберете **Ефекти на 3-D тонове > Включено**.

За да смените триизмерния ефект, който се прилага към тона на звънене, изберете **Звукова траектория** и желанния ефект. За да промените ефекта, изберете една от следните опции:

Скорост траектория – превъртете наляво или надясно, за да регулирате скоростта, с която звукът

се премества от една посока към друга. Тази настройка не е налична за всички тонове на звънене.

Ехо – изберете типа на ехо-ефект.

Доплеров ефект – изберете **Включено**, за да звучи по-силно тонът на звънене, когато сте по-близо до устройството, и да звучи той по-слабо, когато сте далеч. С приближаването ви към устройството тонът на звънене изглежда по-силен, а с отдалечаването ви – по-слаб. Доплеровият ефект не е наличен за всички звукови траектории.

За да чуете тона на звънене с приложения триизмерен ефект, изберете **Опции > Пусни тон**.

Ако разрешите триизмерните тонове, но не изберете нито един триизмерен ефект, към тона на звънене се прилага разширен стереоефект.

За да регулирате силата на звука на тона на звънене, изберете **Инструменти > Профили > Опции > Персонализиране > Сила на звънене**.

Променяне на начина, по който изглежда устройството ви



За да промените вида на дисплея, например тапета и иконите, натиснете **☰** и изберете **Инструменти > Настройк. > Общи > Персонализац. > Палитри**.

За да промените темата, използвана за всички приложения във вашето устройство, изберете **Палитри > Общи**.

За да прегледате дадена палитра, преди да я активирате, изберете **Опции > Преглед**. За да активирате палитрата, изберете **Опции > Задай**. Активната палитра се обозначава с **✓**.

Палитрите в паметта са обозначени с **📁**.

За да промените оформлението на главното меню, изберете **Палитри > Изглед Меню**.

За да отворите връзка в браузъра и изтеглите нови палитри, в **Общи** или **Изглед Меню**, изберете **Изтегли палитри** (услуга на мрежата).

⚠ Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да редактирате тапета, изберете **Палитри > Тапет**, за да смените фоновото изображение на дисплея за активния режим на готовност.

Активен режим на готовност

Дисплеят на активния режим на готовност показва индикатори за състоянието на приложенията, екрана за изпълнение и търсенето.


За да включвате и изключвате активния режим на готовност, натиснете **☰** и изберете **Инструменти > Настройк. > Общи > Персонализац. > Режим на готовност > Актив. готов..**

Превъртете до приложение или събитие и натиснете **⬇**.

Стандартните команди за бърз достъп за клавиша за превъртане в режим на готовност не могат да се използват, когато активната готовност е включена.

За да промените командите по подразбиране за бърз достъп до приложенията, натиснете **☰** и изберете **Инструменти > Настройк. > Общи > Персонализац. > Режим на готовност > Прилож. акт.реж.гот..**

Възможно е някои команди по подразбиране да са фиксирани и да не подлежат на промяна.

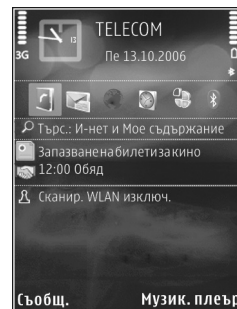

Осъществяване на повиквания

Гласови повиквания

- 1 Когато сте в режим готовност, въведете телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете **C**.

За международни разговори, натиснете два пъти

* – за символа + (замества международния код за достъп) и въведете кода на държавата, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.

- 2 Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.

- 3 Натиснете клавиша за прекратяване, за да прекратите разговора (или за да откажете опит за повикване). Натискането на клавиша за прекратяване винаги води до прекратяване на разговор, дори и ако е активно друго приложение.

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за сила на звука от страни на устройството. Можете също да използвате клавиша за превъртане. Ако искате да установите силата на Без звук, изберете първо Вкл.звук.

За да осъществите повикване от **Контакти**, натиснете **☎** и изберете **Контакти**. Превъртете до желаното име или въведете първите букви на името в полето за

търсене. Съответстващите контакти се извеждат.

За да се обадите, натиснете клавиша за повикване.

Трябва да копирате контактите от своята СИМ-карта в **Контакти**, за да можете да извършвате повикване по този начин. Вижте „Копиране на контакти“, стр. 36.

За да позвъните на неотдавна набран номер в режим готовност, натиснете клавиша за повикване.

Превъртете до номера и натиснете клавиша за повикване.

За да изпратите изображение или видеоклип в мултимедийно съобщение до другия участник в повикването, изберете **Опции > Изпрати MMS** (само в UMTS мрежи). Можете да промените съобщението и да смените получателя преди изпращане. Натиснете клавиша за повикване, за да изпратите файл до съвместимо устройство (услуга на мрежата).

За да изпратите DTMF низове от тонове (например, парола), изберете **Опции > Изпрати DTMF**. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в **Контакти**. За да въведете символ за изчакване (**w**) или символ за пауза (**p**), натиснете няколкократно *****. Изберете **ОК**, за да изпратите тона. Можете да добавите DTMF тонове към полета **Телефонен номер** или **DTMF** на карта за контакт.

За да задържите активно гласово повикване, докато отговаряте на друго входящо повикване, изберете **Опции > Задръж**. За да превключвате между активното и задържаното повикване, изберете **Опции > Размени**. За да свържете едно с друго активното и задържано повиквания и да се изключите от линията, изберете **Опции > Прехвърли**.

 **Съвет!** Когато имате само едно активно гласово повикване, за да го задържите, натиснете клавиша за повикване. За да активирате повикването, натиснете клавиша за повикване.

По време на активно повикване, за да пренасочите звука от телефона към високоговорителя, изберете **Опции > Включи високогов.** Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към слушалката, изберете **Опции > Вкл. „своб. ръце“**. За да го превключите обратно към телефона, изберете **Опции > Активирай телефон**.

 **Предупреждение:** Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване, изберете **Опции > Замени**.

Ако имате няколко активни повиквания, за да ги прекратите едновременно, изберете **Опции > Край на всички**.

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата.

За информация относно конферентните разговори и гласовото набиране вижте разширеното ръководство потребителя на www.nokia.com/support или местния уеб сайт на Nokia.

Интернет повиквания

С услугата за Интернет повикване (услуга на мрежата) можете да осъществявате или приемате повиквания по Интернет.

За да осъществите или приемете повикване по Интернет, устройството ви трябва да е свързано с услугата за Интернет повикване.

Натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > Интернет т.**

За да се свържете с услуга за Интернет повикване, устройството ви трябва да бъде в покритието на мрежова връзка, като например точка за достъп за безжична LAN.

 **Важно:** Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

На някои места, например Франция, има ограничения за използване на безжична LAN. Проверете при местните власти за повече информация.

Наличните точки за достъп може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

За да се свържете с услугата за Интернет повикване, изберете достъпна мрежова връзка от списъка и натиснете . Първо излизат запаменените мрежи, отбелязани със ★. За да спрете връзката, изберете Отмяна.

След като сте се свързали успешно с дадена услуга, можете да запишете използваната безжична локална мрежа, известна също като точка за достъп.

Изберете Опции и някое от следните:

Свързване към услуга – за да установявате връзка с услугата, когато има налични услуга за Интернет повикване и подходяща мрежова връзка.

Прекъсни връз. с усл. – за да прекъснете връзката към услуга за разговори по Интернет.

Смяна на услуга – за да изберете услуга за Интернет повикване за изходящи обаждания, ако устройството е свързано към повече от една услуга. Тази опция се показва само когато е конфигурирана повече от една налична услуга.

Настр. услуга – за да конфигурирате нови услуги. Тази опция се показва само когато има услуги, които не са конфигурирани.

Запиши мрежата – за да запишете мрежата, към която сте свързани в момента. На списъка с мрежи вече запаменените мрежи са отбелязани със ★. Тази опция се появява само ако сте свързани към незаписана безжична локална мрежа.

Използв. скрита мрежа – за да се свържете с услуга за интернет повикване посредством скрита безжична локална мрежа.

Опресни – за да обновите ръчно списъка с мрежови връзки. Използвайте тази опция, ако безжичната ви LAN мрежа не се показва в списъка. Освен това списъкът се обновява автоматично на всеки 15 секунди.

Настройки – за да промените настройките.

Изход – за да затворите приложението.

Наличните опции могат да варират.

Вашето устройство може да бъде свързано само с една точка за достъп за безжична локална мрежа. Ако използвате две или повече услуги за Интернет повикване, които използват една и съща точка за достъп, устройството ви може да се свърже с няколко услуги по едно и също време. Услугата, използвана за изходящи Интернет повиквания, се показва там, където са изброени мрежовите връзки; за да я промените, изберете Смяна на услуга.

Когато сте свързани към услуга за разговори по Интернет, в режим на готовност излиза .

Може в активния режим на готовност да имате команда за бърз достъп за Интернет т., а можете и да я добавите там. Като използвате командата за бърз достъп, можете да се регистрирате ръчно, ако са налични услуга за Интернет повикване и точка за достъп. Ако вече сте свързани към услуга за Интернет повикване, устройството ви пита дали искате да прекъснете връзката с услугата.

За да осъществите Интернет повикване в режим на готовност, въведете телефонния номер или Интернет адреса и натиснете клавиша за повикване. За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте #. За да приключите разговора, натиснете клавиша за край.

Можете също да осъществите Интернет повикване от Контакти и Дневник. За да направите повикване от Контакти, натиснете  и изберете Контакти, превъртете до желания контакт и изберете Опции > Интернет повикване. За да направите повикване от Дневник, натиснете  и изберете Инструменти > Дневник > Посл. повикв. и Непр. повикв., Приети повик. или Набр. номера, превъртете до желания контакт и изберете Опции > Интернет повикване.

Ако Интернет повикв. е зададено както предпочитания тип на повикване и устройството ви е свързано с услуга за Интернет повикване, по подразбиране повикванията ще се осъществяват като Интернет повиквания.

Устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (мрежови повиквания). Устройството прави опит за осъществяване на спешни повиквания основно чрез клетъчни мрежи. Ако аварийното повикване през клетъчните мрежи е неуспешно, устройството ви ще се опита да осъществи аварийно повикване през доставчика за Интернет повиквания. Поради установения характер на клетъчната телефония, когато е възможно, трябва да използвате клетъчните мрежи за осъществяване на спешни повиквания. Ако имате налично покритие на клетъчната мрежа, уверете се, че клетъчният телефон е включен и в готовност да осъществява повиквания, преди да направите опит за спешно повикване. Възможността за аварийни повиквания посредством Интернет телефония зависи от достъпността на WLAN мрежата и внедряването от вашия доставчик на Интернет повиквания на възможности за аварийни повиквания. Свържете се с вашия доставчик за Интернет повиквания, за да проверите възможността на Интернет телефонията за аварийни повиквания.

Настройки

За да видите настройките на услугите за разговори по интернет, натиснете  и изберете Инструменти > Свързв. > Интернет т. > Настройки.

За да видите или изберете предпочитания тип повиквания за изходящи повиквания, изберете **Опции > Промени > Вид повикв. по подр. > Клетъчно или Интернет повикв..**

За да отворите изгледа за настройки на услугата за избраната услуга, изберете **Опции > Отвори.**

Наличните опции могат да варират.

Настройки на услуги

Натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > Интернет т. > Опции > Настройки > Настр.:**

За да видите настройките за услугата, изберете **Вид регистрация и измежду следните:**

Автоматична – За да влезете автоматично в услугата за Интернет повикване. Когато бъде открита известна мрежа, устройството се свързва автоматично с услугата за Интернет повикване.

Ръчна – За да влезете ръчно в услугата за Интернет повикване.

Ако използвате автоматичен тип на влизане за безжични LAN мрежи, устройството периодически сканира за безжични LAN мрежи, което увеличава разхода на батерията и намалява нейния живот.

Изберете **Записани мрежови вр.**, за да видите мрежовите връзки, които са разпознати от услугата

за Интернет повикване. На списъка с мрежи за свързване тези мрежи се използват за автоматично регистриране и са отбелязани със .

Изберете **Редакт. настр-ки услуга**, за да отворите специалните настройки за услуги. Тази опция е налична само ако на устройството е инсталирана софтуерна добавка за специални настройки за услуги.

Записани мрежови връзки

За да видите или махнете мрежи за свързване, които сте запазили за услуга за разговори по Интернет, натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > Интернет т. > Настройки > Настр.: ... > Записани мрежови вр. > Опции > Отвори.**

Изберете **Опции > Премахни**, за да премахнете мрежова връзка от услугата.

Гласови и видео пощенски кутии

За да се свържете с вашата гласова или видео пощенска кутия (услуги на мрежата, като видео пощенската кутия се предлага само в UMTS мрежи), натиснете и задръжте **1** в режим на готовност, и изберете **Гласова пощ. кутия** или **Пощ. кутия за видео**. Вижте също „Прехвърляне на повикване“, стр. 140, и „Видео повиквания“, стр. 107.

За да промените телефонния номер на вашата гласова или пощенска кутия, натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > П.к. повикв., пощенска кутия и Опции > Промени номер**. Въведете номера (получен от вашия доставчик на мрежови услуги) и изберете **ОК**.

Осъществяване на конферентно повикване

- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции > Ново повикване**. Първото повикване автоматично се задържа.
- 3 Когато се получи отговор на новото повикване, присъединете първия участник към конференцията, като изберете **Опции > Конференция**. За да добавите ново лице към разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции > Конференция > Добави към конф.** Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.
За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете **Опции > Конференция > Личен**. Изберете участник и натиснете **Личен**. Конференцията е задържана от устройството ви. Останалите участници могат да продължат конференцията. След като

свършите личния разговор, изберете **Опции > Добави към конф.**, за да се върнете към конференцията.

За да изключите участник, изберете **Опции > Конференция > Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.

- 4 За да приключите активния конферентен разговор, натиснете клавиша за край.

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате бързото набиране на телефонен номер, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Телефон > Повикване > Бързо набиране > Включване**.

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране (**2 — 9**), натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > Бърз. наб.** Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонен номер, и изберете **Опции > Присвои**. **1** е запазен за гласовата ви или видео пощенска кутия.

За да извършите повикване в режим готовност, натиснете клавиша за бързо набиране и клавиша за изпращане.

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Разширените гласови команди не зависят от гласа на говорещия, така че потребителят не записва гласови маркери предварително. Вместо това, устройството създава гласови маркери за записите в контакти и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му команди.

Маркерът към контакта е името или прякора, който са запаметени в картата за контакт. За да чуете синтезиран гласов маркер, отворете карта за контакт и изберете **Опции > Възпр.глас. маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате гласово набиране, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

- 1 За да започнете гласово набиране в режим готовност, натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.

- 2 Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се появява **Говорете сега**. Произнесете ясно името или прякора, запаметени в картата за контакт.
- 3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. След изчакване от 2,5 секунди устройството набира номера.
Ако разпознатият контакт не е този, който искате, изберете **Следващ**, за да прегледате списък на останалите съвпадения, или **Спри**, за да отмените гласовото набиране.

Ако към името са били запаметени няколко номера, устройството избира номер по подразбиране, ако е бил зададен такъв. В противен случай, устройството избира първия достъпен номер от следните: **Мобилен**, **Мобилен (дом.)**, **Мобилен (сл.)**, **Телефон**, **Телефон (дом.)** и **Телефон (сл.)**.

Видео повиквания

Когато осъществявате видео повикване (услуга на мрежата), можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео или видео изображението, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видео повикването.

За да можете да извършите видео повикване, трябва да имате УСИМ-карта и да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалното наличие и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

Видео повикването може да се осъществи само между двама. Видео повикването може да бъде осъществено със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видео повиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

Икони:

-  Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).
-  Забрали сте изпращане на видео от вашето устройство.

Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видео повикване, последното се таксува като видео повикване. Проверете цените при вашия доставчик на услуги

- 1 За да стартирате видео повикване, въведете телефонния номер в режим на готовност или изберете **Контакти** и контакт.
- 2 Изберете **Опции > Повикване > Видео повикване**.

При видео повиквания по подразбиране се използва втората камера от предната страна. Стартирането на видео повикване може да отнеме известно време.

Междувременно се показва
Изчакване на видео изображение.

Ако повикването не е успешно (например видео повиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите текстово или мултимедийно съобщение.

Видео повикването е активно, когато видите две видео изображения и чуete звука през високоговорителя.

Получателят на повикване може да откаже изпращането на видео () , в който случай може да чуete само звука и да видите неподвижно изображение или сив фон.

За да превключите между показване на видео или само звук, изберете **Опции > Активирай** или **Деактивирай > Изпращане на видео, Изпращане на аудио или Изпр. аудио и видео**.

За да използвате варио за собственото си изображение, натиснете  или .

За да превключите местата на изпратените видео изображения върху дисплея, изберете **Опции > Смени ред изобрж..**

За да пренасочите звука към свързана с вашето устройство съвместима слушалка с Bluetooth връзка,

изберете **Опции > Вкл. „своб. ръце“**. За да пренасочите звука обратно към високоговорителя на вашето устройство, изберете **Опции > Активирай телеф.**

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за сила на звука от страни на устройството.

За да използвате основната камера за изпращане на видео, изберете **Опции > Ползвай осн. камера**. За да се върнете обратно към допълнителната камера, изберете **Опции > Ползв. втора камера**.

За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

Видео споделяне

Използвайте **Сподел. видео**, за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на видео повикване.

Високоговорителят е активен, когато активирате **Сподел. видео**. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.

Изисквания към видео споделянето

Тъй като **Сподел. видео** изисква UMTS връзка, вашите възможности да използвате **Сподел. видео** зависят от наличността на UMTS мрежа. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата и наличността на мрежа, както и за таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате **Сподел. видео**, трябва да направите следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка. Вижте „Настройки“, стр. 110.
- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Вижте „Настройки“, стр. 110. Ако започнете сесия на споделяне, докато все още сте в обхвата на UMTS мрежа и междувременно настъпи прехвърляне към GSM мрежа, сесията на споделяне се прекратява, но гласовото повикване продължава. Не можете да стартирате **Сподел. видео**, ако не сте в обхвата на UMTS мрежа.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежа. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на лицето не е в обхвата на UMTS мрежа, не е инсталирано **Сподел. видео** или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят няма да знае, че сте му изпратили покана. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (Session Invitation Protocol – SIP). Преди да можете да използвате **Сподел. видео**, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила.

Попитайте вашия доставчик на услуги за настройките на SIP-профила и ги запаметете в устройството.

Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките със съобщение или да ви даде списък с необходимите параметри.

Ако знаете SIP-адреса на получателя, можете да го въведете в контактната карта за това лице. Натиснете , изберете **Контакти** и отворете контактната карта (или започнете нова карта за това лице). Изберете **Опции > Добави детайл > SIP** или **Сподели образ**. Въведете SIP-адреса във формат `username@domainname` (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате вече запаметения телефонен номер на получателя, както и кода на страната, например +358, за да споделяте видео (ако се поддържа от доставчика на мрежови услуги).

Настройки на UMTS връзка

За да настроите UMTS връзка, направете следното:

- Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройката на точката за достъп до UMTS е правилно конфигурирана. За помощ вижте „Връзка“, стр. 142.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

- 1 Когато има активно гласово повикване, изберете **Опции > Сподели видео > Видео на живо** и отворете капака на обектива отзад. За да споделите видеоклип, изберете **Опции > Сподели видео > Записан клип**. Отваря се списък с видеоклипове, записани в устройството. Изберете видеоклип, който искате да споделите. За да прегледате клипа, изберете **Опции > Пусни**.
- 2 Ако споделяте видео на живо, вашето устройство изпраща поканата до SIP-адреса, който сте добавили към картата на контакт за този получател. Ако споделяте видеоклип, изберете **Опции > Покани**. Може да се наложи да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделяте. Показва се **Клипът трябва да се конвертира, за да се сподели. Да продължи ли?**. Изберете **ОК**.

Ако информацията за контакт на получателя е запаметена в **Контакти** и контактът има повече от един SIP адрес или телефонен номер, включващ кода на страната, изберете желания адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата.

- 3 Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.
- 4 Изберете **Пауза**, за да спрете временно споделяне. Изберете **Продължи**, за да възобновите споделянето. За да превъртате бързо напред или назад през видеоклипа, натиснете  или . За изпълните клипа отново, изберете **Пусни**.
- 5 За да прекратите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край. Видео споделянето може да завърши и ако завърши активното гласово повикване.

За да съхраните споделяното видео на живо, изберете **Запамети**, за да приемете запитването с **Да запаметя ли споделен видеоклип?** Споделеното видео се записва в папка **Снимки и вид.** в **Галерия**.

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да

продължите да споделяте, в активен режим готовност изберете **Опции > Продължи**. Вижте „Активен режим на готовност“, стр. 100.

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за споделяне, съобщението за поканата се показва на дисплея заедно с името на подателя или неговия SIP-адрес. Ако устройството ви не е настроено на **Без звук**, то ще позвъни при получаване на поканата.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили поканата.

Когато получите поканата, можете да изберете от следните:

Приеми – за да активирате връзка за споделяне.

Отхвърли – за да отклоните поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за прекратяване, за да откажете поканата и да прекъснете звуковото повикване.

Докато получавате видеоклип, изберете **Заглуши**, за да заглушите звука на видеоклипа.

За да прекратите споделянето на видео, изберете **Стоп**. Видео споделянето може да завърши и ако завърши активното гласово повикване.

Отговаряне или отказване на повикване

За да отговорите на повикването, натиснете клавиша за повикване или отворете плъзгащия елемент.

За да изключите тона на звънене при входящо повикване, изберете **Без звук**.

Ако не искате да отговорите на повикване, натиснете клавиша за край. Ако сте активирали функцията **Прехвърляне повк.** > **Ако дава заето**, за да прехвърляте повиквания, отказът да приемете повикване също води до прехвърляне на повикването. Вижте „Прехвърляне на повикване“, стр. 140.

Когато изберете **Отхвърли**, за да откажете входящо повикване, можете да изпратите текстово съобщение, информиращо повиквания, че не сте в състояние да отговорите. Изберете **Опции** > **Изпр. текст. съобщ.**. За да настроите тази опция и напишете стандартно текстово съобщение, вж. „Повикване“, стр. 139.

Отговаряне или отхвърляне на видео повикване

Когато постъпи видео повикване, показва се .

Натиснете клавиша за повикване, за да отговорите на видео повикването. Показва се **Да разреши ли изпращане на видео изображение до контакта?**.

За да стартирате изпращането на живо видеоизображение, изберете **Да**.

Ако не активирате видео повикването, изпращането на видео не се активира и ще чуете само звука на повиквания. На мястото на видеоизображението се показва сив екран.

За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на вашето устройство, вижте „Повикване“, **Изобр. във видеопов.**, стр. 139.

За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато провеждате друг разговор, ако сте активирали **Чакащо повикване** в **Инструменти** > **Настройк.** > **Телефон** > **Повикване** > **Чакащо повикване** (услуга на мрежата).

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа.

За да превключите между две повиквания, изберете **Размени**. За свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и за да изключите себе си от повикванията, изберете **Опции** > **Прехвърли**. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край. За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции** > **Край на всички**.

Дневник

За да прегледате телефонните номера на неприети, приети и набрани повиквания, натиснете  и изберете **Инструменти > Дневник > Посл. повикв..**

Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата

За да изчистите всички списъци на последни повиквания, изберете **Опции > Изчисти посл. пов.** в основния изглед на последните повиквания. За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции > Изчисти списъка.**

За да изтриете някое отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и натиснете .

Време за разговори

За да прегледате приблизителната продължителност на вашите входящи и изходящи повиквания, натиснете  и изберете **Инструменти > Дневник > Време на разг..**

 **Забележка:** Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да нулирате броячите за продължителност на повикванията, изберете **Опции > Нулирай броячите.** За това ви е необходим кодът на заключване. Вижте „Телефон и СИМ-карта“, стр. 135.

Пакет данни

За да видите количеството данни, които са изпратени и получени по време на връзки за пакети данни, натиснете  и изберете **Инструменти > Дневник > Пакет данни.** Например може да бъдете таксувани за вашите пакети данни според обема изпратени или получени данни.

Преглед на всички комуникационни събития

Иконите в **Дневник** са както следва:

-  Входящи
-  Изходящи
-  Пропуснати комуникационни събития

За да прегледате всички регистрирани от устройството гласови повиквания, текстови съобщения или връзки с обмен на данни и безжична LAN връзка, натиснете , изберете **Инструменти > Дневник** и натиснете , за да отворите общия дневник.

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни,

се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да добавите неизвестен телефонен номер от Дневник към вашите контакти, изберете **Опции > Запомети в Контакти**.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции > Филтър**.

За да изтриете съдържанието на дневника, регистрира на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения, изберете **Опции > Изчисти дневника**. Изберете **Да**, за да потвърдите. За да отстраните само едно събитие от дневника, натиснете **C**.

За да зададете срока на действие на дневника, изберете **Опции > Настройки > Срок на дневника**.

Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрети.

 **Съвет!** От екрана с детайлите можете да копирате в клипборда телефонен номер и например да го залепите към текстово съобщение. Изберете **Опции > Копирай номер**.

За да видите от брояча на пакети данни колко данни са били прехвърлени и колко е продължила конкретна връзка за пакети данни, превъртете до входящото или изходящо събитие, обозначено с **Пакет**, и изберете **Опции > Преглед данни**.

Приложения

Часовник

Натиснете  и изберете **Прилож. > Часовник**. За да видите своите активни и неактивни аларми, натиснете . За да зададете нова бърза аларма, изберете **Опции > Нова бърза аларма**. Когато има активна аларма, появява се индикаторът .

Бързите аларми се задават за следващите 24 часа и не могат да се повтарят.

За да изключите звучаща алармата, изберете **Стоп**. За да спрете алармата за 5 минути, изберете **Повтори**.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да правите и приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

За да отмените следващата аларма, изберете **Прилож. > Часовник > Опции > Отстрани аларма**.

За да зададете нова аларма, изберете **Прилож. > Часовник**, натиснете  и изберете **Опции > Нова аларма**. Ако е необходимо, задайте повторение.

За да промените настройките за часовника, изберете **Прилож. > Часовник > Опции > Настройки**. Задайте часа и датата, определете формата на часа и датата, типа часовник или тона на алармата. В **Работ. дни** изберете дните от седмицата за опции за повтаряне.

За да позволите мрежата на мобилния телефон да актуализира информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (мрежова услуга), изберете **Прилож. > Часовник > Опции > Настройки > Свер. час от оператора > Автомат.сверяване**.

Световен часовник

За да отворите екрана на световния часовник, отворете **Часовник** и натиснете двукратно . В екрана на световния часовник можете да видите часа в различни градове. За да добавите към списъка градове, изберете **Опции > Добави град**. Можете да добавите към списъка максимум 15 града.

За да изберете вашия текущ град, превъртете до него и изберете **Опции > Задай настоящ град**.

Градът се показва в основния екран на часовника и часът на вашето устройство се сменя според избрания град. Проверете дали часът е верен и съвпада с вашата часова зона.

Калкулатор

Натиснете  и изберете **Прилож. > Калкулат..**



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Бележки

За да пишете бележки във формат .txt, натиснете  и изберете **Прилож. > Бележки**.

Мениджър на приложения

Натиснете  и изберете **Прилож. > Менидж.п..**
Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- J2ME™ приложения, които се базират на Java™ технология с разширение .jad или .jar ().

- Други приложения и софтуер, подходящи за операционна система Symbian ().
Инсталационните файлове имат разширението .sis. Инсталирайте само софтуер, разработен специално за вашето устройство Nokia N81. Доставчиците на софтуер често използват официалния номер на модел на този продукт: Nokia N81-1.

Инсталационните файлове може да се прехвърлят във вашето устройство от съвместим компютър, да се изтеглят от Интернет или да ви се изпратят в мултимедийно съобщение, като прикачен файл от електронна поща или с Bluetooth. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Nseries PC Suite, за да инсталирате приложение на устройството.

Инсталиране на приложения и софтуер

 показва .sis приложение,  – Java приложение,  – че приложението не е инсталирано напълно и  – че приложението е инсталирано в паметта.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции > Покажи детайли**. За да бъдат показани подробните данни в сертификата за защита на приложението, в **Сертификати** изберете **Покажи детайли**. Вижте „Управление на сертификати“, стр. 136.
 - Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и инсталирайте отново приложението от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.
 - За инсталиране на Java приложения се изисква файлът .jar. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла .jar, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.
- 1 За да намерите инсталационен файл, натиснете  и изберете **Прилож. > Менидж.п.. Другата**

възможност е да търсите в паметта на устройството или в паметта в **Файлове** или да отворите в **Съобщ.** > **Входящи съобщения**, съдържащо инсталационен файл.

2 В Менидж.п. изберете **Опции > Инсталирай**.

В другите приложения превъртете до инсталационния файл и натиснете , за да стартирате инсталирането.

По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и натиснете . Ако приложението няма дефинирана за него папка по подразбиране, то се инсталира в папката **Прилож..**

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции > Покажи дневник**.

 **Важно:** Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения в паметта, инсталационните файлове (.sis) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Nseries PC Suite за архивиране на инсталационните файлове на съвместим компютър, а след това използвайте файл мениджъра, за да отстраните инсталационните файлове от паметта на устройството. Вижте „Мениджър на файлове“, стр. 80. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от папка „Входящи“.

Отстраняване на приложения и софтуер

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции > Отстрани**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, можете да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, другият софтуерен пакет може да

престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки

Изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

Инсталац. софтуер – изберете дали може да бъде инсталиран софтуер на Symbian без проверен цифров подпис.

Онлайн провер.серт. – изберете да бъдат проверявани онлайн сертификатите, преди да се инсталира дадено приложение.

Основен уеб адрес – задайте адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

Някои приложения Java може да изискват да се изпрати съобщение или да се направи мрежова връзка с определена точка за достъп за изтегляне на допълнителни данни или компоненти. В основния екран на **Менидж.п.** превъртете до приложение и изберете **Опции > Отвори**, за да промените настройките, отнасящи се до това конкретно приложение.

Календар

Натиснете  и изберете **Прилож. > Календар**.

За да добавите към календара нов запис, превъртете до желаната дата, изберете **Опции > Нов запис** и едно от следните:

1 **Среща** – за да ви бъде напомнено за среща, уговорена за определена дата и час

Записка – за да направите обичаен запис за даден ден

Годишнина – за да си напомните за рождени дни или специални дати (елементите се повтарят ежегодно)

Задача – за да си напомняте за задача, която трябва да свършите до определена дата


2 **Попълнете полетата.**

За да настроите аларма, изберете **Аларма >**

Включване и въведете **Час** за алармата и **Дата** аларма.

За да добавите описание на среща, изберете **Опции > Добави описание**.

3 За да запаметите запис, изберете **Готово**.

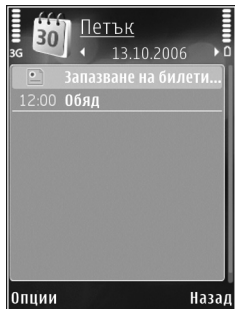

 **Команда за бърз достъп:** В екрана за ден, седмица или месец от календара, натиснете някой от клавишите (**1 - 0**). Отваря се запис за среща и символите, които въвеждате, се добавят към полето **Тема**. В екрана за задачите се отваря запис за бележка за задача.

Когато календарът алармира за бележка, изберете **Без звук**, за да изключите звука на алармата от календара. Напомнящият текст остава на екрана. За да изключите алармата от календара, изберете **Стоп**. Изберете **Повтори**, за да настроите алармата да се повтаря.

Вие можете да синхронизирате календара си със съвместим компютър, използващ Nokia Nseries PC Suite. Когато създавате календарен запис, изберете желаната настройка за **Синхронизация**.

Екрани на календара

Изберете **Опции > Настройки**, за да смените екрана, който се показва, когато отворите календара.

За да отидете на конкретна дата, изберете **Опции > Отиди на дата**.

За да отидете на днешна дата, натиснете **#**.

За да превключвате между изгледите за месец, седмица, ден и задачи, натиснете *****.

За да изпратите календарна бележка до съвместимо устройство, изберете **Опции > Изпрати**.

Ако устройството не е съвместимо със Съгласуваното универсално време (UTC), информацията за времето на получените записи от календара може да не се показва правилно.

За да модифицирате календара, изберете **Опции > Настройки > Аларм.тон календар, Избор на показване, Седмицата започва в и Пок. на седмицата**.

Управление на календарните записи

За да изтриете наведнъж няколко събития, отидете в изгледа за месец и изберете **Опции > Изтрий запис > Преди дата или Всички записи**.

За да маркирате задача като приключена, превъртете до нея в екрана за задачи и изберете **Опции > Марк. като прикл..**

Рекордер

За да запишете гласови съобщения, натиснете  и изберете **Прилож. > Медия > Рекордер**. За да запишете телефонен разговор, отворете **Рекордер** по време на гласово повикване. И двете страни чуват тон на всеки 5 секунди по време на запис.

RealPlayer

Натиснете  и изберете **Прилож. > Медия > RealPlayer**. С **RealPlayer**, можете да пускате „по въздуха“ мултимедийни файлове, без да ги записвате първо в устройството, или да пускате видеоклипове, записани в устройството.

RealPlayer поддържа файлове с разширения като .3gp, .mp4 или .rm. Въпреки това, **RealPlayer** не е задължително да поддържа всички формати файлове или всички разновидности на тези формати.

В режим на „пейзажна“ ориентация използвайте медийните клавиши за управление на плейъра.

Изпълняване на видеоклипове

- 1 За да пуснете записан медиен файл, изберете **Опции > Отвори** и едно от следните:
Последни клипове – за да изпълните един от шестте последно възпроизвеждани файла в **RealPlayer**.
Запамен клип – за да пуснете файл, записан в **Галерия**
- 2 За да пуснете файла, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.

Изтегляне на съдържание „по въздуха“

Много доставчици на услуги ще изискат от вас да използвате точка за достъп до Интернет (IAP) като ваша точка за достъп по подразбиране. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп.

В RealPlayer можете да отваряте само адрес от вида `rtsp://`. Все пак, RealPlayer ще изпълни .ram файл, ако отворите http връзка към него в Браузъра.

За да сваляте съдържание „по въздуха“, изберете връзка за стрийминг, запаметен в Галерия или в уеб страница, или получен в текстово или мултимедийно съобщение.

Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Само връзката към съдържанието се запамята във вашето устройство.

Настройки на RealPlayer

Можете да получите настройките на RealPlayer в специално съобщение от доставчика на услугата. Вж. „Данни и настройки“, стр. 43. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

Видео – за да настроите контраста на видеото или да накарате RealPlayer автоматично да повтаря видеоклиповете, след като свършат.

Стрийминг – Поискайте правилните настройки от вашия доставчик на услуги.

Adobe Flash плейър

За да гледате, възпроизвеждате или взаимодействате с флаш файлове, направени за мобилни устройства, натиснете  и изберете **Прилож. > Медия > Flash пл..** Превъртете до флаш файл и натиснете .



Лафче

Натиснете  и изберете **Прилож. > Медия > Лафче.**

Лафче (услуга на мрежата) ви позволява да разговаряте с други хора, използвайки лафче, както и да се присъедините към дискуссионни форуми (групи за лафче) на определени теми. Различни доставчици на услуги поддържат сървъри за Лафче, към които можете да се включите, след като се регистрирате в услуга за Лафче. Доставчиците на услуги може да поддържат различни функции.

Изберете **Разговори**, за да започнете или продължите разговор с потребител на услугата **лафче**; **Контак. лафче**, за да създадете, редактирате или прегледате онлайн състоянието на вашите контакти в **лафче**; **Групи лафче**, за да започнете или продължите разговор в група с няколко потребители на **лафче**; или **Зап. лафчета**, за да прегледате предишна сесия в **лафче**, която сте запазили.

Получаване на настройки за Лафче

Трябва да запазите настройките, за да осъществите достъп до услугата, която искате да използвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага услугата „Лафче“. Вижте „Данни и настройки“, стр. 43. Може да въведете настройките ръчно. Вижте „Настройки на сървър за Лафче“, стр. 124.

Свързване със сървър за лафче

- 1 За да се свържете с използвания сървър за лафче, отворете **Лафче** и изберете **Опции > Регистриране**. За да смените използвания сървър за лафче и запазите нови сървъри за лафче, вижте „Настройки на сървър за Лафче“, стр. 124.
- 2 Въведете вашето потребителско име и парола и натиснете , за да влезете. Вие получавате

потребителска идентификация и парола за сървър за Лафче от вашия доставчик на услуги.

- 3 За да излезете, изберете **Опции > Отрежистриране**.

Модифициране на вашите настройки за лафче

Изберете **Опции > Настройки > Предпочитания** и от следните:

Използвай прякор (показва се само ако сървърът за „Лафче“ поддържа групи) – За да въведете прякор, изберете **Да**.

Покаж. моя наличност – За да изберете кой може да вижда кога сте онлайн, изберете **За всички**.

Позволи съобщ. от – За да разрешите получаването на съобщения от всички, изберете **Всички**.

Позволи покани от – За да позволите покани само от вашите контакти за лафче, изберете **Само конт. Лафче**. Поканите за лафче се изпращат от контакти за лафче, които искат да се присъединят към тяхната група.

Сорт. конт. лафче – Изберете как да се сортират контактите. **Азбучен ред** или **Онлайн статус**.

Обновяв. наличност – За да изберете как да актуализирате информацията относно това, дали вашите контакти за лафче са онлайн или офлайн, изберете **Автоматично от Ръчно**.

Контакти офлайн – Изберете дали контактите за Лафче със състояние „офлайн“ да се показват в списъка с контакти за Лафче.

Цвят мое съобщение – Изберете цвета за незабавните съобщения, които изпращате.

Цвят получено съобщ. – Изберете цвета за незабавните съобщения, които получавате.

Сигнал за лафче – За да смените тона, който се изпълнява, когато получите ново незабавно съобщение.

Търсене на групи и потребители за Лафче

За да търсите групи, в екрана **Групи лафче** изберете **Опции > Търси**. Можете да търсите по **Име на групата**, **Тема** и **Членове** (потребителска идентификация).

За да търсите потребители, в екрана **Контак. лафче** изберете **Опции > Нов контакт лафче > Търси от сървър**. Можете да търсите по **Потребителско име**, **ИД на потребител**, **Телефонен номер** и **Адрес на ел. поща**.

Работа с групи за лафче

Екранът **Групи лафче** показва списък с групи за лафче, които сте запаметили или в момента сте присъединени към тях.

За да се присъедините към запаметена група за лафче, натиснете .

За да се присъедините към група за лафче, която не е в списъка, но чиято групова идентификация знаете, изберете **Опции > Включи се в група**.

За да напуснете групата за Лафче, изберете **Опции > Напусни група**.

Лафче

След като се присъедините към група за Лафче, можете да видите съобщенията, които се обменят там, и да изпратите собствени съобщения.

За да изпратите съобщение, напишете съобщението в полето на редактора за съобщения и натиснете .

За да изпратите лично съобщение до участник, изберете **Опции > Прати лично съоб..**

За да отговорите на лично съобщение, изпратено до вас, изберете съобщението и **Опции > Отговор**.

За да поканите контакти за лафче, които са онлайн, да се присъединят към групата за лафче, изберете **Опции > Изпрати покана**.

За да забраните получаване на съобщения от определени участници, изберете **Опции > Опции блокиране**.

Записване на Лафчета

За да запишете съобщенията, които се разменят по време на разговор или докато сте в група за лафче, изберете **Опции > Запис на лафче**. За да спрете записването, изберете **Опции > Спри записването**. За да видите записаните лафчета, от основния екран изберете **Зап. лафчета**.

Преглед и стартиране на разговори

Екранът **Разговори** показва списък на отделните участници, с които текущо провеждате разговор. Текущите разговори се затварят автоматично, когато излезете от **Лафче**.

За да видите разговор, превъртете до определен участник и натиснете .

За да продължите разговора, напишете съобщението си и натиснете .

За да се върнете в списъка с разговори, без да затваряте разговора, натиснете **Назад**. За да затворите разговора, изберете **Опции > Прекрати разговор**.

За да започнете нов разговор, изберете **Опции > Нов разговор**.

За да запаметите събеседника във вашите контакти за **Лафче**, изберете **Опции > Добав. в конт.лаф..**

За да изпращате автоматични отговори на входящи съобщения, изберете **Опции > Вкл. автом.отговор**. Все още можете да получавате съобщения.

Контакти за Лафче

В екрана **Контак. лафче** можете да изтеглите списък с контакти за лафче от сървъра или да добавите нов контакт за лафче към списък с контакти. Когато се включите към сървър, използваният преди това списък с контакти за **Лафче** ще бъде автоматично изтеглен от сървъра.

Настройки на сървъра за Лафче

Изберете **Опции > Настройки**. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага услугата „Лафче“. Ще получите потребителската идентификация и парола от

доставчика на услуги, когато се регистрирате за услугата. Ако не знаете потребителската си идентификация и парола, свържете се с вашия доставчик на услуги.

Сървъри – Прегледайте списък с всички зададени сървъри за лафче.

Основен сървър – Сменете сървъра за лафче, към който искате да се свържете.

Тип регистрир. в Лафче – За да влизате автоматично при стартиране на Лафче, изберете **При старт прил..**

За да добавите нов сървър към вашия списък със сървъри за лафче, изберете **Сървъри > Опции > Нов сървър**. Въведете следните настройки:

Име на сървъра – името за сървъра за Лафче

Използв.точ.достъп – точката за достъп, която искате за използвате за сървъра

Уеб адрес – URL адреса на сървъра за Лафче

ИД на потребител – вашата потребителска идентификация

Парола – паролата си за регистриране

Nokia Lifeblog

За да отворите Nokia Lifeblog в устройството си, натиснете  и изберете **Прилож. > Медия > Lifeblog > Опции > Отвори**.

Lifeblog е съчетание от софтуер за мобилно устройство и компютър, който съхранява мултимедия денник с елементи, които събирате с вашето устройство. Lifeblog поддържа вашите снимки, видеоклипове, звуци, текстови и мултимедийни съобщения и публикации в уеб дневници в хронологичен порядък, така че да можете да ги преглеждате, претърсвате, споделяте, публикувате и архивирате. Както Nokia Lifeblog PC, така и Nokia Lifeblog mobile ви позволяват да изпращате или записвате своите елементи, а другите да могат да ги виждат.

Lifeblog mobile автоматично проследява мултимедийните ви елементи. Използвайте Lifeblog във вашето устройство, за да прелиствате вашите елементи, да ги изпращате на други или да ги публикувате в Интернет. Свържете устройството си с компютър посредством съвместим USB кабел за данни или връзка през Bluetooth, за да прехвърляте и синхронизирате елементите между устройството и компютъра.

Lifelog PC дава възможност за лесно разглеждане и претърсване на елементите, които събирате с устройството си. С помощта на прехвърляне с един бутон чрез USB кабел за данни или връзка през Bluetooth любимите ви снимки, видеоклипове, текстови и мултимедийни съобщения се прехвърлят обратно към устройството ви.

С цел сигурно запазване можете да архивирате базата данни на Nokia Lifelog на твърд диск, компактдиск, DVD, съвместимо сменяемо устройство или мрежово устройство. Освен това, можете да публикувате елементи в уеб дневника си (блог).

За повече информация относно услугите за уеб-дневници и тяхната съвместимост с Lifelog посетете **www.nokia.com/lifelog** или натиснете **F1** в приложението Lifelog PC, за да отворите помощната информация на Nokia Lifelog.

Инсталиране на компютър

Трябва да инсталирате Nokia Lifelog PC (предоставен на DVD-ROM) на съвместим компютър, преди да го използвате.

Преди да инсталирате Nokia Lifelog на съвместим компютър, ще ви е необходимо следното:

- 1 GHz Intel Pentium или негов еквивалент, 128 MB RAM

- 400 MB свободно място на диска (ако трябва да се инсталират Microsoft DirectX и Nokia Nseries PC Suite)
- Възможност за графичен режим 1024x768 и 24-битов цвят
- видеокарта с 32 MB
- Microsoft Windows 2000 или Windows XP

За да инсталирате Lifelog на вашия компютър:

- 1 Поставете компактдиска, предоставен с вашето устройство.
- 2 Инсталирайте Nokia Nseries PC Suite (включва драйвери за връзка чрез USB с кабел Nokia Connectivity).
- 3 Инсталирайте Lifelog for PC.

Ако софтуерът Microsoft DirectX 9.0 още не е инсталиран в компютъра, той се инсталира едновременно с Lifelog for PC.

Свързване на вашето устройство и компютъра

За да свържете вашето устройство със съвместим компютър, като използвате съвместим USB кабел за данни:

- 1 Уверете се, че сте инсталирали на вашия компютър Nokia Nseries PC Suite (налично на DVD диск).

- 2 Свържете USB кабела за данни към устройството и компютъра. **USB режим** трябва да бъде **PC Suite**. Когато за първи път свържете вашето устройство с компютъра, след като сте инсталирали **Nokia Nseries PC Suite**, компютърът инсталира специфичния драйвер за вашето устройство. Това може да отнеме време.
- 3 Стартирайте приложението **Lifelog PC**.

За да свържете вашето устройство със съвместим компютър, като използвате безжичната технология **Bluetooth**:

- 1 Уверете се, че сте инсталирали на вашия компютър **Nokia Nseries PC Suite**.
- 2 Уверете се, че сте сдвоили вашето устройство и компютъра чрез безжична технология **Bluetooth** с опцията **Get Connected** в **Nokia Nseries PC Suite** (налично на DVD диска). За повече информация относно **Nokia Nseries PC Suite** вижте упътванията, налични на страниците за поддръжка на продукта **Nokia N81** на www.nokia.com/support или на локалния ви уеб сайт на **Nokia**. За повече информация относно **Bluetooth** връзката вижте ръководството за потребителя на вашето устройство.
- 3 Активирайте връзка по **Bluetooth** между вашето устройство и компютъра.

Копиране на елементи

За да копирате нови или променени елементи от вашето устройство в компютъра, както и да копирате избраните елементи от компютъра в устройството:

- 1 Свържете вашето устройство към компютъра.
- 2 Стартирайте на вашия компютър приложението **Lifelog**.
- 3 В приложението **Lifelog for PC**, изберете **File > Copy from phone and to Phone**.

Новите елементи от устройството са копирани в компютъра. Елементите от екрана **To phone** на компютъра ви се копират на устройството.

Разгледайте линията на времето и предпочитаните

Когато стартирате на вашето устройство **Lifelog**, отваря се изгледът **Линия време**, в който се показват мултимедийните ви елементи. За да отворите записаните „Предпочитани“, изберете **Опции > Виж Фаворити**.

Когато стартирате **Lifelog** на компютъра си, имате на разположение няколко начина да се придвижвате в екраните **Линия време** и **Фаворити**. Най-бързият начин е да придвижите плъзгача напред или назад, бързо или бавно. Другата възможност е да щракнете върху оста за време, за да изберете дата, да използвате функцията **Go to date** или бутоните със стрелки.

Публикуване в Интернет

За да споделите най-добрите си записи в Lifeblog, изпратете ги във вашия уеб-дневник в Интернет, което ще позволи на другите да ги видят.

Първо трябва да създадете акаунт към съвместима уеб-дневника услуги, след това създайте един или повече уеб-дневници, които ще използвате като местоназначение на вашите постинги, и накрая добавете акаунта на уеб-дневника към Lifeblog. Препоръчаната услуга за Nokia Lifeblog е TypePad от Six Apart, www.typepad.com.

На вашето устройство, за да добавите акаунт за уеб дневник в Lifeblog, изберете **Опции > Настройки > Blog**. На вашия компютър редактирайте акаунтите в прозореца **Blog account manager**.

За да изпращате в интернет елементи от вашето устройство, направете следното:

- 1 В **Линия време** или **Фаворити** изберете елементите, които искате да публикувате в Интернет.
- 2 Изберете **Опции > Пусни в Интернет**.
- 3 Ако използвате тази възможност за първи път, Lifeblog ще изтегли списък на уеб-дневниците от сървъра на уеб-дневници.
- 4 Отваря се диалоговият прозорец за поместване в уеб-дневник. Изберете желания уеб дневник

от списъка **Пусни в:**. Ако сте създали нови уеб дневници, за да актуализирате списъка с уеб дневници, изберете **Опции > Обнови blog списък**. Въведете заглавие и надпис за публикацията.

- 5 Можете също да напишете по-дълга история или описание в полето за съдържание на текста.
- 6 Когато всичко е готово, изберете **Опции > Изпрати**.

За да изпращате в интернет елементи от вашия компютър, направете следното:

- 1 В **Линия време** или **Фаворити** изберете елементите (най-много 50), които искате да публикувате в Интернет.
- 2 Изберете **File > Post to the Web....** Отваря се прозорецът **Post to the Web**.
- 3 Въведете заглавие и надпис за публикацията. Можете също да напишете по-дълга история или описание в полето за съдържание на текста.
- 4 Изберете желания уеб дневник от списъка **Post to:**.
- 5 Когато всичко е готово, щракнете върху бутона **Send**.

Импортиране на елементи от други източници

В допълнение към изображенията във формат .jpeg в устройството, можете да вмъкнете в Lifeblog и изображения във формат .jpeg и .3gp, както

и видеоклипове във формат .mp4, звукови файлове .amr и текстови файлове .txt от други източници (например компактдиск, DVD или папки на вашия твърд диск).

За да импортирате елементи от съвместим компютър в Lifeblog for PC, направете следното:

- 1 В Линия време или Фаворити изберете **File > Import from PC....** Отваря се прозорецът **Import**.
- 2 Прегледайте списъка, за да намерите в него изображение или видеоклип, звуков или текстови файл, или отворете други папки, за да откриете файла, който желаете да импортирате. Използвайте списъка **Look in**, за да прегледате други дискове или устройства.
- 3 Изберете папка, файл или няколко файла. Можете да прегледате тяхното съдържание в екрана **Preview**.
- 4 Щракнете върху **Отвори**, за да импортирате папката (вкл. съдържашите се в нея подпапки) или избраните файлове.

Управление на права върху електронно съдържание



Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights

management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни видове DRM софтуер за достъп до съдържание, защитено от DRM. С това устройство можете да осъществявате достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако устройството ви има съдържание, защитено с OMA DRM, за да архивирате и кодовете за активиране, и съдържанието, използвайте функцията за архивиране на Nokia Nseries PC Suite. Други методи за трансфер могат да не прехвърлят кодовете за активиране, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да

използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също да възстановите кодовете за активиране в случай, че файловете на устройството се повредят.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране и съдържанието. Може също да загубите кодовете за активиране и съдържанието в случай, че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Някои ключове за активиране могат да бъдат свързани с конкретна СИМ-карта и тогава защитеното съдържание може да бъде отваряно само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

За да видите ключовете за управление на активиране на авторските права, запаменени в устройството, натиснете  и изберете **Прилож. > Медия > Ключове** и от следните:

Валид. ключ. – за да видите ключовете, които са свързани с един или повече медийни файлове, или

ключове, чиито срок срок на валидност още не е започнал.

Невал. ключ. – вижте ключове, които не са валидни; времето за използване на медийния файл е просрочено или има защитен медийен файл в устройството, но не и свързан ключ за активиране.

Неизп. ключ. – вижте ключове, които нямат свързани към тях медийни файлове в устройството.

За да купите още време на ползване или да удължите периода на ползване на медийен файл, изберете **Опции > Вземи нов ключ.**

За да видите подробна информация, например валидността и възможността да изпратите файл, превъртете до ключ за активиране и натиснете .

Adobe Reader

С Adobe Reader можете да четете PDF документи на дисплея на вашето устройство.

Това приложение е оптимизирано за показване съдържанието на PDF документи на телефони и други мобилни устройства и предлага само част от пълната функционалност на версията за компютри.

За да отворите документи, натиснете  и изберете **Прилож. > Офис > Adobe PDF**. Последните използвани файлове са показани в списъка на файловете. За да отворите документ, превъртете до него и натиснете .

Изберете **Файлове**, за да прегледате и отворите документи, записани в паметта на устройството.

Повече информация

За повече информация, посетете www.adobe.com.

За да спделите въпроси, предложения и информация относно приложението, посетете потребителския форум за Adobe Reader за операционна система Symbian <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Конвертор

За да преобразувате мерки от една мерна единица в друга, натиснете  и изберете **Прилож. > Офис > Конверт..**

Конверт. е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

- 1 В полето **Тип** изберете мярката, която искате да използвате.
- 2 В първото поле **Единица** изберете единицата, от която искате да конвертирате. Във второто поле

Единица изберете единицата, в която искате да конвертирате.

- 3 В първото поле **К-во** въведете стойността, която искате да конвертирате. Другото поле **К-во** автоматично се променя, за да покаже конвертираната стойност.

Задаване на основна валута и обменни курсове

Изберете **Тип > Валута > Опции > Валутни курсове**. Преди да пристъпите към превръщане на валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Курсът на основната валута е винаги 1.

 **Забележка:** Когато промените основната валута, трябва да въведете новите курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

Настройки

За да променят настройките, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк..** Превъртете до **Общи, Телефон, Връзка или Приложения** и натиснете . Превъртете до настройка или групи настройки, които желаете да промените, и натиснете .

Някои или всички команди за бърз достъп в устройството ви може да са предварително зададени от вашия доставчик на услуги и е възможно да не може да ги промените.

Общи

За да редактирате общите настройки на вашето устройство или да възстановите оригиналните настройки по подразбиране на устройството, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Общи > Персонализац., Дата и час, Действ. капак, Режим „Покой“, Аксесоар, Защита, Фабр. настр., Навигатор или Локализация.**

За **Дата и час** вж. „Часовник“, стр. 115.

Персонализация

Натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Основни > Персонализац. > Дисплей**, за да настроите яркостта на дисплея, да изберете размер на шрифта и иконите, да настроите времето за стартиране на пестене на енергия, да изберете началния екран и да изберете времето за изгасване на задното осветление.

За да редактирате настройки, имащи отношение към дисплея, режима на готовност и общата функционалност на устройството ви, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Основни > Персонализац..**

Тонове ви позволява да промените тоновете на календара, часовника и текущо активния профил.

Палитри отваря приложение **Палитри**. Вижте „Променяне на начина, по който изглежда устройството ви“, стр. 100.

Глас. команди отваря настройките за приложение **Гл. команд..** Вижте „Гласови команди“, стр. 81.

Дисплей

Яркост – Натиснете  или , за да нагласите яркостта на дисплея

Размер на шрифт – нагласете размера на текста и иконите, показвани на дисплея.

Време иконом. режим – изберете времето на задействане на режима на съхранение на енергия.

Поздрав/лого – поздравът или логото се появяват за кратко всеки път, когато включите устройството. Изберете **По подразбиране**, за да използвате изображението по подразбиране, **Текст**, за да напишете собствен текст за поздрав, или **Изображение**, за да изберете изображение от Галерия.

Време осветление – задайте период на изчакване, след който се изключва подсветването на дисплея.

Режим на готовност

Актив. готов. – използвайте команди за бърз достъп до приложенията в режим готовност. Вижте „Активен режим на готовност“, стр. 100.

Прилож. акт.реж.гот. – изберете командите за бърз достъп към приложенията, които желаете да се показват в активен режим на готовност. Тази настройка е достъпна единствено, ако е включен **Актив. готов.**

Бързи команд. > **Ляв клавиш за избор** и **Десен клавиш избор** – присвояване към клавишите за избор на команда за бърз достъп в режим готовност.

Може също да присвоите бързи команди за клавиатурата за различните натискания на клавиша за превъртане. Командите за бърз избор към клавиша

за превъртане не са достъпни по време на активен режим готовност.

Лого на оператора – тази настройка е достъпна само ако сте получили и съхранили лого на оператора. Изберете **Изключено**, ако не искате логото да се показва.

Език

Език на телефона – Промяната на езика на показваните текстове променя и използвания формат за дата, час и разделители, например в изчисленията. **Автоматично** избира езика в зависимост от информацията в СИМ-картата ви. След като смените езика на текста съобщенията, излизащи на дисплея, устройството се рестартира.

Промяната на настройките за **Език на телефона** или **Език за писане** засяга всяко приложение във вашето устройство, като промяната остава валидна, докато не смените отново тези настройки.

Език за писане – промяната на езика влияе върху знаците и специалните символи, достъпни при писане на текст, както и върху избора на речник при въвеждане на предсказуем текст.

Предсказуем текст – задава въвеждане на предсказуем текст **Включване** или **Изключване** за всички редактори в устройството. Речникът за предсказуем текст не е наличен за всички езици.

Функции на плъзгачия се капак

Отваряне на капака – за да изберете дали входящите повиквания да се отговаря с отваряне на плъзгачия капак, изберете **Отговор вх. повикв.** или **Повикв. не е прието**.

Затваряне на капака – За да изберете дали активните повиквания да се приключват при затваряне на плъзгачия капак, изберете **Прекрати актив. пов.** или **Продължи акт. пов..**

Активир. защ. клавиат. – за да изберете дали клавиатурата да се заключва при затваряне на плъзгачия капак, изберете **Вкл. при затв.капак** или **Изкл.при затв.капак**. За да бъдете питани всеки път, когато затваряте капака, изберете **Питай винаги**.

Икономичен режим

Изберете **Изключен**, за да деактивирате пестенето на енергия на светодиода в икономичния режим.

Акcesoар

Настр. акcesoар

За индикатори за акcesoари вижте „Важни индикатори“, стр. 15.

Наличните настройки зависят от типа на акcesoара. Изберете акcesoар и от следните:

Профил по подразб. – задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете съвместим акcesoар с вашето устройство. Вижте „Профили – задаване на тонове“, стр. 97.

Автоматич. отговор – активирайте, ако желаете устройството да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако типът на звънене е зададен на **Единич. сигнал** или **Без звук**, автоматичното отговаряне е забранено.

Осветление – задайте дали светлините да остават включени или да се изключват след периода на изчакване. Тази настройка не е налична за всички акcesoари.

Ако използвате **Текстофон** или **Слухов апарат**, трябва да го активирате на устройството. За да активирате **Текстофон**, изберете **Текстофон > Ползвай текстофон > Да**. За да активирате слуховия апарат, изберете **Слухов апарат > Използ. слухов апарат > Да**.

Защита

За да редактирате настройките, свързани със защитата, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Основни > Защита > Телефон и СИМ-карта, Управ. сертификати** или **Модул защита**.

Телефон и СИМ-карта

Искане на ПИН код – когато е активирано, кодът се изисква при всяко включване на устройството. При някои СИМ-карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН-код (Персонален идентификационен номер).

ПИН-код, ПИН2-код и Код за заключване – можете да промените кода за заключване, ПИН-кода и ПИН2-кода. Тези кодове могат да съдържат само цифрите от **0** до **9**. Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги. Вижте „Речник на ПИН кода и кодовете за заключване“, стр. 136.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер.

Време авт. закл. клав. – изберете дали клавиатурата да се заключва, когато устройството ви не се използва известно време.

 **Съвет!** За да заключите или отключите ръчно клавиатурата, дръпнете ключа за заключване.

Време автоматич. закл. – за да избегнете неотризирано използване, можете да зададете време, след което устройството ви автоматично да се заключва. Заключено устройство не може да се

използва, докато не се въведе правилният код на заключване. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.

Вижте „Речник на ПИН кода и кодовете за заключване“, стр. 136.

Когато устройството е заключено, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

 **Съвет!** За да заключите ръчно устройството, натиснете . Отваря се списък на командите. Изберете **Заключи телефон**.

Заключи при друга СИМ – можете да програмирате устройството да пита за кода за заключване, когато в него бъде поставена непозната СИМ-карта. Устройството поддържа списък на СИМ-картите, които се разпознават като карти на собственика.

Затв. група абонати – Можете да обособите група хора, на които да можете да звъните и които да могат да ви звънят (услуга на мрежата).

Когато повикванията са ограничени в затворена група контакти, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Потвърди СИМ усл. – можете да програмирате устройството да показва съобщения за потвърждение,

когато използвате услуга на СИМ-картата (услуга на мрежата).

Речник на ПИН кода и кодовете за заключване

Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПИН-код (Персонален идентификационен номер) – Този код предпазва вашата СИМ-карта от неправомерна употреба. ПИН-кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ-картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН-код, кодът се блокира и ви трябва ПУК-код, с който да го отблокирате.

УПИН-код – Този код може да бъде предоставен със УСИМ-картата. УСИМ-картата е усъвършенствана версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт.

ПИН2-код – този код (от 4 до 8 цифри) се предоставя с някои СИМ-карти и се изисква за достъп до някои функции в устройството.

Код за заключване (известен още и като код за защита) – Този код (5 цифрен) може да се използва за заключване на устройството с цел предотвратяване на неправомерната му употреба. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. За да избегнете

неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Пазете новия си код в тайна и го съхранете на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код – Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокирал ПИН-код или съответно ПИН2-код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ-картата, се обърнете към доставчика на услуги, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

УПУК-код – Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ-картата, обърнете се към доставчика на услуги, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

Управление на сертификати

Цифровите сертификати не гарантират сигурността – те се използват за проверка на произхода на софтуера.

В основния екран на управление на сертификати можете да видите списък на сертификатите за достъп, които са запазени във вашето устройство. Натиснете , за да видите списък на лични сертификати, ако е наличен.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт,

или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.

 **Важно:** Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи „Изтекъл сертификат“ или „Все още невалиден сертификат“, когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Преглед на детайли на сертификата—проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако идентичността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните от сертификата, превъртете до някой сертификат и изберете **Опции > Съдърж.на сертиф..** Когато отворите данните на сертификата, се проверява валидността на сертификата и може да се появи някоя от следните бележки:

- **Няма доверие в този сертификат** – не сте настроили никое приложение да използва този сертификат. Вижте „Промяна на настройките за доверие“, стр. 137.
- **Сертификат с изтекъл срок** – срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** – срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът е повреден** – сертификатът не може да се използва. Свържете се с издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Превъртете до даден сертификат и изберете **Опции > Настр. за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

- **Инстал. Symbian: Да** – сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение с операционна система Symbian.
- **Интернет: Да** – сертификатът може да удостоверява сървъри.
- **Инстал. прилож.: Да** – Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java.

Изберете **Опции > Пром.наст. доверие**, за да промените стойността.

Модул за защита

За да прегледате или редактирате модул за защита (ако има такъв) в **Модул защита**, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане. За да видите подробна информация за модул за защита, превъртете до него и изберете **Опции > Детайли за защита**.

Първоначални настройки

За да върнете някои от настройките в оригиналните им стойности, изберете **Фабр. настр.**. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване. Вижте „Телефон и СИМ-карта“, стр. 135. След възстановяване

на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Navi колелце

Изберете **Включени**, за да изпълнявате определени действия (например да прелиствате списъци в някои приложения), като плъзнете пръста си около рамката на клавиша за превъртане.

Локализация

Методи за локализация – изберете метода на позициониране, използван за откриване на местонахождението на вашето устройство **Bluetooth GPS**, за да използвате съвместим външен GPS приемник с Bluetooth връзка, и **В завис.от мрежа**, за да използвате информацията от клетъчната мрежа (услуга на мрежата). Информацията за местонахождение може да се използва от съвместими приложения в устройството ви.

Сървър локализация – Задайте точка на достъп и сървър за позициониране за защитено позициониране. Може сървърът за локализация да е предварително зададен от вашия доставчик на услуги и е възможно да не сте в състояние да промените настройките.

Телефон



За да редактирате настройки, отнасящи се до правене и получаване на повиквания, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Телефон > Повикване, Прехв. повикв., Блок. повикв. или Мрежа.**

Повикване

Изпрати своя номер – можете да програмирате телефонният ви номер да се показва на (**Включено**) или да бъде скрит от (**Изключено**) лицето, на което звъните, но стойността може да е установена от вашия доставчик на услугата, при абониране (**Задад. от мрежа**) (услуга на мрежата).

Изпр. моя ИД за инт. пов. – Можете да задавате вашия ИД за Интернет повикване да се показва (**Включено**) или да е скрит от (**Изключено**) човека, на когото се обажда.

Чакащо повикване – ако сте активирали чакащо повикване (услуга на мрежата), мрежата ще ви извести, когато получите повикване, докато провеждате разговор. Включете функцията (**Активиране**) или я изключете (**Отмяна**), или проверете дали функцията е активирана (**Провери състояние**).

Интернет повикв. чака – Изберете **Активирано**, за да получавате известия от мрежата при входящи Интернет повиквания, когато имате текущо повикване.

Сигнал Интернет пов. – Изберете **Включено**, за да бъдете предупреждавани за входящи Интернет повиквания. Ако изберете **Изключено**, няма да бъдете предупреждавани, но ще се появява известие за пропуснати повиквания.

Основен вид повик. – За да зададете Интернет повикванията като повиквания по подразбиране, когато започвате повикване с клавиша за повикване, изберете **Интернет**. Ако услугата за Интернет телефония не е налична, ще се стартира нормално клетъчно повикване.

Отхв. повикв. с SMS – изберете **Да**, за да изпратите текстово съобщение до търсещия, информиращо защо не можете да приемете повикването му. Вижте „Отговаряне или отказване на повикване“, стр. 112.

Текст на съобщение – напишете текст, който да бъде изпратен в текстово съобщение, когато отхвърлите повикване.

Изобр.във видеопов. – Ако не изпращате видеоклип по време на видео повикване, вместо него можете да изберете изображение, което да се покаже.

Автом. пренабиране – изберете **Включване** и вашият телефон ще направи до 10 опита за свързване след неуспешен опит за повикване. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.

Покажи времетраене – активирайте тази настройка, ако искате да се показва продължителността на разговора по време на провеждането му.

Инфо след повикв. – Активирайте тази настройка, ако искате след повикването за кратко да се показва неговата продължителност.

Бързо набиране – Изберете **Включване** и телефонните номера, присвоени на клавишите (**2** – **9**), могат да се избират чрез натискане и задържане на клавиша. Вижте също „Бързо набиране на телефонен номер“, стр. 106.

Отг. произвол. клав. – Изберете **Включване**, и ще можете да отговаряте на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиш от клавиатурата, с изключение на левия и десния клавиши за избор, клавиша за захранване и клавиша за край.

Заета линия – тази настройка (услуга на мрежата) се показва само, ако СИМ-картата поддържа два абонатни номера, с други думи—две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да правите повиквания. Когато сте избрали линия 2, в режим готовност се появява **2**.

 **Съвет!** За да превключвате между телефонните линии, натиснете и задръжте **#** в режим готовност.

Промяна на линия – за да предотвратите избора на линия (услуга на мрежата), изберете **Деактивиране**, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2-кодът.

Прехвърляне на повикване

Прехв. повикв. позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

Изберете кои повиквания искате да прехвърлите и желаната опция за прехвърляне. За да прехвърлите гласовите повиквания, когато вашият номер е зает или отхвърляте входящи повиквания, изберете **Ако дава заето**. Включете опцията (**Активиране**) или я изключете (**Отмени**), или проверете дали опцията е активирана (**Състояние**).

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. Когато всички повиквания са прехвърлени, в режим готовност се появява .

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Блокиране на повикване

Блок. повикв. (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

Изберете желаната опция за блокиране и я включете (**Активиране**) или изключете (**Отмяна**), или проверете дали опцията е активирана (**Провери състояние**). **Блок. повикв.** влияе върху всички повиквания, включително тези за предаване на данни.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, може да са възможни повиквания до определени официални аварийни номера.

Мрежа

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежата е обозначена с **П** в режим готовност. UMTS мрежата е обозначена с **3G**.

Режим на мрежата (появява се само ако се поддържа от доставчика на услуги)—Изберете коя мрежа да бъде използвана. Ако изберете **Двоен режим**, телефонът

избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между доставчиците на мрежови услуги. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Избор на оператор – изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно**, за да изберете ръчно мрежата от списъка с наличните мрежи. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви клетъчна мрежа.

 **Речник:** Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на мрежови услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Инфо за клет. мрежа – изберете **Включване**, за да настроите устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микромрежов мрежа (MCN), и за да активирате приемането на информация за клетките.

Връзка



За да редактирате точка за достъп и други настройки за връзка, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Връзка > Bluetooth, USB, Точка за достъп, Пакети данни, Безжична LAN, Повикв. данни, SIP настройки, Настройки за Интернет телефон, Конфигурац. или Управлен. APN.**

За USB настройки вж. „USB“, стр. 91.

За настройки за Bluetooth връзка вижте „Bluetooth свързване“, „Настройки“, стр. 87.

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата, връзките за данни могат да остават активни по време на гласови повиквания.

Можете да използвате също и връзка за данни чрез безжична LAN. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 83. В една безжична локална мрежа може да има само една активна връзка във всеки момент от

времето, но е възможно няколко приложения да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точка за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Точка за достъп

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Вж. „Данни и настройки“, стр. 43. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променят или премахват.  показва, че точката за достъп е защитена.

➡ показва точка за достъп за пакет данни,
а  -точка за достъп за безжична локална мрежа.

 **Съвет!** Можете да създадете точка за достъп до Интернет в безжична мрежа със съветника за безжични локални мрежи. Вижте „Съветник за безжична локална мрежа“, стр. 84.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции > Нова точка за достъп**.

За да промените настройките на точка за достъп, изберете **Опции > Промени**. Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име на връзката – Въведете описателно име за връзката.

Носител на данни – Изберете тип на връзката за данни.

В зависимост от това каква връзка за данни ще изберете—само някои от полетата ще бъдат достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Други полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да можете да ползвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Точки за достъп при пакети данни

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име точка за достъп – името на точката за достъп ще получите от вашия доставчик на услуги.

Име на абоната – потребителското име е нужно за осъществяване на връзка за данни и обикновено се предоставя от доставчика на услуги.

Искане на парола – ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола – паролата може да бъде необходима, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услугата.

Удостоверяване – Изберете **Нормално** или **Защитено**.

Начална страница – в зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете Интернет адрес или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Изберете **Опции > Фини настройки**, за да промените следните настройки:

Тип мрежа – изберете типа Интернет протокол, който да се използва: **IP в.4** или **IP в.6**. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адр. на телефона (само при IPv4) – въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS адрес – в Основен DNS адрес въведете IP адреса на основния DNS сървър. В Вторичен DNS адрес въведете IP адреса на спомагателния DNS сървър. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги, за да получите адреса.

Адрес прокси сърв. – Въведете адреса на прокси сървъра.

Ном. на порт прокси – въведете номера на порт на прокси сървъра.

Точки за достъп в безжични локални мрежи

Следвайте инструкциите на доставчика на услугата „безжична локална мрежа“.

Име на WLAN мрежата – Изберете Въведи ръчно или Търси име мрежи. Ако изберете съществуваща мрежа, Мрежови режим WLAN и Режим защит. WLAN се определят от настройките на нейното устройство за точка за достъп.

Състояние на мрежата – Определя дали целевата мрежа да бъде скрита или не.

Мрежови режим WLAN – Изберете Ad-hoc, за да създадете „Ad hoc“ мрежа и да позволите на устройствата да изпращат и получават данни директно; точка за достъп до безжична локална мрежа не е необходима. В „Ad-hoc“ мрежата всички устройства трябва да използват едно и също Име на WLAN мрежата.

Режим защит. WLAN – изберете какво кодиране да се използва: WEP, 802.1x (не за „Ad hoc“ мрежи) или WPA/WPA2. Ако изберете Отворена мрежа, не се използва кодиране. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се използват само ако мрежата ги поддържа.

Настр. защита WLAN – въведете настройките за избрания режим на защита:

Настройки за защита при WEP

- **Използван WEP кл.** – Изберете число за ключ на WEP. Може да създадете до четири WEP ключа. Същите настройки трябва да се въведат в устройството с точката за достъп в безжична локална мрежа.
- **Тип удостоверяв.** – Изберете Отворено или Споделено за типа на удостоверяване между вашето устройство и устройството с точката за достъп в безжичната локална мрежа.
- **Настр. на WEP ключ** – Въведете WEP кодиране (дължина на ключа), Формат WEP ключ (ASCII или Шестнадесетич.) и WEP ключ (данните за WEP ключа в избрания формат).

Настройки за защита при 802.1x и WPA/WPA2:

- **WPA/WPA2** – Изберете средствата за удостоверяване: EAP, за да използвате добавката за Основен протокол за удостоверяване (EAP), или Предв. сподел. ключ, за да използвате парола. Завършете съответните настройки:

- **Настр. на EAP опции** (само за EAP) – въведете настройки съгласно инструкциите на вашия доставчик на услуги.
- **Предв. споделен ключ** (само за Предв. сподел. ключ) – въведете парола. Същата парола трябва да се въведе в безжичното LAN устройство с точката за достъп.
- **WPA2 единствен режим** (само за WPA/WPA2) – изберете дали да се използва протокола TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Начална страница – задайте началната страница.

Изберете Опции > Фини настройки и от следните:

Настройки IP в.4: IP адр. на телефона (IP адреса на вашето устройство), **Маска на подмрежа** (IP адреса на подмрежата), **Основен шлюз** (шлюза) и **DNS адрес**. Въведете IP адресите на основния и спомагателния DNS сървъри. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги за тези адреси.

Настройки IP в.6 > DNS адрес – Изберете **Автоматични**, **Известни** или **Лична настройка**.

Специален канал (само за Ad-hoc) – за да въведете ръчно номер на канала (1-11), изберете **Лична настройка**.

Адрес прокси сърв. – въведете адреса на прокси сървъра.

Ном. на порт прокси – въведете номера на порт на прокси сървъра.

Пакети данни

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Връзка пакет данни – ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, поддържаща пакети данни, устройството ще се регистрира към мрежата с пакети данни. **Стартирането на активна връзка за пакети данни** (например за изпращане и получаване на електронна поща) е по-бързо. Ако няма покритие за предаване на пакети данни, устройството периодично опитва да се регистрира в мрежата за предаване на пакети данни. Ако изберете **При необходим.**, устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея.

Точка достъп – наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни на вашия компютър.

Безжична LAN

Покажи наличн. WLAN – изберете дали да се показва , когато е налична безжична локална мрежа.

Сканирай за мрежи – ако установите **Покажи наличн. WLAN** на **Да**, изберете колко често устройството да търси налични безжични локални мрежи и да обновява индикатора.

За да видите фините настройки, изберете **Опции > Допълнит. настройки**. Не се препоръчва промяна на фините настройки на безжичната LAN.

Повикване за данни

Изберете **Лична настройка** или **Неограничено**, за да зададете периода на изчакване, след който връзките за повиквания за данни автоматично се прекратяват, ако няма прехвърлени данни. Ако изберете **Неограничено**, връзката остава активна, докато не я прекъснете.

SIP настройки

Настройките SIP (Session Initiation Protocol) са необходими за извършване на определени услуги на мрежата, които използват SIP, като видео споделяне. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги. Можете да

преглеждате, триете или създавате профили на настройките в **SIP настройки**.

Интернет телефония

За да създадете или редактирате профил за Интернет повикване, за да правите Интернет повиквания, изберете **Опции > Нов профил** или **Промени**. Изберете **SIP профили** и профила, който искате да използвате за Интернет повикванията. Интернет повикванията не са възможни без SIP профила и SIP настройките.

Конфигурации

Можете да получите настройките за доверен сървър от вашия доставчик на услуги в конфигурационно съобщение. Можете да запишете, прегледате или изтриете тези настройки в **Конфигурац.**

Контрол на име на точка за достъп

С услугата за контрол на имената на точките за достъп можете да ограничавате връзките за пакети от данни и да позволите на устройството си да използва само определени точки за достъп за пакети от данни.

Тази настройка е налична само ако СИМ-картата ви поддържа услуга за контрол над точките на достъп.

За да включите или изключите услугата за контрол или да промените разрешените точки за достъп, изберете **Опции** и съответната опция. За да промените опциите ви е нужен вашият ПИН2 код. Свържете се с доставчика на услугата за кода.

Приложения

За да редактирате настройките за някои от приложенията във вашето устройство, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Приложения**. Настройките са достъпни и от всяко приложение чрез избиране на опция „Настройки“.

Отстраняване на неизправности: Въпроси и отговори

Кодове за достъп

- В:** Каква е моята парола за заключване, ПИН-или ПУК-кодове?
- О:** Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, обърнете се към доставчика на устройството. Ако забравите или изгубите ПИН- или ПУК-код, или ако не сте получили такива кодове, свържете се с вашия мрежови доставчик на услуги. За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на интернет услуги или доставчик на мрежови услуги.

Приложението е блокирало

- В:** Как да затворя приложение, което е блокирало?
- О:** Натиснете и задръжте  . Превъртете до приложението и натиснете  , за да затворите приложението.

Bluetooth свързване

- В:** Защо не мога да открия устройството на моя приятел?
- О:** Уверете се, че двете устройства са съвместими, че сте активирали свързване чрез Bluetooth и че не сте в скрит режим. Също така се погрижете разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата.

- В:** Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?
- О:** Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете или да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете **Инструменти > Bluetooth > Bluetooth > Изключване**.

Дисплей

- В:** Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?
- О:** Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално-не е дефект.

Домашна мрежа (UPnP)

- В:** Защо другото устройство не може да види файловете, съхранени в моето устройство?
- О:** Уверете се, че сте конфигурирали настройките на домашната мрежа, **Спод. съдърж.** е включен в устройството и другото устройство е съвместимо с UPnP.
- В:** Какво мога да направя, ако връзката към домашната ми мрежа престане да работи?
- О:** Изключете връзката към безжичната локална мрежа с компютъра и с устройството ви, и я включете отново. Ако това не помогне, рестартирайте компютъра

и устройството си. Ако връзката продължава да не работи, преконфигурирайте настройките за безжичната локална мрежа в компютъра и устройството си. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 83 и „Връзка“, стр. 142.

- В:** Защо не мога да видя моя съвместим компютър в моето устройство в домашната мрежа?
- О:** Ако използвате защитна стена в съвместимия компютър, проверете дали тя позволява на сървъра за домашни медии да използва външната връзка (можете да добавите сървъра за домашни медии към списъка с изключения на защитната стена). Проверете в настройките на защитната стена, че тя позволява трафик през следните портове: 1900, 49152, 49153 и 49154. Някои устройства с точки за достъп към безжични локални мрежи притежават вградена защитна стена. В такива случаи се уверете, че защитната стена в устройството с точка за достъп не блокира трафика през следните портове: 1900, 49152, 49153 и 49154. Проверете дали настройките за безжична локална мрежа в компютъра и устройството ви са еднакви.

Недостатъчно памет

- В:** Какво мога да направя, ако паметта на устройството е малко?
- О:** Можете редовно да триете неизползваните елементи в устройството ви, за да избегнете състоянието „недостатъчна памет“. Вижте „Недостатъчна памет – освободете памет“, стр. 80. За да изтриете информация за контакти, бележки в календара, броячи на разговори, броячи за разходи

на разговорите, резултати от игри или каквито и да е други данни, отидете в съответното приложение, за да отстраните данните. Ако изтривате няколко неща наведнъж и се появи някоя от следните бележки: **Не достига памет за операцията.** Първо изтрийте някои данни. или **Не достига памет.** Изтрийте някои данни от паметта на телефона., опитайте се да изтриете елементите един по един (започвайки от най-малкия елемент).

За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, натиснете  и изберете **Инструменти > Файл менидж. > Опции > Данни за паметта.**

- В:** Как мога да запамeya данните си, преди да ги изтрия?
- О:** Запаметете данните си, като използвате един от следните методи:
- Използвайте Nokia Nseries PC Suite, за да направите резервно копие на всички данни на съвместим компютър.
 - Изпратете изображения на вашия адрес на електронна поща, след това запаметете изображенията в компютъра ви.
 - Изпратете данни чрез Bluetooth връзка до съвместимо устройство.

Съобщения

- В:** Защо не мога да избира контакт?
- О:** Картата за контакт няма телефонен номер или адрес за електронна поща. Добавете липсващата информация към картата за контакт в **Контакти**.

Мултимедийни съобщения

- В:** Бележката *Изтеглям* съобщението се показва за кратко. Какво се случва?
- О:** Устройството опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Проверете дали настройките за работа с мултимедийни съобщения са правилно зададени и дали няма грешки в телефонните номера и адресите. Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Мултимед. съобщ.**
- В:** Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?
- О:** За да спрете устройството да не извършва връзка за данни, натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изтегляне мултим. и едно от следните:**
 Ръчно-за да укажете на центъра за мултимедийни съобщения да съхранява съобщения, които ще се изтеглят по-късно. Ще получите известие, че за вас е пристигнало ново мултимедийно съобщение, което можете да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения. Изключено-за да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна устройството няма да осъществява връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения.

Свързване с PC

- В:** Защо имам проблеми със свързването на устройството с компютъра?
- О:** Проверете дали Nokia Nseries PC Suite е инсталиран и работи на вашия персонален компютър. Вижте ръководството за потребителя за Nokia Nseries PC Suite на DVD-ROM диска. За допълнителна информация за това как да използвате Nokia Nseries PC Suite вижте функцията за помощ на Nokia Nseries PC Suite или посетете страниците за поддръжка на www.nokia.com.
- В:** Мога ли да използвам устройство като факс модем със съвместим компютър?
- О:** Не можете да използвате устройството си като факс модем. Но с функцията за прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) можете да прехвърляте входящи повиквания за факс на друг телефонен номер.

Безжична LAN

- В:** Защо не мога да видя безжична LAN (WLAN) точка за достъп, въпреки че знам, че съм в обхвата ѝ?
- О:** Може точката за достъп за WLAN да използва скрит идентификатор (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID само ако знаете правилния SSID и имате създадена WLAN Интернет точка за достъп за мрежата във вашето устройство Nokia.

В: Как да изключа безжичния LAN (WLAN) в моето устройство Nokia?

О: Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia ще се изключи, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към друга точка за достъп и не сканирате за налични мрежи. За да намалите още консумацията от батерията, можете да укажете на устройството Nokia да не сканира или да сканира по-рядко във фонов режим за налични мрежи. Безжичната локална мрежа ще се изключва между сканиранията във фонов режим.

За да промените настройките за сканиране във фонов режим:

- 1 Натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Връзка > Безжична LAN**.
- 2 Променете стойността на **Покажи наличн. WLAN на Никога**, за да спрете сканирането във фонов режим, или увеличете интервала между сканиранията във фонов режим в **Сканирай за мрежи**.
- 3 За да запаметите промените, изберете **Назад**.

Когато **Сканирай за мрежи** е зададено да бъде **Никога**, иконата за наличие на безжична локална мрежа няма да се показва в режим на готовност. Вие обаче ще можете да сканирате ръчно за налични безжични локални мрежи и да се свързвате към тях по обичайния начин.

Информация за батериите

Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройството с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте и не срязвайте клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia и проверете холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното изпълнение на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

- 1 Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото „Nokia Original Enhancements“, ако гледате под друг ъгъл.



- 2 Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.

- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклени елементи, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Изхвърляне



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията или опаковката на вашето изделие припомня, че на територията на Европейския съюз всички електрически и електронни изделия, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален пункт за събиране след завършване на експлоатацията им. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Връщайте продуктите за събиране, за да предотвратите евентуална вреда към околната среда или човешкото здраве от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, и за да предоставите възможност за продължителна употреба на ресурсите на материала. Информация относно събирането на отпадъците можете да получите от продавача на продукта, местните власти, отговарящи за боклука, национални организации, отговарящи за задълженията на производителите, и вашия местен представител на Nokia. За повече информация, вижте Еко Декларацията или специфична информация за страната на www.nokia.com.

Допълнителна информация за безопасността

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 см (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, като например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство, когато безжичното устройство е включено.
- Да не носят устройството в джоб на гърдите си.

- Да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство, за да се сведат до минимум евентуални смущения.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има причина да се съмняват, че има смущение.
- Да четат и спазват указанията на производителя на имплантираното устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство.

Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолета. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия

или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервисни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти и участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на превозни средства, използващи втечен (като пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да бъде безопасно използвано в близост до тях.

Спешни повиквания

 **Важно:** Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
- 2 Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. Ако устройството е в профил „офлайн“ или „полет“, възможно е да трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,96 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

A

Adobe Reader 130

B

Bluetooth 86

адрес на устройството 88

защита 87

изключване 87

изпращане на данни 87

сдвояване 88

D

DRM

Вижте *управление на права*
върху електронно
съдържание 129

F

FM радио 27

G

GPRS

Вижте *връзки за данни*

GPS

карти 19

настройки 138

J

Java 116

M

MMS

Вижте *мултимедийни съобщения*

N

Navi колелце 16, 138

N-Gage 34

P

pdf файлове 130

R

RealPlayer 120

S

sis файл 116

SMS

Вижте *текстови съобщения*

svg файлове 57

U

UMTS

Вижте *връзки за данни*

Universal Plug and Play 93

USB кабел за данни 91

A

активен режим на готовност 100

актуализация на софтуер 19, 91

алармен часовник 115

B

батерии

зареждане 152

предназначен за употреба 11

удостоверяване на

автентичността 153

удължаване на живота 19

безжична LAN

Вижте още *Universal Plug and Play*

Безжична клавиатура на Nokia 95

безжична локална мрежа 83

защита 93

настр. точка за достъп 144

настройки 146

сканиране 146

съветник 84

създаване на IAP 85, 90

безопасност

допълнителна информация 156

изисквания 8

спешни повиквания 158

бележки 116

бързо набиране 106

В

видео повикване

осъществяване 107

отговаряне 112

отхвърляне 112

видеоклипове 51

Вижте *галерия*

видеоплейър

Вижте *RealPlayer*.

високоговорител 17

връзка с компютър 91

връзка с персонален компютър 91

връзки за данни

детайли 90

индикатори 15

мрежа 9, 141

настройки

прекратяване 90

установяване 142

Г

галерия

активна лента с инструменти 52

изображения и видеоклипове 51

кошница за отпечатване 53

отпечатване, изображения 58

подреждане на файлове

в албуми 53, 59

презентации 57

редактиране на изображения 54
слайдшоу 57

гласова пощенска кутия 105

прехвърляне на повиквания към

гласова пощенска кутия 140

смяна на телефонния номер 106

гласови команди 81

гласови маркери 81

осъществяване

на повиквания 107

гласови съобщения 105

гласово набиране 107

Д

дата 115

дневник 113

времетраене 114

изтриване на съдържание 114

филтриране 114

дневник на повикванията

Виж *дневник*

доклади за изпращане 47

домашна мрежа 24, 60, 93

Е

език за писане 133

език на телефона 133

електронна поща

автоматично изтегляне 45

запаметява 50

изпращане 41

изтегляне от пощенската
кутия 44

изтриване на пощенска кутия 48

изтриване на съобщения 45

настройки 48

отваряне 44

отдалечена пощенска кутия 43

писане 40

преглед на прикачените
файлове 44

З

заклучване на клавиатурата 135

записващо устройство
(рекордер) 120

зарядни 11

защита на авторски права

Вижте *управление на права
върху електронно
съдържание* 129

защита на клавиатурата 135

звукови клипове 51

звуци

записване на звуци 120

изключване на тон на
звънене 112

регулиране силата на звука 17

И

игране 34
игри 34
изображения
 Вижте *галерия*
използване със свободни ръце
 Вижте *високоговорител*
изпращане
 видеоклипове 56
 карти за контакт, визитки 35
 съобщения 40
Изтегли! 19
икономичен режим 17, 134
индикатори 15
инсталиране на приложения 116
инструмент за памет за
 съхранение 80
Интернет
 блогове 76
 браузър 73
 Вижте *Интернет*
 страници от блогове 76
 съобщения за услуги 43
 точки за достъп,
 вж. *точки за достъп*
интернет повиквания 146
информация за контакт 12
информация за поддръжка 12

К

кабел за данни 91
календар
 синхронизиране на Nseries
 PC Suite 119
 създаване на записи 119
калкулатор 116
камера
 запаметяване на
 видеоклипове 69
 настройване на светлина
 и цветове 65
 настройване параметрите
 на изображението 65
 настройки на видеорекордер 71
 настройки на камерата като
 фотоапарат 64
 редактиране на видеоклипове 55
 режим серия 67
 самоснимачка 67
 светкавица 65
 снимане 61
 снимане на видео 69
 сцени 66
капак 134
карти 19
карти за контакт 35
 вмъкване на картинки 35
 изпращане 35

кеш памет, изчистване 78
клавиш за превъртане 16, 138
ключове за активиране
 Вижте *управление на права върху
 електронно съдържание*
код за заключване 136
код за защита
 Вижте *код за заключване*
кодове 136
Команди USSD 39
конвертор 131
контрол на име на точка за
 достъп 146
конференентен разговор 106
конфигурации 146
конфликти при прехвърляне 15
копиране на контакти между
 СИМ-картата и паметта на
 устройството 36

Л

Лафче
 блокиране 124
 записване на съобщения 124
 изпращане на съобщения
 в Лафче 123
 свързване със сървър 122
лафче
 Вижте *Лафче*
локализация 138

М

маркери 77
мениджър на приложения 116
мениджър на устройството 91
меню, пренареждане 97
музика

Вж. *музикален плейър*

музикален плейър
изпълнение на песни 21
изтегляне на музика 26
музикален магазин 26
прехвърляне на музика 24
списъци за изпълнение 23
формати на файлове 21

мултимед. меню 17

мултимедийни съобщения
запаметява 50
изпращане 40
изтегляне 42
настройки 47
получаване 42
създаване 40

Н

настройки
Bluetooth свързване 87
SIP 146
блокиране на повикване 141
връзки за данни 142

дисплей 132
език 133
електронна поща 43, 48
задаване 13
заклучване на клавиатурата 135
интернет повиквания 146
код за заключване 136
конфигурации 146
Лафче 122, 124
локализация 138
мултимедийни съобщения 47
оригинални настройки 138
персонализиране на телефона 97
пестене на енергия 133
ПИН-код 136
повиквания за данни 146
прехвърляне на повикване 140
приложение 132
приложения 147
сензор 138
сертификати 136
съобщения 46
текстови съобщения 46
точки за достъп 142
УПИН-код 136
УПУК-код 136
функции на плъзгащия
се капак 134

настройки за връзка 142
настройки за език 133
настройки за пакети данни 145
неподдържани файлови формати 57
неприети повиквания 113

О

обновяване на софтуер 91
оригинални настройки 138
отдалечена пощенска кутия 43, 44
отстраняване на неизправности 148

П

палитри 100
памет
освобождаване на памет 80
преглед на изразходването на
паметта 80
персонализация 100
песни
прехвърляне 24
формати на файлове 21
пестене на енергия 133
печатане
изображения 58
карти за контакт 35
ПИН-кодове 136
повиквания
блокиране 141
времетраене 113

- изчакване 112
- международни 101
- настройки 139
- осъществяване 101
- отговаряне 112
- отказване 112
- получени 113
- прехвърляне 112, 140
- пропуснати 113
- споделяне на видео 109
- повиквания за данни 146
- повторение 115
- подкастове 23, 29
- последни повиквания 113
- пощенска кутия 43
- превключване 13
- прехвърляне на музика 24
- прехвърляне на съдържание от друго устройство 13
- приветстващо приложение 13
- приложение помощ 12
- приложения
 - Java 116
 - инсталиране 116
 - премахване 118
- профили 97
- ПУК-кодове 136
- първоначални настройки 138

Р

- радио 27
- разговорно устройство
 - Вижте *високоговорител*
- разделителна способност
 - настройки на видео
 - качеството 71
- регулиране силата на звука
 - високоговорител 17
 - по време на разговор 101
 - регулиране силата на звука 17
- редактиране на изображения 54
- режим външна СИМ 89
- режим готовност 97, 133
- речник 40

С

- Светодиод 17
- светодиод за пестене
 - на енергия 17, 134
- свободен екран
 - Вижте *режим на готовност*
- сертификати 136
- СИМ-карта
 - използване на устройството без СИМ-карта 98
 - имена и номера 36
 - копиране на имена и номера във вашия телефон 36
 - съобщения 46

- синхронизиране 96
- служебни команди 39
- слушалки 18
- софтуер
 - изтриване на приложения 118
 - инсталиране на приложения 116
 - прехвърляне на файл във вашето устройство 116

сцени

- видео сцени 66
- сцени за снимки 66

съобщения

- входяща кутия 42, 45
- електронна поща 41
- мултимедийни съобщения 40
- настройки 46
- пощенска кутия 43
- съобщения от мрежата 50
- текстови съобщения 40
- съобщения от мрежата 50

Т

тапети

- използване на снимките 52, 64
- променяне 100
- текстови съобщения
 - входяща кутия 39
 - запаметява 50
 - изпращане 40, 41

- настройки 46
- писане 41
- получаване 42
- телефонен указател
 - Виж *карти за контакт*
- тонове
 - Вижте *тонове на звънене*
- тонове на звънене
 - Вижте също *профили*
 - персонален тон на звънене 37
 - Триизмерни приложения 99
- точки за достъп 142
- точки за достъп до Интернет (IAP)
 - Вижте *точки за достъп*

У

- УПИН-код 136
- управление на права върху
 - електронно съдържание 129
- УПУК-код 136

Ф

- файлов мениджър 80
- фиксирано набиране 37
- формати на файлове
 - .jad 116
 - .jar 116, 117
 - .sis 116
 - RealPlayer 120
 - музикален плейър 21

Ч

- час 115
- часовник 115
- часовник 116