

Οδηγός Χρήσης

NOKIA
Nseries

Nokia N81-1 8GB

Τεύχος 1 EL

CE0434 ©

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η ΝΟΚΙΑ CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ
ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ RM-179 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί στη σελίδα
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Nseries, N81, Navi και Visual Radio είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

symbian

This product includes software licensed from
Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and
Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Portions of the Maps software are copyright © 2007 The FreeType Project.
All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i)
for personal and noncommercial use in connection with information which has
been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer
engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection
with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted

or shall be implied for any other use. Additional information, including that related
to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA,
LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται
(i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που
κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή
που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση
σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα
παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να
λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται
με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διακρίμησης, από την MPEG LA,
LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί
το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται
στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΛΗΡΟΧΟΙ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ,
ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΉΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,
ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ,
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ
ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για
αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα
των επιλογών γλώσσας.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία
ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί
εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία
απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν έχουν εταιρική σχέση ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΝΟΚΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Τεύχος 1 EL

Γεια σας

Αριθμός μοντέλου: Nokia N81-1. Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N81.

Η συσκευή Nokia N81 8GB είναι η φορητή ψυχαγωγία!

Απολαύστε υψηλής ποιότητας μουσική και παιχνίδια σε ένα αστραφτερό και στιλάτο πακέτο, με μια εξαιρετική οθόνη 2.4 ιντσών, αποκλειστικά πλήκτρα για παιχνίδια και πολυμέσα, εξαιρετική ποιότητα ήχου και 8 GB μνήμης.

Με το Nokia N81 8GB μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική ενώ μετακινείστε. Το Μουσικό κατάστημα της Nokia* σας προσφέρει εκατομμύρια τραγούδια για να περιηγηθείτε και να αγοράσετε—ασύρματα (over the air) χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας N81 8GB και στο σπίτι με το συμβατό υπολογιστή σας. Εάν κουρασθήκατε να πνίγεστε στα καλώδια, συνδεθείτε με συμβατά στερεοφωνικά ακουστικά με την Bluetooth δυνατότητα σύνδεσης.

Αποκτήστε την εμπειρία της υψηλής ποιότητας παιχνιδιού σε κινητό με αποκλειστικά πλήκτρα παιχνιδιού και απολαύστε τα εκπληκτικά γραφικά που σας δείχνουν ένα νέο δρόμο στη διασκέδαση.

Το μενού πολυμέσων σας προσφέρει άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο σας και σας βοηθά να περιηγηθείτε σε αυτό γρήγορα και εύκολα. Γευθείτε την εμπειρία του έξυπνου φωτισμού πλήκτρου, ο οποίος διατηρεί τα πλήκτρα κρυφά μέχρι να τα χρειαστείτε.

Η διασκέδαση ξεκινάει!

*Για να ελέγξετε αν διατίθεται το μουσικό κατάστημα της Nokia στη χώρα σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση music.nokia.com.

Περιεχόμενα

Γεια σας.....	4
---------------	---

Για την ασφάλειά σας.....	8
---------------------------	---

Υποστήριξη	12
------------------	----

Βοήθεια	12
---------------	----

Ξεκινώντας.....	12
-----------------	----

Πρόσθετες εφαρμογές.....	12
--------------------------	----

Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας	
--	--

Nokia.....	12
------------	----

Το Nokia N81	13
---------------------------	-----------

Καλώς ήρθατε.....	13
-------------------	----

Ρυθμίσεις.....	13
----------------	----

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή.....	13
---	----

Βασικές ενδείξεις.....	15
------------------------	----

Πλήκτρο κύλισης Navi™.....	16
----------------------------	----

Μενού πολυμέσων.....	17
----------------------	----

LED εξοικονόμησης ενέργειας.....	17
----------------------------------	----

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου	17
-------------------------------------	----

Ακουστικό	18
-----------------	----

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας	18
---	----

Χάρτες	19
--------------	----

Λήψη!	19
-------------	----

Ενημερώσεις λογισμικού	19
------------------------------	----

Μουσική	21
----------------------	-----------

Αναπαραγωγή μουσικής	21
----------------------------	----

Μουσικό Κατάστημα της Nokia	26
-----------------------------------	----

Ραδιόφωνο	27
-----------------	----

Nokia Podcasting	29
------------------------	----

Παιχνίδια	34
------------------------	-----------

Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος)	35
---	-----------

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων	
-------------------------------------	--

και αριθμών	35
-------------------	----

Αντιγραφή επαφών.....	36
-----------------------	----

Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές.....	37
--	----

Δημιουργία ομάδων επαφών	38
--------------------------------	----

Μηνύματα	39
-----------------------	-----------

Δημιουργία κειμένου	40
---------------------------	----

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	40
--	----

Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων	42
----------------------------------	----

Γραμματοκιβώτιο	43
-----------------------	----

Ακρόαση μηνυμάτων.....	45
------------------------	----

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM	46
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	46
Έκθεση	52
Προβολή και περιήγηση αρχείων	52
Καλάθι Εκτυπώσεων.....	54
Συλλογές.....	54
Επεξεργασία εικόνων.....	55
Επεξεργασία βίντεο κλιπ	56
Εμφάνιση σλάιντς.....	58
Παρουσιάσεις.....	58
Εκτύπωση εικόνων	59
Εκτύπωση σε σύνδεση	60
Κοινό online	60
Οικείο δίκτυο με Έκθεση.....	61
Κάμερα	63
Λήψη φωτογραφιών.....	63
Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών.....	69
Εσείς στη φωτογραφία—χρονοδιακόπτης.....	69
Συμβουλές για τη λήψη καλών φωτογραφιών.....	70
Βιντεοσκοπήση.....	71
Ιστός	75
Περιήγηση στον Ιστό	75
Ασφάλεια σύνδεσης	79

Προβολή σελιδοδεικτών.....	79
Τερματισμός σύνδεσης.....	80
Ρυθμίσεις	80
Εργαλεία.....	83
Διαχείριση αρχείων	83
Εργαλείο μαζικής μνήμης	83
Φωνητικές εντολές	84
Συνδέσεις	86
Ασύρματο LAN	86
Συνδεσιμότητα Bluetooth	88
Διαχείριση σύνδεσης	93
USB	93
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	94
Διαχείριση συσκευών	94
Οικείο δίκτυο	95
Ασύρματο πληκτρολόγιο	98
Συγχρονισμός	99
Προσαρμόστε τη συσκευή σας.....	100
Προφίλ—ρύθμιση τόνων	100
Ήχοι 3D	102
Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας	103
Ενεργή κατάσταση αναμονής	103

Πραγματοποίηση κλήσεων 105

Κλήσεις ομιλίας	105
Κλήσεις βίντεο	112
Κοινή προβολή βίντεο.....	113
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	117
Μητρώο	118

Εφαρμογές..... 120

Ρολόι	120
Αριθμομηχανή	121
Σημειώσεις	121
Διαχείριση εφαρμογών	121
Ημερολόγιο	124
Εγγραφή	125
RealPlayer	125
Adobe Flash Player	127
IM—συνομιλία	127
Nokia Lifeblog	131
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων	135
Adobe Reader	136

Μετατροπείς	137
-------------------	-----

Ρυθμίσεις 138

Γενικές	138
Τηλέφωνο	145
Σύνδεση	148
Εφαρμογές	154

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ερωτήσεις & Απαντήσεις 155

Πληροφορίες για τις μπαταρίες 159

Φόρτιση και αποφόρτιση.....	159
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia	160

Προφυλάξεις και συντήρηση..... 162

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας... 164

Ευρετήριο..... 168

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στις θέσεις όπως περιγράφονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε

στην κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό είναι εγκεκριμένη για χρήση με δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800, και 1900 και UMTS 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις στο Internet και άλλες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς, κακόβουλα μηνύματα και εφαρμογές, και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο.

Να είστε προσεκτικοί και να ανοίγετε μηνύματα, να δέχεστε αιτήσεις σύνδεσης, να λαμβάνετε περιεχόμενο και να αποδέχεστε εγκαταστάσεις μόνο από έμπιστες πηγές. Προκειμένου να αυξήσετε την ασφάλεια της συσκευής σας, φροντίστε για την εγκατάσταση και την τακτική ενημέρωση του λογισμικού προστασίας από ιούς, της εφαρμογής τείχους προστασίας (firewall) και των άλλων σχετικών λογισμικών στη συσκευή και στους συνδεδεμένους υπολογιστές.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές office υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 97, 2000, και XP). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Κατά την εκτέλεση λειτουργιών μεγάλης διάρκειας, όπως μια ενεργή κοινή χρήση βίντεο ή σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να θερμανθεί ελαφρώς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι κάτι σύνθη. Εάν έχετε υποψίες ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Η συσκευή σας μπορεί να διαθέτει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων μερών στο Internet. Μπορείτε, επίσης, να έχετε πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι δικτυακοί τόποι τρίτων δεν έχουν εταιρική σχέση με τη Nokia και η Nokia δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει ευθύνη για αυτούς. Εάν επιλέξετε να προσπελάσετε τέτοιους δικτυακούς τόπους, πρέπει να λάβετε προφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείτε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για

παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως τα MMS, η περιήγηση στο internet και το email απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

Αξεσουάρ, μπαταρίες και φορτιστές

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από

φορτιστή AC-3, AC-4, ή AC-5 και από φορτιστή AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, ή LCH-12 όταν χρησιμοποιείται με τον αντάπτορα φορτιστή CA-44.

Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με αυτή τη συσκευή είναι η BP-6MT.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Υποστήριξη

Βοήθεια

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Όταν διαβάζετε μεταβαίνετε από τη Βοήθεια στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Βοήθεια**. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε για να εμφανίσετε μια λίστα με τα θέματα βοήθειας.

Ξεκινώντας

Ανατρέξτε στον οδηγό Ξεκινώντας για πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα και τα εξαρτήματα, οδηγίες για τη ρύθμιση της συσκευής καθώς και για άλλες απαραίτητες πληροφορίες.

Πρόσθετες εφαρμογές

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που παρέχονται από την Nokia και από διάφορους τρίτους κατασκευαστές

λογισμικού που σας βοηθούν να αξιοποιήσετε περισσότερο το Nokia N81. Οι εφαρμογές αυτές εξηγούνται στους οδηγούς που διατίθενται στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος Nokia N81 στην ιστοσελίδα www.nseries.com/support ή στην ιστοσελίδα Nokia της περιοχής σας.

Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia

Για τους πιο πρόσφατους οδηγούς χρήσης, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nseries.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επικοινωνίας της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice. Για υπηρεσίες συντήρησης, ελέγξτε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

To Nokia N81

Καλώς ήρθατε

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Καλώς ήρθατε**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Οδηγός ρυθμίσ.—για να διαμορφώσετε τις διάφορες ρυθμίσεις, όπως e-mail

Μεταφορά—για να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως επαφές και καταχωρίσεις ημερολογίου, από συμβατή συσκευή Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή», σ. 13.

Επίδειξη—για να δείτε μια επίδειξη της συσκευής σας

Για να μεταβείτε στην εφαρμογή **Καλώς ήρθατε** αργότερα, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Καλωσήρθ..** Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεμονωμένες εφαρμογές από τις δικές τους θέσεις μενού.

Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι λειτουργίες MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Internet μέσω κινητού διαμορφώνονται αυτόματα στη συσκευή, βάσει των πληροφοριών του φορέα

παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό μήνυμα.

Για να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής σας, όπως η γλώσσα, η κατάσταση αναμονής και οι ρυθμίσεις οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα «Τηλέφωνο», σ. 145.

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή



Με την εφαρμογή **Μεταφορά**, μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως επαφές και καταχωρίσεις ημερολογίου, μεταξύ δύο συμβατών συσκευών Nokia χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σύνδεσης Bluetooth.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο από μία συμβατή συσκευή Nokia στο Nokia N81.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή.

Η εφαρμογή **Μεταφορά** μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς την κάρτα SIM. Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν το Nokia N81 είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Μεταφορά περιεχομένου

- 1 Για να ανακτήσετε δεδομένα από την άλλη συσκευή σας στο Nokia N81 για πρώτη φορά, επιλέξτε **Μεταφορά** στην εφαρμογή υποδοχής ή πιέστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Μεταφορά**.
- 2 Για να αναζητήσει το Nokia N81 συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Συνέχεια**. Εάν δεν έχετε ήδη ορίσει ένα όνομα για το Nokia N81, αυτό θα σας προταθεί. Αποδεχτείτε το όνομα ή ορίστε ένα δικό σας.
- 3 Για ορισμένα μοντέλα τηλεφώνου, η εφαρμογή **Μεταφορά** αποστέλλεται στην άλλη συσκευή με τη μορφή μηνύματος. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Μεταφορά** στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- 4 Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο από τη λίστα. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στο Nokia N81. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα συνδεθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αξιόπιστες συσκευές», σ. 91.

- 5 Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε. Μόλις αρχίσει η μεταφορά. Μπορείτε να την ακυρώσετε και να συνεχίσετε αργότερα.

Συγχρονισμός, ανάκτηση ή αποστολή περιεχομένου

Μετά την πρώτη μεταφορά, μπορείτε να επιλέξετε την έναρξη νέας μεταφοράς, ανάλογα με το μοντέλο της άλλης συσκευής.



για συγχρονισμό περιεχομένου ανάμεσα στο Nokia N81 και σε άλλη συσκευή, εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει συγχρονισμό. Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος. Εάν ένα στοιχείο διαγραφεί σε μια συσκευή, διαγράφεται και στις δύο. Δε μπορείτε να επαναφέρετε με το συγχρονισμό στοιχεία που έχουν διαγραφεί.



για ανάκτηση δεδομένων από άλλη συσκευή στο Nokia N81. Με την ανάκτηση, τα δεδομένα μεταφέρονται από την άλλη συσκευή στο Nokia N81. Μπορεί να σας ζητηθεί να διατηρήσετε τα αρχικά δεδομένα στην άλλη συσκευή, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.



για αποστολή δεδομένων από το Nokia N81 σε άλλη συσκευή σας

Εάν η **Μεταφορά** δεν μπορεί να μεταφέρει ένα στοιχείο, ανάλογα με τον τύπο της άλλης συσκευής μπορείτε να προσθέσετε το στοιχείο στο **Φάκελος Nokia** στο

C:\Data\Nokia ή στο E:\Data\Nokia και να το μεταφέρετε από εκεί. Όταν επιλέξετε το φάκελο για τη μεταφορά, τα στοιχεία συγχρονίζονται στον αντίστοιχο φάκελο της άλλης συσκευής και το αντίστροφο.

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για να επαναλάβετε μία μεταφορά

Μετά τη μεταφορά δεδομένων, μπορείτε να αποθηκεύσετε μία συντόμευση με τις ρυθμίσεις μεταφοράς στην κύρια οθόνη ώστε να επαναλάβετε παρόμοια μεταφορά αργότερα.

Για να επεξεργαστείτε μία συντόμευση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις συντόμευσης**. Μπορείτε, για παράδειγμα, να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε το όνομα της συντόμευσης.

Ύστερα από κάθε μεταφορά, εμφανίζεται ένα αρχείο καταγραφής μεταφοράς. Για να δείτε το αρχείο καταγραφής κάποιας παλαιότερης μεταφοράς, μετακινηθείτε στη συντόμευση στην κύρια προβολή και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων μεταφοράς

Εάν ένα στοιχείο που πρόκειται να μεταφερθεί έχει υποστεί επεξεργασία και στις δύο συσκευές, η συσκευή επιχειρεί να συγχωνεύσει αυτόματα τις αλλαγές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, υπάρχει πρόβλημα μεταφοράς. Επιλέξτε **Έλεγχος μία προς μία**, **Προτερ. σε αυτό το τηλ. ή Προτερ. στο**

άλλο τηλ. για να επιλύσετε το πρόβλημα. Για περισσότερες οδηγίες, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**.

Βασικές ενδείξεις

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM.

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** στη λειτουργία **Μηνύματα**.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Εμφανίζεται αν η επιλογή **Τύπος ήχου** ρυθμιστεί στο **Αθόρυβο** και οι επιλογές **Ήχος ειδ. μηνυμάτων** και **Ήχος ειδοπ. e-mail** απενεργοποιηθούν **Απενεργοποιημ.**

 Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

 Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό. Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές

γραμμές (υπηρεσία δικτύου), ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.

 Συμβατά ακουστικά είναι συνδεδεμένα στη συσκευή. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει χαθεί.

 Ένα συμβατό ακουστικό βαρηκοΐας είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Ένα συμβατό **Κειμεν/φωνο** είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

D Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων.

 Μια σύνδεση δεδομένων πακέτων GPRS είναι ενεργή. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Μια σύνδεση δεδομένων πακέτων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EDGE. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EDGE είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα το EDGE στη μεταφορά δεδομένων.

 Μια σύνδεση δεδομένων πακέτων UMTS είναι ενεργή. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σ. 86.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 Μεταδίδονται δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση USB.

Πλήκτρο κύλισης Navi™

Στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για τη μετακίνηση στα μενού (, , , ) και για την επιλογή στοιχείων (). Για να ενεργοποιήσετε τις επιπλέον λειτουργίες του πλήκτρου κύλισης Navi™, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Τροχός Navi > Τροχός Navi > Ενεργοποιημένοι**.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης Navi για να περιηγηθείτε σε λίστες της έκθεσης και του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής καθώς και για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο πολυμέσων. Απλώς μετακινήστε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

☀ Συμβουλή! Όταν βρίσκεστε στα μενού, αντί να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κύλισης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αριθμητικά πλήκτρα, **#** και ***** για γρήγορη πρόσβαση στις εφαρμογές. Για παράδειγμα, στο κύριο μενού, επιλέξτε **2** για να ανοίξετε την εφαρμογή **Μηνύματα**.

Μενού πολυμέσων

Με το μενού πολυμέσων μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο πολυμέσων, σε παιχνίδια, στις πιο σημαντικές σας επαφές και στους πιο πρόσφατους σελιδοδείκτες και ορόσημα. Δοκιμάστε το, για παράδειγμα, για εικόνες και μουσική.

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το μενού πολυμέσων, επιλέξτε . Για να περιηγηθείτε στα πλακίδια, χρησιμοποιήστε είτε το πλήκτρο κύλισης είτε τις λειτουργίες του πλήκτρου κύλισης Navi. Για να επιστρέψετε στο μενού πολυμέσων από μία ανοιχτή εφαρμογή, πατήστε .



Για να αλλάξετε τη σειρά των πλακιδίων, επιλέξτε **Επιλογές > Τακτοποίηση τίτλων**.

LED εξοικονόμησης ενέργειας

Η οθόνη απενεργοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας μετά την ενεργοποίηση της προστασίας οθόνης. Αναβοσβήνει μια φωτεινή ένδειξη LED υποδηλώνοντας ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη αλλά σε λειτουργία νάρκης.

Για να απενεργοποιήσετε τη φωτεινή ένδειξη LED, ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία νάρκης», σ. 140.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε το πλήκτρο έντασης

Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σάς δίνει τη δυνατότητα να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε τη συσκευή στο αυτί σας.

⚠ Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγαφώνου**.

Για να απενεργοποιήσετε το megάφωνο, επιλέξτε
Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού.

Ακουστικό


Μπορείτε να συνδέσετε ένα συμβατό ακουστικό ή συμβατά ακουστικά στην υποδοχή Nokia AV (3,5 mm) της συσκευής σας. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.

Μη συνδέετε προϊόντα που δημιουργούν σήμα εξόδου, διότι ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε οποιαδήποτε πηγή τάσης στην υποδοχή Nokia AV.

Όταν συνδέετε οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή ή οποιοδήποτε ακουστικό εκτός από αυτά που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή στην υποδοχή Nokia AV, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα θορύβου.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού

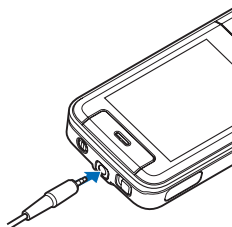

σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση ήχου, προσθέστε τα ενθέματα αυτιών που παρέχονται με το ακουστικό.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα ακουστικό ή ακουστικά με μια συμβατή μονάδα τηλεχειριστηρίου, για παράδειγμα, το Nokia Audio Adapter AD-54, συνδέστε τη μονάδα στην υποδοχή της συσκευής και, κατόπιν, συνδέστε το ακουστικό ή τα ακουστικά στη μονάδα.

Ορισμένα ακουστικά δεν περιλαμβάνουν μικρόφωνο. Για τηλεφωνικές κλήσεις, χρησιμοποιείτε ακουστικό με τηλεχειριστήριο ή το μικρόφωνο της συσκευής.

Το Nokia Audio Adapter AD-54 διαθέτει χειριστήρια έντασης πολυμέσων που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της έντασης μόνο για αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα εξαρτήματα ακουστικών, για παράδειγμα το Nokia Audio Adapter AD-54, για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στη συσκευή.

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν συνδεσιμότητα Bluetooth, ασύρματο LAN και συνδέσεις πακέτων

δεδομένων ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, απενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth όταν δεν την χρειάζεστε. Ρυθμίστε επίσης το Σύνδ. πακέτων δεδομ. στο Όταν απαιτείται και η συσκευή θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πακέτα δεδομένων», σ. 152.

Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο και τις οποίες δεν χρησιμοποιείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το , επιλέξτε τις εφαρμογές από τη λίστα και πιέστε .

Χάρτες

Πατήστε  και επιλέξτε Χάρτες. Με έναν εξωτερικό Bluetooth GPS δέκτη και με τη λειτουργία Χάρτες, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος και να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη.

Μπορείτε, επίσης, να αγοράσετε ειδικές υπηρεσίες, όπως οδηγούς πόλεων και μια υπηρεσία πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Λήψη!

Η Λήψη (υπηρεσία δικτύου) είναι ένα κατάσταση περιεχομένου για κινητά τηλέφωνα που είναι διαθέσιμο στη συσκευή σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε, να λάβετε και να εγκαταστήσετε στοιχεία, όπως εφαρμογές και αρχεία πολυμέσων, στη συσκευή σας από το Internet.

Πατήστε  και επιλέξτε Λήψη.

Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται σε καταλόγους και φακέλους που παρέχονται από διαφορετικούς φορείς παροχής υπηρεσιών. Ορισμένα στοιχεία μπορεί να χρεώνονται, αλλά συνήθως μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση αυτών δωρεάν.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia ενδέχεται να δημιουργεί ενημερώσεις που μπορεί να προσφέρουν νέες δυνατότητες, βελτιωμένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση. Μπορεί να έχετε τη

δυνατότητα να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής, χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και ένα συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP, ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή το δικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Αν υποστηρίζονται ενημερώσεις λογισμικού μέσω ραδιοσήματος από το δίκτυο σας, μπορεί επίσης να έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής. Ανατρέξτε στις ενότητες «Διαχείριση συσκευών» και «Ενημερώσεις λογισμικού», σ. 94.

 **Συμβουλή!** Για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στη συσκευή σας, εισάγετε ***#0000#** σε κατάσταση αναμονής.

Μουσική

Αναπαραγωγή μουσικής

Η εφαρμογή **Αναπαρ. μουσικής** υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως οι .aac, .aac+, .eac+, .mp3, .wav, και .wma. Η εφαρμογή **Αναπαρ. μουσικής** δεν υποστηρίζει υποχρεωτικά όλες τις λειτουργίες μιας μορφής αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούσετε επεισόδια podcast. Podcasting είναι η μέθοδος παράδοσης περιεχομένου ήχου ή βίντεο μέσω internet χρησιμοποιώντας τεχνολογίες RSS ή ATOM για αναπαραγωγή σε συσκευές κινητών και υπολογιστές.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για προσθήκη τραγουδιών στη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Μεταφορά μουσικής», σ. 24.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων», σ. 135.

Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός επεισοδίου podcast



Συμβουλή! Για να ανοίξετε το πλακίδιο του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής του μενού πολυμέσων, πατήστε . Ανατρέξτε στην ενότητα «Μενού πολυμέσων», σ. 17.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Μουσική**.
- 2 Επιλέξτε **Μουσική ή Podcast**.
- 3 Επιλέξτε κατηγορίες για να περιηγηθείτε στο τραγούδι ή στο επεισόδιο podcast που θέλετε να ακούσετε.
- 4 Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου ή της λίστας αρχείων, πατήστε  .

Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε ►|| και για συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά ►||. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε ■.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ►► ή ◀◀.


Για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο, πατήστε ►►. Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, πατήστε ◀◀. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο στοιχείο, πατήστε ξανά ◀◀ εντός 2 δευτερολέπτων μετά την έναρξη του τραγουδιού ή του podcast.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή (🎲), επιλέξτε **Επιλογές > Ανακατάταξη**.

Για επανάληψη του τρέχοντος στοιχείου (🔁), όλων των στοιχείων (🔁) ή για απενεργοποίηση της επανάληψης, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Εάν αναπαράγετε podcasts, η τυχαία αναπαραγωγή και η επανάληψη απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

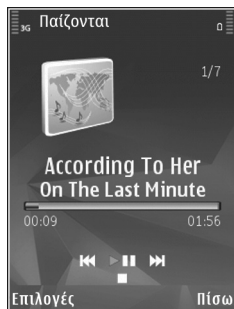

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το μπάσο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις ήχου**.

Για να προβάλετε μια οπτικοποίηση του ήχου στη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάν. οπτικοποίησης**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού, ή για να μεταβείτε σε άλλη ανοιχτή εφαρμογή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ⌘.

Μενού μουσικής

Για να επιλέξετε την αναπαραγωγή περισσότερης μουσικής στην προβολή **Παίζονται**, επιλέξτε **Μουσική**.

Το μενού μουσικής εμφανίζει τη διαθέσιμη μουσική στη συσκευή. Η επιλογή **Όλα τα τραγ.** εμφανίζει όλη τη μουσική. Για να δείτε επιλεγμένα τραγούδια, επιλέξτε **Άλμπουμ, Καλλιτέχνες, Είδη, ή Συνθέτες**. Για να προβάλετε λίστες αναπαραγωγής, επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής**.

Για να ανανεώσετε τη βιβλιοθήκη αφού έχετε ενημερώσει τη συσκευή σας εκτός της εφαρμογής αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση**.

Λίστες αναπαραγωγής

Για να προβάλετε και να διαχειριστείτε λίστες αναπαραγωγής, στο μενού μουσικής, επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής**. Εμφανίζονται αυτόματα οι ακόλουθες λίστες αναπαραγωγής: **Παίζονται συχνά**, **Πρόσφ.** **εκτελέσεις** και **Πρόσφατα**.

Για να δείτε τα στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία λίστας αναπ.**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Δημ. λίστας αναπαραγ.**
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 3 Επιλέξτε **Ναι** για να προσθέσετε τραγούδια τώρα ή **Όχι** για να προσθέσετε τραγούδια αργότερα.
- 4 Εάν επιλέξατε **Ναι**, επιλέξτε καλλιτέχνες για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να περιλάβετε στη λίστα αναπαραγωγής. Πατήστε  για να προσθέσετε στοιχεία. Για να εμφανιστεί η λίστα τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, πατήστε . Για να αποκρύψετε τη λίστα τραγουδιών, πατήστε .
- 5 Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε περισσότερα τραγούδια αργότερα, στη διάρκεια προβολής της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη τραγουδιών**.

Για να προσθέσετε τραγούδια, συλλογές, καλλιτέχνες, είδη και συνθέτες σε μια λίστα αναπαραγωγής από τις διάφορες

προβολές του μενού μουσικής, επιλέξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε λίστα αναπ.** > **Αποθ. λίστα αναπαραγ** ή **Νέα λίστα αναπαραγ.**

Για να αφαιρέσετε ένα τραγούδι από μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**. Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Για αναδιοργάνωση της σειράς των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής, μεταβείτε στο τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Αναδ. λίστας**. Για να σύρετε τραγούδια σε μια νέα θέση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.

Podcasts

Το μενού Podcast δείχνει τα διαθέσιμα podcasts στη συσκευή.

Για να ανανεώσετε τη συλλογή αφού έχετε ενημερώσει τη συσκευή σας εκτός του προγράμματος αναπαραγωγής Μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση**.

Τα επεισόδια Podcast είναι τριών καταστάσεων: Εκείνα που δεν έχουν παιχτεί ποτέ, εκείνα που έχουν παιχτεί τμηματικά και εκείνα που έχουν παιχτεί ολόκληρα.

Εάν ένα επεισόδιο έχει παιχτεί τμηματικά, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από την τελευταία θέση αναπαραγωγής.

Εάν ένα επεισόδιο δεν έχει παιχτεί ποτέ ή έχει παιχτεί ολοκληρωτικά, η αναπαραγωγή ξεκινάει από την αρχή.

Οικείο δίκτυο με πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Με την αρχιτεκτονική UPnP και ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN), μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο συμβατών συσκευών. Το οικείο δίκτυο σας δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγετε εξ' αποστάσεως περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στο Nokia N81 σε μία συμβατή συσκευή. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αρχεία από το Nokia N81 σε μία συμβατή συσκευή με δυνατότητα UPnP. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Οικείο δίκτυο», σ. 95 και «Οικείο δίκτυο με Έκθεση», σ. 61.

Αναπαραγωγή εξ' αποστάσεως ενός τραγουδιού ή ενός podcast

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε Μουσική > Μουσική.
- 2 Επιλέξτε μουσική ή podcasts.
- 3 Επιλέξτε κατηγορίες στα ακόλουθα μενού για να περιηγηθείτε στο τραγούδι ή στο επεισόδιο podcast που θέλετε να ακούσετε.
- 4 Επιλέξτε το τραγούδι ή το podcast που θέλετε να ακούσετε και επιλέξτε Επιλογές > Αναπαραγωγή > Αναπαρ. στο οικ. δίκτυο.
- 5 Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία αναπαράγεται το αρχείο.

Αντιγράψτε τραγούδια ή podcasts ασύρματα

Για αντιγραφή ή μεταφορά αρχείων μέσω των συσκευών σας σε άλλες συμβατές συσκευές όπως ένας υπολογιστής συμβατός με UPnP, επιλέξτε ένα αρχείο και Επιλογές > Αντιγρ. στο οικ. δίκτυο ή Μετακίν. στο οικ. δίκτ.. Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής κοινής χρήσης περιεχομένου.

Μεταφορά μουσικής

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από ένα συμβατό υπολογιστή ή άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο USB ή σύνδεση Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 88.

Απαιτήσεις του υπολογιστή για μεταφορά μουσικής:

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP (ή νεότερη έκδοση)
- Συμβατή έκδοση της εφαρμογής Windows Media Player. Μπορείτε να λάβετε περισσότερα λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του Windows Media Player από την ενότητα Nokia N81 στο δικτυακό τόπο της Nokia.
- Nokia Nseries PC Suite 1.6 ή νεότερη έκδοση

Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρεις διαφορετικές μεθόδους για τη μεταφορά μουσικής:

- Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB ή σύνδεση Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB, επιλέξτε **Μεταφορά δεδομ.** ως το καλώδιο σύνδεσης.
- Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player, συνδέστε το συμβατό καλώδιο USB και επιλέξτε **Αναπαρ. πολυμέσων** ως το καλώδιο σύνδεσης.
- Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Music Manager του Nokia Nseries PC Suite, συνδέστε το συμβατό καλώδιο USB και επιλέξτε **PC Suite** ως λειτουργία σύνδεσης.

Οι λειτουργίες μαζικής αποθήκευσης και εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με αρχεία τοποθετημένα στην εξωτερική μνήμη της συσκευής.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > USB > Λειτουργία USB**.

Εάν μεταφέρετε μουσική χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μεταφοράς **Μεταφορά δεδομ.** ή την **PC Suite** πρέπει να ανανεώσετε τη βιβλιοθήκη στη συσκευή σας αφού

ενημερώσετε την επιλογή τραγουδιών στη συσκευή σας. Για να ανανεώσετε τη βιβλιοθήκη, στο **Μενού μουσ.**, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση**.

Τόσο το Windows Media Player όσο και το Nokia Music Manager του Nokia Nseries PC Suite έχουν βελτιστοποιηθεί για τη μεταφορά αρχείων μουσικής. Για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά μουσικής με το Nokia Music Manager, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του Nokia Nseries PC Suite.

Μεταφορά μουσικής με την εφαρμογή Windows Media Player

Οι λειτουργίες συγχρονισμού μουσικής ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων της εφαρμογής Windows Media Player. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους αντίστοιχους οδηγούς και τη βοήθεια της εφαρμογής Windows Media Player.

Μη αυτόματος συγχρονισμός

Αφού συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό υπολογιστή, η εφαρμογή Windows Media Player επιλέγει μη αυτόματο συγχρονισμό, αν δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερη μνήμη στη συσκευή σας. Με το μη αυτόματο συγχρονισμό μπορείτε να επιλέξετε τα τραγούδια και τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να μετακινήσετε, αντιγράψετε ή να αφαιρέσετε.

Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε τη συσκευή σας, πρέπει να καταχωρίσετε ένα όνομα που θα

χρησιμοποιείται ως το όνομα της συσκευής σας στην εφαρμογή Windows Media Player.

Για μεταφορά μη αυτόματων επιλογών:

- 1 Μετά τη σύνδεση της συσκευής σας στην εφαρμογή Windows Media Player, επιλέξτε τη συσκευή σας στο παράθυρο πλοήγησης, σε περίπτωση που υπάρχουν συνδεδεμένες περισσότερες από μια συσκευές.
- 2 Σύρετε τα τραγούδια ή τις συλλογές στο παράθυρο της λίστας για συγχρονισμό. Για να αφαιρέσετε τραγούδια ή συλλογές, επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα και κάντε κλικ στο **Κατάργηση από τη λίστα**.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο λίστας περιέχει τα αρχεία που θέλετε να συγχρονίσετε και ότι υπάρχει αρκετή ελεύθερη μνήμη στη συσκευή. Κάντε κλικ στο **Έναρξη συγχρ.** για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός.

Αυτόματος συγχρονισμός

Για να αλλάξετε την προκαθορισμένη επιλογή μεταφοράς αρχείων στην εφαρμογή Windows Media Player, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το **Συγχρ.**, επιλέξτε τη συσκευή σας και κάντε κλικ στο **Ρύθμιση συγχρ.** Καθαρίστε ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόμ. συγχρ. της συσκευής**.

Αν επιλεχτεί το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόμ. συγχρ. της συσκευής** και συνδέσετε τη συσκευή σας, η μουσική βιβλιοθήκη στη συσκευή σας ενημερώνεται αυτόματα βάσει των λιστών αναπαραγωγής που έχετε επιλέξει στην εφαρμογή Windows Media Player.

Αν δεν έχουν επιλεχτεί καθόλου λίστες αναπαραγωγής, επιλέγεται ολόκληρη η μουσική βιβλιοθήκη του υπολογιστή για συγχρονισμό. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μουσική βιβλιοθήκη του υπολογιστή σας μπορεί να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα αρχεία από όσα μπορούν να χωρέσουν στη συσκευή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής Windows Media Player για περισσότερες πληροφορίες.

Οι λίστες αναπαραγωγής της συσκευής σας δεν είναι συγχρονισμένες με τις λίστες αναπαραγωγής της εφαρμογής Windows Media Player.

Μουσικό Κατάστημα της Nokia



Στο μουσικό κατάστημα της Nokia (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αναζητήσετε, περιηγηθείτε και αγοράσετε μουσική για λήψη στη συσκευή σας. Για να μπορέσετε να αγοράσετε μουσική, θα πρέπει, πρώτα, να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Για να ελέγξετε αν διατίθεται το μουσικό κατάστημα της Nokia στη χώρα σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση nokia.com

Για να έχετε πρόσβαση στο Μουσικό Κατάστημα της Nokia, πρέπει να διαθέτετε ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης

Internet στη συσκευή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 149.

Για να ανοίξετε το μουσικό κατάστημα της Nokia, πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Κατ. μουσ.** Στην κύρια σελίδα, επιλέξτε **Βοήθεια** για περισσότερες οδηγίες.

 **Συμβουλή!** Για να βρείτε περισσότερη μουσική στις διάφορες κατηγορίες του μενού μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση σε Κατ. μουσ.** στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Ρυθμίσεις αποθήκευσης μουσικής

Μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Πρ. σημ. πρόσβ.—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε κατά τη σύνδεση στο μουσικό κατάστημα.

Στο μουσικό κατάστημα, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις επιλέγοντας **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στο Μουσικό Κατάστημα Nokia από το συμβατό υπολογιστή σας στο music.nokia.com. Στην κεντρική σελίδα επιλέξτε **Βοήθεια** για περισσότερες πληροφορίες.

Ραδιόφωνο

Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Radio**.

Όταν ανοίγετε το Οπτικό Ραδιόφωνο για πρώτη φορά, ένας οδηγός σας βοηθάει να αποθηκεύσετε τους τοπικούς σταθμούς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή ως συμβατικό ραδιόφωνο FM με αυτόματο συντονισμό και αποθηκευμένους σταθμούς ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες στην οθόνη οι οποίες σχετίζονται με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, αν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου. Η υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου χρησιμοποιεί πακέτα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ακρόαση του ραδιοφώνου FM ενώ χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.

Μπορείτε να δείτε την τελευταία λίστα με όλους τους σταθμούς που προσφέρουν υπηρεσίες οπτικού ραδιοφώνου στην ιστοσελίδα <http://www.visualradio.com>.

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου, οι διαχειριστές και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της περιοχής σας ενδέχεται να μην υποστηρίζουν οπτικό ραδιόφωνο.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Συνήθως είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Σημειώστε ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Πατήστε  και επιλέξτε Μουσική > Radio. Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε  ή  ή πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  ή . Για να αλλάξετε μη αυτόματα τη συχνότητα, επιλέξτε Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμ..

Αν είχατε αποθηκεύσει παλιότερα ραδιοφωνικούς σταθμούς, επιλέξτε  ή  ή πατήστε τα πλήκτρα πολυμέσων  ή , για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το megάφωνο, επιλέξτε Επιλογές > Ενεργοπ. megάφωνου.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να προβάλετε τους διαθέσιμους σταθμούς με βάση τη θέση, επιλέξτε Επιλογές > Κατάλογος σταθμών (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας, επιλέξτε Επιλογές > Αποθήκευση σταθμού. Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε Επιλογές > Σταθμοί.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε το ραδιόφωνο FM να παίζει στο παρασκήνιο, επιλέξτε Επιλογές > Αναπαρ. στο παρασκ..

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός συντονισμένου σταθμού, επιλέξτε  ή Επιλογές > Ενεργ. οπτικής υπηρ.. Αν το αναγνωριστικό της οπτικής υπηρεσίας δεν έχει αποθηκευτεί για το σταθμό, πληκτρολογήστε το ή επιλέξτε Ανάκτηση για να το αναζητήσετε στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου).

Όταν δημιουργηθεί σύνδεση με την οπτική υπηρεσία, στην οθόνη εμφανίζεται το τρέχον οπτικό περιεχόμενο.

Αποθηκευμένοι σταθμοί

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.

Για να κάνετε ακρόαση ενός αποθηκευμένου σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Ακρόαση**. Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός σταθμού με υπηρεσία οπτικού περιεχομένου, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Ενεργ. οπτικής υπηρ..**

Για να αλλάξετε τα στοιχεία του σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Ήχος εκκίνησης—Επιλέξτε εάν θα αναπαράγεται ένας ήχος όταν η εφαρμογή ξεκινήσει.

Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίας—Επιλέξτε **Ναι** για να εκκινεί αυτόματα η υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου όταν επιλέγετε έναν αποθηκευμένο σταθμό που προσφέρει υπηρεσίες οπτικού ραδιοφώνου.

Σημείο πρόσβασης—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων του Οπτικού Ραδιοφώνου. Δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης

για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως σύνηθες ραδιόφωνο FM.

Τρέχουσα περιοχή—Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν δεν υπήρχε κάλυψη δικτύου κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.

Nokia Podcasting

Με την εφαρμογή Nokia Podcasting, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε, και να κάνετε λήψη podcasts μέσω ραδιοσήματος (over the air) και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε, και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο με τη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Nokia Podcasting, πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Podcasting**.

Ρυθμίσεις

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Podcasting, ρυθμίστε τη σύνδεσή σας και κάντε λήψη ρυθμίσεων.

Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το ασύρματο LAN (WLAN). Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε άλλες συνδέσεις. Για παράδειγμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα σταθερής

χρέωσης δεδομένων μπορεί να επιτρέπει μεγάλες μεταφορές δεδομένων με μία μηνιαία χρέωση.

Για να αναζητήσετε διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα LAN εντός εμβέλειας, πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Συνδεσμι. > Διαχ. συνδ. > Διαθέσ. WLAN.

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet σε ένα δίκτυο, επιλέξτε Επιλογές > Προεπιλ. σημ. πρόσβ..

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, πατήστε  και επιλέξτε Μουσική > Podcasting > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση. Ορίστε τα ακόλουθα:

Προεπιλ. σημ. πρόσβ.—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης για να ορίστε τη σύνδεσή σας στο Internet.

URL υπηρ. αναζήτησης—Επιλέξτε την υπηρεσία αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί στο Αναζήτηση.

Ρυθμίσεις λήψης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις λήψης, πατήστε  και επιλέξτε Μουσική > Podcasting > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη. Ορίστε τα ακόλουθα:

Αποθήκευση στη θέση—Ορίστε την θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε τα podcasts. Για βέλτιστη χρήση του χώρου αποθήκευσης, συνιστάται η μνήμη μαζικής αποθήκευσης.

Συχνότητα ενημέρωσης—Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.

Ημ. επόμ. ενημέρωσης—Ορίστε την ημερομηνία της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Ώρα επόμ. ενημέρωσης—Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και λειτουργεί η εφαρμογή Nokia Podcasting. Εάν η εφαρμογή Nokia Podcasting δε λειτουργεί, οι αυτόματες ενημερώσεις δεν είναι ενεργοποιημένες.

Όριο λήψης (%)—Ορίστε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για λήψεις podcast.

Εάν υπέρβαση ορίου—Ορίστε τι πρέπει να κάνετε εάν οι λήψεις υπερβούν το όριο λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε Επιλογές > Επαναφ. προεπ/γών στην προβολή Ρυθμίσεις.

Αναζήτηση

Η αναζήτηση σας βοηθάει να βρείτε podcasts με βάση κάποια λέξη-κλειδί ή τον τίτλο.

Η μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί την υπηρεσία αναζήτησης podcast που διαμορφώσατε στο **Podcasting > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > URL** υπηρερ. αναζήτησης.

Για να αναζητήσετε podcasts, πατήστε , επιλέξτε **Μουσική > Podcasting > Αναζήτηση**, και πληκτρολογήστε τις επιθυμητές λέξεις-κλειδιά.

 **Συμβουλή!** Η αναζήτηση ψάχνει τίτλους και λέξεις - κλειδιά των podcast στις περιγραφές, όχι συγκεκριμένα επεισόδια. Τα γενικά θέματα όπως, ποδόσφαιρο ή hip-hop, δίνουν συνήθως καλύτερα αποτελέσματα από έναν συγκεκριμένο όρο ή καλλιτέχνη.

Για να αποκτήσετε συνδρομή σε ένα μαρκαρισμένο κανάλι ή κανάλια και να το προσθέσετε στο Podcast σας, επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή**. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα podcast στα Podcasts σας, επιλέγοντας κάποιο.

Για να ξεκινήσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αναζήτηση**.

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του podcast επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα ιστοσελίδας** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δείτε τα στοιχεία ενός podcast, επιλέξτε **Επιλογές > Περιγραφή**.

Για να στείλετε ένα ή περισσότερα επιλεγμένα podcast σε άλλη συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν.

Κατάλογοι

Οι κατάλογοι σας βοηθούν να βρείτε επεισόδια podcast στα οποία μπορείτε να εγγραφείτε.

Για να ανοίξετε Καταλόγους, πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Podcasting > Κατάλογοι**.

Αλλαγή περιεχομένου Καταλόγων. Επιλέξτε το φάκελο του επιθυμητού καταλόγου για την ενημέρωσή του (υπηρεσία δικτύου). Όταν το χρώμα του φακέλου αλλάξει, πιάστε ξανά το πλήκτρο κύλισης για να τον ανοίξετε.

Οι κατάλογοι μπορούν να περιλαμβάνουν τα κορυφαία podcasts με βάση τη δημοτικότητά τους ή θεματικούς φακέλους.

Για να ανοίξετε το επιθυμητό θεματικό φάκελο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Εμφανίζεται μία λίστα των podcasts.

Για να γίνετε συνδρομητής σε ένα podcast, επιλέξτε τον τίτλο και πιάστε το πλήκτρο κύλισης. Αφού έχετε γίνει συνδρομητής στα επεισόδια ενός podcast, μπορείτε να τα

«κατεβάσετε», να τα διαχειριστείτε και να τα αναπαράγετε στην εφαρμογή Podcasts.

Για να προσθέσετε νέο κατάλογο ή φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία > Κατάλογος Web ή Φάκελος**. Εισάγετε τίτλο, διεύθυνση URL του .opml (Outline Processor Markup Language) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο φάκελο, σύνδεσμο ή κατάλογο Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να εισάγετε ένα αρχείο .opml το οποίο είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Εισ. αρχείου OPML**. Επιλέξτε τη θέση του αρχείου και εισαγάγετέ το.

Για να στείλετε ένα φάκελο καταλόγου ως μήνυμα πολυμέσων ή μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth, επιλέξτε τον φάκελο και **Επιλογές > Αποστολή**.

Όταν λάβετε μήνυμα με αρχείο .opml μέσω Bluetooth, ανοίξτε το αρχείο για να το αποθηκεύσετε στα **Ληφθέντα** στο **Κατάλογοι**. Ανοίξτε τα **Ληφθέντα** για να γίνετε συνδρομητής σε οποιονδήποτε από τους συνδέσμους και να προστεθούν στο Podcast.

Λήψη

Αφού έχετε γίνει συνδρομητής σε ένα podcast, από το **Κατάλογοι**, **Αναζήτηση** ή εισάγοντας μια διεύθυνση URL,

μπορείτε να διαχειριστείτε, να κάνετε λήψη και να αναπαράγετε επεισόδια στο **Podcast**.

Για να δείτε τα podcasts στα οποία έχετε γίνει συνδρομητής, επιλέξτε **Podcasting > Podcast**. Για να βρείτε τους τίτλους των μεμονωμένων επεισοδίων (το επεισόδιο είναι ένα συγκεκριμένο αρχείο ενός podcast), επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Για να ξεκινήσετε τη λήψη, επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου. Για να πραγματοποιήσετε ή να συνεχίσετε τη λήψη επιλεγμένων ή μαρκαρισμένων επεισοδίων, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη ή Συνέχιση λήψης**. Μπορείτε να κατεβάσετε περισσότερα από ένα επεισόδια την ίδια στιγμή.

Για να αναπαράγετε ένα τμήμα podcast κατά τη διάρκεια της λήψης ή ύστερα από μερική λήψη, επιλέξτε **Podcast > Επιλογές > Αναπαραγ. δείγματος**.

Τα podcasts που η λήψη τους έχει ολοκληρωθεί μπορούν να βρεθούν στο φάκελο **Podcast**, αλλά δε θα εμφανιστούν μέχρι να ανανεωθεί η μουσική βιβλιοθήκη.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν.

Αναπαραγωγή και διαχείριση podcasts

Για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα επεισόδια από το επιλεγμένο podcast, επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα**.

Κάτω από κάθε επεισόδιο, θα δείτε το φορμά του αρχείου, το μέγεθος του αρχείου και την ώρα του αποστολής.

Όταν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η λήψη του podcast, για την αναπαραγωγή ολόκληρου του επεισοδίου, επιλέξτε **Podcast > Επιλογές > Αναπαραγωγή**, ή πιέστε  και επιλέξτε **Μουσική > Αναπαρ. μουσικής > Podcast**.

Για να ενημερώσετε το επιλεγμένο podcast, ή τα μαρκαρισμένα podcasts, για ένα νέο επεισόδιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενημέρωση**.

Για να διακόψετε την ενημέρωση του επιλεγμένου podcast ή των μαρκαρισμένων podcasts, επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή ενημέρωσης**.

Για να προσθέσετε ένα νέο podcast εισάγοντας τη διεύθυνση URL του podcast, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο podcast**.

Εάν δεν έχετε ορίσει σημείο πρόσβασης ή αν σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με την εταιρία σας.

Για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL του επιλεγμένου podcast, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να στείλετε ένα podcast που έχετε λάβει ή μαρκαρισμένα podcasts σε μία άλλη συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να στείλετε το επιλεγμένο podcast ή τα μαρκαρισμένα podcasts σε άλλη συμβατή συσκευή ως αρχεία .m4a με τη μορφή μηνύματος πολυμέσων ή μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να ενημερώσετε, διαγράψετε και να αποστείλετε μία ομάδα επιλεγμένων podcasts ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση** μαρκάρετε τα podcasts που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** για να επιλέξετε την επιθυμητή ενέργεια.

Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα του podcast (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα ιστοσελίδας**.

Ορισμένα podcasts παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους δημιουργούς τους, μέσω ψηφοφοριών και σχολίων. Για να συνδεθείτε στο internet και να επικοινωνήσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή σχολίων**.

Παιχνίδια

Το Nokia N81 είναι συμβατό με την ψυχαγωγική εμπειρία N-Gage™. Με το N-Gage, μπορείτε να κάνετε λήψη και να παίξετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια πολλαπλών παικτών.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει μία οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εφαρμογές:

- Ανακαλύψτε την εφαρμογή N-Gage – Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή προεπισκόπησης μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την προσεχώς αναμενόμενη εμπειρία παιχνιδιού N-Gage, να δοκιμάσετε παιχνίδια και να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της πλήρους εφαρμογής N-Gage όταν καταστεί διαθέσιμη.
- Εφαρμογή N-Gage – Η πλήρης εφαρμογή σας παρέχει πρόσβαση στην ολοκληρωμένη εμπειρία N-Gage, αντικαθιστώντας την εφαρμογή Discover N-Gage στο μενού. Μπορείτε να βρείτε νέα παιχνίδια, να δοκιμάσετε και να αγοράσετε παιχνίδια, να ανακαλύψετε άλλους παίκτες και να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στις βαθμολογίες, στα συμβάντα, στις συνομιλίες και σε πολλά άλλα. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες τη στιγμή της εγκατάστασης του λογισμικού στη συσκευή σας. Επισκεφτείτε τη σελίδα www.n-gage.com για αναβαθμίσεις λογισμικού.

Πατήστε  και επιλέξτε Παιχνίδια για να ξεκινήσετε.

Για την πλήρη εμπειρία N-Gage, χρειάζεται να συνδεθείτε με τη συσκευή σας στο internet, είτε μέσω του κυψελοειδούς δικτύου είτε μέσω ασύρματου LAN. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο www.n-gage.com.

Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος)

Πατήστε  και επιλέξτε Επαφές. Στο μενού Επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών. Μπορείτε να προσθέσετε προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Μπορείτε να προσθέσετε στις επαφές τις πληροφορίες επαφών (προσωπικά στοιχεία) που λαμβάνετε. Στοιχεία επαφών μπορούν να σταλούν ή να ληφθούν μόνο από συμβατές συσκευές.

Για να δείτε το μέγεθος των επαφών και τη διαθέσιμη μνήμη στις Επαφές, επιλέξτε Επιλογές > Στοιχεία επαφών.

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

- 1 Επιλέξτε Επιλογές > Νέα επαφή.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε Εντάξει.

Για να επεξεργαστείτε τις κάρτες επαφών στις Επαφές, μεταβείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να

επεξεργαστείτε και επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία. Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε την επαφή που επιθυμείτε εισάγοντας τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα των επαφών που αρχίζουν από τα συγκεκριμένα γράμματα.

 **Συμβουλή!** Για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε κάρτες επαφών, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Nokia Contacts Editor που διατίθεται στο λογισμικό Nokia Nseries PC Suite.

Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα επαφής και επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθ. μικρογραφ.. Η μικρογραφία εμφανίζεται όταν δέξεστε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή.

Για να ακούσετε την φράση κλήσης που αντιστοιχεί στην επαφή, επιλέξτε μια κάρτα επαφής και Επιλογές > Αναπαρ. φράσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητική κλήση», σ. 111.

Για να στείλετε πληροφορίες επαφών, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να στείλετε και Επιλογές > Αποστ. προσ. στοιχ. > Με σύντομο μήνυμα, Μέσω multimedia, Μέσω e-mail ή Μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα

«Μηνύματα», σ. 39 και την ενότητα «Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth», σ. 90.

 **Συμβουλή!** Για να εκτυπώσετε κάρτες επαφών σε έναν συμβατό εκτυπωτή που να διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (BPP) με τη συνδεσιμότητα Bluetooth (για παράδειγμα, HP Deskjet 450 Mobile Printer ή HP Photosmart 8150), επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Για να προσθέσετε μια επαφή σε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη σε ομάδα** (εμφανίζονται μόνο αν έχετε δημιουργήσει μια ομάδα). Ανατρέξτε στην ενότητα «Δημιουργία ομάδων επαφών», σ. 38.

Για να ελέγξετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Ανήκει στις ομάδες**.

Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής από τις Επαφές, επιλέξτε μια κάρτα και πατήστε **C**.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια κάρτα επαφής. Με αυτό τον τρόπο, αν η επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή στο συγκεκριμένο αριθμό ή διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης στη φωνητική κλήση.

- 1 Στο μενού **Επαφές**, επιλέξτε μία επαφή.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλογές**.
- 3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός**.
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός ή η διεύθυνση είναι υπογραμμισμένη στην κάρτα επαφής.

Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε συγκεκριμένα ονόματα και αριθμούς από μία κάρτα SIM στη συσκευή σας, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM**, τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και **Επιλογές > Αντιγρ.** στις **Επαφές**.

Για να αντιγράψετε τις επαφές στην κάρτα SIM, στις **Επαφές**, επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. σε κατ. SIM ή Επιλογές > Αντιγραφή > Στον κατάλογο SIM**. Αντιγράφονται μόνο τα πεδία της κάρτας επαφής που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές σας με ένα συμβατό υπολογιστή με το λογισμικό Nokia Nseries PC Suite.

Κατάλογος SIM και άλλες υπηρεσίες SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Πατήστε  και επιλέξτε Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM για να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM. Στον κατάλογο SIM μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς στις επαφές και μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Για να προβάλετε τη λίστα των αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε Επιλογές > Επαφές SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ.. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Για να περιορίσετε τις κλήσεις από το τηλέφωνό σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, επιλέξτε Επιλογές > Ενεργ. επιτρ. κλήσ.. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπόμενες κλήσεις ή να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπόμενων κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας, εάν δεν έχετε τον κωδικό. Για να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα επιτρεπόμενων

αριθμών, επιλέξτε Επιλογές > Νέα επαφή SIM. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για τις λειτουργίες αυτές.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Επιτρεπόμεν. κλήσεις, δεν είναι δυνατή η σύνδεση για μεταφορά δεδομένων πακέτων, εκτός όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Όταν η επιλογή επιτρεπτόν κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή για μια ομάδα επαφών, κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα ομάδων και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
- 2 Επιλέξτε Επιλογές > Ήχος κλήσης. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
- 3 Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεμονωμένη επαφή ή τα

μέλη της επιλεγμένης ομάδας. Ως ήχο κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα βίντεο κλιπ.

Όταν δέχεστε κλήση από μια επαφή ή από μέλος ομάδας, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε Προεπιλεγμέν. ήχος από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Δημιουργία ομάδων επαφών

- 1 Στις Επαφές, πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα ομάδων.
- 2 Επιλέξτε Επιλογές > Νέα ομάδα.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα και επιλέξτε Εντάξει.
- 4 Επιλέξτε την ομάδα και Επιλογές > Προσθήκη μελών.
- 5 Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Για να προσθέσετε πολλά μέλη, επαναλάβετε την ενέργεια για όλες τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.
- 6 Επιλέξτε Εντάξει για να προσθέσετε τις επαφές στην ομάδα.

Για να μετονομάσετε μια ομάδα, επιλέξτε Επιλογές > Μετονομασία, καταχωρίστε το νέο όνομα και επιλέξτε Εντάξει.

Αφαίρεση μελών από μια ομάδα

- 1 Στη λίστα ομάδων, επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
- 2 Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε Επιλογές > Αφαίρ. από ομάδα.
- 3 Επιλέξτε Ναι για να αφαιρέσετε την επαφή από την ομάδα.

Μηνύματα

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου).



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Ο φάκελος **Μηνύματα** περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:



Εισερχόμενα—Εδώ αποθηκεύονται τα ληφθέντα μηνύματα, εκτός από τα μηνύματα e-mail και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο **Γραμ/κιβώτ...**



Φάκελοί μου—Οργανώστε τα μηνυμάτά σας σε φακέλους.



Συμβουλή! Για να εξοικονομήσετε χρόνο αποφεύγοντας να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλντε συχνά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα

κείμενα στο φάκελο προτύπων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα δικά σας πρότυπα.



Γραμ/κιβώτ.—Σύνδεση στο απομακρυσμένο γραματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα. Ανατρέξτε στην ενότητα «E-mail», σ. 48.



Πρόχειρα—Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.



Σταλθέντα—Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία μηνύματα που έχουν αποσταλεί, εκτός από όσα έχουν αποσταλεί μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Για να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται, ανατρέξτε στην ενότητα «Άλλες ρυθμίσεις», σ. 50.



Εξερχόμενα—Τα μηνύματα προς αποστολή τοποθετούνται προσωρινά στο φάκελο εξερχόμενων, όταν, για παράδειγμα, η συσκευή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.



Αναφορές—Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα πολυμέσων που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Εντολή υπηρεσίας** στην κύρια προβολή των μηνυμάτων **Μηνύματα**.

Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) σας δίνει τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην κύρια προβολή των Μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης**.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δημιουργία κειμένου

Οι ενδείξεις **ABC**, **abc** και **Abc** υποδηλώνουν την επιλεγμένη λειτουργία χαρακτήρων. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία.

Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**. Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε **#**.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Το στοιχείο  εμφανίζεται όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και το  όταν χρησιμοποιείτε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Με την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα των πλήκτρων. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγή κειμένου, πατήστε γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο **#**.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις e-mail», σ. 43 και την ενότητα «E-mail», σ. 48.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την

μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** και από τα ακόλουθα:
Σύντομο μην.—για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου
Μήνυμα multimedia—για να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων (MMS)
Μήνυμα ήχου—για να στείλετε ένα ηχητικό μήνυμα (μήνυμα πολυμέσων που περιέχει ένα κλιπ ήχου)
E-mail—για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail
- 2 Στο πεδίο **Προς**, πατήστε  για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τις επαφές ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να προσθέσετε ερωτηματικό (;) που διαχωρίζει τους παραλήπτες, πατήστε *****. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση από το πρόχειρο.
- 3 Στο πεδίο **Θέμα** πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος πολυμέσων ή του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται, επιλέξτε **Επιλογές > Πεδία διεύθυνσης**.

- 4 Στο πεδίο μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμα. Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή ή Εισαγ. αντικειμένου > Πρότυπο**.
- 5 Για να εισαγάγετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγ. αντικειμένου > Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο**.
- 6 Για να τραβήξετε νέα φωτογραφία ή να εγγράψετε ήχο ή βίντεο για ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή νέου > Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο**. Για να εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια στο μήνυμα, επιλέξτε **Διαφάνεια**. Για να δείτε την προεπισκόπηση του μηνύματος πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.
- 7 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή > Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ, Σημείωση ή Άλλο για άλλους τύπους αρχείων**. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail έχουν την ένδειξη .
- 8 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



 **Σημείωση:** Η συσκευή σας μπορεί να δηλώσει ότι το μήνυμά σας εστάλη στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η συσκευή σας μπορεί να μη δηλώσει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα σε μορφή .mp4 ή υπερβαίνουν το όριο μεγέθους του ασύρματου δικτύου σε ένα μήνυμα πολυμέσων.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να συνδυάσετε εικόνες, βίντεο, ήχο και κείμενο σε μια παρουσίαση και να την στείλετε με ένα μήνυμα πολυμέσων. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός μηνύματος πολυμέσων και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα παρουσίαση**. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη

μόνον αν η **Λειτουργ. MMS** είναι ρυθμισμένη στο **Καθοδηγούμενη ή Ελεύτερη**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα πολυμέσων», σ. 47.

Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων



Στο φάκελο **Εισερχόμενα**, η ένδειξη  υποδεικνύει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου, η ένδειξη  ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων, η ένδειξη  ένα μη αναγνωσμένο ηχητικό μήνυμα και η ένδειξη  δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζονται οι ενδείξεις  και **1 νέο μήνυμα**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα **Εισερχόμενα**, μετακινηθείτε σε αυτό και πιέστε . Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα που λάβατε, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

Μηνύματα πολυμέσων

 **Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ότι ένα μήνυμα πολυμέσων βρίσκεται σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων

πολυμέσων. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων πακέτου προκειμένου να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα πολυμέσων (✉), μπορεί να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  εμφανίζεται αν περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη  αν περιλαμβάνεται βίντεο. Για να αναπαραγάγετε τον ήχο ή το βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα αντικείμενα πολυμέσων που έχουν συμπεριληφθεί στο μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση πολυμέσων, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αναπαραγάγετε την παρουσίαση, επιλέξτε την ένδειξη.

Δεδομένα και ρυθμίσεις

Η συσκευή σας μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, όπως κάρτες επαφών, ήχους κλήσης, λογότυπα φορέων, καταχωρίσεις ημερολογίου και ειδοποιήσεις e-mail. Μπορεί, επίσης, να λάβετε ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης.

Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Τα μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Γραμματοκιβώτιο



Ρυθμίσεις e-mail

 **Συμβουλή!** Χρησιμοποιήστε τον **Οδηγό ρυθμίσεων** για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του ταχυδρομείου σας. Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Βοηθήματα > Οδηγ. ρυθμ.**

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να διαθέτετε ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή και να ορίσετε σωστά τις ρυθμίσεις του e-mail σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 149.

Αν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή **Μηνύματα** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «E-mail», σ. 48.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει φορέας παροχής του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας και των υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο (Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο;).

Για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο και να ανακτήσετε νέες επικεφαλίδες ή μηνύματα e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Κατά την προβολή μηνυμάτων με σύνδεση, είστε συνδεδεμένοι συνεχώς σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μέσω μιας σύνδεσης μεταφοράς δεδομένων.

Για να προβάλετε χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως, επιλέξτε **Όχι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Νέο μήνυμα > E-mail** στην κύρια προβολή μηνυμάτων ή στο **Επιλογές > Δημιουργία μηνύμ.** > **E-mail** στο γραμματοκιβώτιό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων», σ. 40.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Εάν είστε εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση** για να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail** και ένα από τα ακόλουθα. Για να κλείσετε τη σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, πιέστε το πλήκτρο κύλισης .

- 1 Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail** και ένα από τα παρακάτω:
Νέα—για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα
Επιλεγμένα—για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί
Όλα—για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο
 Για να σταματήσετε την ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.
 - 2 Αν θέλετε να κλείσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τα μηνύματα e-mail εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.
 - 3 Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε . Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.
- Για να προβάλετε συνημμένα e-mail, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε το πεδίο επισύναψης που υποδεικνύεται από την

ένδειξη . Εάν η ένδειξη συνημμένου είναι θαμπή, αυτό δεν έχει ανακτηθεί από τη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Για να ανακτήσετε αυτόματα μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις e-mail > Αυτόματη ανάκτηση**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αυτόματη ανάκτηση», σ. 50.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Στο **Διαγ. μην. από:**, επιλέξτε **Μόνο τηλέφωνο**.

Η συσκευή αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα,

πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ύστερα να πραγματοποιήσετε σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από τη συσκευή και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Στο **Διαγ. μην. από:**, επιλέξτε **Τηλέφ. και διακομ..**

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από τη συσκευή και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο () και επιλέξτε **Επιλογές > Ανάιρεση διαγραφής**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Σε λειτουργία σύνδεσης, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Ακρόαση μηνυμάτων

Μπορείτε να ακούσετε ηχητικά μηνύματα, μηνύματα mail, μηνύματα πολυμέσων και μηνύματα κειμένου στα Εισερχόμενα.

Για να ακούσετε ένα μήνυμα, επιλέξτε το και επιλέξτε **Επιλογές > Ακρόαση**.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα της κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

- 1 Στην κύρια προβολή των Μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Μηνύματα SIM**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή** ή **Επιλογή όλων** για να επισημάνετε μηνύματα.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.
- 4 Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε ένα φάκελο και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να προβάλετε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να λάβετε ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών με ένα μήνυμα διαμόρφωσης.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Μηνύματα κειμένου

Πατήστε **⌘** και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μήν.** και από το ακόλουθα:

Κέντρα μηνυμάτων—Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.

Κωδικοπ. χαρακτήρων—Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήρ..**

Κέντρο μην. σε χρήση—Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.

Λήψη αναφοράς—Επιλέξτε αν το δίκτυο θα στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνυμάτά σας (υπηρεσία δικτύου).

Διάρκεια μηνύματος—Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός της χρονικής περιόδου

ισχύος του, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Μήνυμα αποστέλλ. ως—Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να μάθετε αν το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα μηνύματα κειμένου σε αυτές τις άλλες μορφές.

Προτιμώμενη σύνδεση—Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιηθεί.

Απάντ. από ίδιο κέντρο—Επιλέξτε εάν ή απάντηση θα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας το ίδιο κέντρο μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Μηνύματα πολυμέσων

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia** και από τα ακόλουθα:

Μέγεθος εικόνας—Ορίστε το μέγεθος της εικόνας ενός μηνύματος πολυμέσων.

Λειτουργ. MMS—Αν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας ενημερώνει όταν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα που ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Αν επιλέξετε **Περιορισμένη**, η συσκευή σας αποτρέπει από το να στείλετε μηνύματα που ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο στα μηνύματά σας χωρίς ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ελεύθερη**.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την προτιμώμενη σύνδεση.

Ανάκτηση multimedia—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα. Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα στο οικείο σας κυψελοειδές δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. στο οικ. δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας κυψελοειδούς δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων.

Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας κυψελοειδούς δικτύου, η αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων ίσως έχει μεγαλύτερο κόστος.

Αν επιλέξετε **Ανάκτηση multimedia > Αυτόματη πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια ενεργή σύνδεση μεταφοράς δεδομένων πακέτου για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου κυψελοειδούς δικτύου σας.

Να επιτρ. ανών. μην.—Επιλέξτε αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.

Λήψη διαφημιστικών—Ορίστε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα πολυμέσων ή όχι.

Λήψη αναφοράς—Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στο μητρώο η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (υπηρεσία δικτύου).

Αποστ. αναφ. απαγορ.—Επιλέξτε εάν θα απαγορεύσετε στη συσκευή να αποστέλλει αναφορές παράδοσης για ληφθέντα μηνύματα.

Χρονική ισχύς μηνύμ.—Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

E-mail

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail**.

Για να επιλέξετε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την αποστολή e-mail, **Γραμ/κιβ. σε χρήση** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να αφαιρέσετε ένα γραμματοκιβώτιο και τα μηνύματά του από τη συσκευή σας, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Για να δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο γραμματοκιβ.**

Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια** και ένα γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Ρυθμίσεις σύνδεσης**, **Ρυθμίσεις χρήστη**, **Ρυθμ. ανάκτησης** και **Αυτόματη ανάκτηση**.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των e-mail που λαμβάνετε, επιλέξτε **Εισερχόμενα e-mail** και από τα ακόλουθα:

Όνομα χρήστη—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός πρόσβασης—Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

Διακομ. εισερχ. μην.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που λαμβάνει τα μηνύματα σας e-mail.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 149.

Όνομα γραμματοκιβ.—Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιο.

Τύπος γραμματοκιβ.—Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή δε μπορεί να αλλαχτεί.

Ασφάλεια (θύρες)—Επιλέξτε την επιλογή ασφάλειας που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Θύρα—Ορίστε μια θύρα για τη σύνδεση.

Ασφαλής σύνδ. APOP (μόνο για POP3)—Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για κρυπτογράφηση της αποστολής κωδικών πρόσβασης στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail ενώ συνδέεστε στο γραμματοκιβώτιο.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των e-mail που στέλνετε, επιλέξτε **Εξερχόμενα e-mail** και από τα ακόλουθα:

Η διεύθ/ση e-mail μου—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Διακομ. εξερχ. μηνυμ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που στέλνει τα μηνύματα σας e-mail. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις για το **Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Σημ. πρόσβ. σε χρήση, Ασφάλεια (θύρες)** και τη **Θύρα** είναι παρόμοιες με αυτές στα **Εισερχόμενα e-mail**.

Ρυθμίσεις χρήστη

Το όνομά μου—Πληκτρολογήστε το όνομά σας. Το όνομά σας θα αντικαταστήσει τη δική σας διεύθυνση e-mail στη

συσκευή του παραλήπτη, όταν η συσκευή του υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

Αποστολή μηνύματος—Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από τη συσκευή σας. Επιλέξτε **Αμέσως** έτσι ώστε η συσκευή να συνδεθεί με το γραμματοκιβώτιο όταν επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος**. Αν επιλέξετε **Στην επόμ. σύνδ.**, η αποστολή του μηνύματος e-mail ολοκληρώνεται όταν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Αποστ. αντίγρ.σε μένα—Επιλέξτε αν θέλετε να στέλνετε ένα αντίγραφο e-mail στο δικό σας γραμματοκιβώτιο.

Με υπογραφή—Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα δικά σας μηνύματα e-mail.

Ειδοπ. νέων e-mail—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail (ήχο, σημείωση και ένδειξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα.

Ρυθμ. ανάκτησης

E-mail προς ανάκτ.—Ορίστε ποια μέρη του e-mail θα ανακτώνται: **Μόνο τίτλοι, Όριο μεγ. (POP3)** ή **Μην. & συνημμέν. (POP3)**.

Αριθμός προς ανάκτ.—Ορίστε πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτώνται στο γραμματοκιβώτιο.

Διαδρομή IMAP4 (μόνο για IMAP4)—Ορίστε τη διαδρομή για τους φακέλους που θα εγγράφονται.

Συνδρομές φακέλων (μόνο για IMAP4)—Εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ανακτήσετε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.

Αυτόματη ανάκτηση

Ειδοποιήσεις e-mail—Για αυτόματη ανάκτηση των επικεφαλίδων στη συσκευή σας όταν λαμβάνετε νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας, επιλέξτε **Λήψη και αυτ. ενημ. ή Μόνο οικείο δίκτυο**.

Ανάκτηση e-mail—Για αυτόματη ανάκτηση των επικεφαλίδων των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας σε καθορισμένους χρόνους, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη ή Μόνο οικείο δίκτυο**. Ορίστε τότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα μηνύματα.

Τα **Ειδοποιήσεις e-mail** και **Ανάκτηση e-mail** δε μπορούν να είναι ενεργά ταυτόχρονα.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα υπηρεσίας**. Επιλέξτε αν θέλετε να

λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι. Αν θέλετε η συσκευή να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινάει μια σύνδεση στο δίκτυο για την ανάκτηση περιεχομένου, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων > Αυτόματα**.

Εκπομπή κυψέλης

Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εκπομπή κυψέλης** και από τα ακόλουθα:

Λήψη—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Γλώσσα—Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα: **Όλες, Επιλεγμένη ή Άλλη**.

Ανίχνευση θεμάτων—Επιλέξτε εάν η συσκευή θα αναζητά αυτόματα νέους αριθμούς θεμάτων και θα αποθηκεύει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων.

Άλλες ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Άλλο** και από τα ακόλουθα:

Αποθ. σταλθ. μηνυμ.—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο των μηνυμάτων κειμένου, των μηνυμάτων

πολυμέσων ή των e-mail που έχει αποσταλεί στο φάκελο Σταλθέντα.

Αρ. αποθηκευμ. μην.—Ορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο Σταλθέντα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε τη μνήμη όπου θέλετε να αποθηκεύονται τα μηνύματά σας: Μνήμη τηλεφ. ή Μνήμη μαζ. αποθ/σης.

Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου, τις λίστες αναπαραγωγής και τους συνδέσμους συνεχούς ροής ή για να μοιραστείτε τα αρχεία σας με άλλες συμβατές συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (UPnP) μέσω ασύρματου δικτύου LAN, πατήστε  και επιλέξτε Έκθεση.

 **Συμβουλή!** Για να ανοίξετε το πλακίδιο εικόνας του μενού πολυμέσων, πατήστε . Ανατρέξτε στην ενότητα «Μενού πολυμέσων», σ. 17.

Προβολή και περιήγηση αρχείων

Επιλέξτε Εικόνες/βίντεο , Κομμάτια , Lifeblog , Κλιπ ήχου , Σύνδ. συν. ροής , Παρουσιάσεις  ή Όλα τα αρχεία  και πατήστε  για να το ανοίξετε. Το περιεχόμενο στο φάκελο Εικόνες/βίντεο εμφανίζεται στη λειτουργία οριζώντιου προσανατολισμού.

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ανοίξετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συλλογές, καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να προσθέσετε στοιχεία στις συλλογές.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε . Τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία .ram και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής ανοίγονται και

αναπαράγονται από την εφαρμογή RealPlayer και τα μουσικά κλιπ και τα κλιπ ήχου από το Μουσική. Ανατρέξτε στην ενότητα «RealPlayer», σελ. 125 και «Αναπαραγωγή μουσικής», σελ. 21.

Για να κάνετε λήψη εικόνων ή βίντεο, στο φάκελο Εικόνες/βίντεο επιλέξτε το εικονίδιο λήψης. Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε λήψη στοιχείων.

Εικόνες και βίντεο κλιπ

Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα αποθηκεύονται στο φάκελο Εικόνες/βίντεο στην Έκθεση. Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες και βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail, μέσω σύνδεσης Bluetooth. Για να μπορέσετε να δείτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει στην Έκθεση ή στο Real player πρέπει πρώτα να το αποθηκεύσετε.

Επιλέξτε Έκθεση > Εικόνες/βίντεο. Τα αρχεία εικόνων και βίντεο κλιπ βρίσκονται μέσα σε έναν βρόγχο, και κατατάσσονται βάσει ημερομηνίας. Εμφανίζεται ο αριθμός των αρχείων.

Όταν ανοίξετε την εικόνα, για να κάνετε μεγέθυνση σε μια εικόνα, πατήστε τα πλήκτρα παιχνιδιού δίπλα στην οθόνη. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Για να περιστρέψετε την επιλεγμένη εικόνα αριστερά ή δεξιά, επιλέξτε **Επιλογές > Περιστροφή > Αριστερά ή Δεξιά**.

Για να επεξεργαστείτε ένα βίντεο κλιπ ή μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανοίγει μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων ή βίντεο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία βίντεο κλιπ», σ. 56. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία εικόνων», σ. 55.

Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ από τη συλλογή και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία βίντεο κλιπ», σ. 56.

Για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας σε συμβατό εκτυπωτή ή για να τις αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 59. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε ετικέτες σε εικόνες για εκτύπωση αργότερα στο Καλάθι Εκτυπώσεων στην Έκθεση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καλάθι Εκτυπώσεων», σ. 54.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μια συλλογή στην έκθεση, επιλέξτε **Επιλογές > Άλμπουμ > Προσθήκη σε άλμπουμ**.

Για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως εικόνα φόντου, επιλέξτε τη φωτογραφία και **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ως ταπετσαρία**.

Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ, από την ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Διαγραφή**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σ. 53.

Για να μεταβείτε από την Έκθεση στην κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Ενεργή γραμμή εργαλείων

Στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων ως συντόμευση για να επιλέξετε διάφορες εργασίες. Η ενεργή γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή βίντεο κλιπ.

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε διάφορα στοιχεία και επιλέξτε τα πατώντας το πλήκτρο κύλισης. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλουν ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε και εάν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή βίντεο κλιπ. Μπορείτε επίσης να ορίσετε εάν η ενεργή γραμμή εργαλείων είναι πάντα ορατή στην οθόνη ή ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Εάν θέλετε η ενεργή γραμμή εργαλείων να είναι ορατή στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάνιση εικονιδίων**.

Εάν θέλετε να είναι ορατή η ενεργή γραμμή εργαλείων μόνο όταν τη χρειάζεστε, επιλέξτε **Επιλογές > Απόκρυψη εικονιδίων**. Για να ενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων, πατήστε .

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

 για να αναπαραγάγετε το επιλεγμένο βίντεο κλιπ

 για να αποστείλετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο κλιπ

 /  για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μια εικόνα από το Καλάθι Εκτυπώσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καλάθι Εκτυπώσεων», σ. 54.

 για να προβάλετε τις εικόνες που βρίσκονται στο Καλάθι Εκτυπώσεων

 για να ξεκινήσετε μια εμφάνιση σλάιντς των εικόνων σας

 για να διαγράψετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο κλιπ

 για να εκτυπώσετε την προβαλλόμενη εικόνα

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε.

Καλάθι Εκτυπώσεων

Μπορείτε να προσαρτήσετε ετικέτες σε εικόνες στο Καλάθι Εκτυπώσεων και να τις εκτυπώσετε αργότερα σε έναν συμβατό εκτυπωτή ή σε συμβατό κατάστημα εμφάνισης

φωτογραφιών, εάν είναι διαθέσιμο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 59. Οι εικόνες με ετικέτες επισημαίνονται με  στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο** και στις συλλογές.

Για να προσαρτήσετε σε μια εικόνα ετικέτα για εκτύπωση αργότερα, επιλέξτε μια εικόνα και **Προσθ. στο καλ. εκτ.** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Για να προβάλετε τις εικόνες στο Καλάθι Εκτυπώσεων, επιλέξτε **Προβ. καλαθιού εκτύπ.** από την ενεργή γραμμή εργαλείων ή επιλέξτε  από το φάκελο **Εικόνες/βίντεο** (διαθέσιμο μόνο εάν έχετε προσθέσει εικόνες στο Καλάθι Εκτυπώσεων).

Για να αφαιρέσετε μια εικόνα από το Καλάθι Εκτυπώσεων, επιλέξτε μια εικόνα στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο** ή από μια συλλογή και **Κατάργηση από καλ. εκτύπωσης** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Συλλογές

Με τις συλλογές σας μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τις εικόνες σας και τα βίντεο κλιπ σας. Για να προβάλετε τη λίστα συλλογών, επιλέξτε **Εικόνες/βίντεο > Επιλογές > Άλμπουμ > Προβολή άλμπουμ**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μία συλλογή στην έκθεση, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ και επιλέξτε **Επιλογές >**

Άλμπουμ > Προσθήκη σε άλμπουμ. Εμφανίζεται μια λίστα με συλλογές. Επιλέξτε τη συλλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μία νέα συλλογή.

Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο από μία συλλογή, πατήστε **C**. Το αρχείο δεν διαγράφεται από το φάκελο **Εικόνες/βίντεο** στην Έκθεση.

Για να δημιουργήσετε μια νέα συλλογή, στην προβολή λίστας συλλογών, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο άλμπουμ**.

Επεξεργασία εικόνων

Για να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες αφού τις τραβήξετε ή τις φωτογραφίες που έχετε ήδη αποθηκεύσει στην Έκθεση, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ** για να ανοίξετε ένα πλέγμα όπου μπορείτε να επιλέξετε διάφορες επιλογές επεξεργασίας που υποδεικνύονται με μικρά εικονίδια. Μπορείτε να περικόψετε και να περιστρέψετε την εικόνα, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, το χρώμα, την αντίθεση και την ανάλυση και να προσθέσετε εφέ, κείμενο, clip art ή ένα πλαίσιο στη φωτογραφία.

Περικοπή εικόνας

Για να περικόψετε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ > Περικοπή**. Για μη αυτόματη περικοπή

του μεγέθους της εικόνας, επιλέξτε **Μη αυτόματα** ή ένα προκαθορισμένο ποσοστό από τη λίστα. Αν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, εμφανίζεται ένας σταυρός στην πάνω αριστερή γωνία της εικόνας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικόψετε και επιλέξτε **Ορισμός**. Στην κάτω δεξιά γωνία εμφανίζεται ένας άλλος σταυρός. Επιλέξτε ξανά την περιοχή που θα περικόψετε. Για να προσαρμόσετε την πρώτη επιλεγμένη περιοχή, επιλέξτε **Πίσω**. Οι επιλεγμένες περιοχές σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο, που αποτελεί την περικομμένη εικόνα.

Αν επιλέξατε ένα προκαθορισμένο ποσοστό, επιλέξτε την πάνω αριστερή γωνία της περιοχής που θα περικοπεί. Για να αλλάξετε το μέγεθος της επισημασμένης περιοχής, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να ακινητοποιήσετε την επιλεγμένη περιοχή, πατήστε **■**. Για να μετακινήσετε την περιοχή εντός της εικόνας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικόψετε, πατήστε **■**.

Μείωση φαινομένου κόκκινων ματιών

Για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών σε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ > Χωρίς κόκκ. μάτια**. Μετακινήστε το σταυρό επάνω στο μάτι και πατήστε **■**. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας βρόχος. Για να αλλάξετε το μέγεθος του βρόγχου ώστε να ταιριάζει

στο μάτι, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μειώσετε το κόκκινο χρώμα, πατήστε .

Χρήσιμες συντομεύσεις

Συντομεύσεις στην εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων:

- Για να εμφανίσετε μια εικόνα σε πλήρη οθόνη, πιέστε * . Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά * .
- Για να περιστρέψετε μια εικόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε 3 ή 1 .
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε 5 ή 0 .
- Για να μετακινηθείτε σε μια μεγεθυμένη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Επεξεργασία βίντεο κλιπ

Για να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ στην Έκθεση και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, μεταβείτε στο βίντεο κλιπ και επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία > Συγχώνευση, Αλλαγή ήχου, Προσθήκη κειμένου ή Αποκοπή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Έκθεση», σ. 52.

Η εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο υποστηρίζει μορφές αρχείων βίντεο 3gp και .mp4, και μορφές αρχείων ήχου .aac, .amr, .mp3 και .wav. Δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλα

τα χαρακτηριστικά μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Τα προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο Εικόνες/βίντεο στην Έκθεση. Τα κλιπ αποθηκεύονται στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης.

Προσθήκη εικόνων, βίντεο, ήχου και κειμένου

Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, βίντεο κλιπ, και κείμενο σε ένα βίντεο κλιπ που έχει επιλεγεί στην Έκθεση για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ.

Για να συνδυάσετε μία εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ με το επιλεγμένο βίντεο κλιπ, στο φάκελο Εικόνες/βίντεο, επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία > Συγχώνευση > Εικόνα ή Κλιπ βίντεο. Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.

Για να προσθέσετε ένα νέο ηχητικό κλιπ και να αντικαταστήσετε το αρχικό ηχητικό κλιπ στο βίντεο κλιπ, επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία > Αλλαγή ήχου και ένα ηχητικό κλιπ.

Για να προσθέσετε κείμενο στην αρχή ή στο τέλος του βίντεο κλιπ, επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία > Προσθήκη κειμένου, εισάγετε το κείμενο που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε Εντάξει. Στη συνέχεια επιλέξτε πού θέλετε να προσθέσετε το κείμενο: Αρχή ή Τέλος.

Αποκοπή βίντεο κλιπ

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το βίντεο κλιπ και προσθέστε σημάδια αρχής και τέλους για να αφαιρέσετε τμήματα του βίντεο κλιπ. Στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο**, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Αποκοπή**.

Για να αναπαράγετε το επιλεγμένο βίντεο κλιπ από την αρχή, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Για να επιλέξετε ποια τμήματα του βίντεο κλιπ θα περιλαμβάνονται στο προσαρμοσμένο κλιπ και για να καθορίσετε τα σημεία αρχής και τέλους, μετακινηθείτε στο επιθυμητό σημείο του βίντεο και επιλέξτε **Επιλογές > Σημείο έναρξης ή Σημείο λήξης**. Για να επεξεργαστείτε το σημείο αρχής και τέλους του επιλεγμένου τμήματος, μετακινηθείτε στο επιθυμητό σημείο και πιέστε το πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε να μετακινήσετε το επιλεγμένο σημείο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στη λωρίδα χρόνου.

Για να αφαιρέσετε όλα τα σημάδια, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Όλα τα σημεία**.

Για να δείτε προεπισκόπηση του βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. επιλ. τμήματος**. Για να μετακινηθείτε στη λωρίδα χρόνου, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Παύση**. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**. Για να

επιστρέψετε στην προβολή του κομμένου βίντεο, επιλέξτε **Πίσω**.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην Έκθεση, επιλέξτε **Εντάξει**.

Επεξεργασία βίντεο κλιπ προς αποστολή

Για να στείλετε ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω multimedia, Μέσω e-mail, Μέσω Bluetooth ή Δημοσίευση στον Ιστό**. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για λεπτομέρειες σχετικά με το μέγιστο μέγεθος μηνύματος πολυμέσων που μπορείτε να στείλετε.

Αν θέλετε να στείλετε ένα βίντεο κλιπ που υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος μηνύματος πολυμέσων που επιτρέπεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, μπορείτε να στείλετε το κλιπ μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth», σ. 90. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα βίντεο σε συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth ή ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.

Μπορείτε, επιπλέον, να περικόψετε το βίντεο κλιπ για αποστολή σε μήνυμα πολυμέσων. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Ταινία > Επεξεργασία για MMS**. Η διάρκεια και το μέγεθος

του βίντεο κλιπ εμφανίζεται στην οθόνη. Για να επεξεργαστείτε το μέγεθος του κλιπ, πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά. Όταν το κλιπ έχει το κατάλληλο μέγεθος για αποστολή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή με MMS**.

Εάν το βίντεο κλιπ είναι σε μορφή .mp4, ενδεχομένως να μην μπορείτε να το στείλετε σε μήνυμα πολυμέσων. Για να αλλάξετε τη μορφή αρχείου του κλιπ, μεταβείτε σε αυτό στην Έκθεση και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ανάλυση > Συμβατή με MMS**. Επιστρέψτε στην κύρια προβολή της εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Ταινία > Αποθήκευση** και καταχωρίστε ένα όνομα για το κλιπ. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται σε μορφή .3gpp και μπορεί να αποσταλεί σε μήνυμα πολυμέσων. Η μορφή αρχείου του πρωτότυπου βίντεο κλιπ δεν αλλάζει.

Εμφάνιση σλάιντς

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Έναρξη προβολής διαφανειών** (🖼️) για να προβάλετε μια εμφάνιση σλάιντς εικόνων σε πλήρη οθόνη. Η προβολή των σλάιντς ξεκινά από το επιλεγμένο αρχείο. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Παύση—για παύση της εμφάνισης σλάιντς

Συνέχεια—για συνέχιση της εμφάνισης σλάιντς, εάν παύθηκε

Τέλος—για κλείσιμο της εμφάνισης σλάιντς

Για να περιηγηθείτε στις εικόνες, πατήστε  (προηγούμενο) ή  (επόμενο) (διαθέσιμο μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία **Μεγ/ση & παν. λήψη**).

Για να προσαρμόσετε το ρυθμό της εμφάνισης σλάιντς, πριν να ξεκινήσετε την εμφάνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Ρυθμίσεις > Καθυστέρ. διαφανειών**.

Για να κινείται ομαλά η εμφάνιση σλάιντς από το ένα σλάιντ στο άλλο και για να επιτρέπεται στην έκθεση να μεγεθύνει και να σμικρύνει τυχαία τις εικόνες, επιλέξτε **Μεγ/ση & παν. λήψη**.

Για να προσθέσετε ήχο σε μια εμφάνιση σλάιντς, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Μουσική—Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

Τραγουδι—Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής από τη λίστα.

Για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης της συσκευής σας.

Παρουσιάσεις

Με τις παρουσιάσεις μπορείτε να προβάλετε αρχεία SVG (scalable vector graphics), όπως καρτούν και χάρτες. Οι εικόνες SVG διατηρούν την εμφάνισή τους όταν

εκτυπώνονται ή προβάλλονται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και διαφορετικές αναλύσεις.

Για να προβάλετε αρχεία SWG (Scalable Vector Graphics), επιλέξτε **Παρουσιάσεις**, μεταβείτε σε μια εικόνα και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**. Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Παύση**.

Για μεγέθυνση πατήστε **5** . Για σμίκρυνση πατήστε **0** .

Για να περιστρέψετε μια εικόνα κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε **1** ή **3** .

Για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 45 μοίρες, πατήστε **7** ή **9** .

Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής πλήρους οθόνης και της κανονικής προβολής, πατήστε ***** .

Εκτύπωση εικόνων

Για να εκτυπώσετε εικόνες με την εφαρμογή Εκτύπ. εικόνας, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε και την επιλογή εκτύπωσης στην έκθεση, την κάμερα, την εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας ή την προβολή εικόνων.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Εκτύπ. εικόνας για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας μέσω συμβατού καλωδίου δεδομένων USB, ασύρματου LAN, ή συνδεσιμότητας Bluetooth.

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες που είναι σε μορφή .jpeg. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα αποθηκεύονται αυτομάτως σε μορφή .jpeg.

Για να εκτυπώσετε σε έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων πριν να επιλέξετε την επιλογή εκτύπωσης και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία καλωδίου δεδομένων έχει τεθεί σε **Εκτύπωση εικόνας** ή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα «USB», σ. 93.

Επιλογή εκτυπωτή

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Εκτύπ. εικόνας για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένας κατάλογος διαθέσιμων συμβατών εκτυπωτών, αφού επιλέξετε την εικόνα. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ορίζεται ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Αν έχετε συνδέσει έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων Nokia, ο εκτυπωτής εμφανίζεται αυτόματα.

Αν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές εκτύπωσης.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Αφού επιλέξετε εκτυπωτή, οι επιλεγμένες εικόνες εμφανίζονται με προκαθορισμένες διατάξεις. Για να αλλάξετε τη διάταξη, πατήστε  ή  για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες διατάξεις για τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Αν οι εικόνες δεν χωρούν σε μία σελίδα, πατήστε  ή  για να εμφανίσετε τις επιπλέον σελίδες.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής εκτύπωσης που επιλέξατε.

Για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Για να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε **Μέγεθος χαρτιού**, το μέγεθος χαρτιού από τη λίστα και πιάστε **Εντάξει**. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

Εκτύπωση σε σύνδεση

Με την εφαρμογή **Print Online**, μπορείτε να παραγγείλετε εκτυπώσεις των εικόνων σας σε σύνδεση απευθείας στο σπίτι σας ή σε ένα κατάστημα από το οποίο μπορείτε να τις παραλάβετε. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε διάφορα προϊόντα με την επιλεγμένη εικόνα, όπως κούπες

ή πατάκια ποντικιού. Τα διαθέσιμα προϊόντα διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Print Online**, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα αρχείο διαμόρφωσης υπηρεσίας εκτύπωσης. Μπορείτε να λάβετε τα αρχεία από τους φορείς παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης που υποστηρίζουν την υπηρεσία **Print Online**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Κοινό online

Με την εφαρμογή **Κοινό online**, είναι δυνατή η κοινή χρήση των εικόνων και των βίντεό σας σε συλλογές και weblogs με σύνδεση ή σε άλλες συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση στον Ιστό. Μπορείτε να αποστείλετε περιεχόμενο, να αποθηκεύσετε ημιτελείς δημοσιεύσεις ή προσχέδια και να συνεχίσετε αργότερα, και να προβάλετε το περιεχόμενο των συλλογών. Οι τύποι περιεχομένου που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Κοινό online**, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία με ένα φορέα παροχής υπηρεσιών κοινής χρήσης εικόνων με σύνδεση και να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό. Συνήθως, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία, στην ιστοσελίδα

του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή στην υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συμβατούς παροχείς υπηρεσιών, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης του προϊόντος στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Οικείο δίκτυο με Έκθεση

Με την αρχιτεκτονική UgnP και ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN), μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο συμβατών συσκευών. Το οικείο δίκτυο σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε εξ' αποστάσεως περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στο Nokia N81 σε μία συμβατή συσκευή. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αρχεία μεταξύ του Nokia N81 και μίας συμβατής και με δυνατότητα UgnP συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Οικείο δίκτυο», σ. 95 και «Οικείο δίκτυο με πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής», σ. 24.

Εμφάνιση αρχείων πολυμέσων αποθηκευμένων στη συσκευή σας

Για να επιλέξετε εικόνες, βίντεο και κλιπς ήχου που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή σας και να τα προβάλετε σε μια άλλη συσκευή στο οικείο δίκτυο, όπως σε μια συμβατή τηλεόραση, κάντε τα εξής:

- 1 Στην Έκθεση, επιλέξτε μια εικόνα, ένα βίντεο κλιπ ή ένα κλιπ ήχου.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή από οικ. δίκτυο**.
- 3 Επιλέξτε μια συμβατή συσκευή στην οποία προβάλλεται το αρχείο μέσων. Οι εικόνες προβάλλονται τόσο στην άλλη συσκευή του οικείου δικτύου όσο και στη δική σας και τα βίντεο κλιπ και τα κλιπ ήχου αναπαράγονται μόνο στην άλλη συσκευή.

Για να εκτυπώσετε εικόνες αποθηκευμένες στην Έκθεση μέσω της επιλογής **Οικ. μέσα** με έναν συμβατό με UgnP εκτυπωτή, επιλέξτε την επιλογή εκτύπωσης στην Έκθεση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 59. Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής **Κοινό περιεχ.**

Για να αναζητήσετε αρχεία με διαφορετικά κριτήρια, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Για να ταξινομήσετε τα αρχεία που βρήκατε, επιλέξτε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά**.

Αντιγραφή αρχείων μέσων

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία πολυμέσων από τη συσκευή σας σε μια άλλη συμβατή συσκευή, όπως έναν υπολογιστή με δυνατότητα UppP, επιλέξτε ένα αρχείο από την Έκθεση και Επιλογές > Μετακ. και αντιγρ. > Αντιγρ. στο οικ. δίκτυο ή Μετακίν. στο οικ. δίκτ.. Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής Κοινό περιεχ..

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία από την άλλη συσκευή στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο στην άλλη συσκευή και πατήστε Επιλογές > Αντιγραφή σε > Μνήμη τηλεφ. ή Μνήμη μαζ. αποθ/σης. Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής Κοινό περιεχ..

Κάμερα

Το τηλέφωνο N81 διαθέτει δύο κάμερες, μία κάμερα υψηλής ανάλυσης στο πίσω μέρος της συσκευής (η κύρια κάμερα σε λειτουργία τοπίου) και μία κάμερα χαμηλότερης ανάλυσης στο μπροστινό μέρος της συσκευής (η δευτερεύουσα κάμερα σε λειτουργία πορτραίτου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο κάμερες για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1600x1200 pixel με την κύρια κάμερα. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο** στην Έκθεση. Οι κάμερες δημιουργούν εικόνες τύπου .jpeg. Τα βίντεο κλιπ εγγράφονται σε μορφή αρχείου MPEG-4 με επέκταση αρχείου .mp4 ή σε μορφή αρχείου 3GPP με επέκταση αρχείου .3gp (**Κοινή χρήση ποιότητας**). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις βίντεο», σ. 73.

Μπορείτε να στείλετε εικόνες και βίντεο κλιπ με τη μορφή μηνύματος πολυμέσων, ως συνημμένο σε e-mail ή μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth ή ασύρματης σύνδεσης δικτύου LAN. Μπορείτε επίσης να τα στείλετε σε μια συμβατή συλλογή σε σύνδεση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κοινό online», σ. 60.


Λήψη φωτογραφιών

Όταν πραγματοποιείτε λήψη κάποιας φωτογραφίας, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάμερα ακίνητη.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε .

Για να πραγματοποιήσετε λήψη κάποιας φωτογραφίας, πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, πιέστε και κρατήστε πατημένο . Εάν η κάμερα βρίσκεται σε **Λειτουργία βίντεο**, επιλέξτε **Εναλλαγή σε λειτουργία εικόνας** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

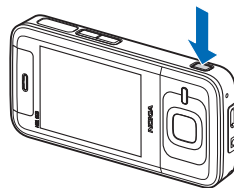

- 2 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία στην κύρια κάμερα, πατήστε . Μην μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η εικόνα.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στη συσκευή σας.

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις του φωτισμού και του χρώματος πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε κύλιση στη ενεργή γραμμή εργαλείων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή φωτισμού και χρώματος», σ. 67.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.


Για να χρησιμοποιήσετε τη μπροστινή κάμερα, πατήστε **Επιλογές > Χρήση 2ης κάμερας**. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το . Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε ή .

Για να αφήσετε την κάμερα ανοιχτή στο παρασκήνιο και να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές, πατήστε . Για να επιστρέψετε στην κάμερα, πιάστε και κρατήστε πατημένο το .

Ενδείξεις κάμερας ακίνητων εικόνων

Το εικονοσκόπιο της κάμερας ακίνητων εικόνων εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

- 1 Η ένδειξη της τρέχουσας λειτουργίας λήψης.
- 2 Η ενεργή γραμμή εργαλείων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σ. 65.
- 3 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας.
- 4 Η ένδειξη ανάλυσης εικόνας υποδεικνύει αν η ποιότητα της εικόνας είναι **Εκτύπ. 2M – Μεγάλη, Εκτύπ 1,3M – Μεσαία, ή MMS 0,3M – Μικρή**.
- 5 Ο μετρητής εικόνων εμφανίζει τον υπολογιζόμενο αριθμό εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και τη μνήμη που χρησιμοποιείται (ο μετρητής δεν εμφανίζεται στη διάρκεια της λήψης εικόνας).
- 6 Οι ενδείξεις της μνήμης της συσκευής () και της μνήμης μαζικής αποθήκευσης () δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται οι εικόνες.

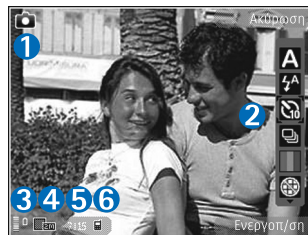

Ενεργή γραμμή εργαλείων

Η ενεργή γραμμή εργαλείων παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο. Μεταβείτε στα στοιχεία και επιλέξτε τα πατώντας . Μπορείτε, επίσης, να προσδιορίσετε το πότε θα είναι ορατή η ενεργή γραμμή εργαλείων στην οθόνη.

Αν θέλετε η ενεργή γραμμή εργαλείων να είναι ορατή πριν και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάνιση εικονιδίων**. Για να προβάλετε την ενεργή γραμμή εργαλείων μόνο όταν τη χρειάζεστε, επιλέξτε **Επιλογές > Απόκρυψη εικονιδίων**. Στην οθόνη εμφανίζονται μόνον οι ενδείξεις λειτουργίας λήψης και επιπέδου μπαταρίας. Για να ενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων, πατήστε . Η γραμμή εργαλείων είναι ορατή για 5 δευτερόλεπτα.

Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

-  για επιλογή της σκηνής
-  για να επιλέξετε τη λειτουργία φλας (μόνο για εικόνες)
-  για ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (μόνο για εικόνες). Ανατρέξτε στην ενότητα «Εσείς στη φωτογραφία—χρονοδιακόπτης», σ. 69.

 για ενεργοποίηση της διαδοχικής λειτουργίας (μόνο για εικόνες). Ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών», σ. 69.

 για επιλογή ενός χρωματικού εφέ

 για εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος του εικονοσκοπίου (μόνο για εικόνες)

 για ρύθμιση της ισορροπίας λευκού

 για ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης (μόνο για εικόνες)

 για ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός (μόνο για εικόνες)

 για εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία βίντεο και εικόνας

Τα εικονίδια αλλάζουν ώστε να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της ρύθμισης.

Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και προβολής στην οποία βρίσκεστε.

Δείτε, επίσης, τις επιλογές ενεργής γραμμής εργαλείων στις ενότητες «Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας», σ. 65, «Μετά την εγγραφή βίντεο», σ. 72, και «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σ. 53 στην Έκθεση.

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας

Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, επιλέξτε τα ακόλουθα από την ενεργή γραμμή εργαλείων (διαθέσιμα μόνο

εάν η επιλογή Προβολή εικόνας είναι ρυθμισμένη ως Ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις της κάμερας ακίνητων εικόνων):

- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να στείλετε την εικόνα πατήστε το πλήκτρο κλήσης, ή επιλέξτε **Αποστολή**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Μηνύματα», σ. 39, «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 88 και «Κοινό online», σ. 60. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση. Μπορείτε επίσης να στείλετε την εικόνα σε έναν παραλήπτη κλήσης κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης. Επιλέξτε **Αποστολή σε καλούντα** (διαθέσιμο μόνο κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης).
- Για να προσαρτήσετε μια ετικέτα σε εικόνες στο Καλάθι Εκτυπώσεων για εκτύπωση αργότερα, επιλέξτε **Προσθήκη στο καλ. εκτύπωσης**.
- Για να στείλετε την εικόνα σε μία συμβατή συλλογή σε σύνδεση, επιλέξτε **Δημ/ση σε ...** (διατίθεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό για μία συμβατή συλλογή σε σύνδεση). Ανατρέξτε στην ενότητα «Κοινό online», σ. 60.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στην ενεργή αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές > Ως ταπετσαρία**.

Για να ορίσετε την εικόνα ως εικόνα κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμ. ως εικ. κλ. επαφ.**

Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για την κάμερα ακίνητης εικόνας: ρυθμίσεις ενεργής γραμμής εργαλείων και κύριες ρυθμίσεις. Για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις της ενεργής γραμμής εργαλείων, ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή φωτισμού και χρώματος», σ. 67. Οι ρυθμίσεις της ενεργής γραμμής εργαλείων επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι.

Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Ποιότητα εικόνας—Εκτύπ. 2M – Μεγάλη (ανάλυση 1600x1200), Εκτύπ 1,3M – Μεσαία (ανάλυση 1152x864) ή MMS 0,3M – Μικρή (ανάλυση 640x480). Αν θέλετε να εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε **Εκτύπ.** 2M – Μεγάλη ή Εκτύπ 1,3M – Μεσαία. Για να αποστείλετε την εικόνα μέσω MMS, επιλέξτε **MMS 0,3M – Μικρή**.

Αυτές οι αναλύσεις είναι διαθέσιμες μόνο στην κύρια κάμερα.

Προσθήκη σε άλμπουμ—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα σε μια συγκεκριμένη συλλογή της έκθεσης. Αν επιλέξετε **Ναι**, ανοίγει μια λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές.

Προβολή εικόνας—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** αν θέλετε να δείτε την εικόνα που έχετε τραβήξει μετά τη λήψη της ή **Απενεργοποίηση** αν θέλετε να συνεχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες αμέσως.

Προεπιλ. όνομα εικόνας—Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τις εικόνες που έχετε τραβήξει.

Η επιλογή **Εκτετ/νο ψηφιακό ζουμ** (μόνο κύρια κάμερα)—**Ενεργοποίηση** (συν.) επιτρέπει ομαλές και συνεχείς προσαυξήσεις της μεγέθυνσης ανάμεσα στην ψηφιακή μεγέθυνση και την εκτεταμένη ψηφιακή μεγέθυνση, η επιλογή **Ενεργοπ/ση** (παύσ.) επιτρέπει την παύση των προσαυξήσεων της μεγέθυνσης ανά ένα βήμα στην ψηφιακή και στην εκτεταμένη ψηφιακή μεγέθυνση, και η επιλογή **Απενεργοποίηση** επιτρέπει περιορισμένη μεγέθυνση διατηρώντας την ανάλυση εικόνας.

Ήχος λήψης—Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να ακούγεται κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται οι εικόνες σας.

Επαναφ. ρυθμ. κάμερας—Επιλέξτε **Ναι** για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες τιμές στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Φλας

Το φλας είναι διαθέσιμο μόνο για την κύρια κάμερα.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Η κάμερα διαθέτει ένα φλας LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι ακόλουθες λειτουργίες φλας είναι διαθέσιμες για την κάμερα ακίνητων εικόνων: **Αυτόματο** () , **Όχι κόκ. μάτ.** () , **Ενεργοπ.** () , και **Απενεργοποιημένη** () .

Για να αλλάξετε την λειτουργία φλας, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φλας.

Προσαρμογή φωτισμού και χρώματος

Για πιο ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και φωτισμού από την κάμερα ή για την προσθήκη εφέ στις φωτογραφίες ή στα βίντεο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε κύλιση στην ενεργή γραμμή εργαλείων και επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές:

Ισορροπία λευκού—Επιλέξτε την τρέχουσα συνθήκη φωτισμού από τη λίστα. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Αντιστάθμιση έκθεσης (μόνο εικόνες)—Εάν φωτογραφίζετε ένα σκοτεινό αντικείμενο μπροστά από ένα ανοιχτόχρωμο φόντο όπως το χιόνι, ρυθμίστε την έκθεση στο +1 ή ακόμη και στο +2 για να αντισταθμίσετε τη φωτεινότητα του φόντου. Για φωτεινά θέματα με σκούρο φόντο, χρησιμοποιήστε -1 ή -2.

Λειτουργία φλας—Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φλας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φλας», σ. 67.

Χρωματικός τόνος—Επιλέξτε ένα χρωματικό εφέ από τη λίστα.

Ευαισθησία στο φως (μόνο εικόνες)—Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυξήστε την ευαισθησία φωτός της κάμερας για να μειώσετε τον κίνδυνο λήψης πολύ σκοτεινών ή μη-ευκρινών εικόνων. Η υψηλότερη ευαισθησία μπορεί να αυξήσει την εμφάνιση κόκκων στις εικόνες.

Η οθόνη αλλάζει βάσει των ρυθμίσεων που έγιναν, δείχνοντάς σας πώς οι αλλαγές επηρεάζουν τις φωτογραφίες ή τα βίντεο.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με την κάμερα που έχετε επιλέξει.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν κλείνετε την κάμερα.

Αν επιλέξετε μια νέα σκηνή, οι ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού αντικαθίστανται από την επιλεγμένη σκηνή.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Σκηνές», σ. 68. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης αφού επιλέξετε μια σκηνή, εάν χρειάζεται.

Σκηνές

Η σκηνή σας βοηθά να βρίσκετε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις κάθε σκηνής έχουν γίνει σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στυλ ή περιβάλλον.

Οι σκηνές είναι διαθέσιμες μόνο στην κύρια κάμερα.

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Σκηνές βίντεο

Αυτόματη (A) (προεπιλογή) και **Νύχτα** (C)

Σκηνές εικόνας

Αυτόματη (A) (προεπιλογή), **Ορισμ. χρήστη** (i), **Πορτρέτο** (P), **Τοπίο** (L), **Νύχτα** (C) και **Νυχτ. πορτρέτο** (P).

Όταν τραβάτε φωτογραφίες, η προεπιλεγμένη σκηνή είναι **Αυτόματη**.

Για να κάνετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, μεταβείτε στην επιλογή **Ορισμ. χρήστη** και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**. Στην σκηνή που καθορίζει ο χρήστης, μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις φωτισμού και

χρώματος. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε **Βάσει λειτ/γίας σκηνής** και την επιθυμητή σκηνή.

Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών

Η διαδοχική λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στην κύρια κάμερα.

Για να ορίσετε την κάμερα ώστε να τραβάει έξι ή περισσότερες φωτογραφίες διαδοχικά (εάν υπάρχει επαρκής διαθέσιμη μνήμη), στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Λειτουργία ακολουθίας > Ριπή** για να τραβήξετε έξι φωτογραφίες ή το χρονικό διάστημα για τη λήψη των φωτογραφιών. Ο αριθμός των φωτογραφιών που λαμβάνονται εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Για να τραβήξετε έξι φωτογραφίες, πατήστε το . Για να διακόψετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε **Ακύρωση**. Για να τραβήξετε περισσότερες από έξι φωτογραφίες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για να διακόψετε τη λήψη φωτογραφιών, απελευθερώστε το. Ο αριθμός των φωτογραφιών που λαμβάνονται εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ λήψης φωτογραφιών, επιλέξτε **Λειτουργία ακολουθίας** και ένα χρονικό διάστημα. Για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε . Για να σταματήσετε να

τραβάτε φωτογραφίες πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου, πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Αφού τραβήξετε τις φωτογραφίες, εμφανίζονται σε πλέγμα στην οθόνη. Για να προβάλετε μια φωτογραφία, πατήστε  για να την ανοίξετε. Αν χρησιμοποιήσατε χρονική περίοδο για τη λήψη των φωτογραφιών, στην οθόνη εμφανίζεται η φωτογραφία που λήφθηκε τελευταία.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονοδιακόπτη. Όταν χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη, ο μέγιστος αριθμός εικόνων είναι έξι φωτογραφίες.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο .

Για να απενεργοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία, επιλέξτε στην ενεργή γραμμή εργαλείων **Λειτουργία ακολουθίας > Απλή λήψη**.

Εσείς στη φωτογραφία—χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης είναι διαθέσιμος μόνο στην κύρια κάμερα.

Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να καθυστερήσετε τη λήψη μιας φωτογραφίας, ώστε να συμπεριλάβετε και τον εαυτό σας σε αυτήν. Για να ρυθμίσετε το

χρονοδιακόπτη καθυστέρησης, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης > 2 δευτερόλεπτα**, **10 δευτερόλεπτα** ή **20 δευτερόλεπτα**. Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοπ/ση**. Παράγεται ένα ηχητικό σήμα, όταν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης. Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία, αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.

Για να απενεργοποιήσετε το **Χρονοδιακόπτης**, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης > Απενεργοποίηση**.

 **Συμβουλή!** Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης > 2 δευτερόλεπτα** για να διατηρήσετε σταθερό το χέρι σας κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Συμβουλές για τη λήψη καλών φωτογραφιών

Ποιότητα φωτογραφίας

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ποιότητα φωτογραφίας. Η κάμερα διαθέτει τρεις λειτουργίες ποιότητας (Εκτύπ. 2M – Μεγάλη, Εκτύπ 1,3M – Μεσαία, ή MMS 0,3M – Μικρή). Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Υψηλή για να βεβαιωθείτε ότι η κάμερα παράγει την καλύτερη διαθέσιμη ποιότητα εικόνας. Σημειώστε ωστόσο ότι η καλύτερη ποιότητα εικόνας απαιτεί περισσότερο

χώρο αποθήκευσης. Για συνημμένα σε MMS και e-mail ίσως να είναι απαραίτητη η χρήση της ρύθμισης **MMS 0,3M – Μικρή**. Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα σε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Φόντο

Χρησιμοποιήστε ένα απλό φόντο. Για πορτρέτα και άλλες εικόνες ανθρώπων, αποφύγετε να τοποθετείτε το θέμα σας μπροστά από πολύπλοκο φόντο το οποίο ίσως να αποσπά την προσοχή από το κυρίως θέμα. Μετακινήστε την κάμερα ή το θέμα όταν αυτές οι προϋποθέσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Μετακινήστε την κάμερα πιο κοντά στο θέμα για πιο καθαρά πορτρέτα.

Βάθος

Όταν τραβάτε τοπία, προσθέστε βάθος στις εικόνες σας τοποθετώντας αντικείμενα στο προσκήνιο. Εάν το αντικείμενο του προσκηνίου είναι πολύ κοντά στην κάμερα, ίσως να θολώσει.

Συνθήκες φωτισμού

Αλλάζοντας την πηγή, την ποσότητα και την κατεύθυνση του φωτός, μπορείτε να αλλάξετε δραματικά τις φωτογραφίες. Αυτές είναι ορισμένες τυπικές συνθήκες φωτισμού.

- **Πηγή φωτός πίσω από το αντικείμενο.** Αποφύγετε να τοποθετείτε το αντικείμενο μπροστά από μία ισχυρή πηγή φωτός. Εάν η πηγή φωτός είναι πίσω από το αντικείμενο ή ορατό στην οθόνη, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι φωτογραφία με ασθενή αντίθεση, μπορεί να είναι πολύ σκοτεινό ή μπορεί να περιέχει μη επιθυμητά εφέ φωτισμού.
- **Αντικείμενο φωτισμένο στο πλάι.** Ο ισχυρός φωτισμός από το πλάι παρέχει ένα δραματικό εφέ αλλά μπορεί να είναι πολύ τραχύς, με αποτέλεσμα μεγάλη αντίθεση.
- **Φωτεινή πηγή εμπρός από το αντικείμενο.** Το ισχυρό ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει το κλείσιμο των ματιών εκείνων που φωτογραφίζονται. Μπορεί επίσης να υπάρχει πολύ μεγάλη αντίθεση.
- **Ο βέλτιστος φωτισμός** βρίσκεται σε καταστάσεις όπου υπάρχει διαθέσιμο πολύ απαλό διάχυτο φως, για παράδειγμα σε μία φωτεινή ή ελαφρά συννεφιασμένη μέρα ή σε μία ηλιόλουστη μέρα στη σκιά των δέντρων.

Βιντεοσκόπηση

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, πιάστε και κρατήστε πατημένο . Εάν η κάμερα είναι στη λειτουργία εικόνας, επιλέξτε Εναλλαγή σε λειτουργία βίντεο από την ενεργή γραμμή εργαλείων.
- 2 Πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Στον κατακόρυφο προσανατολισμό, χρησιμοποιήστε το

πλήκτρο κύλισης για εγγραφή. Το εικονίδιο εγγραφής  εμφανίζεται και ακούγεται ένας ήχος που υποδεικνύει ότι έχει αρχίσει η εγγραφή.

- 3 Επιλέξτε Διακοπή για να σταματήσει η εγγραφή. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Εικόνες/βίντεο της Έκθεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Έκθεση», σ. 52. Η μέγιστη διάρκεια του βίντεο κλιπ εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, επιλέξτε Παύση. Το εικονίδιο παύσης () αναβοσβήνει στην οθόνη. Η εγγραφή βίντεο σταματά αυτόματα, αν η εγγραφή έχει τεθεί σε παύση και περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Επιλέξτε Συνέχεια για να συνεχίσετε την εγγραφή.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αντικειμένου, πατήστε το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη λειτουργία πορτραίτου, πατήστε  ή .


Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις του φωτισμού και του χρώματος πριν από την εγγραφή βίντεο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε κύλιση στη ενεργή γραμμή εργαλείων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή φωτισμού και χρώματος», σ. 67 και την ενότητα «Σκηνές», σ. 68.

Για να χρησιμοποιήσετε τη μπροστινή κάμερα, πατήστε Επιλογές > Χρήση 2ης κάμερας.

Ενδείξεις λήψης βίντεο

Το εικονοσκόπιο του βίντεο εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

- 1 Η ένδειξη της τρέχουσας λειτουργίας λήψης.
- 2 Η ένδειξη ενεργοποίησης σίγασης ήχου.
- 3 Η ενεργή γραμμή εργαλείων, στην οποία μπορείτε να κάνετε κύλιση πριν από την εγγραφή για να επιλέξετε διάφορα στοιχεία και ρυθμίσεις (η γραμμή εργαλείων δεν εμφανίζεται στη διάρκεια της εγγραφής). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σ. 65.
- 4 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας.
- 5 Η ένδειξη ποιότητας βίντεο υποδεικνύει εάν η ποιότητα του βίντεο είναι Υψηλή, Κανονική, ή Κοινή χρήση.
- 6 Ο τύπος αρχείου του βίντεο κλιπ.
- 7 Ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος εγγραφής βίντεο. Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας βίντεο εμφανίζει επίσης το χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.

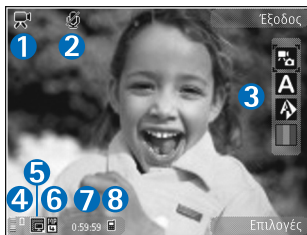

- 8 Οι ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (□) και της μνήμης μαζικής αποθήκευσης (□) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται τα βίντεο.

Για να εμφανίσετε όλες τις ενδείξεις του εικονοσκοπίου, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάνιση εικονιδίων**. Επιλέξτε **Απόκρυψη εικονιδίων** για να εμφανιστούν μόνο οι ενδείξεις κατάστασης βίντεο και, κατά τη διάρκεια της εγγραφής, ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής, η γραμμή μεγέθυνσης, κατά τη διάρκεια της μεγέθυνσης και τα πλήκτρα επιλογής.

Μετά την εγγραφή βίντεο

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε τα ακόλουθα από την ενεργή γραμμή εργαλείων (διαθέσιμα μόνον εάν η επιλογή **Προβολή βίντεο** είναι ρυθμισμένη ως **Ενεργοποιημένη** στις ρυθμίσεις Βίντεο):

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.
- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να αποστείλετε ένα βίντεο-κλιπ χρησιμοποιώντας μήνυμα πολυμέσων, e-mail, ή συνδεσιμότητα Bluetooth, πιάστε το πλήκτρο κλήσεων ή επιλέξτε **Αποστολή**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Μηνύματα», σ. 39, «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 88 και «Κοινό online», σ. 60. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση. Ενδέχεται

να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή .mp4 σε ένα μήνυμα πολυμέσων. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το βίντεο κλιπ σε έναν παραλήπτη κλήσης κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης. Επιλέξτε **Αποστολή σε καλούντα**.

- Για να αποστείλετε ένα βίντεο κλιπ σε μία συμβατή συλλογή σε σύνδεση, επιλέξτε **Δημ/ση σε ...** (διατίθεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό για μία συμβατή συλλογή σε σύνδεση). Ανατρέξτε στην ενότητα «Κοινό online», σ. 60.

Ρυθμίσεις βίντεο

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για τη συσκευή εγγραφής βίντεο: **Ρύθμ. βίντεο** και κύριες ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις **Ρύθμ. βίντεο** ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή φωτισμού και χρώματος», σ. 67.

Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Ποιότητα βίντεο—Ορίστε την ποιότητα του βίντεο κλιπ σε **Υψηλή** (καλύτερη ποιότητα για μακροχρόνια χρήση και αναπαραγωγή σε συμβατή τηλεόραση ή υπολογιστή και ακουστικό), **Κανονική** (τυπική ποιότητα για αναπαραγωγή μέσω της συσκευής) ή **Κοινή χρήση** (περιορισμένο μέγεθος βίντεο κλιπ για αποστολή χρησιμοποιώντας μήνυμα

πολυμέσων). Αν θέλετε να προβάλετε το βίντεο σε συμβατή τηλεόραση ή υπολογιστή, επιλέξτε **Υψηλή**, που έχει ανάλυση CIF (352x288) και μορφή αρχείου .mp4. Για να αποστείλετε το βίντεο κλιπ μέσω MMS, επιλέξτε **Κοινή χρήση** (ανάλυση QCIF, μορφή αρχείου .3gp). Το μέγεθος του βίντεο κλιπ που εγγράφεται με **Κοινή χρήση** περιορίζεται στα 300 KB (διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων), έτσι ώστε να μπορεί να αποσταλεί εύκολα ως μήνυμα πολυμέσων σε συμβατή συσκευή.

Ηχογράφηση—Επιλέξτε **Σίγαση** αν δε θέλετε να κάνετε ηχογράφηση.

Προσθήκη σε άλμπουμ—Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει σε μια συγκεκριμένη συλλογή στην **Έκθεση**. Επιλέξτε **Ναι** για να ανοίξετε μια λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές.

Προβολή βίντεο—Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη το πρώτο καρέ του βίντεο που έχετε εγγράψει μετά τη διακοπή της εγγραφής. Επιλέξτε **Αναπαραγωγή από την ενεργή γραμμή εργαλείων** (κύρια κάμερα) ή **Επιλογές > Αναπαραγωγή** (δευτερεύουσα κάμερα) για να προβάλετε το βίντεο κλιπ.

Προεπιλ. όνομα βίντεο—Ορίστε το προεπιλεγμένο όνομα για τα βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει.

Μνήμη σε χρήση—Ορίστε την προεπιλεγμένη μνήμη για αποθήκευση:

Επαναφ. ρυθμ. κάμερας—Επιλέξτε Ναι για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες τιμές στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Ιστός

Πατήστε  και επιλέξτε Ιστός (υπηρεσία δικτύου).

 **Συντόμευση:** Για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης, Ιστός πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** στην κατάσταση αναμονής.

Με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστός, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας hypertext markup language (HTML) στο Internet όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα extensible hypertext markup language (XHTML) ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Με το Ιστός, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση μιας σελίδας, να χρησιμοποιήσετε το Επισκόπηση και την επισκόπηση σελίδας για να περιηγηθείτε στις σελίδες, να αναγνώσετε κείμενα δεδομένων Ιστού και blog, να αποθηκεύσετε ιστοσελίδες ως σελιδοδείκτες και να κάνετε λήψη περιεχομένου.

Ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης, Ιστός χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης για να συνδεθείτε στο Internet. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 149.

Περιήγηση στον Ιστό

Για να κάνετε περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο (). Κατόπιν, πατήστε .

Για να ανοίξετε συνδέσμους και να κάνετε επιλογές, πατήστε .

Για να καταχωρίσετε τη διεύθυνση μιας νέας ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε, επιλέξτε Επιλογές > Μετ. στη διεύθ. ιστού.

 **Συμβουλή!** Για να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που έχει αποθηκευτεί ως σελιδοδείκτης στην προβολή σελιδοδεικτών, κατά την περιήγηση, πατήστε **1** και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Για να ανακτήσετε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο της σελίδας από το διακομιστή, επιλέξτε Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Επαναφόρτωση.

Για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση Ιστού της τρέχουσας σελίδας ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. ως σελ/δείκτη**.

Για να χρησιμοποιήσετε το Οπτικό ιστορικό για να προβάλετε στιγμιότυπα των σελίδων που επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, πατήστε **Πίσω** (διατίθεται εάν το Ιστορικό έχει ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και η τρέχουσα σελίδα δεν είναι η πρώτη σελίδα που επισκεπτεύσατε). Για να μεταβείτε σε μια σελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως, επιλέξτε τη σελίδα.

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Εργασία > Αποθήκευση σελίδας**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελίδες και να τις αναζητήσετε αργότερα όταν είστε αποσυνδεδεμένος. Μπορείτε, επίσης, να ομαδοποιήσετε τις σελίδες σε φακέλους. Για να έχετε πρόσβαση στις σελίδες που αποθηκεύσατε, επιλέξτε **Επιλογές > Σελιδοδείκτες > Αποθηκ. σελίδες**.

Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την ανοιχτή σελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές υπηρεσίας** (εάν υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα).

Συντομεύσεις κατά την περιήγηση

- Πατήστε **1** για να ανοίξετε τους σελιδοδείκτες σας.
- Πατήστε **2** για να αναζητήσετε λέξεις κλειδιά μέσα στην τρέχουσα σελίδα.

- Πατήστε **3** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Πατήστε **5** για να εμφανιστούν σε μορφή λίστας όλα τα ανοιχτά παράθυρα.
- Πατήστε **C** για να κλείσετε το τρέχον παράθυρο εάν είναι ανοικτά δύο ή περισσότερα παράθυρα.
- Πατήστε **8** για να εμφανιστεί η επισκόπηση σελίδας της τρέχουσας σελίδας. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **8** για μεγέθυνση και προβολή του επιθυμητού τμήματος της σελίδας.
- Πατήστε **9** για να καταχωρίσετε μια νέα διεύθυνση Ιστού.
- Πατήστε **0** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.
- Πατήστε ***** ή **#** για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της σελίδας.

Αναζήτηση κειμένου

Για να κάνετε αναζήτηση λέξεων κλειδιών μέσα στην τρέχουσα ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση > Κείμενο** και καταχωρίστε μια λέξη-κλειδί. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη αντιστοίχιση, πατήστε . Για να μεταβείτε στην επόμενη αντιστοίχιση, πατήστε .

 **Συμβουλή!** Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε λέξεις – κλειδιά μέσα στις σελίδες, πιέζοντας **2**.

Γραμμή εργαλείων στο πρόγραμμα περιήγησης

Με τη γραμμή εργαλείων, μπορείτε να επιλέξετε τις περισσότερες χρησιμοποιούμενες λειτουργίες στο πρόγραμμα περιήγησης. Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων, πατήστε παρατεταμένα  σε ένα κενό σημείο σε μια ιστοσελίδα. Για να μετακινηθείτε μέσα στη γραμμή εργαλείων, πατήστε  ή , για να επιλέξετε μια λειτουργία, πατήστε .

Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Σύνδ.** συχνής χρήσης για να προβάλετε μια λίστα των διευθύνσεων Ιστού που επισκέπτεστε συχνά
- **Επισκόπηση σελίδας** για να προβάλετε την επισκόπηση της τρέχουσας ιστοσελίδας
- **Εύρεση** για να αναζητήσετε λέξεις-κλειδιά μέσα στην τρέχουσα σελίδα
- **Επαναφόρτωση** για να ανανεώσετε τη σελίδα
- **Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού** (εάν υπάρχει) για να προβάλετε μια λίστα με τα διαθέσιμα κείμενα δεδομένων Ιστού στην τρέχουσα ιστοσελίδα και να εγγραφείτε σε ένα κείμενο δεδομένων Ιστού

Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά

μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, στη συσκευή σας ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες εφαρμογές για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία αποθηκεύεται στην Έκθεση.

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

- 1 Για λήψη του στοιχείου, επιλέξτε το σύνδεσμο.
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο (για παράδειγμα, «Αγορά»).
- 3 Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.
Για να συνεχίσετε τη λήψη, επιλέξτε **Αποδοχή**.
Για να ακυρώσετε τη λήψη, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Κατά την εκκίνηση μιας λήψης, εμφανίζεται μια λίστα λήψεων σε εξέλιξη και ολοκληρωμένων λήψεων από τον τρέχοντα κύκλο περιήγησης. Για να προβάλετε τη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις**. Στη λίστα, μεταβείτε σε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** για να ακυρώσετε λήψεις σε εξέλιξη ή για να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε ολοκληρωμένες λήψεις.

Επισκόπηση

Η Επισκόπηση σας βοηθά να πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες που περιέχουν μεγάλο όγκο πληροφοριών. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Επισκόπηση στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και κάνετε κύλιση σε μια μεγάλη ιστοσελίδα, ανοίγει η Επισκόπηση και εμφανίζει μια επισκόπηση της ιστοσελίδας στην οποία περιηγείστε. Για να μεταβείτε στην Επισκόπηση, πατήστε , , , ή . Όταν εντοπίσετε το επιθυμητό σημείο, σταματήστε την κύλιση, η Επισκόπηση εξαφανίζεται αφήνοντάς σας στο επιλεγμένο σημείο.

Για να ενεργοποιήσετε την Επισκόπηση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Γενικές > Επισκόπηση > Ενεργοποιημένη**.

Επισκόπηση σελίδας

Όταν περιηγείστε σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επισκόπηση σελίδας για να δείτε τι είδους πληροφορίες περιέχει η σελίδα.

Για να εμφανιστεί η επισκόπηση της τρέχουσας σελίδας, πατήστε **8**. Για να βρείτε το επιθυμητό σημείο στη σελίδα, πατήστε , ,  ή . Πατήστε ξανά το πλήκτρο **8** για μεγέθυνση και προβολή του επιθυμητού τμήματος της σελίδας.

Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

Τα κείμενα δεδομένων Ιστού είναι αρχεία xml σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται από την κοινότητα weblog και ειδησεογραφικούς οργανισμούς για κοινή χρήση των πιο πρόσφατων τίτλων ειδήσεων ή του κειμένου τους, για παράδειγμα, κείμενα δεδομένων ειδήσεων. Τα blog ή weblog είναι ημερολόγια Ιστού. Τα περισσότερα κείμενα δεδομένων χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες RSS και ATOM. Συνηθίζεται να βρίσκονται κείμενα δεδομένων Ιστού σε σελίδες Ιστού, blog και wiki.

Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστός ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει κείμενα δεδομένων Ιστού. Για να εγγραφείτε σε ένα κείμενο δεδομένων Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρομή**. Για να προβάλετε τα κείμενα δεδομένων Ιστού στα οποία έχετε εγγραφεί, στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Μεταδ. μέσω Ιστού**.

Για να ενημερώσετε ένα κείμενο δεδομένων Ιστού, επιλέξτε το και επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση**.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνονται τα κείμενα δεδομένων Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μεταδ. Ιστού**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 80.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Διαχείριση πιστοποιητικών», σ. 143 για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστοποιητικά.

Προβολή σελιδοδεικτών

Η προβολή σελιδοδεικτών σας επιτρέπει να επιλέξετε διευθύνσεις Ιστού από μια λίστα ή από μια συλλογή

σελιδοδεικτών στο φάκελο Αυτόμ. σελιδοδείκτες. Μπορείτε, επίσης, να καταχωρίσετε τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε απευθείας στο πεδίο ().

 δηλώνει την αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL ως σελιδοδείκτες, ενώ περιηγείστε στο Internet. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε στους σελιδοδείκτες σας διευθύνσεις που λαμβάνετε σε μηνύματα και να στείλετε τους αποθηκευμένους σελιδοδείκτες.

Για να ανοίξετε την προβολή σελιδοδεικτών κατά την περιήγηση, πατήστε **1** ή επιλέξτε **Επιλογές > Σελιδοδείκτες**.

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός σελιδοδείκτη, όπως ο τίτλος, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Επεξεργασία**.

Στην προβολή σελιδοδεικτών, μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε άλλους φακέλους προγράμματος περιήγησης. Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστός σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ιστοσελίδες κατά την περιήγηση. Στο φάκελο Αποθηκευμ. σελίδες, μπορείτε να προβάλετε εκτός σύνδεσης το περιεχόμενο των σελίδων που έχετε αποθηκεύσει.

Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστός διατηρεί αρχείο των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε κατά την περιήγηση.

Στο φάκελο **Αυτ. σελ/δείκτες** μπορείτε να προβάλετε τη λίστα με τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε.

Στο **Μεταδόσ. Ιστού**, μπορείτε να προβάλετε αποθηκευμένους συνδέσµους σε κείμενα δεδομένων Ιστού και blog στα οποία έχετε εγγραφεί. Τα κείμενα δεδομένων Ιστού βρίσκονται συνήθως σε ιστοσελίδες μεγάλων ειδησεογραφικών οργανισμών, σε προσωπικά weblog, σε κοινότητες online που προσφέρουν τους πιο πρόσφατους τίτλους ειδήσεων και σε περιλήψεις άρθρων. Τα κείμενα δεδομένων χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες RSS και ATOM.

Τερµατισµός σύνδεσης

Για να τερµατίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα του προγράµµατος περιήγησης εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Αποσύνδεση** ή για να τερµατίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραµµα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Πατώντας το πλήκτρο τερµατισµού δεν τερµατίζεται η σύνδεση αλλά τίθεται το πρόγραµµα περιήγησης σε λειτουργία παρασκηνίου.

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες που συλλέγει ο διακοµιστής δικτύου σχετικά µε τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ. > Διαγραφή cookies**.

Άδειασηµα της προσωρινής µνήµης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή µνήµη της συσκευής.

Η προσωρινή µνήµη είναι µια θέση µνήµης που χρησιµοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή µνήµη µετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή µνήµη. Για να αδειάσετε την προσωρινή µνήµη, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ. > Σβήσ. προσ. µνήµης**.

Ρυθµίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθµίσεις** και από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθµίσεις

Σηµείο πρόσβασης—Αλλάξτε το προκαθορισµένο σηµείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 148. Ορισµένα ή όλα τα σηµεία πρόσβασης µπορεί να είναι προκαθορισµένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να µην µπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δηµιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Αρχική σελίδα—Ορίστε την ιστοσελίδα.

Επισκόπηση—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Επισκόπηση Ανατρέξτε στην ενότητα «Επισκόπηση», σ. 78.

Ιστορικό—Κατά την περιήγηση, για να επιλέξετε Πίσω για να δείτε μια λίστα των σελίδων που επισκεφτήκατε στη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, ενεργοποιήστε το Ιστορικό.

Προειδοπ. ασφάλειας—Αποκρύψτε ή εμφανίστε τις ειδοποιήσεις για την ασφάλεια.

Δέσμη Java/ECMA—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσμών.

Ρυθμίσεις σελίδας

Φόρτωση υλικού—Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνεται λήψη εικόνων και άλλων αντικειμένων κατά την περιήγηση. Αν επιλέξετε Μόνο κείμενο, για να κάνετε προβολή εικόνων ή αντικειμένων αργότερα κατά την περιήγηση, επιλέξτε Επιλογές > Εργαλεία > Λήψη εικόνων.

Μέγεθος οθόνης—Επιλέξτε μεταξύ της Πλήρης οθόνης και της κανονικής προβολής με τη λίστα Επιλογές.

Προεπιλεγμ. κωδικοπ.—Εάν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα για την τρέχουσα σελίδα.

Μέγεθος γραμματ.—Ορίστε το μέγεθος γραμματοσειρών που χρησιμοποιείται για τις ιστοσελίδες.

Φραγή αναδυόμ.—Επιτρέψτε ή απαγορεύστε το αυτόματο άνοιγμα διαφόρων αναδυόμενων παραθύρων κατά την περιήγηση.

Αυτόματη επαναφόρτ.—Εάν θέλετε οι ιστοσελίδες να ανανεώνονται αυτόματα κατά την περιήγηση, επιλέξτε Ενεργοποιημένη.

Ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων

Αυτόμ. σελιδοδείκτες—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη συλλογή σελιδοδεικτών. Αν θέλετε να συνεχιστεί η αποθήκευση των διευθύνσεων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε στο φάκελο Αυτ. σελ/δείκτες, αλλά να αποκρύψετε το φάκελο από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε Απόκρυψη φακέλ..

Αποθήκ. δεδομ. φόρμας—Εάν δε θέλετε τα δεδομένα που καταχωρείτε σε διάφορα έντυπα σε μια ιστοσελίδα να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τη σελίδα, επιλέξτε Απενεργοποιημένη.

Cookies—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λήψη και αποστολή cookies.

Ρυθμίσεις κειμένων δεδομένων Ιστού

Αυτόματες ενημερώσεις—Ορίστε εάν θέλετε τα κείμενα δεδομένων Ιστού να ενημερώνονται αυτόματα, τη συχνότητα ενημέρωσής τους καθώς και ποια σύνδεση θα χρησιμοποιείται. Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη κειμένων δεδομένων Ιστού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Σημ. πρόσβ. αυτόμ. ενημ. (διατίθεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένες οι **Αυτόματες ενημερώσεις**)—Αλλάξτε το σημείο πρόσβασης για την ενημέρωση.

Εργαλεία

Διαχείριση αρχείων

Για να μετακινηθείτε σε αρχεία και φακέλους, πιάστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Διαχ. αρχ.. Ανοίγει η προβολή της μνήμης της συσκευής (). Πιέστε  για να ανοίξετε την προβολή της μνήμης μαζικής αποθήκευσης (.

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε Επιλογές > Εύρεση και τη μνήμη στην οποία θα γίνει η αναζήτηση. Καταχωρίστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Για να δείτε τους τύπους δεδομένων που έχετε στη συσκευή και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφοροι τύποι δεδομένων, επιλέξτε Επιλογές > Στοιχεία μνήμης. Το μέγεθος της διαθέσιμης ελεύθερης μνήμης εμφανίζεται στην Ελεύθερη μνήμη.

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης—ελεύθερη μνήμη

Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η μνήμη είναι σχεδόν πλήρης.

Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη της συσκευής, μεταφέρετε δεδομένα σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Για να διαγράψετε δεδομένα προκειμένου να απελευθερώσετε μνήμη, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Διαχείρ. αρχ. για να διαγράψετε τα αρχεία που δεν χρειάζεστε πλέον ή μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής Μηνύματα και ανακτημένα μηνύματα e-mail από το γραμματοκιβώτιο
- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Πληροφορίες επαφής
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχ. εφαρμογ. και τις οποίες δεν χρειάζεστε

Εργαλείο μαζικής μνήμης

Για να παρακολουθείτε τη μνήμη που έχει χρησιμοποιηθεί και την ελεύθερη μνήμη στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης της συσκευής, πιάστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Βοηθήματα > Μνήμη. Για να δείτε πόσο χώρο

καταλαμβάνουν οι διάφορες εφαρμογές και οι τύποι δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**.

Για να αλλάξετε το όνομα της μαζικής μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Όνομα μνήμης μαζ. απ.**

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη της συσκευής στη μαζική μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Αντίγρ. ασφ. μνήμης τηλ.**

Για να επαναφέρετε πληροφορίες από τη μαζική μνήμη στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Επιλογές > Επαν. από μν. μαζ. αποθ.**

Διαμόρφωση μαζικής μνήμης

Κατά την επαναδιαμόρφωση μιας μαζικής μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται μόνιμα. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε πριν τη διαμόρφωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Nseries PC Suite για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε ένα συμβατό υπολογιστή. Η τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) μπορεί να απαγορεύει την ανάκτηση ορισμένων δεδομένων από τα αντίγραφα ασφαλείας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DRM που χρησιμοποιείται για το περιεχόμενό σας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων», σ.135.

Για να διαμορφώσετε μια μαζική μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Μορφ/ση μν. μαζ. αποθ.** Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Η διαμόρφωση δεν εγγυάται ότι όλα τα εμπιστευτικά δεδομένα που είχατε αποθηκεύσει στη μαζική μνήμη, έχουν καταστραφεί οριστικά. Η τυπική διαμόρφωση χαρακτηρίζει μόνο τη διαμορφωμένη περιοχή ως διαθέσιμο χώρο και διαγράφει τη διεύθυνση μέσω της οποίας μπορούν να βρεθούν ξανά τα αρχεία. Η ανάκτηση δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί ή ακόμα και αντικατασταθεί μπορεί να είναι ακόμα εφικτή μέσω ειδικών εργαλείων και λογισμικών ανάκτησης.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να ελέγχετε τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προηγμένες φωνητικές εντολές που υποστηρίζονται από τη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητική κλήση», σ. 111.

Για να ενεργοποιήσετε προηγμένες φωνητικές εντολές για την έναρξη εφαρμογών και προφίλ, πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή **Φων. εντολ.** και το φάκελό της **Προφίλ**. Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Φων. εντολ. > Προφίλ**. Η συσκευή δημιουργεί φράσεις κλήσεις για τις εφαρμογές και τα προφίλ. Για να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές,

από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής και πείτε μία φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα εφαρμογή**. Για να προσθέσετε μια δεύτερη φωνητική εντολή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή εντολής** και καταχωρίστε τη νέα φωνητική εντολή ως κείμενο. Αποφύγετε τα πολύ σύντομα ονόματα, τις συντομογραφίες και τα ακρωνύμια.

Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικών εντολών, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Για να απενεργοποιήσετε τη σύνθεση φωνής που αναπαράγει αναγνωρισμένες φράσεις κλήσης και εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Σύνθεση φωνής > Απενεργοποιημ..** Για να ορίσετε εκ νέου την εκμάθηση αναγνώρισης φωνής, για παράδειγμα, όταν ο κύριος χρήστης της συσκευής αλλάξει, επιλέξτε **Αφαίρ. φωνητ. προσαρμ..**

Συνδέσεις

Ασύρματο LAN

Η συσκευή υποστηρίζει ασύρματο τοπικό δίκτυο (ασύρματο LAN). Με το ασύρματο LAN, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το Internet και με συμβατές συσκευές που διαθέτουν ασύρματο LAN. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σας με άλλες συμβατές συσκευές με δυνατότητα UPnP μέσω ασύρματου LAN, ανατρέξτε στις ενότητες «Οικείο δίκτυο με Έκθεση», σ. 61 και «Οικείο δίκτυο με πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής», σ. 24.

Για να χρησιμοποιήσετε ασύρματο LAN, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ασύρματο LAN στο χώρο που βρίσκεστε και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε αυτό.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του ασύρματου LAN. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες ασύρματου LAN:

- Πρότυπο IEEE 802.11b/g
- Λειτουργία σε συχνότητα 2,4 GHz
- Μέθοδοι κρυπτογράφησης WEP με κλειδιά έως 128 bit, πρόσβαση με προστασία Wi-Fi (WPA), και 802.1x. Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο.

Συνδέσεις ασύρματου LAN

Για να χρησιμοποιήσετε ασύρματο LAN, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet (IAP) σε ένα ασύρματο LAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN», σ. 88.

 **Σημαντικό:** Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Δημιουργείται μια σύνδεση ασύρματου LAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet ασύρματου LAN. Η ενεργή

ασύρματη σύνδεση LAN τερματίζεται όταν κλείνετε την τελευταία εφαρμογή που χρησιμοποιούσε τη σύνδεση. Για να τερματίσετε όλες τις συνδέσεις ταυτόχρονα, δείτε «Διαχείριση σύνδεσης», σ. 93.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο LAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Όταν η συσκευή είναι σε προφίλ Εκτός σύνδεσης, μπορείτε να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε ασύρματο LAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια ασύρματη σύνδεση LAN.

 **Συμβουλή!** Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, πληκτρολογήστε ***#62209526#** στην κατάσταση αναμονής.

Οδηγός WLAN

Ο οδηγός WLAN σας βοηθά να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο LAN και να διαχειριστείτε τις συνδέσεις ασύρματου LAN.

Ο οδηγός WLAN σας δείχνει την κατάσταση των συνδέσεων ασύρματου LAN στην κατάσταση ενεργής αναμονής. Για να

προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές, μεταβείτε στη σειρά που δείχνει την κατάσταση και πατήστε .

Αν κατά την αναζήτηση βρεθούν ασύρματα LAN και για παράδειγμα εμφανίζεται η ένδειξη Βρέθηκε δίκτυο WLAN, για να δημιουργήσετε αυτόματα ένα σημείο πρόσβασης Internet (IAP) και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε την κατάσταση, Έναρξη περιήγ. Ιστού και το δίκτυο.

Αν επιλέξετε ένα ασφαλές ασύρματο δίκτυο LAN, σας ζητείτε να καταχωρίσετε τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να καταχωρίσετε το σωστό όνομα δικτύου (SSID). Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης για ένα κρυφό WLAN, επιλέξτε Νέο WLAN. Μετά την εισαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων, η σύνδεση ελέγχεται αυτόματα.

Αν είστε συνδεδεμένοι σε ασύρματο LAN, εμφανίζεται το όνομα του σημείου πρόσβασης Internet (IAP). Για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε την κατάσταση και την επιλογή Συνέχιση περιήγ. Ιστού. Για να τερματίσετε τη σύνδεση στο ασύρματο LAN, επιλέξτε την κατάσταση και την επιλογή Αποσύνδεση WLAN.

Αν η σάρωση ασύρματου LAN είναι απενεργοποιημένη και δεν είστε συνδεδεμένοι σε οποιοδήποτε ασύρματο LAN, εμφανίζεται η ένδειξη Απενεργ. σάρωσης WLAN. Για να ενεργοποιήσετε τη σάρωση και να κάνετε αναζήτηση για

διαθέσιμα LAN, μεταβείτε στη σειρά που δείχνει την κατάσταση και πατήστε .

Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα LAN, επιλέξτε μια κατάσταση και την επιλογή **Αναζήτηση WLAN**. Για να απενεργοποιήσετε τη σάρωση ασύρματου LAN, επιλέξτε μια κατάσταση και την επιλογή **Απενεργ. σάρωσης WLAN**.

Για πρόσβαση στον οδηγό WLAN στο μενού, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Οδηγ. WLAN**.

Σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN

Για να αναζητήσετε διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα LAN εντός εμβέλειας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Οδηγ. WLAN**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Φίλτρο δικτύων WLAN—για να φιλτράρετε τα ασύρματα LAN στη λίστα με τα δίκτυα που βρέθηκαν. Τα επιλεγμένα δίκτυα φιλτράρονται την επόμενη φορά που η εφαρμογή αναζητά ασύρματα LAN.

Στοιχεία—για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός δικτύου που εμφανίζεται στη λίστα. Αν επιλέξετε μία ενεργή σύνδεση, εμφανίζονται τα στοιχεία της σύνδεσης.

Ορισμός σημ. πρόσβ.—για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet (IAP) σε ένα ασύρματο LAN

Επεξ. σημείου πρόσβ.—για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός υπάρχοντος σημείου πρόσβασης Internet (IAP)

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Διαχ. συνδ.** για να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης Internet.

Καταστάσεις λειτουργίας

Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας στο ασύρματο LAN: υποδομή και προσωρινή.

Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN ή οι ασύρματες συσκευές συνδέονται σε ένα ενσύρματο LAN μέσω μιας συσκευής σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.

Στην προσωρινή κατάσταση λειτουργίας, οι συσκευές μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα μεταξύ τους. Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet για ένα προσωρινό δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 149.

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth. Οι συμβατές συσκευές μπορεί να είναι κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και εξαρτήματα, όπως ακουστικά και kit

αυτοκινήτου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth για την αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής και κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να συνδεθείτε ασύρματα με τον συμβατό υπολογιστή σας (για παράδειγμα, για μεταφορά αρχείων). Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με έναν συμβατό εκτυπωτή για την εκτύπωση εικόνων με Εκτύπ. εικόνας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 59.

Οι δύο συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, αλλά η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει προδιαγραφές Bluetooth 2.0 καθώς και τα παρακάτω προφίλ: Advanced Audio Distribution Profile, Basic Imaging Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Generic Object Exchange Profile, Generic Access Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Object Push Profile, and Serial Port Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την συνδεσιμότητα Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της συνδεσιμότητας Bluetooth. Συμβουλευτείτε

τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν συνδεσιμότητα Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τηλέφωνο και κάρτα SIM», σ. 141 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κλειδωμα της συσκευής.

Ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Bluetooth**. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth—Για να συνδεθείτε ασύρματα με άλλη συμβατή συσκευή, ρυθμίστε πρώτα τη λειτουργία Bluetooth **Ενεργοποιημένο** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τη σύνδεση. Για να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Απενεργοποιημένο**.

Ορατ. συσκευής μου—Για να μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας άλλες συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth,

επιλέξτε **Ορατή σε όλους**. Για να ορίσετε την περίοδο μετά την οποία η ορατότητα αλλάζει από εμφάνιση σε απόκρυψη, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο**. Για να αποκρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

Όνομα τηλεφών. μου—Επεξεργαστείτε το όνομα που εμφανίζεται στις άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Εξ αποστ. πρόσβ. SIM—Για να δώσετε τη δυνατότητα σε μια άλλη συσκευή, όπως ένα εξάρτημα kit αυτοκινήτου, να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM της συσκευής σας για σύνδεση στο δίκτυο, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM», σ. 92.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο ή Ορατ. συσκευής μου > Κρυφό**. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα τα άτομα που μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας με συνδεσιμότητα Bluetooth και να συνδεθούν με αυτή.

Μην ορίζετε ως αξιόπιστες, ούτε να αποδεχθείτε αιτήσεις σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προστατεύσετε καλύτερα τη συσκευή σας από επικίνδυνο περιεχόμενο.

Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

Για τις ενδείξεις συνδεσιμότητας Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα «Βασικές ενδείξεις», σ. 88.

 **Συμβουλή!** Για να στείλετε κείμενο χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth, ανοίξτε την εφαρμογή **Σημειώσ.**, γράψτε το κείμενο και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα σε άλλη συμβατή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή Έκθεση.
- 2 Επιλέξτε το στοιχείο και **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**. Αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
Εικονίδια συσκευών:  υπολογιστής,  τηλέφωνο,  συσκευή ήχου ή βίντεο και  άλλη συσκευή.
Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Διακοπή**.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

- 4 Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αξιόπιστες συσκευές», σ. 91.
- 5 Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται το μήνυμα Αποστολή δεδομένων....

 **Συμβουλή!** Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνο τις μοναδικές διευθύνσεις (διεύθυνση συσκευής). Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, καταχωρίστε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

Αξιόπιστες συσκευές

Για να ορίσετε ως αξιόπιστες συμβατές συσκευές και να προβάλετε αυτές, στην κύρια προβολή της εφαρμογής Bluetooth, πατήστε .

Πριν από τον ορισμό αξιοπιστίας, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

- 1 Για να ορίσετε μια συσκευή ως αξιόπιστη, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπ. συσκευή**. Αρχίζουν να

εμφανίζονται στην οθόνη συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.

- 2 Επιλέξτε τη συσκευή και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.

Ορισμένα εξαρτήματα ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας μετά τον ορισμό αξιοπιστίας. Διαφορετικά, μεταβείτε στο εξάρτημα και επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Οι αξιόπιστες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη  κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εξουσιοδοτημένη—Είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και αυτής της συσκευής, χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτήν την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Μη εξουσιοδοτημένη—Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτήν τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

Για να ακυρώσετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, μεταβείτε στη συσκευή και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Λήψη δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σας ρωτά αν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν αποδεχτείτε το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής **Μηνύματα**. Τα μηνύματα που λαμβάνονται με συνδεσιμότητα Bluetooth έχουν την ένδειξη . Ανατρέξτε στην ενότητα «Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων», σ. 42.

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Για να χρησιμοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM με ένα συμβατό εξάρτημα kit αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα χρήσης της εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM με τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 89. Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πρέπει να έχετε ορίσει τις συσκευές ως αξιόπιστες και ο ορισμός αξιοπιστίας να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά τον ορισμό αξιοπιστίας, χρησιμοποιήστε έναν 16 ψήφιο κωδικό πρόσβασης και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη. Ανατρέξτε

στην ενότητα «Αξιόπιστες συσκευές», σ. 91. Ενεργοποιήστε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM από την άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM στη συσκευή σας, εμφανίζεται η ένδειξη **SIM** εξ αποστ. στην κατάσταση αναμονής. Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο είναι απενεργοποιημένη, όπως δηλώνει η ένδειξη  στην περιοχή ένδειξης ισχύος σήματος και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

Για να βγείτε από τη λειτουργία εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασ. SIM**.

Διαχείριση σύνδεσης

Συνδέσεις δεδομένων

Πιέστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Διαχ. συνδ. > Ενεργ. συνδ. δεδ..** Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ενεργές συνδέσεις δεδομένων: κλήσεις δεδομένων () , κλήσεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας () , συνδέσεις πακέτων δεδομένων () και ασύρματες συνδέσεις LAN () .

 **Σημείωση:** Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**. Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**. Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης.

Ασύρματο LAN

Για να αναζητήσετε διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα LAN εντός εμβέλειας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Διαχ. συνδ. > Διαθέσ. WLAN**.

Η διαθέσιμη προβολή ασύρματου LAN δείχνει μια λίστα με τα ασύρματα δίκτυα LAN εντός εμβέλειας, τη λειτουργία δικτύου τους (**Μόνιμο** ή **Προσωρινό**) και την ένδειξη ισχύος σήματος. Η ένδειξη  εμφανίζεται για δίκτυα με ενεργή σύνδεση με το δίκτυο.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet σε ένα δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλ. σημ. πρόσβ..**

USB

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > USB**.

Για να ζητά η συσκευή το σκοπό της σύνδεσης καλωδίου USB κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ. > Ναι**.

Αν η επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** είναι απενεργοποιημένη ή αν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία στη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης, επιλέξτε **Λειτουργία USB** και από τα ακόλουθα:

Αναπαρ. πολυμέσων—για συγχρονισμό μουσικής με την εφαρμογή Windows Media Player. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μεταφορά μουσικής με την εφαρμογή Windows Media Player», σ. 25.

PC Suite—για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές Nokia PC όπως οι Nokia Nseries PC Suite, Nokia Lifeblog και Nokia Software Updater

Μεταφορά δεδομ.—για να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή

Εκτύπωση εικόνας—για να εκτυπώσετε εικόνες σε συμβατό υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 59.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Nseries PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Να δημιουργείτε πάντα τη σύνδεση από το PC για να το συγχρονίσετε με τη συσκευή σας.

Διαχείριση συσκευών



Ενημερώσεις λογισμικού

Μπορείτε να δείτε και να ενημερώσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής σας καθώς και να ελέγξετε

την ημερομηνία μίας πιθανής προηγούμενης ενημέρωσης (υπηρεσία δικτύου).

Πιέστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Διαχ. συσ.**

Για να ελέγξετε εάν υπάρχουν ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτ. ενημέρωσης**. Όταν σας ζητηθεί επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP).

Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζονται στην οθόνη πληροφορίες γι' αυτή. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να αποδεχθείτε τη λήψη της ενημέρωσης ή **Ακύρωση** για να ακυρώσετε τη λήψη. Η λήψη μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της λήψης.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει επαρκή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση

της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε **Ναι** και μετά **Αποδοχή** για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση, ή **Όχι** για να την εγκαταστήσετε αργότερα χρησιμοποιώντας την επιλογή **Επιλογές > Εγκατάστ. ενημέρωσης**. Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Η συσκευή ενημερώνει το λογισμικό και πραγματοποιεί επανεκκίνηση. Για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση, επιλέξτε **Εντάξει**. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Η συσκευή σας στέλνει την κατάσταση ενημέρωσης λογισμικού στον διακομιστή.

Για να προβάλετε τις ρυθμίσεις προφίλ του διακομιστή που χρησιμοποιείται για τις ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Προφίλ διακομιστών

Πιέστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Διαχ. συσ.** και πιέστε . Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών και το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές της συσκευής σας.

Μεταβείτε σε ένα προφίλ διακομιστών και επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Έναρξη διαμόρφ.—για να συνδεθείτε στο διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας

Νέο προφίλ διακομιστή—για να δημιουργήσετε ένα προφίλ διακομιστών

Για να διαγράψετε ένα προφίλ διακομιστών, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **C**.

Οικείο δίκτυο

Η συσκευή σας είναι συμβατή με την αρχιτεκτονική Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία (UPnP).

Χρησιμοποιώντας μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN ή έναν δρομολογητή ασύρματου LAN, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο και να συνδέσετε σε αυτό συμβατές συσκευές UPnP που υποστηρίζουν ασύρματο LAN, όπως το Nokia N81, ένα συμβατό υπολογιστή, ένα συμβατό εκτυπωτή και ένα συμβατό ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση ή ένα ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση εξοπλισμένα με συμβατό ασύρματο δέκτη τηλεόρασης.

Η χρήση της λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN του Nokia N81 σε οικείο δίκτυο προϋποθέτει την εγκατάσταση μιας ενεργής σύνδεσης οικείου δικτύου ασύρματου LAN, τη δυνατότητα UPnP των άλλων συσκευών και τη σύνδεσή τους στο ίδιο οικείο δίκτυο.

Το οικείο δίκτυο χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ασφάλειας της σύνδεσης ασύρματου LAN. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία οικείου δικτύου σε ένα δίκτυο υποδομής ασύρματου LAN με μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN και ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στην Έκθεση με άλλες συμβατές συσκευές με δυνατότητα UPnP που χρησιμοποιούν το οικείο δίκτυο. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις Οικ. δικτύου, πιέστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Συνδεσμοί. > Οικ. μέσα > Ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το οικείο δίκτυο για προβολή, αναπαραγωγή, αντιγραφή ή εκτύπωση συμβατών αρχείων πολυμέσων από την Έκθεση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προβολή και κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων», σ. 98.

 **Σημαντικό:** Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Η συσκευή σας συνδέεται στο οικείο δίκτυο, μόνο αν αποδεχτείτε μια αίτηση σύνδεσης από άλλη συσκευή ή στην Έκθεση, επιλέξτε προβολή, αναπαραγωγή, εκτύπωση ή αντιγραφή αρχείων πολυμέσων στο Nokia N81.

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Όταν ρυθμίζετε το οικείο δίκτυο ασύρματου LAN, ενεργοποιήστε μια μέθοδο κρυπτογράφησης, πρώτα στη συσκευή σημείου πρόσβασης και στη συνέχεια στις άλλες συσκευές που σκοπεύετε να συνδέσετε με το οικείο δίκτυό σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των συσκευών σας. Διατηρήστε μυστικούς τους κωδικούς πρόσβασης και σε ασφαλές μέρος ξεχωριστά από τις συσκευές.

Για να δείτε ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης στο Internet ασύρματου LAN στη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 149.

Εάν χρησιμοποιείτε την προσωρινή κατάσταση λειτουργίας για να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο με μια συμβατή συσκευή, ενεργοποιήστε μία από τις μεθόδους κρυπτογράφησης στην κατάσταση Λειτουργία ασφαλή. WLAN όταν ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet. Αυτό το βήμα μειώνει τον κίνδυνο κάποιο ανεπιθύμητο μέρος να συμμετέχει στο προσωρινό δίκτυο.

Η συσκευή σας ειδοποιεί εάν κάποια άλλη συσκευή επιχειρήσει να συνδεθεί σε ένα οικείο δίκτυο. Μην αποδεχθείτε αιτήσεις σύνδεσης από άγνωστες συσκευές.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο LAN σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση, απενεργοποιήστε την κοινή χρήση αρχείων του Nokia N81 με άλλες συσκευές ή μην κάνετε κοινή χρήση προσωπικών αρχείων πολυμέσων.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις οικείων πολυμέσων (home media)», σ. 97.

Ρυθμίσεις οικείων πολυμέσων (home media)

Για να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές συμβατές με UPnP μέσω ασύρματου δικτύου LAN, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet του οικείου ασύρματου δικτύου LAN και στη συνέχεια να διαμορφώσετε την εφαρμογή **Οικ. μέσα**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σ. 86 και στη ρύθμιση ασύρματου LAN στις ενότητες «Σημεία πρόσβασης», σ. 149.

Οι επιλογές που σχετίζονται με το **Οικ. δίκτυο** στις εφαρμογές δεν είναι διαθέσιμες πριν τη διαμόρφωση ρυθμίσεων για το **Οικ. δίκτυο**.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή οικείων πολυμέσων για πρώτη φορά, ανοίγει ο οδηγός εγκατάστασης και σας βοηθά να ορίσετε τις ρυθμίσεις οικείων πολυμέσων για τη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε αργότερα τον οδηγό εγκατάστασης, στην κύρια προβολή οικείου δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτέλεση οδηγού** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να συνδέσετε ένα συμβατό υπολογιστή στο οικείο δίκτυό σας, στον υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε

το σχετικό λογισμικό από το DVD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Ρύθμιση παραμέτρων

Για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της εφαρμογής οικείων πολυμέσων, επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Οικ. μέσα > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Σημείο οικ. πρόσβασης—Επιλέξτε **Ερώτηση** πάντα αν θέλετε να ζητά η συσκευή το οικείο σημείο πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε στο οικείο δίκτυο, **Δημιουργία νέου** για να επιλέξετε ένα νέο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε το **Οικ. μέσα** ή **Κανένα**. Εάν στο οικείο δίκτυο δεν είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις ασφάλειας ασύρματου LAN, θα λάβετε μια προειδοποίηση ασφάλειας. Μπορείτε να συνεχίσετε και να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια του ασύρματου LAN αργότερα ή ακυρώστε τον ορισμό σημείου πρόσβασης και ενεργοποιήστε πρώτα την ασφάλεια ασύρματου LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ασύρματο LAN** στην «Σημεία πρόσβασης», σ. 149.

Όνομα συσκευής—Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συμβατές συσκευές του οικείου δικτύου.

Ενεργοποίηση κοινής χρήσης και προσδιορισμός περιεχομένου

Επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Οικ. μέσα > Κοινό περιεχόμ..**

Κοινό περιεχ.—Επιτρέψτε ή απαγορεύστε την κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με συμβατές συσκευές. Μην ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Κοινό περιεχ.** πριν να διαμορφώσετε όλες τις άλλες ρυθμίσεις. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Κοινό περιεχ.**, οι άλλες συμβατές συσκευές UPnP του οικείου δικτύου μπορούν να προβάλουν και να αντιγράψουν τα αρχεία σας που έχετε επιλέξει για κοινή χρήση στους φακέλους **Εικόνες** & **βίντεο** και **Μουσική**.

Εικόνες & βίντεο και **Μουσική**—Επιλέξτε αρχεία πολυμέσων για κοινή χρήση με άλλες συσκευές ή προβάλτε την κατάσταση κοινής χρήσης του φακέλου **Εικόνες & βίντεο** και **Μουσική**. Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο των φακέλων, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση περιεχομένου**.

Προβολή και κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **Κοινό περιεχ.** στη συσκευή σας, οι άλλες συμβατές συσκευές με δυνατότητα UPnP στο οικείο δίκτυο μπορούν να προβάλουν και να αντιγράψουν τα αρχεία πολυμέσων που έχετε επιλέξει να μοιραστείτε στην επιλογή **Κοινό περιεχόμεν.** Αν δεν θέλετε οι άλλες συσκευές να έχουν πρόσβαση στα αρχεία σας, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Κοινό περιεχ.** Ακόμα και αν η επιλογή **Κοινό περιεχ.** είναι απενεργοποιημένη στη

συσκευή σας, μπορείτε να προβάλετε και να αντιγράψετε τα αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα σε μια άλλη συσκευή του οικείου δικτύου, εάν η συσκευή το επιτρέπει.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Οικείο δίκτυο με Έκθεση», σ. 61 και «Οικείο δίκτυο με πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής», σ. 24.

Ασύρματο πληκτρολόγιο

Για να εγκαταστήσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο Nokia ή άλλο συμβατό, ασύρματο πληκτρολόγιο που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth Human Interface Devices (HID) για χρήση με τη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Ασύρμ. πληκτρ.** Το πληκτρολόγιο σας δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε κείμενο με ευκολία, χρησιμοποιώντας την πλήρη διάταξη QWERTY, για μηνύματα κειμένου, e-mail και καταχωρίσεις ημερολογίου.

- 1 Ενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth στη συσκευή σας.
- 2 Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο
- 3 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμοί > Ασύρμ. πληκτρ.**
- 4 Επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση πληκτρολογίου** για να ξεκινήσει η αναζήτηση συσκευών με συνδεσιμότητα Bluetooth.
- 5 Επιλέξτε το πληκτρολόγιο από τη λίστα και πατήστε  για να ξεκινήσει η εφαρμογή.

- 6 Για να ορίσετε ως αξιόπιστη συσκευή το πληκτρολόγιο στη συσκευή σας, καταχωρίστε έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας (1 έως 9 ψηφία) στη συσκευή και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης στο πληκτρολόγιό σας. Για να καταχωρίσετε τα ψηφία του κωδικού πρόσβασης, μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο **Fn**.
- 7 Εάν σας ζητηθεί μια διάταξη πληκτρολογίου, επιλέξτε την από μια λίστα στη συσκευή σας.
- 8 Όταν εμφανιστεί το όνομα του πληκτρολογίου, η κατάσταση του αλλάζει σε **Το πληκτρολόγιο συνδέθηκε** και αναβοσβήνει αργά η πράσινη ένδειξη του πληκτρολογίου σας. Το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για χρήση.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση του πληκτρολογίου σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη του.

Συγχρονισμός

Η εφαρμογή **Συγχρον.** σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, το ημερολόγιο, τα μηνύματα κειμένου ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ένα ειδικό μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 43.

Στην κύρια προβολή **Συγχρον.** μπορείτε να δείτε τα διάφορα προφίλ συγχρονισμού. Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να συγχρονίσετε δεδομένα στη συσκευή σας με μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων σε έναν διακομιστή ή συμβατή συσκευή.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συγχρον..**
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού και **Επιλογές > Συγχρονισμός**. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό πριν να τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Προσαρμόστε τη συσκευή σας

Για να προσαρμόσετε τη συσκευή σας, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή κατάσταση αναμονής», σ. 103.
- Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας» σ. 103.
- Για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ—ρύθμιση τόνων», σ. 100 και «Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές», σ. 37.
- Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που έχουν αντιστοιχιστεί στα διάφορα πατήματα του πλήκτρου κύλισης και των αριστερών και δεξιών πλήκτρων επιλογής στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατάσταση αναμονής», σ. 139.
- Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  και επιλέξτε Εφαρμογές > Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Τύπος ρολογιού > Αναλογικό ή Ψηφιακό.
- Για να αλλάξετε τη σημείωση υποδοχής σε μια εικόνα ή κίνηση, πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ. > Προβολή > Σημ. ή λογότ. υποδοχ..

- Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης μενού, στο κύριο μενού, επιλέξτε Επιλογές > Αλλαγή προβολής Μενού.
- Για να αναδιαμορφώσετε τη διάταξη του κύριου μενού, στο κύριο μενού, επιλέξτε Επιλογές > Μετακίνηση, Μετακίν. σε φάκελο, ή Νέος φάκελος Μπορείτε να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε λιγότερο σε φακέλους και να τοποθετήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα στο κύριο μενού.
- Για να τακτοποιήσετε τα πλακίδια στο μενού πολυμέσων, πατήστε , και επιλέξτε Επιλογές > Τακτοποίηση τίτλων.

Προφίλ—ρύθμιση τόνων



Για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικές λειτουργίες, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών, πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Προφίλ.

Για να αλλάξετε το προφίλ, επιλέξτε Εργαλεία > Προφίλ, ένα προφίλ και Επιλογές > Ενεργοποίηση. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε το προφίλ πατώντας  στην

κατάσταση αναμονής. Μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

 **Συμβουλή!** Για εναλλαγή μεταξύ του γενικού και του αθόρυβου προφίλ, πατήστε και κρατήστε πατημένο **#**.

Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ**. Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε  για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές. Οι ήχοι στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης επισημαίνονται με την ένδειξη .

Όταν επιλέγετε ήχο από μία λίστα, ο σύνδεσμος **Λήψη ήχων** (υπηρεσία δικτύου) ανοίγει μία λίστα από σελιδοδείκτες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη και να ξεκινήσετε μια σύνδεση σε μια ιστοσελίδα για να κάνετε λήψη περισσότερων ήχων.

Αν θέλετε να ακούγεται το όνομα του καλούντος όταν σας καλούν, επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση** και ρυθμίστε την επιλογή **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** στο **Ναι**. Το όνομα του καλούντος πρέπει να αποθηκευτεί στη λίστα **Επαφές**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου**.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** σας επιτρέπει να χρησιμοποιείται τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο  στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανενός σήματος RF του ασύρματου δικτύου από και προς τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.

Όταν το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα (U)SIM.

 **Σημαντικό:** Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο LAN, για

παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Internet. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια ασύρματη σύνδεση LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σ. 86. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth ενώ βρίσκεστε στο προφίλ Εκτός σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 88.

Για να αφήσετε το προφίλ Εκτός σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε άλλο προφίλ. Η συσκευή ενεργοποιεί πάλι τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήματος επαρκεί).

Ήχοι 3D



Πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Βοηθήματα > Ήχοι 3D. Με το Ήχοι 3D μπορείτε να ενεργοποιήσετε τρισδιάστατα ηχητικά εφέ για ήχους κλήσης. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι ήχοι κλήσης τρισδιάστατα εφέ.

Για να ενεργοποιήσετε τα τρισδιάστατα εφέ, επιλέξτε Εφέ ήχων κλήσης 3D > Ενεργοποιημένα.

Για να αλλάξετε το εφέ 3-D που εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης, επιλέξτε Διαδρομή ήχου και το εφέ που επιθυμείτε. Για να τροποποιήσετε το εφέ, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ταχύτητα διαδρομής—Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ταχύτητα με την οποία κινείται ο ήχος από τη μια κατεύθυνση στην άλλη. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους ήχους κλήσης.

Αντήχηση—Επιλέξτε τον τύπο της αντήχησης.

Φαινόμενο Doppler—Επιλέξτε Ενεργοποιημένο για να ηχεί δυνατά ο ήχος κλήσης όταν είστε πιο κοντά στη συσκευή σας και χαμηλότερα όταν είστε πιο μακριά. Όταν πλησιάζετε τη συσκευή σας, ο ήχος κλήσης φαίνεται να γίνεται πιο δυνατός και πιο ασθενής όταν μετακινείστε μακριά από αυτήν. Το φαινόμενο Doppler δεν είναι διαθέσιμο για όλες τις ηχητικές παραλλαγές.

Για να ακούσετε τον ήχο κλήσης με το εφέ 3-D, επιλέξτε Επιλογές > Αναπαραγωγή ήχου.

Εάν ενεργοποιήσετε τους ήχους 3-D αλλά δεν επιλέξετε κανένα εφέ 3-D, εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης στερεοφωνική διεύρυνση.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης, επιλέξτε Εργαλεία > Προφίλ > Επιλογές > Διαμόρφωση > Ένταση ήχου κλήσης.

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας



Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, όπως την ταπετσαρία και τα εικονίδια, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ. > Θέματα**.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται για όλες τις εφαρμογές στη συσκευή σας, επιλέξτε **Θέματα > Γενικά**.

Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα πριν να το ενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**. Για να ενεργοποιήσετε το θέμα, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη .

Τα θέματα στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης επισημαίνονται με την ένδειξη .

Για να αλλάξετε τη διάταξη της κύριας προβολής, επιλέξτε **Θέματα > Προβ. μενού**.

Για να ανοίξετε μια σύνδεση προγράμματος περιήγησης και να κάνετε λήψη περισσότερων θεμάτων, στην επιλογή **Γενικά** ή στην **Προβ. μενού**, επιλέξτε **Λήψη θεμάτων** (υπηρεσία δικτύου).



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για να επεξεργαστείτε την ταπετσαρία, επιλέξτε **Θέματα > Ταπετσαρία** για να αλλάξετε την εικόνα φόντου στην οθόνη για τη λειτουργία ενεργής αναμονής.


Ενεργή κατάσταση αναμονής

Η οθόνη ενεργής αναμονής εμφανίζει ενδείξεις κατάστασης, εργαλεία, την προβολή της τρέχουσας αναπαραγωγής και την αναζήτηση.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ. > Κατάσταση αναμονής > Ενεργή αναμ..**

Μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή συμβάν και πατήστε .

Οι συντομεύσεις των βασικών πλήκτρων μετακίνησης που είναι διαθέσιμα στην κατάσταση αναμονής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ενεργής αναμονής.

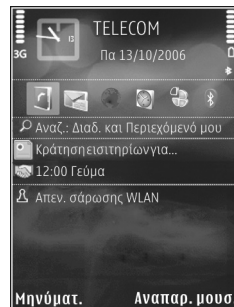

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις εφαρμογών, πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ. > Κατάσταση αναμονής > Εφαρ. ενεργ. αναμον..

Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και δε μπορείτε να τις αλλάξετε.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις ομιλίας

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να αφαιρέσετε έναν αριθμό, πατήστε το **C**.
Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές ***** για το χαρακτήρα **+** (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης). Αν πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

Για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κύλισης. Αν έχετε ρυθμίσει την ένταση στο Σίγαση, επιλέξτε πρώτα Μικρόφ..

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις Επαφές, πατήστε  και επιλέξτε Επαφές. Μεταβείτε στο όνομα

που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζεται μία λίστα με τις επαφές που ταιριάζουν στο όνομα. Για να καλέσετε, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Πρέπει να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στις Επαφές για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση από τις Επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιγραφή επαφών», σ. 36.

Για να καλέσετε έναν αριθμό που καλέσατε πρόσφατα στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε στον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να στείλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μήνυμα πολυμέσων στον άλλο συμμετέχοντα της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή MMS** (μόνο σε δίκτυα UMTS). Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα και να αλλάξετε τον παραλήπτη, προτού το στείλετε. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να στείλετε το αρχείο σε μια συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου).

Για να στείλετε συμβολοσειρές ήχων DTMF (για παράδειγμα, έναν κωδικό πρόσβασης), επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή DTMF**. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις Επαφές. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα

αναμονής (**w**) ή έναν χαρακτήρα παύσης (**p**), πατήστε επανειλημμένα * . Επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε τον ήχο. Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στα πεδία **Αριθμός τηλεφώνου** ή **DTMF** μιας κάρτας επαφής.

Για να θέσετε μια ενεργή κλήση ομιλίας σε αναμονή ενώ απαντάτε σε μια άλλη εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Επιλογές > Κράτηση**. Για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή**. Για να συνδέσετε την ενεργή κλήση και τις κλήσεις σε αναμονή και να βγείτε από τη γραμμή, επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά**.

 **Συμβουλή!** Όταν έχετε μόνο μια ενεργή κλήση ομιλίας, για να την θέσετε σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να ενεργοποιήσετε την κλήση, πατήστε ξανά το πλήκτρο κλήσης.

Στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας, για να δρομολογήσετε τον ήχο από το ακουστικό στο μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγάρωνου**. Αν έχετε συνδέσει ένα συμβατό ακουστικό με σύνδεση Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο του ακουστικού, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. αν.συνομιλίας**. Για να επιστρέψετε στο ακουστικό, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

 **Προειδοποίηση:** Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικατάσταση**.

Αν έχετε αρκετές κλήσεις ενεργές, για να τις τερματίσετε όλες, επιλέξτε **Επιλογές > Τερμ. όλων των κλ..**

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

Για πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις συνακρόασης και τις φωνητικές κλήσεις, ανατρέξτε στον εκτεταμένο οδηγό χρήσης στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Κλήσεις Internet

Με την υπηρεσία κλήσεων internet (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέσω internet.

Για την πραγματοποίηση και λήψη μίας κλήσης μέσω internet, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με μία υπηρεσία κλήσεων internet.

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμι. > Τηλ. Διαδίκτ..**

Για τη σύνδεση με μία υπηρεσία κλήσεων internet, η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής

κάλυψης ενός δικτύου σύνδεσης, όπως ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN.

 **Σημαντικό:** Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του ασύρματου LAN. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Τα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία κλήσεων Internet, επιλέξτε ένα διαθέσιμο δίκτυο σύνδεσης από τη λίστα και πατήστε . Τα αποθηκευμένα δίκτυα, τα οποία έχουν επισημανθεί με , εμφανίζονται πρώτα στη λίστα. Για να διακόψετε την πραγματοποίηση της σύνδεσης, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Αφού έχετε συνδεθεί επιτυχώς σε μία υπηρεσία, μπορείτε να αποθηκεύσετε το δίκτυο ασύρματου LAN που χρησιμοποιήσατε ως ένα γνωστό σημείο πρόσβασης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Σύνδεση με υπηρ.—για να πραγματοποιήσετε μία σύνδεση με μία υπηρεσία, όταν είναι διαθέσιμα μία υπηρεσία κλήσεων internet και ένα κατάλληλο δίκτυο σύνδεσης.

Αποσύνδ. από υπηρ.—για να τερματίσετε τη σύνδεση με την υπηρεσία κλήσεων internet.

Αλλαγή υπηρεσίας—για να επιλέξετε την υπηρεσία κλήσεων internet για εξερχόμενες κλήσεις, εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε περισσότερες από μία υπηρεσία. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνον εάν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες από μία διαμορφωμένη υπηρεσία.

Ρύθμιση υπηρεσίας—για να διαμορφώσετε νέες υπηρεσίες. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνον εάν υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν διαμορφωθεί.

Αποθήκευση δικτύου—για να αποθηκεύσετε το δίκτυο στο οποίο είστε συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή. Στα παλιότερα αποθηκευμένα δίκτυα, έχουν την επισημάνση , στη λίστα των δικτύων. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνον εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα μη αποθηκευμένο δίκτυο ασύρματου LAN.

Χρήση κρυφού δικτ.—για να συνδεθείτε σε μία υπηρεσία κλήσεων internet χρησιμοποιώντας ένα κρυφό δίκτυο ασύρματου LAN.

Ανανέωση—για να ανανεώσετε μη αυτόματα τη λίστα δικτύων σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν το δίκτυο ασύρματου LAN δεν εμφανίζεται στη λίστα.

Η λίστα ανανεώνεται επίσης αυτόματα κάθε 15 δευτερόλεπτα.

Ρυθμίσεις—για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Έξοδος—για να κλείσετε την εφαρμογή.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν.

Η συσκευή σας μπορεί να είναι κάθε φορά συνδεδεμένη μόνο σε ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN. Εάν χρησιμοποιείτε δύο ή περισσότερες υπηρεσίες κλήσεων internet, οι οποίες χρησιμοποιούν το ίδιο σημείο πρόσβασης, η συσκευή σας μπορεί να είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα σε πολλαπλές υπηρεσίες. Η υπηρεσία που χρησιμοποιείται για εξερχόμενες κλήσεις internet εμφανίζεται εκεί όπου παρατίθενται τα δίκτυα σύνδεσης; για να την αλλάξετε, επιλέξτε **Αλλαγή υπηρεσίας**.

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε μία υπηρεσία κλήσεων internet, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

Μπορεί να διαθέτετε μία συντόμευση για την Τηλ. Διαδικτ. στην ενεργή αναμονή, ή μπορείτε να την προσθέσετε εκεί. Χρησιμοποιώντας τη συντόμευση, μπορείτε να εγγραφείτε μη αυτόματα, εάν είναι διαθέσιμη μία υπηρεσία κλήσεων internet και ένα σημείο πρόσβασης. Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι σε μία υπηρεσία κλήσεων internet, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία.

Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση internet στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση internet και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για εναλλαγή μεταξύ της αριθμητικής και της αλφαβητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο #. Για να τερματίσετε την Κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μία κλήση internet από τις Επαφές και το Μητρώο. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις Επαφές, πατήστε  και επιλέξτε Επαφές, μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και επιλέξτε Επιλογές > Κλήση Διαδικτύου. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις Μητρώο, πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Μητρώο > Πρόσφ. κλήσ. και Αναπάντητες, Ληφθείσες ή Κληθέντες αρ., μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και επιλέξτε Επιλογές > Κλήση Διαδικτύου.

Εάν η επιλογή Κλήση Διαδικτύου έχει οριστεί ως ο προτιμώμενος τύπος κλήσης και η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε μία υπηρεσία κλήσεων internet, οι κλήσεις πραγματοποιούνται ως κλήσεις internet ως προεπιλογή.

Η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet. Η συσκευή σας προσπαθεί να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις κυρίως μέσω των κυψελοειδών δικτύων. Αν μια επείγουσα κλήση μέσω των κυψελοειδών δικτύων δεν είναι επιτυχής, η συσκευή προσπαθεί να πραγματοποιήσει την επείγουσα κλήση μέσω του φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας μέσω Internet. Λόγω της

καθιερωμένης φύσης της κυψελοειδούς τηλεφωνίας, προσπαθείτε να χρησιμοποιείτε τα κυψελοειδή δίκτυα για επείγουσες κλήσεις, αν είναι εφικτό. Αν υπάρχει διαθέσιμη κάλυψη από το κυψελοειδές δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το κυψελοειδές τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο να πραγματοποιήσει κλήσεις πριν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Η δυνατότητα πραγματοποίησης επείγουσών κλήσεων χρησιμοποιώντας την τηλεφωνία μέσω Internet εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα δικτύου WLAN και την εφαρμογή των δυνατοτήτων επείγουσών κλήσεων από το φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας μέσω Internet. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας μέσω Internet για να ελέγξετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης επείγουσών κλήσεων μέσω της τηλεφωνίας μέσω Internet.

Ρυθμίσεις

Για να δείτε τις ρυθμίσεις των υπηρεσιών κλήσεων internet, πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Τηλ. Διαδίκτ.** > **Ρυθμίσεις**.

Για να προβάλετε ή να επιλέξετε τον προτιμώμενο τύπο κλήσης για τις εξερχόμενες κλήσεις επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή > Προεπιλ. τύπος κλήσης > Κλήση κιν. τηλεφ. ή Κλήση Διαδικτύου**.

Για να ανοίξετε την προβολή ρυθμίσεων υπηρεσίας της επιλεγμένης υπηρεσίας, επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν.

Ρυθμίσεις υπηρεσίας

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Τηλ. Διαδίκτ.** > **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ρυθμ.: ...**

Για να δείτε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας, επιλέξτε **Τύπος σύνδεσης** και από τα ακόλουθα:

Αυτόματη—για να συνδεθείτε αυτόματα με την υπηρεσία κλήσεων Internet. Όταν βρεθεί ένα γνωστό δίκτυο, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία κλήσεων internet.

Μη αυτόματη—Για να συνδεθείτε μη αυτόματα με την υπηρεσία κλήσεων Internet.

Εάν χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τύπο σύνδεσης για δίκτυα ασύρματου LAN, η συσκευή περιοδικά αναζητά δίκτυα ασύρματου LAN, το οποίο αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Αποθηκ. δίκτυα** για να δείτε τα δίκτυα σύνδεσης που αναγνωρίζονται από την υπηρεσία κλήσεων internet. Αυτά τα δίκτυα χρησιμοποιούνται για αυτόματη σύνδεση και έχουν την επισήμανση , στη λίστα των δικτύων σύνδεσης.

Επιλέξτε **Επεξ. ρυθμ. υπηρεσίας** για να ανοίξετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις υπηρεσίας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει εγκατασταθεί ένα συγκεκριμένο για την υπηρεσία λογισμικό plug-in στη συσκευή.

Αποθηκευμένα δίκτυα σύνδεσης

Για να προβάλετε ή να αφαιρέσετε τα δίκτυα σύνδεσης που έχετε αποθηκεύσει για μία υπηρεσία κλήσεων internet, πατήστε , και επιλέξτε Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Τηλ. Διαδικτ. > Ρυθμίσεις > Ρυθμ.: ... > Αποθηκ. δίκτυα. > Επιλογές > Άνοιγμα.

Επιλέξτε Επιλογές > Κατάργηση για να αφαιρέσετε ένα δίκτυο σύνδεσης από την υπηρεσία.

Αυτόματος τηλεφωνητής και αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή και τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο (υπηρεσίες δικτύου, αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο διατίθενται μόνο στο δίκτυο UMTS), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε Αυτόμ. τηλεφωνητής ή Αυτόμ. τηλεφων. βίντ.. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πρωώθηση κλήσεων», σ. 147 και «Κλήσεις βίντεο», σ. 112.

Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή ή του αυτόματου τηλεφωνητή βίντεο, πατήστε , και επιλέξτε Εργαλεία > Βοηθήματα > Τηλεφ/τής, έναν αυτόματο τηλεφωνητή και Επιλογές > Αλλαγή αριθμού. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας) και επιλέξτε Εντάξει.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε Επιλογές > Νέα κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε Επιλογές > Συνακρόαση.
Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και επιλέξτε Επιλογές > Συνακρόαση > Προσθήκη σε συνακρ.. Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.
Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε Επιλογές > Συνακρόαση > Προσωπική. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και πατήστε Προσωπ.. Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην κλήση συνακρόασης. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, επιλέξτε Επιλογές > Προσθήκη σε συνακρ. για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.
Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε Επιλογές > Συνακρόαση > Αποβολή

συμμετέχ., μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα και επιλέξτε **Αποβολή**.

- 4 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχεία κλήσης (**2 – 9**), πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Ταχεία κλήσ..** Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό τηλεφώνου, και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Το πλήκτρο **1** είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή ή τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο.

Για να καλέσετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και το πλήκτρο αποστολής.

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας υποστηρίζει προηγμένες φωνητικές εντολές. Οι προηγμένες φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή, έτσι ο χρήστης δεν ηχογραφεί φράσεις κλήσης εκ των προτέρων. Αντί γι' αυτό, η συσκευή δημιουργεί μια φράση κλήσης για τις καταχωρήσεις

επαφών και τη συγκρίνει με τη φράση κλήσης που εκφέρεται. Η αναγνώριση ομιλίας στη συσκευή προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για να αναγνωρίζει καλύτερα τις φωνητικές εντολές.

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που αποθηκεύεται στην κάρτα επαφής. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, ανοίξτε μια κάρτα επαφής και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγ. φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης

 **Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

- 1 Για να ξεκινήσετε τη φωνητική κλήση, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Αν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Προφέρετε καθαρά το όνομα

ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής.

- 3 Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Μετά από το χρονικό όριο των 2,5 δευτερολέπτων, η συσκευή καλεί τον αριθμό. Αν η αναγνωρισμένη επαφή δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση.

Αν για το ίδιο όνομα έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από τα ακόλουθα: **Κινητό, Κινητό (οικίας), Κινητό (εργασίας), Τηλέφωνο, Τηλ. (οικίας) και Τηλ. (εργασίας)**.

Κλήσεις βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο αμφίδρομη εικόνα μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο ή η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.

Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Δεν είναι δυνατή η κλήση βίντεο, όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων.

Εικονίδια:

 Δεν πραγματοποιείται λήψη βίντεο (ο παραλήπτης δεν αποστέλλει βίντεο, είτε το δίκτυο δεν πραγματοποιεί μετάδοσή του).

 Έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας.

Ακόμα και αν έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τη χρέωση με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- 1 Για να ξεκινήσετε μία κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής ή επιλέξτε **Επαφές** και μία επαφή.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Κλήση βίντεο**.

Η δευτερεύουσα κάμερα εμπρός χρησιμοποιείται από προεπιλογή σε κλήσεις βίντεο. Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Εμφανίζεται η ένδειξη **Αναμονή εικόνας βίντεο**.

Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το megάφωνο.

Ο παραλήπτης της κλήσης βίντεο μπορεί να απαγορεύσει την αποστολή βίντεο (🚫). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ακούσετε μόνο ήχο και να δείτε μια ακίνητη εικόνα ή ένα γκριζό γραφικό φόντου.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής βίντεο ή της εκπομπής μόνο ήχου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση > Αποστολή βίντεο, Αποστολή ήχου ή Αποστ. ήχου & βίντεο**.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της δικής σας εικόνας, πατήστε  ή .

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων του απεσταλμένου βίντεο στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγ. σειράς εικόν.**

Για να δρομολογήσετε τον ήχο σε ένα συμβατό ακουστικό που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας με σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. αν. συνομιλίας**. Για να επιστρέψετε τον ήχο στο megάφωνο της συσκευής σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την κύρια κάμερα για αποστολή βίντεο, πατήστε **Επιλογές > Χρήση κύριας κάμερας**. Για να επιστρέψετε στη δευτερεύουσα κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση δευτ. κάμερας**.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κοινή προβολή βίντεο

Χρησιμοποιήστε την **Κοινή προβολή** (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Το megάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την **Κοινή προβολή**. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο για την κλήση ομιλίας κατά τη διάρκεια κοινής χρήσης βίντεο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό ακουστικό.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Επειδή η λειτουργία **Κοινή προβολή** χρειάζεται σύνδεση UMTS, η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβολή** εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και τη διαθεσιμότητα του δικτύου καθώς και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την **Κοινή προβολή** πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 114.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 114. Αν ξεκινήσετε την κοινή προβολή ενώ βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS και σημειωθεί μεταγωγή σε GSM, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται. Δε μπορείτε να εκκινήσετε **Κοινή προβολή** αν δε βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το

τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS ή δεν έχει εγκαταστημένη τη λειτουργία **Κοινή προβολή** ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δε γνωρίζει ότι στέλνεται πρόσκληση. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβολή**.

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις μέσω ραδιοσήματος (over the air) ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP ενός παραλήπτη, μπορείτε να την πληκτρολογήσετε στην κάρτα επαφής σας για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Πατήστε , επιλέξτε **Επαφές**, και ανοίξτε την κάρτα επαφής (ή δημιουργήστε μια νέα κάρτα για το συγκεκριμένο πρόσωπο).

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > SIP ή Κοινή εικόνα**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή `username@domainname` (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Εάν δεν γνωρίζετε μια διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, για παράδειγμα +358, για κοινή προβολή βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).

Ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS

Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση UMTS, κάντε τα εξής:

- Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης του σημείου πρόσβασης UMTS είναι σωστά ρυθμισμένες. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 148.

Κοινή προβολή ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

- 1 Όταν μια φωνητική κλήση είναι ενεργή, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο > Ζωντανό βίντεο** και ανοίξτε το κάλυμμα του φακού στο πίσω μέρος.

Εάν κάνετε κοινή χρήση βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο > Αποθηκευμένο κλιπ**. Ανοίγει μια λίστα από βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Επιλέξτε ένα κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε. Για να δείτε σε προεπισκόπηση το κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

- 2 Αν κάνετε κοινή χρήση ζωντανού βίντεο, η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στην διεύθυνση SIP που έχετε προσθέσει στην κάρτα επαφής του παραλήπτη. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Πρόσκληση**. Μπορεί να θέλετε να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια πιο κατάλληλη μορφή για να μπορέσετε να το μοιραστείτε με άλλους. Εμφανίζεται η ένδειξη **Το κλιπ πρέπει να μετατραπεί για κοινή προβολή**. Συνέχεια;. Επιλέξτε **Εντάξει**. Αν τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη είναι αποθηκευμένα στις **Επαφές** και η επαφή έχει αρκετές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένων του κωδικού χώρας, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η επιθυμητή διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθεσίμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση SIP ή τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση.
- 3 Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

- 4 Επιλέξτε **Παύση** για να σταματήσετε για λίγο την κοινή προβολή. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε την κοινή προβολή. Για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο βίντεο κλιπ, πατήστε  ή . Για να αναπαραγάγετε πάλι το κλιπ, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.
- 5 Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η κλήση ομιλίας.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Αποθήκ.** για να απαντήσετε θετικά στην ερώτηση **Αποθήκευση κλιπ βίντεο κοινής προβολής**· Η κοινή προβολή βίντεο αποθηκεύεται στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο** στην Έκθεση.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής προβολής βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην λειτουργία ενεργής αναμονής, πατήστε **Επιλογές > Συνέχεια**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή κατάσταση αναμονής», σ. 103.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής χρήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα πρόσκλησης που δείχνει το όνομα ή τη διεύθυνση SIP του αποστολέα. Αν η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη στο **Αθόρυβο**, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση.

Εάν λάβετε μια πρόσκληση κοινής χρήσης και δεν βρίσκεστε εντός του εύρους κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν θα γνωρίζετε ότι λάβατε μια πρόσκληση.

Όταν λάβετε μία πρόσκληση, ορίστε μία από τις εξής επιλογές:

Αποδοχή—για να ενεργοποιήσετε την κοινή προβολή.

Απόρριψη—για να απορρίψετε την πρόσκληση. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να απορρίψετε την κοινή προβολή και για να αποσυνδέσετε την κλήση ομιλίας.

Όταν λαμβάνετε ένα βίντεο κλιπ, για σίγαση του ήχου του κλιπ, επιλέξτε **Σίγαση**.

Για να τερματίσετε την κοινή προβολή βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η ενεργή κλήση ομιλίας.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το κάλυμμα.

Για σίγαση του ήχου κλήσης όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Προώθηση κλήσεων > Εάν απασχολημένο** για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης προωθεί, επίσης, την κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προώθηση κλήσεων», σ. 147.

Όταν επιλέγετε **Απόρριψη** για απόρριψη μίας εισερχόμενης κλήσης, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου, ενημερώνοντας τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση του. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. μην. κειμένου**. Για να ορίσετε αυτή την επιλογή και για να γράψετε ένα τυπικό μήνυμα κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα «Κλήση», σ. 145.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο. Εμφανίζεται η ένδειξη **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα**. Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, δεν ενεργοποιείται η αποστολή βίντεο και θα ακούσετε μόνο τον ήχο του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά την εικόνα βίντεο.

Για να αντικαταστήσετε τη γκρι οθόνη με μια ακίνητη εικόνα που έχετε τραβήξει με τη φωτογραφική μηχανή της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Κλήση», **Εικόνα σε κλ. βίντεο**, σ. 145.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Αναμονή κλήσεων** στο μενού **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Αναμονή κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου).

Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ των δυο κλήσεων, επιλέξτε **Εναλλαγ..** Για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά**. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για να τερματίσετε και τις δυο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Τερμ. όλων των κλ..**

Μητρώο

Για να παρακολουθήσετε τους αριθμούς τηλεφώνου των αναπάντητων, ληφθεισών και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε ****, και επιλέξτε **Εργαλεία > Μητρώο > Πρόσφ. κλήσ..** Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων. Για να σβήσετε ένα από τα μητρώα κλήσεων, ανοίξτε το μητρώο που θέλετε να σβήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο λίστας**.

Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε το μητρώο, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε ****.

Διάρκ. κλήσ.

Για να παρακολουθήσετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε ****, και επιλέξτε **Εργαλεία > Μητρώο > Διάρκεια κλήσ..**



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα διάρκειας κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Μηδεν. χρονομέτρων**. Για αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τηλέφωνο και κάρτα SIM», σ. 141.

Πακέτα δεδομένων

Για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω συνδέσεων μεταφοράς δεδομένων πακέτων, πατήστε **** και επιλέξτε **Εργαλεία > Μητρώο > Πακέτα δεδομ..** Για παράδειγμα, μπορεί να χρεώνεστε για τις συνδέσεις για τη μεταφορά δεδομένων πακέτων βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει η συσκευή σας.

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Τα εικονίδια στο **Μητρώο** έχουν ως εξής:



Εισερχόμενα



Εξερχόμενα



Αναπάντητα συμβάντα επικοινωνίας

Για να παρακολουθείτε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα μηνύματα κειμένου ή τις συνδέσεις δεδομένων και τις ασύρματες συνδέσεις LAN που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Μητρώο** και πατήστε  για να ανοίξετε το γενικό μητρώο.

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά άτομα και οι συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων πακέτων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων πακέτων.

Για να προσθέσετε έναν άγνωστο τηλεφωνικό αριθμό από το **Μητρώο** στις επαφές σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. στις Επαφές**.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, επιλέξτε **Επιλογές > Φίλτρο** και ένα φίλτρο.

Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές

παράδοσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο μητρώου**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση. Για να αφαιρέσετε ένα μόνο συμβάν από το μητρώο, πατήστε **C**.

Για να ορίσετε τη διάρκεια μητρώου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**.

Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

 **Συμβουλή!** Στην προβολή στοιχείων μπορείτε να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πρόχειρο και να τον επικολλήσετε, για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα κειμένου. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή αριθμού**.

Για να δείτε, στο μετρητή πακέτων δεδομένων, τον όγκο των δεδομένων που έχουν μεταφερθεί καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη **Πακ.** και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Εφαρμογές

Ρολόι

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι**. Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφύπνισεις σας, πατήστε . Για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα ταχεία αφύπνιση**. Όταν μια αφύπνιση είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Οι αφύπνισεις ορίζονται για τις επόμενες 24 ώρες και δεν μπορούν να επαναληφθούν.

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να διακόψετε την αφύπνιση για 5 λεπτά, επιλέξτε **Αναβολή**.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε και λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυν.

Για να ακυρώσετε την επόμενη αφύπνιση, επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι > Επιλογές > Αφαίρεση αφύπνισης**.

Για να ορίσετε μία νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι**, πιέστε  και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αφύπνιση**. Καθορίστε την επανάληψη, εάν απαιτείται.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία, επιλέξτε τη μορφή της ώρας και της ημερομηνίας, τον τύπο του ρολογιού ή τον τόνο της αφύπνισης. Στο **Εργάσιμες** επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας για λειτουργίες επανάληψης.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ώρα φορέα δικτύου > Αυτόμ. ενημέρωση**.

Παγκόσμιο ρολόι

Για να ανοίξετε την προβολή του παγκόσμιου ρολογιού, ανοίξτε τη λίστα **Ρολόι** και πατήστε δυο φορές . Στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού μπορείτε να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις. Για να προσθέσετε πόλεις στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη πόλης**. Μπορείτε να προσθέσετε έως 15 πόλεις στη λίστα.

Για να ορίσετε την πόλη στην οποία βρίσκεστε, μεταβείτε σε μια πόλη και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός ως τρέχ. πόλη**.

Η πόλη εμφανίζεται στην κύρια προβολή της εφαρμογής ρολογιού και η ώρα της συσκευής σας αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

Αριθμομηχανή

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Αριθμ/νή**.

 **Σημείωση:** Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Σημειώσεις

Για να γράψετε σημειώσεις σε μορφή .txt, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Σημειώσ..**

Διαχείριση εφαρμογών

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Διαχ. εφ..**. Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές J2ME™ που βασίζονται στην τεχνολογία Java™ με επέκταση .jad ή .jar ().

- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλα για το λειτουργικό σύστημα Symbian (). Τα αρχεία εγκατάστασης έχουν επέκταση .sis. Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το μοντέλο Nokia N81. Οι προμηθευτές λογισμικού αναφέρονται συχνά στον επίσημο αριθμό μοντέλου αυτού του προϊόντος: το Nokia N81-1.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Nseries PC Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Η ένδειξη  δηλώνει μια εφαρμογή .sis,  μια εφαρμογή Java, η ένδειξη  δηλώνει ότι η εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως, και η ένδειξη  ότι η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης.

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την

υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**. Για να εμφανιστούν τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, στα **Πιστοποιητικά**, επιλέξτε **Προβολή στοιχείων**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση πιστοποιητικών», σ. 143.
- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο-ασφαλείας.
- Απαιτείται το αρχείο .jar για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Αν λείπει, η συσκευή μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου .jar, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία

αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

- 1 Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Διαχ. εφ.**. Εναλλακτικά, αναζητήστε στη μνήμη της συσκευής ή στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης στη ρύθμιση **Διαχ. αρχ.**, ή ανοίξτε ένα μήνυμα στη λειτουργία **Μηνύματα > Εισερχόμενα** που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.
- 2 Στο **Διαχ. εφ.**, επιλέξτε **Επιλογές > Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, μεταβείτε στο αρχείο εγκατάστασης, και πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να ξεκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την στο μενού και πατήστε . Αν η εφαρμογή δεν έχει προκαθορισμένο φάκελο, εγκαθίσταται στο φάκελο **Εφαρμογές**.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και τότε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε μνήμη μαζικής αποθήκευσης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia Nseries PC Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση αρχείων», σ. 83. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο μηνύματος, διαγράψτε το μήνυμα από τα εισερχόμενα της εφαρμογής μηνυμάτων σας.

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο

λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Εγκατάστ. λογισμικού—Επιλέξτε μπορεί να εγκατασταθεί λογισμικό Symbian που δεν φέρει επαληθευμένη ψηφιακή υπογραφή.

Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.—Επιλέξτε τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, προτού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

Προεπιλ. δ/ση ιστού—Ορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.


Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν την αποστολή ενός μηνύματος ή τη σύνδεση δικτύου με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης για να πραγματοποιηθεί λήψη επιπλέον δεδομένων ή αρχείων. Στην κύρια προβολή της

εφαρμογής **Διαχ. εφ.** μεταβείτε με κύλιση σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Ημερολόγιο

Πιέστε **9**, και επιλέξτε **Εφαρμογές > Ημερολόγιο**. Για να προσθέσετε μια νέα καταχώριση ημερολογίου, μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα καταχώριση** και ένα από τα ακόλουθα:

- 1 **Σύσκεψη**—για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα
Υπόμνημα—για καταχώριση μιας γενικής σημείωσης για μια ημέρα
Επέτειος—για υπενθύμιση γενεθλίων ή σημαντικών ημερομηνιών (οι καταχωρήσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο)
Υποχρέωση—για υπενθύμιση μιας εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία. Για να ορίσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Ειδοποίηση > Ενεργοπ.**

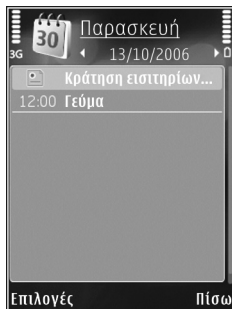

και καταχωρίστε την **Ώρα ειδοποίησης** και την **Ημέρα ειδοποίησης**.

Για να προσθέσετε μια περιγραφή για μια συνάντηση, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. περιγραφής**.

- 3 Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**.

 **Συντόμευση:** Στην ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία προβολή ημερολογίου, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (**1** — **0**). Ανοίγει μια καταχώριση ραντεβού και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**. Στην προβολή υποχρεώσεων ανοίγει μια καταχώριση υποχρέωσης.

Όταν το ημερολόγιο σας ειδοποιεί για μια σημείωση, επιλέξτε **Αθόρυβο** για να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης του ημερολογίου. Το κείμενο υπενθύμισης παραμένει στην οθόνη. Για να τερματίσετε την ειδοποίηση ημερολογίου, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Αναβολή**.

Μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιο με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το **Nokia Nseries PC Suite**. Όταν δημιουργείτε μια καταχώριση ημερολογίου, ορίστε την επιλογή **Συγχρονισμός** που θέλετε.

Προβολές ημερολογίου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας ή την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο.

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε ημερ/νία**.

Για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία, πατήστε **#**.

Για μετάβαση μεταξύ των προβολών μήνα, εβδομάδας, ημέρας και υποχρεώσεων, πατήστε *****.

Για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου σε μια συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή με την ώρα UTC (Coordinated Universal Time), οι πληροφορίες ώρας των καταχωρίσεων ημερολογίου που έχουν ληφθεί ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Για να τροποποιήσετε το ημερολόγιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ήχος ειδοπ. ημ/γίου, Προεπιλεγμ. προβολή, Αρχή εβδομάδας και Τίτλος προβ. εβδομάδ..**

Διαχείριση των καταχωρίσεων ημερολογίου

Για να διαγράψετε περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη μηνιαία προβολή και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή καταχωρ. > Πριν από** ή **Όλες οι καταχωρίσεις**.

Για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη, μεταβείτε σε αυτήν στην προβολή υποχρεώσεων και επιλέξτε **Επιλογές > Να σημ. ότι έγινε**.

Εγγραφή

Για να γράψετε φωνητικές σημειώσεις, πατήστε **🔊** και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > Εγγραφή**. Για να ηχογραφήσετε μια τηλεφωνική συνομιλία, ανοίξτε το μενού **Εγγραφή** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Και τα δύο μέρη ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

RealPlayer

Πατήστε **🔊** και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > RealPlayer**. Με το **RealPlayer**, μπορείτε να μεταδώσετε αρχεία πολυμέσων με συνεχή ροή μέσω ραδιοεπαφής (over the air) χωρίς να τα αποθηκεύσετε πρώτα στη συσκευή ή να αναπαραγάγετε βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Η εφαρμογή **RealPlayer** υποστηρίζει αρχεία με επεκτάσεις όπως .3gp, .mp4 ή .rm. Ωστόσο, η εφαρμογή **RealPlayer** δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές τους.

Στον οριζόντιο προσανατολισμό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολυμέσων για να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

- 1 Για να αναπαραγάγετε ένα αποθηκευμένο αρχείο πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα** και από τα ακόλουθα:
Πρόσφατα κλιπ—για την αναπαραγωγή ενός από τα τελευταία έξι αρχεία που αναπαράχθηκαν στο **RealPlayer**.
Αποθηκευμένο κλιπ—για την αναπαραγωγή ενός αρχείου που έχει αποθηκευτεί στο Έκθεση
- 2 Μεταβείτε σε ένα αρχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για την αναπαραγωγή του αρχείου.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Συνεχής ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος (over the air)

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP.

Στο **RealPlayer**, μπορείτε μόνο να ανοίξετε μια διεύθυνση `rtsp:// URL`. Ωστόσο, η εφαρμογή **RealPlayer** θα αναπαραγάγει ένα αρχείο `.ram` αν ανοίξετε ένα σύνδεσμο `http` σε αυτό στο πρόγραμμα περιήγησης.

Για τη συνεχή ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος (over the air), επιλέξτε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής που έχει αποθηκευτεί στην Έκθεση, σε μια ιστοσελίδα, ή που έχει ληφθεί με μήνυμα κειμένου ή μήνυμα πολυμέσων.

Πριν από τη συνεχή ροή του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας θα συνδεθεί στην τοποθεσία και θα αρχίσει να φορτώνει το περιεχόμενο. Μόνο ο σύνδεσμος για το περιεχόμενο αποθηκεύεται στη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις RealPlayer

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις **RealPlayer** σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 43. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Βίντεο—για να ρυθμίσετε την αντίθεση του βίντεο ή προκειμένου το **RealPlayer** να επαναλαμβάνει αυτόματα τα βίντεο κλιπ μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής τους.

Συνεχής ροή—επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Adobe Flash Player

Για να προβάλετε, αναπαράγετε και να αλληλεπιδράτε με συμβατά αρχεία flash που έχουν κατασκευαστεί για συσκευές κινητών τηλεφώνων, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > Αναπ. Flash**. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο flash και πατήστε .

IM—συνομιλία

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > Συνομιλία**.

Η υπηρεσία συνομιλίας (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να συζητάτε με άλλα άτομα και να συμμετέχετε σε ομάδες συνομιλίας με συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου διατηρούν διακομιστές συνομιλίας με τους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε αφού εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συνομιλίας. Η υποστήριξη λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Συζητήσεις** για να αρχίσετε ή να συνεχίσετε μια συνομιλία με κάποιο χρήστη συνομιλίας, **Επαφές Συν.** για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε ή να προβάλετε την ηλεκτρονική κατάσταση των επαφών συνομιλίας, **Ομάδες Συνομ.** για να αρχίσετε ή να συνεχίσετε μια συνομιλία ομάδας με πολλαπλούς χρήστες συνομιλίας ή **Καταγ. συν.**

για να προβάλετε μια παλαιότερη περίοδο λειτουργίας συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει.

Λήψη ρυθμίσεων συνομιλίας

Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό μήνυμα κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που προσφέρει την υπηρεσία συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 43. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε με μη αυτόματο τρόπο τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας», σ. 130.

Σύνδεση με διακομιστή συνομιλίας

- 1 Για να συνδεθείτε με το διακομιστή συνομιλίας που χρησιμοποιείται, ανοίξτε τη **Συνομιλία**, και επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση**. Για να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας που χρησιμοποιείται και να αποθηκεύσετε νέους διακομιστές συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας», σ. 130.
- 2 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε  για να συνδεθείτε. Λαμβάνετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- 3 Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνομιλίας

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προτιμήσεις** και από τα ακόλουθα:

Χρήση ψευδώνυμου (εμφανίζεται μόνο αν οι ομάδες συνομιλίας υποστηρίζονται από το διακομιστή)—Για να πληκτρολογήσετε ψευδώνυμο, επιλέξτε **Ναι**.

Προβολή διαθεσιμ. μου—Για να επιτρέψετε σε άλλους να βλέπουν αν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Σε όλους**.

Επιτρέπ. μηνύματα από—Για να επιτρέψετε μηνύματα από όλους, επιλέξτε **Από όλους**.

Επιτρέπ. προσκλ. από—Για να επιτρέψετε προσκλήσεις μόνο από τις επαφές συνομιλίας, επιλέξτε **Επαφ. Συνομ. μόνο**. Οι προσκλήσεις συνομιλίας αποστέλλονται από επαφές συνομιλίας που θέλουν να συμμετέχετε στις ομάδες τους.

Ταξιν. επαφ. Συνομιλ.—Επιλέξτε τον τρόπο ταξινόμησης των επαφών συνομιλίας: **Αλφαβητικά** ή **Ανά κατ. σύνδεσ.**

Ενημέρωση διαθεσιμ.—Για να επιλέξετε τον τρόπο ενημέρωσης των πληροφοριών σχετικά με το αν οι επαφές συνομιλίας είναι συνδεδεμένες ή όχι, επιλέξτε **Αυτόματα** ή **Μη αυτόματα**.

Επαφές εκτός σύνδεσης—Επιλέξτε αν οι επαφές συνομιλίας με κατάσταση αποσύνδεσης θα εμφανίζονται στη λίστα των επαφών συνομιλίας.

Χρώμα μηνυμάτων μου—Επιλέξτε το χρώμα των άμεσων μηνυμάτων που στέλνετε.

Χρώμα ληφθ. μηνυμ.—Επιλέξτε το χρώμα των άμεσων μηνυμάτων που λαμβάνετε.

Ήχος ειδ. Συνομιλίας—Αλλάξτε τον ήχο που θα αναπαράγεται όταν θα λαμβάνετε ένα νέο άμεσο μήνυμα.

Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας

Για να αναζητήσετε ομάδες, στην προβολή **Ομάδες Συνομ.**, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση**. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κατά **Όνομα ομάδας**, **Θέμα**, και **Μέλη** (αναγνωριστικό χρήστη).

Για να αναζητήσετε χρήστες, στην προβολή **Επαφές Συν.**, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή Συνομιλ. > Αναζήτ. στο διακομ.**. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κατά **Όνομα χρήστη**, **Αναγνωρ. χρήστη**, **Αριθμός τηλεφώνου**, και **Διεύθυνση e-mail**.

Συμμετοχή σε ομάδες συνομιλίας

Η προβολή **Ομάδες Συνομ.** εμφανίζει μια λίστα των ομάδων συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες συμμετέχετε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Για να συμμετέχετε σε αποθηκευμένη ομάδα συνομιλίας, πατήστε .

Για να συμμετέχετε σε μία ομάδα συνομιλίας που δεν βρίσκεται στη λίστα, αλλά της οποίας γνωρίζετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Επιλογές > Συμμ. σε νέα ομάδα**.

Για έξοδο από την ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος από ομ. Συν..**

Συνομιλία

Μετά τη συμμετοχή σας σε ομάδα συνομιλίας, μπορείτε να προβάλετε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται εκεί, και να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα.

Για να στείλετε μήνυμα, γράψτε το μήνυμα στο πεδίο επεξεργασίας μηνύματος και πατήστε .

Για να στείλετε προσωπικό μήνυμα σε κάποιο συμμετέχοντα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. προσ. μηνύμ..**

Για να απαντήσετε σε προσωπικό μήνυμα που σας έχει σταλεί, επιλέξτε το μήνυμα και **Επιλογές > Απάντηση**.

Για να προσκαλέσετε επαφές συνομιλίας που είναι συνδεδεμένοι να συμμετέχουν στην ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. πρόσκλησης**.

Για να αποτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από ορισμένους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές φραγής**.

Εγγραφή συνομιλιών

Για να κάνετε εγγραφή των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας ή όσο θα είστε συνδεδεμένοι σε ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή συνομιλίας**. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή εγγραφής**. Για να προβάλετε τις συνομιλίες που έχετε καταγράψει, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Καταγ. συν..**

Προβολή και έναρξη συνομιλιών

Η προβολή **Συζητήσεις** εμφανίζει λίστα των μεμονωμένων συμμετεχόντων σε συνομιλίες με τους οποίους έχετε συνομιλία σε εξέλιξη. Οι συνομιλίες σε εξέλιξη κλείνουν αυτόματα όταν κάνετε έξοδο από τη **Συνομιλία**.

Για να προβάλετε μια συνομιλία, μεταβείτε στο συμμετέχοντα και πατήστε .

Για να συνεχίσετε τη συνομιλία, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε .

Για επιστροφή στη λίστα συνομιλιών χωρίς να κλείσετε τη συνομιλία, επιλέξτε **Πίσω**. Για να κλείσετε τη συνομιλία, επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. συζήτησης**.

Για να ξεκινήσετε νέα συνομιλία, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα συζήτηση**.

Για να αποθηκεύσετε το συμμετέχοντα συνομιλίας στις επαφές συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στις επαφές**.

Για να στέλνεται αυτόματες απαντήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. αυτ. απάντ..** Εσείς εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα.

Επαφές συνομιλίας

Στην προβολή **Επαφές Συν.**, μπορείτε να ανακτήσετε λίστες επαφών συνομιλίας από το διακομιστή ή να προσθέσετε νέα επαφή συνομιλίας στη λίστα επαφών. Όταν συνδεθείτε στο διακομιστή, θα γίνει αυτόματη ανάκτηση από το διακομιστή της λίστας επαφών συνομιλίας που χρησιμοποιήθηκε προηγούμενως.

Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό μήνυμα κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που προσφέρει την υπηρεσία συνομιλίας. Λαμβάνετε το

αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών όταν πραγματοποιήσετε εγγραφή στην υπηρεσία. Εάν δεν γνωρίζετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Διακομιστές—Προβάλετε λίστα με όλους τους καθορισμένους διακομιστές συνομιλίας.

Προεπιλ. διακομιστής—Μεταβείτε στο διακομιστή συνομιλίας με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

Τύπος σύνδ. Συνομιλ.—Για να συνδεθείτε αυτόματα κατά την εκκίνηση **Συνομιλία**, επιλέξτε **Στην εκκίνηση**.

Για να προσθέσετε νέο διακομιστή στη λίστα διακομιστών συνομιλίας, επιλέξτε **Διακομιστές > Επιλογές > Νέος διακομιστής**. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Όνομα διακομιστή—το όνομα του διακομιστή συνομιλίας

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το διακομιστή

Διεύθυνση ιστού—η διεύθυνση URL του διακομιστή συνομιλίας

Αναγνωρ. χρήστη—το αναγνωριστικό χρήστη

Κωδικός πρόσβασης—ο κωδικός σύνδεσης

Nokia Lifeblog



Για να εκκινήσετε το Nokia Lifeblog στη συσκευή σας, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε Εφαρμογές > Πολυμέσα > Lifeblog > Επιλογές > Άνοιγμα.

Το Lifeblog είναι ένας συνδυασμός λογισμικού για κινητή συσκευή και ηλεκτρονικού υπολογιστή που διατηρεί ένα ημερολόγιο πολυμέσων για τα στοιχεία που συλλέγετε με τη συσκευή σας. Το Lifeblog οργανώνει τις φωτογραφίες, τα βίντεο, τους ήχους, τα σύντομα μηνύματα, τα μηνύματα πολυμέσων και τις δημοσιεύσεις weblog σας σε μία χρονολογική σειρά έτσι ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε, να αναζητήσετε, να μοιραστείτε, να δημοσιεύσετε και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αυτών των στοιχείων. Τόσο το Nokia Lifeblog για υπολογιστή όσο και το Nokia Lifeblog για κινητό σας επιτρέπουν να στέλνετε ή να κάνετε blog τα στοιχεία σας ώστε να τα βλέπουν και άλλοι.

Το Lifeblog για κινητό καταγράφει αυτόματα τα στοιχεία πολυμέσων. Χρησιμοποιήστε το Lifeblog στη συσκευή σας για να περιηγηθείτε στα στοιχεία σας, να τα στέλνετε σε άλλους ή να τα δημοσιεύετε στον Ιστό. Συνδέστε τη συσκευή σας με συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο δεδομένων USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth για να μεταφέρετε και να συγχρονίζετε τα στοιχεία της συσκευής με τον συμβατό υπολογιστή σας.

Το Lifeblog για υπολογιστή παρέχει δυνατότητα εύκολης περιήγησης και αναζήτησης των στοιχείων που συλλέξατε στη συσκευή σας. Με ένα κουμπί μεταφοράς χρησιμοποιώντας καλώδιο δεδομένων USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth, οι αγαπημένες φωτογραφίες, τα βίντεο, τα κείμενα και τα μηνύματα πολυμέσων μεταφέρονται πίσω στη συσκευή σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων Nokia Lifeblog με σκοπό τη φύλαξη, χρησιμοποιώντας το σκληρό δίσκο, συμβατά CD, συμβατά DVD, συμβατή αφαιρούμενη μονάδα ή συμβατή μονάδα δικτύου. Επιπλέον, μπορείτε να δημοσιεύετε στοιχεία στο weblog (blog).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες weblog και τη συμβατότητά τους με το Nokia Lifeblog, επισκεφθείτε www.nokia.com/lifeblog ή πατήστε F1 στην εφαρμογή Lifeblog για υπολογιστή για να ανοίξετε τη Βοήθεια για το Nokia Lifeblog.

Εγκατάσταση στον υπολογιστή

Πριν να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Lifeblog για υπολογιστή (που παρέχεται στο DVD-ROM), θα πρέπει να την εγκαταστήσετε σε έναν συμβατό υπολογιστή.

Πριν εγκαταστήσετε το Nokia Lifeblog σε συμβατό υπολογιστή, χρειάζεστε τα εξής:

- 1 GHz Intel Pentium ή ισοδύναμο, 128 MB RAM

- 400 MB διαθέσιμου σκληρού δίσκου (αν πρέπει να εγκατασταθούν το Microsoft DirectX και το Nokia Nseries PC Suite)
- Δυνατότητα γραφικών 1024x768 και χρώμα 24-bit
- Κάρτα γραφικών 32 MB
- Microsoft Windows 2000 ή Windows XP

Για να εγκαταστήσετε το Nokia Lifeblog στον υπολογιστή σας:

- 1 Τοποθετήστε το DVD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή.
- 2 Εγκαταστήστε το Nokia Nseries PC Suite (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων οδήγησης για το καλώδιο συνδεσιμότητας Nokia για σύνδεση USB).
- 3 Εγκαταστήστε το Lifeblog για υπολογιστή.

Εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Microsoft DirectX 9.0, εγκαθίσταται ταυτόχρονα με το Nokia Lifeblog για υπολογιστή.

Σύνδεση της συσκευής σας με τον υπολογιστή

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων USB:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει εγκατάσταση του Nokia Nseries PC Suite στον υπολογιστή σας (παρέχεται στο DVD-ROM).
- 2 Συνδέστε το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB με τη συσκευή και τον υπολογιστή. Το στοιχείο **Λειτουργία USB** πρέπει να είναι **PC Suite**. Όταν συνδέετε τη συσκευή σας σε υπολογιστή για πρώτη φορά μετά από την εγκατάσταση του Nokia Nseries PC Suite, ο υπολογιστής εγκαθιστά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή σας. Αυτή η εργασία μπορεί να αργήσει λίγο.
- 3 Εκκινήστε την εφαρμογή Nokia Lifeblog για υπολογιστή.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει εγκατάσταση του Nokia Nseries PC Suite στον υπολογιστή σας.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή και τον υπολογιστή σας μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth με την εφαρμογή **Get Connected** του Nokia Nseries PC Suite (παρέχεται στο DVD-ROM). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Nokia Nseries PC Suite, ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης του προϊόντος Nokia N81 στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας. Για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.

- 3 Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή και στον υπολογιστή σας.

Αντιγραφή στοιχείων

Για να αντιγράψετε νέα ή επεξεργασμένα στοιχεία από τη συσκευή στον υπολογιστή σας και να αντιγράψετε τα επιλεγμένα στοιχεία από τον υπολογιστή στη συσκευή σας:

- 1 Σύνδεση της συσκευής σας με τον υπολογιστή.
- 2 Εκκινήστε την εφαρμογή Nokia Lifeblog στον υπολογιστή σας.
- 3 Στην εφαρμογή Nokia Lifeblog του υπολογιστή, επιλέξτε **Αρχειο > Αντιγραφή από το τηλέφωνο και προς το τηλέφωνο**.

Τα νέα στοιχεία από τη συσκευή σας αντιγράφονται στον υπολογιστή σας. Τα στοιχεία στην προβολή **Προς το τηλέφωνο** του υπολογιστή σας αντιγράφονται στη συσκευή σας.

Περιήγηση στη Γραμμή Χρόνου και τα Αγαπημένα

Όταν εκκινείτε το Nokia Lifeblog στη συσκευή σας, ανοίγει η προβολή **Γραμμή χρόνου** και εμφανίζει τα στοιχεία

πολυμέσων. Για να ανοίξετε τα αποθηκευμένα αγαπημένα σας, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή Αγαπημένων**.

Όταν εκκινείτε το Nokia Lifeblog στον υπολογιστή σας, μπορείτε να μετακινηθείτε με διάφορους τρόπους στις προβολές **Γραμμή χρόνου** και **Αγαπημένα**. Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να μετακινήσετε τη λαβή του δρομέα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, γρήγορα ή αργά. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στη γραμμή ώρας για να επιλέξετε μία ημερομηνία, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα **Μετάβ. σε ημερ/νία...** ή τα πλήκτρα-βέλη.

Δημοσίευση στον Ιστό

Για να μοιραστείτε τα καλύτερα στοιχεία Nokia Lifeblog σας, στείλτε τα στο weblog σας στο Internet για να τα δουν άλλοι.

Πρώτα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό με μία συμβατή υπηρεσία weblog, να δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα weblog που θα χρησιμοποιείτε ως προορισμό των δημοσιεύσεών σας και να προσθέσετε το λογαριασμό weblog στο Nokia Lifeblog. Η υπηρεσία weblog που συνιστάται για Nokia Lifeblog είναι η TypePad από την Six Apart, www.typepad.com.

Στη συσκευή σας, για να προσθέσετε το λογαριασμό weblog στο Nokia Lifeblog, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Blog**. Στον υπολογιστή σας, επεξεργαστείτε τους λογαριασμούς στο παράθυρο **Διαχ. λογαρ. blog**.

Για να δημοσιεύσετε στοιχεία στον Ιστό από τη συσκευή σας εκτελέστε τις εξής ενέργειες:

- 1 Στο **Γραμμή χρόνου ή Αγαπημένα**, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να δημοσιεύσετε στον Ιστό.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Δημοσίευση στον Ιστό**.
- 3 Αν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα για πρώτη φορά, το Nokia Lifeblog ανακτά μία λίστα weblog από το διακομιστή weblog.
- 4 Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου δημοσίευσης weblog. Επιλέξτε το weblog που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα **Δημοσίευση σε..**. Αν έχετε δημιουργήσει νέα weblog, για να ενημερώσετε τη λίστα weblog, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση λίστας blog**.
- 5 Εισάγετε έναν τίτλο και μία λεζάντα για τη δημοσίευση. Επίσης, μπορείτε να γράψετε ένα μεγαλύτερο άρθρο ή περιγραφή στο πεδίο του σώματος κειμένου.
- 6 Αν είναι όλα έτοιμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να δημοσιεύσετε στοιχεία στον Ιστό από τον υπολογιστή σας εκτελέστε τις εξής ενέργειες:

- 1 Στην επιλογή **Γραμμή χρόνου ή Αγαπημένα**, επιλέξτε τα στοιχεία (κατά μέγιστο 50) που θέλετε να δημοσιεύσετε στον Ιστό.
- 2 Επιλέξτε **Αρχείο > Δημοσ. Στον Ιστό....** Ανοίγει το παράθυρο **Δημοσίευση στον Ιστό....**
- 3 Εισάγετε έναν τίτλο και μία λεζάντα για τη δημοσίευση. Επίσης, μπορείτε να γράψετε ένα μεγαλύτερο άρθρο ή περιγραφή στο πεδίο του σώματος κειμένου.

- 4 Επιλέξτε το weblog που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα **Δημοσ. σε..**
- 5 Όταν είναι όλα έτοιμα, κάντε κλικ στο πλήκτρο **Αποστολή**.

Εισαγωγή στοιχείων από άλλες πηγές

Εκτός από τις εικόνες .jpeg της συσκευής σας, μπορείτε επίσης να εισαγάγετε στο Nokia Lifeblog εικόνες .jpg, καθώς και βίντεο κλιπ .3gp και .mp4, αρχεία ήχου .arm και αρχεία κειμένου .txt από άλλες πηγές (όπως από δίσκους CD, DVD ή από φακέλους του σκληρού σας δίσκου).

Για να εισαγάγετε στοιχεία από ένα συμβατό υπολογιστή στην εφαρμογή Lifeblog για υπολογιστή εκτελέστε τις εξής ενέργειες:

- 1 Στην επιλογή **Γραμμή χρόνου** ή στην επιλογή **Αγαπημένα**, επιλέξτε **Αρχείο > Εισαγωγή από υπολογιστή...** Το παράθυρο **Import** ανοίγει.
- 2 Περιηγηθείτε στη λίστα για να βρείτε το αρχείο εικόνας ή βίντεο ή το αρχείο ήχου ή κειμένου ή περιηγηθείτε στους υπόλοιπους φακέλους για να βρείτε το αρχείο που θέλετε να εισάγετε. Χρησιμοποιήστε τη λίστα **Αναζήτηση** σε για να περιηγηθείτε σε άλλους δίσκους ή εφαρμογές.
- 3 Επιλέξτε ένα φάκελο, ένα αρχείο ή αρκετά αρχεία. Μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο τους στην επιλογή παράθυρο **Προεπισκόπησης**.

- 4 Κάντε κλικ **Άνοιγμα** για να εισάγετε το φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των υποφακέλων) ή τα επιλεγμένα αρχεία.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων



Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Nseries PC Suite. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες

πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ορισμένα κλειδιά ενεργοποίησης ενδέχεται να συνδέονται με συγκεκριμένη κάρτα SIM και το προστατευμένο περιεχόμενο να μπορεί να προσπελαστεί μόνο αν η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.

Για να δείτε τα κλειδιά ενεργοποίησης ψηφιακών δικαιωμάτων που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή σας, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > Κλειδ. εν.** και από τα ακόλουθα:

Έγκυρα κλειδιά—Για να εμφανίσετε κλειδιά που συνδέονται με ένα ή περισσότερα αρχεία πολυμέσων και κλειδιά η περίοδος ισχύς των οποίων δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.

Άκυρα κλειδιά—Για να εμφανίσετε κλειδιά που δεν είναι έγκυρα, η χρονική περίοδος για τη χρήση του αρχείου πολυμέσων έχει παρέλθει ή υπάρχει κάποιο προστατευμένο αρχείο πολυμέσων στη συσκευή αλλά κανένα συνδεδεμένο κλειδί ενεργοποίησης.

Κλ. εκτός χρ.—Για να εμφανίσετε κλειδιά που δεν έχουν κανένα αρχείο πολυμέσων συνδεδεμένο στη συσκευή.

Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ή για να επεκτείνετε την περίοδο χρήσης ενός αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη νέου κλειδιού**.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες όπως η κατάσταση ισχύος και η δυνατότητα αποστολής του αρχείου, μεταβείτε σε ένα κλειδί ενεργοποίησης και πατήστε .

Adobe Reader

Με το Adobe Reader, μπορείτε να αναγνώσετε έγγραφα .pdf στην οθόνη της συσκευής σας.

Η εφαρμογή αυτή έχει βελτιστοποιηθεί για περιεχόμενο εγγράφων .pdf σε ακουστικά και άλλες συσκευές κινητών και παρέχει περιορισμένο μόνο αριθμό δυνατοτήτων σε σχέση με τις αντίστοιχες εκδόσεις για υπολογιστές.

Για να ανοίξετε έγγραφο, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Γραφείο > Adobe PDF**. Τα πρόσφατα αρχεία σας παρατίθενται στην προβολή αρχείων. Για να ανοίξετε ένα έγγραφο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Διαχ. αρχ.** για να μετακινηθείτε και να ανοίξετε έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο www.adobe.com.

Για να μοιραστείτε τυχόν απορίες, προτάσεις και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή,

επισκεφθείτε το φόρουμ χρηστών Adobe Reader for Symbian OS στην ηλεκτρονική σελίδα <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Μετατροπéας

Για να μετατρέψετε μονάδες μέτρησης από τη μια μονάδα στην άλλη, πατήστε  και επιλέξτε Εφαρμογές > Γραφείο > Μετατρ..

Η Μετατρ. έχει περιορισμένη ακρίβεια και μπορεί να συμβούν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

- 1 Στο πεδίο Τύπος, επιλέξτε το μέτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 2 Στο πρώτο πεδίο της εφαρμογής Μον. επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή. Στο επόμενο πεδίο Μον., επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
- 3 Στο πρώτο πεδίο Ποσót., καταχωρίστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο Ποσót. αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Επιλέξτε Τύπος > Νόμισμα > Επιλογές > Ισοτιμίες. Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του βασικού νομίσματος είναι πάντα 1.

 **Σημείωση:** Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

Ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις**. Μεταβείτε στα **Γενικές, Τηλέφωνο, Σύνδεση, ή Εφαρμογές**, και πατήστε . Μεταβείτε σε μια ρύθμιση ή σε μια ομάδα ρυθμίσεων που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε .

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Γενικές

Για να επεξεργαστείτε τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής σας ή να επαναφέρετε τις αρχικές, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίς., Ημ/νία και ώρα, Χειρ. με κάλυμ., Λειτουργία νάρκης, Εξαρτήματα, Ασφάλεια, Εργοστ. ρυθμίς., Τροχός Navi ή Εντοπ. θέσης**.

Για **Ημ/νία και ώρα**, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρολόι», σ. 120.

Προσωπικές ρυθμίσεις

Πιέστε , και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίς. > Προβολή** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, να επιλέξετε το μέγεθος γραμμάτων και εικονιδίων, να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, να επιλέξετε την οθόνη υποδοχής και να επιλέξετε τη διάρκεια φωτισμού.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη, την κατάσταση αναμονής και τη γενική λειτουργικότητα της συσκευής σας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίς..**

Η λειτουργία **Ήχοι** σας επιτρέπει να αλλάξετε τους ήχους του ημερολογίου, του ρολογιού και του ενεργού προφίλ.

Η επιλογή **Θέματα** ανοίγει την εφαρμογή **Θέματα**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας», σ. 103.

Η επιλογή **Φωνητ. εντολές** ανοίγει τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή **Φων. εντολ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητικές εντολές», σ. 84.

Προβολή

Φωτεινότητα—Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Μέγεθος γραμματοσειράς—Ορίστε το μέγεθος του κειμένου και των εικονιδίων της οθόνης.

Όριο χρόν. εξοικ. ενέργ.—Για να επιλέξετε το χρονικό όριο μετά το οποίο θα ενεργοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.

Σημ. ή λογότ. υποδοχ.—Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζονται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** να γράψετε μια σημείωση υποδοχής ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια εικόνα από την Έκθεση.

Χρόνος φωτισμού—Επιλέξτε ένα χρονικό όριο λήξης με το πέρας του οποίου θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης.

Κατάσταση αναμονής

Ενεργή αναμ.—Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για εφαρμογές στην κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή κατάσταση αναμονής», σ. 103.

Εφαρ. ενεργ. αναμον.—Για να επιλέξετε τις συντομεύσεις εφαρμογών που θέλετε να εμφανίζονται στην ενεργή αναμονή. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν η λειτουργία **Ενεργή αναμ.** είναι ενεργοποιημένη.

Συντομεύσεις > Αριστερό πλήκτρο επιλ. και Δεξί πλήκτρο επιλογής—Για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση στα πλήκτρα επιλογής στην κατάσταση αναμονής.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα διαφορετικά πατήματα του πλήκτρου κύλισης. Οι συντομεύσεις των πλήκτρων μετακίνησης δεν διατίθενται, όταν είναι ενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.

Λογότυπο φορέα—Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο φορέα. Επιλέξτε **Απενεργοπ/μένο** εάν δε θέλετε να εμφανίζεται το λογότυπο.

Γλώσσα

Γλώσσα τηλεφώνου—Η αλλαγή της γλώσσας των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής επηρεάζει και τη μορφή που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία, την ώρα και τα διαχωριστικά, όπως, για παράδειγμα, στους υπολογισμούς. Η ρύθμιση **Αυτόματη** επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Μετά από την αλλαγή της γλώσσας για τα κείμενα της οθόνης, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής.

Η αλλαγή των ρυθμίσεων **Γλώσσα τηλεφώνου** ή **Γλώσσα γραφής** επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες, μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

Γλώσσα γραφής—Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει τους χαρακτήρες και τους ειδικούς χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι όταν γράφετε ένα κείμενο και χρησιμοποιείτε το λεξικό πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου.

Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.—Καθιστά την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημ.** για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή. Το λεξικό πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

Χειρισμός καλύμματος

Άνοιγμα καλύμματος—Για να επιλέξετε εάν θα απαντάτε σε κλήσεις με άνοιγμα του καλύμματος, επιλέξτε **Απάντ. εισερ. κλήσης** ή **Χωρίς απάντ. κλήσης**.

Κλείσιμο καλύμματος—Για να επιλέξετε εάν θα τερματίζετε τις κλήσεις με κλείσιμο του καλύμματος, επιλέξτε. **Τερματ. ενεργής κλ. ή Συνέχ. ενεργής κλ..**

Ενεργοπ. κλειδ. πληκτρ.—Για να επιλέξετε αν θα κλειδώνει το πληκτρολόγιο όταν κλείνετε το κάλυμμα, επιλέξτε **Ενεργό με το κλείσιμο** ή **Ανενεργό με κλείσιμο**. Για να σας υποβάλλεται ερώτηση κάθε φορά όταν κλείνετε το κάλυμμα, επιλέξτε **Ερώτηση πάντα**.

Λειτουργία νάρκης

Επιλέξτε **Απενεργοποιημένη** για να απενεργοποιήσετε το LED εξοικονόμησης ενέργειας για τη λειτουργία νάρκης.

Εξαρτήματα

Ρυθμ. εξαρτήματος

Για τις ενδείξεις αξεσουάρ, ανατρέξτε στην ενότητα «Βασικές ενδείξεις», σ. 15.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο αξεσουάρ. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμ. προφίλ—Για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα συγκεκριμένο συμβατό αξεσουάρ στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ—ρύθμιση τόνων», σ. 100.

Αυτόματη απάντηση—Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.

Φωτισμός—Ρυθμίστε εάν ο φωτισμός θα είναι ενεργός ή θα σβήνει μετά από ένα χρονικό διάστημα. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα εξαρτήματα.

Εάν χρησιμοποιείτε **Κειμεν/φωνο** ή **Ακουστικά βαρηκοΐας**, πρέπει να το ενεργοποιήσετε στη συσκευή σας. Για να ενεργοποιήσετε το **Κειμεν/φωνο**, επιλέξτε **Κειμεν/φωνο > Χρήση κειμενοηλ.** > **Ναι**. Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας, επιλέξτε **Ακουστικά βαρηκοΐας > Χρήση ακουστ. βαρηκ.** > **Ναι**.

Ασφάλεια

Για να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM, Διαχείριση πιστοπ/κών, ή Μονάδα ασφαλείας**.

Τηλέφωνο και κάρτα SIM

Αίτημα κωδικού PIN—Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός σας ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από μερικές κάρτες SIM.

Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2 και Κωδικός κλειδώματος—Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς από **0** έως **9**. Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος», σ. 142.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ.—Επιλέξτε αν το πληκτρολόγιο κλειδώνει όταν η συσκευή σας μένει αδρανής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 **Συμβουλή!** Για να κλειδώνετε ή να ξεκλειδώνετε το πληκτρολόγιο, μη αυτόματα, τραβήξτε το διακόπτη κλειδώματος.

Περίοδος αυτ. κλειδώμ.—Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, μετά το πέρας της οποίας η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Μια κλειδωμένη συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να καταχωριστεί ο σωστός κωδικός κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος, επιλέξτε **Καμία**.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος», σ. 142.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

 **Συμβουλή!** Για να κλειδώσετε τη συσκευή μη αυτόματα, πατήστε . Εμφανίζεται μια λίστα εντολών. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.

Κλείδωμα σε αλλαγή SIM—Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος όταν τοποθετείται μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Κλειστή ομ. χρηστών—Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιβ. υπηρεσιών SIM—Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης)—Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για να ξεμπλοκαριστεί.

Κωδικός UPIN—Ο κωδικός αυτός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.

Κωδικός PIN2—Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.

Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) – Ο κωδικός αυτός (5 ψηφία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείδωμα της συσκευής για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό Κλειδί Απεμπλοκής) και κωδικός PUK2—Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.

Κωδικός UPUK—Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών της κάρτας USIM που έχετε στη συσκευή σας.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, αλλά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού.

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Πατήστε  για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, αν υπάρχουν.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών

πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα «Το πιστοποιητικό έληξε» ή «Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη» παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Προβολή λεπτομερειών πιστοποιητικών—έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητ..** Όταν ανοίξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού, πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό**—Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης», σ. 144.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει**—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη**—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό**—Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian: Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μίας νέας εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος Symbian.

- **Διαδίκτυο: Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.
- **Εγκατ. εφαρμογής: Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής Java.

Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξ. ρύθμ. εμπιστ. για να αλλάξετε την τιμή**.

Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Για την προβολή ή επεξεργασία μιας λειτουργικής μονάδας ασφαλείας (εάν είναι διαθέσιμη) στη **Μονάδα ασφαλείας**, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια λειτουργική μονάδα ασφαλείας, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία ασφαλείας**.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους, επιλέξτε **Εργοστ. ρυθμίς.** Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τηλέφωνο και κάρτα SIM», σ. 141. Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

Πλήκτρο κύλισης Navi

Επιλέξτε **Ενεργοποιημένοι**, για να πραγματοποιήσετε συγκεκριμένες ενέργειες (για παράδειγμα, να περιηγηθείτε σε λίστες σε ορισμένες εφαρμογές) περιστρέφοντας το δάχτυλό σας γύρω από την περιφέρεια του πλήκτρου κύλισης.

Εντοπισμός θέσης

Μέθοδοι εντοπ. θέσης—Επιλέξτε τις μεθόδους εντοπισμού θέσης για να ανιχνεύσετε τη θέση της συσκευής σας: **Bluetooth GPS** για να χρησιμοποιήσετε έναν συμβατό εξωτερικό δέκτη GPS με συνδεσιμότητα Bluetooth και **Βάσει δικτύου** για να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες από το κυψελοειδές δίκτυο (υπηρεσία δικτύου). Οι πληροφορίες θέσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συμβατές εφαρμογές στη συσκευή σας.

Διακομ. εντοπισμού—Ορίστε ένα σημείο πρόσβασης και έναν διακομιστή εντοπισμού θέσης, για ασφαλή εντοπισμό. Ο διακομιστής εντοπισμού θέσης μπορεί να είναι προρυθμισμένος από την εταιρία σας και ίσως να μην έχετε δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων.

Τηλέφωνο

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων, πατήστε  και

επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση, Προώθ. κλήσ., Φραγή κλήσης ή Δίκτυο**.

Κλήση

Αποστ. στοιχ. μου—Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση του τηλεφωνικού σας αριθμού (**Ναι**) ή την απόκρυψή του (**Όχι**) από το άτομο που καλείτε ή η τιμή μπορεί να οριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγράφεστε σε μια υπηρεσία (**Ρυθμ. από δίκτ.**) (υπηρεσία δικτύου).

Αποστ. αναγνωρ. Διαδίκτ.—Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση του αναγνωριστικού κλήσης Internet (**Ναι**) ή την απόκρυψή του (**Όχι**) από το άτομο που καλείτε.

Αναμονή κλήσεων—Αν έχετε ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για νέες εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε την (**Ακύρωση**), ή ελέγξτε αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατάστ.**).

Αναμονή κλήσης Διαδ.—Επιλέξτε **Ενεργοποιήθηκε** για να ειδοποιηθείτε για μία νέα εισερχόμενη κλήση Internet ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη.

Ειδοπ. κλήσεων Διαδ.—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ειδοποιηθείτε για εισερχόμενες κλήσεις Internet. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, δεν θα ειδοποιηθείτε, αλλά θα εμφανιστεί μία ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις.

Προεπιλ. τύπος κλ.—Για να ορίσετε τις κλήσεις Internet ως προεπιλεγμένες κλήσεις όταν ξεκινήσετε την κλήση με το πλήκτρο κλήσης, επιλέξτε **Διαδίκτυο**. Αν δεν διατίθεται υπηρεσία κλήσεων Internet, ξεκινά μια κανονική κλήση ομιλίας.

Απόρρ. κλήσ. με SMS—Επιλέξτε **Ναι** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα εξηγώντας γιατί δεν μπορέσατε να απαντήσετε στην κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης», σ. 117.

Κείμενο μηνύματος—Γράψτε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται ως μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Εικόνα σε κλ. βίντεο—Εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε μια ακίνητη εικόνα να εμφανιστεί εναλλακτικά.

Αυτόμ. επανάκληση—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και η συσκευή πραγματοποιεί μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Εμφάν. διάρκ. κλήσης—Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, αν θέλετε να εμφανίζεται η διάρκεια μιας κλήσης κατά την κλήση.

Σύνοψη μετά την κλ.—Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση, εάν θέλετε να εμφανίζεται στιγμιαία η διάρκεια μιας κλήσης μετά την κλήση.

Ταχεία κλήση—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2** - **9**) πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου», σ. 111.

Απάντ. με κάθε πλήκ.—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το αριστερό πλήκτρο επιλογής, το δεξιό πλήκτρο επιλογής, το πλήκτρο λειτουργίας, και το πλήκτρο τερματισμού.

Γραμμή σε χρήση—Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην κατάσταση αναμονής.



Συμβουλή! Για εναλλαγή μεταξύ των δύο τηλεφωνικών γραμμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** σε κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή γραμμής—Για να μην είναι δυνατή η επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Προώθηση κλήσεων

Η λειτουργία **Προώθ.** κλήσ. σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να προωθήσετε και την επιλογή προώθησης που επιθυμείτε. Για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας, όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Εάν απασχολημένο**. Ενεργοποιήστε την επιλογή (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε την (**Ακύρωση**), ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχ. κατάσταση**).

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Φραγή κλήσεων

Η **Φραγή κλήσης** (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε τη φραγή που θέλετε και ενεργοποιήστε την (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε την (**Ακύρωση**), ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατάστ.**). Η **Φραγή κλήσης** επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων δεδομένων

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Δίκτυο

Η συσκευή σας εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Το δίκτυο GSM δηλώνεται με την ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής. Το δίκτυο UMTS δηλώνεται με την ένδειξη **3G**.

Λειτουργία δικτύου (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου)—Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε

Διπλή λειτουργία, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιλογή φορέα—Επιλέξτε **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Μη αυτόματα** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο κυψελοειδές δίκτυό σας.

 **Γλωσσάριο:** Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

Εμφ. πληρ. κυψέλης—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

Σύνδεση



Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σημείων πρόσβασης και άλλες ρυθμίσεις σύνδεσης, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Bluetooth, USB, Σημεία πρόσβ., Πακέτα δεδομ., Ασύρματο LAN, Κλήση δεδομ., Ρυθμίσεις SIP, Ρυθμίσεις τηλεφωνίας Διαδικτύου, Διαμορφώσεις ή Έλεγχος APN**.

Για τις ρυθμίσεις USB, ανατρέξτε στην ενότητα «USB», σ. 93.

Για τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδεσιμότητα Bluetooth», «Ρυθμίσεις», σ. 89.

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων πακέτων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια των κλήσεων ομιλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων ασύρματου LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα

«Ασύρματο LAN», σ. 86. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα ασύρματο LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων (multimedia)
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων πακέτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημεία πρόσβασης

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 43. Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή σας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, δημιουργήσετε,

επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε. Η ένδειξη  δηλώνει ένα προστατευμένο σημείο πρόσβασης.

Η ένδειξη  δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων και η ένδειξη  ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης Internet σε ένα ασύρματο LAN με τον οδηγό WLAN. Ανατρέξτε στην ενότητα «Οδηγός WLAN», σ. 87.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβασης**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Όνομα σύνδεσης—Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.

Φορέας δεδομένων—Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να τα συμπληρώσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Σημεία πρόσβασης δεδομένων πακέτων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Όνομα σημ. πρόσβ.—Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όνομα χρήστη—Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Προτρ. κωδ. πρόσβ.—Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.

Κωδικός πρόσβασης—Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Έλεγχος στοιχείων—Επιλέξτε **Κανονικός** ή **Ασφαλής**.

Αρχική σελίδα—Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων πολυμέσων.

Επιλέξτε Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Τύπος δικτύου—Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί: **IPv4** ή **IPv6**. Οι άλλες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

Διεύθυνση IP τηλεφ. (μόνο για IPv4)—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.

Διεύθυνση DNS—Στο **Διεύθυνση κύριου DNS**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος διακομιστή DNS. Στο **Δ/νση δευτερ. DNS**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών ασύρματου LAN.

Όνομα δικτύου WLAN—Επιλέξτε **Μη αυτ. εισαγωγή** ή **Αναζ. ονομ. δικτ..** Αν επιλέξετε ένα υφιστάμενο δίκτυο, οι ρυθμίσεις **Λειτουργ. δικτ. WLAN** και **Λειτ. ασφαλ. WLAN** ορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής σημείου πρόσβασης.

Κατάσταση δικτύου—Για να ορίσετε αν θα αποκρύπτεται ή όχι το δίκτυο προορισμού.

Λειτουργ. δικτ. WLAN—Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και να επιτρέψετε σε συσκευές να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN. Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο **Όνομα δικτύου WLAN**.

Λειτ. ασφαλ. WLAN—Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που θα χρησιμοποιηθεί: **WEP**, **802.1x** (όχι για προσωρινά δίκτυα) ή **WPA/WPA2**. Αν επιλέξετε **Ανοικτό δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες **WEP**, **802.1x**, και **WPA** μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.

Ρυθμ. ασφαλ. WLAN—Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λειτουργία ασφάλειας:

Ρυθμίσεις ασφαλείας για **WEP**:

- **Κλειδί WEP σε χρήση**—Επιλέξτε τον αριθμό του κλειδιού **WEP**. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως τέσσερα

κλειδιά **WEP**. Οι ίδιες ρυθμίσεις πρέπει να εισαχθούν στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.

- **Τύπος ελέγχ. ταυτότ.**—Επιλέξτε **Ανοικτός** ή **Κοινόχρηστος** για τον τύπο ελέγχου ταυτότητας ανάμεσα στη συσκευή σας και στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.
- **Ρυθμ. κλειδιού WEP**—Καταχωρίστε **Κρυπτογράφηση WEP** (μήκος του κλειδιού), **Μορφή κλειδιού WEP** (**ASCII** ή **Δεκαεξαδικό**) και **Κλειδί WEP** (τα δεδομένα κλειδιού **WEP** στην επιλεγμένη μορφή).

Ρυθμίσεις ασφαλείας για **802.1x** και **WPA/WPA2**:

- **WPA/WPA2**—Επιλέξτε τα μέσα ελέγχου ταυτότητας: **EAP** για να χρησιμοποιήσετε ένα **EAP plug-in** ή **Προδιανεμ. κλειδ.** για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό. Συμπληρώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** (μόνο για **EAP**)—Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις βάσει των οδηγιών του φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Προδιανεμ. κλειδί** (μόνο για **Προδιανεμ. κλειδ.**)—Πληκτρολογήστε ένα κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.
- **WPA2 μόνον** (μόνο για **WPA/WPA2**)—Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιηθεί ένα πρωτόκολλο **TKIP**.

Αρχική σελίδα—Ορίστε μια αρχική σελίδα.

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Ρυθμίσεις IPv4: Διεύθυνση IP τηλεφ. (η διεύθυνση IP της συσκευής σας), Μάσκα υποδικτύου (η διεύθυνση IP υποδικτύου), Προεπιλεγμένη πύλη (η πύλη) και Διεύθυνση DNS. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

Ρυθμίσεις IPv6 > Διεύθυνση DNS—Επιλέξτε **Αυτόμ. επιλογή, Τυπική ή Ορισ. από χρήστη**.

Προσωρινό κανάλι (μόνο για Προσωρινό)—Για να εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού (1-11) με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Καταχωρίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Πακέτα δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά δεδομένων πακέτων.

Σύνδ. πακέτων δεδομ.—Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε δίκτυο που υποστηρίζει τη μεταφορά

δεδομένων πακέτων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων πακέτων. Η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων είναι ταχύτερη (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail). Αν δεν υπάρχει κάλυψη για μεταφορά δεδομένων πακέτων η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς δεδομένων πακέτων. Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά δεδομένων πακέτων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί.

Σημείο πρόσβ.—Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά δεδομένων πακέτων στον υπολογιστή σας.

Ασύρματο LAN

Προβολή διαθεσιμ. WLAN—Επιλέξτε αν η ένδειξη  θα εμφανίζεται όταν υπάρχει διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN.

Αναζήτηση δικτύων—Αν ρυθμίσετε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** στην επιλογή **Ναι**, επιλέξτε πόσο συχνά η συσκευή θα αναζητά διαθέσιμα ασύρματα LAN και θα ενημερώνει την ένδειξη.

Για να προβάλετε τις προχωρημένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις**. Δεν συνιστάται η αλλαγή των ρυθμίσεων ασύρματου LAN.

Κλήση δεδομένων

Επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη** ή **Απεριόριστος** για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα τερματιστούν αυτόματα όλες οι συνδέσεις κλήσεων δεδομένων εάν δεν έχουν μεταφερθεί δεδομένα. Εάν επιλέξετε **Απεριόριστος**, η σύνδεση θα παραμείνει ενεργή μέχρι να την αποσυνδέσετε.

Ρυθμίσεις SIP

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP, όπως κοινή προβολή βίντεο. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να προβάλετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις **Ρυθμίσεις SIP**.

Τηλεφωνία μέσω Internet

Για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ κλήσεων Internet για να πραγματοποιήσετε κλήσεις Internet, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο προφίλ** ή **Επεξεργασία**. Επιλέξτε **Προφίλ SIP** και το προφίλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις κλήσεις Internet. Οι κλήσεις Internet δεν είναι δυνατές χωρίς το προφίλ και τις ρυθμίσεις SIP.

Διαμορφώσεις

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις αξιόπιστου διακομιστή σε μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να προβάλετε ή να διαγράψετε αυτές τις ρυθμίσεις στις **Διαμορφώσεις**.

Έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης

Με την υπηρεσία ελέγχου ονόματος σημείου πρόσβασης, μπορείτε να περιορίσετε τις συνδέσεις δεδομένων πακέτου και να επιτρέψετε στη συσκευή σας να χρησιμοποιεί μόνο ορισμένα σημεία πρόσβασης δεδομένων πακέτου.

Η ρύθμιση αυτή διατίθεται μόνον εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείων πρόσβασης.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υπηρεσία ελέγχου ή για να αλλάξετε τα επιτρεπόμενα σημεία πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή. Για να αλλάξετε τις επιλογές, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τον κωδικό.

Εφαρμογές



Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών της συσκευής σας, πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Εφαρμογές. Οι ρυθμίσεις αυτές διατίθενται, επίσης, και σε κάθε εφαρμογή, αν επιλέξετε την επιλογή ρυθμίσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Κωδικοί πρόσβασης

E: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

A: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**.

Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται

E: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

A: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  Μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε  για να τερματίσετε την εφαρμογή.

Συνδεσιμότητα Bluetooth

E: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου;

A: Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι και στις δύο έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση απόκρυψης. Βεβαιωθείτε,

επίσης, ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

E: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

A: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth. Επιλέξτε Εργαλεία > Bluetooth > Bluetooth > Απενεργοποιημένο.

Προβολή

E: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;

A: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν pixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

Οικείο δίκτυο (UPnP)

E: Γιατί η άλλη συσκευή δε μπορεί να δει τα αρχεία στη συσκευή μου;

A: Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του οικείου δικτύου, ότι το Κοινό περιεχ. είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας και ότι η άλλη συσκευή είναι συμβατή με UPnP.

E: Τι μπορώ να κάνω αν σταματήσει να λειτουργεί η σύνδεση οικείου δικτύου;

A: Απενεργοποιήστε τη σύνδεση ασύρματου LAN από το συμβατό υπολογιστή και τη συσκευή σας και ενεργοποιήστε την ξανά. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επανεκκινήστε τον συμβατό υπολογιστή και τη συσκευή σας. Αν η σύνδεση συνεχίσει να μην λειτουργεί, διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις WLAN στον συμβατό υπολογιστή και στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματο LAN», σελ. 86 και «Σύνδεση», σελ. 148.

E: Γιατί δε μπορώ να δω το συμβατό υπολογιστή μου στη συσκευή μου στο οικείο δίκτυο;

A: Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογή τείχους προστασίας (firewall) στο συμβατό υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι επιτρέπει στο διακομιστή πολυμέσων home να χρησιμοποιεί την εξωτερική σύνδεση (μπορείτε να προσθέσετε το διακομιστή πολυμέσων Home στη λίστα με τις εξαιρέσεις της εφαρμογής τείχους προστασίας). Βεβαιωθείτε από τις ρυθμίσεις τείχους προστασίας ότι η εφαρμογή αυτή επιτρέπει την κυκλοφορία στις ακόλουθες θύρες: 1900, 49152, 49153 και 49154.

Ορισμένες συσκευές σημείου πρόσβασης WLAN διαθέτουν ενσωματωμένο τείχος προστασίας. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας στη συσκευή σημείου πρόσβασης δε μπλοκάρει την κυκλοφορία στις ακόλουθες θύρες: 1900, 49152, 49153 και 49154.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις WLAN είναι οι ίδιες στη συσκευή σας και το συμβατό υπολογιστή.

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

E: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη της συσκευής μου δεν επαρκεί;

A: Μπορείτε να διαγράψετε τακτικά τα μη χρησιμοποιούμενα στοιχεία στη συσκευή σας, προκειμένου να μη γεμίζει η μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης—ελεύθερη μνήμη», σ. 83.

Για να διαγράψετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, χρονομετρητές κλήσεων, χρεώσεις κλήσεων, βαθμολογίες παιχνιδιών ή άλλα δεδομένα, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή και διαγράψτε τα. Αν επιχειρήσετε να διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία και εμφανιστεί κάποιο από τα παρακάτω μηνύματα: **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.** ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε κάποια δεδομένα από μνήμη τηλεφώνου.**, δοκιμάστε να διαγράψετε τα στοιχεία ένα προς ένα (ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο).

Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Διαχείρι. αρχ. > Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**.

E: Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τα δεδομένα μου, προτού τα διαγράψω;

A: Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το Nokia Nseries PC Suite για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων σε ένα συμβατό υπολογιστή.

- Στείλτε εικόνες στη δική σας διεύθυνση e-mail και αποθηκεύστε τις στον υπολογιστή σας.
- Αποστείλετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή.

Μηνύματα

E: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή;

A: Η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν στην κάρτα επαφής στην εφαρμογή Επαφές.

Μηνύματα πολυμέσων (multimedia)

E: Η σημείωση **Ανάκτηση μηνύματος...** εμφανίζεται για σύντομο χρόνο. Τι συμβαίνει;

A: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα πολυμέσων είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις. Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia**.

E: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

A: Για να σταματήσετε τη συσκευή ώστε να μην προβεί σε σύνδεση δεδομένων, πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Ανάκτηση multimedia** και ένα από τα ακόλουθα:

Μη αυτόματη—για να αποθηκεύει το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων τα μηνύματα για ανάκτηση αργότερα. Λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός νέου μηνύματος πολυμέσων το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων.

Απενεργοποιημ.—για να αγνοήσετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Μετά από την αλλαγή αυτή, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων.

Συνδεσιμότητα με υπολογιστή

E: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή μου;

A: Βεβαιωθείτε ότι το Nokia Nseries PC Suite είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia Nseries PC Suite στο DVD-ROM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia Nseries PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας στο Nokia Nseries PC Suite ή επισκεφτείτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com.

E: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή μου ως μόντεμ fax με έναν συμβατό υπολογιστή;

A: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ fax. Ωστόσο, με την προώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις fax σε έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου.

Ασύρματο LAN

Ε: Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) παρότι γνωρίζω ότι είμαι εντός εμβέλειας λήψης;

Α: Ενδέχεται το σημείο πρόσβασης WLAN να χρησιμοποιεί ένα κρυφό SSID. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφό SSID μόνο εάν γνωρίζετε το σωστό SSID και έχετε δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης internet WLAN για το δίκτυο στη συσκευή Nokia.

Ε: Πώς απενεργοποιώ το ασύρματο LAN (WLAN) στη συσκευή Nokia;

Α: Το WLAN στη συσκευή Nokia θα απενεργοποιηθεί όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε άλλο σημείο πρόσβασης ή κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο. Το WLAN θα απενεργοποιείται μεταξύ των σαρώσεων παρασκήνιου.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης παρασκήνιου:

- 1** Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ασύρματο LAN**.
- 2** Αλλάξτε την τιμή του **Προβολή διαθεσιμ. WLAN σε Ποτέ** για να σταματήσετε τις σαρώσεις παρασκήνιου ή για να αυξήσετε τον ενδιάμεσο χρόνο σάρωσης παρασκήνιου στην **Αναζήτηση δικτύων**.
- 3** Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε **Πίσω**.

Όταν η **Αναζήτηση δικτύων** ρυθμιστεί στο **Ποτέ**, το εικονίδιο διαθεσιμότητας WLAN δε θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να σαρώσετε μη αυτόματα για διαθέσιμα δίκτυα WLAN και να συνδεθείτε σε δίκτυα WLAN ως συνήθως.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέψετε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

- 1 Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπτε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
- 2 Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπτε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη

της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα

τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.

- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επίσκεψη.

Απόρριψη



Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων πάνω στο προϊόν, στις οδηγίες ή στη συσκευασία του προϊόντος σας, σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι μπαταρίες καθώς και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν προς απόρριψη για να μην προκαλέσετε ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων και να προωθήσετε την αειφόρο επανάχρηση των υλικών πόρων. Πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και απόρριψη του προϊόντος διατίθενται στο σημείο λιανικής πώλησης, στις αρμόδιες τοπικές αρχές, στις οργανώσεις του κατασκευαστή στη χώρα σας ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη συσκευή όπως βηματοδότης ή εμφυτευμένος καρδιακός απινιδωτής, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν πως προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ιατρικής συσκευής με μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα καταστρώματα πλοίων, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλικά ρινίσματα. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο όπως προτάνιο ή βουτάνιο για να σας ενημερώσουν αν επιτρέπεται να λειτουργείτε τη συσκευή κοντά στα οχήματα αυτά.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,96 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

A

Adobe reader 136

B

Bluetooth 88

- απενεργοποίηση 89
- αποστολή δεδομένων 90
- ασφάλεια 90
- διεύθυνση συσκευής 91
- ορισμός αξιοπιστίας 91

D

DRM

Ανατρέξτε στην ενότητα *διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων*

E

e-mail

- ανάκτηση από το γραμματοκιβώτιο 44
- άνοιγμα 44
- αποθήκευση 50
- απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 43
- αποστολή 41
- αυτόματη ανάκτηση 45

δημιουργία 40

διαγραφή γραμματοκιβωτίου 48

διαγραφή μηνυμάτων 45

προβολή συνημμένων 44

ρυθμίσεις 48

G

gameplay 34

GPRS

Ανατρέξτε στην ενότητα *συνδέσεις δεδομένων*

GPS

ρυθμίσεις 145

χάρτες 19

I

Internet

Ανατρέξτε στο θέμα *Ιστός*

J

Java 121

L

LED 17

LED εξοικονόμησης ενέργειας 17, 140

M

MMS

Ανατρέξτε στην ενότητα *μηνύματα πολυμέσων*

N

N-Gage 34

P

podcasts 23, 29

R

RealPlayer 125

S

SMS

Ανατρέξτε στην ενότητα *μηνύματα κειμένου*

U

UMTS

Ανατρέξτε στην ενότητα *συνδέσεις δεδομένων*

A

αδρανής οθόνη

Ανατρέξτε στην ενότητα *κατάσταση αναμονής*
ακουστικό 18

αναβολή 120
ανάλυση
 ρυθμίσεις ποιότητας βίντεο 73
αναπάντητες κλήσεις 118
αναπαραγωγή βίντεο
 Ανατρέξτε στην ενότητα *RealPlayer*
αναφορές παράδοσης 48
αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM
 στη μνήμη της συσκευής
 και αντίστροφα 36
αντιμετώπιση προβλημάτων 155
απομακρυσμένο
 γραμματοκιβώτιο 43, 44
αποστολή
 βίντεο κλιπ 57
 κάρτες επαφών, προσωπικά
 στοιχεία 35
 μηνύματα 40
αριθμομηχανή 121
αρχεία pdf 136
αρχεία svg 58
αρχείο sis 121
αρχικές ρυθμίσεις 144
ασύρματο LAN 86
 Ανατρέξτε, επίσης, στην ενότητα
 Universal Plug and Play
 (Συσκευές Τοποθέτησης
 και Άμεσης Λειτουργίας)

ασφάλεια 96
δημιουργία IAP 88, 93
οδηγός 87
ρυθμίσεις 152
ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 150
σάρωση 152
Ασύρματο πληκτρολόγιο Nokia 98
ασφάλεια
 επείγουσες κλήσεις 166
 οδηγίες 8
 Πρόσθετες πληροφορίες 164
αυτόματος τηλεφωνητής 110
 αλλαγή του αριθμού
 τηλεφώνου 110
 προώθηση κλήσεων στον
 αυτόματο τηλεφωνητή 147
αφύπνιση 120
B
βίντεο
 Ανατρέξτε στην ενότητα *έκθεση*
βίντεο κλιπ 52
Γ
γλώσσα γραφής 139
γλώσσα τηλεφώνου 139
γραμματοκιβώτιο 43

Δ
διαμορφώσεις 153
διαμόρφωση 103
διαχείριση αρχείων 83
διαχείριση εφαρμογών 121
διαχείριση συσκευών 94
διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 135
E
εγγραφή 125
εγκατάσταση εφαρμογών 121
εικόνες
 Ανατρέξτε στην ενότητα *έκθεση*
έκθεση
 εικόνες και βίντεο 52
 εκτύπωση εικόνων 59
 εμφάνιση σλάιντς 58
 ενεργή γραμμή εργαλείων 53
 επεξεργασία εικόνων 55
 καλάθι εκτυπώσεων 54
 παρουσιάσεις 58
 ταξινόμηση αρχείων σε
 συλλογές 54, 60
εκπομπή κυψέλης 50
εκτύπωση
 εικόνες 59
 κάρτες επαφών 36

έλεγχος έντασης
 μεγάφωνο 17
 προσαρμογή έντασης 17
 στη διάρκεια κλήσης 105
έλεγχος ονόματος σημείου
 πρόσβασης 153
ενδείξεις 15
ενημέρωση λογισμικού 19, 94
Εντολές USSD 40
εντολές υπηρεσίας 40
εντοπισμός θέσης 145
εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM 92
εξοικονόμηση ενέργειας 139
επεξεργασία εικόνων 55
επιτρεπόμενες κλήσεις 37
εργαλείο μαζικής μνήμης 83
εργοστασιακές ρυθμίσεις 144
εφαρμογές
 Java 121
 διαγραφή 123
 εγκατάσταση 121
εφαρμογή βοήθειας 12
εφαρμογή υποδοχής 13

Η

ημερολόγιο
 δημιουργία καταχωρίσεων 124
 συγχρονισμός Nokia Nseries
 PC Suite 124

ημερομηνία 120
ηχητικά κλιπ 52
ήχοι
 Ανατρέξτε στην ενότητα
 ήχοι κλήσης
 απενεργοποίηση ενός
 ήχου κλήσης 117
 εγγραφή ήχων 125
 προσαρμογή έντασης 17
ήχοι κλήσης
 3-D 102
 Ανατρέξτε επίσης στην
 ενότητα *προφίλ*
 προσωπικός ήχος κλήσης 37, 38

Θ

θέματα 103

Ι

Ιστός
 blog 78
 κείμενα δεδομένων 78
 μηνύματα υπηρεσιών 43
 πρόγραμμα περιήγησης 75
 σημεία πρόσβασης, ανατρέξτε στην
 ενότητα *σημεία πρόσβασης*

Κ

κάλυμμα 140
καλώδιο δεδομένων 93

Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB 93
κάμερα
 αποθήκευση των βίντεο κλιπ 71
 βιντεοσκόπηση 71
 διαδοχική λειτουργία 69
 ενεργή γραμμή εργαλείων 64
 επεξεργασία βίντεο 56
 λήψη φωτογραφιών 63
 προσαρμογή φωτισμού
 και χρώματος 67
 ρυθμίσεις διαμόρφωσης
 εικόνων 67
 ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο 73
 ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων
 εικόνων 66
 σκηνές 68
 φλας 67
 χρονοδιακόπτης 69
κάρτα SIM
 αντιγραφή ονομάτων και αριθμών
 στη συσκευή σας 36
 μηνύματα 46
 ονόματα και αριθμοί 37
 χρήση της συσκευής χωρίς
 κάρτα SIM 101
κάρτες επαφών 35
 αποστολή 35
 εισαγωγή εικόνων 35

κατάσταση αναμονής 100, 139

κλειδιά ενεργοποίησης

Ανατρέξτε στην ενότητα *διαχείριση
ψηφιακών δικαιωμάτων*

κλειδωμα πληκτρολογίου 141

κλειδωμα πλήκτρων 141

κλήσεις

αναμονή 117

αναπάντητες 118

απάντηση 117

απόρριψη 117

διάρκεια 118

διεθνείς 105

κοινή προβολή βίντεο 113

ληφθείσες 118

μεταφορά 118

πραγματοποίηση 105

Πρωώθηση 147

ρυθμίσεις 145

φραγή 147

κλήσεις Internet 153

κλήσεις δεδομένων 153

κλήση βίντεο

απάντηση 117

απόρριψη 117

πραγματοποίηση 112

κλήση συνακρόασης 110

κωδικός UPIN 142

κωδικός UPUK 142

κωδικός ασφαλείας

Ανατρέξτε στην ενότητα

κωδικός κλειδώματος

κωδικός κλειδώματος 142

κωδικοί 142

κωδικοί PIN 142

Κωδικοί PUK 142

Λ

λειτουργία ανοικτής συνομιλίας

Ανατρέξτε στην ενότητα *μεγάφωνο*

λειτουργία ενεργής αναμονής 103

λειτουργία νάρκης 17, 140

λεξικό 40

Λήψη! 19

λογισμικό

διαγραφή εφαρμογών 123

εγκατάσταση εφαρμογών 121

μεταφορά αρχείου στη συσκευή
σας 121

Μ

μεγάφωνο 17

μενού πολυμέσων 17

μενού, αλλαγή διάταξης 100

μετατροπείας 137

μεταφορά 13

μεταφορά μουσικής 24

μεταφορά περιεχομένου

από άλλη συσκευή 13

μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου 58
μηνύματα

e-mail 41

γραμματοκιβώτιο 43

εισερχόμενα 42, 45

εκπομπή κυψέλης 50

μηνύματα κειμένου 40

μηνύματα πολυμέσων 41

ρυθμίσεις 46

μηνύματα κειμένου

αποθήκευση 50

αποστολή 40, 41

δημιουργία 41

εισερχόμενα 39

λήψη 42

ρυθμίσεις 46

μηνύματα ομιλίας 110

μηνύματα πολυμέσων

ανάκτηση 42

αποθήκευση 50

αποστολή 41

δημιουργία 40

λήψη 42

ρυθμίσεις 47

μητρώο 118
 διαγραφή περιεχομένων 119
 διάρκεια 119
 φιλτράρισμα 119
μητρώο κλήσεων
 Ανατρέξτε στο *μητρώο*
μνήμη
 απελευθέρωση μνήμης 83
 προβολή της κατανάλωσης
 μνήμης 83
μορφές αρχείων
 .jad 121
 .jar 121, 122
 .sis 121
 RealPlayer 125
 πρόγραμμα αναπαραγωγής
 μουσικής 21
μουσική
 Ανατρέξτε στην ενότητα *πρόγραμμα*
 αναπαραγωγής μουσικής
μπαταρίες
 έλεγχος 160
 παράταση διάρκειας ζωής 18
 προορίζεται για χρήση 9 11
 φόρτιση 159

O

οικείο δίκτυο 24, 61, 95

Π

παιχνίδια 34
πιστοποιητικά 143
πλήκτρο κύλισης 16, 145
Πλήκτρο κύλισης Navi 16, 145
πληροφορίες επικοινωνίας 12
πληροφορίες υποστήριξης 12
προβλήματα μεταφοράς 15
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
 αναπαραγωγή τραγουδιών 21
 κατάστημα μουσικής 26
 λήψη μουσικής 26
 λίστες αναπαραγωγής 23
 μεταφορά μουσικής 24
 μορφές αρχείων 21
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
 Ανατρέξτε στην ενότητα *διαχείριση*
 ψηφιακών δικαιωμάτων 135
πρόσφατες κλήσεις 118
προσωρινή μνήμη, σβήσιμο 80
προφίλ 100

P

ραδιόφωνο 27
ραδιόφωνο FM 27
ρολόι 120
ρυθμίσεις
 e-mail 43, 48
 SIP 153

αισθητήρας 145
αρχικές ρυθμίσεις 144
γλώσσα 139
διαμορφώσεις 153
εντοπισμός θέσης 145
εξοικονόμηση ενέργειας 139
εφαρμογές 154
εφαρμογή 138
κλειδωμα πληκτρολογίου 141
κλήσεις Internet 153
κλήσεις δεδομένων 153
κωδικός PIN 142
κωδικός UPIN 142
κωδικός UPUK 142
κωδικός κλειδώματος 142
μηνύματα 46
μηνύματα κειμένου 46
μηνύματα πολυμέσων 47
οθόνη 138
ορισμός 13
πιστοποιητικά 143
προσαρμογή του τηλεφώνου 100
προώθηση κλήσεων 147
σημεία πρόσβασης 149
συνδέσεις δεδομένων 148
Συνδεσιμότητα Bluetooth 89
συνομιλία 127, 128, 130

φραγή κλήσεων 147
χειρισμός καλύμματος 140
ρυθμίσεις γλώσσας 139
ρυθμίσεις δεδομένων πακέτων 152
ρυθμίσεις σύνδεσης 148
Σ
σελιδοδείκτες 79
σημεία πρόσβασης 148
σημεία πρόσβασης Internet (IAP)
 Ανατρέξτε στην ενότητα
 σημεία πρόσβασης
σημειώσεις 121
σκηνές
 σκηνές βίντεο 68
 σκηνές εικόνας 68
συγχρονισμός 99
συνδέσεις δεδομένων
 δημιουργία 149
 δίκτυο 9, 147
 ενδείξεις 15
 ρυθμίσεις
 στοιχεία 93
 τερματισμός 93
συνδέσεις με υπολογιστή 94
συνομιλία
 Ανατρέξτε στην ενότητα *συνομιλία*
 αποστολή άμεσων μηνυμάτων 129
 εγγραφή μηνυμάτων 129

μπλοκάρισμα 129
σύνδεση με διακομιστή 127
T
ταπετοσαρίες
 αλλαγή 103
 χρήση φωτογραφιών 53, 66
ταχεία κλήση 111
τηλεφωνικός κατάλογος
 Ανατρέξτε στην ενότητα
 κάρτες επαφών
τηλέφωνο με μεγάφωνο
 Ανατρέξτε στην ενότητα *μεγάφωνο*
Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία
 (Universal Plug and Play) 96
τραγουδία
 μεταφορά 24
 μορφές αρχείων 21
Φ
φορτιστές 11
φράσεις κλήσης 84
 πραγματοποίηση κλήσεων 111
φωνητικές εντολές 84
φωνητική κλήση 111
Χ
χάρτες 19
Ω
ώρα 120