

Kullanım Kılavuzu

NOKIA
Nseries

Nokia N81-1 8GB

1. baskı TR

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-179 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2007 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Nseries, N81, Navi, ve Visual Radio, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Portions of the Nokia Maps software are copyright © 2007 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4Görsel Standardına

uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLSUN OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırsa). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenmediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı olmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

CE0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Merhaba

Model numarası: Nokia N81-1. Bundan sonra Nokia N81 olarak anılacaktır.

Nokia N81 8GB cihazı hareket halindeyken eğlence sunar!

Zarif ve şık bir şekilde sunulan, parlak 2,4 inçlik ekran, amaca özel medya ve oyun tuşları, olağanüstü ses kalitesi ve 8 GB hafıza kapasitesi ile tamamlanan bu cihazda, yüksek kaliteli müzik ve oyunların keyfine varın.

Nokia N81 8GB cihazınızla, hareket halindeyken de en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Nokia Music Store*, N81 8GB cihazınızı ve evinizdeki uyumlu bilgisayarınızı kullanarak göz atabileceğiniz ve satın alabileceğiniz bir milyondan fazla şarkı sunar. Artık kablolarla uğraşmaktan sıkıldıysanız, Bluetooth bağlantısıyla uyumlu stereo kulaklıkları bağlayın.

Ayrılmış oyun tuşları ile yüksek kaliteli mobil oyunların ve size eğlenmenin yeni bir yolunu sunan olağanüstü grafiklerin keyfini çıkarın.

Multimedya menüsü içeriğinize doğrudan erişim sunar ve içeriğinizi hızlı ve kolay bir şekilde keşfetmenizi sağlar. Tuşları ihtiyaç duyana kadar gizli tutan akıllı tuş aydınlatması deneyimini yaşayın.

Eğlence başlasın!

*Nokia Music Store'un ülkenizde olup olmadığını öğrenmek için music.nokia.com adresini ziyaret edin.

İçindekiler

Merhaba.....	4
Güvenliğiniz için.....	9
Destek	12
Yardım.....	12
Başlangıç.....	12
Ek uygulamalar.....	12
Nokia destek ve iletişim bilgileri	12
Nokia N81 Cihazınız.....	13
Hoş Geldiniz	13
Ayarlar	13
Başka bir cihazdan içerik aktarma	13
Temel göstergeler	15
Navi™ döner tuşu.....	16
Multimedya menüsü	16
Güç tasarrufu LED'i	17
Ses ve hoparlör kontrolü	17
Kulaklıklılık mikrofon seti	17
Batarya ömrünü uzatma.....	18
Haritalar.....	18

İndirme	18
Yazılım güncellemeleri.....	19
Müzik	20
Müzik çalar	20
Nokia Music Store.....	25
Radyo	25
Nokia Podcasting.....	27
Oyunlar	32
Rehber (telefon rehberi)	33
İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme	33
Kartvizit kopyalama	34
Kartvizite zil sesi ekleme	35
Kartvizit grupları oluşturma.....	35
Mesajlaşma.....	37
Metin yazma.....	38
Mesaj yazma ve gönderme	38
Gelen kutusu—mesaj alma	40
Posta kutusu	41
Mesajları dinleme.....	43

SIM karttaki mesajları görüntüleme.....	43
Mesaj ayarları.....	43
Galeri	48
Dosyaları görme ve tarama.....	48
Baskı Sepeti.....	50
Albümler.....	50
Görüntüleri düzenleme	50
Video klipleri düzenleme	51
Slayt gösterisi	53
Sunumlar.....	54
Görüntü baskısı	54
Çevrimiçi baskı	55
Çevrimiçi paylaşma.....	55
Galeri ile ana şebeke	56
Kamera.....	58
Fotoğraf çekme	58
Dizi olarak fotoğraf çekme	63
Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz— otomatik zamanlayıcı	64
İyi fotoğraf çekmenin sırları	64
Video kaydetme.....	65
Web.....	68
Web'i tarama	68

Bağlantı güvenliği.....	71
Yer imleri görünümü	71
Bağlantıyı sonlandırma.....	72
Ayarlar.....	72
Araçlar	75
Dosya yöneticisi.....	75
Toplu hafıza aracı.....	75
Ses komutları.....	76
Bağlantılar.....	78
Kablosuz LAN	78
Bluetooth bağlantısı.....	80
Bağlantı yöneticisi	83
USB.....	84
PC bağlantıları	85
Cihaz yöneticisi.....	85
Ana şebeke	86
Kablosuz Klavye.....	88
Senkronizasyon	89
Cihazınızı kişiselleştirme	90
Tercihler—sesleri ayarlama	90
3-D zil sesleri	91
Cihazınızın görünümünü değiştirme	92
Etkin bekleme.....	93

Arama yapma 94

Sesli aramalar	94
Video aramaları	100
Video paylaşımı	101
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	104
İşlem kaydı	105

Uygulamalar 107

Saat	107
Hesaplama	108
Notlar	108
Uygulama yöneticisi	108
Ajanda	110
Kaydedici	111
RealPlayer	112
Adobe Flash Player	113
SM—sohbet mesajları	113
Nokia Lifeblog	116
Dijital hak yönetimi	120

Adobe Reader	121
Dönüştürme	121

Ayarlar 123

Genel	123
Telefon	129
Bağlantı	131
Uygulamalar	136

Sorun giderme:

Sorular ve Cevaplar 137

Batarya bilgileri 141

Şarj etme ve boşaltma	141
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	142

Bakım ve onarım 143

Ek güvenlik bilgileri 145

Dizin 148

Önemli!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu

160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesajlar" menüsü altındaki "Karakter kodlaması" alt menüsünden "Tam destek" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Kısıtlı destek" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanılmamasını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Kısıtlı destek" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN Yalnızca ürün belgelerinde açıklanan konumlarda kullanın. Anten alanlarına gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı unutmayın.



DIĞER CİHAZLARA BAĞLAMA Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve bekleme ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 ve UMTS 2100 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Cihazınız internet bağlantılarını ve diğer bağlantı yöntemlerini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere, zararlı mesajlar ile uygulamalara ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Dikkatli davranın ve mesajları açarken, bağlantı isteklerini kabul ederken, içerik indirirken dikkat edin ve yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen yüklemeleri kabul edin. Cihazınızın güvenliğini artırmak için cihazınıza ve varsa bağlı bilgisayara bir virüsten koruma yazılımı, güvenlik duvarı ve benzeri yazılım yüklemeniz, bu yazılımları kullanmanız ve düzenli olarak güncelleniz önerilir.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 97, 2000 ve XP) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

Etkin video paylaşım oturumu veya yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Genellikle bu normal bir durumdur. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüphelenirseniz, cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Cihazınızda önceden yüklenmiş yer imleri ve diğer şahıslara ait internet sitesi bağlantıları olabilir. Diğer şahıslara ait

sitelere de cihazınızla erişebilirsiniz. Diğer şahıslara ait sitelerin Nokia ile bağlantısı olmayıp Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu gibi sitelere erişmek isterseniz, güvenlik ve içerikle ilgili önceden önlemler almalısınız.

Bu kılavuzdaki görüntüler, cihazınızın ekranındakilerin aynısı olmayabilir.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir şebeke servisi sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın, MMS, tarama ve e-posta gibi bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz, AC-3, AC-4 veya AC-5 şarj cihazı ya da CA-44 şarj cihazı adaptörüyle kullanıldığında AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 veya LCH-12 şarj cihazı tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu cihaz, BP-6MT bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Destek

Yardım

Bir uygulama açırken, geçerli görünüme ilişkin yardıma erişmek için **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken, yardım ile artalanda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için **?** tuşunu basılı tutun.

Yardıma ana menüden açmak için **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Yardım** seçeneğini belirleyin. Yardım konularını görmek için istediğiniz uygulamayı seçin.

Başlangıç

Tuş ve parça bilgileri, cihazı ayarlama talimatları ve diğer temel bilgiler konusunda talimatlar için başlangıç kılavuzuna bakın.

Ek uygulamalar

Nokia N81 ile daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için Nokia ve diğer yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan çeşitli uygulamalar vardır. Bu uygulamalar www.nseries.com/support veya yerel Nokia web

sitenizdeki Nokia N81 ürün destek sayfalarında bulunan kılavuzlarda açıklanmaktadır.

Nokia destek ve iletişim bilgileri

En yeni kılavuzlar, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nseries.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Müşteri hizmetleri ile görüşmeniz gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia iletişim merkezlerinin listesine bakın. Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezini öğrenin.

Nokia N81 Cihazınız

Hoş Geldiniz

Cihazınızı ilk kez açtığınızda Hoş geldiniz ekranı görüntülenir. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Settings wizard—E-posta gibi çeşitli ayarları yapılandırmak için kullanılır.

Aktarma—Uyumlu bir Nokia cihazdan rehber ve ajanda kayıtları gibi içerik aktarmak için kullanılır. Bkz. "Başka bir cihazdan içerik aktarma", s. 13.

Tanıtım—Cihazınızın bir tanıtımını görüntülemek için kullanılır.

Hoş geldiniz ekranına daha sonra erişmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Hoş geldiniz** seçeneğini belirleyin. Uygulamalara ayrıca menü konumlarından da erişebilirsiniz.

Ayarlar

Cihazınız normal olarak, şebeke servis sağlayıcı bilgilerini temel alarak yapılandırılmış MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarlarına sahiptir. Ayarlar servis sağlayıcılarınız tarafından cihazınıza yüklenmiş olabilir

veya ayarları şebeke servis sağlayıcılardan özel bir mesaj olarak alabilir veya isteyebilirsiniz.

Cihazınızda genel ayarları değiştirmek için (örneğin dil, bekleme modu ve ekran ayarları) bkz. "Telefon", s. 129.

Başka bir cihazdan içerik aktarma



Aktarma uygulamasıyla, Bluetooth bağlantısı kullanarak iki uyumlu Nokia telefonu arasında, rehber ve ajanda kayıtları gibi içeriği aktarabilirsiniz.

Uygulamayı ilk kez kullanırken, uyumlu bir Nokia cihazından Nokia N81 cihazınıza içerik kopyalayabilirsiniz.

Aktarılacak içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. Diğer cihaz uyumlu değilse cihazınız sizi uyarır.

The **Aktarma** uygulaması SIM kart olmadan da kullanılabilir. Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Nokia N81 SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercihi etkinleştirilir.

İçerik aktarma

- 1 Nokia N81'de diğer cihazınızdan ilk kez içerik almak için, Açılış uygulamasında **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Aktarma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Nokia N81 cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları bulması için **Devam** seçeneğini belirleyin. Nokia N81'iniz için henüz bir isim tanımlamadıysanız sizden bir isim belirtmeniz istenir. Varsayılan ismi kabul edin veya istediğiniz ismi seçin.
- 3 Bazı cihaz modellerinde **Aktarma** uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. **Aktarma** uygulamasını diğer cihaza yüklemek için mesajı açın ve ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 Listeden içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazı seçin. Nokia N81 cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Kendi seçtiğiniz kodu girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir. Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 82.
- 5 Aktarmak istediğiniz içeriği seçin. Aktarma işlemi başladıktan sonra işlemi iptal edip daha sonra devam etmeniz de mümkün.

İçeriği senkronize etme, alma veya gönderme

İlk aktarımın ardından, diğer cihazın modeline bağlı olarak yeni bir aktarım başlatmak için aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

 diğer cihaz senkronizasyonu destekliorsa, Nokia N81'inizle diğer cihaz arasında içeriği senkronize etmek için. Senkronizasyon iki yönlüdür. Bir cihazda herhangi bir öğe silindiğinde, bu öğe her iki cihazda da silinir. Senkronizasyonla silinen öğeleri geri yükleyemezsiniz.

 diğer cihazdan Nokia N81'inize veri almak için. Alma işlemiyle, veriler, diğer cihazdan Nokia N81'inize aktarılır. Cihazın modeline bağlı olarak orijinal verileri diğer cihazda tutmak mı yoksa silmek mi istediğiniz sorulabilir.

 Nokia N81'inizden diğer cihazınıza veri göndermek için

Veri aktarma, bir öğeyi aktaramıyorsa, diğer cihazın türüne bağlı olarak, söz konusu öğeyi **Nokia klasörü** C:\Data\Nokia veya E:\Data\Nokia konumuna ekleyebilir ve oradan aktarabilirsiniz. Aktarım klasörünü seçtiğinizde diğer cihazda bu klasöre karşılık gelen klasördeki öğeler senkronize edilir.

Bir aktarımı tekrarlamak için kısayolları kullanma

Veri aktarımından sonra aynı aktarımı daha sonra tekrarlamak için ana görünümde aktarma ayarlarını içeren bir kısayol kaydedebilirsiniz.

Kısayolu düzenlemek için kısayola gidin ve **Seçenek > Kısayol ayarları** seçeneğini belirleyin. Örneğin, kısayol için isim oluşturabilir veya kısayolun ismini değiştirebilirsiniz.

Her aktarımdan sonra bir aktarım işlem kaydı gösterilir. Önceki bir aktarımın işlem kaydını görüntülemek için ana görünümdeki bir kısayola gidin ve **Seçenek > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Aktarım çakışmaları

Aktarılacak bir öge her iki cihazda da düzenlenmişse, cihaz, değişiklikleri otomatik olarak birleştirmeyi dener. Bu mümkün değilse bir aktarım çakışması olduğu anlaşılır. Çakışmayı gidermek için **Tek tek kontrol et, Öncelik bu telefonda veya Öncelik diğer telefonda** seçeneğini belirleyin. Daha fazla talimat için **Seçenek > Yardım**.

seçeneğini belirleyin.

Temel göstergeler

📶 Cihaz bir GSM şebekesinde kullanılıyor.

3G Cihaz bir UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

✉ Mesajlar içindeki **Gelen Kutusu** klasöründe bir veya daha çok okunmamış mesajınız var.

@ Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

📧 **Giden kutusu** klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

📧 Cevapsız aramalarınız var.

🔊 **Zil sesi türü** seçeneği **Sessiz** olarak ve **Mesaj uyarı sesi** ve **E-posta bildirim tonu** seçenekleri **Kapalı** olarak ayarlandığında görüntülenir.

🔑 Cihazın tuş takımı kilitli.

🕒 Çalar saat etkindir.

2 İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

📶 Cihaza gelen tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattına sahipseniz (şebeke servisi), etkin hat bir numara ile gösterilir.

🎧 Cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti bağlı. **🔇** simgesi bağlantının kesildiğini gösterir.

🔌 Cihaza uyumlu bir iletme cihazı bağlı.

📞 Cihaza uyumlu bir **Metin telefonu** bağlı.

D Etkin bir veri araması var.

📶 GPRS paket veri bağlantısı etkin. **📶** simgesi bağlantının beklemede olduğunu, **📶** simgesi de bağlantının kullanılabildiğini gösterir.

 Paket veri bağlantısı, şebekenin EDGE özelliğini destekleyen bir kısmında etkindir.  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi de bağlantının kullanılabilirliğini gösterir. EDGE özelliğini gösteren simgeler şebekede mevcut, ancak cihazınız veri aktarımı için EDGE kullanmıyor olabilir.

 UMTS paket veri bağlantısı etkin.  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi de bağlantının kullanılabilirliğini gösterir.

 Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız; kablosuz LAN hazır. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 78.

 Kablosuz LAN bağlantısı şifreli bir ağda etkin.

 Kablosuz LAN bağlantısı şifresiz bir ağda etkin.

 Bluetooth bağlantısı açık.

 Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.

 USB bağlantısı etkin.

Navi™ döner tuşu

Bundan sonra döner tuşu olarak anılacaktır.

Menülerde dolaşmak (, , , ) ve öğeleri seçmek () için kaydırma tuşunu kullanın. Diğer Navi™ döner tuşu işlevini etkinleştirmek için,  tuşuna basarak

Araçlar > Ayarlar > Genel > Navi tekerleği > Navi tekerleği > Açık seçeneğini belirleyin.

Galeri ve müzik çalardaki listelerde ve multimedya menüsünde hızla gezinmek için Navi tekerleğini kullanın. Tekerleği parmağınızla saat yönünde veya saat yönünün tersine kaydırın.

 **İpucu!** Menülerdeyken, kaydırma tuşunu kullanmak yerine sayı tuşlarını, # ve * tuşunu kullanarak uygulamalara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin, ana menüdeyken Mesajlar öğesini açmak için **2** tuşuna basın.

Multimedya menüsü

Multimedya menüsü ile multimedya içeriğine, oyunlara, en önemli kartvizitleriniz ve en son internet yer imleri ve yer işaretlerine hızlı ve kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Örneğin, görüntü ve müzik için bu menüyü deneyin.

Multimedya menüsünü açmak veya kapatmak için  tuşuna basın. Öğeler arasında gezinmek için kaydırma tuşunu veya



Navi tekerlek işlevini kullanın. Açık bir uygulamadan multimedya menüsüne dönmek için  tuşuna basın.

Bölümlerin sırasını değiştirmek için **Seçenek > Öğeleri düzenle** seçeneğini belirleyin.

Güç tasarrufu LED'i

Ekran koruyucu etkinleştirildikten sonra, batarya tasarrufu amacıyla ekran kapatılır. Uyku modunda cihazın açık olduğunu göstermek için bir LED yanıp söner.

LED'i kapatmak için bkz. "Uyku modu", sayfa 125.

Ses ve hoparlör kontrolü

Etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ses tuşuna basın.

Dahili hoparlör, cihazınızı kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Arama sırasında hoparlörü kullanmak için **Seçenek > Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kapatmak için **Seçenek > Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Kulaklıkl mikrofon seti

Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setini veya müzik kulaklığını cihazınızın Nokia AV Konektörüne (3,5 mm) bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.


Çıkış sinyali üreten ürünleri bağlamayın; bu tür ürünler cihaza zarar verebilir. Nokia AV Konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanmak üzere Nokia AV Konektörüne Nokia tarafından onaylı olmayan harici bir cihaz veya kulaklıkl mikrofon seti bağlarken, ses seviyelerine özellikle dikkat edin.



Uyarı: Kulaklıkl mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıkl mikrofon setini kullanmayın.

Ses performansını en iyi hale getirmek için, verilen kulaklıkl süngerlerini kulaklıklara takın.

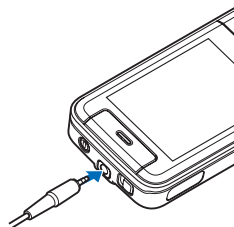

Uyumlu uzaktan kumanda birimi olan (örneğin, Nokia Ses Adaptörü AD-54) bir kulaklık veya müzik kulaklığı kullanmak için birimi cihazın konektörüne bağlayın ve ardından kulaklık veya müzik kulaklıklarını birime bağlayın.

Bazı kulaklıklar mikrofon içermez. Bu tür bir kulaklıklı telefon aramaları yapmak için bir uzaktan kumanda birimini veya cihazın mikrofonunu kullanın.

Nokia Ses Adaptörü AD-54, yalnızca müzik ve video ses seviyelerini ayarlamak için kullanılan multimedya ses kontrollerine sahiptir.

Bazı kulaklıklı mikrofon seti donanımlarını (örneğin Nokia Ses Adaptörü AD-54) kullanırken, görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için cihazdaki ses seviyesi tuşunu kullanın.

Batarya ömrünü uzatma

Bluetooth bağlantısı, kablosuz LAN veya paket veri bağlantıları kullanan veya başka özellikler kullanılırken bu gibi özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler, batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınızın kullanım süresini uzatmak için, gerekli olmadığında Bluetooth bağlantısını kapatın. Ayrıca, cihazın yalnızca gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanması

için **Paket veri bağlantısı** özelliğini **Gerektiğinde** olarak ayarlayın. Bkz. "Paket veri", s. 135.

Arka planda çalışan, ve kullanmadığınız uygulamaları kapatmak için,  tuşunu basılı tutun, listeden uygulamaları seçin ve  düğmesine basın.

Haritalar



 tuşuna basın ve **Haritalar** seçeneğini belirleyin. Harici Bluetooth GPS alıcısı ve **Haritalar** ile o anda bulunduğunuz yeri haritada görebilir, farklı şehir ve ülkeler için haritaları tarayabilir, adresleri ve ilginizi çeken başka yerleri arayabilir ve bir yerden diğerine gitmek için yollar belirleyebilirsiniz.

Ayrıca şehir rehberleri ve ses yönlendirmeli yön bulma servisi gibi ek servisler satın alabilirsiniz.

Uygulama hakkında daha fazla bilgi için www.nseries.com/support adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

İndirme



İndirme (şebeke servisi), cihazınızda bulunan mobil içerik mağazasıdır. Cihazınıza internet'ten uygulamalar ve medya dosyaları gibi öğeleri yükleyebilir, tarayabilir ve indirebilirsiniz.

 tuşuna basın ve **İndirme** seçeneğini belirleyin.

Farklı servis sağlayıcılar tarafından sağlanan öğeler kataloglar ve klasörler altında kategorize edilmişlerdir. Bazı öğeler ücretli olabilir ama genellikle ücretsiz olarak önizleyebilirsiniz.

Yazılım güncellemeleri

Nokia, yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve daha iyi performans sağlayan yazılım güncelleştirmeleri sunabilir. Bu güncelleştirmeleri Nokia Software Updater PC uygulaması ile isteyebilirsiniz. Cihaz yazılımını güncelleştirmek için, Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows 2000 veya XP işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant internet erişimi ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Şebekeniz kablosuz yazılım güncelleştirmelerini desteklemiyorsa, cihaz aracılığıyla da güncelleştirmeler isteyebilirsiniz mümkün olabilir. Bkz. "Cihaz yöneticisi" ve "Yazılım güncelleştirmeleri", s. 85.

 **İpucu!** Cihazınızdaki yazılım sürümünü kontrol etmek için bekleme modundayken ***#0000#** yazın.

Müzik

Müzik çalar

Müzik çalar .aac, .aac+, .eac+, .mp3, .wav ve .wma gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, dosya biçimini tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm türevlerini desteklemeyebilir.

Müzik çaları podcast bölümlerini dinlemek için de kullanabilirsiniz. Podcasting, taşınabilir cihazlarda ve bilgisayarlarda dinlemek veya izlemek üzere, RSS ya da ATOM teknolojilerini kullanarak internet üzerinden ses veya video içeriği sunmak için bir yöntemidir.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin.

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Cihazınıza şarkı eklemek için bkz. "Müzik aktarma", s. 23.

Telif hakkı koruması hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Dijital hak yönetimi", s. 120.

Şarkı veya podcast bölümü çalma




İpucu! Multimedya menüsünün müzik çalar bölümünü açmak için  tuşuna basın. Bkz. "Multimedya menüsü", s. 16.

- 1  tuşuna basın ve **Müzik > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Müzik** veya **Podcast**'ler seçeneğini belirleyin.
- 3 Dinlemek istediğiniz şarkı veya podcast bölümüne gitmek için kategoriler seçin.
- 4 Seçili dosyayı veya dosya listesini çalmak için  tuşuna basın.

Çalmayı duraklatmak için  tuşuna, çalmaya devam etmek için tekrar  tuşuna basın. Çalmayı durdurmak için  tuşuna basın.

İleri veya geri sarmak için  veya  tuşunu basılı tutun.

Sonraki öğeye gitmek için  tuşuna basın.

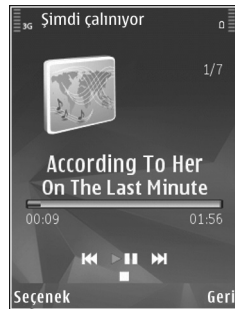

Öğenin başına dönmek için  tuşuna basın. Önceki öğeye geçmek için şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde  tuşuna tekrar basın.

Rasgele çalmayı () açmak veya kapatmak için **Seçenek > Karışık** seçeneğini belirleyin.

O anda çalan öğeyi tekrarlamak () , tüm öğeleri tekrarlamak () veya tekrarlamayı kapatmak için **Seçenek > Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ler çalarken, karışık mod ve tekrarlama modu kapatılır.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için **Seçenek > Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge veya stereo duyumu değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçenek > Ses ayarları** seçeneğini belirleyin.

Çalma sırasında görsel öğe görüntülemek için **Seçenek > Görsel öğe göster** seçeneğini belirleyin.

Bekleme moduna dönmek ve müzik çaları arka planda bırakmak için bitir tuşuna basın veya başka bir açık uygulamaya geçiş yapın ve  tuşunu basılı tutun.

Müzik menüsü

Çalmak üzere **Şimdi çalınıyor** görünümünde daha fazla müzik seçmek için **Müzik** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsünde cihazda bulunan müzik gösterilir. Tüm şarkılar listesinde tüm müzik parçaları gösterilir. Sıralanan şarkıları görüntülemek için, **Albümler**, **Sanatçılar**, **Türler** veya **Besteciler** seçeneğini belirleyin. Çalma listelerini görüntülemek için **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı Müzik çalar dışında güncelledikten sonra kitaplığı yenilemek için **Seçenek > Yenile** seçeneğini belirleyin.

Çalma listeleri

Çalma listelerini görüntülemek ve yönetmek için müzik menüsünde **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki çalma listeleri otomatik olarak görüntülenir: **En çok çalınanlar**, **Son çalınanlar** ve **Son eklenen**.

Çalma listesinin ayrıntılarını görmek için **Seçenek > Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

- 1 **Seçenek > Çalma listesi oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Şimdi şarkı eklemek için Evet** seçeneğini, daha sonra şarkı eklemek için ise **Hayır** seçeneğini belirleyin.

- 4 Evet'i seçtiyseniz, çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçılar seçin. Öğeler eklemek için  tuşuna basın. Şarkı listesini sanatçı başlığının altında görüntülemek için  tuşuna basın. Şarkı listesini gizlemek için  tuşuna basın.
- 5 Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Daha sonra başka şarkılar eklemek için, çalma listesini görüntülerken **Seçenek > Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsünün farklı görünümlerinden çalma listesine şarkılar, albümler, sanatçılar, tarzlar ve besteciler eklemek için bir öğeyi seçin ve **Seçenek > Çalma listesine ekle > Kayıtlı çalma listesi veya Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesinden bir şarkıyı çıkarmak için **Seçenek > Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden sıralamak için taşıamak istediğiniz şarkıya gidin ve **Seçenek > Lstı yndn dznl** seçeneğini belirleyin. Şarkıları tutup yeni bir konuma bırakmak için kaydırma tuşunu kullanın.

Podcast'ler

Podcast menüsünde cihazdaki podcast'ler görüntülenir.

Cihazınızı Müzik çalar dışında güncelledikten sonra koleksiyonu yenilemek için **Seçenek > Yenile** seçeneğini belirleyin.

Podcast bölümleri, üç durumda olabilir: Hiç çalınmadı, Kısmen çalındı ve Tamamen çalındı.

Bir bölüm kısmen çalındıysa, tekrar çalındığı zaman son çalma konumundan başlar.

Bir bölüm hiçbir zaman çalınmadıysa veya tamamen çalındıysa baştan başlar.

Müzik çalar ile ana şebeke

UPnP mimarisi veya kablosuz yerel ağ (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluşan bir ana şebeke oluşturabilirsiniz. Ana şebeke, Nokia N81 cihazınızda saklanan içeriği uyumlu bir cihazla uzaktan çalabilmenizi sağlar. Ayrıca Nokia N81 cihazınızdaki dosyaları uyumlu UPnP özelliği etkin bir cihaza kopyalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "Ana şebeke", s. 86 ve "Galeri ile ana şebeke", s. 56.

Uzaktan şarkı veya podcast çalma

- 1  tuşuna basın ve **Müzik > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Müzik veya podcast'ler seçin.

- 3 Dinlemek istediğiniz şarkıya veya podcast bölümüne gitmek için aşağıdaki menülerden kategorileri seçin.
- 4 Dinlemek istediğiniz şarkı veya podcast'ı seçin ve **Seçenek > Oynat > Ana şebeke** ile çal seçeneğini belirleyin.
- 5 Dosyanın yürütüleceği cihazı seçin.

Şarkıları veya podcast'leri kablosuz olarak kopyalama

Medya dosyalarını cihazınızdan başka bir uyumlu cihaza (örneğin UPnP uyumlu bir bilgisayar) kopyalamak veya aktarmak için bir dosya seçin ve **Seçenek > Ev ağına kopyala** veya **Ev ağına taşı** seçeneğini belirleyin. İçerik paylaşımı seçeneğinin açık olması gerekmez.

Müzik aktarma

Uyumlu bir USB kablo veya Bluetooth bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayardan veya uyumlu cihazlardan müzik aktarabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. "Bluetooth bağlantısı", s. 80.

Müzik aktarımı için PC gereksinimleri:

- Microsoft Windows XP işletim sistemi (veya sonraki bir sürümü)
- Windows Media Player uygulamasının uyumlu bir sürümü. Nokia web sitesinin Nokia N81 bölümünden

Windows Media Player uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

- Nokia Nseries PC Suite 1.6 veya sonraki bir sürümü

Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için üç farklı yöntem kullanabilirsiniz:

- Cihazınızı bilgisayarda herhangi bir veri dosyası aktarabileceğiniz harici bir toplu bellek olarak görmek için, bağlantıyı uyumlu bir USB kablosu veya Bluetooth bağlantısı ile yapın. USB kablosunu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.
- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için uyumlu USB kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **Ortam yürütücüsü** seçeneğini belirleyin.
- Nokia Nseries PC Suite içindeki Nokia Music Manager uygulamasını kullanmak için uyumlu USB kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Toplu depolama ve ortam yürütücüsü modları yalnızca cihazınızın toplu belleğindeki dosyalarla kullanılabilir.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > USB > USB modu** seçeneğini belirleyin.

Veri aktarma veya **PC Suite** aktarma modunu kullanarak müzik aktarırsanız, cihazınızdaki şarkı seçimini güncelleştirdikten sonra cihazınızdaki kitaplığı

yenilemeniz gerekir. Kitaplığı yenilemek için **Müzik** menüsü içinde **Seçenek > Yenile** seçeneğini belirleyin.

Hem Windows Media Player, hem de Nokia Nseries PC Suite içindeki Nokia Music Manager müzik dosyaları aktarmak için en iyi duruma getirilmiştir. Nokia Music Manager ile müzik aktarma konusunda bilgi için Nokia Nseries PC Suite kullanım kılavuzuna bakın.

Windows Media Player ile müzik aktarma

Müzik senkronizasyon işlevleri Windows Media Player uygulamasının farklı sürümlerinde değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için ilgili Windows Media Player kılavuzlarına ve yardımına bakın.

El ile senkronizasyon

Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağladıktan sonra cihazınızda yeterince boş bellek yoksa, Windows Media Player el ile senkronizasyonu seçer. El ile senkronizasyonda taşımak, kopyalamak veya kaldırmak istediğiniz şarkıları ve çalma listelerini seçebilirsiniz.

Cihazınızı ilk kez bağladığınızda, cihazınızın Windows Media Player'daki ismi olarak kullanılacak bir isim girmeniz gerekir.

El ile yapılan seçimleri aktarmak için:

- 1 Cihazınız Windows Media Player'a bağlandıktan sonra birden çok cihaz bağlıysa, cihazınızı gezinme bölmesinden seçin.

- 2 Şarkıları ve albümleri senkronizasyon için liste bölmesine sürükleyin. Şarkıları veya albümleri çıkarmak için listeden bir öge seçin ve **Listeden kaldır** seçeneğini tıklayın.
- 3 Liste bölmesinin senkronize etmek istediğiniz şarkıları içerip içermediğini ve cihazda yeterince boş hafıza olup olmadığını kontrol edin. Senkronizasyonu başlatmak için **Eşitlemeyi Başlat** seçeneğini tıklayın.

Otomatik senkronizasyon

Windows Media Player'daki standart dosya aktarım seçeneğini değiştirmek için **Eşitle** altındaki oku tıklayın, cihazınızı seçin ve **Eşitleme Yapılandır** seçeneğini tıklayın. **Bu aygıtı otomatik eşitle** onay kutusunu işaretleyin veya işareti kaldırın.

Bu aygıtı otomatik eşitle onay kutusu seçiliyken cihazınızı bağlarsanız, cihazınızdaki müzik kitaplığı otomatik olarak Windows Media Player'da seçtiğiniz çalma listelerine göre güncelleştirilir.

Çalma listesi seçilmediyse, senkronizasyon için bilgisayar müzik kitaplığının tümü seçilir. PC kitaplığınız cihazın alabileceğinden fazla dosya içerebilir. Daha fazla bilgi için Windows Media Player yardımına bakın.

Cihazınızdaki çalma listeleri, Windows Media Player'daki çalma listeleri ile senkronize edilmez.

Nokia Music Store

Nokia Music Store'da (şebeke servisi) cihazınıza indirmek için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın alabilmek için servise kaydolmanız gerekir.

Nokia Music Store'un ülkenizde kullanılabilirliğini denetlemek için music.nokia.com adresini ziyaret edin.

Nokia Music Store'a erişmek için cihazda geçerli bir internet erişim noktasına sahip olmanız gerekir. Daha fazla ayrıntı için bkz. "Erişim noktaları", s. 132.

Nokia Music Store'u açmak için  tuşuna basın ve **Müzik > Müzik mağası** seçeneğini belirleyin. Talimatlar için ana sayfada **Yardım**'ı seçin.

 **İpucu!** Müzik menüsünün farklı kategorilerinde daha fazla müzik bulmak için müzik çalarda **Seçenek > Müzik mağasında bul** seçeneğini belirleyin.

Music store ayarları

Aşağıdaki ayarları girmeniz istenebilir:

Stdrt erişim nktı—Music store'a bağlanırken kullanılacak erişim noktasını seçin.

Music store'da **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyerek ayarları düzenlemeniz mümkün olabilir.

Ayrıca, uyumlu bilgisayarınızda music.nokia.com adresinden de Nokia Music Store'a erişebilirsiniz. Ana sayfada, talimatlar için **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Radyo

 tuşuna basın ve **Müzik > Radio** seçeneğini belirleyin.

Visual Radio'yu ilk açışınızda bir sihirbaz yerel istasyonları bulmanıza yardımcı olur.

Uygulamayı, otomatik ayarlama özelliği ve kayıtlı istasyonları olan normal bir FM radyo gibi veya Visual Radio servisi sağlayan istasyonlara ayarlayıp ekrandaki radyo programıyla ilişkili görsel bilgilerle paralel olarak kullanabilirsiniz. Visual Radio servisi, paket verileri (şebeke servisi) kullanır. Başka uygulamaları kullanırken FM radyoyu dinleyebilirsiniz.

Visual Radio hizmeti veren tüm istasyonların en son listesini <http://www.visualradio.com> adresinde görebilirsiniz.

Visual Radio servisine erişiminiz yoksa, bulunduğunuz bölgedeki operatörler ve radyo istasyonları Visual Radio servisini desteklemiyor olabilir.

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Radyo dinlediğiniz sırada normalde arama yapabilir veya gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

Radyo dinleme

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun bulunduğu bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

 tuşuna basın ve **Müzik > Radio** seçeneğini belirleyin. İstasyon araması başlatmak için  veya  seçeneğini belirleyin veya  ya da  medya tuşlarını basılı tutun. Frekansı el ile değiştirmek için **Seçenek > Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda önceden kaydettiğiniz radyo istasyonları varsa, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için  veya  seçeneğini belirleyin ya da  veya  medya tuşlarını kullanın.

Ses seviyesini ayarlamak için ses tuşlarına basın.

Hoparlörü kullanarak radyo dinlemek için **Seçenek > Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme

duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir radyo istasyonlarını görüntülemek için **Seçenek > İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Geçerli radyo istasyonunu istasyon listenize kaydetmek için **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin. Kayıtlı istasyon listesini açmak için **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Bekleme moduna dönmek ve FM radyoyu arka planda çalışır durumda bırakmak için **Seçenek > Artaında** **çal** seçeneğini belirleyin.

Görsel içeriği görüntüleme

Ayarlı radyo istasyonunun görsel içeriğini görüntülemek için  veya **Seçenek > Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin. İstasyonun görsel servis kimliği kayıtlı değilse, bu bilgiyi girin veya **AI** seçeneğini belirleyip istasyon dizininde arayın (şebeke servisi).

Görsel servisle bağlantı kurulduğunda, geçerli görsel içerik ekranda görüntülenir.

Kayıtlı istasyonlar

Kayıtlı istasyon listesini açmak için **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı bir istasyonu dinlemek için **Seçenek > İstasyon > Dinle** seçeneğini belirleyin. Bir istasyonun Visual Radio servisiyle sağladığı görsel içeriği görüntülemek için **Seçenek > İstasyon > Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini değiştirmek için **Seçenek > İstasyon > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Açılış sesi—Uygulama başlatıldığında sinyal verilip verilmeyeceğini seçin.

Servisi otomatik başlat—Visual Radio servisi sağlayan kayıtlı bir istasyonu seçtiğinizde Visual Radio servisinin otomatik olarak başlatılmasını istiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası—Visual Radio veri bağlantısı için kullanılan erişim noktasını seçin. Uygulamayı normal bir FM radyo olarak kullanmak için erişim noktası gerekmez.

Geçerli bölge—Bulunduğunuz bölgeyi seçin. Bu ayar, yalnızca uygulama başlatıldığında şebeke kapsama alanı dışındaysanız görüntülenir.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulaması ile podcast arayabilir, keşfedebilir, bunlara abone olabilir ve gerçek zamanlı olarak indirebilmenin yanı sıra, ses ya da video podcast'lerini cihazınızda çalabilir/oyunatabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Nokia Podcasting uygulamasını açmak için **🔍** tuşuna basın ve **Müzik > Podcasting** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Nokia Podcasting uygulamasını kullanmadan önce bağlantı ve indirme ayarlarınızı yapın.

Önerilen bağlantı yöntemi kablosuz LAN'dır (WLAN). Diğer bağlantıları kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servis ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin sabit ücretli bir veri seçeneği, bir aylık ücret karşılığında büyük miktarlarda veri aktarımı yapabilmeyi sağlayabilir.

Menzil içinde bulunan kullanılabilir kablosuz LAN'ları aramak için **🔍** tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > Bağl. yön. > Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini belirleyin.

Şebekede bir İnternet erişim noktası oluşturmak için, **Seçenek > Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Bağlantı ayarlarını düzenlemek için  tuşuna basın ve **Müzik > Podcasting > Seçenek > Ayarlar > Bağlantı** seçeneğini belirleyin. Aşağıdakileri tanımlayın:

Varsay. erişim nokt.—İnternet bağlantınızı tanımlamak için erişim noktasını seçin.

Servis URL'sini ara—Bul içinde kullanılacak podcast arama servisini tanımlayın.

İndirme ayarları

İndirme ayarlarını düzenlemek için  tuşuna basın ve **Müzik > Podcasting > Seçenek > Ayarlar > İndir** seçeneğini belirleyin. Aşağıdakileri tanımlayın:

Kaydet—Podcast'lerinizi kaydetmek istediğiniz konumu tanımlamak için kullanılır. Depolama alanını en iyi şekilde kullanmak için toplu hafıza önerilir.

Güncelleme aralığı—Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleştirileceğini tanımlamak için kullanılır.

Sonraki gncllm trh—Bir sonraki otomatik güncelleştirmenin tarihini tanımlamak için kullanılır.

Sonraki gncllm saati—Bir sonraki otomatik güncelleştirmenin saatini tanımlamak için kullanılır.

Otomatik güncelleştirmeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Nokia Podcasting çalıştığında yapılır. Nokia Podcasting çalışmıyorsa, otomatik güncelleştirmeler etkinleştirilmez.

İndirme limiti (%)—Podcast indirmeleri için kullanılacak hafızanın boyutunu tanımlamak için kullanılır.

Limit aşılsa—İndirmeler indirme sınırını aştığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamayı pod yayınlarını otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için **Ayarlar** görünümünde **Seçenek > Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

Arama

Arama özelliği, anahtar kelimeye veya başlığa göre podcast bulmanızı sağlar.

Arama motoru, **Podcasting > Seçenek > Ayarlar > Bağlantı > Servis URL'sini ara** bölümünde ayarladığınız podcast arama hizmetini kullanır.

Podcast'leri aramak için  tuşuna basın, **Müzik > Podcasting > Bul** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz anahtar sözcükleri girin.

 **İpucu!** Arama özelliği, podcast başlıklarını ve anahtar sözcüklerini belirli bölümlerde değil açıklamalarda arar. Futbol ve hip-hop gibi genel konular çoğu zaman belirli bir takım veya sanatçı gibi konulara göre daha iyi sonuç verir.

İşaretleli bir kanala veya kanallara üye olmak ve o kanalı veya kanalları **Podcastler** içine eklemek için **Seçenek > Abone ol** seçeneğini belirleyin. Bir podcast seçip onu Podcast'lerinize de ekleyebilirsiniz.

Yeni bir arama başlatmak için **Seçenek > Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ın web sitesine gitmek için **Seçenek > Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Podcast ile ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Açıklama** seçeneğini belirleyin.

Seçili bir podcast'ı veya podcast'leri uyumlu başka bir cihaza göndermek için **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Dizinler

Dizinler, üye olduğunuz yeni podcast bölümlerini bulmanıza yardımcı olur.

Dizinleri açmak için  tuşuna basın ve **Müzik > Podcasting > Dizinler** seçeneğini belirleyin.

Dizinlerin içerikleri değişir. Güncellemek için istediğiniz dizin klasörünü seçin (şebeke servisi). Klasörün rengi değişince klasörü açmak için kaydırma tuşuna tekrar basın.

Dizinler, popülerliğe veya teması olan klasörlere göre listelenmiş en beğenilen podcast'leri içerebilir.

İstediğiniz klasör konusunu açmak için kaydırma tuşuna basın. Podcast'lerin bir listesi görüntülenir.

Bir podcast'a üye olmak için başlığı seçin ve kaydırma tuşuna basın. Bir podcast bölümlerine üye olduktan sonra bu bölümleri indirebilir, yönetebilir Podcast'lerde oynatabilirsiniz.

Yeni bir dizin veya klasör eklemek için **Seçenek > Yeni > Web dizini** veya **Klasör** seçeneğini belirleyin. Bir başlık ve .opml (Outline Processor Markup Language) URL'si girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Seçili klasörü, web bağlantısını veya web dizinini düzenlemek için **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda kayıtlı bir .opml dosyasını aktarmak için **Seçenek > OPML dosyasını al** seçeneğini belirleyin. Dosyanın yerini seçin ve aktarın.

Bir dizin klasörünü multimedya mesajı olarak veya Bluetooth bağlantısıyla göndermek için klasörü seçin ve **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısıyla gönderilmiş .opml dosyası içinde bir mesaj aldığınızda dosyayı açarak Dizinler konumundaki **Alındı** içine kaydedin. **Podcastler**'inize eklemek için bağlantılara üye olmak üzere **Alındı** klasörünü açın.

İndirme

Dizinler, Bul içinden veya URL girerek bir podcast'a üye olduktan sonra **Podcastler** içinde bölümleri yönetebilir, indirebilir ve oynatabilirsiniz.

Üye olduğunuz podcast'leri görmek için **Podcasting > Podcastler** seçeneğini belirleyin. Tek tek bölüm başlıklarını görmek için (bölüm, belirli bir podcast medya dosyasıdır), podcast başlığını seçin.

İndirme işlemini başlatmak için bölüm başlığını seçin. Seçili veya işaretli bölümleri indirmek veya indirmeye devam etmek için **Seçenek > İndir** veya **İndirmeye devam et** seçeneğini belirleyin. Aynı anda birden çok bölümü indirebilirsiniz.

İndirme sürerken veya bir kısmı tamamlanmışken podcast'ın bir bölümünü oynatmak için **Podcastler > Seçenek > Önizlemeyi** **çal** seçeneğini belirleyin.

Tamamı indirilmiş podcast'ler **Podcastler** klasöründedir, ancak müzik kitaplığı yenileninceye dek görünmezler.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Podcast'leri oynatma ve yönetme

Seçili podcast'ten mevcut bölümleri görüntülemek için **Seçenek > Aç** seçeneğini belirleyin. Her bölümün altında dosya biçimini, dosya boyutunu ve yükleme zamanını görebilirsiniz.

Podcast tümüyle indirildiğinde bölümün tamamını oynatmak için **Podcastler > Seçenek > Çal/oynat** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın ve **Müzik > Müzik çalar > Podcastler** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir bölüm için seçili podcast'ı veya işaretli podcast'leri güncellemek için **Seçenek > Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Seçili podcast'ın veya işaretli podcast'lerin güncellenmesini durdurmak için **Seçenek > Güncellemeyi durdur** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ın URL'sini girerek yeni bir podcast eklemek için **Seçenek > Yeni podcast** seçeneğini belirleyin.

Tanımlı bir erişim noktanız yoksa veya paket verisi bağlantısı sırasında kullanıcı adı ve parola girmeniz istenirse servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçili podcast'ın URL'sini düzenlemek için
Seçenek > Düzenle seçeneğini belirleyin.

İndirilen bir podcast'ı veya işaretli podcast'leri cihazınızdan silmek için **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Seçili podcast'ı veya işaretli podcast'leri, .opml dosyası veya multimedya mesajı olarak ya da Bluetooth bağlantısıyla uyumlu başka bir cihaza göndermek için **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir grup seçili podcast'ı aynı anda güncellemek, silmek ve göndermek için **Seçenek > İşaretle/İş.** kaldır seçeneğini belirleyin, istediğiniz podcast'leri işaretleyin ve istediğiniz işlemi seçmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ın web sitesini açmak için (şebeke servisi)
Seçenek > Web sayfasını aç seçeneğini belirleyin.

Bazı podcast'ler, yorumlar ve oylar yoluyla yaratıcılarıyla etkileşim kurma olanağı sağlar. Bunun için İnternet'e bağlanmak isterseniz **Seçenek > Yorumları gör** seçeneğini belirleyin.

Oyunlar

Nokia N81 cihazının N-Gage™ oyun deneyimi ile uyumludur. N-Gage ile yüksek kaliteli çok oyunculu oyunları indirebilir ve oynayabilirsiniz.

Cihazınızda aşağıdaki uygulamalardan biri bulunur:

- N-Gage uygulamasını bul-Bu önizleme uygulamasıyla yeni N-Gage oyun deneyimi hakkında bilgi edinebilir, oyun demolarını deneyebilir ve piyasaya sürüldüğünde tam N-Gage uygulamasını indirip kurabilirsiniz.
- N-Gage uygulaması—Menüde N-Gage uygulamasını bul yerine geçerek tam özellikli uygulama tam N-Gage deneyimine erişim sağlar. Yeni oyunlar bulabilir, oyunları deneyip satın alabilir, diğer oyuncuları bulabilir ve puanlara, olaylara, sohbete ve daha fazlasına erişebilirsiniz. Bazı özellikler cihazınıza yazılım kurulumu sırasında kullanılabilir olmayabilir, yazılım güncelleştirmeleri için www.n-gage.com adresini kontrol edin.

Başlamak için  tuşuna basın ve Oyunlar seçeneğini belirleyin.

Eksiksiz N-Gage deneyimi için cihazınızda hücresel şebeke veya kablosuz LAN yoluyla internet erişimi olması gerekir. Veri servisleri hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Daha fazla bilgi için, www.n-gage.com adresini ziyaret edin.

Rehber (telefon rehberi)

 tuşuna basın ve Rehber seçeneğini belirleyin.

Rehber ögesinde kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleştirebilirsiniz. Kartvizitlere kişisel zil sesleri veya küçük görüntüler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir kerede çok sayıda alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz. Aldığınız kartvizit bilgilerini (iş kartvizitleri) rehber ekleyebilirsiniz. Kartvizit bilgileri yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir veya bunlardan alınabilir.

Rehber ögesindeki kartvizit, grup ve kullanılabilir hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek > Kartvizit bilgileri** seçeneğini belirleyin.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

- 1 **Seçenek > Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Rehber menüsündeki kartvizitleri düzenlemek için düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin. İstenilen kişiyi arama alanına adının ilk harflerini girerek de arayabilirsiniz.

Yazdığınız harflerle başlayan kartvizit listesi ekranda belirir.

 **İpucu!** Kartvizit eklemek ve düzenlemek için Nokia Nseries PC Suite yazılımında bulunan Nokia Contacts Editor uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Bir kartvizite küçük görüntü eklemek için kartviziti açın ve **Seçenek > Düzenle > Seçenek > Küçük görüntü** eklemeye seçeneğini belirleyin. Bu kişi sizi aradığında, küçük görüntü görüntülenir.

Kartvizite atanmış ses etiketini dinlemek için kartvizit seçin ve **Seçenek > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Sesle arama", s. 99.

Kartvizit bilgilerini göndermek için göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Seçenek > Kartvizit gönder > Kısa mesaj ile, Multimedya ile, E-posta ile veya Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Mesajlaşma", s. 37 ve "Bluetooth bağlantısı ile veri gönderme", s. 81.

 **İpucu!** Kartvizitleri, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) bastırmak için **Seçenek > Bas** seçeneğini belirleyin.

Gruba kartvizit eklemek için **Seçenek > Gruba ekle** (grup oluşturduysanız gösterilir) seçeneğini belirleyin. Bkz. "Kartvizit grupları oluşturma", s. 35.

Kartvizitin hangi gruplara ait olduğunu görmek için kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.

Rehber menüsünden kartvizit silmek için kartviziti seçin ve **C** tuşuna basın.

Standart numaralar ve adresler

Kartvizite standart numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bu yöntemle, kartvizitin birden fazla numarası veya adresi olması durumunda, belirli bir numarayı veya adresi kullanarak kartviziti kolayca arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz. Standart numara, sesle aramada da kullanılır.

- 1 Rehber menüsünde bir kartvizit seçin.
- 2 **Seçenek > Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir standart seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 Standart olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.

Kartvizitte varsayılan numara veya adresin altı çizilir.

Kartvizit kopyalama

İsim ve numaraları SIM karttan cihazınıza kopyalamak için **📞** tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > SIM rehberi** seçeneğini belirleyin, kopyalamak istediğiniz isimleri seçin ve **Seçenek > Rehber'e Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM kartınıza kopyalamak için **Rehber** menüsünde kopyalamak istediğiniz isimleri seçin ve **Seçenek > SIM reh.'ne kopyala** veya **Seçenek > Kopyala > SIM rehberine** seçeneğini belirleyin. Yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenen kartvizit alanları kopyalanır.

💡 **İpucu!** Rehberinizi Nokia Nseries PC Suite uygulaması yüklü uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz.

SIM dizini ve diğer SIM servisleri

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM karttaki isim ve numaraları görmek için **📞** tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. SIM rehberinde, rehber numara ekleyebilir, kopyalayabilir veya numaraları düzenleyebilir ve arama yapabilirsiniz.

Sabit arama numaralarının listesini görmek için **Seçenek > SIM kartvizitleri > Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Cihazınızdan seçilen telefon numaralarına yapılan aramaları kısıtlamak için **Seçenek > Sabit arama etkinl.** seçeneğini belirleyin. Sabit aramayı etkinleştirmek veya iptal etmek ya da sabit arama kartvizitlerinizi düzenlemek için PIN2 koduna ihtiyacınız vardır. Kod yoksa servis sağlayıcınıza başvurun. Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için **Seçenek > Yeni SIM kartviziti** seçeneğini belirleyin. Bu işlemler için PIN2 kodu gereklidir.

Sabit arama seçeneği kullanılırken, kısa mesajların bir paket veri bağlantısı üzerinden gönderilmesi dışında, paket veri bağlantıları olanaksızdır. Bu durumda, mesaj merkezi numarasının ve alıcının telefon numarasının sabit arama listesine eklenmesi gerekir.

Sabit arama seçeneği etkinken cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.

Kartvizite zil sesi ekleme

Kartvizit veya kartvizit grubu için bir zil sesi belirlemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Kartviziti açmak için  tuşuna basın veya gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.

- 2 **Seçenek > Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Zil seslerinin listesi açılır.
- 3 Tek kartvizit veya seçili grubun üyeleri için kullanmak istediğiniz zil sesini seçin. Bir video klipi de zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

Bir kişi veya grup üyesi sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve cihazınızın bu numarayı tanıması gerekir).

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grupları oluşturma

- 1 Rehber menüsünde gruplar listesini açmak için  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek > Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grubun ismini yazın veya varsayılan ismi kullanın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Grubu seçin ve **Seçenek > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için  tuşuna basın. Bir seferde birden çok üye eklemek için, eklemek istediğiniz tüm kartvizitlerde bu işlemi tekrarlayın.
- 6 Kartvizitleri gruba eklemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir gruba yeni isim vermek için **Seenek > Yeni isim ver** seeneęini belirleyin, yeni ismi girin ve **Tamam** seeneęini belirleyin.

Gruptan üye ıkarma

- 1 Gruplar listesinde deęiřtirmek istedięiniz grubu sein.
- 2 Kartvizite ilerleyin ve **Seenek > Gruptan kaldır** seeneęini belirleyin.
- 3 Kartviziti gruptan ıkarmak için **Evet** seeneęini belirleyin.

Mesajlaşma

 tuşuna basın ve **Mesajlar** ögesini (şebeke servisi) seçin.

 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Yeni mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

 **Gelen Kutusu**—E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır. E-posta mesajları **Posta Kutusu** klasöründe saklanır.

 **Klasörlerim**—Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.

 **İpucu!** Sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için şablonlar klasöründeki metinleri kullanın. Ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz.

 **Posta Kutusu**—Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Bkz. "E-posta", s. 45.

 **Taslaklar**—Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.

 **Gönderil. öge.**—Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajlar dışında, gönderilmiş son mesajlar burada saklanır. Kaydedilecek mesaj sayısını değiştirmek için, bkz. "Diğer ayarlar", sayfa 47.

 **Giden kutusu**—Gönderilmeyi bekleyen mesajlar, örneğin cihazınızın kapsama alanı dışında kalması gibi durumlarda geçici olarak giden kutusunda saklanır.

 **Raporlar**—Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).

Şebeke servisleri için etkinleştirme komutları gibi servis isteklerini (USSD komutları da denir) girmek ve servis sağlayıcınıza göndermek için **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek > Servis komutu** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını (şebeke servisi), şebeke operatörünüzden hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar almanıza olanak sağlar. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek > Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir.

Metin yazma

ABC, **abc** ve **Abc** seçili karakter modunu gösterir. **123** sayı modunu gösterir.

Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun. Farklı karakter modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

 normal metin girişini kullanarak metin yazdığınızda,  ise metin tahmini girişini kullandığınızda görüntülenir.

Metin tahmininde bir harfi tek bir tuşa basarak girebilirsiniz. Metin tahmini girişi, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır.

Metin tahmini özelliğini açmak veya kapatmak için **#** tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.

Mesaj yazma ve gönderme

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için, önce doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz. "E-posta ayarları", s. 41 ve "E-posta", s. 45.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

- 1 **Yeni mesaj seçeneğini** belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
Kısa mesaj—Kısa mesaj göndermek için kullanılır.
Multimedya mesajı—Multimedya mesajı (MMS) göndermek için kullanılır.
Sesli mesaj—Sesli mesaj (bir ses klibi içeren bir multimedya mesajı) göndermek için kullanılır.
E-posta—E-posta göndermek için kullanılır.
- 2 **Kime alanında**, rehberden alıcı veya grup seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin. Alıcıları birbirinden ayıran bir noktalı virgül (;) eklemek için ***** tuşuna basın. Numara veya adresi panodan da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
- 3 **Konu alanına** multimedya mesajının veya e-postanın konusunu girin. Görünür alanlarda değişiklik yapmak için **Seçenek > Adres alanları** seçeneğini belirleyin.

- 4 Mesaj alanına mesajı yazın. Şablon eklemek için **Seçenek > Ekle veya Nesne ekle > Şablon** seçeneğini belirleyin.
- 5 Multimedya mesajına medya nesnesi eklemek için **Seçenek > Nesne ekle > Görüntü, Ses klipi veya Video klip** seçeneğini belirleyin.
- 6 Yeni bir fotoğraf çekmek veya multimedya mesajı için ses veya video kaydetmek için **Seçenek > Yeni ekle > Görüntü, Ses klipi veya Video klip** seçeneğini belirleyin. Mesaja yeni bir slayt eklemek için **Slayt** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajının nasıl görüldüğüne bakmak için **Seçenek > Ön izleme** seçeneğini belirleyin.
- 7 E-postaya ek iliştiirmek için **Seçenek > Ekle > Görüntü, Ses klipi, Video klip, Not** seçeneğini veya diğer dosya türleri için **Diğer** seçeneğini belirleyin. E-posta ekleri  simgesiyle gösterilir.
- 8 Mesajı göndermek için **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.



Not: Cihazınız, mesajın cihazınızda programlanan mesaj merkezi numarasına gönderildiğini belirtebilir. Cihazınız mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alınıp alınmadığını belirtmeyebilir. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

.mp4 biçiminde kaydedilen veya kablosuz ağda multimedya mesajı içindeki boyut sınırını aşan video klipleri gönderemeyebilirsiniz.

İpucu! Görüntü, video, ses ve metni bir sunumda birleştirip sunumu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Multimedya mesajı oluşturmaya başlayın ve **Seçenek > Sunum oluştur** seçeneğini belirleyin. Seçenek yalnızca, **MMS oluşturma** modu seçeneği **Yardımlı veya Serbest** olarak ayarlandığına gösterilir. Bkz. "Multimedya mesajları", s. 44.

Gelen kutusu—mesaj alma

Gelen Kutusu klasöründe,  simgesi okunmamış kısa mesajı,  simgesi okunmamış multimedia mesajını,  simgesi okunmamış sesli mesajı ve  simgesi de Bluetooth bağlantısı ile alınan verileri gösterir.

Mesaj aldığınızda, bekleme modunda  ve 1 yeni mesaj gösterilir. Mesajı açmak için Göster seçeneğini belirleyin. Gelen Kutusu içinde bir mesajı açmak için mesajın üzerine gidin ve  tuşuna basın. Alınan bir mesajı cevaplamak için Seçenek > Cevapla seçeneğini belirleyin.

Multimedia mesajları

 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedia mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedia mesaj merkezinde bekleyen bir multimedia mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için Seçenek > Al seçeneğini belirleyin.

Multimedia mesajını () açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse  simgesi, video eklenmişse  simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedia mesajındaki medya nesnelerini görmek için Seçenek > Nesneler seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedia sunumu varsa,  simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

Veri ve ayarlar

Cihazınız, kartvizitler, zil sesleri, operatör logoları, ajanda kayıtları ve e-posta bildirimleri gibi veriler içeren pek çok türde mesaj alabilir. Yapılandırma mesajıyla, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden ayarlar alabilirsiniz.

Mesajdaki verileri kaydetmek için Seçenek seçeneğini belirleyin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Web servis mesajları

Web servis mesajları bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Posta kutusu

E-posta ayarları

 **İpucu!** Posta kutusu ayarlarınızı tanımlamak için **Settings wizard** uygulamasını kullanın.  tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

E-postanızı kullanmak için cihazda geçerli bir internet erişim noktası (IAP) olmalı ve e-posta ayarlarını doğru şekilde tanımlamalısınız. Bkz. "Erişim noktaları", s. 132.

Mesajlar ana görünümünde **Posta Kutusu** seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz. "E-posta", s. 45.

Ayrı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve internet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim **Mesajlar** ana görünümünde **Posta Kutusu** klasörünün yerini alır. En çok altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmayı isteyip istemediğinizi sorar (**Posta kutusuna bağlanılsın mı?**).

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajları almak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi durumdayken mesajları görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanıp sürekli olarak bir uzak posta kutusuna bağlı kalırsınız.

Önceden alınan e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Yeni e-posta mesajı oluşturmak için mesaj ana görünümünde **Yeni mesaj > E-posta** seçeneğini veya posta kutunuzda **Seçenek > Mesaj oluştur > E-posta** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Mesaj yazma ve gönderme", s. 38.

E-posta mesajlarını alma

Çevrimdışı durumdaysanız, uzak posta kutusuyla bağlantı kurmak için **Seçenek > Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Seçenek > E-posta al seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin. Bağlantıyı kapatmak için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. E-posta mesajını açmak için kaydırma tuşuna  basın.

- 1 Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, **Seçenek > E-posta al seçeneğini** belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:
Yeni—Tüm yeni mesajları almak için kullanılır.
Seçili—Yalnızca işaretlenmiş mesajları almak için kullanılır.
Tümü—Posta kutusundan tüm mesajları almak için kullanılır.
 Mesaj almayı durdurmak için **İptal seçeneğini** belirleyin.
- 2 Bağlantıyı kapatmak ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Seçenek > Bağlantıyı kes seçeneğini** belirleyin.
- 3 E-posta mesajını açmak için  tuşuna basın. E-posta alınmamışsa ve çevrimdışı durumdaysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görmek için mesajı açın ve  ile gösterilen ek alanını seçin. Bir ek göstergesinin gri renkli olması, ekin cihaza alınamamış olduğu anlamına gelir; bu durumda **Seçenek > Al**.

seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak alma

Mesajları otomatik olarak almak için **Seçenek > E-posta ayarları > Otomatik alım seçeneğini** belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz. "Otomatik alım", s. 46.

Cihazın e-posta mesajlarını otomatik olarak alacak şekilde ayarlanması, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

E-posta mesajlarını silme

Bir e-posta mesajının içeriğini cihazdan sildiğiniz halde uzak posta kutusunda tutmayı sürdürmek için **Seçenek > Sil seçeneğini** belirleyin. **Mesajı sil:** içinde **Yalnızca telefon seçeneğini** belirleyin.

Cihaz uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak isterseniz, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silmeli, ardından da durumu güncelleştirmek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurmalısınız.

E-postayı hem cihazdan, hem de uzak posta kutusundan silmek için **Seçenek > Sil seçeneğini** belirleyin. **Mesajı sil:** içinde **Telefon ve sunucu seçeneğini** belirleyin.

E-postayı sunucudan silmeyi iptal etmek için bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş  bir e-postaya ilerleyin ve **Seçenek > Silmeyi geri al seçeneğini** belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Mesajları dinleme

Gelen Kutusu içinde sesli mesajları, posta mesajlarını, multimedya mesajlarını ve kısa mesajları dinleyebilirsiniz.

Bir mesajı dinlemek için o mesajı seçin ve **Seçenek > Dinle** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebilmeniz için bunları önce cihazınızdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajları işaretlemek için **Seçenek > İşaretle/İş. kaldır > İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Seçenek > Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.

- 4 Kopyalamayı başlatmak için bir klasör seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Mesajları görüntülemek için klasörü açın.

Mesaj ayarları

Tanımlanmalıdır olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun. Ayarları, servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajıyla da alabilirsiniz.

Mesaj merkezlerinin veya erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesajlar

İ tuşuna basın, **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Mesaj merkezleri—Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.

Karakter kodlaması—Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

Kull. mesaj merkezi—Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.

Rapor al—Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Mesaj geçerliliği—İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi içinde gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönd. biçimi—Mesaj merkezinizin kısa mesajları belirtilen diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremediğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tercih edilen bağlantı—Kullanılacak bağlantıyı seçin.

Aynı merkl. cevapla—Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajları

 tuşuna basın, **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesajı seçeneğini** belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Görüntü boyutu—Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın.

MMS oluşturma modu—Yardımlı seçeneğini belirlerseniz, alıcı tarafından desteklenmemesi olasılığı olan bir mesaj göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı**

seçeneğini belirlediğinizde, cihaz desteklenmeyebilecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajınıza bildirim almadan içerik eklemek için **Serbest seçeneğini** belirleyin.

Kull. erişim noktası—Tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin.

Multimedya alımı—Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Mesajları otomatik olarak ana hücresel şebekenize almak için **Ana şebekd. otomt. seçeneğini** belirleyin. Ana hücresel şebekenizin dışında, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız.

Ana hücresel şebekeniz dışındayken multimedya mesajı alma ve gönderme maliyeti daha yüksek olabilir.

Multimedya alımı > Her zaman otomt. seçeneğini belirlerseniz, cihazınız, ana hücresel şebekenizin hem içinde hem de dışında bulunduğu mesajı almak üzere otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar.

Adsız msj. izin ver—Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Reklamları al—Multimedya reklam mesajlarını almak isteyip istemediğinizi belirtin.

Rapor al—Gönderilen mesajın durumunun işlem kaydında gösterilmesini isteyip istemediğinizi belirleyin (şebeke servisi).

Rap. gön. izin verme—Cihazınızın, alınan mesajların iletim raporlarını göndermesini reddetmeyi isteyip istemediğinizi belirleyin.

Mesajın geçerliliği—İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi içinde gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.

E-posta

 tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > E-posta seçeneğini** belirleyin.

E-posta göndermek üzere hangi posta kutusunu kullanmak istediğinizi seçmek için **Kullanılan p. kutusu** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Bir posta kutusunu ve içindeki mesajları cihazınızdan kaldırmak için posta kutusuna ilerleyin ve  tuşuna basın.

Yeni bir posta kutusu oluşturmak için **Seçenek > Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki ayarları değiştirmek için **Posta kutuları** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin:
Bağlantı ayarları, **Kullanıcı ayarları**, **Alım ayarları** ve **Otomatik alım**.

Bağlantı ayarları

Alınan e-posta için ayarları düzenlemek üzere **Gelen e-posta seçeneğini** belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Kullanıcı ismi—Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı ismini girin.

Şifre—Şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.

Gelen e-posta sun.—E-postanızı alan posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.

Kull. erişim noktası—Bir internet erişim noktası (IAP) seçin. Bkz. "Erişim noktaları", s. 132.

Posta kutusu ismi—Posta kutusunun ismini girin.

Posta kutusu türü—Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta protokolünü tanımlar. Bunlar **POP3** ve **IMAP4** seçenekleridir. Bu ayar değiştirilemez.

Güvenlik (bağl. nokt.)—Uzak posta kutusuyla kurulan bağlantının güvenliğini sağlamak için kullanılan güvenlik seçeneğini belirleyin.

Bağlantı noktası—Bağlantı için bağlantı noktasını tanımlayın.

APOP güvenli giriş (yalnızca POP3 için)—Posta kutusuna bağlanılırken uzak e-posta sunucusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır.

Gönderdiğiniz e-posta için ayarları düzenlemek üzere Giden e-posta seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

E-posta adresim—Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini girin.

Giden e-posta sun.—E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Yalnızca servis sağlayıcınızın giden posta sunucusunu kullanabiliyor olmanız mümkündür. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kullanıcı ismi, Şifre, Kull. erişim noktası, Güvenlik (bağl. nokt.) ve Bağlantı noktası ayarları, Gelen e-posta ayarlarına benzer.

Kullanıcı ayarları

İsmim—Kendi isminizi girin. Alıcının cihazı bu işlevi destekliyorsa, alıcının cihazında e-posta adresiniz yerine isminiz gösterilir.

Mesajı gönder—Cihazınızdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlar. **Mesajı gönder seçeneğini** belirlediğinizde cihazın posta kutusuna bağlanması için **Hemen seçeneğini** belirleyin. **Sonraki bağlant.** seçeneğini belirlerseniz, e-posta uzak posta kutusu bağlantısı kurulduğunda gönderilir.

Kendime de gönder—E-postanın bir kopyasını kendi posta kutunuza göndermek isteyip istemediğinizi seçin.

İmza ekle—E-posta mesajlarınıza imza eklemek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Yeni e-posta bildirim.—Yeni posta alındığında yeni e-posta bildirimleri (sinyal, not ve posta bildirimi) almak isteyip istemediğinizi belirleyin.

Alım ayarları

Alınacak e-posta—E-postanın hangi kısımlarının alınacağını belirleyin: **Yalnızca başlıklar, Boyut sınırı (POP3) veya Mesajlar ve ekler (POP3).**

Alma miktarı—Posta kutusuna alınacak yeni e-posta sayısını belirleyin.

IMAP4 klasörü yolu (yalnızca IMAP4 için)—Abone olunacak klasörler için klasör yolunu tanımlayın.

Klasör abonelikleri (yalnızca IMAP4 için)—Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

Otomatik alım

E-posta bildirimleri—Uzak posta kutunuzda yeni e-posta aldığınızda başlıkları otomatik olarak cihazınıza almak için **Al ve oto. güncelle** veya **Yalnızca ana şebkd.** seçeneğini belirleyin.

E-posta alımı—Uzak posta kutunuzdaki yeni e-posta mesajlarının başlıklarını belirli zamanlarda otomatik olarak almak için **Etkin** veya **Yalnızca ana şebkd.** seçeneğini belirleyin. Mesajların ne zaman ve ne sıklıkta alınacağını tanımlayın.

E-posta bildirimleri ve **E-posta alımı** aynı anda etkin olamaz.

Cihazın e-posta mesajlarını otomatik olarak alacak şekilde ayarlanması, servis sağlayıcınızın şebkesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Web servis mesajları

 tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Servis mesajı** seçeneğini belirleyin. Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Cihazı, tarayıcıyı otomatik olarak etkinleştirecek ve servis mesajı aldığınızda içeriği almak için bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde ayarlamak isterseniz **Mesajları indir > Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.  tuşuna basın, **Mesajlar > Seçenek >**

Ayarlar > Hücre yayını seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Alım—Hücre yayını mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin.

Dil—Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin: **Tümü**, **Seçili** veya **Diğer**.

Konu algılaması—Cihazın, yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp yeni numaraları isim vermeden konu listesine kaydetmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Diğer ayarlar

 tuşuna basın, **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Diğer** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Gönd. mesajı kaydet—Gönderdiğiniz kısa mesajların, multimedya mesajlarının veya e-posta mesajlarının bir kopyasını **Gönderil.** öge. klasörüne kaydetmek isteyip istemediğinizi seçin.

Kayıtlı mesaj sayısı—**Gönderil.** öge. klasörüne kaç tane gönderilmiş mesaj kaydedileceğini tanımlayın. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

Kullanılan hafıza—Mesajlarınızı kaydetmek istediğiniz hafızayı seçin: **Telefon hafızası** veya **Yığın hafıza**.

Galeri

Görüntüleri, video klipleri, ses kliplerini, çalma listelerini ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını saklamak ve düzenlemek veya kablosuz LAN aracılığıyla dosyalarınızı diğer uyumlu UPnP özellikli cihazlarla paylaşmak için,  tuşuna basın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Multimedya menüsünün görüntü bölmesini açmak için  tuşuna basın. Bkz. "Multimedya menüsü", s. 16.

Dosyaları görme ve tarama

Grnt ve video , Parçalar , Lifeblog , Ses klipleri , Akış bağlantıları , Sunumlar  veya Tüm dosyalar  seçeneğini belirleyin ve açmak için  tuşuna basın. Grnt ve video klasörünün içeriği yatay modda açılır.

Klasörleri tarayabilir ve açabilir ve öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir veya klasörlere taşıyabilirsiniz. Ayrıca albümler oluşturabilir ve öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir ve bunları albümlere ekleyebilirsiniz.

Bir dosyayı açmak için  tuşuna basın. Video klipler, .ram dosyaları ve akış bağlantıları RealPlayer uygulamasında açılır ve oynatılır, müzik ve ses klipleri ise Müzik çalar

uygulamasında açılır ve çalınır. Bkz. "RealPlayer", s. 112 ve "Müzik çalar", s. 20.

Görüntüler veya videolar indirmek için **Grnt ve video** klasöründe indirme simgesini seçin. Tarayıcı açılır ve öğeleri indirmek için kullanabileceğiniz bir yer imi seçebilirsiniz.

Görüntüler ve video klipler

Kamerayla çekilen fotoğraflar ve kaydedilen video klipler, **Galeri** öğesindeki **Grnt ve video** klasöründe saklanır. Görüntü veya video klipler size multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth bağlantısıyla da gönderilebilir. Alınan bir görüntü veya video klibi **Galeri** içinde ya da Real Player uygulamasında görüntüleyebilmek için öncelikle bunu kaydetmeniz gerekir.

Galeri > **Grnt ve video** seçeneğini belirleyin. Görüntüler ve video klip dosyaları tarihe göre art arda sıralanmıştır. Dosya sayısı görüntülenir.

Görüntü açıldığında görüntüyü yakınlaştırmak için, ekranın yanındaki oyun tuşlarına basın. Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

Seçili görüntüyü sola veya sağa döndürmek için **Seçenek** > **Döndür** > **Sola** veya **Sağa** seçeneğini belirleyin.

Bir video klibi düzenlemek için **Seçenek > Düzelt** seçeneğini belirleyin. Görüntü düzenleyici veya video düzenleyici açılır. Bkz. "Video klipleri düzenleme", s. 51. Bkz. "Görüntüleri düzenleme", s. 50.

Özel video klipler oluşturmak için galeride bir video klip seçin ve **Seçenek > Düzelt** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Video klipleri düzenleme", s. 51.

Görüntülerinizi uyumlu bir yazıcıda bastırmak veya bunları basmak üzere kaydetmek için **Seçenek > Baskı** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 54. Görüntüleri daha sonra bastırmak için **Galeri** içinde **Baskı Sepeti**'nde de etiketleyebilirsiniz. Bkz. "Baskı Sepeti", s. 50.

Galerideki bir albüme görüntü veya video klip eklemek için **Seçenek > Albümler > Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Resmi arka plan görüntüsü olarak kullanmak için resmi seçip **Seçenek > Görüntüyü kullan > Duvar kağıdı** yap seçeneğini belirleyin.

Bir görüntü veya video klibi araç çubuğundan silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Etkin araç çubuğu", s. 49.

Galeri klasöründen kameraya geçmek için çekim tuşuna basın.

Etkin araç çubuğu

Grnt ve video klasöründe farklı görevler seçmek için etkin araç çubuğunu kısayol olarak kullanabilirsiniz. Etkin araç çubuğu yalnızca görüntü veya video klip seçtiğinizde kullanılabilir.

Etkin araç çubuğunda, farklı öğelere yukarı ve aşağı ilerleyin ve kaydırma tuşuna basarak seçin. Kullanılabilir seçenekler, bulunduğunuz görünüme ve görüntü veya video klip seçiminize bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca, etkin araç çubuğunun ekranda her zaman görünür olmasını veya tuş basımıyla etkinleşmesini de belirleyebilirsiniz.

Etkin araç çubuğunun ekranda görünür olmasını istiyorsanız, **Seçenek > Simgeleri göster** seçeneğini belirleyin.

Etkin araç çubuğunun yalnızca ihtiyacınız olduğunda görünmesini istiyorsanız, **Seçenek > Simgeleri gizle** seçeneğini belirleyin. Etkin araç çubuğunu etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

▶ Seçili olan video klibi oynatır.

✉ Seçili olan görüntüyü veya video klibi gönderir.

 , görüntüyü **Baskı Sepeti**'ne ekler veya buradan kaldırır. Bkz. "Baskı Sepeti", sayfa 50.

 görüntüleri **Baskı Sepeti**'nde görüntüler.

 , görüntülerinizin bir slayt gösterisini başlatır.

 Seçili olan görüntüyü veya video klipi siler.

 Görüntülenen görüntüyü basar.

Kullanılabilir seçenekler, bulunduğunuz yerin görünümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Baskı Sepeti

Görüntüleri Baskı Sepeti'nde etiketleyebilir ve daha sonra uyumlu bir yazıcıda veya varsa uyumlu bir baskı mağazasında basabilirsiniz. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 54. Etiketlenen görüntüler, **Grnt ve video** klasöründe ve albümlerde  ile gösterilir.

Görüntüyü daha sonra basmak üzere etiketlemek için görüntüyü seçin ve etkin araç çubuğundan **Baskı sepetine** ekle seçeneğini belirleyin.

Baskı Sepeti'ndeki görüntüleri görüntülemek için etkin araç çubuğundan **Baskı sepetini göster** seçeneğini belirleyin veya **Grnt ve video** klasöründen  ögesini seçin (yalnızca Baskı Sepeti'ne resim eklediğinizde kullanılabilir).

Baskı Sepeti'nden görüntü kaldırmak için, **Grnt ve video** klasöründe veya albümde bir görüntü seçin ve etkin araç çubuğundan **Baskı sepetinden kaldır** seçeneğini belirleyin.

Albümler

Albümleri kullanarak, görüntülerinizi ve video kliplerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz. Albümler listesini görüntülemek için **Grnt ve video > Seçenek > Albümler > Albümleri göster** seçeneğini belirleyin.

Galerideki bir albüme resim veya video klip eklemek için resme veya video klibe ilerleyin ve **Seçenek > Albümler > Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Bir albüm listesi açılır. Resmi veya video klipi eklemek istediğiniz albümü seçin. Yeni albüm de oluşturabilirsiniz.

Albümden bir dosya çıkarmak için **C** tuşuna basın. Dosya, **Galeri** ögesindeki **Grnt ve video** klasöründen silinmez.

Albümler listesi görünümünde yeni bir albüm oluşturmak için **Seçenek > Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri düzenleme

Fotoğrafları çekildikten sonra düzenlemek veya önceden **Galeri** ögesine kaydedilmiş olanları düzenlemek için **Seçenek > Düzelt** seçeneğini belirleyin.

Küçük simgeler şeklinde gösterilen farklı düzenleme seçeneklerini seçebileceğiniz bir tablo açmak için **Seçenek > Efektli uygula** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü kırabilir ve döndürebilir; parlaklığı, rengi,

kontrastı ve çözünürlüğü ayarlayabilir ve resme efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Görüntüyü kırpmak

Görüntüyü kırmak için **Seçenek > Efekti uygula > Kırp** seçeneğini belirleyin. Görüntü boyutunu el ile kırmak için **El** ile seçeneğini belirleyin veya listeden önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçin. **El** ile seçeneğini belirlediğinizde görüntünün sol üst köşesinde bir artı işareti görüntülenir. Kırılacak alanı seçmek için kaydırma tuşunu kullanın ve **Belirle** seçeneğini belirleyin. Sağ alt köşede başka bir artı görüntülenir. Kırılacak alanı tekrar seçin. Seçilen alanlardan ilkinin ayarlamak için **Geri** seçeneğini belirleyin. Seçilen alanlar, kırılan görüntüyü içine alan bir dikdörtgen oluşturur.

Önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçtiyseniz, kırılacak alanın sol üst köşesini seçin. Vurgulanan alanı yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Seçilen alanı dondurmak için  tuşuna basın. Görüntü üzerindeki alanı taşımak için kaydırma tuşunu kullanın. Kırılacak alanı seçmek için  tuşuna basın.

Kırmızılığı azaltma

Görüntüdeki gözlerin kırmızılığını azaltmak için **Seçenek > Efekti uygula > Kırmızı göz giderme** seçeneğini belirleyin. Artı işaretini gözün üzerine getirin ve  tuşuna basın.

Ekranda bir halka görüntülenir. Halkayı gözün boyutuna uyacak şekilde yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Kırmızılığı azaltmak için  tuşuna basın.

Kullanışlı kısayollar

Görüntü düzenleyicideki kısayollar:

- Görüntüyü tam ekranda görmek için ***** tuşuna basın. Normal görünüme dönmek için yeniden ***** tuşuna basın.
- Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde döndürmek için **3** veya **1** tuşuna basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **5** veya **0** tuşlarına basın.
- Yakınlaştırılmış bir görüntü üzerinde hareket etmek için; yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın.

Video klipleri düzenleme

Galeri ögesindeki video klipleri düzenlemek ve özel video klipler oluşturmak için, bir video klibe ilerleyip **Seçenek > Düzelt > Birleştir, Sesi değiştir, Metin ekle veya Kes** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Galeri", s. 48.

Video düzenleyici .3gp ve .mp4 video dosyası biçimlerini ve .aac, .amr, .mp3 ve .wav ses dosyası biçimlerini destekler. Bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Özel video klipler otomatik olarak **Galeri** içindeki **Grnt ve video** klasörüne kaydedilir. Klipler toplu hafızaya kaydedilir.

Görüntü, video, ses ve metin ekleme

Özel video klipler oluşturmak için **Galeri** klasöründe seçili bir video klibe görüntü, video klip ve metin ekleyebilirsiniz.

Bir görüntüyü veya video klibi seçili video klibe birleştirmek için **Grnt ve video** klasöründe **Seçenek > Düzelt > Birleştir > Görüntü** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz dosyayı seçin.

Video klipteki orijinal ses klibini yeni bir ses klibiyle değiştirmek için **Seçenek > Düzelt > Sesi değiştir** seçeneğini belirleyin ve bir ses klibi ekleyin.

Video klibin başına veya sonuna metin eklemek için **Seçenek > Düzelt > Metin ekle** seçeneğini belirleyin, eklemek istediğiniz metni girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ardından metni eklemek istediğiniz yeri seçin: **Başlangıç** veya **Bitiş**.

Video klibi kesme

Video klibi kesebilir, belirli bölümleri video klipten çıkarmak için başlangıç ve bitiş işaretleri koyabilirsiniz. **Grnt ve video** klasöründe **Seçenek > Düzelt > Kes** seçeneğini belirleyin.

Seçili video klibi baştan oynatmak için **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin.

Video klibin hangi bölümlerinin özel video klibe ekleneceğini seçmek ve bu bölümler için başlangıç ve bitiş noktaları tanımlamak için video üzerinde istediğiniz noktaya gidin ve **Seçenek > Başla. İşareti** veya **Bitiş** seçeneğini belirleyin. Seçili bölümün başlangıç veya bitiş noktasını düzenlemek için istediğiniz işarete gidip kaydırma tuşuna basın. Seçili işareti zaman çizelgesi üzerinde ileri veya geri taşıyabilirsiniz.

Tüm işaretleri kaldırmak için **Seçenek > Kaldır > Tüm işaretler** seçeneğini belirleyin.

Video klibin önizlemesini görmek için **Seçenek > İşaretli bölümü oynat** seçeneğini belirleyin. Zaman çizelgesinde ilerlemek için sola veya sağa kaydırın.

Video klibi oynatmayı bırakmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Video klibi oynatmayı bırakmak için **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin. Kesilen video görünümüne dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Değişiklikleri kaydetmek ve **Galeri** klasörüne dönmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gönderilecek video klipleri düzenleme

Bir video klibi göndermek için **Seçenek > Gönder > Multimedya** ile, E-posta ile, Bluetooth ile veya

Web'e gönder. seçeneğini belirleyin. Gönderebileceğiniz maksimum multimedia mesajı boyutu hakkındaki bilgiler için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis sağlayıcınızın izin verdiği maksimum multimedia mesajı boyutundan daha büyük bir video klip göndermek isterseniz, klibi Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak gönderebilirsiniz. Bkz. "Bluetooth bağlantısı ile veri gönderme", s. 81. Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak videolarınızı uyumlu bir PC'ye de aktarabilirsiniz.

Ayrıca, video klibi multimedia mesajında göndermek için kesebilirsiniz. Video düzenleyici ana görünümünde **Seçenek > Film > MMS için düzenle** seçeneğini belirleyin. Video klibin süresi ve boyutu ekranda görüntülenir. Klibin boyutunu düzenlemek için sola ve sağa ilerleyin. Klip göndermek için uygun boyuta geldiğinde **Seçenek > Mltmdy ile gönder** seçeneğini belirleyin.

Video klibiniz .mp4 biçimindeyse, bunu bir multimedia mesajında gönderemeyebilirsiniz. Klibin dosya biçimini değiştirmek için **Galeri** öğesinde klibe ilerleyin ve **Seçenek > Düzelt > Seçenek > Ayarlar > Çözünürlük > MMS uyumlu** seçeneğini belirleyin. Video düzenleyici ana görünümüne dönün, **Seçenek > Film > Kaydet** seçeneğini belirleyin ve klip için bir isim girin. Video klip .3gpp biçiminde kaydedilir ve multimedia mesajında gönderilebilir. Orijinal video klibin dosya biçimi değişmez.

Slayt gösterisi

Görüntüleri tam ekranda slayt gösterisi olarak görüntülemek için etkin araç çubuğunda **Slayt gösterisini başlat** (🖥️) seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen dosyadan başlar. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Duraklat—Slayt gösterisini duraklatmak için kullanılır.

Devam—Duraklatılmışsa, slayt gösterisine kaldığı yerden devam etmek için kullanılır.

Kapat—Slayt gösterisini kapatmak için kullanılır.

Görüntülere gözatmak için  (önceki) veya  (sonraki) tuşuna basın (yalnızca **Yakınlaştır ve çevir** kapalıyken kullanılabilir).

Slayt gösterisinin hızını ayarlamak için slayt gösterisini başlatmadan önce **Seçenek > Slayt gösterisi > Ayarlar > Slaytlar arsnđk gckm** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini, bir slayttan diğerine yavaşça geçiş yapacak şekilde ayarlamak ve galerinin görüntülerde rasgele yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmasına izin vermek için, **Yakınlaştır ve çevir** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisine ses eklemek için **Seçenek > Slayt gösterisi > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve sonra aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Müzik—Açık veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Şarkı—Listeden bir müzik dosyası seçin.

Ses seviyesini azaltmak veya artırmak için cihazınızdaki ses seviyesi tuşunu kullanın.

Sunumlar

Sunumları kullanarak, çizgi film ve harita gibi SVG (ölçeklenebilir vektör grafiği) dosyalarını görüntüleyebilirsiniz. SVG görüntüleri, farklı ekran boyutlarında ve çözünürlüklerinde bastırıldığında veya görüntülendiğinde görünümlerini korurlar.

Ölçeklenebilir vektör grafikleri görmek için **Sunumlar** seçeneğini belirleyin, bir görüntüye ilerleyin ve **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin. Oynatmayı duraklatmak için **Seçenek > Duraklat** seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırmak için **5** tuşuna basın. Uzaklaştırmak için **0** tuşuna basın.

Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde 90 derece döndürmek için **1** veya **3** tuşuna basın. Görüntüyü 45 derece döndürmek için **7** veya **9** tuşuna basın.

Tam ekran ile normal ekran arasında geçiş yapmak için ***** tuşuna basın.

Görüntü baskısı

Görüntüleri **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanarak basmak için galeride, kamerada, görüntü düzenleyicide veya resim görüntüleyicide, basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve baskı seçeneğini belirleyin.

Görüntülerinizi USB veri kablosu, kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantısı kullanarak basmak için, **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanın.

Yalnızca .jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamerayla çekilen fotoğraflar otomatik olarak .jpeg biçiminde kaydedilir.

PictBridge ile uyumlu bir yazıcıda basmak için baskı seçeneğini belirlemeden önce veri kablosunu bağlayın ve veri kablosu modunun **Görüntü baskısı** veya **Bağlantıda** sor olarak ayarlandığını doğrulayın. Bkz. "USB", s. 84.

Yazıcı seçimi

Görüntü baskısı seçeneğini ilk kez kullanıyorsanız, görüntüyü seçtikten sonra kullanılabilir uyumlu yazıcıların listesi görüntülenir. Yazıcıyı seçin. Bu yazıcı, varsayılan yazıcı olarak ayarlanır.

Uyumlu bir Nokia bağlantı kablosu kullanarak PictBridge ile uyumlu bir yazıcı bağladıysanız, yazıcı otomatik olarak görüntülenir.

Varsayılan yazıcı kullanılamıyorsa, kullanılabilir yazdırma cihazlarının listesi görüntülenir.

Varsayılan yazıcıyı değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar > Varsayılan yazıcı seçeneğini** belirleyin.

Baskı önizleme

Yazıcıyı seçtikten sonra, seçilen görüntüler önceden tanımlı düzenler kullanılarak görüntülenir. Düzeni değiştirmek üzere seçilen yazıcı için kullanılabilir düzenler arasında ilerlemek için  veya  tuşlarına basın. Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları görüntülemek için  veya  tuşuna basın.

Baskı ayarları

Kullanılabilen seçenekler, seçtiğiniz yazdırma cihazının özelliklerine göre değişir.

Varsayılan yazıcı ayarlamak için **Seçenek > Varsayılan yazıcı seçeneğini** belirleyin.

Kağıt boyutunu seçmek için **Kağıt boyutu** seçeneğini belirleyin, listeden kağıdın boyutunu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceki görünüme dönmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi baskı

Çevrimiçi baskı uygulaması ile görüntülerinizin baskılarını çevrimiçi olarak doğrudan evinize gönderilmek veya bir mağazadan teslim almak üzere sipariş edebilirsiniz. Ayrıca, seçili görüntüyü içeren, kupa, fare altlığı gibi çeşitli ürünleri de sipariş edebilirsiniz. Edinebileceğiniz ürünler servis sağlayıcıya bağlıdır.

Çevrimiçi baskı uygulamasını kullanabilmek için en az bir adet baskı servisi yapılandırma dosyası yüklemeniz gerekir. Bu dosyalar **Çevrimiçi baskı** desteği veren baskı servis sağlayıcılarından edinilebilir.

Uygulama hakkında daha fazla bilgi için www.nseries.com/support adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Çevrimiçi paylaşma

Çvrmc paylaşım uygulamasıyla, uyumlu çevrimiçi albümlerdeki, web günlüklerindeki veya web'deki diğer uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerindeki görüntülerinizi ve videolarınızı paylaşabilirsiniz. Karşıya içerik yükleyebilir, bitmemiş gönderilerinizi taslak olarak kaydedebilir ve daha sonra devam edebilir ve albümlerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Desteklenen içerik türleri servis sağlayıcıya bağlıdır.

Çıvrımcı paylaşım özelliğini kullanmak için, bir çevrimiçi görüntü paylaşım servisi sağlayıcı aracılığıyla servise abone olmanız ve yeni bir hesap oluşturmanız gerekir. Genellikle servis sağlayıcının web sayfasında servise abone olabilirsiniz. Servise abone olmayla ilgili ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun. Uyumlu servis sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için www.nseries.com/support adresindeki veya yerel Nokia web sitenizdeki ürün destek sayfalarına bakın.

Uygulama hakkında daha fazla bilgi için www.nseries.com/support adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Galeri ile ana şebeke

UPnP mimarisi veya kablolu yerel ağ (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluşan bir ana şebeke oluşturabilirsiniz. Ana şebeke, Nokia N81 cihazınızda saklanan içeriği uyumlu bir cihazla uzaktan görüntüleyebilmenizi sağlar. Ayrıca Nokia N81 cihazınızla uyumlu UPnP özelliği etkin bir cihaz arasında dosya kopyalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "Ana şebeke", s. 86 ve "Müzik çalar ile ana şebeke", s. 22.

Cihazınızda bulunan medya dosyalarını gösterme

Cihazınızda bulunan görüntüleri, videoları ve ses kliplerini seçmek ve başka bir ana şebeke cihazında (örneğin, uyumlu bir televizyon) göstermek için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Galeri** öğesinden görüntü, video klip veya ses klibi seçin.
- 2 **Seçenek > Ana şebeke ile göster** seçeneğini belirleyin.
- 3 Medya dosyasının gösterileceği uyumlu cihazı seçin. Görüntüler hem diğer ana şebeke cihazında hem de sizin cihazınızda gösterilir. Video klipler ve ses klipleri ise yalnızca diğer cihazda yürütülür.

Galeri öğesine kaydedilmiş görüntüleri UPnP uyumlu bir yazıcıda **Ana medya** aracılığıyla basmak için, **Galeri** içinde baskı seçeneğini belirleyin. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 54. **İçerik paylaşma** seçeneğinin açık olması gerekmez.

Dosyaları farklı ölçütlere göre aramak için **Seçenek > Bul** seçeneğini belirleyin. Bulunan dosyaları sıralamak için **Seçenek > Sırala** seçeneğini belirleyin.

Medya dosyalarını kopyalama

Medya dosyalarını cihazınızdan başka bir uyumlu cihaza (örneğin UPnP uyumlu bir bilgisayar) kopyalamak veya aktarmak için **Galeri** ve **Seenek > Taşı ve kopyala > Ev ağına kopyala** veya **Ev ağına taşı** içinden bir dosya seçin. **İerik paylaşma** seçeneğinin açık olması gerekmez.

Diğer cihazdan kendi cihazınıza dosya kopyalamak veya aktarmak için diğer cihazda dosyayı seçin ve **Seenek > Kopyala: > Telefon hafızası** veya **Yığın hafıza** seçeneğini belirleyin. **İerik paylaşma** seçeneğinin açık olması gerekmez.

Kamera

Nokia N81 cihazınızın iki kamerası vardır; cihazın arkasında yüksek çözünürlüklü kamera (manzara modunda ana kamera) ve ön yüzünde daha düşük çözünürlüklü kamera (portre modunda ikinci kamera). Her iki kamerayı da fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanabilirsiniz.

Cihazınız, ana kamera ile 1600x1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekmeyi destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Görüntüler ve video klipler otomatik olarak **Galeri** öğesindeki **Görnt** ve **video** klasörüne kaydedilir. Kameralar .jpeg görüntüler oluşturur. Video klipler .mp4 dosya uzantısı ile MPEG-4 dosya biçiminde veya .3gp dosya uzantısı ile 3GPP dosya biçiminde (Paylaşım kalitesi) kaydedilir. Bkz. "Video ayarları", s. 67.

Görüntüleri ve video klipleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı, kızılötesi veya kablosuz LAN bağlantısı kullanarak gönderebilirsiniz. Bunları, uyumlu çevrimiçi albümünüze de yükleyebilirsiniz. Bkz. "Çevrimiçi paylaşma", s. 55.


Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştırılan bir resmin kalitesi, yakınlaştırılmamış resim kalitesinden daha düşüktür.
- Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa kamera batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için,  tuşuna basın.

Fotoğraf çekmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana kamerayı etkinleştirmek için  tuşunu basılı tutun. Kamera Video modu'ndaysa, etkin araç çubuğundan **Fotoğraf moduna** geç seçeneğini belirleyin.
- 2 Ana kamerayı kullanarak fotoğraf çekmek için  tuşuna basın. Görüntü kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin.

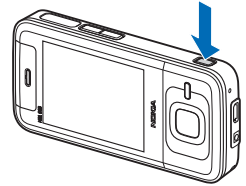

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazınızdaki ses seviyesi tuşunu kullanın.

Fotoğraf çekmeden önce ışıklandırma ve renk ayarlarını yapmak için etkin kaydırma tuşunu kullanarak araç çubuğunda ilerleyin. Bkz. "Renk ve aydınlatma ayarı yapma", s. 62. Yakınlaştırmaya, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Ön kamerayı etkinleştirmek için **Seçenek > İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin. Fotoğraf çekmek için  tuşuna basın. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  tuşlarına basın.


Kamerayı arka planda açık bırakıp başka uygulamaları kullanmak için  tuşuna basın. Kameraya dönmek için  tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf makinesi göstergeleri

Fotoğraf makinesi vizörü aşağıdakileri gösterir:

- 1 Mevcut çekim modu göstergesi.
- 2 Etkin araç çubuğu. Bkz. "Etkin araç çubuğu", sayfa 59.

- 3 Batarya şarj seviyesi göstergesi.
- 4 Görüntü çözünürlüğü göstergesi görüntü kalitesinin Baskı 2M—Büyük, Baskı 1M—Orta veya MMS 0,3M—Küçük olduğunu belirtir.
- 5 Görüntü sayacı mevcut görüntü kalitesi ayarını ve kullandığı hafızayı kullanarak çekebileceğiniz tahmini fotoğraf sayısını gösterir (fotoğraf çekimi sırasında sayaç gösterilmez).
- 6 Cihaz hafızası () ve toplu hafıza () göstergeleri görüntülerin kaydedileceği yeri gösterir.

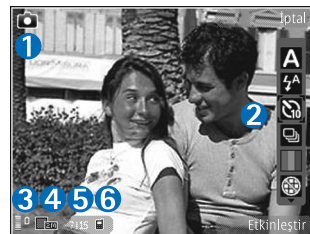

Etkin araç çubuğu

Etkin araç çubuğu, fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce ve sonra size çeşitli öğe ve ayarlara kısayollar sunar. Öğelere ilerleyin ve  tuşuna basarak bunları seçin. Ayrıca etkin araç çubuğunun ekranda ne zaman görüneceğini de tanımlayabilirsiniz.

Etkin araç çubuğunun fotoğraf çekiminden veya video kaydından önce ve sonra görünür olmasını istiyorsanız, **Seçenek > Simgeleri göster seçeneğini** belirleyin. Etkin araç çubuğunu yalnızca ihtiyacınız olduğunda görmek istiyorsanız, **Seçenek > Simgeleri gizle seçeneğini** belirleyin. Ekranda yalnızca çekim modu ve batarya seviyesi göstergeleri görülür. Etkin araç çubuğunu etkinleştirmek için  tuşuna basın. Araç çubuğu 5 saniye süreyle görünür.

Fotoğraf çekiminden veya video kaydından önce, etkin araç çubuğunda aşağıdakilerden birini seçin:

 sahne seçimi yapar.

 , flaş modunu seçmek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

 otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraflarda). Bkz. "Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz—otomatik zamanlayıcı", s. 64.

 dizi modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraflarda). Bkz. "Dizi olarak fotoğraf çekme", s. 63.

 renk efekti seçilir.

 , vizör kılavuz çizgilerini göstermek veya gizlemek için kullanılır (yalnızca fotoğraflar).

 beyaz dengesini ayarlar.

 pozlama telafisini ayarlar (yalnızca fotoğraflarda).

 ışık duyarlılığını ayarlamak için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

 video ve görüntü modları arasında geçiş yapar.

Simgeler ayarın o andaki durumunu yansıtmak üzere değişir.

Kullanılabilir seçenekler, seçili çekim moduna ve görünümüne göre değişir.

Ayrıca **Galeri** klasöründe "Fotoğraf çekiminden sonra", sayfa 60, "Video kaydından sonra", sayfa 66 ve "Etkin araç çubuğu", sayfa 49 bölümlerinde bulunan etkin araç çubuğu seçeneklerine bakın.

Fotoğraf çekiminden sonra

Fotoğraf çekiminden sonra etkin araç çubuğundan aşağıdakilerden birini seçin (yalnızca **Çekilen fotoğrafı göster** sabit görüntü kamera ayarlarında **Açık** olarak ayarlandıysa kullanılabilir):

- Görüntüyü saklamak istemiyorsanız **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü göndermek için arama tuşuna basın veya **Gönder** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. "Mesajlaşma", s. 37, "Bluetooth bağlantısı", s. 80 ve "Çevrimiçi paylaşma", s. 55. Bu seçenek etkin bir arama sırasında kullanılamaz. Görüntüyü etkin arama sırasında arama alıcısına da gönderebilirsiniz.

Arayana gönder seçeneğini belirleyin (yalnızca etkin arama sırasında kullanılabilir).

- Görüntüleri daha sonra yazdırmak üzere Baskı Sepeti'nde etiketlemek için Baskı sepetine ekle seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafları uyumlu bir çevrimiçi albüme göndermek için ... hdfn gönder seçeneğini belirleyin (yalnızca uyumlu çevrimiçi albüm için bir hesap oluşturduysanız kullanılabilir. Bkz. "Çevrimiçi paylaşma", s. 55).

Resmi, etkin beklemede duvar kağıdı olarak kullanmak için **Seçenek > Duvar kağıdı yap seçeneğini** belirleyin.

Görüntüyü bir kartvizitin arama görüntüsü olarak ayarlamak için **Seçenek > Krtvzt arama foto. yap seçeneğini** belirleyin.

Fotoğraf makinesi ayarlarını yapma

Fotoğraf makinesi için iki ayar türü vardır: etkin araç çubuğu ayarları ve ana ayarlar. Etkin araç çubuğu ayarlarını kullanmak için, bkz. "Renk ve aydınlatma ayarı yapma", sayfa 62. Etkin araç çubuğu ayarları, kamera kapatıldıktan sonra varsayılan ayarlara geri döner ancak ana ayarlar siz değiştirmedikçe aynı kalır.

Ana ayarları değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar seçeneğini** belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Fotoğraf kalitesi—Baskı 2M—Büyük (1600x1200 çözünürlük), Baskı 1M—Orta (1152x864 çözünürlük) veya MMS 0,3M—Küçük (640x480 çözünürlük). Resmi bastırmak istiyorsanız Baskı 2M—Büyük veya Baskı 1M—Orta seçeneğini belirleyin. Görüntüyü MMS ile göndermek için MMS 0,3M—Küçük seçeneğini belirleyin.

Bu çözünürlükler yalnızca ana kamera için geçerlidir.

Albüme ekle—Görüntüyü galerideki belirli bir albüme kaydedip kaydetmeyeceğinizi belirleyin. Evet seçeneğini belirlerseniz, kullanılabilir albümlerin bir listesi açılır.

Çekilen fotoğrafı göster—Çekildikten sonra fotoğrafı görmek isterseniz Açık seçeneğini, hemen fotoğraf çekmeye devam etmek isterseniz Kapalı seçeneğini belirleyin.

Varsayılan fotoğraf ismi—Çekilen fotoğrafların varsayılan ismini tanımlayın.

Gelişmiş dijital yknlştrm (yalnızca ana kamera)—Açık (kesintisiz), dijital ve gelişmiş dijital yakınlaştırma arasında sorunsuz ve sürekli yakınlaştırma artışları sağlar; **Açık (duraklamalı)** dijital yakınlaştırma artışlarını dijital ve gelişmiş dijital adım noktasında duraklatma sağlar ve **Kapalı**, sınırlı miktarda yakınlaştırma kullanırken görüntü çözünürlüğünün korunmasını sağlar.

Çekim sesi—Fotoğraf çektiğinizde duymak istediğiniz sesi seçin.

Kullanılan hafıza—Görüntülerinizin saklanacağı yeri seçin.

Kam. ayar. geri yükle—Varsayılan kamera ayarlarına geri dönmek için Evet seçeneğini belirleyin.

Flaş

Flaş yalnızca ana kamerada bulunur.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Kameranin zayıf ışık koşulları için bir LED flaşı vardır. Fotoğraf makinesinde aşağıdaki flaş modları kullanılabilir: Otomatik (🔧), K. Göz gdrn (👁️), Açık (⚡) ve Kapalı (🔒).

Flaş modunu değiştirmek için, etkin araç çubuğunda istenilen flaş modunu seçin.

Renk ve aydınlatma ayarı yapma

Kameranin renkleri ve aydınlatmayı daha net olarak üretmesi veya resimlerinize ya da videolarınıza efektler eklemek için, etkin araç çubuğunda ilerlemek üzere kaydırma tuşunu kullanın ve aşağıdakilerden birini seçin:

Beyaz dengesi—Listeden o andaki aydınlatma durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

Pozlama telafisi (yalnızca görüntüler)—Çok aydınlık bir arka plana karşı koyu bir nesnenin fotoğrafını çekiyorsanız, arka planın aydınlığını telafi etmek için pozlamayı +1 ve hatta +2 olarak ayarlayın. Koyu arka plana karşı aydınlık nesneler için -1 veya -2 ayarını kullanın.

Flaş modu—İstedığınız flaş modunu seçin. Bkz. "Flaş", s. 62.

Renk tonu—Listeden bir renk efekti seçin.

Işık duyarlılığı (yalnızca görüntüler)—Net olmayan veya çok karanlık görüntüler elde etme riskini azaltmak için, ışığın az olduğu koşullarda ışık duyarlılığını artırın. Daha yüksek duyarlılık, görüntülerin granülerliğini artırabilir.

Ekran görüntüsü, yapılan ayarlara uygun biçimde değişir; böylece değişikliklerin fotoğrafları veya videoları nasıl etkilediğini görürsünüz.

Kullanılabilir ayarlar seçilen kameraya bağlı olarak değişir.

Kamerayı kapattığınızda ayarlar varsayılan ayarlara geri döner.

Yeni bir sahne seçerseniz, renk ve aydınlatma ayarları seçili olan sahnedenki ile değiştirilir. Bkz. "Sahneler", s. 63. Gerekirse sahne seçiminden sonra ayarları değiştirebilirsiniz.

Sahneler

Sahne, o andaki ortama uygun olan doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardım eder. Sahne ayarları belirli bir tarza veya ortama göre belirlenmiştir.

Sahneler yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Etkin araç çubuğunda aşağıdakiler seçenekler arasından seçim yapın:

Video sahneleri

Otomatik (A) (varsayılan) ve Gece (C)

Görüntü sahneleri

Otomatik (A) (varsayılan), Kullanıcı tanımlı (I), Portre (P), Manzara (L), Gece (C) ve Gece portre (P).

Fotoğraf çekerken, varsayılan sahne Otomatik olarak ayarlıdır.

Sahnenizin belirli bir ortama uygun olması için Kullanıcı tanımlı seçeneğine ilerleyin ve Seçenek > Değiştir seçeneğini belirleyin. Kullanıcı tanımlı sahnede farklı ışık ve renk ayarları yapabilirsiniz. Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için Temel alınan sahne md seçeneğini belirleyin ve istenilen sahneyi seçin.

Dizi olarak fotoğraf çekme

Dizi modu yalnızca ana kamerada bulunur.

Kamerayı bir dizide altı veya daha fazla fotoğraf çekmek için ayarlamak üzere (yeterli hafıza varsa), etkin araç çubuğunda altı fotoğraf çekmek Sıralı çekim modu > Seri seçeneğini belirleyin veya fotoğraf çekme aralığını seçin. Çekilen fotoğraf sayısı kullanılabilen hafızaya bağlıdır.

Altı adet fotoğraf çekmek için [] tuşuna basın. Fotoğraf çekmeyi durdurmak için İptal tuşuna basın. Altıdan fazla fotoğraf çekmek için [] tuşunu basılı tutun. Fotoğraf çekmeyi durdurmak için tuşu bırakın. Çekilen fotoğraf sayısı kullanılabilen hafızaya bağlıdır.

Fotoğraf çekerken bir zaman aralığı kullanmak için Sıralı çekim modu seçeneğini belirleyin ve aralığı seçin. Fotoğraf çekmeye başlamak için [] tuşuna basın. Fotoğraf çekmeyi durdurmak için süre bitmeden önce [] tuşuna tekrar basın.

Fotoğraflar çekildikten sonra ekranda bir tabloda gösterilirler. Fotoğrafı görüntülemek için [] tuşuna basarak açın. Fotoğraf çekmeniz belli bir vakit almışsa, çekilen son fotoğraf ekranda görüntülenir.

Dizi modunu otomatik zamanlayıcı ile birlikte de kullanabilirsiniz. Zamanlayıcı kullanıldığında, en fazla altı fotoğraf çekilebilir.

Dizi modü vizörüne dönmek için  tuşuna basın.

Dizi modünü kapatmak için etkin araç çubuğunda Sıralı çekim modü > Tek çekim seçeneğini belirleyin.

Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz—otomatik zamanlayıcı

Otomatik zamanlayıcı yalnızca ana kamerada bulunur.

Çekilen fotoğrafta kendiniz de bulunmak istiyorsanız, fotoğrafın belirli bir süre geçtikten sonra çekilmesini sağlamak için otomatik zamanlayıcıyı kullanın. Otomatik zamanlayıcı gecikmesini ayarlamak için etkin araç çubuğunda **Otomatik zamanlayıcı > 2 saniye, 10 saniye veya 20 saniye** seçeneğini belirleyin. Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Zamanlayıcı çalışırken cihaz bip sesi çıkarır. Seçilen gecikme süresi dolduğunda kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcı'yı kapatmak için etkin araç çubuğunda **Otomatik zamanlayıcı > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Fotoğraf çekerken elinizin hareketsiz kalması için etkin araç çubuğunda **Otomatik zamanlayıcı > 2 saniye** seçeneğini belirleyin.

İyi fotoğraf çekmenin sırları

Resim kalitesi

Doğru resim kalitesini kullanın. Kameranin üç farklı resim kalitesi modü vardır (Baskı 2M—Büyük, Baskı 1M—Orta veya MMS 0,3M—Küçük). Kameranin mümkün olan en kaliteli resimleri çekmesi için Yüksek ayarını kullanın. Ancak, daha kaliteli resimlerin daha çok yer kapladığını unutmayın. MMS ve e-posta ekleri için **MMS 0,3M—Küçük** ayarını kullanmak gerekebilir. **Seçenek > Ayarlar** bölümünde kaliteyi tanımlayabilirsiniz.

Arka plan

Sade bir arka plan kullanın. Portreler ve diğer insan resimleri için subjenizin, kalabalık ve karmaşık bir arka planın önünde olmamasına özen gösterin, aksi takdirde resmin odak noktası subjeniz olmaz. Bu şartları karşılamıyorsanız kameranin veya subjenin yerini değiştirin. Daha net portreler elde etmek için kamerayı objenize yaklaştırabilirsiniz.

Derinlik

Manzara resimleri çekerken objeleri ön plana yerleştirerek resimlerinize derinlik katın. Ön plandaki obje kameraya fazla yakınsa bulanık çıkabilir.

Işık koşulları

Işığın kaynağını, miktarını ve yönünü değiştirerek fotoğraflarınız üzerinde çok büyük değişiklikler yapabilirsiniz. Aşağıda tipik ışık koşullarına örnekler görebilirsiniz:

- **Işık kaynağı subjenin arkasında.** Subjenizi güçlü bir ışık kaynağının önüne yerleştirmekten kaçınmalısınız. Işık kaynağı, subjenin arkasındaysa veya ekranda görünüyorsa, çektiğiniz resmin kontrastı düşük olabilir, bu da resmin çok karanlık olmasına ve istenmeyen ışık efektleri içermesine yol açabilir.
- **Yandan ışık alan nesne.** Yandan gelen güçlü bir ışık güçlü bir efekt yaratabileceği gibi çok sert de olabilir ve kontrastın çok fazla olmasına neden olabilir.
- **Işık kaynağı subjenin önünde.** Güçlü güneş ışığı, subjenizin gözlerini kısmasına yol açabilir. Ayrıca kontrast çok yüksek olabilir.
- **En iyi ışık,** eşit olarak yayılmış, yumuşak bir ışık olarak tarif edilebilir. Örneğin kısmen bulutlu ama yine de aydınlık günlerde veya güneşli bir günde sığınılan bir ağaç gölgesinde bu ışık elde edilebilir.

Video kaydetme

- 1 Ana kamerayı etkinleştirmek için  tuşunu basılı tutun. Kamera Fotoğraf modu'ndaysa, etkin araç çubuğundan Video moduna geç seçeneğini belirleyin.

- 2 Kaydı başlatmak için  tuşuna basın. Portre modunda iken kayıt için kaydırma tuşunu kullanın. Kaydın başladığını bildiren kırmızı renkli simge  gösterilir ve bir zil sesi duyulur.
- 3 Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip otomatik olarak Galerî altındaki Grnt ve video klasörüne kaydedilir. Bkz. "Galerî", s. 48. Video klbin maksimum süresi, kullanılabilen hafızaya bağlıdır.

Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Ekranda duraklatma simgesi (||) yanıp söner. Video kaydı duraklamaya ayarlıysa ve bir dakika içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt otomatik olarak durur. Kaydı kaldığı yerden devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için, cihazın yan tarafındaki ses seviyesi tuşuna basın. Portre modunda yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  tuşlarına basın.

Video kaydından önce ışıklandırma ve renk ayarlarını yapmak üzere etkin araç çubuğunda gezinmek için kaydırma tuşunu kullanın. Bkz. "Renk ve aydınlatma ayarı yapma", s. 62 ve "Sahneler", s. 63.

Ön kamerayı etkinleştirmek için **Seçenek >** ikinci kamerayı kullan seçeneğini belirleyin.

Video çekim göstergeleri

Video vizöründe aşağıdakiler görüntülenir:

- 1 Geçerli çekim modu göstergesi.
- 2 Sesi kapatma açık göstergesi.
- 3 Farklı öğeleri ve ayarları seçmek için ilerleyebileceğini z etkin araç çubuğu (araç çubuğu kayıt sırasında görüntülenmez). Bkz. "Etkin araç çubuğu", s. 59.
- 4 Batarya şarj seviyesi göstergesi.
- 5 Video kalitesi göstergesi, video kalitesinin Yüksek, Normal veya Paylaşım olduğunu belirtir.
- 6 Video klip dosya tipi.
- 7 Toplam kullanılabilir video kayıt süresi. Kayıt yaparken, o andaki video uzunluğu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir.
- 8 Cihaz hafızası (📷) ve toplu hafıza (📁) göstergeleri videoların kaydedileceği yeri gösterir.



Tüm vizör göstergelerini görüntülemek için **Seçenek > Simgeleri göster** seçeneğini belirleyin. Yalnızca video durumu göstergelerinin görüntülenmesi ve kayıt sırasında

kalan kayıt süresi, yakınlaştırma yaparken yakınlaştırma çubuğu ve seçim tuşlarının görüntülenmesi için **Simgeleri gizle** seçeneğini belirleyin.

Video kaydından sonra

Video klip kaydından sonra etkin araç çubuğunda aşağıdakilerden birini seçin (yalnızca, Video ayarlarında Çekilen videoyu göster seçeneği Açık olarak ayarlıysa kullanılabilir):

- Yeni kaydettiğiniz video klibi hemen oynatmak için **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu saklamak istemiyorsanız **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Video klibi multimedya mesajı, e-posta veya Bluetooth bağlantısı kullanarak göndermek için arama tuşuna basın veya **Gönder** seçeneğini belirtin. Daha fazla bilgi için, bkz. "Mesajlaşma", s. 37, "Bluetooth bağlantısı", s. 80 ve "Çevrimiçi paylaşma", s. 55. Bu seçenek etkin bir arama sırasında kullanılamaz. .mp4 dosya biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedya mesajında gönderemeyebilirsiniz. Video klibi etkin arama sırasında arama alıcısına da gönderebilirsiniz. **Arayana gönder** seçeneğini belirleyin.
- Video klibi uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için **... hdfn gönder** seçeneğini belirleyin (yalnızca uyumlu çevrimiçi albüm için bir hesap oluşturduysanız kullanılabilir. Bkz. "Çevrimiçi paylaşma", s. 55).

Video ayarları

Video kaydedici için iki ayar türü vardır: **Video ayarı** ve ana ayarlar. **Video ayarı** ayarlarını yapmak için bkz. "Renk ve aydınlatma ayarı yapma", s. 62. Ayarlar kamera kapatıldıktan sonra varsayılan ayarlara geri döner ancak ana ayarlar siz değiştirmedikçe aynı kalır. Ana ayarları değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video kalitesi—Video klabin kalitesini şunlardan birine ayarlayın: **Yüksek** (uzun vadeli kullanım ve uyumlu bir TV veya PC ve telefonda oynatma için en yüksek kalite), **Normal** (telefonunuzda oynatma için standart kalite) veya **Paylaşım** (multimedya mesajı kullanarak gönderme için sınırlı video klip boyutu). Videoyu uyumlu bir televizyonda veya bilgisayarda izlemek istiyorsanız, QVGA çözünürlüğüne (320x240) sahip ve dosya biçimi .mp4 olan **Yüksek** seçeneğini belirleyin. Video klibi MMS ile göndermek için **Paylaşım** (QCIF çözünürlüğü, .3gp dosya biçimi) seçeneğini belirleyin. **Paylaşım** ile kaydedilen video klabin boyutu 300 KB ile sınırlıdır (yaklaşık 20 saniyelik süre), böylece uyumlu bir cihaza multimedya mesajı olarak kolayca gönderilebilir.

Ses kaydı—Ses kaydetmek istemiyorsanız **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Albüme ekle—Kaydedilen video klibi, **Galeri** klasöründeki belirli bir albüme ekleyip eklemeyeceğinizi belirleyin. Kullanılabilir albümlerin bir listesini açmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Çekilen videoyu göster—Kaydedilen video klabin ilk karesinin kayıt durduktan sonra ekranda gösterilip gösterilmeyeceğini seçin. Video klibi görüntülemek için etkin araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini (ana kamera) veya **Seçenek > Oynat** seçeneğini (ikincil kamera) belirleyin.

Varsayılan video ismi—Kaydedilen video kliplerin varsayılan ismini tanımlayın.

Kullanılan hafıza—Standart hafıza alanını tanımlayın.

Kam. ayar. geri yükle—Varsayılan kamera ayarlarına geri dönmek için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Web

 tuşuna basın ve Web ögesini (şebeke servisi) seçin.

 **Kısayol:** Web tarayıcıyı başlatmak için, bekleme modundayken **0** tuşunu basılı tutun.

Web tarayıcıyı kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dilini (WML) kullanan ve özellikle taşınabilir cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını tarayabilirsiniz.

Web ile, sayfayı yakınlştırabilir veya uzaklaştırabilir ve Küçük harita ve Sayfa Genel Bakışı özelliğini kullanarak web beslemelerini ve web günlüklerini okuyabilir, web sayfalarına yer imi ekleyebilir ve içerik indirebilirsiniz.

Servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirme hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Servis sağlayıcılar servislerinin kullanımı konusunda da size yardımcı olabilirler.

Web tarayıcıyı kullanabilmek için, internete bağlanmanızı sağlayan bir erişim noktası gerekir. Bkz. "Erişim noktaları", s. 132.

Web'i tarama

Web sayfası taramak için yer imleri görünümünde bir yer imi seçin veya adresi alana girin (). Ardından  tuşuna basın.

Bağlantıları açmak ve seçim yapmak için  tuşuna basın.

Ziyaret etmek istediğiniz yeni bir web adresini girmek için **Seçenek > Web adresine git** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Yer imleri görünümünde yer imi olarak kaydedilmiş bir web sayfasını ziyaret etmek için, tarama yaparken **1** tuşuna basın ve bir yer imi seçin.

Sayfanın en son içeriğini sunucudan almak için **Seçenek > Gezinme seçenek.** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Geçerli sayfanın web adresini yer imi olarak kaydetmek için **Seçenek > Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Mevcut tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz sayfaların anlık görüntülerini görmek üzere görsel geçmiş kullanmak için, **Geri** seçeneğini belirleyin (**Geçmiş listesi** seçeneği tarayıcı ayarlarında açık olarak belirlendiğinde ve geçerli sayfa ziyaret ettiğiniz ilk sayfa değilse kullanılabilir). Önceden ziyaret edilen bir sayfaya gitmek için sayfayı seçin.

Tarama sırasında bir sayfayı kaydetmek için **Seçenek > Araçlar > Sayfayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sayfaları kaydedebilir ve daha sonra, çevrimdışı olduğunuzda tarayabilirsiniz. Ayrıca bu kayıtlı sayfaları klasörler halinde gruplayabilirsiniz. Kaydettiğiniz sayfalara erişmek için **Seçenek > Yer imleri > Kayıtlı sayfalar** seçeneğini belirleyin.

Açık olan sayfanın komut veya işlemler alt listesini açmak için **Seçenek > Servis seçenekleri** seçeneğini belirleyin (web sayfası tarafından destekleniyorsa).

Tarama sırasında kullanılabilir kısıyollar

- Yer imlerinizi açmak için **1** tuşuna basın.
- Geçerli sayfada anahtar sözcükler aramak için **2** tuşuna basın.
- Önceki sayfaya dönmek için **3** tuşuna basın.
- Tüm açık pencereleri listelemek için **5** tuşuna basın.
- İki veya daha fazla sayfa açıksa, geçerli pencereyi kapatmak için **C** tuşuna basın.
- Geçerli sayfanın genel bakışını göstermek için **8** tuşuna basın. Yakınlaştırmak ve sayfanın istenilen bölümünü görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.
- Yeni web adresi girmek için **9** tuşuna basın.
- Başlangıç sayfasına gitmek için **0** tuşuna basın.
- Sayfayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ***** veya **#** tuşuna basın.

Metin arama

Geçerli web sayfasında anahtar sözcükleri aramak için **Seçenek > Bul > Metin** seçeneğini belirleyin ve anahtar sözcüğü girin. Önceki eşleşmeye gitmek için  tuşuna basın. Sonraki eşleşmeye gitmek için  tuşuna basın.

 **İpucu!** Sayfa içerisinde anahtar sözcükler aramak için **2** tuşuna basabilirsiniz.

Tarayıcıdaki araç çubuğu

Araç çubuğundan tarayıcıda en çok kullanılan özellikleri seçebilirsiniz. Araç çubuğunu açmak için web sayfasının boş bir alanında  tuşunu basılı tutun. Araç çubuğunun içinde hareket etmek için  veya  tuşuna basın. Özellik seçmek için  tuşuna basın.

Araç çubuğunda aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sık kullanılan bağlantılar**, sık ziyaret ettiğiniz web adreslerinin bir listesini görüntülemek için kullanılır.
- **Sayfa genel bakışı**, geçerli web sayfasının genel bakışını görüntülemek için kullanılır.
- **Bul**, geçerli web sayfasında anahtar sözcükler aramak için kullanılır.
- **Yeniden yükle**, sayfayı yenilemek için kullanılır.
- **Web beslemeleri**, abone ol (varsa) geçerli web sayfasında kullanılabilir web beslemelerinin listesini görüntülemek ve web beslemesine abone olmak için kullanılır

Öğeleri indirme ve satın alma

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeler indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları da ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler cihazınızdaki ilgili uygulamalarla işlenir, örneğin indirilmiş bir fotoğraf Galerî klasörüne kaydedilebilir.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

- 1 Öğeyi indirmek için bağlantıyı seçin.
- 2 Öğeyi satın almak için sitedeki uygun seçeneği belirleyin (örneğin "Satın Al").
- 3 Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun. İndirme işlemine devam etmek için **Kabul et** seçeneğini belirleyin. İndirme işlemi iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bir indirme işlemi başlattığınızda, geçerli tarama oturumundaki devam eden ve tamamlanmış indirme işlemlerinin listesi görüntülenir. Listeyi görüntülemek için **Seçenek > İndirilebilir öğeler** seçeneğini belirleyin. Listede bir öğeye ilerleyin ve devam eden indirme işlemlerini iptal etmek ya da tamamlanmış indirme işlemlerini açmak, kaydetmek veya silmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Küçük Harita

Küçük harita, büyük miktarda bilgi içeren web sayfalarını taramanıza yardımcı olur. **Küçük harita** seçeneği tarayıcı ayarlarında açık olarak ayarlandığında ve büyük bir web sayfasında tarama yaparken, **Küçük harita** açılır ve taradığınız web sayfasının bir genel bakışını gösterir. **Küçük harita** üzerinde ilerlemek için , ,  veya  tuşuna basın. İstediğiniz konuma geldiğinizde kaydirmayı durdurun, **Küçük harita** kaybolur ve sizi seçtiğiniz konumda bırakır.

Küçük harita seçeneğini açık olarak ayarlamak için **Seçenek > Ayarlar > Genel > Küçük harita > Açık** seçeneğini belirleyin.

Sayfa genel bakışı

Büyük miktarda bilgi içeren bir web sayfasını tararken, sayfanın ne tür bilgiler içerdiğini görmek için, Sayfa Genel Bakışını kullanabilirsiniz.

Geçerli sayfanın genel bakışını göstermek için **8** tuşuna basın. Sayfada istediğiniz noktayı bulmak için , ,  veya  tuşuna basın. Yakınlaştırmak ve sayfanın istenilen bölümünün görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.

Web beslemeleri ve günlükleri

Web beslemeleri, haber beslemeleri gibi en son başlık veya metinleri paylaşmak üzere web günlüğü topluluğu ve haber kuruluşları tarafından kullanılan web sayfalarındaki xml dosyalarıdır. Blog veya weblog'lar web günlükleridir. Çoğu web beslemesi RSS ve ATOM teknolojilerini kullanır. Web beslemelerine web, web günlüğü ve wiki sayfalarında sıkça rastlanır.

Web tarayıcı, bir sayfanın web günlüğü içerip içermediğini otomatik olarak algılar. Bir web beslemesine abone olmak için **Seçenek > Abone ol** seçeneğini belirleyin. Abone olduğunuz web beslemelerini görüntülemek için yer imleri görünümünde **Web beslemeleri** seçeneğini belirleyin.

Web beslemesi güncelleştirmek için beslemeyi seçin ve **Seçenek > Yenile** seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerinin nasıl güncelleştirildiğini tanımlamak için **Seçenek > Ayarlar > Web besleme** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Ayarlar", s. 72.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında  güvenlik göstergesi görüntülenirse, cihaz ile internet ağ geçidi veya sunucusu arasındaki veri iletimi şifreli ve güvenlidir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler için güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucu kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Sertifikalar ve sertifika ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi için ayrıca bkz. "Sertifika yönetimi", s. 127.

Yer imleri görünümü

Yer imleri görünümü, listeden veya **Otomatik yer imleri** klasöründeki yer imleri derlemesinden web adresleri seçebilmenizi sağlar. Ayrıca ziyaret etmek istediğiniz web sayfasının URL adresini doğrudan alana  girebilirsiniz.

, varsayılan erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfasını belirtir.

İnternet'te tarama yaparken URL adreslerini yer imleri olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca mesajlarda alınan adresleri yer imlerinize kaydedebilir ve kaydedilen yer imlerini gönderebilirsiniz.

Tarama sırasında yer imlerini açmak için **1** tuşuna basın veya **Seçenek > Yer imleri** seçeneğini belirleyin.

Yer iminin başlık gibi ayrıntılarını düzenlemek için **Seçenek > Yer imi yöneticisi > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Yer imleri görünümünde, diğer tarayıcı klasörlerini de girebilirsiniz. **Web** tarayıcı, web'de gezinirken sayfaları kaydetmenize olanak sağlar. **Kayıtlı sayfalar** klasöründe çevrimdışı olarak kaydettiğiniz sayfaların içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, **Web** tarayıcı web'de gezinirken ziyaret ettiğiniz web sayfalarının listesini de tutar. **Oto. yer imleri** klasöründe ziyaret edilen web sayfalarının listesini görebilirsiniz.

Web beslemeler seçeneğinde abone olduğunuz web beslemelerine ve web günlüklerine açılan kayıtlı bağlantıları görüntüleyebilirsiniz. Web beslemeleri genellikle büyük haber kuruluşlarının web sayfalarında, kişisel web günlüklerinde, en son haberleri ve makale özetlerini sunan çevrimiçi topluluklarda bulunabilir. Web beslemeleri RSS ve ATOM teknolojilerini kullanır.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Seçenek > Araçlar > Bağlantıyı kes** seçeneğini veya bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için **Seçenek > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Kapatma tuşuna basıldığında bağlantı kesilmez ancak tarayıcı arka plana alınır.

Çeşitli web sayfalarına yaptığınız ziyaretlerinizle ilgili olarak ağ sunucusunun tuttuğu bilgileri silmek için **Seçenek > Gizlilik verilerini sil > Çerezleri sil** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için **Seçenek > Gizlilik verilerini sil > Önbelleği sil** seçeneğini belleyin.

Ayarlar

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Genel ayarlar

Erişim noktası—Varsayılan erişim noktasını değiştirin. Bkz. "Bağlantı", s. 131. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden

belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Ana sayfa—Ana sayfayı tanımlayın.

Küçük harita—Küçük harita öğesini açın veya kapatın. Bkz. "Küçük Harita", s. 70.

Geçmiş listesi—Tarama yaparken Geri seçeneğini belirleyerek geçerli tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz sayfaların listesini görmek için, Geçmiş listesi seçeneğini açık olarak ayarlayın.

Güvenlik uyarıları—Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.

Java/ECMA dizesi—Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Sayfa ayarları

İçeriği yükle—Tarama sırasında görüntülerin ve diğer nesnelerin yüklenip yüklenmeyeceğini seçin. **Yalnızca metin** seçeneğini belirlerseniz, görüntüleri ve nesneleri daha sonra tarama sırasında yüklemek için **Seçenek > Araçlar > Görüntüleri yükle** seçeneğini belirleyin.

Ekran boyutu—Tam ekran görünümüyle normal görünüm arasında Seçenek listesi aracılığıyla seçim yapın.

Varsayılan kodlama—Metin karakterleri doğru görüntülenmezse, dile uygun olan başka bir kodlama seçebilirsiniz.

Yazı tipi boyutu—Web sayfaları için kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlayın.

Açılır pencere. engelle—Tarama sırasında farklı açılır pencerelerin otomatik olarak açılmasına izin verin veya engelleyin.

Oto. yeniden yükle—Tarama sırasında web sayfalarının otomatik olarak yenilenmesini istiyorsanız, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Gizlilik ayarları

Otomatik yer imleri—Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini **Oto. yer imleri** klasörüne kaydetmeye devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünde gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.

Form verisi kaydetme—Web sayfasında çeşitli formlara girdiğiniz verilerin kaydedilmesini ve sayfaya bir sonraki girişinizde kullanılmasını istemiyorsanız, **Kapalı** öğesini seçin.

Çerezler—Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Web beslemeleri ayarları

Oto. güncelleştirmeler—Web beslemelerinin otomatik olarak güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini, bunların hangi sıklıkta güncelleştirilmesini istediğinizi ve hangi

bağlantıların kullanılacağını tanımlayın. Uygulamayı web beslemelerini otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Oto. güncellş. eriş. noktası (yalnızca **Oto. güncelleştirmeler** açık olduğunda kullanılabilir)—
Güncelleştirme için istenilen erişim noktasını seçin.

Araçlar

Dosya yöneticisi

Dosyaları ve klasörleri taramak için  tuşuna basın ve **Araçlar > Dosya yön.** seçeneklerini belirleyin. Cihaz hafızası görünümü () açılır. Toplu hafıza görünümünü () açmak için  tuşuna basın.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenek > Bul** seçeneğini belirleyin ve aranacak hafızayı seçin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Cihazınızda bulunan veri türlerini ve çeşitli veri türlerinin kullandığı hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek > Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir boş hafıza miktarı **Boş hafıza** ögesinde gösterilir.

Hafıza azaldı—boş hafıza

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Hafıza azaldığında cihaz sizi uyarır.

Cihaz hafızasını boşaltmak için verileri uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Verileri kaldırarak hafızada yer açmak için **Dosy. yöneticisi** uygulamasını kullanarak artık gerekli olmayan dosyaları

silin veya ilgili uygulamaya gidin. Örneğin, şunları kaldırabilirsiniz:

- **Mesajlar** içindeki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundan alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- **Uyg. yöneticisi** içinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar

Toplu hafıza aracı

Toplu hafıza cihazındaki kullanılan ve boş alan miktarını izlemek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Hafıza** seçeneğini belirleyin. Farklı uygulama ve veri türlerinin ne kadar disk alanı kullandığını görmek için **Seçenek > Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Toplu hafızanın adını değiştirerek için **Seçenek > Yığın hafıza** ismi seçeneğini belirleyin.

Bilgileri cihazın hafızasından toplu hafızaya yedeklemek için **Seçenek > Tel. hafızasını yedekle** seçeneğini belirleyin.

Toplu hafızadaki bilgileri cihaz hafızasına geri yüklemek için **Seçenek > Yığın hafızası geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Toplu hafızayı biçimlendirme

Toplu hafıza yeniden biçimlendirildiğinde, hafızadaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur. Toplu hafızayı biçimlendirmeden önce tutmak istediğiniz verileri yedekleyin. Verilerinizi uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia Nseries PC Suite uygulamasını kullanabilirsiniz. Dijital haklar yönetimi teknolojileri (DRM) bazı yedek verilerin geri yüklenmesini engelleyebilir. İçeriğiniz için kullanılan DRM hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz. "Dijital hak yönetimi", s. 120.

Toplu hafızayı biçimlendirmek için **Seçenek > Yığın hafızayı biçimlendir** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Biçimlendirme işlemi, toplu hafızada bulunan tüm gizli verilerin kalıcı olarak yok edildiğini garanti etmez. Standart biçimlendirme sadece biçimlendirilmiş alanı kullanılabilir yer olarak işaretler ve dosyaların tekrar bulunabileceği adresi siler. Biçimlendirilmiş, hatta üzerine yazılmış verilerin bile kurtarılması özel kurtarma araçları ve yazılımları ile hala mümkündür.

Ses komutları

Ses komutlarını, cihazınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Cihazınız tarafından desteklenen geliştirilmiş ses komutları hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Sesle arama", s. 99.

Uygulamaları veya tercihleri başlatmak üzere geliştirilmiş ses komutlarını etkinleştirmek için **Ses komutlr.** uygulamasını ve bu uygulamanın **Tercihler** klasörünü açmalısınız.  tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Ses komutlr. > Tercihler** seçeneğini belirleyin; cihaz, uygulamalar ve tercihler için ses etiketleri oluşturur. Geliştirilmiş ses komutlarını kullanmak için, bekleme modunda sağ seçim tuşunu basılı tutarak bir ses komutu söyleyin. Ses komutu, listede görüntülenen uygulama veya tercihin ismidir.

Listeye başka uygulamalar eklemek için **Seçenek > Yeni uygulama** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı başlatmada kullanılabilecek ikinci bir ses komutu eklemek için **Seçenek > Komutu değiştir** seçeneğini belirleyin ve yeni ses komutunu metin olarak girin. Çok kısa isimlerden, kısaltmalardan ve kısaltılmış adlardan kaçının.

Sentezlenen ses etiketini dinlemek için **Seçenek > Çal** seçeneğini belirleyin.

Ses komutu ayarlarını değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Tanınan ses etiketlerini ve komutlarını seçili cihaz dilinde çalan sentezleyiciyi kapatmak için **Sentezleyici > Kapalı** seçeneğini belirleyin. Örneğin cihazın ana kullanıcısı değiştiğinde ses tanıma öğrenimini sıfırlamak için **Ses uyarlamalı. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bağlantılar

Kablosuz LAN

Cihazınız kablosuz yerel ağı (kablosuz LAN) destekler. Kablosuz LAN aracılığıyla, cihazınızı internet'e ve kablosuz LAN özelliği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz. Cihazınızı diğer uyumlu UPnP cihazlarıyla kablosuz LAN aracılığıyla kullanma hakkında bilgi için bkz. "Galeri ile ana şebeke" (s. 56) ve "Müzik çalar ile ana şebeke" (s. 22).

Kablosuz LAN kullanmak için bulunduğunuz yerde kablosuz LAN olmalıdır ve cihazınız kablosuz LAN'a bağlı olmalıdır.

Fransa gibi bazı yerlerde kablosuz LAN kullanımında kısıtlamalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

Kablosuz LAN kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken kablosuz LAN kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki kablosuz LAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11b/g standart
- Çalışma frekansı 2,4 GHz
- 128 bite kadar anahtar uzunluklu kablolu eşdeğer gizlilik (WEP), Wi-Fi korumalı erişim (WPA) ve 802.1x

şifreleme yöntemleri. Bu işlevler şebeke desteklerse kullanılabilir.

Kablosuz LAN bağlantıları

Kablosuz LAN kullanmak için bir kablosuz LAN'da internet erişim noktası (IAP) oluşturmanız gerekir. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın. Bkz. "Kablosuz LAN erişim noktaları", s. 79.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Kablosuz LAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, kablosuz LAN bağlantısı kurulur. Bağlantıyı kullanan son uygulamayı kapattığınızda etkin kablosuz LAN bağlantısı da kesilir. Tüm bağlantıları aynı anda kesmek için, bkz. "Bağlantı yöneticisi", sayfa 83.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken kablosuz LAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir kablosuz LAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz **Hatsız** tercihinde bile olsa, kablosuz LAN'ı (varsa) kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.

 **İpucu!** Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, bekleme modunda ***#62209526#** girin.

WLAN sihirbazı



WLAN sihirbazı kablosuz LAN'a bağlanmanıza ve kablosuz LAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

WLAN sihirbazı etkin bekleme modunda kablosuz LAN bağlantılarınızın durumunu gösterir. Kullanılabilir seçenekleri görmek için durumu gösteren satıra ilerleyin ve  tuşuna basın.

Arama kablosuz LAN'lar bulursa ve örneğin **WLAN ağı bulundu** görüntülenirse, otomatik olarak bir IAP (internet erişim noktası) oluşturmak ve bu IAP'yi kullanarak web tarayıcıyı başlatmak için durumu seçin, **Web tarama. başlat** seçeneğini belirleyin ve ağı seçin.

Güvenli bir kablosuz LAN ağı seçerseniz, ilgili şifreleri girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için doğru ağ ismini girmeniz (servis grubu tanımlayıcısı, SSID) gerekir. Gizli bir WLAN için yeni bir erişim noktası oluşturmak için **Yeni WLAN** seçeneğini belirleyin. Gerekli bilgileri girdikten sonra bağlantı otomatik olarak test edilir.

Kablosuz LAN'a bağlıysanız, IAP ismi görüntülenir. Web tarayıcıyı bu IAP'yi kullanarak başlatmak için durumu seçin ve **Web taramaya devam** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN bağlantısını sonlandırmak için durumu seçin ve **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN taraması kapalıysa ve herhangi bir kablosuz LAN'a bağlı değilseniz, **WLAN taraması kapalı** görüntülenir. Taramayı açmak ve kullanılabilir kablosuz LAN'ları aramak için durumu gösteren satıra ilerleyin ve  tuşuna basın.

Kullanılabilir kablosuz LAN araması başlatmak için bir durum seçin ve **WLAN ağı ara** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN taramayı kapatmak için bir durum seçin ve **WLAN taraması kapalı** seçeneğini belirleyin.

Menüdeki WLAN sihirbazına erişmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN erişim noktaları

Menzil içinde bulunan kullanılabilir kablosuz LAN'ları bulmak için  tuşuna basın ve **Araçlar > WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

WLAN ağlarını filtrele—Bulunan ağlar listesinde kablosuz LAN'ları filtrelemek için kullanılır. Seçilen ağlar,

uygulamanın bir sonraki kablosuz LAN aramasında filtrelendir.

Bilgiler—Listede gösterilen bir ağın ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır. Etkin bir bağlantıyı seçerseniz, bağlantı ayrıntıları görüntülenir.

Erişim nokt. tanımla—Kablosuz LAN'da bir IAP oluşturmak için kullanılır.

Erişim noktsn. düzenle—Mevcut IAP ayrıntılarını düzenlemek için kullanılır.

IAP'ler oluşturmak için **Bağl. yön. seçeneğini** de kullanabilirsiniz.

Çalışma modları

Kablosuz LAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine kablosuz LAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir kablosuz LAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler. Özel ağa yönelik internet erişim noktası oluşturmak için, bkz. "Erişim noktaları", s. 132.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısıyla başka uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Uyumlu cihazlar arasında cep telefonları, bilgisayarlar ve kulaklıkları mikrofon setleri ile araç kitleri gibi donanımlar bulunabilir. Bluetooth bağlantısını kullanarak görüntüleri, video klipleri, müzik ve ses kliplerini ve notları gönderebilir; uyumlu bir bilgisayara (örneğin dosya aktarmak üzere) kablosuz olarak bağlanabilir veya **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanarak görüntüleri basmak üzere uyumlu bir yazıcıya bağlanabilirsiniz. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 54.

Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metre dahilinde olması gerekir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: Advanced Audio Distribution Profile, Basic Imaging Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Generic Object Exchange Profile, Generic Access Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Object Push Profile ve Serial Port Profile. Bluetooth bağlantısını destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth bağlantısının kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth bağlantısını kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihaz kilitliken Bluetooth bağlantısını kullanamazsınız. Cihazın kilitlenmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Telefon ve SIM kart", s. 125.

Ayarlar

 tuşuna basın ve **Araçlar > Bluetooth** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı ilk kez açtığınızda, cihazınız için bir isim tanımlamanız istenir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth—Başka bir uyumlu cihaza kablosuz olarak bağlanmak için önce Bluetooth bağlantısını **Açık** olarak ayarlayın ve sonra bağlantıyı kurun. Bluetooth bağlantısını kapatmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Telefon görünürlüğü—Cihazınızın, Bluetooth bağlantısına sahip diğer cihazlar tarafından bulunabilmesini sağlamak için **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Geçtikten sonra görünürlüğün göster durumundan gizle durumuna ayarlanacağı belirli bir süre ayarlamak için **Süreyi tanımla**

seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi—Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan diğer cihazlara gösterilen ismi düzenleyin.

Uzak SIM modu—Şebekeye bağlanma amacıyla cihazınızdaki SIM kartı kullanmak üzere başka bir cihazı (örneğin uyumlu bir araç kiti donanımı) etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz. "Uzak SIM modu", s. 83.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü > Gizli** seçeneğini belirleyin. Bu yolla, Bluetooth bağlantısıyla cihazınızı bulabilecek kişileri daha iyi kontrol edebilir ve onlara bağlanabilirsiniz.

Bilinmeyen bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin veya bu tür bir cihazla eşleşmeyin. Böylelikle, cihazınızı zararlı içerikten daha iyi koruyabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı ile veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setine bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

Bluetooth bağlantı göstergeleri için bkz. "Temel göstergeler", s. 80.

💡 **İpucu!** Bluetooth bağlantısı kullanarak metin göndermek için **Notlar** öğesini açın, metni yazın ve **Seçenek > Gönder > Bluetooth** ile seçeneğini belirleyin.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin, başka bir uyumlu cihaza görüntü göndermek için **Galeri** uygulamasını açın.
- 2 Öğeyi seçin ve **Seçenek > Gönder > Bluetooth** ile seçeneğini belirleyin. Menzil içinde bulunan Bluetooth bağlantısına sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar. Cihaz simgeleri: bilgisayar, telefon, ses veya video cihazı ve diğer cihaz. Aramayı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Veri iletilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir sinyal sesi duyulur ve bir şifre girmeniz istenir. Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 82.
- 5 Bağlantı kurulduktan sonra **Veri gönderiliyor** yazısı gösterilir.

💡 **İpucu!** Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresleri (cihaz adresleri) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için bekleme modunda ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Uyumlu cihazlarla eşleşmek ve eşleşmiş cihazlarınızı görüntülemek için **Bluetooth** uygulamasının ana görünümünde tuşuna basın.

Eşleştirmeden önce kendi şifrenizi (1–16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

- 1 Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenek > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içinde bulunan Bluetooth bağlantısına sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar.
- 2 Cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı şifrenin girilmesi gerekir.

Bazı ses donanımları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Bu şekilde bağlantı olmazsa, donanıma ilerleyin ve **Seçenek > Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada simgesiyle belirtilir.

Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için, cihaza ilerleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Yetkili olarak ata—Cihazınız ile bu cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklık veya

bilgisayar gibi kendi cihazlarınız ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın.  eşleşmiş cihazlar görünümündeki yetkili cihazları belirtir.

Yetkisiz olarak ata—Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir eşleştirmeyi iptal etmek için cihaza ilerleyin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçenek > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla veri alırken, bir ses duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz,  görünür ve öge **Mesajlar** menüsündeki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısı aracılığıyla alınan mesajlar  ile belirtilir. Bkz. "Gelen kutusu—mesaj alma", s. 40.

Uzak SIM modu

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti donanımıyla kullanmak için Bluetooth bağlantısını açın ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin. Bkz. "Ayarlar", s. 81. Modun etkinleştirilebilmesi için önce iki cihazın eşleştirilmesi ve eşleşmenin diğer cihazdan başlatılması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir şifre kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın. Bkz.

"Cihazları eşleştirme", s. 82. Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Cihazınızda uzak SIM modu açık olduğunda, bekleme modundayken **Uzak SIM** görüntülenir. Sinyal gücü göstergesi alanında  ile belirtildiği gibi kablosuz şebeke bağlantısı kapalıdır ve SIM kart hizmetlerini veya hücresel şebeke kapsama alanı gerektiren özellikleri kullanamazsınız.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz. Cihazınız bu modda iken cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için **açma/kapatma** tuşuna basın ve **Uzak SIM mod.** çık seçeneğini belirleyin.

Bağlantı yöneticisi

Veri bağlantıları

 tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > Bağlantı Etkin veri bğl.** seçeneğini belirleyin. Etkin bağlantılar görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz.

veri çağrıları (D), hızlı veri çağrıları (*D), paket veri bağlantıları (⇌) ve kablosuz LAN bağlantıları (W).

Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantıyı kesmek için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenek > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgiler bağlantı türüne bağlıdır.

Kablosuz LAN

Menzil içinde bulunan kullanılabilir kablosuz LAN'ları aramak için **tuşuna basın ve Araçlar > Bağlantı > Bağl. yön. > Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir kablosuz LAN görünümünde; menzil içinde bulunan LAN'ların listesi, bunların şebeke modu (Altyapı veya Özel) ve sinyal gücü göstergesi görüntülenir. Şifreli ağlar **simgesi** ile, cihazınızın ağda etkin bir bağlantısı olduğu **simgesi** ile gösterilir.

Ağla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Ağda internet erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin.



tuşuna basın ve Araçlar > Bağlantı > USB seçeneğini belirleyin.

Cihazı, her kablo bağlantısında USB kablo bağlantısının amacını soracak şekilde ayarlamak için **Bağlantıda sor > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıda sor seçeneği kapalı olarak ayarlıysa veya etkin bağlantı sırasında modu değiştirmek isterseniz, **USB modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ortam yürütücüsü—Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için kullanılır. Bkz. "Windows Media Player ile müzik aktarma", s. 24.

PC Suite—Nokia Nseries PC Suite, Nokia Lifeblog ve Nokia Software Updater gibi Nokia PC uygulamalarını kullanmak için seçilir.

Veri aktarma—Cihazınızla uyumlu bir bilgisayar arasında veri aktarmak için kullanılır.

Görüntü baskısı—Uyumlu bir yazıcıda resim basmak için kullanılır. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 54.

PC bağlantıları

Cihazınızı birçok uyumlu bilgisayar bağlantı ve veri iletişim uygulamasıyla kullanabilirsiniz. Nokia Nseries PC Suite'i kullanarak örneğin, cihazınızla uyumlu bir PC arasında görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Cihazınızla senkronize etmek için bağlantıyı her zaman bilgisayardan kurun.

Cihaz yöneticisi



Yazılım güncelleştirmeleri

Cihazınızın şimdiki yazılım sürümünü görüntüleyebilir veya güncelleştirebilir ya da olası bir önceki güncelleştirmenin tarihini kontrol edebilirsiniz (şebeke servisi).

 tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Cihaz yön..** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleştirmelerinin olup olmadığını kontrol etmek için **Seçenek > Güncellemeleri kont.** et seçeneğini belirleyin. Sizden istendiğinde bir internet erişim noktası seçin.

Bir güncelleştirme kullanılabiliyorsa, bununla ilgili bilgiler görüntülenir. Güncelleştirmenin indirilmesini kabul etmek için **Kabul et** seçeneğini, indirmeyi iptal etmek içinse **İptal**

seçeneğini belirleyin. İndirme birkaç dakika sürebilir. İndirme sırasında cihazınızı kullanabilirsiniz.

Yazılım güncellemeleri indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihazın bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya güncellemeyi başlatmadan önce cihazı şarja takın.

 **Uyarı:** Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

İndirme tamamlandığında, güncellemeyi yüklemek için **Evet** seçeneğini ve ardından **Kabul et** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek > Güncellemeyi yükle** seçeneğini kullanarak daha sonra yüklemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Yükleme birkaç dakika sürebilir.

Cihaz yazılımı güncelleştirir ve yeniden başlar. Güncelleştirmeyi tamamlamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sorulduğunda bir internet erişim noktası seçin. Cihazınız sunucuya yazılım güncelleştirme durumunu gönderir.

Yazılım güncelleştirmeleri için kullanılan sunucu tercih ayarlarını görüntülemek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Sunucu tercihleri

 tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Cihaz yön.** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın. Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları, cihazınızdaki farklı uygulamaların kullandığı bağlantı ayarını ve diğer ayarları içerebilir.

Bir sunucu profiline ilerleyin, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yapılandırma. başlat—Sunucuya bağlanmak ve cihazınız için yapılandırma ayarları almak için kullanılır.

Yeni sunucu profili—Sunucu profili oluşturmak için kullanılır.

Bir sunucu profilini silmek için dosyaya ilerleyip  tuşuna basın.

Ana şebeke

Cihazınız UPnP mimarisıyla uyumludur. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı veya kablosuz LAN yönlendiricisi kullanarak ana şebeke oluşturup, kablosuz LAN'ı destekleyen uyumlu UPnP cihazları (örneğin; Nokia N81 telefonunuz, uyumlu bir bilgisayar, uyumlu bir yazıcı, uyumlu bir ses sistemi veya televizyon ya da uyumlu

kablosuz multimedya alıcısı olan bir ses sistemi veya televizyon) şebekeye bağlayabilirsiniz.

Nokia N81 telefonunun kablosuz LAN özelliğini ana şebekede kullanabilmek için çalışan bir kablosuz LAN ev bağlantısı kurulumu gerekir; ayrıca evdeki diğer hedef cihazlar UPnP özellikli olup aynı ana şebekeye bağlı olmalıdır.

Ana şebeke kablosuz LAN bağlantısının güvenlik ayarlarını kullanır. Kablosuz LAN altyapı ağında ana şebeke özelliğini, kablosuz LAN erişim noktası cihazı ve şifreleme özelliği açık olarak kullanın.

Ana şebekeyi kullanarak, **Galeri** ögesine kaydedilmiş medya dosyalarını diğer uyumlu UPnP cihazlarla paylaşabilirsiniz. **Ana şebeke** ayarlarınızı yönetmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > Ana medya > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Ana şebekeyi, uyumlu medya dosyalarını **Galeri DT** ögesinden görüntülemek, çalmak/oylatmak, kopyalamak veya basmak için de kullanabilirsiniz. Bkz. "Medya dosyalarını görüntüleme ve paylaşma", s. 88.

 **Önemli:** Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Cihazınız, yalnızca başka bir cihazdan gelen bağlantı isteğini kabul ettiğinizde ana şebekeye bağlanır veya

Galeri içinde Nokia N81 cihazınızdaki medya dosyalarını görüntüleme, çalma/oyunlatma, basma veya kopyalama seçeneğini belirleyin.

Önemli güvenlik bilgileri

Kablosuz LAN ana şebekenizi yapılandırırken, bir şifreleme yöntemini önce erişim noktası cihazınızda, ardından ana şebekenize bağlamayı düşündüğünüz diğer cihazlarda etkinleştirin. Cihazlarla ilgili belgelere başvurun. Tüm şifreleri cihazlardan ayrı, güvenli bir yerde saklayın.

Cihazınızdaki kablosuz LAN internet erişim noktası ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için, bkz. "Erişim noktaları" (s. 132).

Uyumlu bir cihazla ana şebeke oluşturmak için özel çalışma modunu kullanırsanız, internet erişim noktasını yapılandırırken **WLAN güvenlik modu** içindeki şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Bu işlem, istenmeyen bir kişinin özel ağa katılması riskini azaltır.

Cihazınıza veya ana şebekeye başka bir cihaz bağlanmaya çalıştığında, cihazınız bu durumu size bildirir. Bilinmeyen bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin.

Kablosuz LAN'ı şifrelemesi olmayan bir ağda kullanıyorsanız, Nokia N81 dosyalarını diğer cihazlarla paylaşma özelliğini kapatın veya özel medya dosyalarınızı paylaşmayın. Paylaşım ayarlarını değiştirmek için, bkz. "Ana medya ayarları", s. 87.

Ana medya ayarları

Kablosuz LAN'ı kullanarak medya dosyalarını diğer uyumlu UPnP cihazlarıyla paylaşmak için, öncelikle kablosuz LAN ev internet erişim noktasını oluşturup yapılandırmanız, daha sonra da **Ana medya** uygulamasını yapılandırmanız gerekir. "Kablosuz LAN", s. 78 ve "Erişim noktaları", s. 132 içindeki kablosuz LAN ayarları bölümüne bakın.

Uygulamalarda **Ana şebeke** ile ilgili seçenekler, **Ana şebeke** ayarları yapılandırılmadan kullanılamaz.

Ana medya uygulamasına ilk kez eriştiğinizde kurulum sihirbazı açılır ve cihazınız için ana medya ayarlarını tanımlamanıza yardımcı olur. Kurulum sihirbazını daha sonra kullanmak için ana şebeke ana görünümünde **Seçenek > Sihirbazı çalıştır** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Uyumlu bir bilgisayarı ana şebekeye bağlamak için bilgisayara cihazınızla gelen DVD-ROM'dan ilgili yazılımı yüklemeniz gerekir.

Ayarları yapılandırma

Ana medya uygulamasını yapılandırmak için **Araçlar > Bağlantı > Ana medya > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ana erişim noktası—Ana şebekeye her bağlandığınızda cihazın ana erişim noktasını sormasını istiyorsanız, **Her zaman sor** seçeneğini, **Ana medya** uygulamasını

her kullandığınızda otomatik olarak kullanılan yeni bir erişim noktası tanımlamak için **Yeni oluştur** seçeneğini veya **Yok** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin kablolu LAN güvenlik ayarları etkinleştirilmemişse, güvenlik uyarısı alırsınız. Devam edip, kablolu LAN güvenliğini daha sonra açabilir; veya erişim noktasını tanımlamayı iptal edip, önce kablolu LAN güvenliğini açabilirsiniz. Bkz. "Erişim noktaları", s. 132'da Kablolu LAN.

Cihazın adı—Cihazınız için ana şebekedeki diğer uyumlu cihazların göreceği bir isim girin.

Paylaşmayı açma ve içerik tanımlama

Araçlar > Bağlantı > Ana medya > İçeriği paylaş seçeneğini belirleyin.

İçerik paylaşma—Medya dosyalarını uyumlu cihazlarla paylaşmayı kabul edin veya reddedin. Diğer ayarların tümünü yapılandırmadan, **İçerik paylaşma** seçeneğini açık olarak ayarlamayın. **İçerik paylaşma** ayarını açık olarak belirlediğinizde, ana şebekedeki diğer UPnP uyumlu cihazlar **Görüntüler ve video** ve **Müzik** klasörlerinde paylaşım için seçtiğiniz dosyaları görebilir ve kopyalayabilir.

Görüntüler ve video ve **Müzik**—Diğer cihazlarla paylaşmak için medya dosyaları seçin veya **Görüntüler ve video** ve **Müzik** klasörlerinin paylaşım durumunu görüntüleyin. Klasörlerin içeriğini güncelleştirmek için **Seçenek > İçeriği yenile** seçeneğini belirleyin.

Medya dosyalarını görüntüleme ve paylaşma

Cihazınızda **İçerik paylaşma** açıksa, ana şebekedeki diğer UPnP uyumlu cihazlar **İçeriği paylaş** içinde paylaşma açtığınız medya dosyalarını görüntüleyebilir ve kopyalayabilir. Diğer cihazların dosyalarınıza erişmesini istemiyorsanız, **İçerik paylaşma** ayarını kapalı olarak belirleyin. Cihazınızda **İçerik paylaşma** ayarını kapalı olarak bile, başka bir ana şebeke cihazında bulunan medya dosyalarını, cihazın izin vermesi şartıyla görüntüleyebilir veya kopyalayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. "Galeri ile ana şebeke", s. 56 ve "Müzik çalar ile ana şebeke", s. 22.

Kablolu Klavye

Cihazınızla beraber kullanmak üzere Nokia Kablolu Klavye veya Bluetooth İnsan Arabirim Cihazları (HID) profilini destekleyen diğer uyumlu kablolu klavyeyi ayarlamak için **Kablolu klavye** uygulamasını kullanın. Klavye, kısa mesajlar, e-posta ve ajanda kayıtları için tam QWERTY dizilimini kullanarak rahat bir şekilde metin girmenize olanak tanır.

- 1 Cihazınızda Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Klavyeyi açın.

- 3  tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > Kablosuz klavye** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bluetooth bağlantısına sahip cihazların aranmasına başlamak için **Seçenek > Klavye bul** seçeneğini belirleyin.
- 5 Listedeki klavyeyi seçin ve bağlantıyı başlatmak için  tuşuna basın.
- 6 Cihazınızla klavyeyi eşleştirmek için cihazda ve klavyenizde belirlediğiniz bir şifre (1—9 hane) girin. Şifre hanelerini girmek için öncelikle **Fn** tuşuna basmanız gerekebilir.
- 7 Klavye düzeni sorulursa, cihazınızdaki listeden seçin.
- 8 Klavye adı belirtildiğinde, durumu **Klavye bağlandı** olarak değişir ve klavyenizdeki yeşil gösterge yavaşça yanıp söner; klavye kullanıma hazırdır.

Klavyenizin kullanımı ve bakımı hakkında ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bakın.

Senkronizasyon

Senk, notlarınızı, ajandanızı, kısa mesajlarınızı veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki veya internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak verir.

Senkronizasyon ayarlarını özel bir mesaj içinde alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 40.

Senk ana görünümünde, farklı senkronizasyon profillerini görebilirsiniz. Senkronizasyon profili, cihazınızdaki verileri bir sunucudaki veya başka bir uyumlu cihazdaki uzak bir veritabanı ile senkronize etmek için gereken ayarları içerir.

- 1  tuşuna basın ve **Araçlar > Senk** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir senkronizasyon tercihi seçin ve **Seçenek > Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı kişiselleştirme

Cihazınızı kişiselleştirmek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- Bekleme ekranını, en sık kullandığınız uygulamalara hızlı bir şekilde erişmek üzere kullanmak için, bkz. "Etkin bekleme", s. 93.
- Bekleme modu arka plan görüntüsünü değiştirmek için bkz. "Cihazınızın görünümünü değiştirme", s. 92.
- Zil seslerini özelleştirmek için bkz. "Tercihler—sesleri ayarlama", s. 90 ve "Kartvizite zil sesi ekleme", s. 35.
- Bekleme modunda, kaydırma tuşuna farklı basışlar ile sol ve sağ seçim tuşları için atanmış olan kısayolları değiştirmek için, bkz. "Bekleme modu", sayfa 124.
- Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Saat > Seçenek > Ayarlar > Saat türü > Analog veya Dijital** seçeneğini belirleyin.
- Karşılama notunu bir görüntü veya animasyon olarak değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Ekran > Açılış notu/logosu** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranın görünümünü değiştirmek için ana menüde **Seçenek > Menü görünüm.** değiştir seçeneğini belirleyin.
- Ana menü görünümünü yeniden düzenlemek için ana menüde **Seçenek > Taşı, Klasöre taşı, veya Yeni klasör**

seçeneğini belirleyin. Az kullanılan uygulamaları klasörlere taşıyabilir ve daha sık kullandığınız uygulamaları ana menüye yerleştirebilirsiniz.

- Multimedya görünümündeki bölümleri düzenlemek için  tuşuna basın ve **Seçenek > Öğeleri düzenle** seçeneğini belirleyin.

Tercihler—sesleri ayarlama



Zil seslerini, mesaj bildirim seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için diğer sesleri ayarlamak ve özelleştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Tercihi değiştirmek için **Araçlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin, bir tercih seçin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bekleme modunda  tuşuna basarak da tercihi değiştirebilirsiniz. Etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Genel ve sessiz tercihleri arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun.

Tercihte değişiklik yapmak için  tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin. Tercihe ilerleyin ve **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve seçenekleri açmak için  tuşuna basın. Toplu hafızada kayıtlı sesler  ile gösterilir.

Listeden ses seçtiğiniz zaman **Zil sesi indir bağlantısı** (şebeke servisi) bir yer imleri listesi açar. Bir yer imi seçebilir ve zil sesi indirmek için web sayfasına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız çaldığında arayanın isminin söylenmesini istiyorsanız, **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin ve **Arayanın ismini söyle** ayarını **Açık** olarak belirleyin. Arayanın isminin **Rehber**'de kayıtlı olması gerekir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihini etkinleştirdiğinizde, sinyal gücü göstergesi alanında  ile belirtildiği gibi, kablosuz şebeke bağlantısı kapatılır. Cihaza giden ve cihazdan gelen tüm kablosuz RF sinyalleri engellenmiştir. Mesaj göndermeye çalışırsanız, mesajlar daha sonra gönderilmek üzere giden kutusuna yerleştirilir.

Hatsız tercihi etkin olduğunda cihazınızı (U)SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.

 **Önemli:** Hatsız tercihini kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanan resmi acil durum numaraları yine de aranabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihini etkinleştirdiğinizde bile, kablosuz LAN'ı örneğin e-postalarınızı okumak veya internet'te tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 78. Ayrıca, Hatsız tercihindeyken Bluetooth bağlantısını da kullanabilirsiniz. Bkz. "Bluetooth bağlantısı", s. 80.

Hatsız tercihinden çıkmak için açma/kapatma tuşuna basın ve başka bir tercih seçin. Cihaz, telsiz sinyali iletimini olanaklı hale getirir (sinyal gücünün yeterli olması koşuluyla).

3-D zil sesleri



 tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > 3-D sesler** seçeneğini belirleyin. **3-D zil sesleri** ile zil sesleri için üç boyutlu ses efektlerini etkinleştirebilirsiniz. 3 D efektleri her zil sesi desteklemez.

3-D efektleri etkinleştirmek için **3-D zil sesi efektleri > Açık** seçeneğini belirleyin.

Zil sesine uygulanan 3 D efekti değiştirmek için **Ses yolu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin. Efekt üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki ayarlar arasında seçim yapın:

Yörünge hızı—Sesin bir yönden diğer yöne geçiş hızını ayarlamak için sola veya sağa ilerleyin. Bu ayar her zil sesinde kullanılamaz.

Yankı—Yankı türünü seçin.

Doppler efekti—Zil sesinin cihazınıza yakın olduğunuzda daha yüksek, uzakta olduğunuzda ise daha düşük olması için **Açık** seçeneğini belirleyin. Cihaza yakınlaştıkça, zil sesi daha yüksek, uzakta olduğunuzda ise daha düşük çıkar. Doppler efekti, tüm ses seçenekleri için kullanılamaz.

Zil sesini 3-D efektli olarak dinlemek için **Seçenek > Zil sesini çal** seçeneğini belirleyin.

3 D seslerini etkinleştirir ama herhangi bir 3 D efekti seçmezseniz, zil sesine stereo genişletme uygulanır.

Zil sesi seviyesini ayarlamak için **Araçlar > Tercihler > Seçenek > Kişiselleştir > Zil sesi yüksekliği** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın görünümünü değiştirme



Ekranın görünümünü (duvar kağıdı ve simgeler gibi) değiştirmek için **🔗** tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Temalar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki tüm uygulamalarda kullanılan temayı değiştirmek için **Temalar > Genel** seçeneğini belirleyin.

Temayı etkinleştirmeden önce önizlemesini görüntülemek için **Seçenek > Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmek için **Seçenek > Belirle** seçeneğini belirleyin. Etkin olan tema **✓** ile gösterilir.

Toplu hafızadaki temalar **📁** ile gösterilir.

Ana menünün düzenini belirlemek için **Temalar > Menü görnm.** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı bağlantısı açmak ve daha fazla tema indirmek için **Genel** veya **Menü görnm.** içinde **Tema indir** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

🔄 **Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Duvar kağıdını düzenlemek için, **Temalar > Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyerek etkin bekleme modu için ekrandaki arka plan görüntüsünü değiştirin.

Etkin bekleme

Etkin bekleme ekranında durum göstergeleri, küçük resimler, şimdi yürütülüyor görünümü ve arama görüntülenir.

Etkin beklemeyi açmak veya kapatmak için **🔊** tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Bekleme modu > Etkin bekleme seçeneğini** belirleyin.

Bir uygulama veya etkinliğe ilerleyin ve **⏏** tuşuna basın.

Beklemede kullanılabilen standart kaydırma tuşu kısayolları, etkin bekleme modu açıkken kullanılamaz.

Varsayılan uygulamaların kısayollarını değiştirmek için **🔊** tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Bekleme modu > Etkin bekleme** seçeneğini belirleyin.

Bazı kısayollar sabit olabilir ve bunları değiştiremezsiniz.



Arama yapma

Sesli aramalar

- 1 Bekleme modunda aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Bir numarayı silmek için **C** tuşuna basın. Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodu yerine geçer) için iki kez * tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Numarayı aramak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için kapatma tuşuna basın. Kapatma tuşuna basmak, başka bir uygulama etkin olduğunda bile, her zaman aramayı sonlandırır.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için cihazınızın yan tarafındaki ses tuşunu kullanın. Kaydırma tuşunu da kullanabilirsiniz. Sesi **Sustur** olarak ayarladıysanız, önce Sesi **aç** seçeneğini belirleyin.

Rehber menüsünden arama yapmak için **📞** tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz isme ilerleyin veya ismin ilk harflerini arama alanına girin. Uygun kartvizitler listelenir. Aramak için arama tuşuna basın.

Rehber'den arama yapabilmeniz için kartvizitleri SIM kartınızdan **Rehber** ögesine kopyalamanız gerekir. Bkz. "Kartvizit kopyalama", s. 34.

Son aranan numaralardan birini aramak için, bekleme modunda arama tuşuna basın. Numaraya ilerleyin ve arama tuşuna basın.

Aramanın diğer katılımcısına bir multimedya mesajıyla görüntü veya video klip göndermek için **Seçenek > MMS gönder** (yalnızca UMTS şebekelerinde) seçeneğini belirleyin. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilir ve alıcısını değiştirebilirsiniz. Dosyayı uyumlu bir cihazla göndermek için arama tuşuna basın (şebeke servisi).

DTMF ses dizeleri göndermek için (örneğin şifre) **Seçenek > DTMF gönder** seçeneğini belirleyin. DTMF dizesini girin veya **Rehber** içinde arayın. Bekle (**w**) veya durakla (**p**) karakteri girmek için * tuşuna art arda basın. Sesi göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizitteki **Telefon numarası** veya **DTMF alanlarına** DTMF sesleri ekleyebilirsiniz.

Başka bir gelen aramayı cevaplarken etkin sesli aramayı beklemeye almak için **Seçenek > Beklet** seçeneğini belirleyin. Etkin aramayla beklemeye alınan arama arasında geçiş yapmak için **Seçenek > Geçiş**

seçeneğini belirleyin. Etkin arama ile beklemeye alınan aramaları birbirine bağlamak ve hattan düşmek için **Seçenek > Aktar seçeneğini** belirleyin.

 **İpucu!** Tek bir etkin sesli arama olduğunda aramayı beklemeye almak için arama tuşuna basın. Aramayı etkinleştirmek için arama tuşuna tekrar basın.

Etkin arama sırasında sesi ahizeden hoparlöre yönlendirmek için **Seçenek > Hoparlörü etkinleştir seçeneğini** belirleyin. Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti taktıysanız, sesi kulaklıklılı mikrofon setine yönlendirmek için **Seçenek > Ahizesizi etkinleştir seçeneğini** belirleyin. Tekrar ahizeye dönmek için **Seçenek > Ahizeyi etkinleştir seçeneğini** belirleyin.

 **Uyarı:** Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Etkin bir aramayı bitirmek ve bekleyen aramayı cevaplamak için **Seçenek > Değiştir seçeneğini** belirleyin.

Birkaç etkin aramanız varken bunların tümünü bitirmek için **Seçenek > Tüm aramaları bitir seçeneğini** belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

Konferans aramaları ve sesli arama hakkında bilgi için, www.nokia.com/support adresindeki veya yerel Nokia web sitenizdeki genişletilmiş kullanım kılavuzuna bakın.

İnternet aramaları

İnternet araması servisi (şebeke servisi) ile, internet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz.

İnternet araması yapmak veya almak için cihazınız bir internet araması servisine bağlı olmalıdır.

 tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > İnternet tel. seçeneğini** belirleyin.

Bir internet araması servisine bağlanmak için, cihazınızın kablosuz LAN erişim noktası gibi bir bağlantı şebekesinin kapsama alanı içinde olması gerekir.

 **Önemli:** Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Fransa gibi bazı yerlerde kablosuz LAN kullanımında kısıtlamalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

Kullanılabilen erişim noktaları servis sağlayıcıya göre değişir.

İnternet arama servisine bağlanmak için, listeden kullanılabilen bir şebeke seçin ve  tuşuna basın. ★ ile işaretlenen kayıtlı şebekeler, listede önce gösterilir. Bağlantı yapmayı durdurmak için **İptal seçeneğini** belirleyin.

Servise başarıyla bağlandıktan sonra, kullanılan kablosuz LAN şebekesini bilinen bir erişim noktası olarak kaydedebilirsiniz.

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Servise bağlan—İnternet arama servisi ve uygun bağlantı şebekesi bulunduğunda, servise bağlantı kurmak için kullanılır.

Servis bağl. kes—İnternet araması servisine olan bağlantıyı kesmek için kullanılır.

Servisi değiştir—Cihaz birden çok servise bağlıyken giden aramalar için internet araması servisini seçmek üzere kullanılır. Bu seçenek, yalnızca birden çok yapılandırılmış servis bulunduğunda gösterilir.

Servisi yapılandır—Yeni servisleri yapılandırmak için kullanılır. Bu seçenek, yalnızca yapılandırılmamış servisler bulunduğunda gösterilir.

Şebekeyi kaydet—O anda bağlı olduğunuz şebekeyi kaydetmek için kullanılır. Önceden kaydedilen şebekeler, bağlantı şebekeleri listesinde ★ ile işaretlenir. Bu seçenek, yalnızca kaydedilmemiş bir kablosuz LAN şebekesine bağlı olduğunuzda gösterilir.

Gizli şebekeyi kullan—Gizli bir kablosuz LAN şebekesini kullanarak internet arama servisine bağlanmak için kullanılır.

Yenile—Bağlantı şebekelerinin listesini el ile yenilemek için kullanılır. Kablosuz LAN şebekeniz listede yoksa bu seçeneği kullanın. Liste ayrıca 15 saniyede bir otomatik olarak yenilenir.

Ayarlar—Ayarları değiştirmek için kullanılır.

Çıkış—Uygulamayı kapatmak için kullanılır.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Cihazınız bir seferde yalnızca bir kablosuz LAN erişim noktasına bağlanabilir. İki veya daha fazla internet arama servisi (aynı erişim noktasını kullanan) kullanıyorsanız, cihazınız aynı anda birden çok servise bağlı olabilir. Giden internet aramaları için kullanılan servis, bağlantı şebekelerinin listelendiği görünümde gösterilir. Bunu değiştirmek için **Servisi değiştir** seçeneğini belirleyin.

Bir internet arama servisine bağlıyken, bekleme modunda  gösterilir.

Etkin beklemede **İnternet tel.** için bir kısayolunuz olabilir veya kısayolu buraya ekleyebilirsiniz. İnternet araması servisi ve erişim noktası kullanılabiliriyorsa, kısayolu kullanarak el ile kaydolabilirsiniz. İnternet arama servisine zaten bağlıysanız, cihaz size servis bağlantısını kesmek isteyip istemediğinizi sorar.

Bekleme modunda bir internet araması yapmak için telefon numarasını veya internet adresini girin ve arama tuşuna basın. Harf ve sayı modu arasında geçiş yapmak için #

tuşunu basılı tutun. Aramayı sona erdirmek için bitir tuşuna basın.

Ayrıca Rehber ve İşlem kaydı öğelerinden de internet araması yapabilirsiniz. Rehber öğesinden arama yapmak için **☎** tuşuna basın ve Rehber seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve Seçenek > İnternet araması seçeneğini belirleyin. İşlem kaydı öğesinden arama yapmak için **☎** tuşuna basın ve Araçlar > İşlem kaydı > Son aramalar ve Cevapsızlar, Gelen aramalar veya Aranan num. seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve Seçenek > İnternet araması seçeneğini belirleyin.

İnternet araması tercih edilen arama türü olarak ayarlanmışsa ve cihazınız bir internet araması servisine bağlıysa, aramalar varsayılan olarak internet araması olarak yapılır.

Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (ağ aramaları) destekler. Cihazınız acil durum aramalarını öncelikle hücresel şebekelerden yapmayı dener. Hücresel şebekeler kullanılarak yapılan acil durum araması başarılı olmazsa, cihazınız acil durum aramalarını internet araması sağlayıcınızdan yapmayı dener. Mevcut hücresel telefon işletiminin doğası gereği, acil durum aramaları için mümkünse hücresel şebekeleri kullanmalısınız. Hücresel şebeke kapsamınız varsa, acil durum araması yapmayı denemeden önce cep telefonunuzun açık ve arama yapmaya hazır olduğundan emin olun. İnternet telefonu

kullanarak acil durum araması yapma yeteneği, bir WLAN ağının olmasına ve internet araması sağlayıcınızın acil durum arama özelliklerini uygulamasına bağlıdır. İnternet telefonu acil durum arama yeteneğini kontrol etmek için internet araması sağlayıcınızla temasa geçin.

Ayarlar

İnternet arama servislerinin ayarlarını görmek için **☎** tuşuna basın ve Araçlar > Bağlantı > İnternet tel. > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Giden aramalar için tercih edilen arama türünü görmek ve seçmek Seçenek > Değiştir > Varsayılan arama türü > GSM veya İnternet araması seçeneğini belirleyin.

Seçilen servisin servis ayarları görünümünü açmak için Seçenek > Aç seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Servis ayarları

☎ tuşuna basın ve Araçlar > Bağlantı > İnternet tel. > Seçenek > Ayarlar > Ayarlar: ... seçeneğini belirleyin.

Servisin ayarlarını görmek için Giriş türü seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Otomatik—İnternet araması servisinde otomatik olarak oturum açmak için kullanılır. Bilinen bir şebeke bulunduğunda, cihaz internet arama servisine otomatik olarak bağlanır.

El ile—İnternet araması servisinde el ile oturum açmak için kullanılır.

Kablosuz LAN şebekeleri için otomatik oturum açma türü kullanıyorsanız, cihaz düzenli olarak kablosuz LAN şebekelerini tarar ve bu nedenle batarya gücüne olan talep artar ve batarya ömrü azalır.

İnternet araması servisleri tarafından tanınan bağlantı şebekelerini görmek için **Kayıtlı bağl. şebekeleri** seçeneğini belirleyin. Bu şebekeler otomatik oturum açma için kullanılır ve bağlantı şebekeleri listesinde ★ ile işaretlenir.

Servise özgü ayarları açmak için **Ser. ayarlarını düzenle** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca cihazda bir servise özgü yazılım eklentisi yüklü olduğunda kullanılabilir.

Kaydedilen bağlantı şebekeleri

İnternet arama servisi için kaydettiğiniz bağlantı şebekelerini görüntülemek veya kaldırmak için **🔍** tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > İnternet tel. > Ayarlar > Ayarlar: ... > Kayıtlı bağl. şebekeleri DT** seçeneğini belirleyin. **> Seçenek > Aç.**

Bir bağlantı şebekesini servisten kaldırmak için **Seçenek > Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter ve video posta kutuları

Telesekreterinizi ve video posta kutunuzu aramak için (şebeke servisleri, video posta kutusu yalnızca UMTS şebekesinde kullanılabilir), bekleme modunda **1** tuşunu basılı tutun ve **Telesekreter** veya **Video posta kutusu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz. "Aktarma", s. 130 ve "Video aramaları", s. 100.

Telesekreterinizin veya video posta kutunuzun telefon numarasını değiştirmek için **📞** tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Telesekr. ara** seçeneğini belirleyin, bir posta kutusu seçin ve **Seçenek > Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin. Şebeke servisi sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Konferans araması yapma

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Diğer katılımcıyı aramak için **Seçenek > Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanmak için **Seçenek > Konferans** seçeneğini belirleyin. Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2. adımı yineleyin ve **Seçenek > Konferans > Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin. Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.

Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Seçenek > Konferans > Özel seçeneğini** belirleyin. Bir katılımcı seçin ve **Özel seçeneğini** belirleyin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans görüşmesine devam edebilir. Özel görüşmeniz bittiğinde konferans aramasına dönmek için **Seçenek > Konferansa ekle seçeneğini** belirleyin.

Katılımcıyı çıkartmak için **Seçenek > Konferans > Katılımcıyı çıkart seçeneğini** belirleyin, katılımcıya ilerleyin ve **Çıkart seçeneğini** belirleyin.

- 4 Etkin konferans aramasını bitirmek için kapatma tuşuna basın.

Bir telefon numarasını hızlı arama

Hızlı aramayı etkinleştirmek için **📞** tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Telefon > Arama > Hızlı arama > Açık seçeneğini** belirleyin.

Hızlı arama tuşlarından birine (**2 — 9**) telefon numarası atamak için **📞** tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Hızlı ara. seçeneğini** belirleyin. Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa ilerleyin ve **Seçenek > Ata seçeneğini** belirleyin. **1** telesekreter veya video posta kutusu için ayrılmıştır.

Bekleme modunda aramak için, hızlı arama ve gönderme tuşuna basın.

Sesle arama

Cihazınız geliştirilmiş ses komutlarını destekler. Geliştirilmiş ses komutları, konuşanın sesine bağlı değildir. Bu nedenle, kullanıcı önceden ses etiketleri kaydetmez. Bunun yerine, ajandadaki kayıtlar için cihaz bir ses etiketi oluşturur ve konuşulan ses etiketini bununla karşılaştırır. Cihazdaki ses tanıma özelliği, ses komutlarının daha iyi tanınması için ana kullanıcının sesine uyum sağlar.

Kartvizitin ses etiketi, kartvizite kaydedilen isim veya takma addır. Sentezlenen ses etiketini dinlemek için kartviziti açın ve **Seçenek > Ses etiketini çal seçeneğini** belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmak için, bekleme modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir sinyal verilir ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizite kaydedilen ismi veya takma adı anlaşılır bir şekilde söyleyin.

- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar, isim ve numarayı görüntüler. 2,5 saniyelik bir zaman aşımından sonra cihaz numarayı çevirir.
- Tanınan kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki** seçeneğini veya sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Aynı isim altında birkaç numara kaydedilmişse, cihaz varsayılan numarayı (önceden ayarlanmışsa) seçer. Aksi durumda, aşağıdaki numaralardan ilk kullanılabilir olanı seçilir: Mobil, Mobil (ev), Mobil (iş), Telefon, Telefon (ev) ve Telefon (iş).

Video aramaları

Video araması (şebeke servisi) yaparken, aramanın alıcısıyla aranızda gerçek zamanlı, çift yönlü bir video görebilirsiniz. Canlı video görüntüsü veya cihazınızdaki kameranın kaydettiği video görüntüsü, video araması alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için, USIM kartınızın olması ve bir UMTS şebekesinin kapsamında olmanız gerekir. Video arama servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Video araması yalnızca iki kişi arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine

yapılabilir. Başka bir ses, video veya veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Simgeler:

 Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke videoyu iletmiyor).

 Cihazınızdan video göndermeyi engellediniz.

Bir video araması sırasında video gönderilmesini reddetmiş olsanız bile, arama video araması olarak ücretlendirilir. Fiyatları servis sağlayıcınızdan öğrenin.

- 1 Video araması başlatmak için bekleme modunda telefon numarasını girin veya Rehber seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.
- 2 Seçenek > Ara > Video araması seçeneğini belirleyin.

Video aramalarında varsayılan olarak ön taraftaki ikinci kamera kullanılır. Video araması başlatmak biraz zaman alabilir. **Video görüntüsü bekleniyor** yazısı görüntülenir.

Arama başarılı değilse, örneğin şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse, bunun yerine normal bir arama yapmak veya kısa mesaj ya da multimedya mesajı göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir.

Arama alıcısı, cihazından video gönderilmesini engellemiş olabilir (). Bu durumda, yalnızca sesi duyarsınız ve sabit bir görüntü veya gri artalan grafiği görebilirsiniz.

Video görüntüleme veya yalnızca ses duyma arasında geçiş yapmak için **Seçenek > Etkinleştir** veya **Kapat > Video gönderme**, **Ses gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** seçeneğini belirleyin.

Kendi resminizi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  tuşuna basın.

Ekranı, gönderilen video görüntülerinin yerlerini değiştirmek için **Seçenek > Görn. sırasını deęiř.** seçeneğini belirleyin.

Sesi, cihazınıza takılı olan Bluetooth bağlantısına sahip uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon setine yönlendirmek için, **Seçenek > Ahizesizi etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Sesi yeniden cihazınızın hoparlörüne yönlendirmek için **Seçenek > Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Video araması sırasında ses seviyesini ayarlamak için cihazınızdaki ses seviyesi tuşunu kullanın.

Video göndermede ana kamerayı kullanmak için **Seçenek > Ana kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin. Tekrar ikinci kameraya dönmek için **Seçenek > İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını sona erdirmek için kapatma tuşuna basın.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında cep telefonu cihazınızdan uyumlu başka bir cep telefonu cihazına canlı video veya video klip göndermek için **Video paylaşımı** seçeneğini (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımı modunu etkinleştirdiğinizde hoparlör etkinleştirilir. Video paylaşımı sırasında hoparlörü kullanmak istemiyorsanız, uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti de kullanabilirsiniz.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı UMTS bağlantısı gerektirdiğinden, **Video paylaşımı** kullanma olanağınız UMTS şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Servis ve şebeke kullanılabilirliği ve bu uygulamanın kullanılmasıyla ilgili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımı özelliğini kullanabilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun. Bkz. "Ayarlar", s. 102.
- Etkin bir UMTS bağlantınızın olduğundan ve UMTS şebekesi kapsama alanında bulunduğunuzdan emin olun. Bkz. "Ayarlar", s. 102. Paylaşım oturumunu UMTS şebekesi kapsama alanındayken GSM'e geçiş meydana geldiği sırada başlatırsanız, sesli aramanız devam eder

ancak paylaşım oturumu kesilir. UMTS şebeke kapsamı içinde değilseniz **Video paylaşımı** işlevini başlatamazsınız.

- Hem gönderenin, hem de alıcının UMTS şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Bir kişiyi paylaşım oturumuna davet ettiğinizde alıcı UMTS şebeke kapsama alanı dışındaysa veya **Video paylaşımı** yüklenmemiş ya da kişiden kişiye bağlantılar ayarlanmamışsa, alıcı davet gönderdiğinizi bilmez. Alıcının daveti kabul edemediğini belirten bir hata mesajı alırsınız.

Ayarlar

Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. **Video paylaşımı** özelliğini kullanabilmeniz için önce cihazınızda SIP tercih ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir.

SIP tercih ayarlarını servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin.

Servis sağlayıcınız, ayarları şebeke üzerinden gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Alıcının SIP adresini biliyorsanız, bunu kişinin kartvizitine girebilirsiniz.  tuşuna basın, Rehber seçeneğini belirleyin ve cihazınızın ana menüsünden kartviziti açın (veya kişi için yeni bir kart başlatın). **Seçenek > Bilgi**

ekle > **SIP veya Görüntüyü paylaş** seçeneğini belirleyin. SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte örneğin +358) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

UMTS bağlantı ayarları

UMTS bağlantınızı ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

- UMTS şebekesini kullanmanız için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- UMTS erişim noktası bağlantı ayarlarınızın düzgün şekilde yapılandırıldığından emin olun. Yardım için, bkz. "Bağlantı", s. 131.

Canlı video veya video klip paylaşma

- 1 Sesli arama etkin olduğunda **Seçenek > Video paylaş > Canlı video** seçeneğini belirleyin ve arkadaki objektif kapağını açın.
Bir video klipi paylaşmak için **Seçenek > Video paylaş > Kaydedilen klip** seçeneğini belirleyin. Cihazda kaydedilen video kliplerin bir listesi açılır. Paylaşmak istediğiniz klipi seçin. Klibin önizlemesini görmek için **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Canlı video paylaştığınızda, cihazınız davetiyeyi alıcının kartvizitine eklediğiniz SIP adresine gönderir.

Video klip paylaşıyorsanız **Seçenek > Davet et** seçeneğini belirleyin. Paylaşabilmek için video klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. **Paylaşım için klipin dönüştürülmesi gerekiyor. Devam?** yazısı görüntülenir. **Tamam** seçeneğini belirleyin. Alıcının kartvizit bilgileri **Rehber** içinde kayıtlıysa ve kartvizitte birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının SIP adresini veya telefon numarasını ülke kodu ile girin ve davetiyeyi göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 3 Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.
- 4 Paylaşım oturumunu duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Paylaşım kaldığı yerden devam etmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Video klipi ileri veya geri sarmak için  veya  tuşuna basın. Klipi tekrar oynatmak için **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- 5 Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için kapatma tuşuna basın. Etkin sesli aramayla birlikte video paylaşımı da sonlandırılır.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için, **Paylaşılan video klip kaydedilsin mi?** sorusuna cevaben **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Paylaşılan video, **Galeri** klasöründe Grnt ve video ögesine kaydedilir.

Video klipin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişerseniz, paylaşım duraklatılır. Video paylaşım görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için etkin bekleme modundayken, **Seçenek > Devam** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Etkin bekleme", s. 93.

Davet kabul etme

Bir kişi size paylaşım daveti gönderdiğinde, gönderenin ismini veya SIP adresini gösteren bir davet mesajı görüntülenir. Cihazınız **Sessiz** olarak ayarlanmamışsa, davet aldığınızda telefon çalar.

Birisi size davet gönderirse ve siz UMTS şebeke kapsama alanı içerisinde değilseniz davet aldığınızı bilmezsiniz.

Bir davet aldığınızda aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Kabul et—Paylaşım oturumunu başlatır.

Reddet—Daveti reddeder. Alıcı, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Paylaşım oturumunu reddetmek ve sesli arama bağlantısını kesmek için bitir tuşuna da basabilirsiniz.

Video klip alırken klip sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımını bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Etkin sesli aramayla birlikte video paylaşımı da sonlandırılır.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın veya kayar kapağı açın.

Bir arama geldiğinde, zil sesini susturmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplamak istemezseniz, kapatma tuşuna basın. Aramaları aktarmak için **Arama aktarma > Meşgulse** işlevini etkinleştirdiyseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılır. Bkz. "Aktarma", s. 130.

Gelen aramayı reddetmek için **Reddet** seçeneğini belirlediğinizde, arayana aramayı yanıtlayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. **Seçenek > Kısa mesaj gönder** seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği ayarlamak ve standart bir kısa mesaj yazmak için, bkz. "Arama", s. 129.

Gelen video aramasını cevaplama veya reddetme

Bir video araması geldiğinde  görüntülenir.

Video aramasını yanıtlamak için arama tuşuna basın. **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** sorusu görüntülenir. Canlı video görüntüsü

gönderme işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, video gönderimi etkinleştirilmez ve yalnızca arayan kişinin sesini duyarsınız. Video görüntüsünün yerini gri bir ekran alır.

Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilen sabit bir görüntü ile değiştirmek için bkz. "Arama", **Video arama. görüntü**, s. 129.

Video aramasını sona erdirmek için kapatma tuşuna basın.

Arama bekletme

Araçlar > Ayarlar > Telefon > Arama > Arama bekletme içinde (şebeke servisi) **Arama bekletme** işlevini etkinleştirdiyseniz, başka bir arama sırasında gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

Bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için **Geçiş** seçeneğini belirleyin. Gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve kendinizi aramalardan çıkartmak için **Seçenek > Aktar** seçeneğini belirleyin. Etkin aramayı bitirmek için kapatma tuşuna basın. Her iki aramayı da bitirmek için **Seçenek > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı

Cevapsız, alınan ve aranan numaraları izlemek için  tuşuna basın ve **Araçlar > İşlem Kaydı > Son aramalar** seçeneğini belirleyin. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Tüm son aramalar listesini silmek için son aramalar ana görünümünde **Seçenek > Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin. Arama kayıtlarından birini silmek için istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek > Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin.

Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın, etkinliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

Arama süresi

Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini görmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > İşlem Kaydı > Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

 **Not:** Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama süresi sayaçlarını silmek için **Seçenek > Sayaçları temizle** seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gereklidir. Bkz. "Telefon ve SIM kart", s. 125.

Paket veri

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını görmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > İşlem Kaydı > Paket veri** seçeneğini belirleyin. Örneğin, paket veri bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebilir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

İşlem Kaydı içindeki simgeler aşağıda belirtilmiştir:



Gelen



Giden



Cevapsız iletişim etkinlikleri

Cihazın kaydettiği tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya veri ve kablosuz LAN bağlantılarını izlemek için  tuşuna basıp **Araçlar > İşlem Kaydı** seçeneğini belirleyin ve genel işlem kaydını açmak için  tuşuna basın.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

İşlem Kaydı öğesinden rehberinize bilinmeyen bir telefon numarası eklemek için **Seçenek > Rehber'e** ekle seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydını filtrelemek için **Seçenek > Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı içeriğini, son arama kayıtlarını ve mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için **Seçenek > İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. İşlem kaydından tek bir etkinliği silmek için, **C** tuşuna basın.

İşlem kaydı süresini ayarlamak için, **Seçenek > Ayarlar > İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı yok seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, son arama kayıtları ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

 **İpucu!** Ayrıntılar görünümünde, bir telefon numarasını panoya kopyalayabilir ve bunu örneğin bir kısa mesaja yapıştırabilirsiniz. **Seçenek > Numarayı kopyala** seçeneğini belirleyin.

Paket verileri sayacından aktarılan veri miktarını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için **Paket** ile gösterilen bir gelen veya giden etkinliğe ilerleyin ve **Seçenek > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar

Saat

 tuşuna basın ve **Uygulamalar > Saat** seçeneğini belirleyin. Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için  tuşuna basın. Yeni bir hızlı alarm ayarlamak için **Seçenek > Yeni çabuk alarm** seçeneğini belirleyin. Alarm etkinleştirildiğinde  görünür.

Hızlı alarmlar, sonraki 24 saat için ayarlanır ve tekrarlanamaz.

Alarmin sesini kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı 5 dakikalığına durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur** seçeneğini belirlerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır** seçeneğini, arama yapmak ve aramaları cevaplamak içinse **Evet** seçeneğini belirleyin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** seçeneğini belirlemeyin.

Sonraki alarmı iptal etmek için **Uygulamalar > Saat > Seçenek > Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir alarm ayarlamak için **Uygulamalar > Saat** seçeneğini belirleyin,  düğmesine basın ve **Seçenek > Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Gerekirse tekrarı tanımlayın.

Saat ayarlarını değiştirmek için **Uygulamalar > Saat > Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Saati ve tarihi ayarlayın; saat ve tarih biçimlerini, saat türünü veya alarm sesini tanımlayın. **İş günleri** bölümünde, tekrar seçenekleri için iş günlerini seçin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saat, tarih ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Uygulamalar > Saat > Seçenek > Ayarlar > Şebeke operatörü saati > Oto. güncelleme.**

seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Dünya saati görünümünü açmak için **Saat** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna iki kez basın. Dünya saati görünümünde farklı şehirlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz. Listeye şehirler eklemek için **Seçenek > Şehir ekle** seçeneğini belirleyin. Listeye en çok 15 şehir ekleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz şehri ayarlamak için bir şehre ilerleyin ve **Seçenek > Bulunduğum şehir yap** seçeneğini belirleyin.

Şehir, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat, seçili şehre göre değiştirilir. Saatin doğru ve saat diliminize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Hesaplama



tuşuna basın ve **Uygulamalar > Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Notlar



Notları .txt biçiminde yazmak için tuşuna basın ve **Uygulamalar > Notlar** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi



tuşuna basın ve **Uygulamalar > Uyg. yön. seçeneğini** belirleyin. Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan .jad veya .jar () uzantılı J2ME™ uygulamaları.

- Symbian işletim sistemine uyan diğer uygulamalar ve yazılımlar (). Yükleme dosyaları .sis uzantılıdır. Yalnızca Nokia N81 için özel olarak tasarlanmış yazılımları yükleyin. Yazılım sağlayıcıları genellikle bu ürünün resmi model numarasını kullanır: Nokia N81-1.

Yükleme dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilebilir. Cihazınıza uygulama yüklemek için Nokia Nseries PC Suite'teki Nokia Application Installer uygulamasını kullanabilirsiniz.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

bir .sis uygulamasını, Java uygulamasını, uygulamanın tam yüklü olmadığını ve uygulamanın toplu hafızaya yüklü olduğunu gösterir.

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın sağlayıcısını veya üreticisini görmek için **Seçenek > Bilgileri** göster seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için **Sertifikalar** içinde **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Sertifika yönetimi", s. 127.

- Varolan bir uygulamaya güncelleştirme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmemiz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.
- Java uygulamalarını yüklemek için .jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, cihaz dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir erişim noktası seçmeniz istenir. .jar dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları, uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden edinebilirsiniz.
- 1 Bir yükleme dosyasını bulmak için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak dosyayı, **Dosya yön.** içinden cihaz hafızasında veya toplu hafızada arayın veya **Mesajlar > Gelen Kutusu** içinde yükleme dosyasını içeren bir mesaj açın.
- 2 **Uyg. yön. içinde Seçenek > Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yükleme dosyasına ilerleyin ve  tuşuna basarak yüklemeyi başlatın. Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika

içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için uygulamayı menüde bulun ve  tuşuna basın. Uygulama için varsayılan klasör tanımlanmamışsa, **Uygulamalar** klasöründe yüklüdür.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini ve bunların ne zaman yüklendiğini veya kaldırıldığını görmek için **Seçenek > İşlem kaydı**ni göster seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışma şeklini etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Toplu hafızaya uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafızayı korumak üzere, kurulum dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia Nseries PC Suite'i kullanın ve daha sonra da kurulum dosyalarını cihaz hafızasından silmek için dosya yöneticisini kullanın. Bkz. "Dosya yöneticisi", s. 75. Uzantısı .sis olan dosya bir mesaj ekiyse, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama ve yazılımları kaldırma

Bir yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek > Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebileniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

Ayarlar

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yazılım yükleme—Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yüklenip yüklenemeyeceğini seçin.

Çev.içi sert. kontrolü—Bir uygulamayı yüklemeyi önce çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için seçin.

Standart web adresi—Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları, ek veri veya bileşenlerin indirilmesi için belirli bir erişim noktasına mesaj gönderilmesini veya şebeke bağlantısı kurulmasını gerektirebilir. Belirli bir uygulamayla ilgili ayarları değiştirmek için **Uyg. yön.** ana görünümünde söz konusu uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek > Aç** seçeneğini belirleyin.

Ajanda

 tuşuna basın ve **Uygulamalar > Ajanda** seçeneğini belirleyin. Yeni ajanda kaydı girişi eklemek için istenen tarihe ilerleyin, **Seçenek > Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- Toplantı**—Belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanızı sağlar.
Not—Günle ilgili genel bir kayıt yazmanızı sağlar.
Yıldönümü—Doğum günlerini veya özel günleri anımsamanızı sağlar (kayıtlar her yıl tekrarlanır).
Yapılacak—Belirli bir tarihe kadar yapılması gereken bir işi hatırlatır.
- Alanları doldurun.** Alarm ayarlamak için **Alarm >**



Açık seçeneğini belirleyin ve **Alarm saati** ve **Alarm tarihi** değerlerini girin.

Randevuyla ilgili açıklama eklemek için **Seçenek > Açıklama** ekle seçeneğini belirleyin.

3 Kaydı kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

 **Kısayol:** Gün, hafta veya ay ajanda görünümündeyken herhangi bir tuşa basın (**1** — **0**). Bir randevu kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler **Konu** alanına eklenir. Yapılacak görünümünde, yapılacak notu kaydı açılır.

Ajanda bir not için uyarıda bulunduğunda, ajanda alarm sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Hatırlatma metni ekranda kalır. Ajanda alarmını sona erdirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nokia Nseries PC Suite uygulamasını kullanarak ajandanızı uyumlu bir bilgisayar ile senkronize edebilirsiniz. Ajanda kaydı oluştururken istediğiniz **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümleri

Ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya haftanın başlangıç gününü değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenek > Tarihe git** seçeneğini belirleyin.

Bugüne atlamak için **#** tuşuna basın.

Ay görünümü, hafta görünümü, gün görünümü ve yapılacak görünümü arasında geçiş yapmak için ***** tuşuna basın.

Uyumlu bir cihaza ajanda notu göndermek için **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Diğer cihaz Düzenlenmiş Evrensel Saat (UTC) ile uyumlu değilse, alınan ajanda bilgilerinin saat bilgileri doğru görüntülenmeyebilir.

Takvimi değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar > Ajanda alarmı sesi, Varsayılan görünüm, Hafta başlangıcı ve Hafta görünüm.** başlığı seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarınızı yönetme

Bir seferde birden fazla etkinliği silmek için ay görünümüne gidin ve **Seçenek > Kayıt sil > Tarihten önce veya Tüm kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Bir görevi tamamlandı olarak işaretlemek için yapılacak görünümünde göreve ilerleyip **Seçenek > Yapıldı** işaretle seçeneğini belirleyin.

Kaydedici

Sesli notlar kaydetmek için **🔊** tuşuna basın ve **Uygulamalar > Medya > Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Telefon görüşmesini kaydetmek için sesli arama sırasında **Kaydedici** uygulamasını açın. Kayıt sırasında her iki taraf da 5 saniyede bir sinyal sesi duyar.

RealPlayer

 tuşuna basın ve **Uygulamalar > Medya > RealPlayer** seçeneğini belirleyin. **RealPlayer**, içinde medya dosyalarını önce cihaza kaydetmeye gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak aktarabilir veya cihazda kayıtlı video klipleri oynatabilirsiniz.

RealPlayer, .3gp, .mp4 veya .rm gibi uzantıları destekler. Ancak, **RealPlayer** tüm dosya biçimlerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Yatay görünümde oynatıcıyı kontrol etmek için medya tuşlarını kullanın.

Video klipleri oynatma

- 1 Kaydedilen medya dosyasını oynatmak için **Seçenek > Aç** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
En son klipler—**RealPlayer** içinde oynatılan son altı dosyadan birini çalmak için kullanılır.
Kayıtlı klip—**DT** öğesine kaydedilen bir dosyayı oynatmak için kullanılır: **Galeri**.

- 2 Dosyaya ilerleyin ve dosyayı oynatmak için kaydırma tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı aktarılan içerik

Birçok servis sağlayıcı, varsayılan erişim noktası için bir internet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir.

RealPlayer uygulamasında yalnızca bir rtsp://URL adresi açabilirsiniz. Ancak, Tarayıcıda uygulama için bir http bağlantısı açarsanız, **RealPlayer** uygulaması .ram dosyasını yürütür.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için, **Galeri** klasörüne kaydedilmiş olan, bir Web sayfasında bulunan veya kısa mesaj ya da multimedya mesajı ile alınmış akış bağlantısını seçin.

Canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımı başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. Yalnızca içerik bağlantısı cihazınıza kaydedilir.

RealPlayer ayarları

RealPlayer ayarlarını servis sağlayıcıdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", sayfa 40. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video—Videonun kontrastı ayarlanır veya **RealPlayer** video kliplerini oynatma işlemi bittikten sonra otomatik olarak tekrar oynatır.

Akış—Doğru ayarlar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Adobe Flash Player

Taşınabilir cihazlar için oluşturulmuş flash dosyalarını görmek, oynatmak veya bunlarla etkileşimde bulunmak için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Medya > Flash oy.** seçeneğini belirleyin. Bir flash dosyasına ilerleyin ve  tuşuna basın.

SM—sohbet mesajları

 tuşuna basın ve **Uygulamalar > Medya > Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet (şebeke servisi), diğer sohbet kullanıcılarıyla sohbet etmenize ve çeşitli konulardaki tartışma forumlarına

(Sohbet grupları) katılmanıza olanak sağlar.

Servis sağlayıcılar, sohbet servisine kaydolduktan sonra oturum açabileceğiniz sohbet sunucuları sağlarlar. Servis sağlayıcılar, özellikleri desteklemede farklılık gösterebilir.

Bir sohbet kullanıcısı ile oturum başlatmak veya oturumu devam ettirmek için **Oturumlar** seçeneğini; sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi durumunu oluşturmak, düzenlemek veya görüntülemek için **Sohbet kartviz.** seçeneğini; birden fazla sohbet kullanıcısı ile grup oturumu başlatmak veya oturumu devam ettirmek için **Sohbet grupları** seçeneğini; kaydettiğiniz önceki sohbet oturumunu görüntülemek içinse **Kayıtlı sohbetlr.** seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarını alma

Kullanmak istediğiniz servise erişmek için ayarları kaydetmelisiniz. Ayarları, sohbet servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 40. Ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Sohbet sunucusu ayarları", s. 116.

Bir sohbet sunucusuna bağlanma

- 1 Kullanımdaki bir sohbet sunucusuna bağlanmak için, **Sohbet**'i açıp **Seçenek > Gir** seçeneğini belirleyin. Kullanımdaki sohbet sunucusunu

değiştirmek ve yeni sohbet sunucuları kaydetmek için bkz. "Sohbet sunucusu ayarları", s. 116.

- 2 Oturum açmak için kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girip  tuşuna basın. Sohbet sunucusu için gerekli olan kullanıcı kimliği ve şifresini servis sağlayıcınızdan alırsınız.
- 3 Oturumu kapatmak için **Seçenek > Bağlantıdan çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarınızı değiştirme

Seçenek > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçin yapın:

Ekran ismini kullan (yalnızca sunucu sohbet gruplarını destekliyorsa gösterilir)—Bir takma ad girmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Uygunluk durumumu gös.—Diğerlerinin sizin çevrimiçi olup olmadığınıza görmelerine izin vermek için **Herkese** seçeneğini belirleyin.

Mesajlara izin ver—Herkesin mesaj göndermesine izin vermek için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Davetlere izin ver—Yalnızca kendi sohbet kartvizitlerinizden davetiye gelmesine izin vermek için **Sadece Sohbet rehber** seçeneğini belirleyin. Sohbet davetiyeleri, sizin kendi gruplarınıza katılmanızı isteyen sohbet kartvizitleri tarafından gönderilir.

Sohbet kartviz. sırala—Sohbet kartvizitlerinin nasıl sıralanacağını belirlemek için kullanılır: **Alfabetik** veya **Çevrimiçi durumu**.

Uygunluk yüklenmesi—Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi veya çevrimdışı durum bilgilerinin nasıl güncelleneceğini belirlemek için **Otomatik** veya **El** ile seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışı kartvizitler—Çevrimdışı durumda olan sohbet kartvizitlerinin sohbet kartvizitleri listesinde gösterilip gösterilmeyeceğini belirlemek için kullanılır.

Kendi mesaj renginiz—Gönderdiğiniz sohbet mesajlarının rengini seçmek için kullanılır.

Alınan mesaj rengi—Aldığınız sohbet mesajlarının rengini seçmek için kullanılır.

Sohbet bildirim sesi—Yeni bir sohbet mesajı aldığınızda çalınan sesi değiştirmek için kullanılır.

Sohbet gruplarını ve kullanıcılarını bulma

Grup aramak için, **Sohbet grupları** görünümündeyken **Seçenek > Bul** seçeneğini belirleyin. **Grup ismi**, **Konu** ve **Üyeler'e** (kullanıcı kimliği) göre arama yapabilirsiniz.

Kullanıcı aramak için, **Sohbet kartviz.** görünümündeyken **Seçenek > Yeni Sohbet kartviz.** > **Sunucuda bul** seçeneğini belirleyin. **Kullanıcı ismi**, **Kullanıcı kimliği**,

Telefon numarası ve E-posta adresi'ne göre arama yapabilirsiniz.

Sohbet gruplarına katılma

Sohbet grupları görünümünde, kaydettiğiniz ya da katılmış durumda olduğunuz sohbet gruplarının listesi gösterilir.

Kayıtlı bir sohbet grubuna katılmak için  tuşuna basın.

Listede olmayan ancak grup kimliğini bildiğiniz bir sohbet grubuna katılmak için, **Seçenek > Yeni gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

Sohbet grubundan ayrılmak için **Seçenek >**

Sohbet grubun. çık seçeneğini belirleyin.

Sohbet

Bir sohbet grubuna katıldıktan sonra, burada alınıp gönderilen mesajları görüntüleyebilir ve kendi mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermek için, mesaj düzenleyicisi alanına mesajınızı yazdıktan sonra  tuşuna basın.

Bir katılımcıya özel bir mesaj göndermek için **Seçenek > Özel mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.

Aldığınız özel bir mesajı yanıtlamak için, mesajı seçip **Seçenek > Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi olan sohbet kartvizitlerini sohbet grubuna katılmaya davet etmek için **Seçenek > Davet gönder** seçeneğini belirleyin.

Belirli katılımcılardan mesaj alımını engellemek için **Seçenek > Engelleme seçenek.** seçeneğini belirleyin.

Sohbeti kaydetme

Bir oturum sırasında veya bir sohbet grubuna katıldığınızda alınıp gönderilen mesajları kaydetmek için **Seçenek > Sohbeti kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydı durdurmak için **Seçenek > Kaydı durdur** seçeneğini belirleyin. Kayıtlı sohbetleri görüntülemek için, ana görünümdeyken **Kayıtlı sohbetlr.** seçeneğini belirleyin.

Oturum görüntüleme ve başlatma

Oturumlar görünümünde, devam eden bir oturumdaki oturum katılımcılarının listesi gösterilir. **Sohbet**'ten çıktığınızda devam eden oturumlar otomatik olarak kapanır.

Bir oturumu görüntülemek için, katılımcıya ilerleyip  tuşuna basın.

Oturumu devam ettirmek için, mesajınızı yazıp  tuşuna basın.

Oturumu kapatmadan oturum listesine geri dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Oturumu kapatmak için **Seçenek > Oturumu bitir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir oturum başlatmak için **Seçenek > Yeni oturum seçeneğini** belirleyin.

Bir oturum katılımcısını sohbet rehberinize kaydetmek için **Seçenek > Sohbet kartviz.** ekle seçeneğini belirleyin.

Gelen mesajlara otomatik cevaplar göndermek için **Seçenek > Oto. cevaplama**yı aç seçeneğini belirleyin. Mesaj almaya devam edersiniz.

Sohbet kartvizitleri

Sohbet kartviz. görünümünde, sunucudan sohbet kartviziti listelerini alabilir veya kartvizit listesine yeni bir sohbet kartviziti ekleyebilirsiniz. Sunucuda oturum açtığınızda, önceden kullanılan sohbet kartviziti listesi sunucudan otomatik olarak alınır.

Sohbet sunucusu ayarları

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin. Ayarları, sohbet servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Kullanıcı kimliğini ve şifreyi servise kaydolduğunuzda servis sağlayıcınızdan alırsınız. Kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi bilmiyorsanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Sunucular—Tanımlı tüm sohbet sunucularının listesini görüntülemek için kullanılır.

Standart sunucu—Bağlanmak istediğiniz sohbet sunucusunu değiştirmek için kullanılır.

Sohbet bağlantı türü—Sohbet'i başlattığınızda otomatik olarak oturum açmak için, **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin.

Sohbet sunucuları listenize yeni bir sunucu eklemek için **Sunucular > Seçenek > Yeni sunucu** seçeneğini belirleyin. Şu ayarları girin:

Sunucu ismi—Sohbet sunucusunun adı

Kull. erişim noktası—Sunucu için kullanmak istediğiniz erişim noktası

Web adresi—Sohbet sunucusunun URL adresi

Kullanıcı kimliği—Kullanıcı kimliğiniz

Şifre—Oturum açma şifreniz

Nokia Lifeblog

Cihazınızda Nokia Lifeblog uygulamasını başlatmak için **☎** tuşuna basın ve **Uygulamalar > Medya > Lifeblog > Seçenek > Aç** seçeneğini belirleyin.

Lifeblog, cihazınızla topladığınız öğelerin multimedya günlüğünü tutan bir mobil cihaz ve PC yazılımı birleşimidir. Lifeblog, fotoğraflarınızı, videolarınızı, ses dosyalarınızı, kısa mesajlarınızı, multimedya mesajlarınızı ve web günlüğü gönderilerinizi tarayabileceğiniz,

arayabileceğiniz, paylaşabileceğiniz, yayımlayabileceğiniz ve yedekleyebileceğiniz bir kronolojiye göre düzenler. Nokia Lifeblog PC ve Nokia Lifeblog mobile, öğelerinizi başkalarının görmesi için göndermenize veya öğelerinizden web günlüğü oluşturmanıza olanak tanır.

Lifeblog mobile, multimedya öğelerinizi otomatik olarak izler. Cihazınızdaki Lifeblog'u, öğelerinize bakmak, bunları başkalarına göndermek veya web'de yayınlamak için kullanın. Cihazınızdaki öğeleri uyumlu PC'nize aktarmak ve bu öğeleri senkronize etmek için cihazınızı uyumlu bir PC'ye uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak bağlayın.

Lifeblog PC, cihazınızla topladığınız öğelerin kolayca taranmasını ve aranmasını sağlar. Bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak tek bir tuş ile aktarma en sevdiğiniz fotoğraf, video, metin ve multimedya mesajlarınızın tekrar cihazınıza aktarılmasına olanak tanır.

Güvenlik amacıyla Nokia Lifeblog veritabanınızı sabit diske, uyumlu bir CD'ye, DVD'ye, çıkarılabilir sürücüyü veya ağ sürücüsüne yedekleyebilirsiniz. Ayrıca, öğelerinizi web günlüğünüze (blog) de gönderebilirsiniz.

Web günlüğü servisleri ve bunların Nokia Lifeblog ile uyumluluğu için www.nokia.com/lifeblog adresini ziyaret edin veya Lifeblog PC uygulamasında F1'e basarak Nokia Lifeblog Yardım'ı açın.

Bilgisayarınıza yükleme

Nokia Lifeblog PC uygulamasını (DVD-ROM'da sağlanır) kullanmadan önce uyumlu bir PC'ye yüklemeniz gerekir.

Nokia Lifeblog'u uyumlu bir PC'ye yüklemeyi önce aşağıdakilere gereksiniminiz vardır:

- 1 GHz Intel Pentium veya eşdeğeri, 128 MB RAM
- 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı (Microsoft DirectX ve Nokia Nseries PC Suite yüklenmesi gerekiyorsa)
- 1024x768 ve 24 bit renkli ekran
- 32 MB grafik kartı
- Microsoft Windows 2000 veya Windows XP

Lifeblog'u PC'nize yüklemek için:

- 1 Cihazınızla birlikte gelen DVD-ROM'u takın.
- 2 Nokia Nseries PC Suite uygulamasını yükleyin (USB bağlantısı için Nokia Bağlantı Kablosu sürücülerini içerir).
- 3 PC için Lifeblog uygulamasını yükleyin.

Microsoft DirectX 9.0 PC'nize önceden yüklenmemişse, PC için Lifeblog'la birlikte yüklenir.

Cihazınızla PC'niz arasında bağlantı oluşturma

Cihazınızı ve uyumlu bilgisayarı uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak bağlamak için:

- 1 Nokia Nseries PC Suite'i (DVD-ROM'da sunulur) PC'nize yüklediğinizden emin olun.
- 2 USB veri kablosunu cihaza ve PC'ye bağlayın. USB modu'nun PC Suite'i olması gerekir. Nokia Nseries PC Suite uygulamasını yükledikten sonra cihazınızı PC'ye ilk kez bağladığınızda, PC cihazınızla ilgili sürücüyü yükler. Bu biraz zaman alabilir.
- 3 Lifeblog PC uygulamasını başlatın.

Cihazınızı ve uyumlu PC'yi Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak bağlamak için:

- 1 Nokia Nseries PC Suite'i PC'nize yüklemiş olduğunuzdan emin olun.
- 2 Cihazınızı ve bilgisayarınızı, Nokia Nseries PC Suite uygulamasındaki (DVD-ROM'da sunulur) **Get Connected** ile Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi yoluyla eşleştirdiğinizden emin olun. Nokia Nseries PC Suite hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresindeki Nokia N81 ürün destek sayfalarında veya yerel Nokia web sitenizdeki bulunan kılavuzlara bakın. Bluetooth bağlantısı ile ilgili daha fazla bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- 3 Cihazınızda ve PC'de Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Öğeler kopyalama

Cihazınızdaki yeni veya düzenlenmiş öğeleri PC'ye ve PC'nizdeki seçili öğeleri cihazınıza kopyalamak için:

- 1 Cihazınızla bilgisayarınız arasında bağlantı oluşturun.
- 2 PC'nizdeki Lifeblog uygulamasını başlatın.
- 3 Lifeblog PC uygulamasında **File > Copy from phone and to Phone** (Dosya > Telefonda Telefona Kopyala) seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki yeni öğeler PC'nize kopyalanır. Bilgisayarınızdaki **To Phone** (Telefona) görünümündeki öğeler cihazınıza kopyalanır.

Zaman çizelgesi ve favorilere göz atma

Cihazınızda Lifeblog uygulamasını başlattığınızda **Zaman Çizelgesi** görünümü açılır ve multimedya öğeleriniz görüntülenir. Kaydedilen sık kullanılanlarınızı açmak için **Seçenek > Sık Kull.** görüntüle seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızda Lifeblog uygulamasını başlattığınızda, **Zaman Çizelgesi** ve **Sık Kullanılanlar** görünümünde hareket etmenizi sağlayacak birkaç yol vardır. En hızlı yol, sürgüyü ileri veya geri, hızlı veya yavaş hareket ettirmektedir. Diğer seçenekler de, tarih seçmek üzere zaman çubuğunu tıklatmak, **Go to date** özelliğini kullanmak veya ok tuşlarını kullanmaktır.

Web'de yayınlama

En iyi Lifeblog öğelerinizi paylaşmak için bunları diğer kişilerin de görebileceği şekilde, internet'teki web günlüğünüze gönderin.

Öncelikle bir uyumlu web günlüğü servisinde hesap oluşturmanız, gönderilerinizin gideceği yer olarak kullanacağınız bir veya birden çok web günlüğü oluşturmanız ve bu web günlüğü hesabını Lifeblog'a eklemeniz gerekir. Nokia Lifeblog için önerilen web günlüğü servisi, Six Apart'a ait olan TypePad'dir (www.typepad.com).

Web günlüğü hesabını cihazınızda Lifeblog'a eklemek için **Seçenek > Ayarlar > Web günlüğü** seçeneğini belirleyin. Bilgisayarınızda ise hesapları **Blog account manager** penceresinde düzenleyin.

Öğeleri cihazınızdan web'e yayınlamak için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Zaman Çizelgesi** veya **Sık Kullanılanlar** klasöründen web'e göndermek istediğiniz öğeleri seçin.
- 2 **Seçenek > Web'de yayınlama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bu özelliği ilk kez kullanıyorsanız, Lifeblog web günlüğü sunucusundan bir web günlüğü listesi alır.
- 4 Web günlüğüne gönderme iletişim kutusu açılır. Kullanmak istediğiniz web günlüğünü **Yayınlama yeri:** listesinden seçin. Yeni web günlükleri oluşturduysanız,

web günlüğü listesini güncelleştirmek için **Seçenek > Web günl. list. yenile** seçeneğini belirleyin.

- 5 Gönderiniz için bir başlık ve alt yazı girin. Ana metin alanında daha uzun bir anlatım veya açıklama da yazabilirsiniz.
- 6 Her şey hazır olduğunda **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Öğeleri bilgisayarınızdan web'e yayınlamak için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Zaman Çizelgesi** veya **Sık Kullanılanlar** klasöründen web'e yayınlamak istediğiniz öğeleri (en çok 50) seçin.
- 2 **File > Post to the Web...** seçeneğini belirleyin. **Post to the Web** (Web'de Yayınlama) penceresi açılır.
- 3 Gönderiniz için bir başlık ve alt yazı girin. Ana metin alanında daha uzun bir anlatım veya açıklama da yazabilirsiniz.
- 4 **Post to:** listesinden kullanmak istediğiniz web günlüğünü seçin.
- 5 Her şey hazır olduğunda, **Send** düğmesini tıklayın.

Diğer kaynaklardan öğe alma

Cihazınızın .jpeg görüntülerinin yanı sıra, Lifeblog'a diğer kaynaklardan da (örneğin CD, DVD veya sabit diskinizdeki klasörler) .jpeg görüntüleri ve .3gp ve .mp4 video klipleri, .amr ses dosyaları ve .txt metin dosyaları aktarabilirsiniz.

Uyumlu bir PC'den PC için Lifeblog'a öğeleri aktarmak için aşağıdakileri yapın:

- 1 Zaman Çizelgesi veya Sık Kullanılanlar içinde **File > Import from PC...** (Dosya > PC'den Aktar...) seçeneğini belirleyin. **Import** (Aktar) penceresi açılır.
- 2 Görüntü veya video dosyasını ses ya da metin dosyasını listeden bulmak için listeye göz atın ya da aktarmak istediğiniz dosyayı bulmak için diğer klasörlere gidin. Diğer sürücülere veya cihazlara göz atmak için **Look in** (Ara) listesini kullanın.
- 3 Klasör, dosya veya birden çok dosya seçin. Bunların içeriğini **Preview:** (Önizleme) bölümünde görebilirsiniz.
- 4 Klasörü veya seçilen dosyaları (alt klasörler dahil) aktarmak için **Open** (Aç) seçeneğini tıklayın.

Dijital hak yönetimi



İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunmuş içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri

tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarını hem de içeriği yedeklemek için Nokia Nseries PC Suite programının yedekleme özelliğini kullanın. Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebileniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirildiğinde hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı etkinleştirme anahtarları belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korumalı içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takılı olduğunda erişilebilir.

Cihazınızda bulunan dijital hakları etkinleştirme anahtarlarını görüntülemek için  tuşuna basın, **Uygulamalar > Medya > Etkin. anh.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Geçerli anaht.—Bir veya daha fazla medya dosyasına bağlı anahtarları ve geçerlilik süresi henüz başlamamış anahtarları görüntüler.

Geçrsz. anhtlr.—Geçerli olmayan anahtarları; medya dosyasını kullanma süresinin dolduğunu veya cihazda korunan bir medya dosyası bulunduğu ancak bağlı etkinleştirme anahtarının olmadığı bilgisini görüntüler.

Kullnlmyn. an.—Cihazdaki medya dosyası bağlı olmayan anahtarları görüntüler.

Daha fazla kullanım süresi satın almak veya bir medya dosyasının kullanım süresini uzatmak için, geçersiz bir etkinleştirme anahtarı seçin ve **Seçenek > Yeni anahtar al** seçeneğini belirleyin.

Geçerlilik durumu ve dosyayı gönderme yeteneği gibi ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, bir etkinleştirme anahtarına gidin ve  tuşuna basın.

Adobe Reader

Adobe Reader uygulamasını kullanarak cihazınızdaki .pdf belgelerini okuyabilirsiniz.

Bu uygulama, cep telefonları ve diğer mobil cihazlarda .pdf belge içeriği için en uygun hale getirilmiştir ve bilgisayar sürümlerine kıyasla yalnızca sınırlı özellikler sunar.

Belgeleri açmak için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Office > Adobe PDF** seçeneğini belirleyin. Son kullandığınız dosyalar, dosya görünümünde listelenir. Belgeyi açmak için belgeye ilerleyin ve  tuşuna basın.

Cihazda saklanan belgeleri taramak ve açmak için **Dosya yön. seçeneğini** kullanın.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için, www.adobe.com adresini ziyaret edin.

Uygulama hakkında soru, öneri ve bilgi paylaşımı için, <http://adobe.com/support/forums/main.html> adresindeki Symbian OS için Adobe Reader kullanıcı forumunu ziyaret edin.

Dönüştürme

Ölçüleri bir birimden başka bir birime dönüştürmek için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Office > Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Dönüştür, sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1 Tür alanından kullanmak istediğiniz ölçüyü seçin.

- 2 İlk Birim alanında dönüştürme için kaynak birimi seçin. Bir sonraki Birim alanında dönüştürmek istediğiniz hedef birimi seçin.
- 3 İlk Miktar alanında dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer Miktar alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

Temel para birimini ve kur oranlarını ayarlama

Tür > Para birimi > Seçenek > Para birimi oranları seçeneğini belirleyin. Para birimlerini dönüştürebilmek için, temel bir para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Temel para birimi oranı her zaman 1'dir.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Ayarlar

Ayarları değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Genel, Telefon, Bağlantı veya Uygulamalar seçeneğine ilerleyin ve  tuşuna basın. Değiştirmek istediğiniz ayara veya ayar grubuna gidin ve  tuşuna basın.

Cihaz için bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bu ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.

Genel

Cihazınızın genel ayarlarını düzenlemek veya orijinal varsayılan cihaz ayarlarını geri yüklemek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme**, **Tarih ve saat**, **Kayr. kpk. işlemi**, **Uyku modu**, **Donanım**, **Güvenlik**, **Orij. tel. ayarları**, **Navi tekerleği** veya **Konumlama** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat için bkz. "Saat", s. 107.

Kişiselleştirme

Ekran parlaklığını ayarlamak, yazı tipi ve simge boyutunu seçmek, güç tasarrufu zaman aşımını ayarlamak, karşılama ekranını seçmek ve arka plan ışığı zaman aşımını seçmek

için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Ekran** seçeneğini belirleyin.

Ekran, bekleme modu ve cihazınızın genel işlevleriyle ilgili ayarları düzenlemek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme** seçeneğini belirleyin.

Zil sesleri, ajanda, saat ve o anda etkin olan tercihin seslerini değiştirebilmenizi sağlar.

Temalar, **Temalar** uygulamasını açar. Bkz. "Cihazınızın görünümünü değiştirme", s. 92.

Ses komutları, **Ses komutlr.** uygulamasının ayarlarını açar. Bkz. "Ses komutları", s. 76.

Ekran

Parlaklık—Ekranın parlaklığını ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

Yazı tipi boyutu—Ekrandaki metin ve simgelerin boyutunu ayarlayın.

Güç tasarrufu zamanı—Güç tasarrufunun etkinleştirileceği zaman aşımı süresini belirleyin.

Açılış notu/logosu—Açılış notu veya logosu, cihazı her açışınızda kısa bir süre için görüntülenir. Varsayılan görüntüyü kullanmak için **Varsayılan** seçeneğini, açılış

notu yazmak için **Metin** seçeneğini, **Galeri** ögesinden görüntü seçmek içinse **Görüntü** seçeneğini belirleyin.

Işık zaman aşımı—Ekranın arka plan ışığı kapatılana dek geçecek süreyi belirleyin.

Bekleme modu

Etkin bekleme—Bekleme modundayken uygulama kısayollarını kullanın. Bkz. "Etkin bekleme", s. 93.

Etkin bekleme uygu.—Etkin beklemede görünmesini istediğiniz uygulama kısayollarını seçin. Bu ayar yalnızca **Etkin bekleme** açık olduğunda kullanılabilir.

Kısayollar > Sol seçim tuşu ve Sağ seçim tuşu—Bekleme modunda seçim tuşlarına kısayol atayın.

Ayrıca, farklı kaydırma tuşu basışları için de tuş takımı kısayolları atayabilirsiniz. Etkin bekleme modu açık ise kaydırma tuşu kısayolları kullanılamaz.

Operatör logosu—Bu ayar, yalnızca operatör logosu alıp kaydettiğinizde kullanılabilir. Logonun görünmesini istemiyorsanız **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Dil

Telefon dili—Cihazınızdaki ekran metinlerinin dilinin değiştirilmesi, tarih ve saat için kullanılan biçimi ve örneğin hesaplamalarda kullanılan ayırıcıların biçimini de etkiler. Otomatik seçeneği, dili SIM kartınızdaki bilgilere

göre seçer. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, cihaz kapatılıp yeniden açılır.

Telefon dili veya Yazma dili ayarlarında yapılan değişiklikler, cihazınızdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye dek bu değişiklikler etkin kalır.

Yazma dili—Dilin değiştirilmesi, metin yazarken kullanılabilen karakterlerin ve özel karakterlerin yanı sıra kullanılan metin tahmini sözlüğünü de etkiler.

Metin tahmini—Cihazdaki tüm düzenleyiciler için metin tahmini girişini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlar. Tüm diller için metin tahmini girişi özelliği yoktur.

Kayar kapak işlemleri

Kayar kapak açılarak—Kayar kapak açıldığında gelen aramaların cevaplanıp cevaplanmayacağını seçmek için **Gelen aramy. cevapla** veya **Arama cevaplanmaz** seçeneğini belirleyin.

Kayar kapak kapanınca—Kayar kapak kapatıldığında etkin aramaların sonlandırılıp sonlandırılmayacağını seçmek için **Etkin aramayı bitir** veya **Etkin aramayı sürdür** seçeneğini belirleyin.

Tuş kilidi etkinleştirilmesi—Kayar kapak kapatıldığında tuş takımının kilitleyip kilitlenmeyeceğini seçmek için **Kapak kapann.** etkin veya **Kapk. kapn. dev.** dışı seçeneğini

belirleyin. Kayar kapak her kapatılışında soru sorulması için **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

Uyku modu

Uyku modundayken güç tasarrufu LED'ini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Donanım

Donanım ayarları

Donanım göstergeleri için bkz. "Temel göstergeler", sayfa 15.

Kullanılabilen ayarlar donanımın türüne bağlıdır.

Bir donanım seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan tercih—Cihazınıza belirli bir uyumlu donanım taktığınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi ayarlayın. Bkz. "Tercihler—sesleri ayarlama", s. 90.

Otomatik cevaplama—Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır.

Işıklar—Zaman aşımı süresinden sonra ışıkların kapatılıp kapatılmayacağını belirleyin. Bu ayar tüm donanımlar için kullanılamaz.

Metin telefonu veya **İşitme cihazı** kullanıyorsanız, bunu cihazınızda etkinleştirmeniz gerekir. **Metin telefonu**'nu etkinleştirmek için **Metin telefonu > Metin telefonu kullan > Evet** seçeneğini belirleyin. **İşitme cihazı** etkinleştirmek için **İşitme cihazı > İşitme cihazı kullan > Evet** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik

Güvenlikle ilgili ayarları düzenlemek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart, Sertifika yönetimi veya Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Telefon ve SIM kart

PIN kodu istenmesi—Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına bazı SIM kartlar izin vermeyebilir.

PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu—Kilit kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca **0—9** arasındaki rakamları içerebilir. Bu kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. "PIN ve kilit kodları sözlüğü", s. 126.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Tuş oto. kilit süresi—Cihazınızda uzun süre işlem yapılmadığında tuşların kilitleyip kilitlemeyeceğini seçin.

 **İpucu!** Tuşları el ile kilitlemek veya kilidi açmak için kilitleme anahtarını çekin.

Tel. oto kilitleme süresi—Yetkisiz kullanımı önlemek için cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi ayarlayabilirsiniz. Kilitli cihaz doğru kilit kodu girilmeden kullanılamaz. Otomatik kilitleme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

Bkz. "PIN ve kilit kodları sözlüğü", s. 126.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir.

 **İpucu!** Cihazı el ile kilitlemek için  tuşuna basın. Bir komut listesi açılır. **Telefonu** kilitle seçeneğini belirleyin.

SIM kart değişirse kilitle—Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların bir listesini tutar.

Dahili kullanıcı grubu—Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Aramalar dahili kullanıcı gruplarıyla sınırlandırılmışken cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

SIM servi. onayla—SIM kart servislerini kullanırken, cihazı doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi).

PIN ve kilit kodları sözlüğü

Bu kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu—Bu kod SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu (4—8 basamaklı), genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.

UPIN kodu—Bu kod, USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.

PIN2 kodu—Bu kod (4—8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir)—Bu kod (5 basamaklı) izinsiz kullanımı önlemek üzere cihazı kilitlemek için kullanılabilir. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345** olarak belirlenmiştir. Cihazınızın yetkisiz kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına

karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu—Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu servis sağlayıcıya başvurun.

UPUK kodu—Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodlar USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu servis sağlayıcıya başvurun.

Sertifika yönetimi

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi ana görünümünde, cihazınıza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için  tuşuna basın.

Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz dijital sertifikalar kullanılmalıdır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasından emin olmak isterseniz kullanılmalıdır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmalrı gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Sertifika bilgilerini görüntüleme—doğruluğunu denetleme

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sunucu kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini denetlemek için bir sertifikaya ilerleyin ve **Seçenek > Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Sertifika bilgilerini açtığınızda, sertifikanın geçerliliği denetlenir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor**—Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız. Bkz. "Güven ayarlarını değiştirme", s. 128.
- **Süresi geçmiş sertifika**—Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil**—Seçili sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamıştır.
- **Sertifika bozuk**—Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve **Seçenek > Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:

- **Symbian yüklemesi:** Evet—Sertifika yeni Symbian işletim sistemi uygulamasının kökenini doğrulayabilir.
- **İnternet:** Evet—Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.
- **Uygulama yüklemesi:** Evet—Sertifika yeni bir Java uygulamasının kökenini doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için **Seçenek > Güv. ayarl. düzenle** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü içinde bir güvenlik modülünü (varsa) görüntülemek veya düzenlemek için modüle ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Bir güvenlik modülü ile ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için modüle ilerleyin ve **Seçenek > Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Fabrika ayarları

Ayarlardan bazılarının orijinal değerlerini geri yüklemek için **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gereklidir. Bkz. "Telefon ve SIM kart", s. 125. Ayarları sıfırladıktan sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Navi döner tuşu

Parmağınızı kaydırma tuşunun çevresinde kaydırarak bazı işlemler (örneğin, bazı uygulamalarda listelere göz atmak) yapmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Konumlama

Konumlama yöntemleri—Cihazınızın bulunduğu yeri belirlemek için kullanılan konumlama yöntemlerini seçin: Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir harici GPS alıcısı

kullanmak için **Bluetooth GPS** ve hücresel şebekeden (şebeke servisi) bilgiler kullanmak için **Şebeke tabanlı**. Konum bilgileri cihazınızdaki uyumlu uygulamalar tarafından kullanılabilir.

Konumlama sunucusu—Güvenli konumlandırma için bir erişim noktası ve konumlandırma sunucusu tanımlayın. Konumlandırma sunucusu, servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve ayarları düzenlemeniz mümkün olmayabilir.

Telefon

Arama yapma ve alma ile ilgili ayarları düzenlemek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Telefon > Arama, Aktarma, Arama engellm. veya Şebeke seçeneğini** belirleyin.

Arama

Numaramı gönder—Kendi telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (Evet) veya gizlenmesini (Hayır) sağlayabilirsiniz. Bu ayar, abone olduğunuz sırada servis sağlayıcınız tarafından da yapılabilir (Şebeke belirler) (şebeke servisi).

İnternet ara. kimliĝ. gönd.—İnternet araması kimliğinizi aradığınız kişiye gösterilecek (Evet) veya bu kişiden gizlenecek (Hayır) şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama bekletme—Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir. İşlevi açık (Etkinleştir) veya kapalı (İptal) olarak ayarlayın veya işlevin etkin olup olmadığını kontrol edin (Durum kontrolü).

İnternet ara. bekliyor—Devam eden bir görüşme sırasında gelen internet aramasında uyarılmak için Etkinleştirildi seçeneğini belirleyin.

İntern. ara. bildirim—Gelen internet aramaları için uyarı almak istiyorsanız Açık seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz uyarı almazsınız, ancak cevapsız aramalarla ilgili bir bildirim görüntülenir.

Varsayılan ara. türü—Aramayı ara tuşuyla başlatırken internet aramalarını varsayılan aramalar olarak ayarlamak için İnternet seçeneğini belirleyin. İnternet telefon servisi kullanılamıyorsa, bunun yerine normal bir sesli arama başlatılır.

Aramayı SMS'le reddet—Arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj göndermek için Evet seçeneğini belirleyin. Bkz. "Gelen aramayı cevaplama veya reddetme", s. 104.

Mesaj metni—Aramayı reddettiğinizde kısa mesajla gönderilecek metni yazın.

Video arama. görüntü—Video araması sırasında video gönderilmezse, video yerine görüntülenecek sabit bir görüntü seçin.

Oto. tekrar arama—Açık seçeneğini belirlediğinizde, cihazınız ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok 10 deneme daha yapacaktır. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için kapatma tuşuna basın.

Arama süresini göster—Arama sırasında arama süresinin gösterilmesini istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin.

Arama sonrası özet—Aramadan sonra arama süresinin görüntülenmesi için bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama—Açık seçeneğini belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına (**2 — 9**) atanan numaralar, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir. Ayrıca bkz. "Bir telefon numarasını hızlı arama", s. 99.

Her tuşla cevaplama—Açık seçeneğini belirlediğinizde, gelen aramaları tuş takımında sol seçim tuşu, sağ seçim tuşu, güç tuşu ve bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Kullanılan hat—Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. Hat 2 seçeneğini belirlerseniz ve bu

şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde bekleme modunda **2** gösterilir.

 **İpucu!** Telefon hatları arasında geçiş yapmak için, bekleme modunda **#** tuşunu basılı tutun.

Hat değişimi—Hat seçimini engellemek için (şebeke servisi), SIM kartınız destekliyorsa, **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Aktarma

Aktarma seçeneği, gelen aramalarınızı telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak tanır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarmak istediğiniz aramaları ve aktarma seçeneğini belirleyin. Sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, **Meşgulse** seçeneğini belirleyin. Seçeneği açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın veya seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**).

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda  gösterilir.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Arama engelleme

Arama engellm. seçeneği (şebeke servisi), cihazla yapılabilen veya alınabilen aramaları kısıtlamanıza olanak verir. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan engelleme şifresi almanız gereklidir.

İstediğiniz engelleme seçeneğini belirleyin ve açık (Etkinleştir) veya kapalı (İptal) olarak ayarlayın veya seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (Durum kontrolü). **Arama engellm.**, veri çağrıları dahil, tüm aramaları etkiler.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar kısıtlandığında da belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Şebeke

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekesi, bekleme modunda  ile gösterilir. UMTS şebekesi **3G** ile gösterilir.

Şebeke modu (yalnızca şebeke servis sağlayıcı tarafından desteklendiğinde gösterilir)—Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve şebeke servis sağlayıcıları arasındaki

dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Operatör seçimi—Cihazı şebeke aramak ve kullanılabilir bir şebeke seçmek üzere ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi şebeke listesinden el ile seçmek için **El** ile seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana hücresel şebekenizle bir dolaşım anlaşması olması gerekir.

 **Sözlük:** Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla şebeke servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Hücre bilg. gösterimi—Cihazı, mikro hücresel şebeke (MCN—Microcellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek şekilde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı

Erişim noktası ve diğer bağlantı ayarlarını düzenlemek için  tuşuna basın **Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth, USB, Erişim noktaları, Paket veri, Kablosuz**

LAN, Veri araması, SIP ayarları, İnternet telefonu ayarları, Yapılandırma veya Er. nk. ismi kntrl. seçeneğini belirleyin.

USB ayarları için, bkz. "USB", s. 84.

Bluetooth bağlantı ayarları için bkz. "Bluetooth bağlantısı", s. 80, "Ayarlar", s. 81.

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (şebeke servisi) destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kalır.

Kablosuz LAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 78. Bir kablosuz LAN'da aynı anda yalnızca bir bağlantı etkin olabilir, ancak birçok uygulama aynı etkin erişim noktasını kullanabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, bir erişim noktası gereklidir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Erişim noktaları

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", sayfa 40. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenleme veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.  simgesi korunan erişim noktasını gösterir.

 simgesi paket veri erişim noktasını,  simgesi kablosuz LAN erişim noktasını gösterir.

 **İpucu!** WLAN sihirbazını kullanarak kablosuz LAN'da internet erişim noktaları oluşturabilirsiniz. Bkz. "WLAN sihirbazı", s. 79.

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Seçenek >**
Yeni erişim noktası seçeneğini belirleyin.

Erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için **Seçenek >**
Düzenle seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Bağlantı ismi—Bağlantı için açıklayıcı bir isim girin.

Veri taşıyıcı—Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak, yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

Paket veri erişim noktaları

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Erişim noktası ismi—Erişim noktası adını servis sağlayıcınızdan alırsınız.

Kullanıcı ismi—Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

Şifre sorma—Sunucuya her bağlantışınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız Evet seçeneğini belirleyin.

Şifre—Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

Doğrulama—Normal veya Güvenli seçeneğini belirleyin.

Ana sayfa—Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Aşağıdaki ayarları değiştirmek için **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin:

Ağ türü—Kullanılacak İnternet protokolü türünü seçin: IPv4 veya IPv6. Diğer ayarlar, seçili şebeke türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için)—Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresi—Birincil DNS adresi seçeneğinde birincil DNS sunucusunun IP adresini girin. İkincil DNS adresi seçeneğinde ikincil DNS sunucusunun IP adresini girin. Bu adresleri almak için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya su. adr.—Yakın kopya sunucusunun adresini tanımlayın.

Yakın kopya port no.—Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Kablosuz LAN erişim noktaları

Kablosuz LAN servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

WLAN ağ ismi—El ile gir veya Ağ isimlerini bul seçeneğini belirleyin. Mevcut bir ağı seçerseniz, **WLAN ağ modu** ve **WLAN güvenlik modu** değerleri erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.

Ağ durumu—Hedef ağın gizli olup olmadığını tanımlar.

WLAN ağ modu—Özel bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri göndermelerine ve almalarına olanak sağlamak için Özel seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı gerekmez. Özel ağda tüm cihazlar aynı WLAN ağ ismi değerini kullanmalıdır.

WLAN güvenlik modu—Kullanılacak şifrelemeyi seçin: WEP, 802.1x (özel ağlar için değil) veya WPA/WPA2. Açık ağ seçeneğini belirlerseniz şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x, ve WPA işlevleri, şebeke desteklerse kullanılabilir.

WLAN güvenlik ayarları—Seçilen güvenlik modu için ayarları girin:

WEP için güvenlik ayarları:

- **Kullanılan WEP anaht.**—WEP anahtarı numarasını seçin. En çok dört WEP anahtarı oluşturabilirsiniz. Kablosuz LAN erişim noktası cihazına aynı ayarların girilmesi gerekir.
- **Doğrulama türü**—Cihazınız ile kablosuz LAN erişim noktası cihazı arasındaki doğrulama türü için Açık veya Paylaşımlı seçeneğini belirleyin.
- **WEP anaht. ayarları**—WEP şifrelemesi (anahtarın uzunluğu), WEP anahtarı biçimi (ASCII veya Onaltılık sistem) ve WEP anahtarı (seçilen biçimdeki WEP anahtarı verileri) değerini girin.

802.1x ve WPA/WPA2 için güvenlik ayarları:

- **WPA/WPA2**—Doğrulama araçlarını seçin: Genişletilebilir doğrulama protokolü (EAP) eklentisi kullanmak için EAP veya şifre kullanmak için Ön. paylaşılmış. anht.. Uygun ayarları girin:
- **EAP eklenti ayarları** (yalnızca EAP için)—Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara göre ayarları girin.
- **Ön. paylaşılmış anaht.** (yalnızca Ön. paylaşılmış. anht. için)—Şifre girin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazında aynı şifrenin girilmesi gerekir.
- **Yalnızca WPA2 modu** (yalnızca WPA/WPA2 için)—Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü'nün (TKIP) kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.

Ana sayfa—Ana sayfayı tanımlayın.

Seçenek > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçin yapın:

IPv4 ayarları: Telefonun IP adresi (cihazınızın IP adresi), Alt ağ maskesi (alt ağ IP adresi), Standart ağ geçidi (ağ geçidi), ve DNS adresi. Birincil ve ikincil DNS sunucusunun IP adreslerini girin. Bu adresler için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

IPv6 ayarları > DNS adresi—Otomatik, Bilinen veya Kullanıcı tanımlı seçeneğini belirleyin.

Özel kanal (yalnızca Özel için)—El ile kanal numarası (1-11) girmek için Kullanıcı tanımlı seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya su. adr.—Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

Yakın kopya port no.—Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Paket veri

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Paket veri bağlantısı—Var olduğunda seçeneğini belirlerseniz ve paket verilerini destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz paket veri şebekesine kaydolur. Etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak (örneğin, e-posta göndermek ve almak için) daha hızlıdır. Paket veri kapsamı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri şebekesine kaydolmaya çalışır. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz yalnızca gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır.

Erişim noktası—Cihazınızı bilgisayarınızda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.

Kablosuz LAN

WLAN varlığını göster—Uygun bir kablosuz LAN olduğunda  simgesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin.

Ağları tara—**WLAN varlığını göster** ayarını Evet olarak belirlerseniz, cihazın hangi sıklıkta uygun kablosuz LAN'ları arayacağını ve göstergeyi güncelleştireceğini seçin.

Gelişmiş ayarları görüntülemek için **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN gelişmiş ayarlarının değiştirilmesi önerilmez.

Veri çağrısı

Veri aktarımı yapılmadıysa veri çağrısı bağlantılarının otomatik olarak sona ereceği zaman aşımı süresini tanımlamak için **Kullanıcı tanımlı** veya **Sınırsız** seçeneğini belirleyin. **Sınırsız** seçeneğini belirlerseniz siz bağlantıyı kesmediğiniz sürece bağlantı etkin kalır.

SIP ayarları

SIP (Oturma Başlatma Protokolü) ayarları, video paylaşımı gibi SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bu ayar tercihlerini **SIP ayarları** altında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

İnternet aramaları

İnternet aramaları yapmak üzere internet araması tercihini oluşturmak düzenlemek için **Seçenek > Yeni profil** veya **Düzenle** seçeneğini belirleyin. **SIP profilleri** seçeneğini

belirleyin ve internet aramaları için kullanmak istediğiniz tercihi seçin. SIP profili ve SIP ayarları olmadan internet aramaları yapılamaz.

Yapılandırma

Güvenilir sunucu ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajıyla da alabilirsiniz. Bu ayarları **Yapılandırma** içinde kaydedebilir, görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Erişim noktası ismi kontrolü

Erişim noktası ismi kontrol servisiyle, paket veri bağlantılarını kısıtlayabilir ve cihazınızın yalnızca belirli paket veri erişimi noktalarını kullanmasına izin verebilirsiniz.

Bu ayar yalnızca, SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini destekliyorsa mevcuttur.

İzin verilen erişim noktalarını değiştirmek için kontrol servisini açık veya kapalı olarak ayarlamak üzere, **Seçenek** seçeneğini ve ilgili seçeneği belirleyin. Seçenekleri değiştirmek için PIN2 kodunuz gereklidir. Kod için servis sağlayıcınıza başvurun.

Uygulamalar



Cihazınızdaki bazı uygulamaların ayarlarını düzenlemek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Uygulamalar** seçeneğini belirleyin. Ayarlar ayrıca her uygulamada ayarlar seçeneğini belirleyerek de kullanılabilir.

Sorum giderme: Sorular ve Cevaplar

Giriş kodları

- S:** Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?
- C:** Varsayılan kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unuttur veya kaybederseniz, cihazı aldığınız satıcıya başvurun. PIN veya PUK kodunu unuttur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir internet servis sağlayıcısına (ISP) veya şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

Yanıt vermeyen uygulama

- S:** Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?
- C:**  tuşunu basılı tutun. Uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

Bluetooth bağlantısı

- S:** Arkadaşımin cihazını neden bulamıyorum?
- C:** Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğundan ve gizli modda olmadıklarından emin olun. Ayrıca, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını kapatarak bağlantıyı sona erdirebilirsiniz. **Araçlar > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ekran

- S:** Cihazımı her açışmda neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?
- C:** Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

Ana şebeke (UPnP)

- S:** Diğer cihaz benim cihazımda bulunan verileri neden göremiyor?
- C:** Ana şebeke ayarlarınızı yapılandırıdığınızdan, cihazınızda **İçerik paylaşma** özelliğinin açık olduğundan ve diğer cihazın UPnP uyumlu olduğundan emin olun.
- S:** Ana şebeke bağlantım kesilirse ne yapabilirim?
- C:** Uyumlu bilgisayarınızda ve cihazınızdaki kablosuz LAN bağlantısını kapatıp, tekrar açın. Sorun düzelmezse, uyumlu bilgisayarınızı ve cihazınızı yeniden başlatın. Bağlantı yine de çalışmıyorsa, WLAN ayarlarını hem bilgisayarınızda, hem de cihazınızda yeniden yapılandırın. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 78 ve "Bağlantı", s. 131.

S: Ana şebekede uyumlu bilgisayarımı cihazımda neden göremiyorum?

C: Uyumlu bilgisayarınızda bir güvenlik duvarı uygulaması kullanıyorsanız, bunun ana medya sunucusu uygulamasının harici bağlantı kullanmasına izin verip vermediğini kontrol edin (Ana medya sunucusu uygulamasını güvenlik duvarının uygulama istisnaları listesine ekleyebilirsiniz). Güvenlik duvarı ayarlarından, güvenlik duvarı uygulamasının aşağıdaki bağlantı noktalarında trafiğe izin verip vermediğini kontrol edin: 1900, 49152, 49153 ve 49154. Bazı WLAN erişim noktası cihazlarında yerleşik güvenlik duvarı bulunur. Bu gibi durumlarda, erişim noktası cihazındaki güvenlik duvarının aşağıdaki bağlantı noktalarında trafiği engellemediğinden emin olun: 1900, 49152, 49153 ve 49154. WLAN ayarlarının cihazınızda ve uyumlu bilgisayarınızda aynı olduğundan emin olun.

Hafıza az

S: Cihaz hafızasında yer azalır mı ya da yapabilir mi?

C: Hafızanın azalmasını önlemek için cihazınızda kayıtlı olan ancak kullanılmayan öğeleri silebilirsiniz. Bkz. "Hafıza azaldı—boş hafıza", s. 75. Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri temizlemek için ilgili uygulamaya gidin ve verileri silin. Birden çok öğeyi siliyorsanız ve aşağıdaki notlardan biri gösterilirse: İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin. veya Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin., öğeleri tek tek silmeye çalışın (en küçük öğeden başlayarak).

Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için  tuşuna basın **Araçlar > Dosy. yöneticisi > Seçenek > Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.

S: Silmeden önce verilerimi nasıl kaydedebilirim?

C: Şu yöntemlerden birini kullanarak verilerinizi kaydedebilirsiniz:

- Nokia Nseries PC Suite uygulamasını kullanarak uyumlu bir bilgisayarda tüm verilerinizin yedeğini oluşturun.
- Görüntüleri kendi e-posta adresinize gönderip sonra bilgisayarınıza kaydedin.
- Bluetooth bağlantısı kullanarak verilerinizi uyumlu bir cihaza gönderin.

Mesajlar

S: Neden bir kartviziti seçemiyorum?

C: Kartvizit bir telefon numarası veya e-posta adresi içermiyor. Rehber menüsünde, eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

Multimedya mesajlaşma

S: **Mesaj alınıyor** notu kısa bir süre görüntüleniyor. Neler oluyor?

C: Cihaz, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır. Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun.  tuşuna basın ve

Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesaj seçeneğini belirleyin.

- S:** Cihaz tekrar tekrar bir veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?
- C:** Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için  tuşuna basın, **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı seçeneğini** belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:
El ile—Multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesi için kullanılır. Multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz yeni bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alırsınız.
Kapalı—Gelen tüm multimedya mesajlarını yok saymak için kullanılır. Bu değişiklikten sonra, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

PC bağlantısı

- S:** Cihazımı bilgisayarıma bağlarken neden sorun yaşıyorum?
- C:** Bilgisayarınızda Nokia Nseries PC Suite yazılımının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. DVD-ROM'daki Nokia Nseries PC Suite kullanım kılavuzuna bakın. Nokia Nseries PC Suite'i kullanma konusunda daha fazla bilgi için, Nokia Nseries PC Suite'teki yardım işlevine bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarını ziyaret edin.

S: Uyumlu bir PC ile cihazımı faks modem olarak kullanabilir miyim?

C: Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir telefona aktarabilirsiniz.

Kablosuz LAN

- S:** Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?
- C:** WLAN erişim noktası, gizli bir servis seti tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN internet erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.
- S:** Nokia cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN) nasıl kapatacağım?
- C:** Nokia cihazınızdaki WLAN, bağlanmaya çalışmadığınızda, başka bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya kullanılabilir şebekeleri taradığınızda kapatılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için Nokia cihazınızı kullanılabilir ağları arka planda taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN, iki arka planda tarama işlemi arasında kapanır.

Arka planda tarama ayarlarını değiştirmek için:

- 1  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arka planda taramaları durdurmak için **WLAN varlığını** göster değerini **Asla** olarak değiştirin veya **Ağları tara** seçeneğinde arka planda tarama süresi aralığını artırın.
- 3 Değişikliklerinizi kaydetmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Ağları tara seçeneği **Asla** olarak ayarlandığında, WLAN kullanılabilirlik simgesi bekleme modunda görüntülenmez. Ancak, WLAN şebekelerini yine de el ile tarayabilirsiniz ve WLAN şebekelerine her zamanki gibi bağlanabilirsiniz.

Batarya bilgileri

Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürele göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, bataryayı şarj etmeye başlamak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapabilmek için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir.

(Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.)
Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinal olduğunu garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmemiz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler; cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Çöpe atma



Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, Avrupa Birliği dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri, kontrolsüz atıkların çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için uygun atık grubuna koyun. Atık toplama bilgileri, ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden edinilebilir. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Vücuda takılan tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri, tıbbi cihazla olası bir etkileşimi önlemek için kablosuz cihaz ile kalp pili veya vücut içi kardiyoverter defibrilatör gibi vücuda takılan tıbbi cihazlar arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu tür cihazları olan kişiler aşağıdakileri yapmalıdır:

- Kablosuz cihaz açıkken cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalı.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulakta tutmalı.
- Herhangi bir nedenle etkileşim olduğundan şüphelenmeleri durumunda kablosuz cihazı hemen kapatmalı.
- Vücuda takılan tıbbi cihaz üreticisinin talimatlarını okumalı ve uygulamalı.

Kablosuz cihazınızın vücuda takılan tıbbi cihazla kullanımı hakkında sorularınız varsa, doktorunuza danışın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında; gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın, propan veya bütan gibi likit petrol gazı kullanan araçların yakınında güvenli bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmek için bu araçların üreticileriyle görüşün.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullandıysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuş tercihi modundaysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal ileirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,96 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

Adobe reader 121
ahizesiz kullanımı
 Bkz. *hoparlör*
ajanda
 kayıt oluşturma 110
 Nseries PC Suite
 senkronizasyonu 111
aktarım çalışmaları 15
ana şebeke 22, 56, 86
arama işlem kaydı
 Bkz. *işlem kaydı*
aramalar
 aktarma 104, 130
 alınan 105
 ayarlar 129
 bekletme 104
 cevaplama 104
 cevapsız 105
 engelleme 131
 reddetme 104
 süre 105
 uluslararası 94
 video paylaşma 101
 yapma 94

ayarlar

arama aktarma 130
arama engelleme 131
Bluetooth bağlantısı 81
dil 124
ekran 123
e-posta 41, 45
erişim noktaları 132
güç tasarrufu 123
internet aramaları 135
kısa mesajlar 43
kayar kapak işlemleri 124
kilit kodu 126
konumlandırma 128
mesajlar 43
multimedya mesajları 44
orijinal ayarlar 128
PIN kodu 126
sensör 128
sertifikalar 127
SIP 135
sohbet 113, 114, 116
tanımlama 13
telefonu kişiselleştirme 90
tuş kilidi 126

UPIN kodu 126
UPUK kodu 127
uygulama 123
uygulamalar 136
veri bağlantıları 131
veri çağrıları 135
yapılandırma 136

B

bağl. ayarları 131
baskı
 görüntüler 54
 kartvizitler 33
başka bir cihazdan içerik aktarma 13
bataryalar
 doğrulama 142
 kullanım amacı 11
 ömrü uzatma 18
 şarj etme 141
bekleme modu 90, 124
bilgisayar bağlantıları 85
Bluetooth 80
 cihaz adresi 82
 eşleştirme 82
 güvenlik 81

kapatma 81
veri gönderme 81
boş ekran
Bkz. *bekleme modu*

C
cevapsız aramalar 105
cihaz yöneticisi 85

Ç
çalar saat 107
çözünürlük
video kalitesi ayarları 67

D
destek bilgileri 12
desteklenmeyen dosya biçimi 53
dijital hak yönetimi 120
dil ayarları 124
dosya biçimleri
.jad 108
.jar 108, 109
.sis 108
müzik çalar 20
RealPlayer 112
dosya yöneticisi 75
dönüştür 121
DRM
Bkz. *dijital hak yönetimi*

duvar kağıtları
değiştirme 92
resimleri kullanma 49, 61

E
e-posta
açma 41, 42
ayarlar 45
ekleri görüntüleme 42
gönderme 38
kaydetme 47
mesajları silme 42
otomatik alma 42
posta kutusundan alma 41
posta kutusunu silme 45
uzak posta kutusu 41
yazma 38
erişim noktaları 131
erişim noktası ismi kontrolü 136
erteleme 107
etkin bekleme modu 93
etkinleştirme anahtarları
Bkz. *dijital hak yönetimi*
Evrensel Tak ve Çalıştır 87

F
fabrika ayarları 128
FM radyo 25

G
galeri
albümlerdeki dosyaları
sıralama 50, 55
baskı sepeti 50
etkin araç çubuğu 49
görüntüler ve videolar 48
görüntüleri basma 54
görüntüleri düzenleme 50
slayt gösterisi 53
sunumlar 54
geçiş 13
gönderme
kartvizitler, iş kartvizitleri 33
mesajlar 38
video klipler 52
görüntüler
Bkz. *galeri*
görüntüleri düzenleme 50
göstergeler 15
GPRS
Bkz. *veri bağlantıları*
GPS
ayarlar 128
haritalar 18
güç tasarrufu 123
güç tasarrufu LED'i 17, 125

güvenlik

acil aramalar 147

ek bilgiler 145

kurallar 9

güvenlik kodu

Bkz. *kilit kodu*

H

hızlı arama 99

hafıza

hafıza kullanımını görüntüleme 75

hafızada yer açma 75

haritalar 18

hesaplama 108

hoparlör 17

hoş geldiniz uygulaması 13

hücre yayını 47

İ

iletim raporları 45

iletişim bilgileri 12

İndirme 18

internet

Bkz. *web*

internet aramaları 135

internet erişim noktaları (IAP)

Bkz. *erişim noktaları*

işlem kaydı 105

filtreleme 106

içeriği silme 106

süre 106

J

Java 108

K

kısa mesajlar

alma 40

ayarlar 43

gelen kutusu 37

gönderme 38, 39

kaydetme 47

yazma 39

kablosuz LAN 78

ayarlar 135

Ayrıca bkz. *Evrensel Tak ve Çalıştır*

erişim noktası ayarları 133

güvenlik 87

IAP oluşturma 79, 84

sihirbaz 79

tarama 135

kamera

dizi modu 63

etkin araç çubuğu 59

flaş 62

fotoğraf çekme 58

fotoğraf makinesi ayarlarını

yapma 61

görüntü ayarları 62

otomatik zamanlayıcı 64

renk ve aydınlatma ayarı yapma 62

sahneler 63

video düzenleme 51

video kaydedici ayarları 67

video kaydetme 65

video klipleri kaydetme 65

kartvizitler

gönderme 33

resim ekleme 33

kayar kapak 124

kaydırma tuşu 16, 128

kaydedici 111

kilit kodu 126

kişiselleştirme 92

kodlar 126

konferans araması 98

konumlandırma 128

kulaklıklılı mikrofon seti 17

L

LED 17

M

menü, yeniden düzenleme 90

mesajlar

ayarlar 43

e-posta 38

gelen kutusu 40, 43
hücre yayını 47
kısa mesajlar 38
multimedya mesajları 38
posta kutusu 41

MMS

Bkz. *multimedya mesajları*
multimedya menüsü 16
multimedya mesajları
alma 40
ayarlar 44
gönderme 38
kaydetme 47
oluşturma 38

müzik

Bkz. *müzik çalar*
müzik aktarma 23
müzik çalar
çalma listeleri 21
dosya biçimleri 20
müzik aktarma 23
müzik indirme 25
müzik mağazası 25
şarkılar çalma 20

N

Navi™ tekerleği 16, 128
N-Gage 32

Nokia kablosuz klavye 88
notlar 108

O

orijinal ayarlar 128
oyun 32
oyunlar 32

Ö

önbellek, boşaltma 72

P

paket veri ayarları 135
PC bağlantıları 85
pdf dosyaları 121
PIN kodları 126
podcast'ler 22, 27
posta kutusu 41
PUK kodları 127

R

radio 25
RealPlayer 112

S

saat 107
sabit arama 35
sahneler
görüntü sahneleri 63
video sahneleri 63
senkronizasyon 89

sertifikalar 127
servis komutları 37
ses denetimi
arama sırasında 94
hoparlör 17
ses seviyesini ayarlama 17
ses etiketleri 76
arama yapma 99
ses klipleri 48
ses komutları 76
ses mesajları 98
sesle arama 99
sesler

ses kaydetme 111
ses seviyesini ayarlama 17
zil sesini susturma 104

SIM kart

cihazı SIM kart olmadan
kullanma 91
cihazınıza isim ve numara
kopyalama 34
isimler ve numaralar 34
mesajlar 43

SIM kart ile cihazın hafızası arasında
kartvizitler kopyalama 34

sis dosyası 108

SMS

Bkz. *kısa mesajlar*

sohbet

bir sunucuya bağlanma 113

Bkz. *sohbet*

engelleme 115

mesajları kaydetme 115

sohbet mesajları gönderme 115

son aramalar 105

sorun giderme 137

sözlük 38

svg dosyaları 54

Ş

şarj cihazları 11

şarkılar

aktarma 23

dosya biçimleri 20

T

tarih 107

telefon dili 124

telefon hoparlörü

Bkz. *hoparlör*

telefon rehberi

Bkz. *kartvizitler*

telesekreter 98

aramaları telesekretere

aktarma 130

telefon numarasını değiştirme 98

teelif hakkı koruması

Bkz. *dijital hak yönetimi*

temalar 92

tercihler 90

toplu hafıza aracı 75

tuş kilidi 126

U

UMTS

Bkz. *veri bağlantıları*

UPIN kodu 126

UPUK kodu 127

USB veri kablosu 84

USSD komutları 37

uygulama yöneticisi 108

uygulamalar

Java 108

kaldırma 110

yükleme 108

uygulamaları yükleme 108

uyku modu 17, 125

uzak posta kutusu 41

uzak SIM modu 83

V

veri bağlantıları

ayarlar 131

bilgiler 83

göstergeler 15

kesme 84

kurma 132

şebeke 10, 131

veri çağrıları 135

veri kablosu 84

video araması

cevaplama 104

reddetme 104

yapma 100

video klipler 48

video oynatıcı

Bkz. *RealPlayer*

videolar

Bkz. *galeri*

W

web

beslemeleri 71

erişim noktaları,

bkz. *erişim noktaları*

günlükleri 71

servis mesajları 40

tarayıcı 68

Y

yapılandırma 136

yardım uygulaması 12

yazılım

cihazınıza dosya aktarma 108

uygulamaları kaldırma 110

uygulamaları yükleme 108

yazılım güncell. 85

yazılım güncelleştirmesi 19, 85

yazma dili 124

yer imleri 71

Z

zil sesleri

3 D 91

Ayrıca bkz. *tercihler*

Bkz. *zil sesleri*

kişisel zil sesi 35