

A group of five young people, three men and two women, are posing in front of a dark-colored double-decker bus. The bus has multiple windows and a metallic finish. The group is dressed in casual, urban-style clothing. The overall mood is youthful and trendy.

Začínáme

NOKIA
Nseries

Nokia N81-3

1. vydání CS

Tlačítka a části (zepředu)

Číslo modelu: Nokia N81-3.

Dále jen Nokia N81.

- 1 Tlačítka her ○ a ◐
- 2 Slot paměťové karty
- 3 Výběrová tlačítka
- 4 Tlačítka médií:
 - Tlačítko Další ►►
 - Tlačítko přehrávání/pozastavení ►||.
 - Tlačítko Stop ■
 - Tlačítko Předchozí ◀◀
- 5 Tlačítko Volat |
- 6 Tlačítko Menu ↻
- 7 Číselná klávesnice
- 8 Kolečko Navi™. Dále uváděno jako navigační tlačítko.
- 9 Tlačítko Smazat C
- 10 Tlačítko Multimédia ◯
- 11 Tlačítko Konec !
- 12 Druhý fotoaparát pro videohovory
- 13 Sluchátko




Tlačítka a části (zezadu a ze strany)

- 1 Stereoreproduktory s trojrozměrným zvukovým efektem
- 2 Blesk fotoaparátu
- 3 Fotoaparát pro pořizování snímků a videoklipů o vysokém rozlišení
- 4 Tlačítko zoomu a hlasitosti
- 5 Spoušť fotoaparátu 



Tlačítka a části (shora)

- 1 Vypínač 
- 2 3,5 mm konektor Nokia pro kompatibilní headsety a sluchátka
- 3 Zamykací přepínač

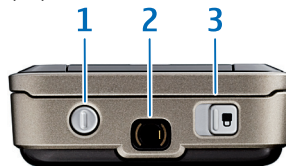

Tlačítka a části (zdola)

- 1 Zdiřka pro konektor nabíječky
- 2 Konektor microUSB pro připojení ke kompatibilnímu počítači



Instalace karty SIM nebo USIM a baterie

Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.


Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.


- 1 Obraťte přístroj zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku (1) a zvedněte kryt nahoru (2).




- 2 Vytáhněte držák SIM karty ze slotu (3).




- 3 Do držáku karty vložte SIM kartu. Ujistěte se, že zkosený roh karty směřuje ke zkosenému rohu držáku a zlatě zbarvená plocha kontaktů na kartě směřuje dolů. Zasuňte držák do slotu (4).



- 4 Vložte baterii (5).

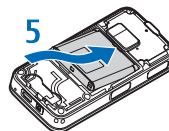

- 5 Nasad'te kryt tak, aby jeho horní hrana byla zarovnána se zadní stranou přístroje (6). Zatlačením na spodní část krytu zajistěte kryt na místě (7).

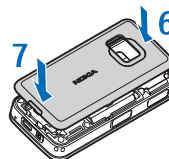

Paměťová karta


Pro rozšíření paměti a úsporu paměti přístroje můžete použít kompatibilní paměťovou kartu microSD. Na paměťovou kartu můžete také zálohovat informace z přístroje.

S tímto přístrojem používejte pouze karty microSD schválené společností Nokia. Nokia používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.


Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Vložení paměťové karty


- 1 Vložte prst do spodního rohu krytky a otočte krytkou do strany.

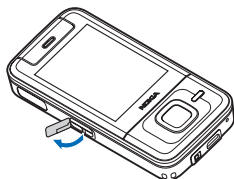

- 2 Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.

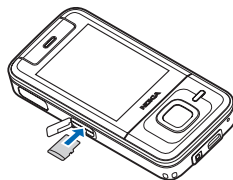

- 3 Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místě uslyšíte zacvaknutí.
- 4 Zavřete krytku.

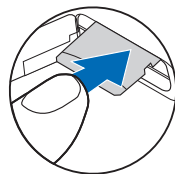

Vyjmutí paměťové karty

- 1 Vložte prst do spodního rohu krytky a otočte krytkou do strany.
- 2 Stisknutím paměťovou kartu uvolníte ze slotu.
- 3 Vyjměte paměťovou kartu.

⚠ Důležité: Nevýjímajte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.


Zapnutí telefonu

- 1 Podržte stisknuté tlačítko ⓘ.
- 2 Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN nebo zamykacího kódu, zadejte ho a stiskněte levé výběrové tlačítko. Z výroby je nastaven zamykací kód 12345.

Tento přístroj má vnitřní antény.

 **Poznámka:** Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li anténa v provozu. Nedotýkejte se antény například během telefonického hovoru. Kontakt s vysílající nebo přijímající anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může omezit životnost baterie.

- 1 Anténa pro celulární síť
- 2 Anténa technologie Bluetooth a bezdrátových sítí LAN

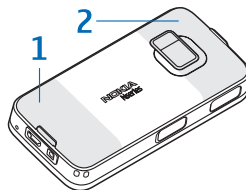

Zámek klávesnice (Keyguard)

Při zamknutí klávesnice je na displeji zobrazena ikona .

Pro zamknutí klávesnice posuňte zamykací přepínač.

Pro odemknutí klávesnice posuňte zamykací přepínač.


Chcete-li nastavit, aby se klávesnice zamykala zavřením posuvného krytu, stiskněte tlačítko ⓘ a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné > Ovlád. vysouv. > Aktivace zámku kláves > Zapnout při zasunutí, Vypnout při zasunutí nebo Vždy se zeptat.**

Chcete-li zámek klávesnice aktivovat automaticky po určité době nebo při zavření posuvného krytu, stiskněte tlačítko ⓘ a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné > Zabezpečení > Telefon a SIM karta > Prodl. aut. zámku kláves.**

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Nabíjení baterie

- 1 Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky el. napětí.
- 2 Připojte kabel nabíječky k přístroji. Je-li baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než se zobrazí indikátor nabíjení.
- 3 Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabíjení baterie. Odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky el. napětí.

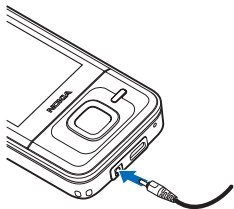

Uvítání

Při prvním zapnutí přístroj zobrazí aplikaci **Uvítání**. Vyberte některou z těchto možností:

Průvodce nast.—Konfigurace jednotlivých nastavení, například el. pošty.

Přenos dat—Přenesení obsahu, například kontaktů a položek kalendáře z kompatibilního přístroje Nokia. Další informace najdete v uživatelské příručce.

Ukázka—Ukázka funkcí přístroje

Chcete-li aplikaci **Uvítání** otevřít později, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nástroje > Uvítání**. Jednotlivé aplikace najdete v příslušných místech menu.

Tlačítka a procházení

Tlačítko Menu

Tlačítko Menu slouží k přístupu k hlavnímu menu. Stisknutím tlačítka  v otevřené aplikaci přepnete aplikaci na pozadí. Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko .


Navigační tlačítko Navi

Navigační tlačítko slouží k pohybu v menu (, , , ) a k vybírání položek (). Chcete-li aktivovat další funkce kolečka Navi™, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné >**

Točítka Navi > Točítka Navi >

Zapnuto. Posunutím prstu podél okraje ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pak můžete provádět následující akce:

- Procházení skladbami v hudebním přehrávači.
- Procházení galerií.
- Procházení v menu multimédií.

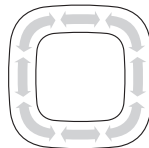

Tlačítko Multimédia

Tlačítko Multimédia nabízí rychlý přístup k menu multimédií s multimediálním obsahem. Menu multimédií otevřete a zavřete stisknutím tlačítka .

V menu multimédií najdete položky pro konkrétní multimediální obsah, například hudbu, fotografie a hry. K pohybu v menu multimédií použijte navigační tlačítko nebo funkce kolečka Navi.

Tlačítka médií

Tlačítka médií (◀◀, ▶▶, ■ a ▶||) ovládají přehrávání.

Spoušť fotoaparátu

Spoušť fotoaparátu slouží k fotografování a nahrávání videa. Fotoaparát aktivujete stisknutím a podržením tlačítka . Stisknutím tlačítka  fotografoujete. V režimu Režim videa můžete stisknutím tlačítka  nahrávat videoklipy.

Tlačítka hlasitosti

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku stisknutím tlačítek hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Při práci s fotoaparátem slouží tlačítka hlasitosti k přibližování a oddalování fotografovaného motivu.

Tlačítka her

Tlačítka her slouží ke hraní her N-Gage™. V galerii můžete pomocí tlačítek her přibližovat nebo oddalovat položky.

Klávesové zkratky

- Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko .
Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.
- Fotoaparát můžete aktivovat stisknutím a podržením tlačítka .
- Pro volání své hlasové schránky (síťová služba) podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Menu multimédií otevřete stisknutím tlačítka .
- Pro změnu profilu stiskněte krátce tlačítko  a zvolte profil.
- Pro přepínání mezi profily Normální a Tichý podržte stisknuté tlačítko **#**. Pokud máte dvě telefonní linky (síťová služba), přepíná tato akce mezi nimi.
- Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko **1**.
- Chcete-li použít hlasové příkazy, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko.
- Chcete-li spustit prohlížeč (síťová služba), podržte stisknuté tlačítko **0**.

Hudba

Aplikace Hud. přehrávač podporuje formáty souborů AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAV a WMA. Aplikace Hud. přehrávač však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost Hudba > Hudeb. př. > Hudba.
- 2 Pomocí kategorií v následujících nabídkách přejděte na skladbu, kterou chcete poslouchat. Seznamy můžete procházet posouváním prstu podél okraje navigačního tlačítka.
- 3 Chcete-li přehrát vybraný soubor nebo seznam souborů, stiskněte tlačítko .

Chcete-li vybrat další hudbu pro přehrávání v zobrazení Přehrávání, zvolte možnost Volby > Přejít do menu Hudba.

 **Tip!** Chcete-li optimalizovat zvuk, nasad'te na headset přiložené návleky.

Přenášení hudby

Hudbu z kompatibilního počítače nebo jiného kompatibilního zařízení můžete přenášet pomocí kompatibilního kabelu USB nebo přes spojení Bluetooth.

Hudbu můžete přenášet třemi různými způsoby:

- Chcete-li přístroj zobrazit jako externí velkokapacitní paměť počítače pro přenos libovolných datových souborů, připojte se kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte kabel USB, zvolte režim připojení Přenos dat.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení Přehrávač médií. Další informace najdete v příručkách a nápovědě k aplikaci Windows Media Player.
- Chcete-li použít aplikaci Nokia Music Manager ze sady Nokia Nseries PC Suite, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení PC Suite. Další informace najdete v uživatelské příručce k sadě Nokia Nseries PC Suite.

Režimy Velkokapacitní paměť a Přehrávač médií lze použít pouze se soubory umístěnými ve velkokapacitní paměti přístroje.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost Nástroje > Připojení > USB > USB režim.

Synchronizace s aplikací Windows Media Player

 **Tip!** Aplikace Windows Media Player umožňuje hledat a kupovat digitální mediální obsah v online obchodech na internetu a synchronizovat digitální mediální obsah s přístroji.

Funkce synchronizace hudby se mohou v různých verzích aplikace Windows Media Player lišit. Další informace o kompatibilitě s aplikací Windows Media Player najdete v části o přístroji Nokia N81 na webovém serveru Nokia.

Připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači. Pokud použijete kabel USB, vyberte v přístroji typ připojení Přehrávač médií.

Pokud v přístroji není dostatek volné paměti, zvolí aplikace Windows Media Player po připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači ruční synchronizaci. Při ruční synchronizaci můžete vybrat skladby a seznamy, které chcete přesunout, zkopírovat nebo odebrat.

Proveďte některou z těchto akcí:

- 1 Po připojení přístroje k aplikaci Windows Media Player vyberte přístroj v navigačním okně (pokud je připojeno více než jedno zařízení).
- 2 Přetáhněte skladby nebo alba určené k synchronizaci do okna seznamu. Chcete-li odebrat skladby nebo alba, vyberte položku seznamu a klepněte na možnost **Odebrat ze seznamu**.

- 3 Zkontrolujte, zda jsou v okně seznamu uvedeny soubory, které chcete synchronizovat, a zda je v přístroji dostatek volné paměti. Synchronizaci zahájíte klepnutím na možnost **Zahájit synchronizaci**.

Další informace najdete v uživatelské příručce.

Nokia Music Store

Služba Nokia Music Store (síťová služba) umožňuje hledat, procházet a kupovat hudbu pro stahování do přístroje. Chcete-li hudbu kupovat, musíte se nejprve zaregistrovat.

Chcete-li zjistit dostupnost služby Nokia Music Store ve vaší zemi, navštivte stránky music.nokia.com.

Chcete-li otevřít stránku Nokia Music Store, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hudba > Obchod**. Pro přístup ke službě musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Na hlavní stránce služby Nokia Music Store zvolte možnost **Help** (Nápověda) a získáte další pokyny.

Na stránku Nokia Music Store můžete přistupovat i z kompatibilního počítače na adrese music.nokia.com. Na hlavní stránce služby Nokia Music Store zvolte možnost **Help** (Nápověda) a získáte další pokyny.

Nokia Podcasting



Aplikace Nokia Podcasting slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast pomocí vašeho přístroje.

Chcete-li otevřít vysílání podcast, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hudba > Vysílání**.

Další informace najdete v rozšířené uživatelské příručce na adrese www.nseries.com/support.

Rádio



- 1 Připojte k přístroji kompatibilní headset.
- 2 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hudba > Radio**.
- 3 Pro zahájení hledání stanic stiskněte tlačítko  nebo  nebo podržte stisknutá tlačítka multimédií  nebo .

Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah naladěné stanice, zvolte možnost  nebo **Volby > Zahájit vizuální službu** (síťová služba).

Pokud nemáte přístup ke službě Visual Radio, operátoři a rozhlasové stanice ve vašem okolí službu Visual Radio pravděpodobně nepodporují.

Hry

Přístroj Nokia N81 je kompatibilní s herním systémem N-Gage. Systém N-Gage umožňuje stahovat a hrát kvalitní hry pro více hráčů.

V přístroji najdete jednu z následujících aplikací:

- Aplikace Discover N-Gage—Tato ukázková aplikace podává informace o nových hrách N-Gage, nabízí ukázky her a stahování a instalaci úplné aplikace N-Gage, jakmile bude k dispozici.
- Aplikace N-Gage—Úplná aplikace zpřístupňuje celý svět N-Gage a nahrazuje v menu aplikaci Discover N-Gage. V něm můžete hledat nové hry, zkoušet je a kupovat, hledat další hráče a přistupovat k výsledkům, událostem, chatu a dalším funkcím. Některé funkce nemusejí být v době instalace softwaru do přístroje k dispozici, aktualizace najdete na stránce www.n-gage.com.

Začněte stisknutím tlačítka  a zvolením možnosti **Hry**.

K plnému využití systému N-Gage potřebujete přístup přístroje k internetu přes celulární síť nebo přes bezdrátovou síť LAN. Další informace o datových službách získáte u svého provozovatele služeb.

Další informace najdete na adrese www.n-gage.com.

Podpora

Nápověda

Funkce nápověda poskytuje pokyny pro používání přístroje. Pro spuštění z libovolné aplikace zvolte možnost **Volby > Nápověda**.

Uživatelská příručka

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Online

Nejnovější příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nseries.com/support nebo na místní webové stránce Nokia.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, N-Gage a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy

společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN „TAK JAK JE“. KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÍ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků a aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Některé funkce závisejí na kartě SIM či síti, službě MMS nebo kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Některé služby jsou zpoplatněny zvláštním poplatkem.