



Alustamine

NOKIA
Nseries

Nokia N81-3

1. väljaanne, ET

Seadme klahvid ja muud osad (eestvaade)

Mudeli number: Nokia N81-3.

Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N81.

- 1 Mängimisklahvid ○ ja ●
- 2 Mälukaardipesa
- 3 Valikuklahvid
- 4 Meediumiklahvid:
 - Järgmine ►►
 - Esitus-/pausinupp ►||
 - Peatamisnupp ■
 - Eelmine ◀◀
- 5 Helistamisklahv |
- 6 Menüüklahv ☞
- 7 Numbriklahvid
- 8 Navi™-nupp. Edaspidi nimetatakse seda nuppu lihtsalt juhtnupuks.
- 9 Kustutusklahv ☒
- 10 Multimeediumiklahv ○
- 11 Lõpetamisklahv |
- 12 Lisakaamera – videokõnede pidamiseks
- 13 Kuular




Seadme klahvid ja muud osad (tagant- ja külgvaade)

- 1 Ruumilise heliefekti tekitavad stereokõlarid
- 2 Kaameravälk
- 3 Kaamera – suure eraldusvõimega piltide pildistamiseks ja videote salvestamiseks
- 4 Suumi-/helitugevusnupp
- 5 Kaameranupp 



Seadme klahvid ja muud osad (pealtvaade)

- 1 Toitenupp 
- 2 Nokia AV-liides (3,5 mm) – ühilduvate peakomplektide ja kuularite ühendamiseks
- 3 Lukustusnupp

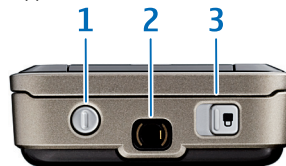

Seadme klahvid ja muud osad (altvaade)

- 1 Laadija ühenduspesa
- 2 Micro-USB-liides – ühilduva arvutiga ühendamiseks



SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

(U)SIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.


- 1 Pöörake seadme tagakülge enda poole, vajutage lukustusnuppu (1) ja tõstke tagakaas üles (2).




- 2 Tõmmake SIM-kaardi hoidik kaardihooldiku pesast välja (3).




- 3 Asetage SIM-kaart kaardihooldikusse. Veenduge, et kaardi kaldnurk jääks kaardi kaldnurgaga kohakuti ning et kaardi kullavärvi kontaktid jääksid allapoole. Lükake hoidik pessa tagasi (4).



- 4 Paigaldage aku (5).

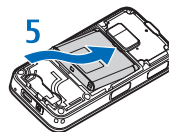

- 5 Asetage tagakaas uuesti oma kohale nii, et selle pealmine pool oleks seadme tagaküljega ühel tasapinnal (6). Suruge tagakaane alumist külge seni, kuni see klõpsatusega oma kohale kinnitub (7).

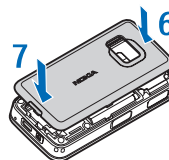

Mälukaart


Seadme mälu säästmiseks saate lisamäluseadmena kasutada ühilduvat microSD-mälukaarti. Samas saate oma seadmesse kogunenud andmed varundada ka mälukaardile.

Kasutage üksnes ühilduvaid microSD-kaarte, mille kasutamise just selle telefonimudeliga on Nokia heaks kiitnud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.


Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!

Mälukaardi paigaldamine


- 1 Asetage sõrm luugi alumisse nurka ning lükake luuki parema külje suunas.

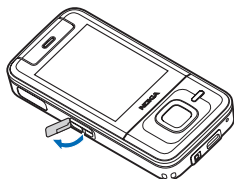

- 2 Asetage mälukaart kaardipessa. Veenduge, et mälukaardi kontaktid jääksid allapoole.

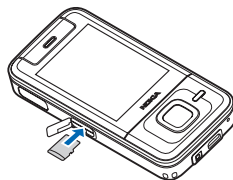

- 3 Lükake kaart pessa. Kui kaart kohale kinnitub, kuulete klõpsatust.
- 4 Sulgege luuk.

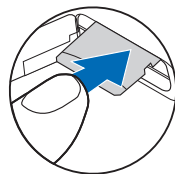

Mälukaardi eemaldamine

- 1 Asetage sõrm luugi alumisse nurka ning lükake luuki parema külje suunas.
- 2 Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
- 3 Eemaldage mälukaart.

NB! Ärge võtke MMC-kaarti seadmeist välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Seadme sisselülitamine


- 1 Vajutage klahvi  ja hoidke seda all.
- 2 Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja vajutage vasakpoolset valikuklahvi. Tehases programmeeritud lukukood on 12345.

Sellel mobiilsideseadmel on siseantennid.



 **Märkus.** Nagu kõigi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Näiteks ärge puudutage antenni pooleli oleva kõne ajal. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning vähendada aku kasutusaega.

- 1 Mobiilsideseadme antenn
- 2 Bluetooth-side / traadita side kohtvõrgu (WLAN) antenn

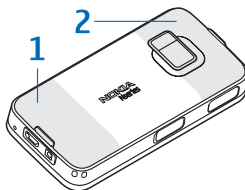

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Kui klahvid on lukus, kuvatakse ekraanil ikoon .

Klahvide lukustamiseks lükake lukustusnupp teise asendisse.

Klahvide avamiseks lükake lukustusnupp algasendisse tagasi.


Et määratleda, kas liugklapi sulgemisel klahvid lukustatakse või mitte, vajutage  ja valige **Vahendid > Seaded > Üldine > Klapikasutus > Klahviluku aktiveerimine > Klapi sulgedes sees, Klapi sulgedes väljas** või **Küsi alati**.

Kui soovite, et klahvilukk aktiveeritaks teatud aja möödumisel või klapi sulgemisel automaatselt, vajutage  ja valige **Vahendid > Seaded > Üldine > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart > Klahvilukustuse ooteaeg**.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Aku laadimine

- 1 Ühendage ühilduv laadija toitevõrku.
- 2 Ühendage toitejuhe seadmega. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimistähise liikumahakkamiseks tavalisest veidi kauem aega kuluda.
- 3 Kui aku on täis laetud, lõpetab laadimistähis liikumise. Eraldage laadija esmalt seadmest ja siis toitevõrgust.

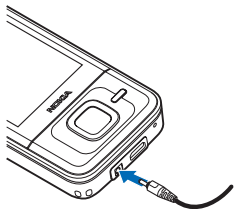

Tervituskuva

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb kuva Tervitus. Valige järgmiste valikute seast.

Hääl.viisard – mitmesuguste rakenduste (nt e-posti) seadete konfigureerimiseks.

Mobiili vahetus – ühilduvast Nokia seadmest sisu (nt kontaktide ja kontaktikirjete) ülekandmiseks. Täpsemad juhised leiате kasutusjuhendist.

Esitlus – seadme funktsioone tutvustava esitluse vaatamiseks.

Kuva Tervitus avamiseks kunagi hiljem vajutage  ja valige **Vahendid > Utiliidid > Tervitus**. Üksikrakendustele pääsete juurde ka menüü kaudu.


Klahvid ja nupud

Menüüklahv

Menüüklahvi abil pääsete juurde põhimenüüle. Kui soovite juba avatud rakenduse taustal töötama jätta, vajutage . Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Navi-juhtnupp

Juhtnupu abil saate menüüdes liikuda (, , , ) ja üksusi valida (). Navi™-nupu lisafunktsiooni aktiveerimiseks vajutage klahvi  ja valige **Vahendid > Seaded > Üldine > Navi rull > Navi rull > Sisse lülitatud**.

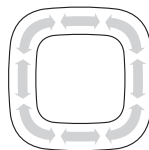

Selle funktsiooniga saate libistada oma sõrme juhtnupu serval kas päri- või vastupäeva ning teha järgmist:

- liikuda muusikapleieris ühelt loolt teisele;
- liikuda galeriis;
- liikuda multimeediumimenüüs.

Multimeediumiklahv

Multimeediumiklahvi abil pääsete kiiresti juurde multimeediumimenüüs olevale multimeediumisule. Multimeediumimenüü avamiseks või sulgemiseks vajutage .

Multimeediumimenüüs on eraldi paanid mingi kindla multimeediumsisa jaoks (nt muusika, fotod ja mängud). Multimeediumimenüüs liikumiseks saate kasutada juhtnuppu või Navi-nupu funktsiooni.

Meediumiklahvid

Lugude esitust saab juhtida meediumiklahvide (, ,  ja ) abil.

Kaameranupp

Kaameranupu vajutamisel saab nii pildistada kui ka videot salvestada. Põhikaamera aktiveerimiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda all. Pildistamiseks vajutage .

Videoklippide salvestamiseks vajutage menüüs Videorežiim nuppu .

Helitugevusnupud

Kui soovite käimasoleva kõne või muusika kuulamise ajal helitugevust suurendada või vähendada, kasutage helitugevusnuppe. Pildistamise ajal saab aga helitugevusnuppude abil kaameras kujutist suurendada või vähendada.

Mängimisklahvid

Mängimisklahvide abil saab mängida platvormi N-Gage™ mängu. Galeriis saate mängimisklahvide abil objekte suurendada või vähendada.

Otsevalikud

- Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.
- Kaamera aktiveerimiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda all.
- Kõneposti (võrguteenus) helistamiseks vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.
- Multimeediumimenüü avamiseks vajutage .
- Profiili vahetamiseks vajutage  ja valige soovitud profiil.
- Profiilide Tavaline ja Hääletu vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all. Kahe abonentnumbri (võrguteenus) korral saate nii aktiveerida kas ühe või teise liini.
- Viimati valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage **1**.
- Häälkäskluste kasutamiseks vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi.
- Brauseri (võrguteenus) käivitamiseks vajutage klahvi **0** ja hoidke seda all.

Muusika

Muusikapleier toetab failivorminguid failinimelaienditega .aac, .aac+, .eaac+, .mp3, .wav ja .wma. Muusikapleier ei pruugi tingimata kõiki vastavale failivormingule omaseid funktsioone või nimetatud failivormingute kõiki versioone toetada.

- 1 Vajutage  ja valige **Muusika > Pleier > Muusika**.
- 2 Soovitud loole liikumiseks valige järgmistes menüüdes vastavad kategooriad. Loendite sirvimiseks libistage sõrme juhtnupu serval ringikujuliselt.
- 3 Valitud faili või faililoendi esitamiseks vajutage .

Et valida esitamiseks uut muusikat vaates Praegu mängib, valige **Valikud > Ava Muusikamenüü**.

 **Näpunäide.** Heli kvaliteedi optimeerimiseks kinnitage tootega kaasas olevad kuularipadjad peakomplekti külge.

Muusika edastamine

Muusikat saate edastada nii ühilduva arvuti kui ka teiste ühilduvate seadmete kaudu, kasutades selleks ühilduvat USB-kaablit või Bluetooth-ühendust.

Valida saate kolme muusikaedastusviisi vahel.

- Et vaadata oma seadet arvutis välise massmäluna, kust saate edastada kõiki andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks ühilduvat USB-kaablit või Bluetooth-

ühendust. Kui kasutate USB-kaablit, valige ühendusviisiks **Andmeedastus**.

- Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-kaabel ja valige ühendusviisiks Media Player. Täpsema teabe saamiseks vaadake rakenduse Windows Media Player vastavaid juhendeid ja spikreid.
- Tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite rakenduse Nokia Music Manager kasutamiseks ühendage ühilduv USB-kaabel ja valige ühendusviisiks PC Suite. Lisateavet leiate tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite kasutusjuhendist.

Massmälu- ja meediumipleierirežiimi saate kasutada ainult teie seadme massmällu salvestatud failide puhul.

Vaike-USB-ühendusrežiimi muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Side > USB > USB-režiim**.

Sünkroonimine rakendusega Windows Media Player

 **Näpunäide.** Rakenduse Windows Media Player abil saate digitaalset meediumisisu otsida ning osta Internetist (võrgupoodidest) ning seejärel sünkroonida seda oma seadmega.

Muusika sünkroonimisfunktsioonid võivad eri Windows Media Playeri versioonides olla erisugused. Windows Media Playeri ühilduvuse kohta saate lisateavet Nokia veebisaidilt Nokia N81 kohta käivast jaotisest.

Ühendage oma seade ühilduva arvutiga. Kui kasutate USB-ühendust, valige seadme ühenduse tüübiks Media Player.

Pärast ühenduse loomist seadme ja ühilduva arvuti vahel valib rakendus Windows Media Player käsitsi sünkroonimise, kui teie seadmel pole piisavalt mälu. Käsitsi sünkroonimise puhul saate valida laule ja esitusloendeid, mida soovite teisaldada, kopeerida või eemaldada.

Tehke järgmist.

- 1 Pärast seadme ühendamist Windows Media Playeriga valige juhul, kui ühendatud on mitu seadet, navigeerimispaanil õige seade.
- 2 Sünkroonimiseks lohistage laulud või albumid loendipaanelile. Laulude või albumite eemaldamiseks loendist valige soovitud üksus loendist ja klõpsake **Eemalda loendist**.
- 3 Kontrollige, et loendipaanel oleksid failid, mida soovite sünkroonida, ja et seadmes oleks piisavalt vaba mäluruumi. Sünkroonimise alustamiseks klõpsake **Alusta sünkroonimist**.

Lisateavet leiate kasutusjuhendist.

Nokia Muusikapood

Nokia Muusikapoes (võrguteenus) saate otsida, sirvida ja osta muusikat oma seadmesse allalaadimiseks. Muusika ostmiseks peate end esmalt teenuse kasutajaks registreerima.

Et kontrollida, kas Nokia muusikapood on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti music.nokia.com.

Teenuse Nokia Muusikapood avamiseks vajutage  ja valige **Muusika > Muus.pood**. Teenuse kasutamiseks peab seadmes olema kehtiv Interneti-pöörduspunkt. Nokia Muusikapoe esilehel valige edasiste juhiste saamiseks **Help** (Abi).

Nokia muusikapoe saate avada ka ühilduvast arvutist, sisestades aadressi music.nokia.com. Täpsemate juhiste saamiseks valige Nokia muusikapoe avalehel **Help** (Abi).

Nokia taskuhääling



Nokia taskuhäälingurakenduse abil saate taskuhäälingusaateid otsida ja leida, tellida ja alla laadida ning neid oma seadmes esitada, hallata ning teistega jagada.

Taskuhäälingusaadete avamiseks vajutage  ja valige **Muusika > Saated**.

Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist, mille leiate veebiaadressilt www.nseries.com/support.

Raadio



- 1 Ühendage ühilduv peakomplekt oma seadmega.
- 2 Vajutage  ja valige **Muusika > Radio**.
- 3 Jaamaotsingu alustamiseks valige  või  või vajutage ja hoidke all meediuminuppu  või .

Väljaotsitud raadiojaama visuaalsisu vaatamiseks valige  või **Valikud > Käivita visuaalteenus (võrguteenus)**.

Kui teil pole teenusele Visual Radio juurdepääsu, ei pruugi teie piirkondlikud võrguoperaatorid ja raadiojaamad seda teenust toetada.

Mängud

Nokia N81 ühildub N-Gage-mängimisplatvormiga. N-Gage'iga saate alla laadida ja mängida kvaliteetseid mitme mängijaga mängu.

Teie seadmesse on installitud üks järgmistest rakendustest.

- Rakendus Discover N-Gage – selle rakenduse abil saate teavet tulevaste N-Gage'i mängude kohta. Lisaks võite mängudemodega kätt proovida ja N-Gage'i rakenduse täisversiooni alla laadida ja installida kohe, kui see on saadaval.
- Rakendus N-Gage – see rakenduse täisversioon annab teile juurdepääsu kogu N-Gage'i mängimisplatvormile. Saate uusi mängu otsida, proovida ja osta, aga ka teisi mängijaid otsida. Lisaks on teil juurdepääs näiteks mängude tulemustele, sündmustele ja vestlustele. Võimalik, et seadmesse tarkvara installimise ajal pole mõned funktsioonid saadaval. Tarkvarauuendused leiate veebisaidilt www.n-gage.

Mängimiseks vajutage  ja valige **Avasta N-Gage**.

Kõigi N-Gage'i pakutavate võimaluste kasutamiseks peab teie seadmel olema Interneti-juurdepääs (mobiilsidevõrgu või traadita kohtvõrgu (WLAN) kaudu). Andmesideteenuste kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.n-gage.com.

Tugiteenused

Abi

Abitekstide funktsioon pakub juhiseid seadme kasutamise ajal. Funktsiooni avamiseks suvalisest rakendusest valige Valikud > Abi.

Kasutusjuhend

Muud olulist teavet selle seadme kohta leiate kasutusjuhendist.

Veebitugi

Värskeima juhendi, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate veebilehelt www.nseries.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, N-Gage ja Visual Radio on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täies mahus reprodutseerimine, edastamine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD „NAGU ON”. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. Teatud teenuste kohta kehtivad eritasud.