

Käytön aloittaminen

NOKIA
Nseries

Nokia N81-3

1. painos / FI

Näppäimet ja osat (etupuoli)

Mallinumero: Nokia N81-3

Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N81.

- 1 Pelinäppäimet ○ ja ●
- 2 Muistikorttipaikka
- 3 Valintanäppäimet
- 4 Medianäppäimet:
 - Seuraava-näppäin ►►
 - Toisto/tauko-näppäin ►||
 - Pysäytysnäppäin ■
 - Edellinen-näppäin ◀◀
- 5 Soitonäppäin |
- 6 Valikkonäppäin ☞
- 7 Numeronäppäimistö
- 8 Navi™-valintakiekko, josta tästä eteenpäin käytetään nimitystä selausnäppäin.
- 9 Poistonäppäin C
- 10 Multimedianaäppäin ○
- 11 Lopetusnäppäin |
- 12 Kakkoskamera videopuheluita varten
- 13 Kuuloke




Näppäimet ja osat (takapuoli ja sivut)

- 1 Stereokaiuttimet, joissa 3D-äänitehosteet
- 2 Kameran salama
- 3 Kamera suuritarkkuuksisten kuvien ottamista ja videon kuvaamista varten
- 4 Zoomin/äänenvoimakkuuden säätönäppäin
- 5 Kuvausnäppäin 



Näppäimet ja osat (yläpuoli)

- 1 Virtanäppäin (i)
- 2 Nokian 3,5 mm:n AV-liitäntä yhteensopivia HF-kuulokkeita ja yleiskuulokkeita varten
- 3 Lukituskytkin

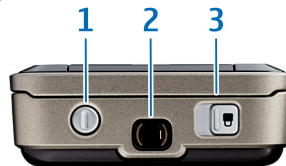

Näppäimet ja osat (pohja)

- 1 Laturin liitin
- 2 Micro-USB-liitin, jolla laitteen voi liittää yhteensopivaan PC-tietokoneeseen



SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.


Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja tai muu myyjä.


- 1 Pidä laitetta siten, että sen takaosa osoittaa itseesi päin. Paina vapautussalppaa (1) ja nosta kantta (2).




- 2 Vedä SIM-kortin pidike ulos korttipaikasta (3).




- 3 Aseta SIM-kortti kortin pidikkeeseen. Varmista, että kortin viisto kulma osoittaa kohti kortin pidikkeen viistoa kulmaa ja että kortin kullanväriset kontaktipinnat ovat alaspäin. Liu'uta pidike takaisin paikalleen (4).



- 4 Aseta akku paikalleen (5).

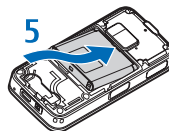

- 5 Aseta kansi takaisin paikalleen siten, että kannen yläreuna myötäilee laitteen takaosan muotoa (6). Lukitse kansi paikalleen painamalla sen alaosa (7).

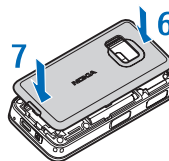

Muistikortti


Voit säästää laitteen muistitilaa käyttämällä yhteensopivia microSD-muistikortteja lisätallennustilana. Voit myös varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot muistikortille.

Käytä vain yhteensopivia microSD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Muistikortin asettaminen paikalleen


- 1 Aseta sormi luukun alakulmaan ja käännä luukku sivulle.

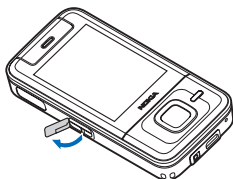

- 2 Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin.

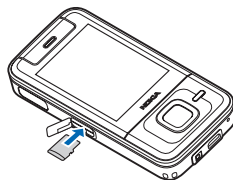

- 3 Työnnä kortti sisään. Kun kortti lukittuu paikalleen, kuuluu napsahdus.
- 4 Sulje luukku.

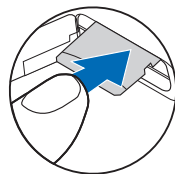

Muistikortin poistaminen

- 1 Aseta sormi luukun alakulmaan ja käännä luukku sivulle.
- 2 Vapauta muistikortti korttipaikasta painamalla sitä.
- 3 Poista muistikortti.

Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Virran kytkeminen laitteeseen


- 1 Pidä ⓘ -näppäintä painettuna.
- 2 Jos laite kysyy PIN-koodia tai suojakoodia, anna koodi ja paina vasenta valintanäppäintä. Suojakoodin tehdasasetus on 12345.

Laitteessa on sisäisiä antenniä.



Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun antenni on käytössä. Vältä esimerkiksi matkapuhelimen antennin koskettamista puhelun aikana. Lähetin- tai vastaanotinantennin koskettaminen vaikuttaa radiolähetystyksen laatuun, ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

- 1 Matkapuhelimen antenni
- 2 Bluetooth-tekniikka / langattoman lähiverkon antenni

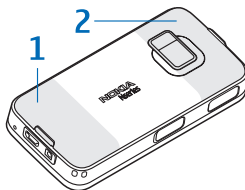

Näppäinlukko

Kun näppäimet ovat lukittuina, näytössä näkyy  -symboli.

Voit lukita näppäimet lukituskytkimellä.

Voit avata näppäimet siirtämällä lukituskytkintä toiseen suuntaan.


Jos haluat määrittää, lukittuuko näppäimistö, kun suljet liukukannen, paina ⓘ -näppäintä ja valitse **Työkalut > Asetukset > Yleiset > Kannen toim. > Näppäint. lukitseminen > Lukitse liukua suljett., Älä lukit. liukua sulj. tai Kysy aina.**

Jos haluat, että näppäinlukko tulee käyttöön automaattisesti tietyn ajan kuluttua tai kun liukukansi suljetaan, paina ⓘ -näppäintä ja valitse **Työkalut > Asetukset > Yleiset > Suojaus > Puhelin ja SIM-kortti > Aut. näppäinlukon viive.**

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Akun lataaminen

- 1 Kytke yhteensopiva laturi pistorasiaan.
- 2 Kytke virtajohto laitteeseen. Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voi kestää hetken, ennen kuin lataussymboli alkaa rullata.
- 3 Kun akku on latautunut täyteen, lataussymboli lakkaa rullaamasta. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

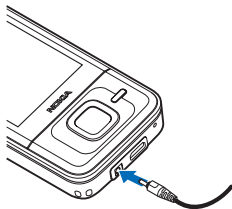

Tervetuloa

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, Tervetuloa-näyttö tulee näkyviin. Valitse jokin seuraavista:

Ohj. asetustoim. – Voit määrittää erilaisia asetuksia, kuten sähköpostiasetukset.

Puhel. vaihto – Voit siirtää sisältöä, kuten yhteystietoja tai kalenterimerkintöjä, yhteensopivasta Nokia-laitteesta. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Esittely – Voit katsoa laitteen esittelyn.

Voit avata Tervetuloa-sovelluksen myöhemmin painamalla  -näppäintä ja valitsemalla Työkalut > Apuohj. > Tervetuloa. Pääset erillisiin sovelluksiin myös niiden omista valikoista.

Näppäimet ja siirtyminen


Valikkonäppäin

Voit avata päävalikon valikkonäppäimellä. Jos haluat siirtää avoimen sovelluksen toimimaan taustalle, paina -näppäintä. Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä pitämällä -näppäintä painettuna.

Navi-selausnäppäin

Selausnäppäimen avulla voit liikkua valikoissa (, , , ) ja valita kohteita (). Voit ottaa käyttöön Navi™-valintakiekkotoiminnon painamalla -näppäintä ja valitsemalla Työkalut > Asetukset > Yleiset aset. > Navi-pyörä > Navi-pyörä > Kyllä. Kun tämä toiminto on käytössä, voit liu'uttamalla sormeasi selausnäppäimen kehällä myötä- tai vastapäivään suorittaa seuraavia toimintoja:

- selata soittimessa olevia kappaleita
- selata galleriaa
- siirtyä multimediavalikossa.

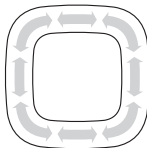

Multimedianäppäin

Multimedianäppäimellä voit avata nopeasti multim mediasisältöä sisältävän multimediavalikon. Voit avata tai sulkea multimediavalikon painamalla -näppäintä.

Multimediavalikossa on paneeli kutakin multimedia-sisältöä, kuten musiikkia, valokuvia ja pelejä, varten. Voit siirtyä multimediavalikossa joko käyttämällä selausnäppäintä tai Navi-pyörätoimintoa.

Medianäppäimet

Voit ohjata toistoa medianäppäimillä (, ,  ja ).

Kuvausnäppäin

Kuvausnäppäimellä voit ottaa valokuvia ja kuvata videota. Pitämällä -näppäintä painettuna voit ottaa käyttöön pääkameran. Ota kuva painamalla -näppäintä. Kun Videotila on käytössä, voit kuvata videoleikkeitä painamalla -näppäintä.

Äänenvoimakkuusnäppäimet

Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai ääntä kuunnellessasi painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä. Ottaessasi kuvia kameralla voit suurentaa tai pienentää kuvaa äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Pelinäppäimet

Pelinäppäimillä voit ohjata N-Gage™-pelitoimintoja. Galleriassa voit pelinäppäimillä suurentaa tai pienentää kuvaa.

Pikavalinnat

- Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä pitämällä  -näppäintä painettuna.
Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.
- Voit ottaa kameran käyttöön pitämällä  -näppäintä painettuna.
- Voit soittaa vastaajaasi (verkkopalvelu) pitämällä **1** -näppäintä painettuna.
- Voit avata multimedialavikon painamalla  -näppäintä.
- Voit vaihtaa profiilia painamalla  -näppäintä ja valitsemalla profiilin.
- Voit siirtyä **Yleinen-** ja **Äänetön-**profiilien välillä pitämällä **#** -näppäintä painettuna. Jos sinulla on kaksi puhelulinjaa (verkkopalvelu), tämä toiminto vaihtaa näiden linjojen välillä.
- Voit avata soitettujen puhelujen luettelon painamalla **1** -näppäintä.
- Voit käyttää äänikomentoja pitämällä oikeaa valintanäppäintä painettuna.
- Voit aloittaa selaamisen (verkkopalvelu) pitämällä **0** -näppäintä painettuna.

Musiikki

Soitin tukee seuraavia tiedostomuotoja: .aac, .aac+, .eac3, .mp3, .wav ja .wma. Soitin ei kuitenkaan välttämättä tue kaikkia tiedostomuotojen ominaisuuksia tai tiedostomuotojen muunnelmia.

- 1 Paina  -näppäintä ja valitse **Musiikki > Soitin > Musiikki**.
- 2 Voit siirtyä kuunneltavan kappaleen kohdalle valitsemalla haluamasi luokan seuraavissa valikoissa. Voit selata luetteloita liu'uttamalla sormeasi selausnäppäimen kehällä.
- 3 Voit toistaa valitun tiedoston tai tiedostoluettelon painamalla  -näppäintä.

Jos haluat valita lisää musiikkikappaleita toistettavaksi toistolistanäkymässä, valitse **Valinnat > Musiikkivalikkoon**.

 **Vihje!** Jos haluat mahdollisimman hyvän äänentoiston, kiinnitä korvatyyny kuulokkeeseen.

Musiikin siirtäminen

Voit siirtää musiikkia yhteensopivasta tietokoneesta tai muista yhteensopivista laitteista yhteensopivan USB-kaapelin tai Bluetooth-yhteyden avulla.

Voit siirtää musiikkia kolmella eri tavalla:

- Voit tarkastella laitettasi tietokoneessa ulkoisena massamuistina, jolle voit siirtää mitä tahansa datatiedostoja, muodostamalla yhteyden yhteensopivaa USB-kaapelia tai Bluetooth-yhteyttä käyttämällä. Jos käytät USB-kaapelia, valitse yhteystilaksi **Tiedonsiirto**.
- Jos haluat synkronoida musiikkia Windows Media Player -sovelluksella, liitä yhteensopiva USB-kaapeli ja valitse yhteystilaksi median toisto. Lisätietoja on vastaavan Windows Media Playerin version oppaissa ja ohjeissa.
- Jos haluat käyttää Nokia Nseries PC Suite -ohjelmiston Nokia Music Manager -sovellusta, liitä yhteensopiva USB-kaapeli ja valitse yhteystilaksi **PC Suite**. Lisätietoja on Nokia Nseries PC Suiten käyttöoppaassa.

Massamuisti- ja median toisto -tiloja voidaan käyttää vain sellaisten tiedostojen kanssa, jotka ovat laitteen massamuistissa.

Voit muuttaa USB-oletusyhteytilan painamalla  -näppäintä ja valitsemalla **Työkalut > Yhteydet > USB > USB-tila**.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

 **Vihje!** Windows Media Player -sovelluksella voit etsiä ja ostaa digitaalista mediasisältöä Internetin online-myymlöistä ja synkronoida digitaalista mediasisältöä laitteesi kanssa.

Musiikin synkronointitoiminto saattaa olla erilainen Windows Media Playerin eri versioissa. Lisätietoja Windows Media Player -sovelluksen yhteensopivuudesta saat Nokian Web-sivuston Nokia N81 -laitetta koskevasta osiosta.

Liitä laite yhteensopivaan tietokoneeseen. Jos käytät USB-yhteyttä, valitse laitteesta yhteystilaksi median toisto.

Kun olet muodostanut yhteyden laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välille, Windows Media Player valitsee manuaalisen synkronoinnin, jos laitteessa ei ole riittävästi vapaata muistitilaa. Manuaalisessa synkronoinnissa voit valita siirrettävät, kopioitavat tai poistettavat kappaleet ja soittolistat.

Toimi seuraavasti:

- 1 Kun laitteesi ja Windows Media Player -sovelluksen välille on muodostettu yhteys, valitse laite navigointi-ikkunassa, jos sovellukseen on muodostettu yhteys useasta laitteesta.
- 2 Vedä kappaleet tai albumit luetteloluokkunaan synkronointia varten. Jos haluat poistaa kappaleita

tai albumeja, valitse haluamasi kohde luettelosta ja valitse **Remove from list**.

- 3 Tarkista, että synkronoitavat tiedostot näkyvät luetteloikkunassa ja että laitteessa on tarpeeksi vapaata muistitilaa. Aloita synkronointi valitsemalla **Start Sync..**

Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Nokia-musiikkikauppa

Nokia-musiikkikaupassa (verkkopalvelu) voit etsiä, selata ja ostaa musiikkia laitteeseen haettavaksi. Jos haluat ostaa musiikkia, sinun on ensin rekisteröidyttävä palveluun.

Jos haluat tarkistaa, onko Nokia-musiikkikauppa käytettävissä omassa maassasi, vieraile sivustossa music.nokia.com.

Voit avata Nokia-musiikkikaupan painamalla  -näppäintä ja valitsemalla **Musiikki > Mus.kauppa**. Palvelun käyttämistä varten laitteessa on oltava kelpoillinen Internet-yhteysosoite. Jos tarvitset lisätietoja, valitse Nokia-musiikkikaupan pääsivulla **Ohjeet**.

Voit käyttää Nokia-musiikkikaupan palveluita myös yhteensopivalla tietokoneella osoitteessa music.nokia.com. Jos tarvitset lisätietoja, valitse Nokia-musiikkikaupan pääsivulla **Ohjeet**.

Nokia Podcasting



Nokia Podcasting -sovelluksella voit etsiä, tilata ja hakea podcast-tiedostoja langattomasti ja toistaa, hallita sekä jakaa ääni- ja videopodcast-tiedostoja laitteellasi.

Voit avata podcasting-sovelluksen painamalla  -näppäintä ja valitsemalla **Musiikki > Podcastit**.

Lisätietoja on laajennetussa käyttöoppaassa osoitteessa www.nseries.com/support.

Radio



- 1 Kytke yhteensopiva kuuloke laitteeseen.
- 2 Paina ensin  -näppäintä ja valitse sitten **Musiikki > Radio**.
- 3 Voit aloittaa kanavahaun valitsemalla  tai  tai pitämällä medianäppäintä  tai  painettuna.

Voit tarkastella kuuntelemasi kanavan visuaalista sisältöä valitsemalla  tai **Valinnat > Käynnistä vis. palvelu** (verkkopalvelu).

Jos et pysty käyttämään Visual Radio -palvelua, operaattorisi tai alueella toimivat radioasemat eivät ehkä tue Visual Radio -toimintoa.

Pelit

Nokia N81 on yhteensopiva N-Gage-pelitoimintojen kanssa. N-Gage-laitteella voit hakea ja pelata korkealaatuista monen pelaajan pelejä.

Laite sisältää jommankumman seuraavista sovelluksista:

- Discover N-Gage -sovellus – Tällä esikatselu-sovelluksella saat tietoja tulevista N-Gage-peleistä, voit kokeilla pelien esittelyitä ja hakea sekä asentaa täydellisen N-Gage-sovelluksen, kun se on saatavilla.
- N-Gage-sovellus – Tällä kaikki toiminnot sisältävällä sovelluksella saat käyttöösi kaikki N-Gage-pelitoiminnot. Sovellus korvaa Discover N-Gage-sovelluksen valikossa. Voit muun muassa etsiä uusia pelejä, kokeilla ja ostaa pelejä, etsiä muita pelaajia, tarkastella pelipisteitä ja tapahtumia sekä käyttää chat-toimintoa. Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, kun asennat ohjelman laitteeseen. Voit etsiä päivityksiä ohjelmaan osoitteesta www.n-gage.com.

Paina  -näppäintä ja aloita valitsemalla Pelit.

Jotta kaikki N-Gage-toiminnot olisivat käytettävissäsi, laitteessa on oltava Internet-yhteys joko matkapuhelinverkon tai langattoman lähiverkon kautta. Lisätietoja datapalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Lisätietoja on osoitteessa www.n-gage.com.

Tuki

Ohjeet

Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita. Voit avata ohjeet sovellusta käyttäessäsi valitsemalla **Valinnat > Ohjeet**.

Käyttöopas

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Tuki verkossa

Uusimmat oppaat, lisätietoja, ladattavia tuotteita ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nseries.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, N-Gage ja Visual Radio ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAÄ TÄTÄ ASIÄKIRJÄÄ TAI POISTAA SEN JÄKELUSTA MILLOIN TAHÄNSÄ ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat SIM-korttikohtaisia ja/tai verkkokohtaisia tai MMS-kohtaisia tai niiden käytettävyyys määrättyy laitteiden yhteensopivuuden ja tuettujen sisältömuotojen mukaan. Jotkin palvelut ovat saatavissa erillistä korvausta vastaan.