

Kezdő lépések

NOKIA
Nseries

Nokia N81-3

1. kiadás, HU

A készülék gombjai és részei (elöl)

Típuszám: Nokia N81-3.

A továbbiakban Nokia N81 néven szerepel.

- 1 Játék gombok ○ és ●
- 2 Memóriakártya-foglat
- 3 Választógombok
- 4 Média gombok:
 - Tovább gomb ►►
 - Lejátszás/felfüggesztés gomb ►||
 - Leállít gomb ■
 - Előző gomb ◀◀
- 5 Hívás gomb |
- 6 Menü gomb ☰
- 7 Számbillentyűzet
- 8 Navi™-tárcsa. A továbbiakban vezérlőgomb néven szerepel.
- 9 Törlés gomb C
- 10 Multimédia gomb ◻
- 11 Vége gomb |
- 12 Másodlagos kamera videohívásokhoz
- 13 Hallgató




A készülék gombjai és részei (hátsó és oldalt)

- 1 Sztereó hangszórók háromdimenziós hangeffektusokkal
- 2 Vaku
- 3 Nagy felbontású képeket és videókat rögzítő kamera
- 4 Nagyítás/hangerő gomb
- 5 Rögzítés gomb 



A készülék gombjai és részei (felül)

- 1 Főkapcsoló 
- 2 3,5 mm-es Nokia AV-csatlakozó kompatibilis kihangosítókhoz és fejhallgatókhoz
- 3 A billentyűzár kapcsolója

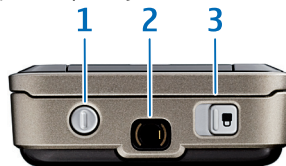

A készülék gombjai és részei (alul)

- 1 Töltőcsatlakozó
- 2 Micro USB-csatlakozó kompatibilis számítógéphez való csatlakoztatáshoz



A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely UMTS-rendszerű mobiltelefonokhoz használható.

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára nem elérhető helyen.


Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.


- 1 A készülék hátulját magunk felé tartva nyomjuk meg a kioldógombot (1), majd emeljük fel a fedelet (2).




- 2 Húzzuk ki a SIM-kártya tartóját a kártyatartó foglalatából (3).




- 3 Helyezzük be a SIM-kártyát a kártyatartóba. Győződjünk meg arról, hogy a kártya ferdén levágott sarka a tartó levágott sarka felé van fordítva, és hogy a kártya aranszínű érintkezői lefelé néznek. Csúsztassuk vissza a tartót a foglalatba (4).



- 4 Helyezzük be az akkumulátort (5).

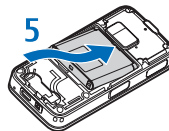

- 5 Helyezzük vissza a fedelet, úgy, hogy annak felső része jól illeszkedjen a készülék hátuljára (6). A fedél alsó részét enyhén nyomással pattintsuk a helyére (7).

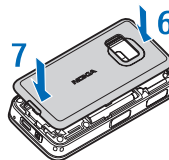

Memóriakártya


Ha a készüléken memóriaterületet kíván felszabadítani, további memóriaterületként használhat kompatibilis microSD-memóriakártyát. A memóriakártyán a készülék adatainak biztonsági másolatát is tárolhatja.

Ehhez a készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott microSD-kártyák használhatók. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektől elzárva.

A memóriakártya behelyezése


- 1 Helyezzük ujjunkat a fedél alsó sarkába, és nyissuk ki a fedelet.

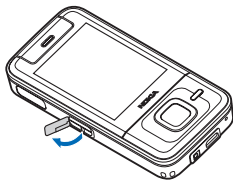

- 2 Helyezzük be a memóriakártyát a nyílásba. A kártya érintkezőket tartalmazó felülete lefelé nézzen.

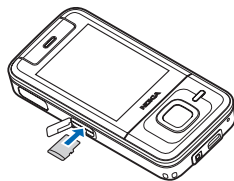

- 3 Nyomjuk be a kártyát. Ha a kártya a helyére került, kattánás hallható.
- 4 Csukjuk be a fedelet.

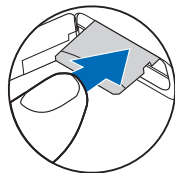

Memóriakártya kivétele

- 1 Helyezzük ujjunkat a fedél alsó sarkába, és nyissuk ki a fedelet.
- 2 Nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
- 3 Vegyük ki a memóriakártyát.

Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A készülék bekapcsolása


- 1 Nyomjuk le és tartjuk lenyomva a  gombot.
- 2 Ha a készülék a PIN-kódot vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és nyomjuk meg a bal oldali választógombot. A biztonsági kód gyári beállítása: 12345.

A készülék belső antennákkal rendelkezik.



 **Megjegyzés:** Bármely más rádióadó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antenna felesleges megérintését, amikor az használatban van. Például ne érnünk a mobiltelefon antennájához beszélgetés közben. Az adó-vevő antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

- 1 Mobiltelefon antennája
- 2 Bluetooth-technológia/vezeték nélküli LAN-kapcsolat antennája

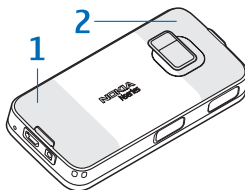

Billentyűzár

Ha a billentyűzet le van zárva, megjelenik a  ikon.

A billentyűzet lezárásához csúsztassuk el a billentyűzár kapcsolóját.

A billentyűzár feloldásához csúsztassuk vissza a kapcsolót.


Megadhatjuk, hogy a billentyűzár bekapcsoljon-e a csúszófedél bezárásakor; ehhez nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az **Eszközök > Beállítások > Általános > Kezel. cs.fedéllel > Billentyűzár aktiválása > Be a fed. bezárásakor, Ki a fed. bezárásakor** vagy a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzár egy bizonyos idő elteltével vagy a csúszófedél bezárásakor automatikusan bekapcsolódjon, nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az **Eszközök > Beállítások > Általános > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Automatik. bill.zár** ideje lehetőséget.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

Az akkumulátor töltése

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis töltőt a fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a készülékhez a töltőkábelt. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy a töltésjelző csak rövid idő elteltével jelenik meg.
- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző mozgása abbamarad. Húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali csatlakozóaljzathoz.

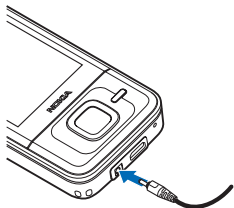

Üdvözlőszöveg

A készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor megjelenik az Üdvözlőjük képernyő. Válasszunk az alábbiak közül:

Beállít.varázsló – különböző beállítások megadása, például az e-mail használatához.

Adatátvitel – tartalom (például névjegyek vagy naptárbejegyzések) átvitele kompatibilis Nokia készülékről. Bővebb információt a felhasználói útmutató tartalmaz.

Demó – bemutató a készülék használatáról.

Az Üdvözlőjük későbbi eléréséhez nyomjuk meg a **g** gombot, és válasszuk az **Eszközök > Segédprg-ok > Üdvözlőjük** lehetőséget. Az egyes alkalmazásokat a saját menüjükben is elérhetjük.

Gombok és navigálás


Menü gomb

A Menü gomb használatával érhetjük el a főmenüt. Ha azt szeretnénk, hogy egy alkalmazás a háttérben fusson, a megnyitott alkalmazásban nyomjuk meg a  gombot. A megnyitott alkalmazások közötti átváltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.

Navi vezérlőgomb

A vezérlőgomb segítségével a menükben lépkedhetünk (, , , ) és kijelölhetünk menüelemeket (). A kiegészítő Navi™-tárcsa funkció aktiválásához nyomjuk meg az  gombot, és válasszuk az Eszközök > Beállítások > Általános > Navi kerék > Navi kerék > Be lehetőséget. E funkció használata esetén a következő műveleteket végezhetjük el, ha ujjunkat a vezérlőgomb pereme körül csúsztatjuk az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba:

- Lapozás a zeneszámok között a zenelejátszóban.
- Lapozás a galériában.
- Navigálás a multimédia menüben.

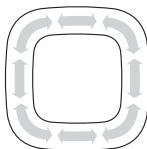

Multimédia gomb

A multimédia gomb használatával könnyen hozzáférhetünk a multimédia tartalmat kezelő multimédia menühöz. A multimédia menü megnyitásához vagy bezárásához nyomjuk meg a  gombot.

A multimédia menüben a különféle multimédia tartalmak, például a zenék, a fényképek vagy a játékok, külön ablaktáblákon jelennek meg. A multimédia menüben való navigáláshoz használjuk a vezérlőgombot vagy a Navi-kerék funkciót.

Média gombok

A lejátszást a média gombokkal (, ,  és ) vezérelhetjük.

Rögzítés gomb

A rögzítés gombbal állóképet vagy videót rögzíthetünk. A főkamera bekapcsolásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot. Fénykép készítéséhez nyomjuk meg a  gombot. Videofelvételek készítéséhez a Videomód alatt nyomjuk meg a  gombot.

Hangerőgombok

A hangerő-szabályozó gombok segítségével növelhetjük vagy csökkenthetjük a hangerőt a folyamatban lévő hívás vagy egy hangfájl hallgatása közben. Fénykép készítésekor a hangerő-szabályozó gombok segítségével nagyíthatjuk vagy kicsinyíthetjük a témát.

Játék gombok

A játék gombok segítségével vezérelhetjük az N-Gage™ játékokat. A galériában a játék gombokat használhatjuk nagyításra vagy kicsinyítésre.

Gyorsparancsok

- A megnyitott alkalmazások közötti átváltáshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot. Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.
- A kamera bekapcsolásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot.
- A hangpostafiók (hálózati szolgáltatás) hívásához tartuk lenyomva a **1** gombot.
- A multimédia menü megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.
- Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk ki a kívánt üzemmódot.
- Az Általános és a Néma üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot. Ha két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), ezzel a vonalak között tudunk átváltani.
- Az utoljára tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg a **1** gombot.
- Hangutasítások használatához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a jobb oldali választógombot.
- A böngésző (hálózati szolgáltatás) elindításához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **0** gombot.

Zene

A Zenelejátszó az .aac, az .aac+, az .eaac+, az .mp3, a .wav és a .wma fájlformátumot tudja kezelni. A Zenelejátszó alkalmazás nem feltétlenül támogatja az adott fájlformátumra vonatkozó összes beállítást vagy a fájlformátumok összes változatát.

- 1 Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a **Zene > Zenelejátszó > Zene** parancsot.
- 2 Válasszunk kategóriákat a következő menükből, hogy a meghallgatni kívánt számhoz navigáljunk. Csúsztassuk ujjunkat a vezérlőgomb pereme körül a listák bejárásához.
- 3 A kiválasztott fájl vagy fájllista lejátszásához nyomjuk meg a  gombot.

A Most játszott nézetben több lejátszandó zeneszámot is kijelölhetünk az **Opciók > Ugrás a Zene menühöz** menüpontban.

 **Tipp!** A hangélmény növeléséhez helyezze a mellékelt szivacsot a fülhallgatóra.

Zene átvitele

Zeneszámokat vihetünk át a készülékre kompatibilis számítógépről vagy egyéb kompatibilis eszközökről megfelelő USB-kábel használatával vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Zeneszámokat háromféle módszerrel vihetünk át:

- Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan külső memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont kompatibilis USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassuk. USB-kábel használata esetén csatlakozási módként válasszuk ki az **Adatátvitel** lehetőséget.
- Zeneszámok Windows Media Player alkalmazással való szinkronizálásához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, és csatlakozási módként válasszuk a **Medialejátszó** lehetőséget. További tájékoztatás található a Windows Media Player megfelelő verziójának útmutatójában és súgójában.
- A Nokia Nseries PC Suite programcsomag Nokia Music Manager alkalmazásának használatához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, és csatlakozási módként válasszuk a **PC Suite** lehetőséget. Bővebb információ a Nokia Nseries PC Suite felhasználói kézikönyvében található.

A memóriaegység és a Medialejátszó mód csak a készülék memóriaegységére másolt fájlokkal használható.

Az alapértelmezett USB csatlakozási mód megváltoztatásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Csatlakoz. > USB > USB-mód** beállítást.

Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással



Tipp! A Windows Media Player alkalmazással digitális médiatartalmakat kereshetünk és vásárolhatunk online boltokból az interneten, és készülékeinken szinkronizálhatjuk a digitális médiatartalmakat.

A zeneszinkronizálási funkció a Windows Media Player alkalmazás verziójától függően eltérő lehet. A Windows Media Player alkalmazás kompatibilitásáról bővebb információ található a Nokia weboldal Nokia N81-es készülékkel foglalkozó részében.

Csatlakoztassuk a készüléket kompatibilis számítógéphez. USB-kapcsolat használata esetén a készüléken csatlakozási módként válasszuk a Medialejátszó lehetőséget.

A készülék kompatibilis számítógéphez való csatlakoztatása után a Windows Media Player a kézi szinkronizálási funkciót választja, ha nincs elegendő szabad memóriaterület a készüléken. Kézi szinkronizálás

esetén kiválaszthatjuk azokat a zeneszámokat és lejátszási listákat, amelyeket szeretnénk áthelyezni, lemásolni vagy eltávolítani.

Végezzük el az alábbi műveleteket:

- 1 Ha a Windows Media Player alkalmazáshoz több készülék is csatlakoztatva van, a navigációs ablaktáblában válasszuk ki a használni kívánt készüléket.
- 2 Húzzuk át a szinkronizálandó zeneszámokat vagy albumokat a listát tartalmazó ablaktáblába. Zeneszámok vagy albumok eltávolításához jelöljük ki a megfelelő tételt a listában, majd kattintsunk a **Törlés a listából** lehetőségre.
- 3 Győződjünk meg arról, hogy a lista ablaktábla tartalmazza a szinkronizálni kívánt fájlokat, és hogy elegendő szabad memóriaterület áll rendelkezésre a készüléken. A szinkronizálás indításához kattintsunk a **Szinkr. indítása** parancsra.

További információ a felhasználói kézikönyvben található.

Nokia Music Store

A Nokia Music Store zenetárban (hálózati szolgáltatás) zeneszámokat kereshetünk, tallózhatunk a különböző zenék között, és vásárlás után letölthetjük azokat a készülékre. Zene vásárlásához regisztrálnunk kell a szolgáltatásra.

A Nokia Music Store adott országban való elérhetőségéről a music.nokia.com webhelyen olvashatunk.

A Nokia Music Store megnyitásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Zene > Zeneáruház** lehetőséget. A szolgáltatás eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken. A Nokia Music Store főoldalán további utasításokhoz válasszuk a **Help** lehetőséget.

A Nokia Music Store rendszert kompatibilis számítógépről is elérhetjük a music.nokia.com címen. A további útmutatások eléréséhez a Nokia Music Store főoldalán válasszuk a **Súgó** lehetőséget.

Nokia Podcasting

A Nokia Podcasting alkalmazás segítségével podcastokat kereshetünk, ismerhetünk meg, előfizethetünk és le is tölthetünk, majd a készüléken lejátszhatjuk, kezelhetjük és megoszthatjuk a hang- és videopodcastokat.

A Podcasting megnyitásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Zene > Podcastok** lehetőséget.

További információ a részletes felhasználói kézikönyvben található a www.nseries.com/support címen.

Rádió

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis fülhallgatót a készülékhez.
- 2 Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az **Zene > Radio** lehetőséget.
- 3 Rádióállomás kereséséhez nyomjuk meg a  vagy a  gombot, vagy nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  vagy a  média gombot.

Az éppen behangolt rádióállomás vizuális tartalmának megjelenítéséhez nyomjuk meg a  gombot, vagy válasszuk az **Opciók > Vizuális szolg. indítása** (hálózati szolgáltatás) lehetőséget.

Ha nem tudjuk elérni a Visual Radio szolgáltatást, lehet, hogy az általunk elérhető üzemeltetők és rádióadók nem támogatják ezt a szolgáltatást.

Játékok

A Nokia N81 kompatibilis az N-Gage játékokkal. Az N-Gage segítségével kiváló minőségű többfelhasználós játékokat tölthetünk le és játszhatunk.

A készüléken a következő alkalmazások egyike található:

- Discover N-Gage alkalmazás – Ezzel az előzetes megtekintésére alkalmas alkalmazással információkhoz juthatunk a tervezett N-Gage játékokról, demóváltozatokat próbálhatunk ki, és a már elérhető teljes N-Gage alkalmazásokat letölthetjük és telepíthetjük.
- N-Gage alkalmazás – Az összes játékszolgáltatást tartalmazó alkalmazás nyújtja a legteljesebb N-Gage játékelményt, felváltva a menü Discover N-Gage alkalmazását. Kereshetünk új játékokat, kipróbálhatjuk és megvásárolhatjuk a játékokat, elérhetjük az eredménytáblákat, az eseményeket, a csevegéseket és sok egyéb szolgáltatást. Előfordulhat, hogy néhány funkció nem elérhető a készülék szoftvertelepítésekor, ezért a szoftverfrissítéseket ellenőrizzük a www.n-gage.com.

Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a Jtkok parancsot.

A teljes N-Gage élményhez mobiltelefon-hálózati vagy vezeték nélküli LAN-hálózati internetelérés szükséges

a készüléken. Az adatszolgáltatásokról további információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

További tájékoztatást a www.n-gage.com címen olvashatunk.

Terméktámogatás

Súgó

A súgó funkció segítséget nyújt a készülék használata közben. Bármely alkalmazásból elérhetjük a súgót az **Opciók > Súgó** lehetőség kiválasztásával.

Felhasználói útmutató

A készülékkel kapcsolatos további fontos információk a felhasználói útmutatóban találhatók.

Online elérhetőség

A www.nseries.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információkon, a letöltéseken és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokon kívül megtalálhatjuk e kézikönyv legújabb változatát is.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, az Nseries, az N81, a Navi, az N-Gage és a Visual Radio a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ

ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Egyes műveletek és funkciók a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS-szolgáltatástól, valamint a készülékek kompatibilitásától és a támogatott tartalomformátumoktól függenek. Bizonyos szolgáltatások csak külön díj ellenében vehetők igénybe.