



Darba sākšana

NOKIA
Nseries

Nokia N81-3

1. izdevums LV

Taustiņi un detaļas (priekšpuse)

Modeļa numurs: Nokia N81-3.

Tālāk tekstā saukts Nokia N81.

- 1 Spēļu taustiņi ○ un ●
- 2 Atmiņas kartes slots
- 3 Izvēles taustiņi
- 4 Multivides taustiņi:
 - Taustiņš pāriešanai uz priekšu ►►
 - Atskaņošanas/apturēšanas taustiņš ►||
 - Pārtraukšanas taustiņš ■
 - Taustiņš pāriešanai atpakaļ ◀◀
- 5 Zvanīšanas taustiņš |
- 6 Izvēlnes taustiņš ⚙
- 7 Ciparu tastatūra
- 8 Navi™ ripa. Tālāk tekstā saukts par ritināšanas taustiņu.
- 9 Dzēšanas taustiņš C
- 10 Multivides taustiņš ○
- 11 Beigu taustiņš |
- 12 Sekundārā kamera videozvaniem
- 13 Pie auss liekamā daļa




Taustiņi un detaļas (aizmugure un sāns)

- 1 Stereo skaļruņi ar telpiskas skaņas efektu
- 2 Kameras zibspuldze
- 3 Kamera augstas izšķirtspējas attēlu uzņemšanai un videoklipu ierakstīšanai
- 4 Tālummaiņas/skaļuma regulēšanas taustiņš
- 5 Fotografēšanas taustiņš 



Taustiņi un detaļas (augšpuse)

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš 
- 2 Nokia 3,5 mm AV savienotājs saderīgām austiņām
- 3 Bloķēšanas slēdzis

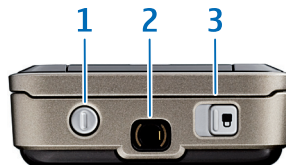

Taustiņi un detaļas (apakša)

- 1 Lādētāja savienotājs
- 2 Micro USB savienotājs, lai pievienotu saderīgām datoram



SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

USIM karte ir uzlabota SIM kartes versija, un tā ir piemērota UMTS mobilajiem tālruņiem.

SIM kartes glabājiņiem maziem bērniem nepieejamās vietās.


Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.


- 1 Turot ierīci pavērstu ar aizmuguri pret sevi, nospiediet atbrīvošanas pogu (1), pabīdiet vāciņu un nolietiet to nost (2).




- 2 Izvelciet SIM kartes turētāju no kartes turētāja slotā (3).




- 3 Ievietojiet SIM karti kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes nošķeltais stūris ir vērsts pret turētāja nošķelto stūri un vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Iebīdiet turētāju atpakaļ slotā (4).



- 4 Ievietojiet akumulatoru (5).

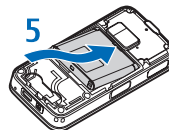

- 5 Novietojiet vāciņu tā, lai tas piegultu ierīces aizmugurei (6). Piespiediet vāciņa lejasdaļu, lai vāciņu fiksētu vietā (7).

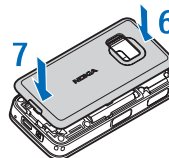

Atmiņas karte


Varat izmantot saderīgu microSD atmiņas karti kā papildu atmiņu, lai ietaupītu vietu ierīces atmiņā. Varat arī dublēt ierīces datus atmiņas kartē.

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.


Glabājiet visas atmiņas kartes maziem bērniem nepieejamās vietās.

Atmiņas kartes ievietošana


- 1 Piespiediet pirkstu durtiņu apakšējam stūrim un atveriet durtiņas.

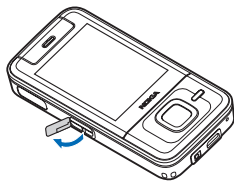

- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju.

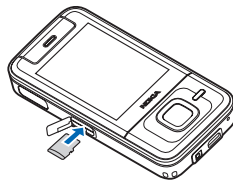

- 3 Iebīdīet karti iekšā. Kartei nofiksējoties vietā, atskan klikšķis.
- 4 Aizveriet durtiņas.

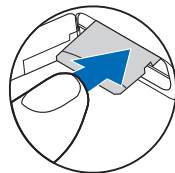

Atmiņas kartes izņemšana

- 1 Piespiediet pirkstu durtiņu apakšējam stūrim un atveriet durtiņas.
- 2 Piespiediet atmiņas karti, lai to atbrīvotu no slotā.
- 3 Izņemiet atmiņas karti.

 **Svarīgi!** Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.


Ierīces ieslēgšana

- 1 Nospiediet un turiet nospiešu .
- 2 Ja ierīce pieprasa ievadīt PIN kodu vai bloķēšanas kodu, ievadiet to un nospiediet kreiso izvēles taustiņu. Bloķēšanas koda rūpnīcas uzstādījums ir 12345.

Šai ierīcei ir iekšējās antenas.

 **Piezīme.** Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā tiek lietota. Piem., sarunas laikā neaiztieciot mobilā tālruņa antenu. Raidošās vai uztverošās antenas aiztikšana ietekmē radiosakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.

- 1 Mobilā tālruņa antena
- 2 Tehnoloģija Bluetooth/ bezvadu LAN antena

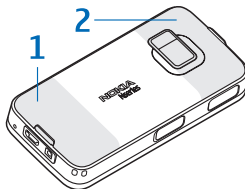

Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Ja taustiņi ir bloķēti, displejā tiek parādīts .

Lai bloķētu taustiņus, pabīdiet bloķēšanas slēdzi.

Lai atbloķētu taustiņus, pabīdiet bloķēšanas slēdzi.


Lai izvēlētos, vai, aizverot pārsegu, tiek bloķēti taustiņi, nospiediet  un izvēlieties **Rīki > Uzstādīj. > Vispārīgi > Pārsega darbība > Taustiņslēga aktivizēš. > Iesl., aizverot pārsegu, Izsl., aizverot pārsegu vai Vienmēr jautāt.**

Lai tastatūras bloķēšana tiktu aktivizēta automātiski pēc taimauta vai tad, ja ir aizvērts pārsegs, nospiediet  un izvēlieties **Rīki > Uzstādīj. > Vispārīgi > Drošība > Tālrunis un SIM karte > Tast. aut.bloķēš. periods.**

Ja tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Akumulatora uzlādēšana

- 1 Savienojiet saderīgu lādētāju ar strāvas kontaktligzdu.
- 2 Pievienojiet strāvas kabeli ierīcei. Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, iespējams, ka mirgojošais lādēšanas indikators tiek parādīts tikai pēc kāda brīža.
- 3 Kad akumulators ir uzlādēts pilnībā, lādēšanas indikators vairs nemirgo. Atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.

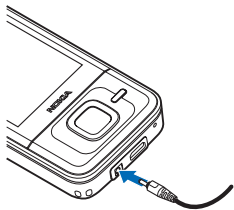

Laipni lūdzam!

Kad pirmo reizi ieslēdzat ierīci, tiek atvērta programma **Sveicināti!**. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Uztād. vednis — lai konfigurētu dažādus uzstādījumus, piem., e-pastam.

Tālruņa maiņa — lai no saderīgas Nokia ierīces pārsūtītu saturu, piem., kontaktus un kalendāra ierakstus. Plašākus norādījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

Demonstrācija — lai skatītu ierīces demonstrāciju.

Lai programmu **Sveicināti!** atvērtu vēlāk, nospiediet **Ģ** un izvēlieties **Rīki > Utilītas > Sveicināti!**. Varat piekļūt arī atsevišķām programmām to izvēlņu atrašanās vietās.

Taustiņi un navigācija

Izvēlnes taustiņš

Izmantojot izvēlnes taustiņu, var piekļūt galvenajai izvēlnei. Atvērtā programmā nospiediet , lai programma darbotos fonā. Lai pārslēgtos no vienas atvērtas programmas uz citu, nospiediet un turiet .


Navi ritināšanas taustiņš

Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai pārvietotos pa izvēlnēm (, , , ) un izvēlētos elementus ().

Lai aktivizētu Navi™ ripas papildfunkcionalitāti, nospiediet  un izvēlieties Rīki > Uzstādīj. >

Vispārīgi > Navi ritenītis > Navi ritenītis > Ieslēgti. Šī funkcionalitāte ļauj slidināt pirkstu pa taustiņa apmali pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretējā virzienā, lai:

- pārskatītu dziesmas mūzikas atskaņotājā;
- pārskatītu galerijas failus;
- pārvietotos multivides izvēlnē.

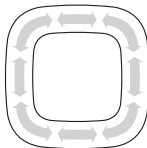

Multivides taustiņš

Multivides taustiņš nodrošina ātru piekļuvi multivides izvēlnei ar multivides saturu. Lai atvērtu vai aizvērtu multivides izvēlni, nospiediet .

Multivides izvēlnē ir šūnas noteiktam multivides saturam, piem., mūzikai, fotoattēliem un spēlēm. Lai pārvietotos pa multivides izvēlni, izmantojiet ritināšanas taustiņu vai Navi ripas funkcionalitāti.

Multivides taustiņi

Izmantojiet multivides taustiņus (, ,  un , lai vadītu atskaņošanu.

Fotografēšanas taustiņš

Izmantojiet fotografēšanas taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu videoklipus. Nospiediet un turiet , lai aktivizētu galveno kameru. Nospiediet , lai fotografētu. Režīmā Video režīms nospiediet , lai ierakstītu videoklipus.

Skaļuma regulēšanas taustiņi

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus, lai sarunas vai skaņas klausīšanās laikā palielinātu vai samazinātu skaļumu. Kameras režīmā, uzņemot fotoattēlu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus, lai tuvinātu vai tālinātu.

Spēļu taustiņi

Izmantojiet spēļu taustiņus, lai izbaudītu N-Gage™ spēļu iespējas. Galerijā izmantojiet spēļu taustiņus, lai tuvinātu vai tālinātu.

Īsceļi

- Lai pārslēgtos no vienas atvērtas programmas uz citu, nospiediet un turiet .
- Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.
- Lai aktivizētu kameru, nospiediet un turiet .
- Lai izsauktu balss pastkasti (tīkla pakalpojums), nospiediet un turiet **1**.
- Lai atvērtu multivides izvēlni, nospiediet .
- Lai mainītu profilu, nospiediet  un izvēlieties profilu.
- Lai pārslēgtos no profila **Vispārīgs** uz **Bez skaņas** un pretēji, nospiediet un turiet **#**. Ja jums ir divas tālruņa līnijas (tīkla pakalpojums), šī darbība pārslēdz līniju.
- Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, nospiediet **1**.
- Lai izmantotu balss komandas, nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu.
- Lai startētu pārlūku (tīkla pakalpojums), nospiediet un turiet **0**.

Mūzika

Mūz. atskaņotājs atbalsta tādus failu formātus kā .aac, .aac+, .eac3+, .mp3, .wav un .wma. **Mūz. atskaņotājs** ne vienmēr nodrošina visas attiecīgā failu formāta īpašības vai visas faila formāta variācijas.

- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Mūzika** > **Mūz. atsk.** > **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties kategorijas šajās izvēlnēs, lai pārvietotos līdz dziesmai, kuru klausīties. Virziet pirkstu ap ritināšanas taustiņu, lai pārlūkotu sarakstus.
- 3 Lai atskaņotu izvēlēto failu vai failu sarakstu, nospiediet  .

Lai skatā Tagad atskaņo iekļautu vairāk atskaņojamas mūzikas, izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt mūzikas izvēlni**.

 **Padoms.** Lai optimizētu skaņas kvalitāti, pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas.

Mūzikas pārsūtīšana

Mūziku no saderīga datora vai citas saderīgas ierīces var pārsūtīt, izmantojot saderīgu USB kabeli vai Bluetooth savienojumu.

Mūzikas pārsūtīšanai var izmantot trīs dažādas metodes:

- Lai ierīci datorā apskatītu kā ārēju lielpojoma atmiņu, uz kuru var pārsūtīt datu failus, izveidojiet savienojumu, lietojot saderīgu USB kabeli vai Bluetooth savienojumu. Ja izmantojat USB kabeli, kā savienojuma metodi izvēlieties **Datu pārsūtīšana**.
- Lai sinhronizētu mūziku ar Windows Media Player, pievienojiet saderīgu USB kabeli un kā savienojuma režīmu izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**. Plašāku informāciju sk. atbilstošajās Windows Media Player pamācībās un palīdzībā.
- Lai izmantotu programmu Nokia Music Manager no datorprogrammatūras komplekta Nokia Nseries PC Suite, pievienojiet saderīgu USB kabeli un kā savienojuma režīmu izvēlieties **PC Suite**. Plašāku informāciju skatiet Nokia Nseries PC Suite lietotāja rokasgrāmatā.

Režīmus Lielpojoma atmiņa un Multivides atskaņotājs var izmantot tikai ar failiem, kas ir saglabāti ierīces lielpojoma atmiņā.

Lai mainītu noklusēto USB savienojuma režīmu, nospiediet  un izvēlieties **Rīki > Savienoj. > USB > USB režīms**.

Sinhronizācija ar Windows Media Player

 **Padoms.** Izmantojot Windows Media Player, varat internetā atrast un iegādāties digitālo multivides saturu tiešsaistes veikalos, kā arī sinhronizēt digitālo multivides saturu ar savām ierīcēm.

Mūzikas sinhronizācijas funkcionalitāte var atšķirties atkarībā no lietojumprogrammas Windows Media Player versijas. Plašāku informāciju par Windows Media Player saderību var iegūt Nokia Web vietās sadaļā Nokia N81.

Savienojiet ierīci ar saderīgu datoru. Ja izmantojat USB savienojumu, ierīcē kā savienojuma veidu izvēlieties **Multivides atskaņotāja savienojums**.

Kad ierīce ir savienota ar saderīgu datoru, programma Windows Media Player aktivizē manuālo sinhronizāciju, ja ierīcē nav pietiekami daudz brīvas atmiņas. Manuālā sinhronizācija ļauj izvēlēties dziesmas un mūzikas sarakstus, kas jāpārvieto, jākopē vai jāizņem.

Rīkojieties šādi:

- 1 Kad ierīce ir savienota ar Windows Media Player, izvēlieties ierīci navigācijas rūtī, ja ir pievienotas vairākas ierīces.
- 2 Velciet dziesmas vai albumus uz saraksta rūti sinhronizēšanai. Lai izņemtu dziesmas vai albumus, izvēlieties elementu sarakstā un noklikšķiniet uz **Remove from list** (Izņemt no saraksta).

- 3 Pārbaudiet, vai saraksta rūtī ir tie faili, ko vēlaties sinhronizēt, un ierīcē pietiek brīvas atmiņas. Noklikšķiniet uz **Start Sync.** (Sākt sinhronizāciju), lai sāktu sinhronizāciju.

Plašāku informāciju skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

Nokia mūzikas veikals

Nokia mūzikas veikalā (tīkla pakalpojums) var meklēt, pārlūkot un iegādāties mūziku, lai to lejupielādētu savā ierīcē. Lai iegādātos mūziku, vispirms ir jāreģistrējas šim pakalpojumam.

Lai noskaidrotu Nokia mūzikas veikala pieejamību jūsu valstī, apmeklējiet Web vietu music.nokia.com.

Lai atvērtu Nokia mūzikas veikalu, nospiediet  un izvēlieties **Mūzika > Mūz. veikals**. Lai piekļūtu pakalpojumam, ierīcē jābūt derīgam interneta piekļuves punktam. Nokia mūzikas veikala galvenajā lapā izvēlieties **Palīdzība**, lai saņemtu plašākus norādījumus.

Nokia mūzikas veikalam varat piekļūt arī no saderīga datora, izmantojot Web vietu music.nokia.com. Nokia mūzikas veikala galvenajā lapā izvēlieties **Palīdzība**, lai saņemtu plašākus norādījumus.

Nokia Podcasting



Izmantojot programmu Nokia Podcasting, varat bezvadu režīmā meklēt, atklāt, abonēt un lejupielādēt Podcast apraides, kā arī atskaņot, pārvaldīt un koplietot audio un video Podcast apraides, izmantojot savu ierīci.

Lai atvērtu programmu Podcasting, nospiediet  un izvēlieties **Mūzika > Podcast apraides**.

Papildu informāciju skatiet paplašinātajā lietotāja rokasgrāmatā Web vietā www.nseries.com/support.

Radio



- 1 Pievienojiet ierīcei saderīgas austiņas.
- 2 Nospiediet  un izvēlieties **Mūzika > Radio**.
- 3 Lai sāktu meklēt stacijas, izvēlieties  vai  vai nospiediet un turiet multivides taustiņu  vai .

Lai apskatītu atrastās stacijas pieejamo vizuālo saturu, izvēlieties  vai **Iespējas > Sākt vizuālo pakalp.** (tīkla pakalpojums).

Ja pakalpojums Visual Radio nav pieejams, iespējams, ka attiecīgā reģiona operatori un radiostacijas nenodrošina Visual Radio.

Spēles

Ierīce Nokia N81 ir saderīga ar N-Gage spēļu iespējām. Izmantojot N-Gage, varat lejupielādēt un spēlēt lieliskas spēles, kas paredzētas vairākiem spēlētājiem.

Jūsu ierīcē ir viena no šīm programmām:

- Programma Discover N-Gage — šī apskates programma ļauj uzzināt informāciju par gaidāmajām N-Gage spēlēm, izmēģināt spēļu demo versijas, kā arī lejupielādēt un instalēt pilnīgu N-Gage programmu, kad tā ir pieejama.
- Programma N-Gage — pilnā programmas versija ļauj piekļūt visām N-Gage iespējām un izvēlnē aizstāj programmu Discover N-Gage. Varat atrast jaunas spēles, izmēģināt un iegādāties spēles, meklēt citus lietotājus, apmeklēt veikalus, notikumus, tērzt un izbaudīt vēl citas iespējas. Iespējams, ka programmatūras instalēšanas laikā, ierīcē nav pieejamas dažas funkcijas. Meklējiet programmatūras atjauninājumus Web vietā www.n-gage.com.

Nospiediet  un izvēlieties Spēles, lai sāktu spēlēt.

Lai pilnībā izbaudītu N-Gage iespējas, ierīcē nepieciešama piekļuve internetam — izmantojot mobilo tīklu vai bezvadu LAN. Plašāku informāciju par datu pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lai saņemtu papildinformāciju, apmeklējiet www.n-gage.com.

Atbalsts

Palīdzība

Palīdzības funkcija sniedz norādījumus par tālruņa lietošanu. Tai var piekļūt no jebkuras programmas, izvēloties Iespējas > Palīdzība.

Lietotāja rokasgrāmata

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Tiešsaiste

Apmeklējiet www.nseries.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunākās rokasgrāmatas, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, N-Gage un Visual Radio ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM. NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEATBILD PAR NEIEGŪTĀS PEĻNAS ATRĀVUMU.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI

TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu un šo izstrādājumu programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, multizīņu pakalpojuma vai ierīču un nodrošināto satura formātu saderības. Dažiem pakalpojumiem var tikt piemērota atsevišķa samaksa.