



Komma igång

NOKIA
Nseries

Nokia N81-3

Upplaga 1 SV

Knappar och delar (framsida)

Modellnummer: Nokia N81-3

Nedan kallad Nokia N81.

- 1 Spelknappar ○ och ○
- 2 Minneskorthållare
- 3 Väljarknappar
- 4 Medieknappar:
 - Nästa-knapp ►►
 - Knapp för spela upp/paus ►||
 - Stoppknapp ■
 - Föregående-knapp ◀◀
- 5 Samtalsknapp |
- 6 Menyknapp ☰
- 7 Numerisk knappsats
- 8 Navi™-hjul. Den kallas i fortsättningen för bläddringsknappen.
- 9 Raderingsknapp C
- 10 Multimediaknapp ○
- 11 Slutknapp !
- 12 Sekundär kamera för videosamtal
- 13 Hörlur




Knappar och delar (baksida och på sidan)

- 1 Stereohögtalare med 3D-ljud
- 2 Kamerablixt
- 3 Kamera för att ta bilder med hög upplösning och spela in video
- 4 Zoom-/volymknapp
- 5 Avtryckare 




Knappar och delar (översida)

- 1 Strömbrytare 
- 2 Nokia AV-kontakt 3,5 mm för kompatibla headset och hörlurar
- 3 Låsknapp

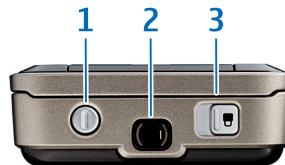

Knappar och delar (undersida)

- 1 Laddningskontakt
- 2 Micro-USB-kontakt för anslutning till kompatibel PC

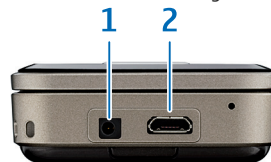

Sätta in SIM- eller USIM-kort och batteri

Ett USIM-kort är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av UMTS-mobiltelefoner.

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.


Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan försäljare.


- 1 Med enhetens baksida riktad mot dig trycker du på låsspärren (1) och lyfter upp luckan (2).




- 2 Dra ut SIM-korthållaren från korthållarplatsen (3).




- 3 Sätt in SIM-kortet i korthållaren. Se till att den sneda kanten på kortet är vänd mot den sneda kanten på hållaren och att det gulfärgade kontaktområdet på kortet är vänd nedåt. Skjut hållaren tillbaka på plats (4).



- 4 Sätt i batteriet (5).

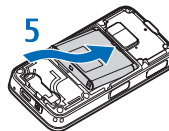

- 5 Sätt tillbaka luckan så att toppen på luckan passar enhetens baksida (6). Tryck ned luckans botten för att låsa luckan på plats (7).

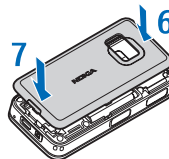

Minneskort


Du kan använda ett kompatibelt microSD-minneskort som extra lagringsutrymme för att spara minne på enheten. Du kan även säkerhetskopiera information från din enhet till minneskortet.

Använd endast microSD-kort som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.


Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Sätta i minneskortet


- 1 Sätt ditt finger på det nedre hörnet av luckan och vrid det åt sidan.

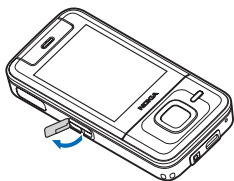

- 2 Sätt i minneskortet i hållaren. Försäkra dig om att kortets kontaktyta är vänd nedåt.

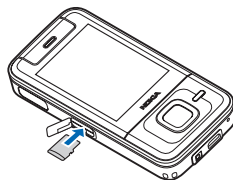

- 3 Tryck in kortet. Du hör ett klick när kortet låses på plats.
- 4 Stäng luckan.

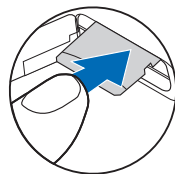

Mata ut minneskortet

- 1 Sätt ditt fingret på det nedre hörnet av luckan och vrid det åt sidan.
- 2 Tryck på minneskortet för att lossa det från hållaren.
- 3 Ta bort minneskortet.

 **Viktigt!** Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Slå på enheten


- 1 Håll ned .
- 2 Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller låskod anger du den och trycker sedan på vänster valknapp. Grundinställningen för låskoden är 12345.

Enheten har inbyggda antenner.

 **Obs!** Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när den används. Undvik t.ex. att röra antennen under ett telefonsamtal. Kontakt med en sändande eller mottagande antenn påverkar radiokommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder en högre energinivå än vad som annars varit nödvändig, samt kan förkorta batterilivslängden.



- 1 Antenn
- 2 Bluetooth-teknik/trådlös LAN-antenn

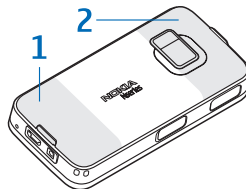

Knapplås

När knapparna är låsta visas .

Skjut låsknappen för att låsa knapparna.

Skjut låsknappen för att låsa upp knapparna.


Tryck på  och välj **Verktyg > Inställn. > Allmänna > Hant. m. lucka > Knapplås > Stäng** för att aktivera, **Stäng f. a. avaktivera** eller **Fråga alltid** för att välja om knappsatsen ska vara låst när du stänger skjutluckan.

Om du vill att knapplåset ska aktiveras automatiskt efter en tidsgräns eller när skjutluckan stängs, trycker du på  och markerar **Verktyg > Inställn. > Allmänna > Säkerhet > Telefon & SIM-kort > Autolåsperiod f. knapps..**

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Ladda batteriet

- 1 Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag.
- 2 Anslut sladden till enheten. Om batteriet är helt tomt kan det ta en stund innan laddningsindikatorn visas.
- 3 Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. Koppla loss laddaren från enheten och sedan från nätuttaget.

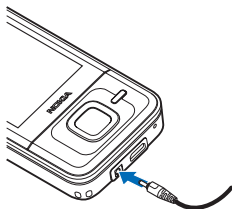

Välkommen

När du slår på enheten för första gången visas **Välkommen**. Välj bland följande:

Inställn.guiden – för att konfigurera olika inställningar, till exempel e-post.

Tel.överföring – för att överföra innehåll, till exempel kontakter och kalenderposter, från en kompatibel Nokia-enhet. Se användarhandboken för ytterligare anvisningar.

Demo – för att visa en demonstration av enheten.

Om du vill öppna **Välkommen** senare, trycker du på **⌘** och väljer **Verktyg > Verktyg > Välkommen**. Du kan också starta de olika programmen från deras egna menyplatser.

Knappar och navigering


Menyknapp

Med menyknappen får du tillgång till huvudmenyn. I ett öppet program kan du trycka på  för att programmet ska köras i bakgrunden. Växla mellan öppna program genom att hålla ned .

Navi-bläddringsknapp

Använd bläddringsknappen för att flytta runt i menyerna (, , , ) och välja objekt (). Tryck på  och välj **Verktyg > Inställn. > Allmänt > Navi-hjul > Navi-hjul > På** för att aktivera extrafunktionen Navi™ wheel. Med den här funktionen kan du föra fingret mot- eller medsols runt kanten för att:

- Bläddra bland låtar i musikspelaren.
- Bläddra i galleriet.
- Navigera i multimediemenyn.

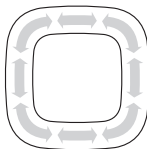

Multimediaknapp

Med multimediaknappen får du snabbt tillgång till multimediemenyn med multimediainnehåll. Tryck på  för att öppna och stänga multimediemenyn.

Multimediemenyn har fönster för specifikt multimediainnehåll, till exempel musik, foton och spel. Använd bläddringsknappen eller funktionen för Navi-knappen för att navigera i multimediemenyn.

Medieknappar

Använd medieknapparna (, ,  och ) för att styra uppspelningen.

Avtryckare

Använd avtryckaren för att ta stillbilder och spela in video. Tryck och håll ned  för att aktivera huvudkameran. Tryck på  för att ta bilder. I Videoläge trycker du på  för att spela in videoklipp.

Volymknappar

Använd volymknapparna om du vill höja eller sänka volymen under ett pågående samtal eller medan du lyssnar på en ljuduppspelning. I kameran använder du volymknapparna för att zooma in och ut när du tar en bild.

Spelknappar

Använd spelknapparna för spelfunktioner i N-Gage™. I galleriet använder du spelknapparna för att zooma in och ut.

Genvägar

- Växla mellan öppna program genom att hålla ned  . Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.
- För att aktivera kameran håller du  nedtryckt.
- Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) håller du ned **1** .
- Du öppnar multimediemenyen genom att trycka på  .
- Tryck på  och välj profil om du vill ändra den.
- Växla mellan profilerna Allmän och Ljudlös genom att hålla ned **#** . Om du har två telefonlinjer (nättjänst) innebär den här åtgärden att du växlar mellan de två linjerna.
- Tryck på **1** om du vill öppna listan med de senast slagna numren.
- Tryck och håll ned höger valknapp för att använda röstkommandona.
- Starta webbläsaren (nättjänst) genom att trycka och hålla ned **0** .

Musik

Musikspelare stöder filformaten AAC, AAC+, EAAC+, MP3, WAV och WMA. Musikspelare kanske inte har stöd för alla funktioner i filformaten eller alla variationer av dessa.

- 1 Tryck på  och välj Musik > Musikspel. > Musik.
- 2 Välj kategorier i följande menyer för att navigera till låten du vill höra. För fingret runt bläddringsknappens kant för att bläddra i listorna.
- 3 Tryck på  för att spela upp den valda filen eller fillistan.

Om du vill välja mer musik i vyn Spelas nu väljer du Val > Gå till Musikmeny.

 **Tips!** Anslut hörlurarna till headsetet som medföljer för att optimera ljudet.

Överföra musik

Du kan överföra musik från en kompatibel dator eller andra kompatibla enheter med en USB-kabel eller via Bluetooth.

Du kan använda tre olika metoder för att överföra musik:

- Om du vill visa enheten på en dator som ett externt massminne för att överföra alla typer av datafiler ansluter du med en USB-kabel eller via Bluetooth. Om du använder USB-kabel väljer du **Dataöverföring** som anslutningstyp.
- Om du vill synkronisera musik med Windows Media Player ansluter du USB-kabeln och väljer Mediaspelaren som anslutningstyp. Mer information finns i respektive handböcker och hjälpsystem för Windows Media Player.
- Om du vill använda Nokia Music Manager i Nokia Nseries PC Suite ansluter du USB-kabeln och väljer PC Suite som anslutningstyp. Se användarhandboken för Nokia Nseries PC Suite för mer information.

Lägen för masslagring och mediaspelaren kan endast användas med filer som är placerade på massminnet på din enhet.

Om du vill ändra USB-standardanslutningsläget trycker du på  och väljer **Verktyg > Anslutb. > USB > USB-läge**.

Synkronisera med Windows Media Player

 **Tips!** Med Windows Media Player kan du hitta och köpa digitalt medieinnehåll på Internet via online-butiker och synkronisera digitalt medieinnehåll med dina enheter.

Funktionerna för musiksynchronisering kan skilja sig mellan olika versioner av Windows Media Player. Mer information om Windows Media Player och kompatibilitet finns i avsnittet om Nokia N81 på Nokias webbplats.

Anslut enheten till en kompatibel dator. Välj anslutning med Mediaspelaren som anslutningstyp i enheten om du använder USB-anslutningen.

När du har anslutit enheten till en kompatibel dator väljer Windows Media Player manuell synkronisering om det inte finns tillräckligt mycket ledigt minne i enheten. Vid manuell synkronisering kan du välja de låtar och spellistor du vill flytta, kopiera eller ta bort.

Gör följande:

- 1 När du har anslutit enheten till Windows Media Player markerar du enheten i navigeringsrutan om mer än en enhet är ansluten.
- 2 Dra låtarna eller albumen till rutan med listan för synkronisering. Om du vill ta bort låtar eller album markerar du ett objekt i listan och klickar på **Remove from list** (ta bort från lista).

- 3 Kontrollera att listan innehåller de filer du vill synkronisera och att det finns tillräckligt mycket ledigt minne i enheten. Starta synkroniseringen genom att klicka på **Start Sync..**

Se användarhandboken för mer information.

Nokia Musikbutik

I Nokia Musikbutik (nättjänst) kan du söka, bläddra och köpa musik och ladda ned till enheten. Du måste först registrera dig för tjänsten för att kunna köpa musik.

Gå till music.nokia.com för att se om Nokia Musikbutik finns tillgänglig för ditt land.

För att öppna Nokia Musikbutik trycker du på  och väljer **Musik > Musikbutik**. Du måste ha en giltig Internet-kopplingspunkt i enheten för att komma åt tjänsten. För mer anvisningar väljer du **Hjälp** på huvudsidan i Nokia Musikbutik.

Du kan även komma åt Nokia Musikbutik från en kompatibel dator på music.nokia.com. För mer anvisningar väljer du **Hjälp** på huvudsidan i Nokia Musikbutik.

Nokia Poddsändning

Med programmet Nokia Poddsändning kan du söka, upptäcka, prenumerera och hämta poddsändningar direkt samt spela, hantera och dela ut ljud- och videopoddsändningar med din enhet.

För att öppna poddsändning trycker du på  och väljer **Musik > Poddsändningar**.

Se användarhandboken på www.nseries.com/support för mer information.

Radio

- 1 Anslut ett kompatibelt headset till din enhet.
- 2 Tryck på  och välj **Musik > Radio**.
- 3 Om du vill börja söka efter kanaler väljer du  eller , eller håller ned medieknapparna  eller .

Om du vill visa visuellt innehåll för en inställd kanal väljer du  eller **Val > Starta visuell tjänst** (nättjänst).

Om du inte kan använda Visual Radio-tjänsten kan det hända att operatörerna och radiokanalerna i ditt område saknar stöd för Visual Radio.

Spel

Din Nokia N81 är kompatibel med N-Gage. Med N-Gage kan du hämta och spela spel för multiplayer i hög kvalitet.

Din enhet innehåller ett av följande program:

- Upptäck N-Gage – Med det här förhandsprogrammet kan du få information om kommande N-Gage-spel, spela demoversioner och hämta och installera fullständiga N-Gage när den blir tillgänglig.
- N-Gage – Det fullständiga programmet ger dig åtkomst till den kompletta N-Gage-upplevelsen och ersätter Upptäck N-Gage i menyn. Du kan hitta nya spel, prova och köpa spel, hitta andra spelare och bl.a. komma åt poäng, händelser, och chatt. Vissa funktioner kanske inte finns tillgängliga när programvaran installeras i enheten. på din installation on your device, besök www.n-gage.com för programuppdateringar.

Tryck på  och välj Spel för att komma igång.

För fullständig N-Gage-upplevelse behöver du Internetuppkoppling på din enhet, antingen via mobilnätet eller trådlöst LAN. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om datatjänster.

Mer information finns på www.n-gage.com.

Support

Hjälp

Hjälpfunktionen tillhandahåller instruktioner när du använder enheten. Om du vill öppna den från ett program väljer du **Val > Hjälp**.

Användarhandbok

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Online

Sök på www.nseries.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, N-Gage och Visual Radio är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar och tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

Viss användning och vissa funktioner är SIM-kort- och/eller nätverksberoende, MMS-beroende eller beroende på enhetens kompatibilitet och innehållsformaten som stöds. Vissa tjänster kan debiteras separat.