

Початок роботи

NOKIA
Nseries

Nokia N81-3

Видання 1 UK

Клавіші та частини (передня панель)

Номер моделі: Nokia N81-3

Далі у цьому документі згадується як Nokia N81.

- 1 Ігрові клавіші ○ та ●
- 2 Гніздо картки пам'яті
- 3 Клавіші вибору
- 4 Мультимедійні клавіші:
 - Клавіша «Далі» ►►
 - Клавіша відтворення/паузи ►||
 - Клавіша припинення ■
 - Клавіша «Поперед.» ◄◄
- 5 Клавіша дзвінка |
- 6 Клавіша меню ☰
- 7 Цифрова клавіатура
- 8 Диск керування Navi™ В подальшому згадується як клавіша прокручування.
- 9 Клавіша очищення C
- 10 Мультимедійна клавіша ○
- 11 Клавіша закінчення |
- 12 Додаткова камера для відеодзвінків
- 13 Динамік




Клавіші та частини (передня та бокова панель)

- 1 Стереодинаміки з ефектом об'ємного звучання
- 2 Спалах камери
- 3 Камера для отримання фотографій високої роздільної здатності та запису відео
- 4 Клавіша масштабування/гучності
- 5 Клавіша зйомки 



Клавіші та частини (верхня панель)

- 1 Кнопка живлення 
- 2 Гніздо аудіо-відео 3,5 мм. Nokia для сумісної гарнітури та навушників
- 3 Перемикач блокування клавіатури

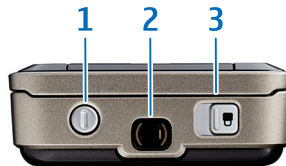

Клавіші та частини (нижня панель)

- 1 Гніздо зарядного пристрою
- 2 Гніздо мікро-USB для підключення до сумісного ПК



Встановлення SIM або USIM-картки та акумулятора

USIM-картка – це розширена версія SIM-картки, яка підтримується мобільними телефонами UMTS.

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для малих дітей місцях.


Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший продавець.

- 1 Поверніть пристрій задньою панеллю до себе, натисніть на фіксатор (1) і підніміть кришку (2).




- 2 Потягніть утримувач SIM картки з гнізда (3).




- 3 Вставте SIM-картку в утримувач. Переконайтесь, що скошений кут картки повернутий до скошеного кута


утримувача, а золотисті контакти спрямовані донизу. Пересуньте утримувач назад в гніздо (4).



- 4 Вставте акумулятор (5).

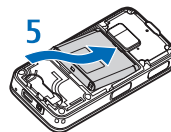

- 5 Поставте кришку на місце таким чином, щоб її верхня частина прилягала до задньої панелі пристрою (6). Натисніть на нижню частину кришки, щоб закріпити її на місці (7).

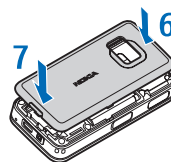

Картка пам'яті


Сумісну картку пам'яті microSD можна використовувати як зовнішній накопичувач для економії пам'яті у Вашому пристрої. Також можна створити резервну копію даних і перенести її з пристрою на картку пам'яті.

Використовуйте з цим пристроєм лише сумісні картки microSD, ухвалені компанією Nokia. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.


Зберігайте всі картки пам'яті в недоступних для дітей місцях.

Встановлення картки пам'яті


- 1 Підніміть пальцем нижню частину кришки та відхиліть її вбік.

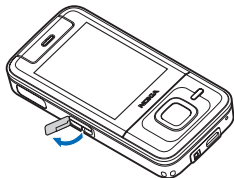

- 2 Вставте картку пам'яті в гніздо. Впевніться, що контакти картки спрямовані вгору.

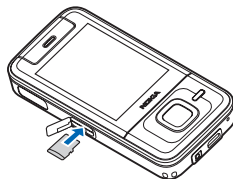

- 3 Посуньте картку вперед. Ви почуєте клацання, коли картка стане на місце.
- 4 Закрийте кришку.

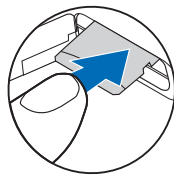

Виймання картки пам'яті

- 1 Підніміть пальцем нижню частину кришки та відхиліть її вбік.
- 2 Натисніть на картку пам'яті, щоб вийняти її з гнізда.
- 3 Вийміть картку пам'яті.

 **Важливо:** Не виймайте картку пам'яті у ході операції, коли здійснюється доступ до картки. Виймання картки пам'яті під час виконання операції може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть пошкодитися.


Увімкнення пристрою

- 1 Натисніть та потримайте .
- 2 Якщо пристрій запитує PIN код або код блокування, введіть його і натисніть ліву клавішу вибору. На заводі встановлено код блокування 12345.

У Вашому пристрої є внутрішні антени.

 **Увага:** Як і під час роботи з будь-яким пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби під час використання пристрою. Наприклад, уникайте торкання антени під час телефонного дзвінка. Контакт з передавальною або приймальною антеною впливає на якість радіозв'язку, може призвести до посиленішого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії, а також може скоротити термін служби акумулятора.

- 1 Стильникова антена
- 2 Технологія Bluetooth/антена зв'язку з бездротовою ЛОМ

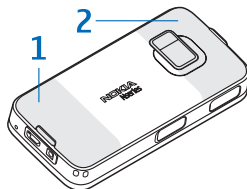

Блокування клавіатури

Якщо клавіатуру заблоковано, відображається .

Щоб заблокувати клавіші, пересуньте перемикач блокування клавіатури.

Щоб розблокувати клавіші, пересуньте перемикач блокування клавіатури.


Для того, щоб вибрати, чи блокуватиметься клавіатура, коли слайдер закривається, натисніть  та виберіть Інструменти > Установки > Загальні > Ф-ції слайдера > Блокування клавіш > Увімк., зак-вши слд., Вимк., закривши слд. або Завжди запитувати.

Щоб клавіатура автоматично блокувалася через певний проміжок часу або після того, як слайдер закрито, натисніть  та виберіть Інструменти > Установки > Загальні > Захист > Телефон і SIM-картка > Період автоблок. клав..

Коли блокування клавіатури увімкнено, можна телефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Заряджання акумулятора

- 1 Приєднайте сумісний зарядний пристрій до стінної розетки.
- 2 Приєднайте шнур живлення до пристрою. Якщо акумулятор повністю розряджено, може знадобитися кілька хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.
- 3 Коли акумулятор повністю зарядиться, індикатор заряджання зупиниться. Від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім від стінної розетки.

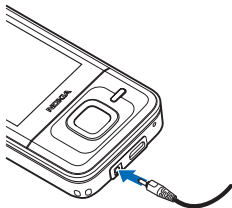

Привітання

Коли Ви вмикаєте пристрій уперше, відображається Привітання. Виберіть з наступного:

Майстер устан.— щоб настроїти різні установки, такі як електронна пошта.

Програма **Перед. даних** дозволяє перенести такий вміст, як контакти та календарні нотатки з сумісного пристрою Nokia. Детальніші інструкції наведено в посібнику користувача.

Демонстрація—переглянути демонстрацію функцій пристрою.

Щоб отримати доступ до Привітання пізніше, натисніть **?** та виберіть **Інструменти > Програми > Привітання**. Отримати доступ до окремих програм також можна через меню.


Клавіші та навігація

Клавіша меню

За допомогою клавіші меню відкривається головне меню. Коли відкрита певна програма, натисніть , щоб програма працювала у фоновому режимі. Щоб перейти з однієї відкритої програми до іншої, натисніть і потримайте .

Клавіша прокручування Navi™

Клавіша прокручування призначена для переміщення по меню (, , , ) і вибору об'єктів (). Щоб активувати додаткову функціональність диска Navi™, натисніть  і виберіть Інструменти > Установки >

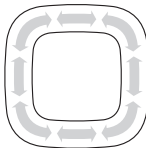

Загальні > Коліща Navi > Коліща Navi > Увімкнути. Ця функціональність дозволяє провести пальцем по краю клавіші за годинниковою стрілкою або проти неї, щоб виконати такі дії:

- Прокрутити список пісень в музичному плеєрі.
- Переміщатися по галереї.
- Переміщатися по мультимедійному меню.

Мультимедійна клавіша

Мультимедійна клавіша дозволяє отримати швидкий доступ до мультимедійного меню з мультимедійним вмістом. Щоб відкрити чи закрити мультимедійне меню, натисніть .

В мультимедійному меню знаходиться мозаїчне відображення особливого мультимедійного вмісту, такого як музика, фотографії та ігри. Для переміщення по мультимедійному меню можна використовувати клавішу прокручування або функціональність диска Navi.

Мультимедійні клавіші

Використовуйте мультимедійні клавіші (, ,  та ) для керування відтворенням.

Клавіша зйомки

Використовуйте клавішу зйомки, щоб зробити фотознімки та записати відео. Натисніть й утримуйте , щоб активувати головну камеру. Натискайте клавішу , щоб робити фотознімки. Коли увімкнено Режим відео, натисніть , щоб почати записувати відео.

Клавіші гучності

Щоб збільшити або зменшити рівень гучності під час активного дзвінка або прослуховування звуку, використовуйте клавіші гучності. Коли Ви фотографуєте, використовуйте клавіші гучності, щоб збільшити чи зменшити масштаб.

Ігрові клавіші

Використовуйте ігрові клавіші, щоб грати в ігри платформи N-Gage™. Використовуйте ігрові клавіші для збільшення чи зменшення масштабу в галереї.

Комбінації клавіш

- Щоб перейти з однієї відкритої програми до іншої, натисніть і потримайте .
Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятором і скорочує тривалість його роботи.
- Щоб увімкнути камеру, натисніть та потримайте .
- Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), натисніть і утримуйте **1**.
- Щоб відкрити мультимедійне меню, натисніть .
- Щоб змінити режим, натисніть  та виберіть режим.
- Щоб переключитися між режимами **Загальний** і **Без звуку**, натискайте і утримуйте **#**. Якщо у Вас є дві телефонні лінії (послуга мережі), ця дія призведе до переключення між двома лініями.
- Щоб відкрити список останніх набраних номерів, натисніть **1**.
- Щоб використовувати голосові команди, натисніть й утримуйте праву клавішу вибору.
- Щоб запустити браузер (послуга мережі), натисніть й утримуйте **0**.

Музика

Програм. музики підтримує такі формати файлів: .aac, .aac+, .eas+, .mp3, .wav, та .wma. Програм. музики може не підтримувати всі функції формату файла чи всі версії форматів файлів.

- 1 Натисніть  та виберіть **Музика > Муз. плеєр > Музика**.
- 2 Виберіть категорії в наступних меню, щоб перейти до пісні, яку Ви хочете прослухати. Проведіть пальцем навколо клавіші прокрутки, щоб переглянути списки.
- 3 Щоб відтворити вибраний файл або список файлів, натисніть  .

Щоб вибрати більше музичних файлів для відтворення у вікні **Now playing** (відтворюється зараз), виберіть **Опції > До «Меню музики»**.

 **Порада!** Щоб оптимізувати якість звуку, прикріпіть до гарнітури насадки, які входять до комплекту доставки.

Передача музики

Надсилати музику із сумісного ПК або інших сумісних пристроїв можна за допомогою сумісного кабелю USB або зв'язку Bluetooth.

Передавати музику з ПК можна трьома різними способами:

- Щоб пристрій відобразився на ПК як знімний жорсткий диск, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання з ПК за допомогою сумісного кабелю USB або зв'язку Bluetooth. Якщо використовується кабель USB, виберіть режим **Передача даних** як режим з'єднання.
- Щоб синхронізувати музичні записи із програмою Windows Media Player, приєднайте сумісний кабель USB і виберіть Media player як режим з'єднання. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. інструкції користувача та довідки для відповідної версії програми Windows Media Player.
- Щоб використати Nokia Music Manager, у Nokia Nseries PC Suite, приєднайте сумісний кабель USB, а потім виберіть режим PC Suite як режим з'єднання. Щоб отримати детальнішу інформацію, див. довідник користувача Nokia Nseries PC Suite.

Режими Mass storage та Media player можна використовувати лише з файлами, які розміщені в пам'яті великого об'єму Вашого пристрою.

Щоб змінити стандартний режим з'єднання USB, натисніть  та виберіть Інструменти > Зв'язок > USB > Режим USB.

Синхронізація з Windows Media Player

 **Порада!** За допомогою Windows Media Player Ви можете знайти та придбати цифровий медійний вміст через онлайн магазини

Функції синхронізації музичних файлів можуть відрізнятися залежно від версії програми Windows Media Player. Докладнішу інформацію щодо сумісності програми Windows Media Player можна отримати у розділі Nokia N81 веб-сайта Nokia.

З'єднайте свій пристрій з сумісним ПК. Якщо Ви користуєтесь USB зв'язком, виберіть зв'язок Media player як тип зв'язку в пристрої.

Якщо після з'єднання пристрою із сумісним ПК виявиться, що обсягу пам'яті на Вашому пристрої недостатньо, програма Windows Media Player вибере синхронізацію в ручному режимі. Ручний режим синхронізації дозволяє вибрати пісні та списки відтворення, які потрібно перемістити, скопіювати або видалити.

Виконайте наступні дії:

- 1 Після з'єднання пристрою з Windows Media Player, виберіть його в навігаційній панелі, якщо приєднано кілька пристроїв.
- 2 Перетягніть пісні або альбоми у поле зі списком об'єктів для синхронізації. Щоб видалити пісні або альбоми, виберіть об'єкт у списку і клацніть **Remove from list**.
- 3 Упевніться, що в списку є файли, які потрібно синхронізувати, а в пристрої достатньо вільної пам'яті. Клацніть **Start Sync.**, щоб розпочати синхронізацію.

Щоб отримати детальнішу інформацію, див. посібник користувача.

Музичний магазин Nokia

У Музичному магазині Nokia (послуга мережі) можна шукати, переглядати та купувати музику для завантаження у пристрій. Перед тим, як купувати музику, вам необхідно зареєструватися на послугу.

Щоб перевірити, чи доступний Музичний магазин Nokia у вашій країні, відвідайте веб-сайт music.nokia.com.

Щоб відкрити Музичний магазин Nokia, натисніть  та виберіть **Музика > Муз. магаз..** Щоб отримати доступ до послуги, вам необхідно буде мати діючу точку доступу до Інтернету. Для детальніших інструкцій виберіть **Довідка** на головній сторінці Музичного магазину Nokia.

Доступ до Музичного магазину Nokia також можна отримати з сумісного ПК, завітавши на адресу music.nokia.com. Для отримання докладніших вказівок виберіть **Довідка** на головній сторінці Музичного магазину Nokia.

Інтернет-мовлення Nokia



За допомогою програми Інтернет-мовлення Nokia Ви можете шукати, відкривати, передплачувати та завантажувати канали Інтернет-мовлення з ефіру, а також відтворювати, впорядковувати аудіо та відеоканали Інтернет-мовлення і обмінюватися ними між пристроями.

Щоб відкрити Інтернет-мовлення, натисніть  та виберіть **Музика > Подкасти**.

Для більш детальної інформації див. повний посібник користувача за адресою: www.nokia.com/support.

Радіо



- 1 Приєднайте до вашого пристрою сумісні навушники.
- 2 Натисніть  та виберіть **Музика > Radio**.
- 3 Щоб почати пошук радіостанції, виберіть  чи , або натисніть і тримайте мультимедійні клавіші  чи .

Щоб переглянути доступний візуальний вміст настроєної радіостанції, виберіть  або **Опції > Активув. віз. послугу** (послуга мережі).

Якщо відсутній доступ до послуги Visual Radio, це може означати, що оператор мережі або радіостанції у Вашій місцевості не підтримують послугу Visual Radio.

Ігри

Ваш телефон Nokia N81 сумісний з іграми платформи N-Gage. За допомогою N-Gage, Ви можете завантажувати та грати у високоякісні ігри для декількох гравців.

Ваш пристрій включає одну з наступних програм:

- Програма Відкрий N-Gage — за допомогою цієї програми Ви можете отримувати інформацію про заплановані платформи N-Gage, спробувати демонстраційні версії ігор та завантажувати й встановлювати повні версії програм N-Gage, коли вони стануть доступними.
- Програма N-Gage — повнофункціональна програма, яка з'являється в меню замість програми Відкрий N-Gage та надає Вам доступ до повної версії ігор платформи N-Gage. Ви можете знаходити нові ігри, пробувати та купувати ігри, знаходити інших гравців, мати доступ до результатів, заходів, вести чат та ін. Під час встановлення на пристрій програмного забезпечення деякі функції можуть бути недоступними. Оновлення програмного забезпечення можна знайти на веб-сайті www.n-gage.com.

Щоб розпочати, натисніть  та виберіть **Ігри**.

Щоб скористатися можливостями N-Gage повною мірою, Вам необхідний доступ до Інтернет на Вашому пристрої або через стільникову мережу, або через бездротову локальну мережу. Щоб отримати додаткову інформацію щодо послуг з передачі даних, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб отримати докладнішу інформацію, завітайте на веб-сторінку за адресою www.n-gage.com.

Технічна підтримка

Довідка

Функція довідки надає інструкції під час експлуатації пристрою. Щоб увійти до цієї функції з будь-якої програми, виберіть Опції > Довідка.

Посібник користувача

Див. посібник користувача для отримання іншої важливої інформації щодо пристрою.

Онлайн

Відвідайте веб-сторінку www.nseries.com/support або Ваш місцевий веб-сайт Nokia, щоб дізнатися, чи не з'явилися оновлені версії посібників користувача, та отримати додаткову інформацію, дізнатися про завантаження і послуги, які стосуються Вашого виробу Nokia.

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, N-Gage та Visual Radio є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження або зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Компанія Nokia притримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є». ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НІЯКІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ

ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ НОКІА ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі послуги стягується окрема плата.